



# Bedienungsanleitung Modul XM

www.sinar-watches.com

1

## Hinweise zum Umweltschutz:

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Werkstoffe sind gemäß Ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



5


## Hinweise zu Batterien:

Altbatterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Die Rückgabe ist unentgeltlich und gesetzlich vorgeschrieben (Batterieverordnung). Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: PB = Batterie enthält Blei; Cd = Batterie enthält Cadmium; Hg = Batterie enthält Quecksilber. Batterierecycling ist die leichteste Umweltschutzübung der Welt. Vielen Dank fürs Mitmachen.



6

## Bedienungsanleitung:

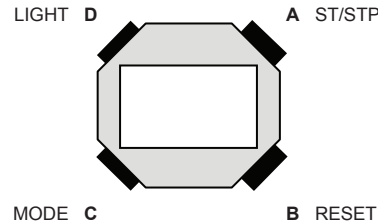

3

7

## Einstellmodus Zeit und Datum (Lokalzeit):

Um in den Einstellmodus für Normalzeit und Datum zu gelangen, drücken Sie C - 3 Sekunden lang. Es wird der Einstellmodus für die Alarmzeit angezeigt.(blinkendes A) Drücken Sie die Taste C noch einmal um in den Einstellmodus für die Normalzeit zu gelangen. Nacheinander können Sie nun Sekunde, Minute, Stunde, Monat, Tag, Wochentag mit der Taste A aufrufen und mit der Taste B die Werte verändern. Die Werte können danach durch Drücken der Taste C bestätigt werden.

## Einstellen des Alarms:

Um in den Einstellmodus für Alarmzeit und zu gelangen, drücken Sie C - 3 Sekunden lang.

8

Es wird der Einstellmodus für die Alarmzeit angezeigt. Nacheinander können Sie nun Minute und Stunde mit der Taste A aufrufen und mit der Taste B die Werte verändern. Die Werte können danach durch Drücken der Taste C bestätigt werden.

## Aktivierung und Deaktivierung des Alarms und des Stundensignals:

Um den Alarm zu aktivieren, drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste B und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie nun gleichzeitig Sie die Taste A. Erst erscheint das Symbol für das Stundensignal (Glocke) und beim zweiten Drücken erscheint zusätzlich das Alarmsymbol. Wird die Taste A noch einmal gedrückt, so verschwindet das Stundensignal und nur noch der Alarm ist aktiviert. Drücken Sie die Taste A ein viertes Mal, so ist auch der Alarm wieder deaktiviert.

9

## Stoppuhr:

Mit Druck von Taste C im Normalzeitmodus, kommen Sie in die Stoppfunktion. Drücken Sie die Taste A, um den Stoppvorgang zu starten. Durch erneutes Drücken der Taste A, wird der Stoppvorgang beendet. Durch Drücken der Taste B, werden die Werte auf 0 zurückgesetzt.

Mit Taste C kehren Sie in den Normalzeitmodus zurück.

Um Zwischenzeiten zu erhalten, starten Sie den Stoppvorgang mit Drücken der Taste A. Mit Drücken von Taste B, erhalten Sie die Zwischenzeit.

Die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter. Bei erneutem Drücken der Taste B ist die aktuelle Stoppzeit im Display wieder zu sehen. Dies können Sie beliebig oft wiederholen. Den Stoppvorgang beenden Sie durch Drücken von A. Die letzte Zwischenzeit können Sie sich dann durch Drücken von B anzeigen lassen. Mit nochmaligem Drücken der Taste B

10

wird die Stoppuhr auf 0 zurückgesetzt.

## Anzeige von Monat und Tag:

Drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste A, um das aktuelle Datum anzuzeigen. Bei gleichzeitigem Drücken der Taste B, können Sie die Anzeige des Datums verändern. Entweder: Monat /Tag (englisches Format) oder Tag/Monat. (deutsches Format).

11

## Anzeige des Alarm:

Um die Alarmzeit anzuzeigen, drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste B.

## Einstellen der 12/24 Std. Anzeige:

In der 12-Stunden-Anzeige werden die Vormittagsstunden mit einem kleinen A vor der Stundenanzeige gekennzeichnet und die Nachmittagsstunden mit P. Drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste B und halten Sie diese gedrückt. Drücken Sie dann Taste C, um zwischen der 12-Stunden- oder 24-Stundenanzeige zu wechseln. Die 12-Stundenanzeige ist aktiviert, wenn in der unteren Zeile der Anzeige ein A erscheint.

## Verwenden der Hintergrundbeleuchtung und Anzeige der beleuchteten Alarmzeit:

Die Hintergrundbeleuchtung, welche zirka 4 Sekunden andauert, kann in jedem Modus betätigt werden. Drücken Sie dazu die Taste D.

Um nachts die beleuchtete Alarmzeit anzeigen zu lassen, drücken Sie im Normalzeitmodus die Taste D und B gleichzeitig.

12

## Wasserdichtigkeit / DIN 8310

Zu welcher Wasserdichtigkeitsstufe Ihre SINAR gehört, können Sie von den Prüfdruckangaben auf dem Gehäuseboden ablesen. Die in BAR angegebene Widerstandsstufe bezieht sich auf die fabrikneue Uhr. Der Prüfdruck darf nicht mit der Tauchtiefe verwechselt werden.

13

## Bitte überprüfen Sie zu welcher Widerstandsstufe Ihre SINAR gehört:

	Regen, Händewaschen, Spritzwasser	Badewanne	Duschen, Schwimmen, Schnorcheln	Turmspringen, Geräteauchen
3 BAR	ja	nein	nein	nein
5 BAR	ja	ja	nein	nein
10 BAR	ja	ja	ja	nein
20 BAR	ja	ja	ja	ja

Höhere Druckverhältnisse als der Prüfdruck können entstehen, wenn Ihre SINAR gleichzeitig zum Wasserdruck durch Temperaturschwankung belastet wird; z. B. beim Sprung ins kalte Wasser nach einem Sonnenbad.

14

Die Wasserdichtigkeit bleibt erhalten, wenn die Dichtung alle 2 bis 3 Jahre durch einen Fachmann erneuert wird.

## Wartung und Pflege:

Wird die Displayanzeige schwach und/oder setzt die Beleuchtung aus, so ist dies ein Anzeichen die Batterie auszuwechseln. Lassen Sie den Batteriewechsel möglichst von Ihrem Fachhändler vornehmen, bei welchem Sie Ihre SINAR gekauft haben.

Zum Reinigen Ihrer SINAR verwenden Sie bitte keine scharfen oder Lösungsmittelhaltigen Substanzen, sondern nur ein leicht feuchtes Tuch. Die Anfeuchtung des Tuches kann unter Hinzunahme eines milden Waschmittels erfolgen.

Halten Sie aggressive chemische Substanzen wie Benzin, Terpentin, Klebstoffe usw. von Ihrer SINAR fern.

15

Stark chlorhaltiges Wasser und Salzwasser können auf Dauer die Dichtungen schädigen und bei Uhren mit Kunststoffband auch die Farbgebung verändern. Durch Abspülen und anschließendes Abtrocknen können diese Einflüsse vermieden werden. Setzen Sie Ihre SINAR zudem keinen extremen Temperaturen aus.

**Alle Angaben in dieser Beschreibung: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.**

16

Ref.Nr.: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Name des Käufers: \_\_\_\_\_

2

Fachhändlerstempel: \_\_\_\_\_

3

## Gewährleistung:

Die Gewährleistung wird für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum übernommen. Keine Gewährleistung wird übernommen für natürlichen Verschleiß bei Gehäuse und Glas, für Überbeanspruchung, für Fremdeingriff, für Glasbruch und für die Batterie. Die Gewährleistung erlischt bei Eingriffen des Käufers oder nicht fachkundiger Dritter, sowie bei unsachgemäßer Behandlung wie z.B. Schlag oder Fall. Eine Haftung für Neben- oder Folgeschäden ist ausgeschlossen. Sollte die Behebung der Mängel nicht möglich sein, so wird Ersatz in Form eines gleichen oder ähnlichen Modells geleistet. Bitte legen Sie bei Garantiefällen die Kaufquittung und den Garantieschein vor.

4