


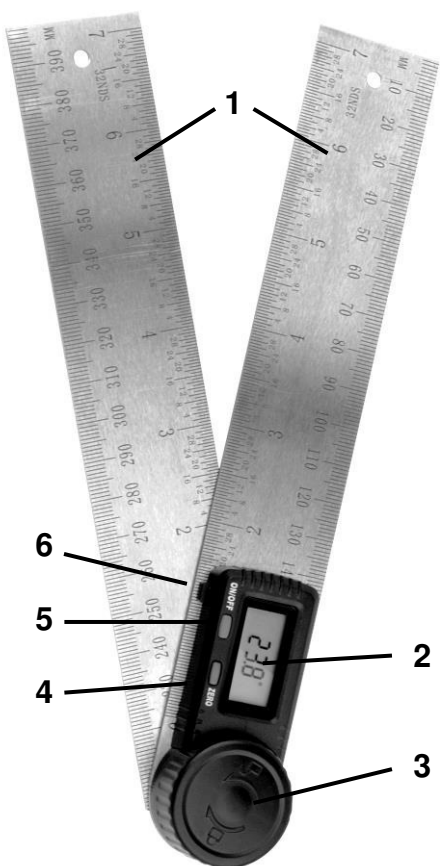


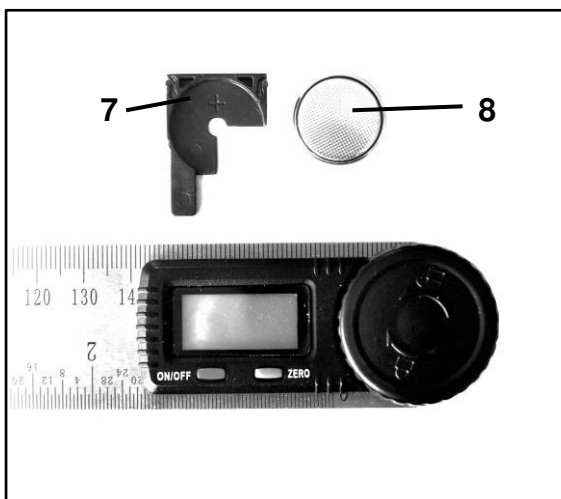

DE	Gebrauchsanweisung Digitaler Winkelmesser
GB	Instruction manual Digital angle finder
ES	Instrucciones de utilización Transportador digital
PT	Instruções de utilização Medidor de ângulos digital
FR	Instructions d'utilisation Rapporteur d'angle digital
NL	Gebruiksaanwijzing Digitale hoekmeter

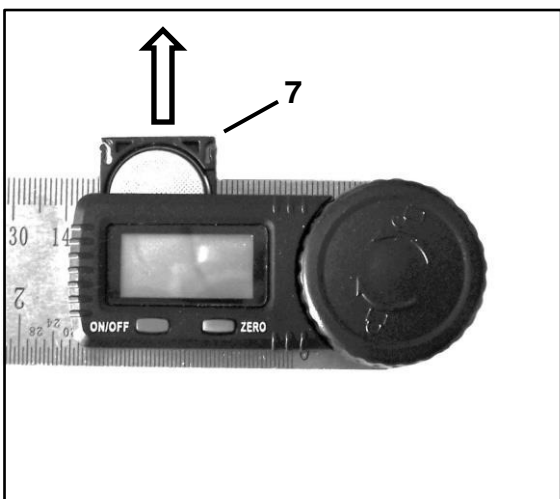

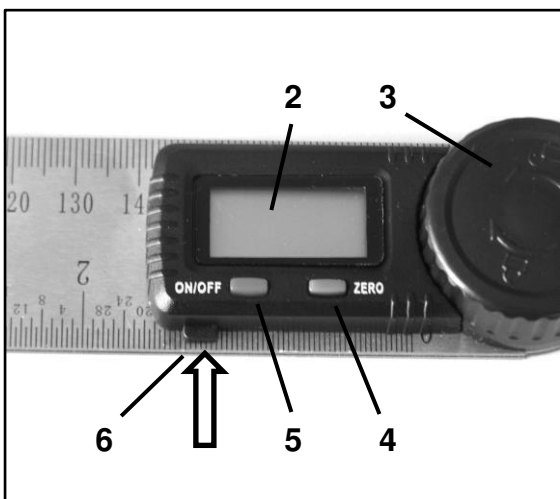

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Winkelmesser dient zum Bestimmen und Übertragen von Winkeln. Er ist ausschließlich zur privaten Nutzung und nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Sicherheitshinweise

Vor Gebrauch sind alle Sicherheits- und Bedienungshinweise zu lesen und zu beachten.

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und händigen sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Winkelmesser oder dessen Verpackung spielen.
- Setzen Sie den Winkelmesser niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus.
- Seien Sie sorgfältig beim Arbeiten an oder auf empfindlichen Oberflächen, um Kratzspuren zu vermeiden.

Sicherer Umgang mit Batterien

- Laden Sie Batterien niemals auf!
- Halten Sie Batterien von Kindern fern!
- Schließen Sie Batterien nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer!
- Verwenden Sie nur Batterien des empfohlenen Typs!
- Bei längerem Nichtgebrauch ist die Batterie aus dem Gerät zu entnehmen!

Gerätebeschreibung

1. Messschenkel
2. LCD-Anzeige
3. Feststellschraube
4. Nullsteller ZERO
5. Ein-/Ausschalter ON/OFF
6. Taste Batteriefach
7. Batteriehalterung
8. Knopfzelle

Technische Daten

Messbereich	0-360 °
Auflösung	0,1°
Genauigkeit	+/- 0,3°
Betriebstemperatur	+5 – +40° C
rel. Luftfeuchtigkeit	< 80%
Betriebsspannung	3 V Knopfzelle CR2032

Funktionen

- Nulleinstellung in beliebiger Position
- Manuelle und automatische Abschaltung

Bedienung

- Feststellschraube (3) lösen und Ein-/Aus-schalter (5) betätigen.
- Legen Sie den Winkelmesser auf eine ebene Oberfläche. Beachten Sie, dass beide Messschenkel (1) auf der Fläche aufliegen.
- Nullsteller „ZERO“ (4) drücken, um die LCD-Anzeige (2) auf „0,00“ zu stellen
- Drehen Sie einen der beiden Messschenkel zum Messen des Winkels.
- Zur Sicherung des Messwertes Feststellschraube (3) festziehen.
- Beide Schenkel können auch auf 180° geöffnet und mit der Oberfläche ausgerichtet werden. Dann Nullsteller „ZERO“ drücken, um die Anzeige auf Null zu setzen.
- Das Display zeigt „ERR“, falls die Schenkel über 360° gedreht wurden. Drehen Sie die Schenkel in die Ausgangsposition zurück, drücken Sie den Nullsteller „ZERO“ und messen Sie erneut.
- Nach Gebrauch LCD-Anzeige (2) durch Drücken des Ein-/Ausschalters (5) ausschalten
- Bei Nichtgebrauch schaltet sich die LCD-Anzeige nach ca. 5 Minuten selbsttätig ab.

Auswechseln der Batterie

Bei schwacher Batterie erscheint das Batterie-Symbol im Display

- Drücken Sie die Batteriefach-Taste (6), ziehen Sie die Batteriehalterung (7) nach oben aus dem Gehäuse und ersetzen Sie die alte Batterie (8) gegen eine neue des gleichen Typs (CR 2032).
- Achten Sie dabei auf korrekte Polung.
- Schieben Sie die Halterung (7) zurück in das Batteriefach.
- Vor längerem Nichtgebrauch des Winkelmessers ist die Batterie zu entnehmen

ACHTUNG: Verbrauchte Batterien dürfen nicht



in den Hausmüll gelangen, sondern müssen über die eingerichteten Sammelstellen entsorgt werden.

Pflege und Aufbewahrung

- Reinigen Sie den Winkelmesser, speziell die Messschenkel vor und nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie keinerlei Reinigungsflüssigkeiten, wie Benzin, Aceton o.ä.
- Bewahren Sie den Winkelmesser immer in der gelieferten Verpackung auf, um ihn vor Beschädigungen oder Verunreinigungen zu schützen.

10 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach. Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- einschließlich kostenlosem, fachmännischem Service (d. h. unentgeltliche Reparatur durch unsere Fachleute).

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist. Bei evt. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid

Telefon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77
E-Mail: service@br-mannesmann.de

Entsorgung

Das ausgediente Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern muss einer fachgerechten Entsorgung für Elektro- und



Elektronikgeräte zugeführt werden. Informationen über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Verwaltung.