


POLICE


VX9N
INSTRUCTION MANUAL

Funktionsmerkmale

- Stunden-, Minuten- und Sekundenzeiger
- Wochentag, Datum und 24-Stunden-Indikator

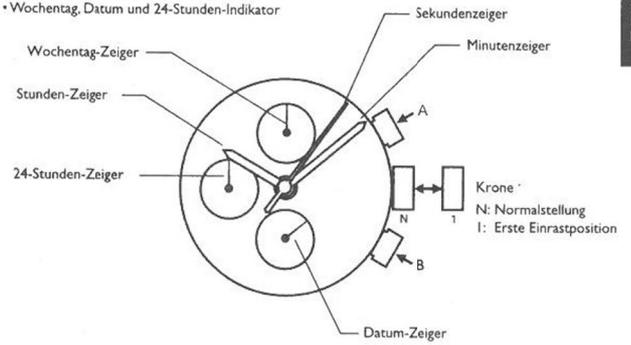


Zeit - Einstellung

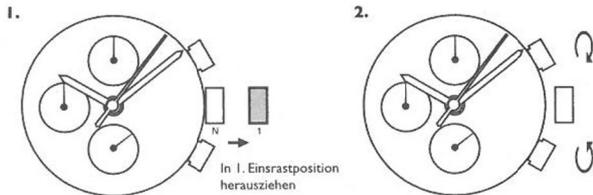

1. Ziehen Sie die Krone in die I. Einrastposition heraus sobald sich der Sekundenzeiger in der 12-Uhr-Stellung befindet.


2. Drehen Sie an der Krone, um die Zeit einzustellen, und achten Sie auf die Anzeige für AM/PM.

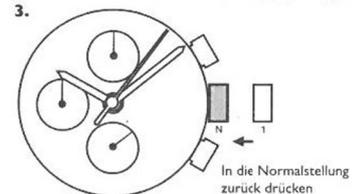

3. Krone in die Normalstellung zurück drücken.

- Vorwärts-Einstellung Vorgehensweise.
- Der 24-Stundenzeiger bewegt sich synchron mit der Einstellung des Stundenzeigers.
- Bei der Einstellung des Stundenzeigers sollten Sie darauf achten, dass der 24-Stundenzeiger korrekt eingestellt ist.
- Bei der Einstellung des Minutenzeigers sollten Sie diesen ca. 4 bis 5 Minuten über die gewünschte Zeiteinstellung hinaus einstellen, und dann rückwärts auf die korrekte Zeit zurückdrehen.

Datum und Wochentag - Einstellung

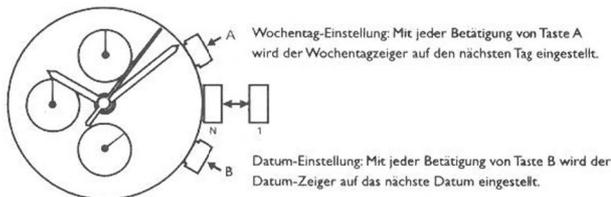

A Wochentag-Einstellung: Mit jeder Betätigung von Taste A wird der Wochentagzeiger auf den nächsten Tag eingestellt.

B Datum-Einstellung: Mit jeder Betätigung von Taste B wird der Datum-Zeiger auf das nächste Datum eingestellt.

- Anmerkung
- Stellen Sie die Datum- und Wochentagzeiger nicht zwischen 9:00pm und 4:00am ein. Andernfalls kann es sein, dass die Einstellung nicht korrekt ausgeführt wird.
- Bei der Einstellung des Datums und des Wochentags sollten Sie darauf achten, dass die Zeiger korrekt in Intervallen von jeweils einem Tag weitergestellt werden.
- Sie müssen das Datum am 1. Tag eines Monats mit 30 Tagen und für den Monat Februar manuell einstellen.