



Befestigung mit Schienenclip

Deckenmontage

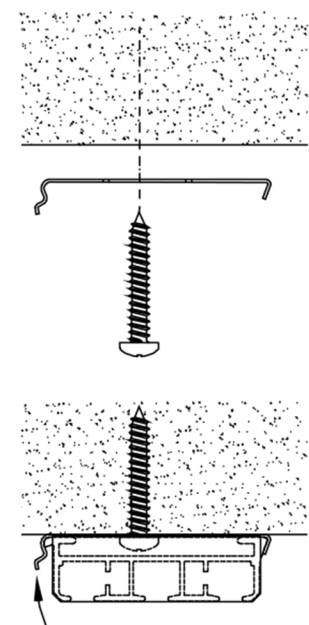


Schienenclip

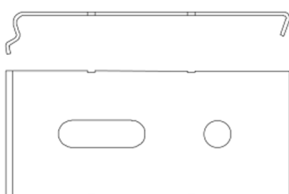

Fensterseite Raumseite

Flächenvorhangschiene immer genau waagrecht montieren.
Schiene mit Profilnase fensterseitig befestigen.
Deckenbohrungen müssen fluchten.
Beiliegende Montageschrauben oder gleichwertige verwenden.
Flächenvorhangschiene seitlich ausrichten und in Schienenclipse einrasten.

Demontage Schienenclip

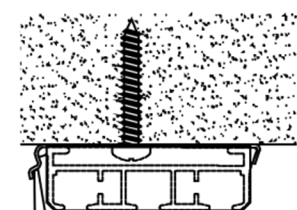

Demontage durch Druck mit Schraubendreher gegen die fensterseitigen Cliptaschen.
Schiene entnehmen.

Fensterseite

