

Gebrauchsanleitung



Inhalt

Produktkomponenten	2
Allgemeines	2
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren!	2
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	3
Vor dem ersten Gebrauch	6
Gerät aufstellen und anschließen	6
Anwendung	6
Reinigung und Pflege	7
Entsorgung	8
Technische Daten	8

Produktkomponenten

Legxercise Pro



Netzka-
bel



Fernbedien-
ung



Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung gehört zum Legxercise Pro. Sie enthält wichtige Informationen zur Sicherheit und Verwendung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Gerät führen.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung für späteres Nachschlagen auf. Geben Sie das Gerät nur zusammen mit der Gebrauchsanleitung an Dritte weiter.

Die Abbildungen in dieser Gebrauchsanleitung sind zur schematischen Darstellung der korrekten Anwendung gedacht. Sie können im Detail vom Originalprodukt abweichen.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Gerät oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Sie können schwer oder tödlich verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



VORSICHT!

Sie können verletzt werden, wenn Sie diese Hinweise nicht beachten.



ACHTUNG!

Es könnten Sachschäden entstehen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Legxercise ist für die Bewegung von Füßen und Beinen in sitzender Position konzipiert. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Legxercise ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu Stromschlägen führen.

- Schließen Sie das Gerät nur an, wenn die Netzspannung der Steckdose mit der Angabe auf dem Typenschild des Netzteils übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut zugängliche Steckdose an, damit Sie es bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Netzstecker oder Netzkabel beschädigt sind, wenn es fallen gelassen oder anderweitig beschädigt wurde. Lassen Sie das Gerät nur von einem qualifizierten Techniker warten bzw. reparieren. Von unqualifizierten Personen ausgeführte Reparaturen können Verletzungen oder schwerwiegende Störungen verursachen.
- Wenn das Netzkabel des Gerätes beschädigt wird, muss es durch ein besonderes Anschlusskabel ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzteil in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie das Netzteil nie am Netzkabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.
- Verwenden Sie das Netzkabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Gerät und das Netzteil von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Betreiben Sie es nicht in Feuchträumen oder im Regen.
- Lagern Sie das Gerät so, dass es nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Versuchen Sie niemals, das Gerät aus dem Wasser zu ziehen, während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

**WARNUNG!****GEFAHREN FÜR KINDER UND PERSONEN MIT VERRINGERTEN FÄHIGKEITEN**

- Das Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Bewahren Sie Gerät und Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Sie könnten sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

**VORSICHT!****VERLETZUNGSGEFAHR!**

Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Gerät können Sie sich oder andere Personen verletzen.

- Achten Sie immer darauf, dass Hände, Haare und Kleidung nicht von den sich bewegenden Teile des Gerätes eingeklemmt werden.

**ACHTUNG!****GEFAHR VON GERÄTESCHÄDEN!**

Unsachgemäßer Umgang kann zu Geräteschäden führen.

- Das Gerät ist zur Anwendung im Sitzen konzipiert. Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
- Decken Sie das Gerät während der Verwendung nicht ab.
- Halten Sie das Gerät und das Netzteil von heißen Oberflächen fern.
- Setzen Sie das Gerät niemals hohen Temperatur oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.

- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt oder beschädigte Zubehörteile.

Vor dem ersten Gebrauch


! ACHTUNG!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!


Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Gerät beschädigt werden.

1. Nehmen Sie das Gerät aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Gerät nicht. Kontaktieren Sie den Kundenservice.
4. Entfernen Sie evtl. am Produkt befindliche Etiketten, die zum Transportschutz oder zur Werbung dienen.

Gerät aufstellen und anschließen

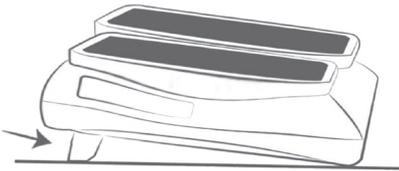

Stellen Sie das Gerät flach auf den Boden. Für eine einfachere Anwendung und bessere Körperhaltung während der Nutzung empfehlen wir das Ausklappen der beiden Standfüße.

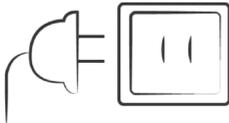

Verbinden Sie das Netzkabel mit der Anschlussbuchse am Boden des Gerätes.

Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.



Verbinden Sie die Fernbedienung mit dem Gerät. Die Buchse befindet sich auf der rechten Seite des Geräts.

Anwendung

! VORSICHT!

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Achten Sie immer darauf, dass Hände, Haare und Kleidung nicht von den sich bewegenden Teile des Gerätes eingeklemmt werden.

! ACHTUNG!

BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!

NICHT AUF DAS GERÄT STELLEN. DURCH DAS KÖRPERGEWICHT WÜRDEN INTEGRIERTE BAUTEILE UND FUNKTIONEN IRREPARABEL GESCHÄDIGT.



Stellen Sie das Gerät vor ihrem Sitzplatz auf (siehe „Gerät aufstellen und anschließen“)

Stellen Sie beide Füße auf die Auflagen.

Sie müssen keinen Druck mit den Beinen ausüben oder die Bewegung mit eigener Kraft unterstützen.

Entspannen Sie sich und lassen Sie das Gerät Ihre Füße bewegen. Auf dem Display können sie die Anzahl der Schritte verfolgen.



Starten Sie das Gerät, indem Sie Taste 1 (normale Geschwindigkeit) oder Taste 2 (hohe Geschwindigkeit) auf dem Bedienelement drücken.

Das Gerät kann jederzeit durch Drücken der „Off“-Taste angehalten werden.



Nutzen Sie das Gerät täglich, so lange es für Sie angenehm ist.

Eine längere Nutzungsdauer verbessert den positiven Effekt auf die Blutzirkulation.

Reinigung und Pflege

! WARNUNG!

STROMSCHLAGGEFAHR!

Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung oder Benutzerwartung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser und tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen.
- Verstauen Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern.

Entsorgung



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne zeigt an, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte bitte über Ihr örtliches Rücknahmesystem.

Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling dieses Gerätes erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsbetrieben, dem Geschäft in dem Sie das Produkt gekauft haben oder beim Hersteller.

Technische Daten

Gerät	
Modell	LEGX-012
Abmessungen	Ca. 30 x 11 x 40 cm
Leistung	15,6 W
Netzteil	
Spannungsversorgung	
- In:	100 – 240 V ~50/60 Hz
- Out:	24 V, DC 650 mA
Schutzklasse	II

VORSICHT!

Hände und Füße von den beweglichen Fußauflagen fernhalten. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.



ACHTUNG!

NICHT auf das Gerät stellen.



Höhenverstellbar!

Um die Höhe / Neigung des Gerätes einzustellen, können die Standfüße ausgeklappt werden.



KUNDENSERVICE

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie unseren Kundenservice unter:

✉ service@genius-germany.de

☎ +49 (0) 6431 9 21 96 00

(MONTAG BIS FREITAG VON 8.00 BIS 18.00 UHR)

Oder besuchen Sie uns unter: www.genius.tv