

# JUSTUS

— P E R F E K T E   W Ä R M E —

**D** **AT** **CH**

**Bedienungs- und Montageanleitung  
für Kaminofen**

**JUSTUS**  
**Mino 2.0**  
**Mino Top 2.0**



## Inhaltsverzeichnis D / AT / CH

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Symbolerklärung, Umweltschutz</b>                        | <b>3</b>  |
| 1.1 Symbolerklärung                                            | 3         |
| 1.2 Umweltschutz                                               | 3         |
| <b>2. Produktübersicht und Bedienelemente</b>                  | <b>4</b>  |
| <b>3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise</b> | <b>5</b>  |
| 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung                               | 5         |
| 3.2 Sicherheitshinweise                                        | 5         |
| <b>4. Angaben zum Gerät</b>                                    | <b>7</b>  |
| 4.1 Lieferumfang                                               | 7         |
| 4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehör                               | 7         |
| 4.3 Original Ersatzteile                                       | 7         |
| 4.4 Produktbeschreibung                                        | 7         |
| 4.5 Technische Daten                                           | 8         |
| 4.6 Grundeinstellung bei Prüfung nach EN 13240                 | 8         |
| 4.7 Maßzeichnung                                               | 8         |
| <b>5. Brennstoffe</b>                                          | <b>9</b>  |
| 5.1 Geeignete Brennstoffe                                      | 9         |
| <b>6. Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen</b>              | <b>10</b> |
| 6.1 Anschluss an den Schornstein/<br>Rauchrohranschluss        | 10        |
| 6.2 Externe Verbrennungsluftversorgung                         | 11        |
| <b>7. Installation und Inbetriebnahme</b>                      | <b>12</b> |
| 7.1 Aufstellung                                                | 12        |
| 7.2 Erstinbetriebnahme                                         | 12        |
| <b>8. Bedienung</b>                                            | <b>13</b> |
| 8.1 Anheizen                                                   | 13        |
| 8.2 Brennstoff nachlegen                                       | 14        |
| 8.3 Heizleistung anpassen                                      | 14        |
| 8.4 Heizen mit Braunkohlebriketts                              | 15        |
| 8.5 Heizen in der Übergangszeit                                | 15        |
| 8.6 Kaminofen außer Betrieb nehmen                             | 15        |

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>9. Reinigung, Wartung und Pflege</b>       | <b>16</b> |
| 9.1 Oberflächen reinigen                      | 16        |
| 9.2 Sichtscheibe reinigen                     | 16        |
| 9.3 Feuerraum reinigen                        | 16        |
| 9.4 Rauchgaswege reinigen                     | 16        |
| 9.5 Feuerraumauskleidung demontieren          | 18        |
| <b>10. Störungen beheben</b>                  | <b>19</b> |
| <b>11. Kundendienst</b>                       | <b>21</b> |
| <b>12. JUSTUS-Werksgarantie</b>               | <b>22</b> |
| <b>13. Zulassungen</b>                        | <b>23</b> |
| 13.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen     | 23        |
| <b>14. Energielabel und Produktdatenblatt</b> | <b>27</b> |
| <b>15. Geräte-Kenndaten</b>                   | <b>28</b> |

## 1. Symbolerklärung, Umweltschutz

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise



Warnhinweise im Text werden mit einem Warndreieck gekennzeichnet. Zusätzlich kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Die folgenden Signalwörter können in dem vorliegenden Dokument verwendet werden:

- **HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.
- **VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.
- **WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.
- **GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Sie werden durch Linien ober- und unterhalb des Texts begrenzt.

#### Wichtige Informationen

| Symbol | Bedeutung                           |
|--------|-------------------------------------|
| ▶      | Handlungsanweisung                  |
| →      | Verweis auf eine Stelle im Dokument |
| •      | Aufzählung/Listeneintrag            |
| -      | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene) |

### 1.2 Umweltschutz

#### Entsorgung der Verpackung


Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Dabei sind die Verpackungsmaterialien nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und somit recyclebar.

Der Holzanteil der Verpackung besteht aus unbehandeltem, trockenem Nadelholz und eignet sich daher ganz hervorragend als Brennholz (Anheizholz). Wir empfehlen den Holzanteil der Verpackung dementsprechend zu zerkleinern.


Die Rückführung der übrigen Verpackungsteile, wie Verpackungsbänder, PE-Beutel etc., in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.

Ihr Fachhändler nimmt diese Verpackungsteile im Allgemeinen zurück.

Sollten Sie die Verpackungsteile selbst entsorgen, erfragen Sie bitte die Anschrift des nächsten Wertstoff- und Recycling-Centers!

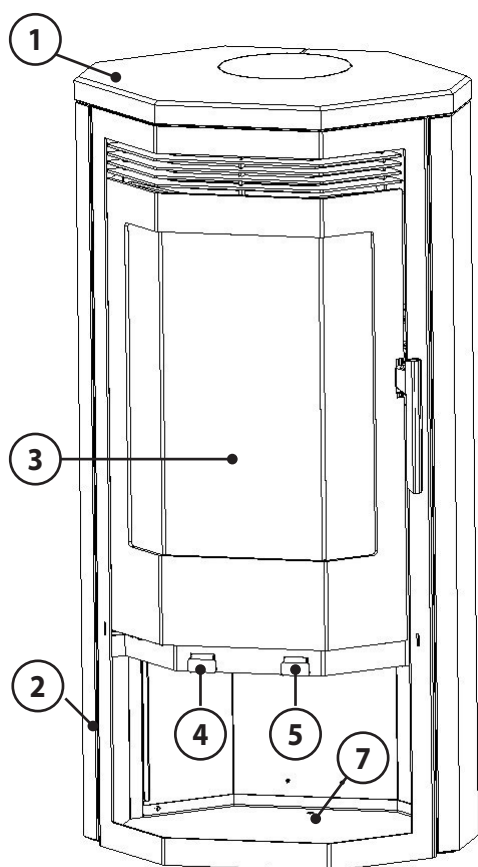

- 1 Deckplatte
- 2 Tür Holzlege (nur Variante Mino Top)
- 3 Feuerraumtür
- 4 Sekundärluftregler (eingeschoben - offen)
- 5 Primärluftregler (eingeschoben - offen)
- 6 Aschekasten
- 7 Holzlagerfach
- 8 Feuerraumauskleidung

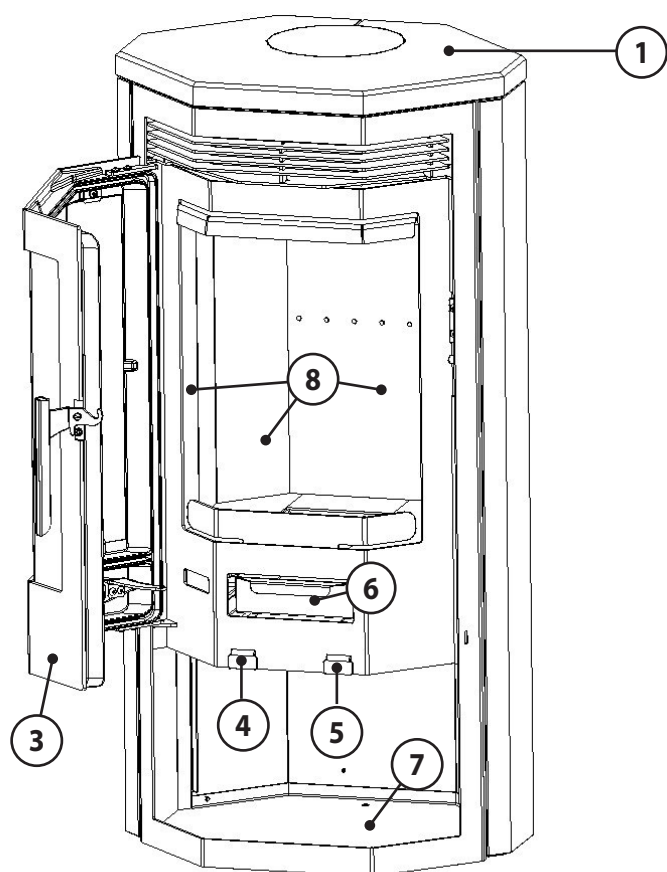

### 3. Bestimmungsgemäße Verwendung und Sicherheitshinweise

#### 3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist als Zeitbrandfeuerstätte nach EN 13240 zugelassen.

Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen. Die Aufstellung beispielsweise in Garagen, Feuchträumen oder im Freien ist nicht zulässig.

Eine Abbrandperiode beträgt 45 Minuten, bei einer vorgeschriebenen Brennstoffmenge von 1,3 kg Holz bzw. 60 Minuten bei einer Aufgabemenge von 1,2 kg Braunkohlebrikett BB7.

Eine Streckung der Abbrandlänge durch größere Holzmengen ist nicht zulässig.

Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Handhabung des Ofens vertraut und ist Bestandteil dieser Feuerstätte. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode wieder über die richtige Bedienung informieren können.

Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden! Der Erwerber und Betreiber eines Kaminofens ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren. Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt sofort, wenn die nachfolgenden Richtlinien und Anweisungen nicht beachtet werden. Wir danken für Ihr Verständnis!

#### 3.2 Sicherheitshinweise



##### **Vorsicht! Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile.**

Oberflächen, Feuerraumtüren, Bediengriffe, Rauchrohr und Sichtscheibe werden im Betrieb heiß.

- Zum Betätigen der Bedienelemente Bedienhandschuh verwenden.

##### • **Produktsicherheit**

Dieses Gerät ist nach dem aktuellen Stand der Technik und anerkannten sicherheitstechnischen Vorgaben konstruiert und gefertigt.

Dennoch ist nicht auszuschließen, dass während des Betriebes Personen- und Sachschäden auftreten können.

Verwenden Sie das Gerät deshalb sicherheits- und gefahrenbewusst, nur seiner Bestimmung entsprechend und ausschließlich in einwandfreiem, unbeschädigten Zustand!

##### • **Einweisung**

Der Installateur Ihres Gerätes weist Sie ausführlich in die Funktionsweise, die sichere und sachgerechte Bedienung ein und gibt Ihnen Tipps zum richtigen und umweltschonenden Heizen mit dem Gerät.

- Lassen Sie sich die technischen Dokumente des Gerätes sowie alle Zubehörteile aushändigen.

##### • **Verhalten im Notfall**

Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Gefährdung der eigenen Person möglich:

- Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen des Gebäudes auf.
- Nehmen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb.

##### • **Brandgefahr**

- Platzieren oder lagern Sie keine brennbaren Materialien oder Flüssigkeiten auf oder neben dem Gerät.
- Stellen oder platzieren Sie keine brennbaren Gegenstände (z.B. Teppiche, Möbelstücke, Pflanzen o.ä.) im Bereich der Feuerraumöffnung.
- Das Gerät muss auf einer nicht brennbaren Unterlage und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden.

##### • **Gefahr durch unzureichende Frischluftzufuhr**

- Stellen Sie eine ausreichende Versorgung des Aufstellungsraumes mit Frischluft während des Betriebes des Gerätes sicher. Dies gilt auch für den zeitgleichen Betrieb des Gerätes mit weiteren Wärmeerzeugern.

### 3.2 Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

#### • Schäden durch Bedienfehler

Fehlerhafte Bedienung kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen! Der Heizbetrieb ist nur mit geschlossener Feuerraumtür gestattet!

- ▶ Sorgen Sie dafür, dass Kinder das Gerät nicht unbeaufsichtigt bedienen oder zum Spielen verwenden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass nur Personen zu dem Gerät Zugang haben, die auch zu sachgerechter Bedienung in der Lage sind.
- ▶ Nur erlaubte Brennstoffe verwenden.
- ▶ Benutzen Sie zum Anheizen niemals brennbare Flüssigkeiten!
- ▶ Schließen Sie niemals alle Luftschieber, so lange der Ofen noch in Betrieb ist!  
Es besteht Verpuffungsgefahr durch Entzündung unverbrannter Brenngase!
- ▶ Die Feuerraumtür darf nur zur Brennstoffaufgabe geöffnet werden.
- ▶ Keine Blechdosen oder ähnliche Behälter in den Feuerraum legen - Explosionsgefahr!
- ▶ Niemals ein Kaminfeuer mit Wasser löschen!

#### • Verletzungsgefahr durch heiße Geräteteile

Während des Betriebes sind Oberflächen, Feuerraumtüren, Bedienelemente, Sichtscheibe und Rauchrohre sehr heiß.

- ▶ Zum Öffnen und Schließen der Feuerraumtür, beim Auflegen von Brennstoff und der Bedienung der Luftschieber Schutzhandschuh verwenden.
- ▶ Kinder niemals mit dem in Betrieb befindlichen Gerät unbeaufsichtigt lassen!

#### • Bauseitige Voraussetzungen, Installation und erste Inbetriebnahme

Für den Betrieb des Gerätes gelten örtlich spezifische feuerpolizeiliche und baurechtliche Vorschriften, deren Einhaltung Grundvoraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind.

- ▶ Das ordnungsgemäß installierte Gerät muss durch eine genehmigungspflichtige Behörde, z.B. Bezirks-Schornsteinfeger, abgenommen werden.

#### • Reinigung, Wartung und Störungsbehebung

- ▶ Gerät regelmäßig reinigen.
- ▶ Reinigung und Wartung durch zugelassenen Fachbetrieb.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich JUSTUS Original-Ersatzteile und Original-Zubehör.

## 4. Angaben zum Gerät

### 4.1 Lieferumfang

- ▶ Prüfen Sie den Lieferumfang bei Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
  - Palette mit Gerät im Holzverschlag
  - Handschuh, Bedienungsanleitung und Hinweisblätter in Plastikhülle im Gerät
  - Kaminofen-ABC

### 4.2 Nicht mitgeliefertes Zubehör

Folgende Zubehöerteile sind nicht im Lieferumfang des Gerätes enthalten, können aber über Ihren Fachhändler oder online über [www.justus.de](http://www.justus.de) bezogen werden.

- Anschlussstutzen für die externe Verbrennungsluftleitung (JUSTUS Art. Nr. 9200 69)
- Rauchrohre, bei JUSTUS in Originalfarbe erhältlich
- Flexrohre und Wanddurchführung für externe Verbrennungsluftversorgung
- Bodenplatte aus Glas oder Stahl

### 4.3 Original Ersatzteile

Die Artikelnummern der Originalersatzteile finden Sie unter [www.justus.de](http://www.justus.de).

### 4.4 Produktbeschreibung

#### Gerät:

Das Gerät besteht aus einer geschweißten Stahlkonstruktion. Im Mittelteil befindet sich der mit Schutzplatten ausgekleidete Feuerraum. Unter einem stabilen Gussrost befindet sich der Aschekasten. Darunter ist ein Holzlagerfach angeordnet.

Kaminöfen dieser Bauart arbeiten im Konvektionsbetrieb, d. h. die Umgebungsluft wird von den im Kaminofen enthaltenen Konvektionsschächten angesaugt, stark erwärmt und wieder an den Wohnraum abgegeben.

Das Gerät arbeitet raumluftabhängig und kann optional an eine externe Verbrennungsluftleitung angeschlossen werden.

#### Feuerraumauskleidung:

Der Feuerraum ist mit Vermiculiteplatten ausgekleidet. Diese dienen dem Hitzeschutz und zur Rauchgaslenkung. Im Betrieb können an diesen Bauteilen Risse entstehen. Ursache dafür sind insbesondere:

- Hohe Temperaturunterschiede
- Stoßbeanspruchung bei Brennstoffaufgabe
- Wärmedehnung durch übermäßige Erhitzung.

Oberflächenrisse sind zunächst unbedenklich. Erst wenn der darunterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch der Vermiculiteplatten erfolgen. Die Feuerraumauskleidung unterliegt nicht der Werksgarantie.

Vermiculiteplatten sind asbestfrei und ungiftig. Vermiculiteplatten haben gegenüber Schamottesteinen den entscheidenden Vorteil, dass die Verbrennungstemperatur im Ofen signifikant gesteigert werden kann. Daher ist zunächst zum Anzünden meist weniger Kleinholz erforderlich und durch den heißeren Abbrand wird die Wärmeenergie des Brennstoffes besser ausgenutzt (Wirkungsgrad).

Ein Betrieb des Gerätes ohne montierte Rauchgasumlenkungen ist nicht zulässig, weil das Gerät überhitzen kann und die Emissionen stark ansteigen.



Achten Sie darauf, das Heizmaterial möglichst vorsichtig in den Brennraum einzulegen, um Beschädigungen an der Feuerraumauskleidung zu vermeiden!

#### 4.5 Technische Daten


| Eigenschaft                                | Einheit | Wert                                      |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Kaminofen Typ:                             |         | Mino 2.0<br>Mino Top 2.0                  |
| Bauart:                                    |         | 1                                         |
| Nennwärmeleistung:                         | kW      | 5,5                                       |
| Energieeffizienzklasse:                    |         | A+                                        |
| Energieeffizienzindex EEI:                 |         | 107                                       |
| Raumheizvermögen DIN 18893 max.            | m³      | 88                                        |
| Höhe / Breite / Tiefe (Stahl):             | mm      | 1022 / 458 / 458                          |
| Höhe / Breite / Tiefe (Stein):             | mm      | 1062 / 458 / 458                          |
| Füllöffnung:                               | mm      | 340 / 300                                 |
| Max. Scheitholzlänge:                      | cm      | 25                                        |
| Gewicht (Stahl / Stein):                   | kg      | 130/139                                   |
| Für Dauerbetrieb geeignet:                 |         | ja                                        |
| Abgasmassenstrom:                          | g/s     | 4,8                                       |
| Förderdruck bei Nennwärmeleistung (NWL):   | Pa      | 12,0                                      |
| Abgastemperatur am Stutzen:                | °C      | 269                                       |
| Zugelassene Brennstoffe:                   |         | - Scheitholz<br>- Braunkohle-<br>briketts |
| Abgang oben (Boden - Oberkante Stutzen):   | mm      | 903                                       |
| Abgang oben (Hinterkante - Mitte Stutzen): | mm      | 229                                       |

#### 4.6 Grundeinstellung bei Prüfung nach EN 13240

| Buche Scheitholz: |               |
|-------------------|---------------|
| Scheitlänge:      | 15 cm         |
| Förderdruck:      | 12 Pa         |
| Primärluft:       | geschlossen   |
| Sekundärluft:     | 30 % geöffnet |
| Aufgabemenge:     | 1,29 kg       |

| Braunkohlebriketts / BB7 |                  |
|--------------------------|------------------|
| Förderdruck:             | 12 Pa            |
| Primärluft:              | 35-40 % geöffnet |
| Sekundärluft:            | 20 % geöffnet    |
| Aufgabemenge:            | 1,23 kg          |

#### 4.7 Maßzeichnung

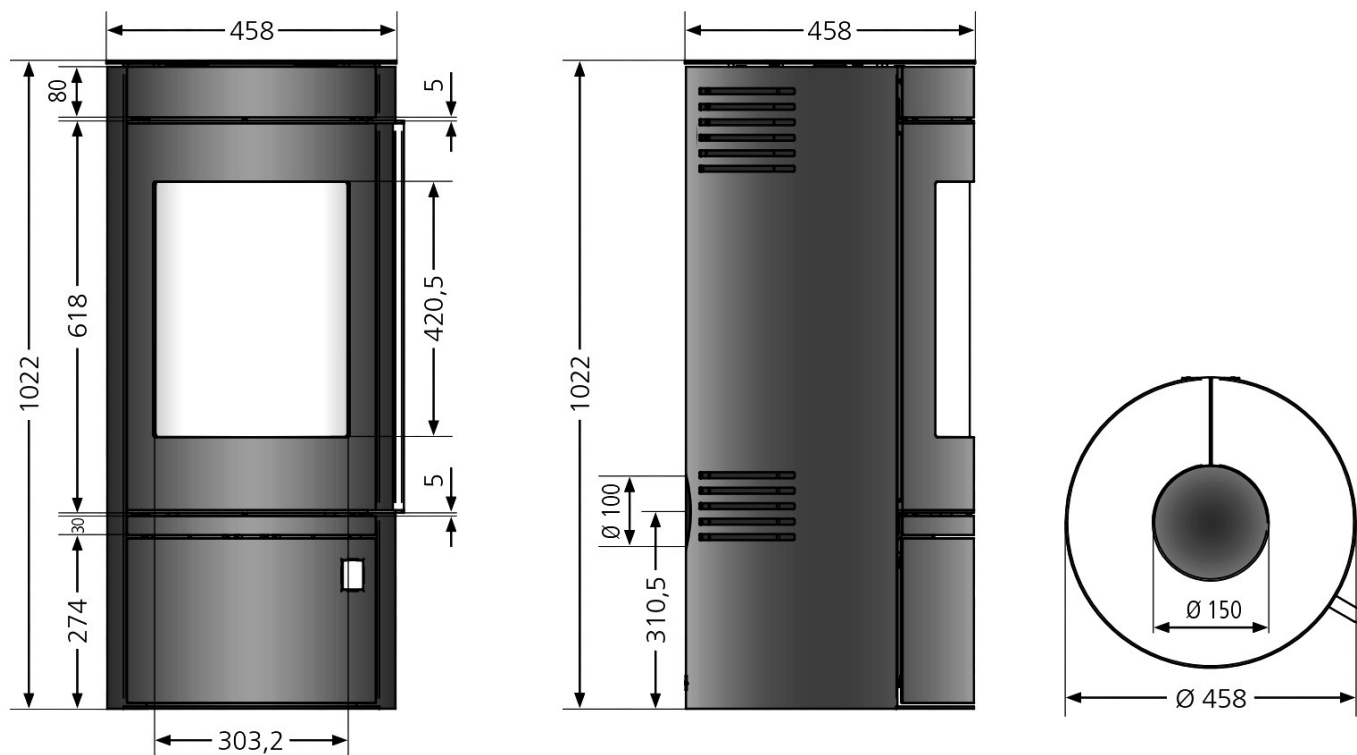

## 5. Brennstoffe

### 5.1 Geeignete Brennstoffe

Das Gerät ist zur Verbrennung von naturbelassenem Scheitholz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts geeignet.

Klassisches Kaminholz ist Buche. Diese Holzart hat den höchsten Heizwert und verbrennt sauber, sofern sie trocken gelagert wurde.

Brennholz sollte in jedem Fall für mindestens 2 Jahre an einem trockenen Platz gelagert werden. Brennholz mit einem Durchmesser von mehr als 15 cm muss gespalten werden.

Ziel der Lagerung ist eine Verringerung des Wassergehaltes auf weniger als 20% Holzfeuchte, bezogen auf das Gewicht des getrockneten Holzes.



Beim Verfeuern von nicht ausreichend getrocknetem Brennholz wird keine ausreichende Brennraumtemperatur erzielt. Der Ofen „zieht“ nicht.

Auch äußerlich trocken wirkendes Brennholz kann im Innern noch hohe Restfeuchte aufweisen.

Nicht verbrannt werden dürfen:

- Feuchtes oder mit Holzschutzmitteln behandeltes Holz
- Feinhackschnitzel
- Papier und Pappe (außer zum Anzünden)
- Rinden oder Spanplattenabfälle
- Kunststoffe oder sonstige Abfälle

## 6.0 Schornsteinanlage und Zuluftbedingungen

Der Schornstein hat die Aufgabe, die bei der Verbrennung entstehenden Abgase durch den thermischen Auftrieb nach außen zu führen. Dabei wird gleichzeitig die benötigte Verbrennungsluft von Außen in den Aufstellungsraum und von dort in den Brennraum der Feuerstätte gebracht.

Indem mehr oder weniger Verbrennungsluft an den Verbrennungsprozess herangeführt wird, bestimmt die Stärke des Förderdrucks („Schornsteinzug“) die Feuerungsleistung.

Der Förderdruck wird zunächst durch die wirksame Höhe des Abgassystems (Schornsteinfuttermitte bis Schornsteinmündung) und die Differenz zwischen Abgastemperatur am Ofenausgang und der Temperatur am Schornsteinkopf bestimmt.



Je heißer die Rauchgase und je höher der Schornstein, um so größer der Förderdruck.

Dem entgegen wirken vor allem Druckverluste im Gerät, der Rauchrohrführung sowie in der Verbrennungsluftzuführung.

Das Gerät ist für einen Förderdruck von 12 Pa ausgelegt. Dies ist ein typischer Wert eines gemauerten Schornsteins mit 6 Meter wirk-samer Höhe. Bei einer Abweichung von mehr als 25% kann es zu Funktionsstörungen im Heizbetrieb kommen:

**Bei zu geringem Förderdruck** können Rauchgase in den Aufstel-lungsraum entweichen.

- Schornstein verlängern oder sanieren.

**Bei zu hohem Förderdruck** kann das Gerät überhitzen und dabei dauerhaft beschädigt werden („Schmiedefeuer-Effekt“).

- Nebenluftvorrichtung oder Drosselklappe einbauen.

Ihr Schornsteinfeger kann Ihnen Auskunft über den in Ihrem Schornstein vorhandenen Förderdruck geben.

Sogenannte LAS-Schornsteine, bei denen die Zuluft durch einen Ringspalt vom Schornsteinkopf her zugeführt wird, sind häufig problembehaftet beim Anheizen des Ofens, da sich im Ringspalt der Zuluft ebenfalls ein thermischer Auftrieb einstellt.

Eine Höhendifferenz in der Zuluftleitung von mehr als 5 m ist daher nicht zulässig. Dies gilt auch dann, wenn die Zuluft über einen se-paraten Schacht von oben zugeführt wird.

- Bei auftretenden Anheiz-Problemen mit einer erhöhten Klein-holzmenge und angelehnter Feuerraumtür (3) unter Aufsicht anheizen.

## 6.1 Anschluss an den Schornstein/ Rauchrohranschluss

Das in dieser Anleitung beschriebene Gerät entspricht der „Bauart 1“. Geräte dieser Bauart verfügen über mit einem Federmechanis-mus versehene, selbstschließende Feuerraumtüren und sind aus-schließlich für den Betrieb mit geschlossenem Feuerraum zugelas-sen. Geräte dieser Bauart dürfen an mehrfach belegte Schornsteine angeschlossen werden, sofern die Dimension des Schornsteins dies zulässt.

Wird das Gerät an einen mehrfach belegten Schornstein ange-schlossen, dürfen deshalb auf keinen Fall die Schließfedern der Feuerraumtür entfernt werden!

Die Feuerraumtür (3) muss sich nach der Brennstoffaufgabe selb-ständig schließen können, damit eine Beeinflussung des Zugs (För-derdruck) und die damit verbundenen Gefahren und Beeinträch-tigungen für mitangeschlossene Feuerstätten vermieden werden.

Zum Anschluss an den Schornstein sollte ein Rauchrohr aus 2 mm dickem Stahlblech verwendet werden.

Alle Verbindungen vom Gerät zum Schornstein müssen stabil, fest, dicht und spannungsfrei sein. Achten Sie darauf, dass das Rauch-rohr nicht in den freien Querschnitt des Schornsteins hineinragt. Wir empfehlen die Verwendung eines Mauerfutters.

Das Rauchrohr muss zum Schornstein leicht ansteigend, zumindest aber waagerecht verlaufen.

Bei Geräten mit Anschlussmöglichkeit nach oben und hinten muss die jeweils nicht genutzte Rauchrohröffnung mit dem dafür vor-gesehenen Verschlussdeckel unbedingt rauchdicht verschlossen werden!




- Versehen Sie den Rauchrohranschluss zum Schorn-stein mit einer Reinigungsöffnung, um Rauchrohr und Rauchgaskanäle leichter reinigen zu können.

### 6.2 Externe Verbrennungsluftversorgung

Im Bedarfsfall kann das Gerät mit einem Anschluss für eine externe Verbrennungsluftversorgung ausgerüstet werden.

Für besonders dichte Räume kann hier eine Verbrennungsluftversorgung von außen angeschlossen werden. Ein dafür erforderlicher Anschlussstutzen ist als Zubehör erhältlich.

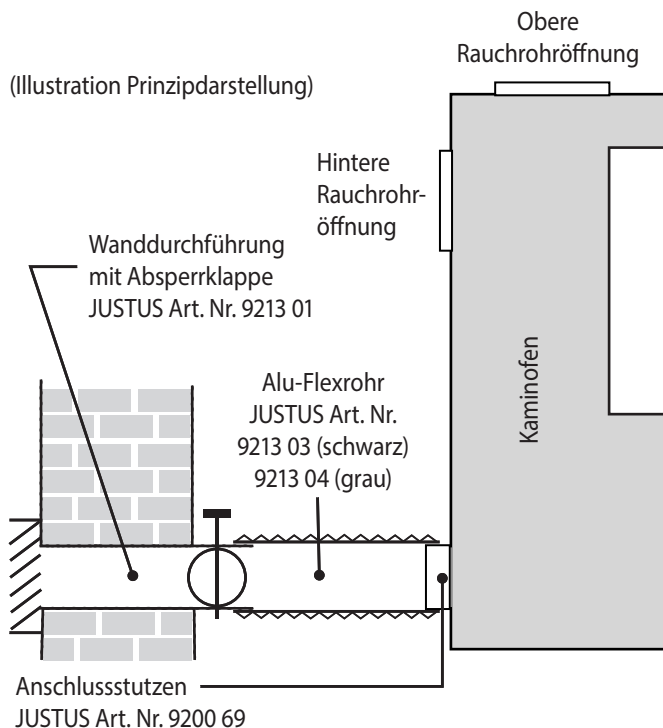

- ▶ Achten Sie bei einer externen Verbrennungsluftversorgung auf dichte Rohrführung!
- Die Zuführung der Verbrennungsluft erfolgt ausschliesslich über ein bauseitiges Zuluftrohr Ø 100 mm.
- Die Luftleitung ist mit glattem Rohr aus Stahl oder Kunststoff auszuführen.  
Bei der Verwendung von Rechteckrohr muss dieses eine Querschnittsöffnung von mindestens 8000 mm<sup>2</sup> aufweisen.
- Die gestreckte Rohrlänge darf nicht länger als 6 m sein, keine Reduzierungen sowie maximal 3 Stck. 90°- Bogen aufweisen!
- Ein vor der äußeren Zuluftöffnung angebrachtes Schutzgitter darf nicht ungewollt den Zuluftquerschnitt verkleinern oder gar verschließen können.
- Ein Anschluss an einen geeigneten LAS-Schornstein ist möglich.
- In jedem Fall ist zu beachten, dass der Verbrennungsluftbedarf von ca. 30 m<sup>3</sup>/h bei einem Förderdruck von 4 Pa sichergestellt ist.
- ▶ Bei Nichtbetrieb sind alle Luftschieber geschlossen zu halten, damit keine Kaltluft über den Schornstein zirkulieren kann.  
Eine mögliche Kondensatbildung kann durch Isolierung des Luftrohres vermieden werden.  
Bei feuchten Aufstellräumen (Neubau!) kann es zu Kondensatbildung am Ofenkorpus und in Folge zu Korrosion kommen.
- Der Schornsteinzug muss die zusätzlichen Widerstände einer so ausgerüsteten Feuerungsanlage überwinden können.


## 7. Installation und Inbetriebnahme

### 7.1 Aufstellung

#### Aufstellort im Aufstellungsraum:

Aus Brandschutzgründen sind rund um das Gerät Sicherheitsabstände festgelegt, die unbedingt eingehalten werden müssen!

- ▶ Halten Sie den Bereich der Sicherheitsabstände frei von brennbaren Materialien und Gegenständen, wie z.B. Teppiche, Möbelstücke, Pflanzen o.ä.
- ▶ Der Bereich rund um die Anschlussöffnung in der Wand zum Schornstein muss frei sein von brennbaren und temperatur-empfindlichen Materialien.

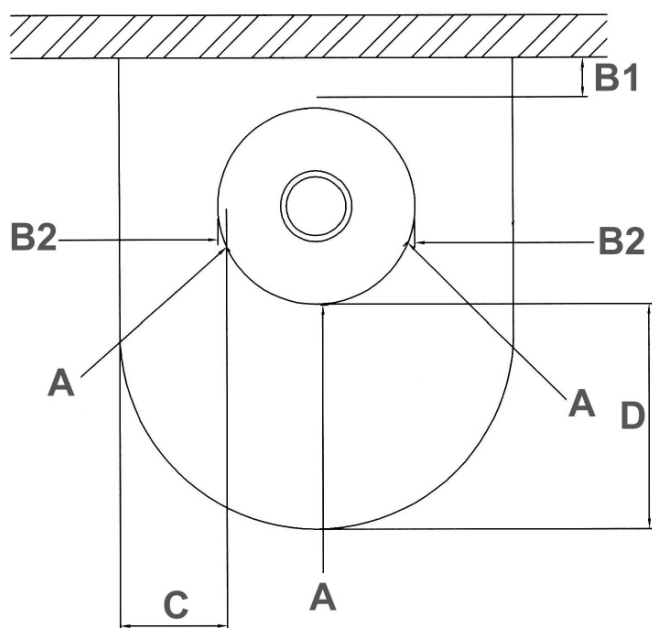

**A: 80 cm im Strahlungsbereich der Scheibe**

**B1: 20 cm Wandabstand hinten**

**B2: 20 cm Wandabstand seitlich**

**C: 30 cm Bodenschutz seitlich der Füllöffnung**

**D: 50 cm Bodenschutz vor der Füllöffnung**

Hintere (B1) und seitliche (B2) Mindestabstände sowie Mindestabstand im Strahlungsbereich der Sichtscheibe sind auch auf dem Typenschild des Gerätes angegeben.

Die Mindestabstände beziehen sich auf brennbare oder tragende Wände. In anderen Fällen können die Wandabstände verringert werden. Bei **hochwärmedämmten Wänden** mit einem U-Wert  $< 0,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  vergrößert sich gemäß DIN 18896 der erforderliche Mindestabstand zwischen Gerät und Wand um 5 cm.

Bei Aufstellung sehr nahe an der Wand kann es jedoch zu Pyrolyse- Spuren an der Wand kommen.

In den Geräteboden können von unten höhenverstellbare Füße (Beipack) eingeschraubt werden. Die Verwendung empfiehlt sich insbesondere bei unebenen Böden.



Bei Aufstellung des Gerätes auf empfindlichen Böden, einer Glasplatte sowie zu seinem exakten waagerechten Ausrichten empfehlen wir das Aufkleben von Filzgleitern auf die Gerätefüße.

### 7.2 Erstinbetriebnahme

#### Voraussetzung:

Die Ofenanlage entspricht den geltenden Vorschriften und ist durch eine genehmigungspflichtige Behörde (z.B. Bezirks-Schornsteinfeger) abgenommen worden.



- ▶ Entnehmen Sie vor dem ersten Anheizen bitte alle Dokumente und Zubehörteile aus dem Feuerraum und dem Aschekasten.
- ▶ Entfernen Sie alle Aufkleber rückstandsfrei von der Sichtscheibe.

#### Die erste Inbetriebnahme

Der Speziallack des Gerätes wird erst bei der ersten Inbetriebnahme des Gerätes ausgehärtet. Dabei wird der Lack zunächst plastisch weich, bis er nach dem Abkühlen des Gerätes seine Endfestigkeit erreicht.

Beachten Sie daher folgendes:

- ▶ Vergewissern Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme, dass sich keine Gegenstände (Kleinteile, Verpackungsmaterial, Schutzhandschuh) mehr im Aschekasten oder in den Abgaswegen des Gerätes befinden.
- Während des Einbrennens des Speziallacks sollten die Lackflächen nicht berührt werden. Insbesondere beim ersten Nachlegen mit Brennstoffen ist darauf zu achten, dass es mit dem Schutzhandschuh zu keinem Abrieb unterhalb des Feuerraumtürgriffes kommt.
- ▶ Lehnen Sie die Feuerraumtür (3) beim ersten Anheizen nur an. Durch das Erweichen und spätere Aushärten des Lackes kann es zum Verkleben der Türdichtung am Ofenkorpus kommen.
- Während der ersten Heizvorgänge kann es durch Nachtrocknung des Speziallacks zu verstärkter Geruchsbildung kommen. Dies verliert sich aber bereits nach kurzer Zeit.
- ▶ Öffnen Sie daher anfangs die Fenster des Aufstellungsraumes zum Lüften.
- Während des Einbrennens keine Gegenstände auf den Kaminofen stellen.
- Das Gerät darf während des Einbrennvorgangs nur unter Aufsicht betrieben werden.



Gemauerte Schornsteine, die längere Zeit nicht betrieben wurden, müssen häufig zunächst „trockengeheizt“ werden.

Erst nach einigen Abbränden stellt sich ein guter Förderdruck ein.


## 8. Bedienung




Das richtige Heizen des Kaminofens erfordert etwas Übung. Insbesondere die Holzart, die Dicke der Holzscheite und deren Trocknungsgrad sowie der momentane Förderdruck sind Parameter, die situationsbedingt variieren und die eine Anpassung bei der Bedienung erfordern.

### 8.1 Anheizen

- Sekundärluftregler (4) und Primärluftregler (5) maximal öffnen (vollständig einschieben)!
- Achten Sie darauf, dass eine evtl. im Rauchgasrohr eingebaute Drosselklappe ebenfalls vollständig geöffnet ist.

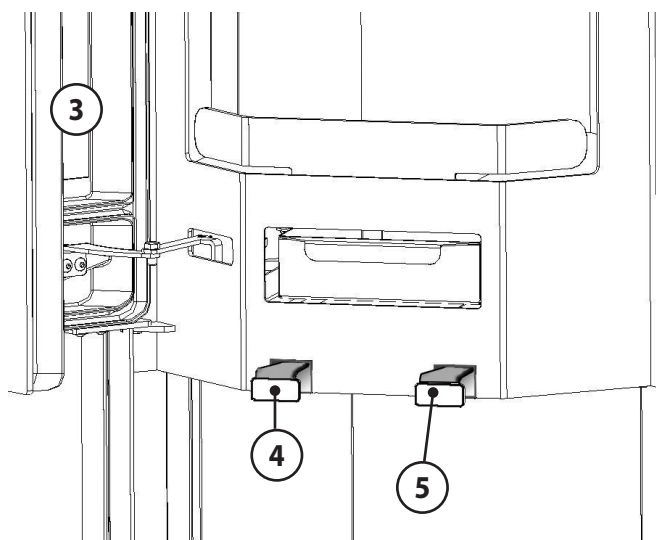

- Zwei etwa unterarmdicke Holzscheite in einem Abstand von 2-3 cm parallel zur Feuerraumöffnung (quer) mittig auf dem Rost positionieren.
- 2-3 Anzündwürfel von oben mittig auf die Holzscheite legen.

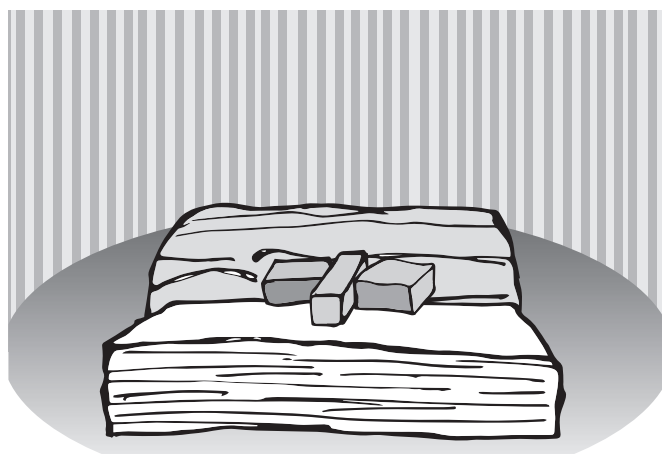

- Um die Anzündwürfel herum 8 dünne Holzscheite (Kantenlänge 3-4 cm) in 4 Lagen aufstapeln. Die Flammen der Anzündwürfel müssen anschließend mit Kontakt zu den dünnen Holzscheiten frei nach oben brennen können.



- Anzündwürfel entzünden.
- Lehnen Sie die Feuerraumtür die ersten 2-3 Minuten nur an (nicht vollständig schließen!). Dadurch wird vermieden, dass die entstehenden Rauchgase an der noch kalten Sichtscheibe kondensieren können.

Das Feuer brennt nun von oben ab und entzündet dabei die unteren dickeren Holzscheite.

- Ca. 15- 20 Minuten durchbrennen lassen.
- Bei starkem Schornsteinzug und optimaler Brennmaterialqualität kann die Primärluft möglicherweise vollständig geschlossen werden.



Der Feuerraum sollte beim Anheizen eines noch kalten Ofens behutsam bestückt und mit relativ kleiner Flamme geheizt werden, damit sich alle Materialien langsam an die Wärmeentwicklung gewöhnen können.

Sievermeiden damit Risse in der Feuerraumauskleidung und Ausdehnungsgeräusche (Ticken, Knacken).

### 8.2 Brennstoff nachlegen

Um die Heizwärme des Brennstoffs optimal auszunutzen und übermäßige Emissionen zu vermeiden, sollte das Gerät bei Nennleistung betrieben werden. Hierzu ist eine Brennstoffmenge von 1,3 kg Holz bei einer Abbranddauer von 45 Minuten erforderlich.



- Legen Sie erst dann Holz nach, wenn das Feuer vollständig auf die Glut heruntergebrannt ist und keine Flammen mehr sichtbar sind.

So vermeiden Sie übermäßigen Rauchaustritt beim Öffnen der Feuerraumtür (3).

- Drosselklappe im Rauchrohr und Sekundärluftregler (4) öffnen (vollständig einschieben).



#### VORSICHT:

Verletzungsgefahr durch austretende Flammen und Abgase beim Öffnen der Tür.

- Tür zunächst nur einen Spalt breit und dann langsam öffnen.




#### VORSICHT:

Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen.

- Feuerraumtür und Bediengriffe nur mit Schutzhandschuh betätigen.

- Zum Öffnen und Schließen der Feuerraumtür (3) und beim Nachlegen von Brennstoff Schutzhandschuh verwenden!
- Feuerraumtür (3) zunächst nur einen Spalt weit und dann vollständig öffnen.
- 2 Holzscheite in einem Abstand von 2-3 cm parallel zur Feuerraumöffnung (quer) mittig auf den Rost in das Glutnest legen.

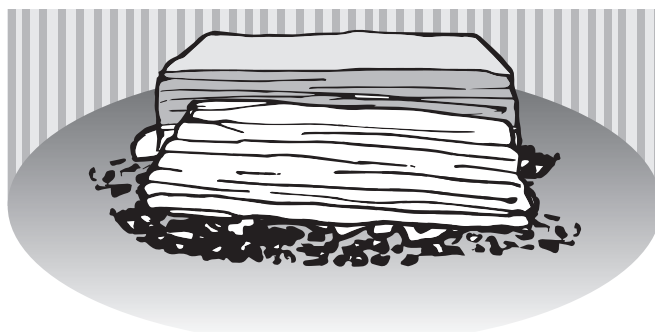

- Schließen Sie die Feuerraumtür (3).
- Zum besseren Anbrennen kann zusätzlich die Primärluft für 5-10 Minuten durch einschieben des Primärluftreglers (5) geöffnet werden.
- Im weiteren Abbrand durch teilweises Herausziehen des Sekundärluftreglers (4) die Sekundärluftzufuhr so weit drosseln, dass idealerweise gerade noch keine Rußspitzen an den Flammenspitzen entstehen.

### 8.3 Heizleistung anpassen

Die Heizleistung des Gerätes wird durch mehrere Faktoren bestimmt und beeinflusst:

#### • Förderdruck

Der Förderdruck ist abhängig von der Länge und Beschaffenheit des Schornsteins und vom Unterschied zwischen Rauchgastemperatur und Außentemperatur.

Lange doppelwandige Edelstahlschornstein erzeugen einen hohen Förderdruck, kurze gemauerte Schornsteine besitzen einen geringen Förderdruck.

In der Übergangszeit, bei Außentemperaturen über 10°C, kann der Förderdruck stark schwanken, er ist dann eher niedrig.

Ausgleich der Schwankungen erfolgt mit dem Sekundärluftregler (4):

- Herausziehen zur Verminderung der Verbrennungsluftzufuhr.
- Einschieben zur Erhöhung der Verbrennungsluftzufuhr; Mögliche Zusatzmaßnahme: Primärluftregler (5) durch Einschieben etwas weiter öffnen.

#### • Dicke der Holzscheite

- Für schnellen Abbrand mit kurzzeitig hoher Wärmeleistung verwenden Sie dünne Holzscheite ( $\varnothing \leq 6$  cm).
- Für langsamen Abbrand mit gleichmäßiger Wärmeleistung verwenden Sie dicke Holzscheite ( $\varnothing \geq 10$  cm).



Vermeiden Sie einen Schwachlast-Betrieb bei hoher Brennstoffmenge und Drosselung der Heizleistung durch die Einstellung der Luftschieber.

So vermeiden Sie starke Emissionen, verschmutzte Sichtscheiben und übermäßigen Rauchaustritt beim Öffnen der Feuerraumtür (3).

- Legen Sie bei niedrigem Wärmebedarf entsprechend weniger Brennstoff auf und achten Sie auf eine lebhaftes Flammenbildung.

#### 8.4 Heizen mit Braunkohlebriketts

- ▶ Erzeugen Sie zunächst eine Grundglut durch Holzfeuerung.
- ▶ Legen Sie dann 2 Braunkohlebriketts parallel zur Feuerraumöffnung (quer) im Bereich des Rostes in die Grundglut.
- ▶ Primärluftregler (5) durch Einschieben vollständig öffnen. Dies ist die Primärluft-Einstellung für das Heizen mit Braunkohlebriketts.
- ▶ Sekundärluftregler (4) etwas einschieben; eine evtl. vorhandene Drosselklappe im Rauchgasrohr schließen.
- ▶ Nach dem Anbrennen kann die Primärluftzufuhr durch teilweises Herausziehen des Primärluftreglers (5) situationsbedingt etwas gedrosselt werden..

#### 8.5 Heizen in der Übergangszeit

In der Übergangszeit, bei Außentemperaturen über 10°C und bei Fallwinden, kann der Förderdruck stark schwanken: Das Gerät brennt schlecht an oder zieht schlecht.

- ▶ Verfeuern Sie mehr Kleinholz, um die Abgastemperatur zu erhöhen und damit den Förderdruck zu stabilisieren.
- ▶ Eventuell Primärluftregler (5) durch Einschieben etwas weiter öffnen.

#### 8.6 Gerät außer Betrieb nehmen

##### • Gerät regulär außer Betrieb nehmen

- ▶ Glut vollständig erlöschen lassen.
- ▶ Luftzufuhr schließen:  
Sekundärluftregler (4) und Primärluftregler (5) vollständig herausziehen.
- ▶ Aschekasten (6) herausnehmen und Asche entsorgen.



##### **WARNUNG:**

Brandgefahr durch heiße Asche.

- ▶ Nur vollständig abgekühlte Asche in eine Mülltone einfüllen.

##### • Gerät bei einem Notfall (z.B. Brand) außer Betrieb nehmen



##### **HINWEIS**

Verhalten im Notfall (z.B. Brand): Bringen Sie sich nicht selbst in Lebensgefahr. Wenn ohne Gefährdung der eigenen Person möglich:

- ▶ Warnen Sie andere Personen und fordern Sie sie zum Verlassen des Gebäudes auf.
- ▶ Nehmen Sie das Gerät umgehend außer Betrieb.

##### • Bei Überhitzung des Gerätes



**WARNUNG!** Gefahr von Verbrennungen.

- ▶ Löschen Sie ein Kaminfeuer niemals mit Wasser!

- ▶ Luftzufuhr schließen:  
Sekundärluftregler (4) und Primärluftregler (5) vollständig herausziehen.
- ▶ Feuerraumtür (3) schließen.
- ▶ Keinen weiteren Brennstoff nachlegen, Feuer und Glut erlöschen lassen.
- ▶ Gerät, Rauchgasrohre und Schornstein von einem zugelassenen Fachbetrieb auf Beschädigungen prüfen lassen.

##### • Bei einem Schornsteinbrand



**WARNUNG!** Gefahr von Verbrennungen.

- ▶ Löschen Sie einen Schornsteinbrand niemals mit Wasser!

- ▶ Luftzufuhr schließen:  
Sekundärluftregler (4) und Primärluftregler (5) vollständig herausziehen.
  - ▶ Eventuell vorhandene externe Verbrennungsluftversorgung schließen.
  - ▶ Rufen Sie die Feuerwehr!
- Nach Beendigung des Notfalls:**
- ▶ Gerät, Rauchgasrohre und Schornstein von einem zugelassenen Fachbetrieb auf Beschädigungen prüfen lassen.

## 9. Reinigung, Wartung und Pflege

### 9.1 Oberflächen reinigen

Die Lackierung des Ofens erreicht erst nach mehrmaligem Heizen mit der vorgeschriebenen Holzmenge ihre Endfestigkeit.

Um Lackbeschädigungen zu vermeiden, ist eine Oberflächenreinigung erst nach mehreren Heizvorgängen zu empfehlen!

Die Oberflächen des Ofens dürfen nicht mit „scharfen“ Putzmitteln oder Microfasertüchern gereinigt werden. Verwenden Sie lediglich ein sauberes, trockenes Staubtuch.

### 9.2 Sichtscheibe reinigen

Die Sichtscheibe lässt sich mühelos mit einem handelsüblichen Kaminglasreiniger säubern. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.

Achten Sie bitte darauf, dass die Glasfaserdichtungen rund um die Feuerraumöffnung bei den Reinigungsarbeiten nicht mit Reinigungsmittel in Kontakt kommen!

### 9.3 Feuerraum reinigen



**ACHTUNG!** Gefahr von Verbrennungen.

- Reinigen Sie das Gerät nur in vollständig erkaltetem Zustand!

Feuerraum, Rauchgaswege und Rauchrohr müssen mindestens einmal im Jahr kontrolliert und ggf. von Ruß- und Ascheablagerungen gereinigt werden.

- Zur Reinigung verwenden Sie einen Handfeger und/oder einen handelsüblichen Aschesauger.

### 9.4 Rauchgaswege reinigen

- Zur leichteren Reinigung der Rauchgaswege können die Bauteile der Abgasumlenkung entnommen werden.

Dieses Gerät besitzt insgesamt 4 Rauchgasumlenkungen. Die unterste Umlenkung besteht aus Vermiculite, die darüber befindlichen Umlenkungen bestehen aus Stahl. Die Stahlumlenkungen sind jeweils abwechselnd vorne und hinten mit einer Bajonethalterung im Korpus befestigt.



#### HINWEIS:

Bei Neugeräten sind die Vermiculiteumlenkungen mit Sanitärsilkion verklebt. Dieses verbrennt beim Gebrauch der Feuerstätte.

- Die Vermiculiteumlenkung leicht anheben und nach vorne aus dem Gerät entnehmen. Wenn die Entnahme nach vorne nicht möglich ist, dann zunächst Schritt 2 mit angehobener Vermiculiteumlenkung vornehmen.



- Hintere und seitliche Feuerraumauskleidungen, von links beginnend, etwas nach oben schieben und aus dem Gerät entnehmen..



- Die 1. Stahlumlenkung ist in Richtung der Gerätefront eingehangen. Die Stahlumlenkung leicht nach oben schieben und nach hinten aus der Bajonethalterung ziehen.



- Die 2. Stahlumlenkung ist hinten eingehangen. Die Stahlumlenkung leicht nach oben schieben und nach vorne aus der Bajonethalterung ziehen.



- Die 3. Stahlumlenkung ist wie die 1. Stahlumlenkung befestigt. Die Demontage erfolgt entsprechend.
- Vermiculite Boden und Gussrost entnehmen.



An Vermiculiteplatten können im Heizbetrieb oberflächliche Risse entstehen. Diese Risse sind unbedenklich. Erst wenn der darunterliegende Metallkorpus freiliegt, muss ein Austausch erfolgen. Die Feuerraumauskleidung unterliegt nicht der Werksgarantie.

### 9.5 Feuerraumauskleidung demontieren

- ▶ Bauteile der Abgasumlenkung oberhalb des Brennraums entnehmen (→ 9.4 Rauchgaswege reinigen).
- ▶ Seitliche Vermiculite-Platten entnehmen.



- ▶ Rückwand entnehmen.



- ▶ Rost und Gussboden entnehmen.

Das Wiedereinsetzen der Feuerraumauskleidung erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

| Fehlerbeschreibung                                                                                                                           | Mögliche Ursache                                                                                         | Ursachen-Check                                                                                                     | Lösung                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beim Anzünden des kalten Ofens stauen sich Rauchgase und gelangen teilweise in den Aufstellungsraum. Späterer Abbrand ist in Ordnung.</b> | Förderdruck ist bei kaltem Gerät zu gering (je höher die Abgastemperatur, um so größer der Förderdruck). | ► Möglichst viel Anmachholz verwenden, um kurzfristig eine hohe Abgastemperatur zu erzeugen.                       | ► Anlaufstrecke (vertikales Ofenrohr) installieren.<br>► Schornstein berechnen lassen und ggf. optimieren.                             |
|                                                                                                                                              | Außentemperatur in der Übergangszeit zu hoch, „Sonne scheint auf den Schornsteinkopf“.                   | ► Abbrand bei kälteren Außentemperaturen OK.                                                                       | ► In der Übergangszeit viel Anmachholz verwenden, ggf. Lockfeuer im Schornsteinfuß erzeugen.                                           |
| <b>Feuer brennt nicht richtig, Scheibe verrußt langsam.</b>                                                                                  | Zu wenig Holz aufgelegt.                                                                                 | ► Brennstoffmenge erhöhen.                                                                                         | ► Brennstoffmenge gemäß Bedienungsanleitung wählen.                                                                                    |
|                                                                                                                                              | Holzzscheite zu dick oder zu kurz.                                                                       | ► Unterarmdicke Scheite (25-33 cm lang) und mehr Kleinholz beim Anzünden auflegen.                                 | ► Holzzscheite kleiner hacken.                                                                                                         |
|                                                                                                                                              | Holzfeuchte zu hoch.                                                                                     | ► Probetrieb mit Kaminholz aus dem Baumarkt.                                                                       | ► Holz mindestens 2 Jahre an luftigem, trockenem Ort lagern.                                                                           |
|                                                                                                                                              | Schieber und Drosselklappe nicht richtig geöffnet.                                                       | ► Schieberstellungen ändern.                                                                                       | ► In Bedienungsanleitung lesen, welcher Schieber wie öffnet.<br>► Familienmitglieder „schulen“, eventuell Schieber beschriften.        |
|                                                                                                                                              | Förderdruck zu gering.                                                                                   | ► Förderdruck messen lassen.                                                                                       | ► Schornstein berechnen lassen und ggf. optimieren.                                                                                    |
|                                                                                                                                              | Rußablagerungen im Rauchrohr.                                                                            | Hat sich der Förderdruck während der letzten Wochen immer weiter verschlechtert?                                   | ► Rauchrohre regelmäßig reinigen;<br>► Rauchrohre möglichst nicht waagerecht führen.                                                   |
| <b>Feuer brennt zu schnell ab.</b>                                                                                                           | Förderdruck zu hoch.                                                                                     | ► Schornstein-Revisionsklappe im Keller öffnen, um probeweise den Förderdruck zu verringern.                       | ► Schieberstellung in Anleitung nachlesen.<br>► Drosselklappe einbauen.<br>► Nebenluftvorrichtung vorsehen, wenn möglich.              |
|                                                                                                                                              | Türdichtung defekt.                                                                                      | ► Bei kaltem Gerät: Ein Blatt Papier zwischen Korpus und Feuerraumtür klemmen. Das Blatt darf nicht durchrutschen. | ► Dichtung erneuern.                                                                                                                   |
| <b>Feuerraumauskleidung gerissen.</b>                                                                                                        | Stoß beim Auflegen von Feuerholz.                                                                        | Normaler Verschleiß.                                                                                               | ► Risse sind zunächst unbedenklich. Erst wenn Ofenkörper frei zu liegen droht, muss entsprechende Platte getauscht werden.             |
| <b>Feuerraumauskleidung versandet.</b>                                                                                                       | Reibung durch Holz oder Abgasmassenstrom.                                                                | Normaler Verschleiß.                                                                                               | ► Eine anfängliche Versandung ist unbedenklich. Erst wenn Ofenkörper frei zu liegen droht, muss entsprechende Platte getauscht werden. |

| Fehlerbeschreibung                                       | Mögliche Ursache                                                                                        | Ursachen-Check                                                                                                            | Lösung                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verzunderungen am Blechkorpus im Feuer-<br/>raum.</b> | Aufgabemenge zu groß, dadurch zu hohe Brenntemperatur.                                                  | ► Üblicherweise auf-<br>gegebene Menge wie-<br>gen und prüfen, ob<br>entsprechend der<br>Bedienungsanleitung<br>zulässig. | ► Brennstoffmenge gemäß Bedienungsanleitung<br>wählen. Luftschieberstellungen beachten.         |
|                                                          | Förderdruck zu hoch,<br>dadurch zu hohe<br>Brenntemperatur.                                             | ► Schornstein berech-<br>nen lassen.                                                                                      | ► Drosselklappe einbauen.<br>► Nebenluftvorrichtung vorsehen, wenn möglich.                     |
| <b>Ofen „pfeift“.</b>                                    | Förderdruck zu hoch.                                                                                    | ► Schornstein-<br>Revisionsklappe<br>im Keller öffnen,<br>um probeweise den<br>Förderdruck zu<br>verringern.              | ► Drosselklappe einbauen.<br>► Nebenluftvorrichtung vorsehen, wenn möglich.                     |
|                                                          | Verwirbelungen<br>an Sekundär- bzw.<br>Tertiärluftbohrungen<br>im Brennraum durch<br>hohen Förderdruck. | ► Bohrungen<br>probeweise<br>verstopfen;<br>z.B. Schrauben<br>einstecken.                                                 | ► Förderdruck verringern.<br>► Anfasen/Ansenken der Tertiärluft-Bohrungen oft<br>problemlösend. |
| <b>Ofen „knackt“.</b>                                    | Brennraumtemperatur<br>zu hoch.                                                                         | ► Mit kleinerer Brenn-<br>stoffmenge heizen.                                                                              | ► Brennstoffmenge und Luftschieberstellung ge-<br>mäß der Bedienungsanleitung wählen.           |
| <b>Ofen „tickt“.</b>                                     | Materialausdehnung in<br>Abhängigkeit von der<br>Brennraumtemperatur.                                   | Normales<br>Ausdehnungsgeräusch.                                                                                          | ► Brennstoffmenge und Luftschieberstellung ge-<br>mäß der Bedienungsanleitung wählen.           |
| <b>Ofen „knallt“.</b>                                    | Verspannungen in<br>Strahlungsschutz-<br>blechen.                                                       | Auftreten nur beim Auf-<br>heizen oder Abkühlen.                                                                          | ► Wenn möglich: Strahlungsschutzbleche<br>verkleben oder nachbiegen.                            |
| <b>Ofen riecht im Betrieb<br/>„nach Chemie“.</b>         | Geräte- bzw.<br>Rauchrohr-Lackierung<br>noch nicht einge-<br>brannt.                                    | ► Das Gerät mit erhöh-<br>ter Brennstoffmenge<br>betreiben.                                                               | ► Geräte- bzw. Rauchrohr-Lackierung einbrennen<br>(→ 7.2 Erstinbetriebnahme).                   |
|                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                 |

## 11. Kundendienst

### Sehr geehrter Kunde,

JUSTUS-Kaminöfen bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein.

Wählen Sie hierfür bitte in unserem Serviceportal unter

**[www.orianer-serviceportal.com](http://www.orianer-serviceportal.com)**

den für Sie relevanten Bereich aus und folgen Sie der Menüführung:

Bestellen Sie Ersatzteile, verfolgen Sie im Trackingbereich Ihre Bestellung, finden Sie unter "FAQ" schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen oder geben Sie einen Kundendienst-Auftrag schnell und bequem ein.

Falls Sie einen Kundendienst-Auftrag eingeben möchten, halten Sie bitte folgende Informationen bereit:

☐ **Serie und Modellnummer des Gerätes**

☐ **Fertigungsnummer / Datum des Prüfstempels**

(Siehe Rückseite dieser Bedienungsanleitung)

☐ **Korpusfarbe und Verkleidungsvariante des Gerätes**

☐ **Kaufdatum**

☐ **Ein Foto von der Rückseite der Bedienungsanleitung oder vom Typenschild**

☐ **Ein Foto vom Fehler**

Auf diese Weise kann der Kundendienstauftrag besonders schnell bearbeitet werden.

Halten Sie die oben genannten Informationen ebenfalls bereit, wenn Sie uns per email oder telefonisch kontaktieren möchten, damit die Bearbeitung schnell und unkompliziert abgewickelt werden kann.

### JUSTUS GmbH

**Oranier Straße 1 · 35708 Haiger / Sechshelden**

Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-200

### Kundenservice / Ersatzteile

email Kundenservice: kundendienst@justus.de

email Ersatzteile: kundendienst@justus.de

Telefon: +49 (0) 27 71 / 2630-360

Alle Dienste sind erreichbar

Montag - Donnerstag: 8.00 - 17.00 Uhr

Freitag: 8.00 - 15.00 Uhr

### Österreich:

### ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

**Blütenstraße 15/4 · 4040 Linz**

email Vertrieb: vertrieb-ht@orianer.com

Telefon: +43 (0) 7 32 / 66 01 88-10

Kundenservice/Ersatzteile:

email Kundenservice: service-ht@orianer.com

email Ersatzteile: ersatzteil-ht@orianer.com

Telefon: +43 (0) 7 32 / 66 01 88-20

### Schweiz:

### ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH

**Hartbertstrasse 1 · 7000 Chur**

Telefon: +41 (0) 812 5066 25

email: swiss@orianer.com



### Bitte beachten Sie:

Geben Sie bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefällen immer die Modellnummer für Ihre Geräte-Variante (Korpusfarbe / Verkleidung) mit an. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Ausführung Ihres neuen Kaminofens im dafür vorbereiteten Kreisfeld in der Tabelle auf der Rückseite dieser Bedienungsanleitung.

**Vielen Dank!**

## JUSTUS-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Für unsere JUSTUS-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die JUSTUS-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen.

Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten nur für die Länder Deutschland und Österreich. Für alle übrigen Länder gelten gesonderte Bedingungen der jeweiligen Ländergesellschaft.

**1.** Die JUSTUS-Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

**2.** Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen JUSTUS-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des JUSTUS-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden.

Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

**3.** Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das JUSTUS-Gerät noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

**4.** Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen. Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.

**5.** Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

**6.** Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.

- Falsche Größenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen.

Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Holz gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnlichen Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachte Überhitzung der Geräte, unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege, unzureichende Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel.

- Verschleiß der feuerberührten Teile, insbesondere der Feuerraumauskleidung, der Dichtungen sowie der entsprechenden Stahl- und Gussteile.

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

**JUSTUS GmbH**  
**Oranier Straße 1**  
**35708 Haiger / Sechshelden**

**13. Zulassung**

Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden! Der Erwerber und Betreiber dieses Gerätes ist verpflichtet, sich an Hand dieser Anleitung über die richtige Handhabung zu informieren.

Unsere Gewähr für eine einwandfreie Funktion erlischt, wenn die hier genannten Richtlinien und Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Wir danken für Ihr Verständnis!



Bitte beachten Sie:

- ▶ Prüfen Sie vor Aufstellung und Betrieb unbedingt, ob evtl. Transportschäden an den Funktionsteilen (Luftschieber, Ausmauerung, Dichtungen, Feuerraumtür, Rohrstutzen usw.) festzustellen sind.
- ▶ Bei Feststellung solcher Mängel setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice in Verbindung!



Diese Bedienungsanleitung macht Sie mit der Funktion und Handhabung des Ofens vertraut und ist Bestandteil dieser Feuerstätte.

- ▶ Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie sich bei Beginn einer Heizperiode wieder über die richtige Bedienung informieren können.



Wirkungsgrad und Emissionswerte entnehmen Sie bitte der in dieser Anleitung enthaltenen CE-Kennzeichnung.



Typgeprüft nach EN 13240  
Art. 15a B- VG Österreich  
Bauart 1

**13.1 Einzuhaltende Richtlinien und Normen:**

|                     |                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EN 12828            | Heizungssysteme in Gebäuden                                                                                   |
| DIN 13384           | Wärme- und strömungstechnische Berechnungsverfahren für Abgasanlagen                                          |
| DIN 18160           | Hausschornsteine, Anforderungen, Planung u. Ausführung                                                        |
| VDI 2035            | Verhütung von Schäden durch Korrosion und Steinbildung in WW-Heizungsanlagen (nur für was serführende Geräte) |
| 1. BImSchV          | Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen                                                                         |
| FeuVo               | Feuerungsverordnung                                                                                           |
| Heizraumrichtlinien |                                                                                                               |
| Landesbauordnung    |                                                                                                               |
| Falls erforderlich: | Elektrische Anschlüsse müssen vom Elektro-Fachbetrieb nach VDE durchgeführt werden                            |





## Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax + 49 (0) 2771 2630 - 368  
Österreich Telefax + 43 (0) 732 6602 30  
Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26

JUSTUS GmbH  
Oranier Straße 1  
35708 Haiger/Sechshelden  
Telefon +49 (0) 2771 2630 - 360  
Telefax +49 (0) 2771 2630 - 368  
E-Mail kundendienst@justus.de  
www.justus.de

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma\* \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

Kunden-Nummer \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefonisch erreichbar\* \_\_\_\_\_

Privat \_\_\_\_\_

Händler/Firma\* \_\_\_\_\_

Dienstlich \_\_\_\_\_

Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Mobiltelefon \_\_\_\_\_

Installateur \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Terminwunsch \_\_\_\_\_

Rechnungs-/Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde\* \_\_\_\_\_

Modell \_\_\_\_\_

Serie\* \_\_\_\_\_

Fertigungs-Nr.\* \_\_\_\_\_

Modellnummer\* \_\_\_\_\_

Prüfstempel, Datum \_\_\_\_\_

Ausführung und Farbe \_\_\_\_\_

Kaufdatum\* \_\_\_\_\_

Kurze Beschreibung der Beanstandung\* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Erledigungsvermerk an Händler

☐ ja

☐ nein


Bearbeitungsvermerke JUSTUS:

\*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER  
Heiz- und Kochtechnik GmbH  
Niederlassung Österreich  
Blütenstraße 15/4  
A-4040 Linz  
Telefon +43 (0) 732 660188 - 10  
Telefax +43 (0) 732 660188 - 30  
E-Mail vertrieb-ht@oranier.com  
www.oranier.com

ORANIER  
Heiz- und Küchentechnik GmbH  
Niederlassung Schweiz  
Hartbertstrasse 1  
7000 Chur  
Telefon + 41 (0) 812 5066 25  
Telefax + 41 (0) 812 5066 26  
E-Mail swiss@oranier.com  
www.oranier.com

14. Energielabel und Produktdatenblatt nach EU-Verordnung /  
Label énergétique et fiche produit selon les normes EU

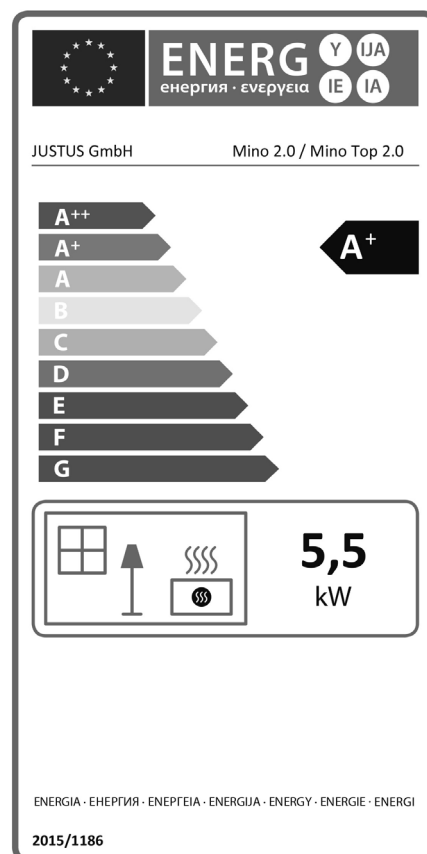

| Produktdatenblatt gemäß (EU) 2015/1186 Anhang IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Product data sheet in accordance to (EU) 2015/1186 Annex IV/<br>Label énergétique et fiche produit selon les normes (EU) 2015/1186 Annexe IV                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |    |
| Warenzeichen/ trademark/ marque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUSTUS GmbH                     |    |
| Modell/ model/ modèle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mino 2.0 / Mino Top 2.0<br>4815 |    |
| Energieeffizienzklasse/ energy efficiency class/ classe énergétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A+                              |    |
| Direkte Wärmeleistung/ Direct heat output/ Puissance thermique directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,5                             | kW |
| Indirekte Wärmeleistung/ Indirect heat output/ Puissance thermique indirecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                               | kW |
| Energieeffizienzindex (EEI)/ Energy efficiency index/ Indice d'efficacité énergétique                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 107                             |    |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung<br>Energy efficiency at nominal heat output/ Efficacité énergétique du combustible à puissance nominale                                                                                                                                                                                                                                         | 80,1                            | %  |
| Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast<br>Energy efficiency at minimum load/ Efficacité énergétique du combustible à charge minimum                                                                                                                                                                                                                                                          | -                               | %  |
| Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes./ Specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater./ Mesures préventives recommandées pour le montage, l'installation ou la maintenance du dispositif de chauffage centralisé.                                                 |                                 |    |
| Das Gerät ist nur für die Wohnraumbeheizung zugelassen.<br>The appliance is approved for domestic heating only./ L'appareil ne peut être utilisé que dans un foyer d'habitation.                                                                                                                                                                                                                  |                                 |    |
| Diese Feuerstätte darf nicht verändert werden!<br>The appliance must not be modified!/ L'appareil ne doit en aucun cas subir de modifications!                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |    |
| Das Gerät muss auf einer nicht brennbaren Unterlage und unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände aufgestellt werden./ The appliance must be placed on a non-flammable base and in compliance with the prescribed safety distances./ L'appareil doit être installé sur une plaque de protection ininflammable. Veuillez également respecter les distances de sécurité en vigueur. |                                 |    |
| Das Gerät ist regelmäßig zu reinigen.<br>The appliance has to be cleaned regularly./ Veuillez nettoyer l'appareil régulièrement.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |    |

|                                                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ / Type / Type:                                                          | <b>Mino 2.0 / Mino Top 2.0</b> |
| Seriennummer /<br>Serial number / Numéro de série:                          | <b>4815 A01</b>                |
| Fertigungsnummer /<br>Fabrication number / Numéro de fabrication:           |                                |
| Prüfstempel, Datum:<br>Inspection stamp, date:<br>Tampon de contrôle, date: |                                |



**(D) (AT) (CH) Geräte-Kenndaten**

Bitte bei Ersatzteilbestellungen und eventuellen Servicefällen immer angeben! Im Servicefall teilen Sie uns bitte den Typ, Seriennummer, Variante sowie die Fertigungsnummer und das Datum des Prüfstempels mit. Markieren Sie am besten gleich jetzt die jeweilige Variante Ihres neuen Kaminofens in der nachfolgenden Tabelle im dafür vorbereiteten Kreisfeld.

**(GB) Appliance parameters**

Please always specify when ordering spare parts and in the event of any service call-outs! In the event of a service call-out, please quote the type, serial number, identification code, fabrication number and date of inspection stamp of your stove. It is worth noting down the version of your new wood burning stove now in the circular field provided in the table below.

**(F) Identification de l'appareil**

À mentionner en cas de commande de pièces de rechange ou en cas de demande d'intervention SAV! Veillez nous communiquer le type, le numéro de série, les références de votre modèle, ainsi que le numéro de fabrication et la date du tampon de contrôle. Pour plus de facilité, veuillez cocher sans attendre la case correspondant au modèle de votre appareil dans le tableau ci-dessous.

**Variante / Identification Code / Références type d'appareil:**

|                       |                                                  |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| <input type="radio"/> | Stahl / Schwarz<br>Steel / Black<br>Acier / Noir | 4815 50 A01 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------|