

MONTAGE & BETRIEBSANLEITUNG

OSLO INFRAROTKABINE

J40150



VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für den Kauf unserer Infrarotkabine. Wir sind sicher, dass Sie in den kommenden Jahren viele Vorteile der Infrarotkabine genießen werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Infrarotkabine zum ersten Mal benutzen. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung aufzubewahren, um sie in regelmäßigen Abständen zu überprüfen und in Zukunft nachschlagen zu können.

Die Technischen Angaben, Abbildungen und Maße in dieser Anleitung sind unverbindlich. Irgendwelche Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Wir behalten uns vor, Verbesserungen vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu ändern.

Schon seit Jahrtausenden wird Wärme zur Steigerung des Wohlbefindens und zur Linderung von Beschwerden des Bewegungsapparates eingesetzt. Entdecken Sie die entspannende sowie regenerierende Wirkung der wohligen Wärme auf Körper, Geist und Seele.

Durch die angenehme Wärme der Infrarotstrahlen wird die Durchblutung angeregt, der Stoffwechselbeschleunigt, Muskelverspannungen lösen sich und schlussendlich wird das ganze Immunsystem gestärkt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr Sanotechnik - Team

INHALTSVERZEICHNIS

Warnung und Sicherheitshinweise-----	3
Partliste-----	4
Montageanleitung-----	5
Bedienelement (Heizung, Zeit, Radio...)-----	9
Häufig gestellte Fragen-----	13
Instandhaltung-----	15

1. SICHERHEITSHINWEIS

1.1 WARNUNG

- (1) Die Infrarotkabine muss in einem trockenen Raum aufgestellt werden,
- (2) Die Infrarotkabineöfen dürfen nicht mit Wasser besprüht werden,
- (3) In der Infrarotkabine darf nicht geduscht oder Wasser gespritzt werden,
- (4) Decken Sie die Infrarotkabineöfen nicht mit Handtüchern oder Kleidern ab, um Überhitzung und Feuer zu vermeiden,
- (5) Berühren Sie die Öfen während und kurz nach der Benutzung nicht, es besteht Verbrennungsgefahr durch heiße Teile,
- (6) Die Installation und Reparatur sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- (7) Die Infrarotkabine sollte spätestens 30 Minuten nach 2 Stunden Betrieb ausgeschaltet werden und braucht eine Pause.


1.2 VORSICHT

- (1) Konsultieren Sie einen Arzt, bevor Sie die Infrarotkabine benutzen, wenn Sie an einer Krankheit oder anderen gesundheitlichen Problemen leiden, insbesondere an Herz- oder Kreislauferkrankungen, oder Medikamente einnehmen.
- (2) Schwangere Frauen und Kleinkinder sind nicht zugelassen,
- (3) Kinder über 6 Jahre dürfen die Infrarotkabine nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen,
- (4) Wenn Sie sich bei der Benutzung der Infrarotkabine unwohl fühlen, brechen Sie den Infrarotkabinegang sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

2. TECHNICAL DATA

Modell	J40150	
Kabinenmaterial	Hemlock -Holz	
Länge	1500 mm	
Breite (Tiefe)	1500 mm	
Höhe	2000 mm	
Spannung	230V, 50HZ	
Strahler	Gesamtleistung	2625W
	Vollspektrumstrahler	8 x 300W
	Carbon Heizplatte	1 x 125W 1 x 80W

3. PARTLIST

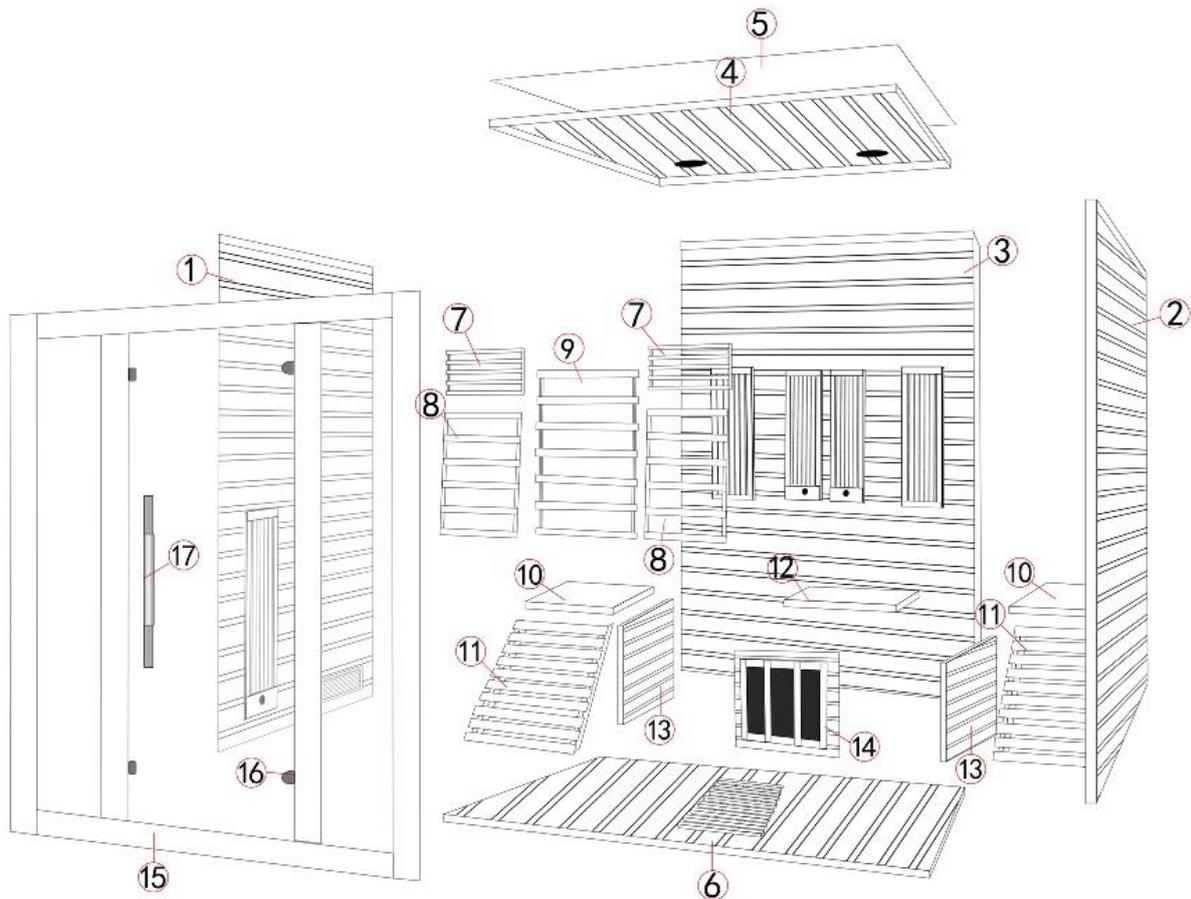


NO.	NAME	QTY
1	Linke Wand	1
2	Rechte Wand	1
3	Rückwand	1
4	Deckenplatte	1
5	Staubabdeckung Dach	1
6	Bodenplatte	1
7	Kopfstütze	2
8	Rückenlehne	2
9	Heizungsabdeckung	1
10	Bank	2
11	Wadenstütze	2
12	Tischplatte	1
13	Sitzbank-Trägerplatte	2
14	Tischauflageplatte	1
15	Frontplatte	1
16	Scharnier	2
17	Türgriff	1
	Schrauben M3.5*40	40

4. MONTAGEANLEITUNG


4.1 AUFSTELLUNGORT

- (1) Der flache und feste Boden im Innenbereich,
- (2) trocken und feuchtigkeitsbeständig,
- (3) 230V Stromanschluss mit Erdungsleitung.


4.2 MONTAGESCHRITTE



(1) Legen Sie die Bodenplatte auf den Boden.

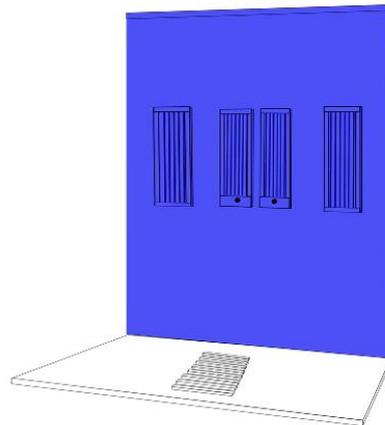


(2) Stellen Sie die Rückwand Bodenplatte


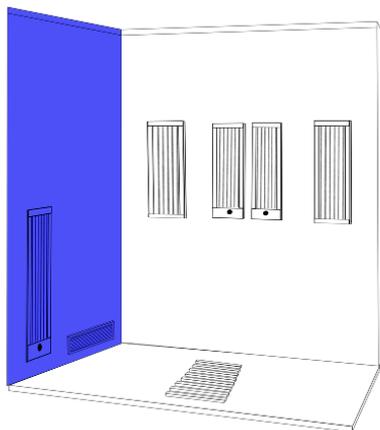


(3) Stellen Sie die linke Wand auf die Bodenplatte und verbinden Sie sie ordnungsgemäß mit den voreingestellten äußeren Schnallen.



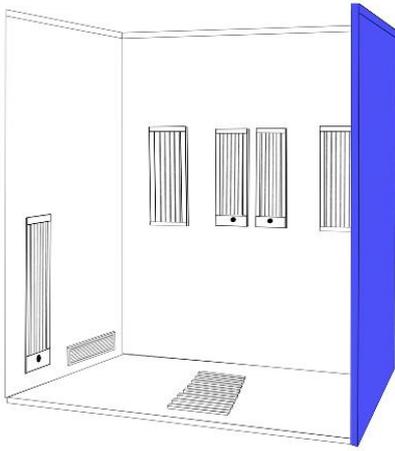


(4) Legen Sie die rechte Wand auf die Bodenplatte und verbinden Sie sie ordnungsgemäß mit den voreingestellten äußeren Schnallen.

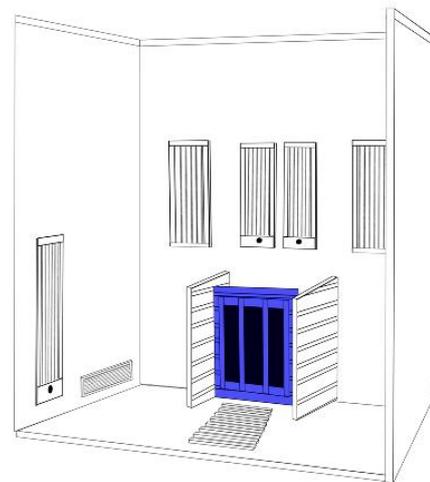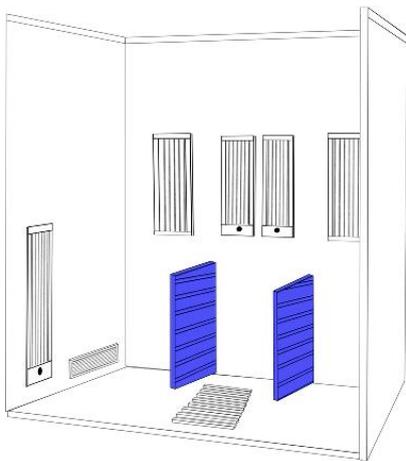


(5) Platzieren Sie die Bankauflageplatten in die Lücke der Holzlatten auf der Rückwand und schrauben sie mit Schraube M3,5*40 an Bodenplatte.


(6) Platzieren Sie die Tischauflegeplatte zwischen den Bankauflageplatten

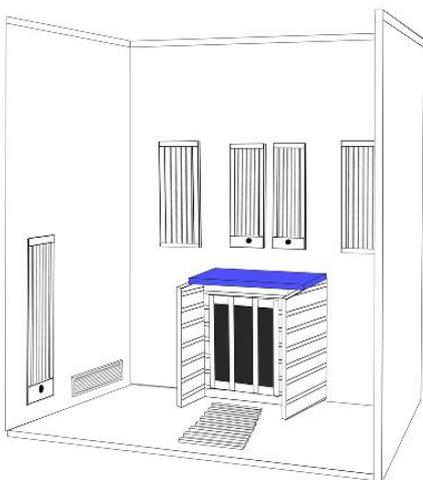


(7) Schließen Sie die Heizungsanschlüsse hinter der Tischplatte an und legen Sie dann die Tischplatte auf.

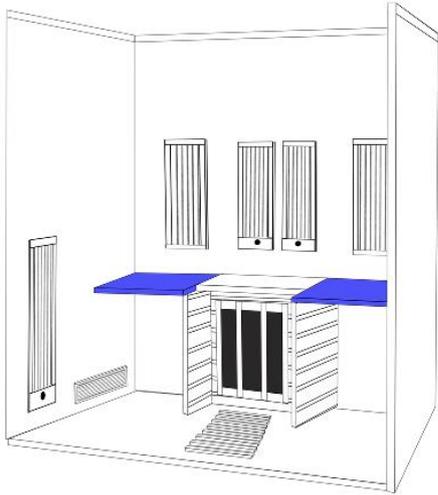


(8) Stellen Sie die Bänke auf die Bankauflageplatten

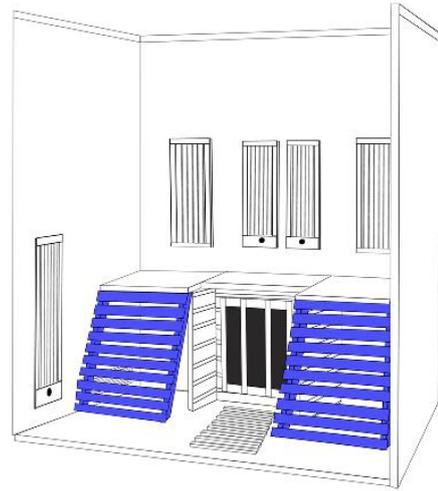


(9) Verschraubung der Wadenstützen an Bodenplatte und Bank mit Schraube M3,5*40

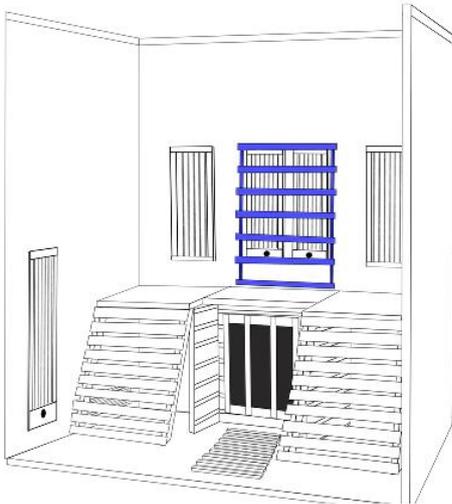


(10) Heizungsabdeckung in der Mitte der Rückwand mit Schraube M.3,5*40 montieren

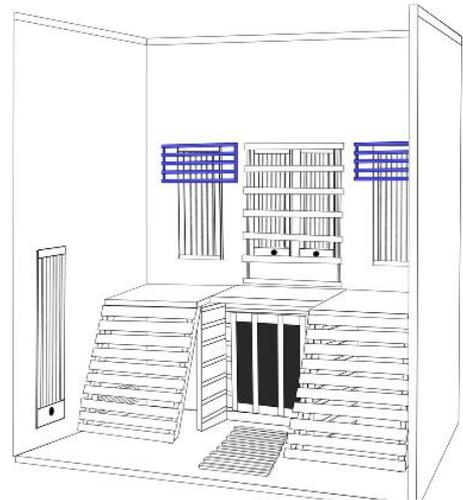


(11) Montieren Sie die Kopfstützen oberhalb der Bänke an mit Schraube M3,5*40.

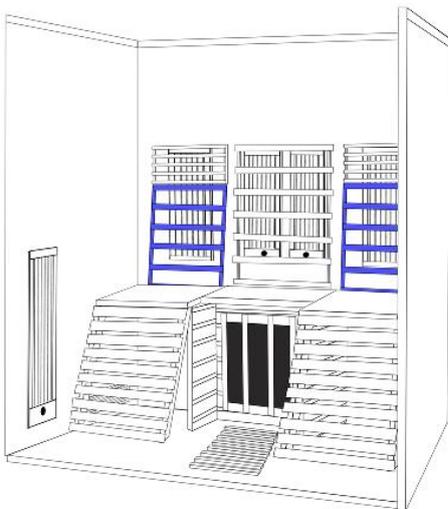


(12) Befestigen Sie die Rückenlehnen mit der Schraube M3,5*40 an der Rückwand

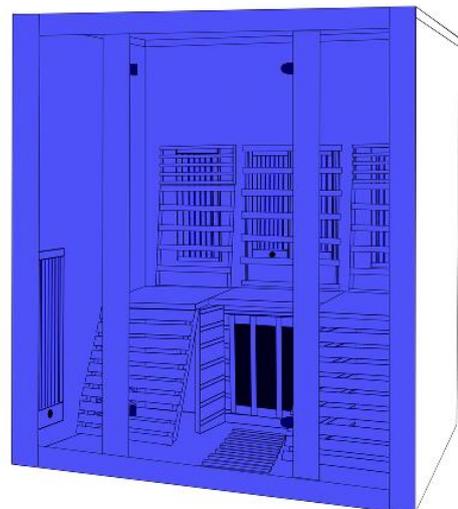

(13) Einbau der Frontplatte in die linke und rechte Platte mit voreingestellten Außenschnallen

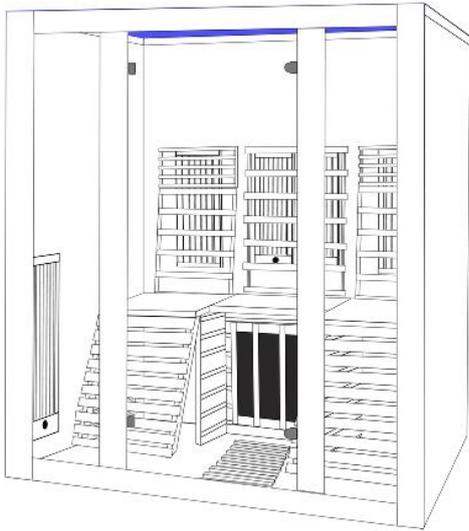

(14) Legen Sie die Deckenplatte auf die installierten Platten.

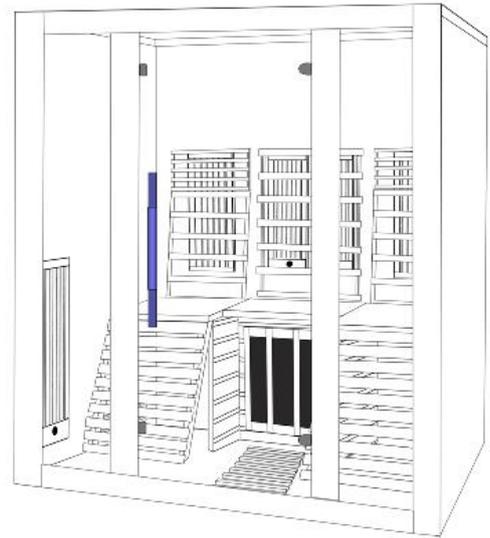


(15) Montieren Sie den Türgriff

4.3 KABELVERBINDUNG


Alle Kabel befinden sich an der Deckenplatte:




(1) Stecken Sie die Steckverbinder der Heizkabel ein, stellen Sie sicher, dass die Kabel nicht eingeklemmt Deckenpaneel und anderen Paneelen.

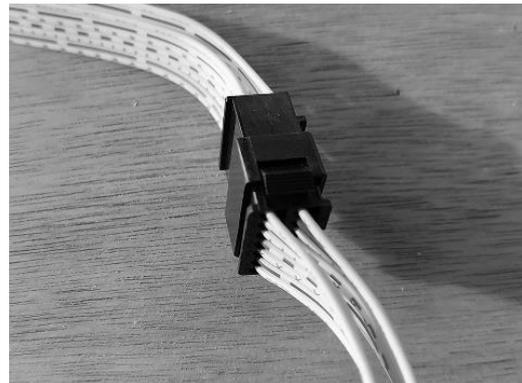

(2) Stecken Sie den Stecker der Steuerkabel ein.

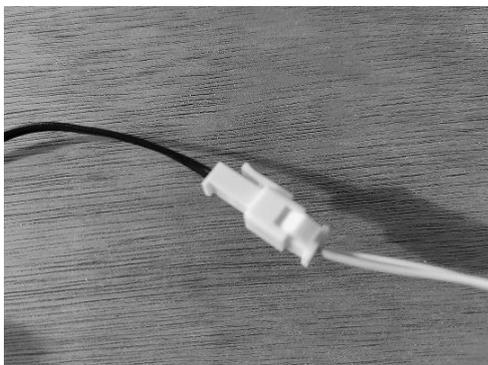


(3) Stecken Sie den Stecker des Temperaturfühlers ein

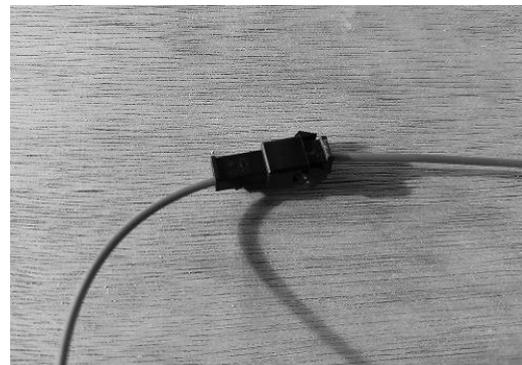


(4) Stecken Sie den Stecker des Antennenkabels ein

4.4 STAUBSCHUTZHAUBE ANBRINGEN

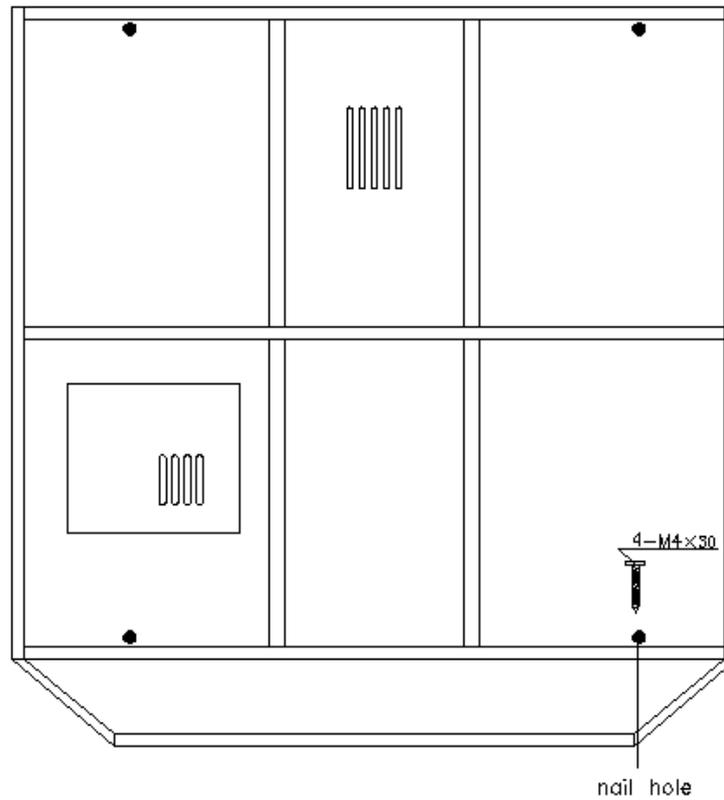

Montieren Sie die Staubschutzhaube mit Schrauben auf dem Dach

5. BEDIENUNGSANLEITUNG

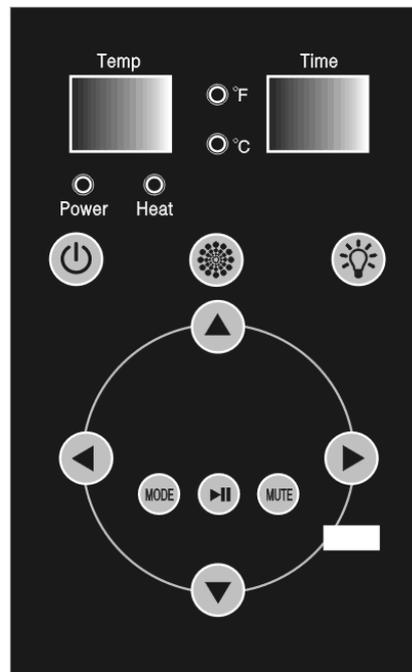


Bedienelement innen

.1 Zwei Bildschirme:

(1) Linker Bildschirm: Echtzeit- Temperatur

(2) Rechter Bildschirm: Verbleibende Zeit

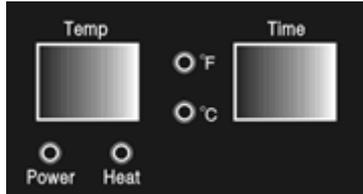

5.2 4 LED Anzeigen

(1) Betriebsanzeige : Strom eingeschaltet

(2) Wärmearzeige: Infrarot- Heizung

(3) F Anzeige: Fahrenheit Grad

(4) C Anzeige: Celsius Grade

5.3 Tastenfelder:

(1) **POWER**  : Ein / Aus

(2) **Licht**  : innen / außen Lichter:

- Drücken Sie die Taste, um das Innenlicht einzuschalten

- dann drücken Sie die Taste, um das Innenlicht auszuschalten und das Außenlicht einzuschalten.

- und drücken Sie die Taste, um das Innen- & Außenlicht einzuschalten

- dann drücken Sie die Taste um beide Lichter auszuschalten

- (3) **Farblicht**  : Farbtherapie Licht

- Drücken Sie die Taste um das Farblicht ein und auszuschalten

- Wenn das Farblicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste "Farblicht" für 2 Sekunden, Die Temperaturanzeige zeigt "LX" (X für 1-9) an

- Drücken Sie dann erneut auf das Tastenfeld, um die Farbe und den Status zu ändern.

(4) **TEMPERATUR**  &  :

- Drücken Sie die Taste  oder  um die Temperatur jeweils um 1 Grad zu erhöhen oder zu verringern.

- Drücken Sie die Taste  und  gleichzeitig, um die Temperatur zwischen Fahrenheit und Celsius umzurechnen. .

(5) **ZEIT**  und  :

- Drücken Sie die Taste  oder  um die Zeit um jeweils 1 Minute zu erhöhen oder zu verringern

- im Zustand MODE Tastenfeld  und  drücken um die Lautstärke einzustellen.

(6) **MODE**  :

Drücken Sie die Taste, um den Radio-, Bluetooth- und USB-Modus auszuwählen,
Die Bluetooth-Gerätenummer ist BT301

(7) **PLAY/PAUSE**  :

-im Radiomodus: 3 Sekunden lang drücken, um automatisch nach Radiokanälen zu suchen und diese zu speichern,

Wenn die Suche beendet ist, drücken Sie die Taste, um zum nächsten Kanal zu gelangen,
im Bluetooth/USB-Modus: Drücken Sie die Taste, um zur nächsten Musik zu gelangen.

(8) **MUTE**  :

- im FM-Modus: drücken Sie die Taste für Stummschaltung,

-im Bluetooth- und USB-Modus: für Pause drücken.

6. SERVICES

6. DIENSTLEISTUNGEN

6.1 WARTUNG

- (1) Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie sie mit einem sauberen und trockenen Handtuch,
- (2) Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster-/Glasreiniger und einem weichen Tuch,
- (3) Schütten Sie kein Wasser in das Bedienfeld und reinigen Sie es nicht mit einem feuchten Tuch,
- (4) Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel zur Reinigung der Kabine,
- (5) Bitte ziehen Sie die Schrauben der Sitzbank alle drei Monate nach, damit sie sich nicht lockern oder herunterfallen.

6.2 GARANTIEKARTE

Infrarotkabine: J40150	
Nennspannung: 230 Volt	
Nennfrequenz: 50Hz	
Gesamtleistung: 2625 Watt	
Holz: Hemlock	
Strahler: Carbon heater	

Füllen Sie dieses Formular aus und machen Sie ein Foto davon,
Senden Sie dann das Foto des ausgefüllten Formulars und den defekten Teil Ihrer Infrarotkabine per E-Mail an unseren Kundendienst:

Name:	
Telefonnummer	
Emailadresse:	
Kaufdatum:	
Artikelnummer der Kabine	
Zustand der Kabine	<input type="checkbox"/> Ungeöffnet <input type="checkbox"/> gerade geöffnet <input type="checkbox"/> Erster Start <input type="checkbox"/> Seit langem geöffnet

7. Häufig gestellte Fragen

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie dies tun.



Wenn das Versorgungskabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

1. Die Bedienfelder funktionieren nicht

Schließen Sie die Kabel der Schalttafeln im Dach wieder an

2. Die Betriebsanzeige leuchtet nicht

Drücken Sie den Überstromschutz wie in den folgenden Abbildungen erneut:

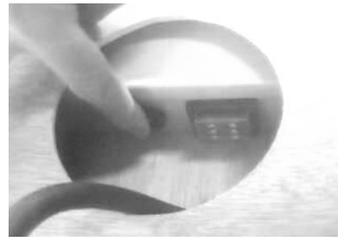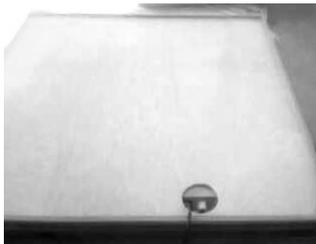


3. Leselampe funktioniert nicht

- Überprüfen Sie das Kabel des Lichtblubs und schließen Sie es wieder an.

- wechsele ein neues Licht

Drücken Sie die Glühlampe zusammen mit der Abdeckung von der Oberseite nach unten und ziehen Sie dann den Stecker nach unten. Nehmen Sie den Metallstift um die Glühbirne ab, während Sie auch die kaputte Glühbirne abnehmen. Setzen Sie als nächstes eine neue Glühbirne an der ursprünglichen Stelle ein, setzen Sie den Stift auf und installieren Sie sie oben.

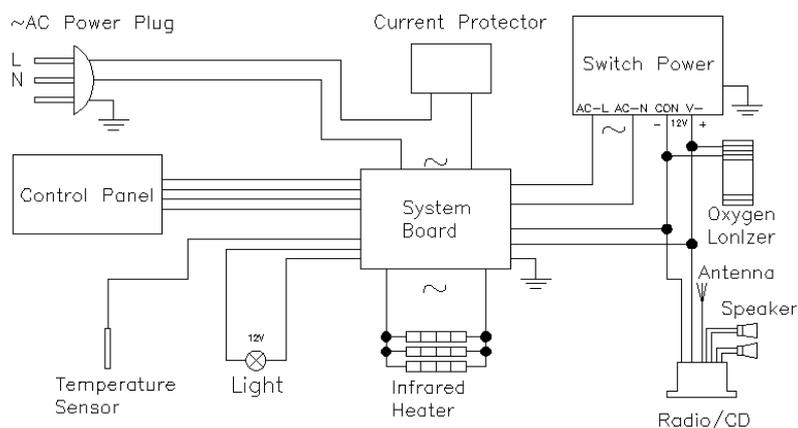

Circuit Diagram

4. Die Heizung heizt nicht

	Problem	Erklärung	Lösung
1	Ein Teil der Heizung erwärmt sich nicht.	Die Heizung ist defekt.	Durch eine neue Heizung ersetzen.
		Ein Teil der Heizung ist nicht gut angeschlossen oder durchgebrannt.	Verbinden Sie sie fest.
2	Der gesamte Raum heizt sich nicht auf.	Relais ist beschädigt.	Tauschen Sie das Relais aus.
		Das Bedienfeld ist beschädigt.	Ersetzen Sie das Bedienfeld.
		Der Stecker ist nicht richtig eingesteckt.	Schließen Sie die Maschine wieder an.
3	Bankheizung heizt nicht.	Das Kabel der Bankheizung ist nicht fest in die Steckdose auf der Rückseite eingesteckt.	Stecken Sie sie fest ein.


5. Wechseln Sie die Keramik-Infrarot-Heizung.

Nehmen Sie zuerst die Metallabdeckung am Heizgerät ab.

1. Schrauben Sie die Schrauben der Ausgangsabdeckung fest und verschieben Sie sie.
2. Schrauben Sie den Keramikhut des Rohrs fest, nehmen Sie den Keramikschilder weg, schrauben Sie die Metallschraube dazwischen und bewegen Sie die Leitungen weg.
3. Führen Sie den gleichen Vorgang wie bei 2 durch und bauen Sie dann den Stahldraht des unteren Befestigungsrohrs ab.

Führen Sie beim Zusammenbau den Vorgang von 3 bis 1 aus.

Schließen Sie zum Schluss die Webabdeckung.

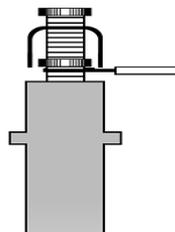

8. Instandhaltung

1. Reinigung

ein. Reinigen Sie die Frontplatte mit einem feuchten Handtuch oder reinigen Sie sie bei Bedarf mit einer kleinen Menge Handseife und warmem Wasser. Reinigen Sie den Infrarotkabinenraum mit einem feuchten Baumwolltuch und trocknen Sie ihn anschließend mit einem sauberen, trockenen Handtuch. Verwenden Sie in der Infrarotkabine kein Benzol, Alkohol oder starke Reinigungschemikalien.

HINWEIS: Alle Chemikalien, die die Holzmaterialien beschädigen können, beschädigen die Infrarotkabine und die Schutzschicht auf dem Holz.

Transport und Lagerung

1. Vermeiden Sie Regen, Schnee oder starke Kollisionen während des Transports.
2. Nicht in feuchten Umgebungen lagern.