


SY-3503A-P1-C81-L22-600

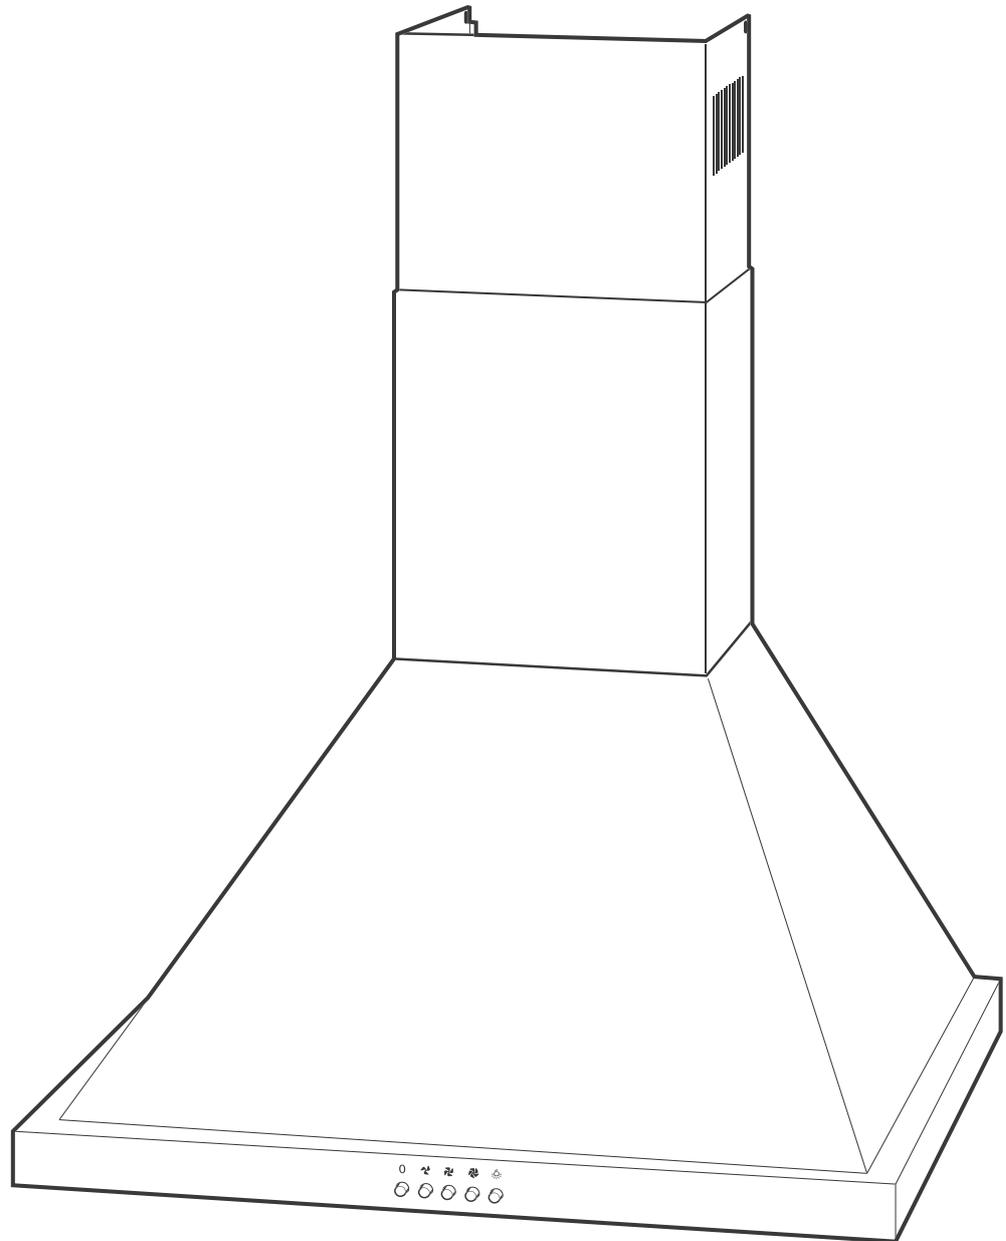

privileg

Gebrauchsanleitung

Kamin-Dunstabzugshaube

Anleitung/Version:
196366_DE_20190827
Artikel-Nr.: 56159840
Nachdruck, auch auszugsweise,
nicht gestattet!

Inhaltsverzeichnis


Lieferung	DE-3	Fehlersuchtafel	DE-18
Lieferumfang	DE-3	Unser Service	DE-19
Lieferung kontrollieren	DE-3	Allgemeiner Service	DE-19
Verpackungs-Tipps	DE-3	Ersatzteile	DE-19
Zu Ihrer Sicherheit	DE-4	Aktivkohlefilter bestellen	DE-19
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4	Umweltschutz	DE-20
Begriffserklärung	DE-4	Elektro-Altgeräte umweltgerecht	
Symbolerklärung	DE-4	entsorgen	DE-20
Sicherheitshinweise	DE-4	Aktivkohlefilter entsorgen	DE-20
Umluft- oder Abluftbetrieb?	DE-8	Verpackung	DE-20
Umluftbetrieb	DE-8	Produktdatenblatt gemäß	
Abluftbetrieb	DE-8	VO (EU) Nr. 65/2014	DE-21
Vorbereitungen zur Montage	DE-9	Produktinformation gemäß	
Für Abluftbetrieb	DE-9	VO (EU) Nr. 66/2014	DE-22
Stromanschluss	DE-9	Technische Daten	DE-23
Benötigtes Montage-Material	DE-10		
Teileliste	DE-10		
Werkzeuge und Hilfsmittel	DE-10		
Schrauben	DE-10		
Montage	DE-11		
Voraussetzung für die Montage	DE-11		
Rückschlagklappe montieren	DE-11		
Dunstabzugshaube montieren	DE-11		
Kaminblende montieren	DE-13		
Bedienung	DE-15		
Voraussetzungen	DE-15		
Aktivkohlefilter	DE-15		
Gebläse	DE-15		
Beleuchtung einschalten	DE-15		
Energiespartipps	DE-15		
Pflege und Wartung	DE-16		
Gehäuse reinigen	DE-16		
Fettfilter reinigen	DE-16		
Aktivkohlefilter einsetzen/ersetzen	DE-17		
Beleuchtung auswechseln	DE-17		



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Lieferung

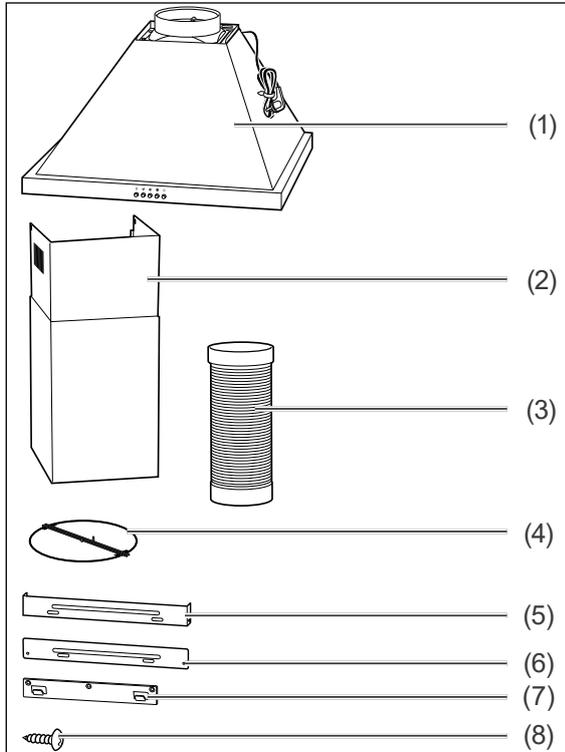

Lieferumfang

- (1) Dunstabzugshaube
- (2) Kaminblende, 2-teilig
- (3) Abluftschlauch
- (4) Rückschlagklappe
- (5) Wandhalterung für Kaminblende
- (6) Halteblech für Kaminblende
- (7) Wandhalterung für Dunstabzugshaube
- (8) 6 Schrauben 8 mm, ø 4 mm

i Nicht zum Lieferumfang gehören

- die zur Wandmontage benötigten Schrauben und Dübel, da deren Art und Abmessungen von der Wandbeschaffenheit abhängig sind.
Bitte lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten (siehe „Montage“ auf Seite DE-11).
- ein Aktivkohlefilter. Dieser wird nur für den Umluftbetrieb benötigt.
Zubehör-Bestellung siehe „Unser Service“ auf Seite DE-19.

Lieferung kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. **Belassen Sie die blauen Schutzfolien auf den Metallflächen!**
3. Entfernen Sie alle anderen Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.
4. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
5. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
6. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf, siehe Seite DE-19.

! WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

- Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Verpackungs-Tipps



Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Zu Ihrer Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Absaugen von Koch- und Bratdünsten über einer Kochstelle im privaten Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen Einsatz ausgelegt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risiko-grad, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS


Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Symbolerklärung



Schutzklasse I

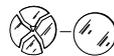

Zerbrochene Schutzabdeckung sofort ersetzen

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie auch die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Aufbau etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Falls der Netzstecker nach dem Einbau nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; hierzu zählen Sicherungen, LS-Schalter und Schütze.

- Netzkabel so verlegen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Immer am Netzstecker selbst nicht am Netzkabel anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzkabel und -stecker nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände einstecken können.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z.B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.
 In einem solchen Fall Netzstecker ziehen bzw. Sicherung herausschrauben/ausschalten und unseren Service kontaktieren (siehe Seite DE-19).
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen

unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

- Wenn eigenständig oder unsachgemäße Reparaturen am Gerät vorgenommen werden, können Sach- und Personenschäden entstehen und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
- Im Fehlerfall sowie vor umfangreichen Reinigungsarbeiten den Netzstecker ziehen bzw. die Sicherung ausschalten/herausdrehen.

Brandgefahr!

- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste, eine Mehrfachsteckdose, eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.

Risiken für bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Diese können sich darin verfangen oder ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

⚠ VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Reinigung und Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
-

Risiken im Umgang mit Dunstabzugshauben

⚠ WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Vor dem Bohren der Löcher für die Wandbefestigung sicherstellen, dass keine in der Wand verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden (mit einem Leitungssuchgerät überprüfen).
- Sollte eine Glasabdeckung zerbrochen sein, darf die Dunstabzugshaube nicht verwendet werden, bis die Glasabdeckung ersetzt worden ist. Setzen Sie sich in diesem Fall mit unserem Service in Verbindung (siehe Seite DE-19).

⚠ VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- Bei der Montage beachten, dass einige Teile scharfe Kanten aufweisen.
- Zur Montage eine stabile Stehleiter benutzen.
- Nur Montagematerial verwenden, das für die Beschaffenheit der Decken und Wände geeignet ist. Im Zweifelsfall einen Fachmann befragen.

Brandgefahr!

- Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Dunstabzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen.
- Bei Gaskochmulden unbedingt die Gebrauchsanleitung der Kochmulde beachten! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden.
- Unter der Dunstabzugshaube nicht flambieren!
- Frittiert werden darf unter der Dunstabzugshaube nur unter ständiger Beobachtung.
- Dunstabzugshaube sauber halten. Fettablagerungen können sich bei starker Hitzeeinwirkung entzünden.
- Dunstabzugshaube nach den Angaben der Anweisung reinigen.

Verbrennungsgefahr!

- Berührbare Teile können heiß werden, wenn sie mit Kochgeräten benutzt werden.
-

Risiken bei Abluftbetrieb

WARNUNG

Erstickungs-/Explosionsgefahr!

Dem Raum, in dem eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb arbeitet, wird durch das Gebläse Luft entzogen und nach außen transportiert. Wenn in diesem Raum gleichzeitig raumluftabhängige Feuerstätten wie Gas- oder andere Brennstoffheizungen in Betrieb sind, kann diesen der für die Verbrennung notwendige Sauerstoff entzogen werden. Dies kann dazu führen, dass die Flamme erlischt und Gas austritt bzw. die Abgase in den Raum gesogen werden.

- Ein gefahrloser Betrieb ist möglich, wenn z. B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern oder Zuluftmauerkästen die Verbrennungsluft nachströmen kann, und wenn im Aufstellungsraum ein Unterdruck von höchstens 0,04 mbar erreicht wird. Dadurch wird ein Rücksaugen der Abgase vermieden.
- Bei einer Beurteilung der erforderlichen Maßnahmen muss immer der gesamte Lüftungsverband der Wohnung beachtet werden. Den zuständigen Schornsteinfegermeister zu Rate ziehen.
- Dunstabzugshaube niemals an einen Belüftungsschacht bzw. Raum- oder Abgaskamin anschließen! Die abgeführte Luft darf nicht in einen Kanal geführt werden, in dem Warmluft zirkuliert. Die abgesaugte Luft darf nur durch einen separaten, ausschließlich für die Dunstabzugshaube vorgesehenen Luftkanal nach außen geführt werden.


HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Zum Abluftbetrieb ist ein Wand- bzw. Deckendurchbruch mit einem Durchmesser von mindestens 15,5 cm erforderlich.
- Wir empfehlen Ihnen, diesen Durchbruch (Kernbohrung) von einem Fachbetrieb (Elektroinstallation) vornehmen zu lassen.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitzfenstern (nicht im Lieferumfang enthalten) versehen werden. Damit den Fachbetrieb beauftragen, der den Wanddurchbruch vornimmt.
- Bitte bedenken: Je kürzer das Abzugsrohr ist und je weniger Krümmungen es hat, desto größer ist die Wirkung der Dunstabzugshaube.
- Von Bundesland zu Bundesland gelten unterschiedliche behördliche Vorschriften im Umgang mit der Ableitung der Abluft.
Den Schornsteinfegermeister um Rat fragen.

Umluft- oder Abluftbetrieb?

Umluftbetrieb

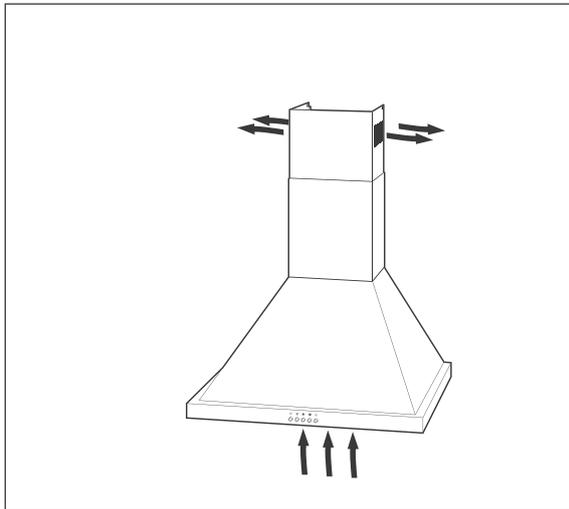


Beim Umluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt und nach der Reinigung durch die oberen Luftaustrittsöffnungen der Raumluft wieder zugeführt.

Die Reinigung erfolgt durch den Fettfilter und zusätzlich durch einen Aktivkohlefilter (Geruchsfilter mit Aktivkohle; nicht im Lieferumfang enthalten, Bezugsquelle siehe „Unser Service“ auf Seite DE-19).

- Vorteil: Einfache Montage
- Nachteil: Mit zunehmender Verschmutzung des Aktivkohlefilters lassen Reinigungs- und Ansaugwirkung nach. Der Aktivkohlefilter muss je nach Benutzung erneuert werden; mindestens etwa alle sechs Monate überprüfen.

Abluftbetrieb

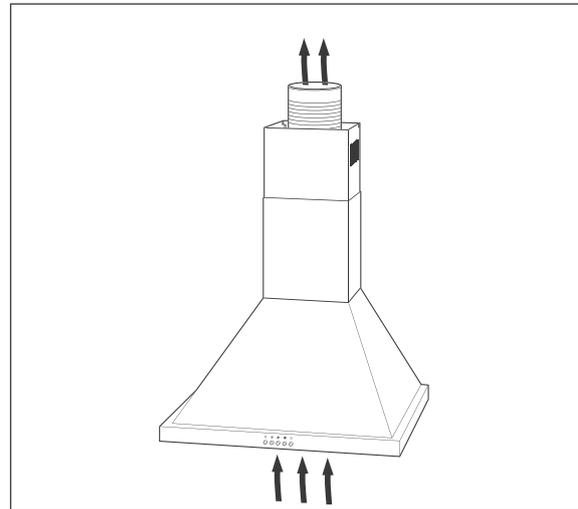

Beim Abluftbetrieb werden die Küchendünste angesaugt, über den Fettfilter gereinigt und über den Abluftschlauch ins Freie geleitet.

- Vorteil: Kohlefilter nicht erforderlich, Geruchsbelästigung stets sehr gering
- Nachteile:
 - Wanddurchbruch mit passendem Schlauchanschluss erforderlich.
 - Der Betrieb von offenen Feuerstellen im gleichen Raum ist nur eingeschränkt möglich. Erkundigen Sie sich vor der Montage bei Ihrem Bezirksschornsteinfeger nach örtlichen Vorschriften.

i Als Mieter der Wohnung benötigen Sie zum Einbau die Genehmigung des Hauseigentümers.

Vorbereitungen zur Montage

Für Abluftbetrieb

WARNUNG

Erstickungs-/Explosionsgefahr!

- Dunstabzugshaube niemals an einen Belüftungsschacht bzw. Raum- oder Abgaskamin anschließen! Die abgeführte Luft darf nicht in einen Kanal geführt werden, in dem Warmluft zirkuliert. Die abgesaugte Luft darf nur durch einen separaten, nur für die Dunstabzugshaube vorgesehenen Luftkanal nach außen geführt werden.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Wir empfehlen Ihnen, alle Vorarbeiten von einem Fachbetrieb vornehmen zu lassen.

Bevor Sie mit der Montage beginnen können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Es existiert ein Wand- bzw. Deckendurchbruch von mindestens 15,5 cm Durchmesser.
- Wird der Abluftschlauch durch eine Außenwand geführt, muss der Luftaustritt von außen mit einer Abdeckung mit selbstöffnenden Schlitz versehen werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Um den späteren Energieverbrauch so gering wie möglich zu halten, empfehlen wir

- die Abluftkanäle möglichst gradlinig zu verlegen und scharf abknickende Winkel zu vermeiden (Bögen und Krümmers sind günstiger). Jede Biegung erhöht den Energieverbrauch.
- den Querschnitt des Gebläsestutzens nicht zu reduzieren. Je größer der Durchmesser des Abluftrohres und je glatter die Innenfläche ist, desto besser ist der Abzug.
- einen Mauerkasten mit Außenwandjalousien zu wählen, die sich beim Betrieb völlig öffnen.

Stromanschluss

WARNUNG

Stromschlaggefahr!


- Der Netzstecker muss möglichst während des Betriebs zugänglich sein, d.h., auch nach Montage der Dunstabzugshaube muss der Stecker erreichbar sein.
- Falls der Netzstecker nach dem Einbau nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; hierzu zählen Sicherungen, LS-Schalter und Schütze.
- Arbeiten an Elektroinstallationen dürfen nur von einer autorisierten Fachkraft durchgeführt werden. Wird eine zusätzliche Steckdose benötigt, Elektrofachbetrieb mit der Installation beauftragen.
- Der Anschluss an eine Steckdosenleiste, eine Mehrfachsteckdose, eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirkssystem zur Fernüberwachung und -steuerung ist unzulässig.

 Damit die Dunstabzugshaube später volle Leistung bringen kann und später kein störendes Kabel sichtbar ist, sollten Sie den Stromanschluss vor der Montage genau planen:

- Die Dunstabzugshaube muss über der Mitte der Kochstelle angebracht werden.

Benötigtes Montage-Material

Teileliste

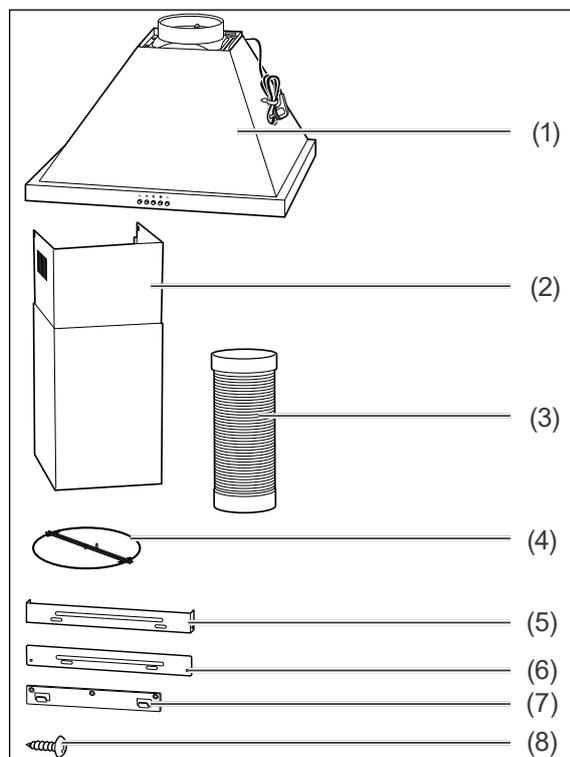

- (1) Dunstabzugshaube
- (2) Kaminblende, 2-teilig
- (3) Abluftschlauch
- (4) Rückschlagklappe
- (5) Wandhalterung für Kaminblende
- (6) Halteblech für Kaminblende
- (7) Wandhalterung für Dunstabzugshaube
- (8) 6 Schrauben 8 mm, \varnothing 4 mm

Werkzeuge und Hilfsmittel

Sie benötigen:

- Schraubendreher
- Bohrmaschine mit für die Wand geeigneten Bohrern
- Maßband/Zollstock
- Wasserwaage
- Bleistift
- Stabile Stehleiter
- Arbeitshandschuhe

Wir empfehlen außerdem, eine weitere Person zur Hilfe hinzuzuziehen.

Schrauben

i Die zur Wandmontage benötigten Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten, da deren Art und Abmessungen von der Wandbeschaffenheit abhängig sind.

Bitte lassen Sie sich hierzu im Fachhandel beraten.

Sie benötigen insgesamt


- 9 Schrauben und die dazu passenden Dübel

Montage

Voraussetzung für die Montage

Sie haben das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ auf Seite DE-4 gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden.

Rückschlagklappe montieren

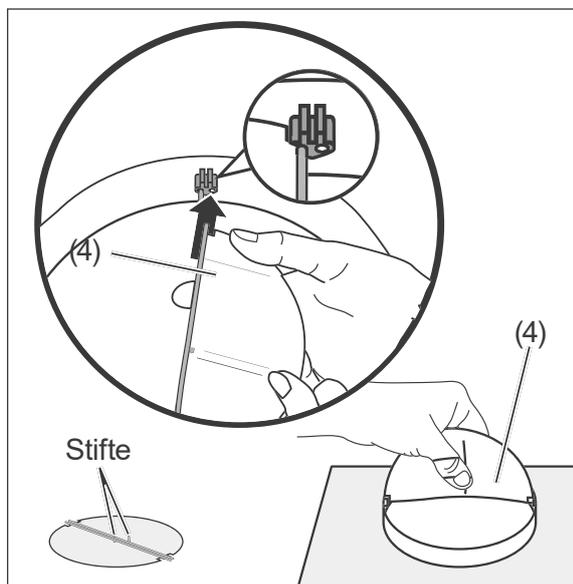

1. Setzen Sie beiden Hälften der Rückschlagklappe (4) in die Öffnung oben auf die Dunstabzugshaube. Achten Sie darauf, dass die Stifte auf den Klappen außen liegen.

Dunstabzugshaube montieren

! WARNUNG

Verletzungsgefahr!


Unsachgemäße Installation des Geräts kann zu Verletzungen führen.

- Vor dem Bohren von Löchern sicherstellen, dass keine in der Wand verlegten Leitungen (Strom, Gas, Wasser etc.) beschädigt werden; mit einem Leitungssuchgerät überprüfen.


! VORSICHT

Brandgefahr!


- Der Abstand zwischen der Oberfläche der Kochstelle und der Unterkante der Dunstabzugshaube muss bei Gasherden mindestens 65 cm betragen.
- Bei Gaskochmulden unbedingt die Gebrauchsanleitung der Kochmulde beachten! Wenn dort ein größerer Abstand vorgeschrieben ist, muss dieser berücksichtigt werden.

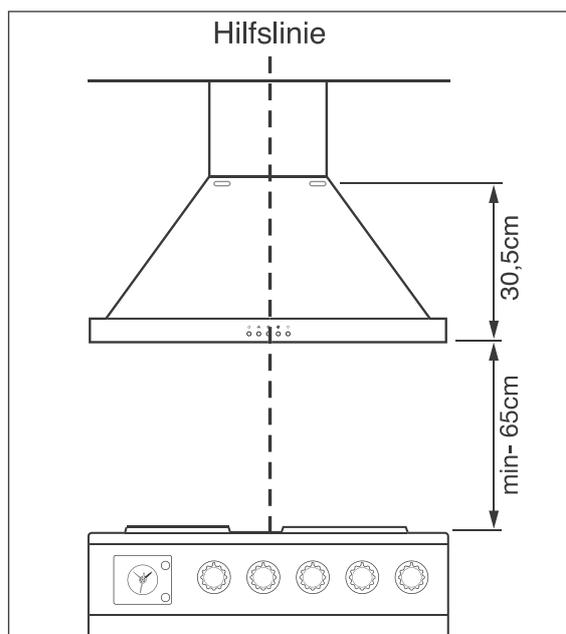


1. Um das Gerät exakt über der Mitte des Herdes platzieren zu können, zeichnen Sie mit dem Bleistift zunächst eine senkrechte Hilfslinie an die Wand. Verwenden Sie am besten eine Wasserwaage oder ein Lot von der Zimmerdecke bis zur Mitte des Herdes.
2. Halten Sie die Dunstabzugshaube (1) so an die Wand, dass der Abstand zum Herd mind. 65 cm beträgt und die Mitte der Dunstabzugshaube und die senkrechte Hilfslinie fluchten.
3. Legen Sie die Dunstabzugshaube vorsichtig zu Seite.

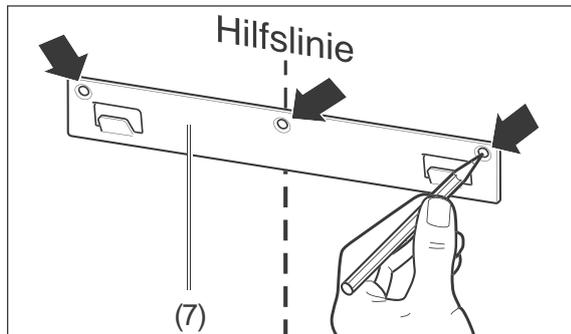


4. Legen Sie an diesem Punkt den Mittelpunkt der Wandhalterung (7) an.
5. Prüfen Sie die waagerechte Ausrichtung der Wandhalterung mit einer Wasserwaage.
6. Markieren Sie drei Bohrlöcher.
7. Bohren Sie an den markierten Stellen Dübellöcher in die Wand.

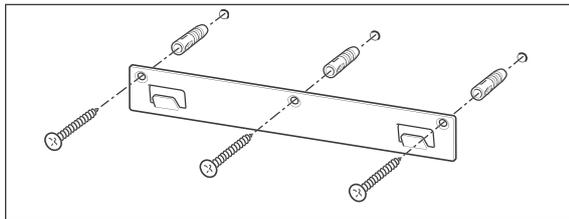


8. Stecken Sie die drei Dübel in die Bohrlöcher.
9. Schrauben Sie die Wandhalterung mit drei Schrauben an die Wand.

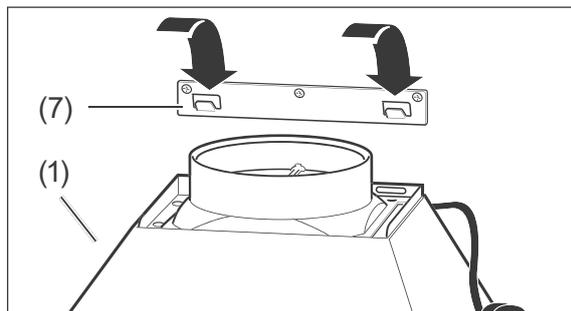


10. Hängen Sie die Dunstabzugshaube (1) vorsichtig in die Wandhalterung (7).

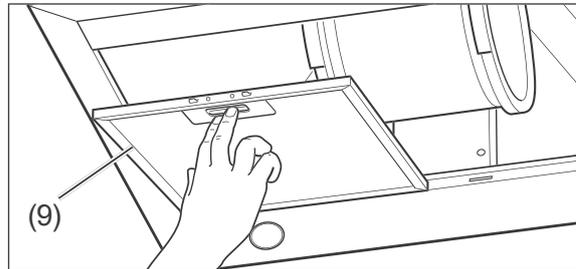

11. Schieben Sie die Verriegelung der Fettfilter (9) nach hinten und nehmen Sie die Fettfilter vorsichtig ab.

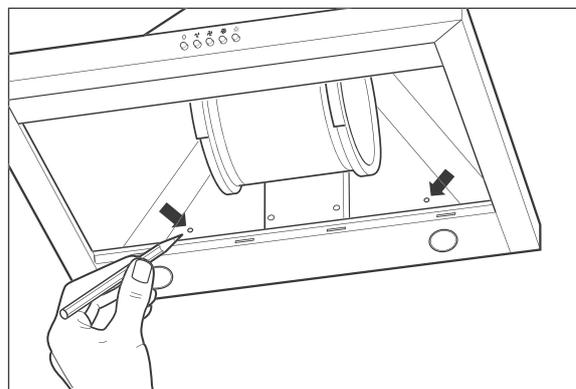

12. Zeichnen Sie die Bohrlöcher durch die Öffnungen im Geräteinneren an der Wand an.
13. Nehmen Sie die Dunstabzugshaube wieder vorsichtig ab.
14. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher in die Wand. Der Durchmesser muss zu dem Dübel passen.
15. Stecken Sie zwei Dübel in die Bohrlöcher.

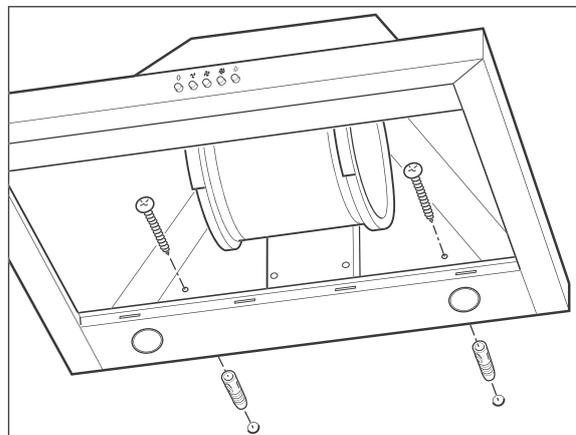


16. Hängen Sie die Dunstabzugshaube wieder in die Wandhalterung ein.


17. Schrauben Sie die Dunstabzugshaube mit zwei Schrauben an der Wand fest. Die Dunstabzugshaube ist jetzt gesichert

Kaminblende montieren


i Falls die Steckdose sich außerhalb des Bereichs für die Kaminblende befindet, lassen Sie mindestens 5 cm Platz zwischen Decke und Wandhalterung (5).

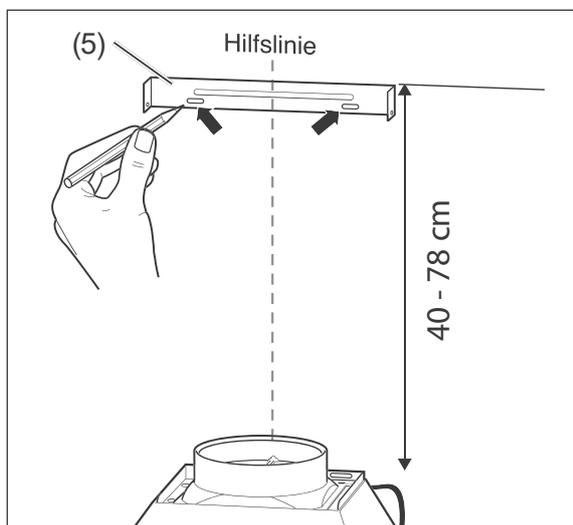


1. Halten Sie die Wandhalterung (5) in der gewünschten Kaminhöhe waagrecht an die Wand, so dass die Mitte der Wandhalterung und die senkrechte Hilfslinie fluchten
2. Zeichnen Sie die beiden Bohrlöcher an.
3. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem den Dübeln entsprechenden Durchmesser in die Wand.
4. Schlagen Sie zwei Dübel in die Bohrungen.

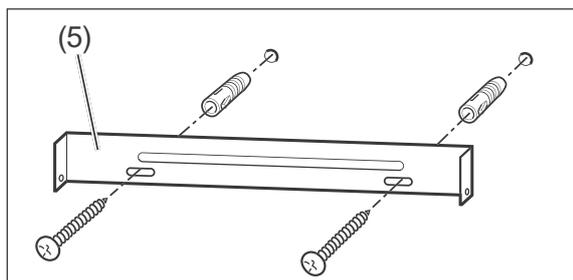


5. Schrauben Sie die Wandhalterung (5) mit zwei Schrauben an die Wand.

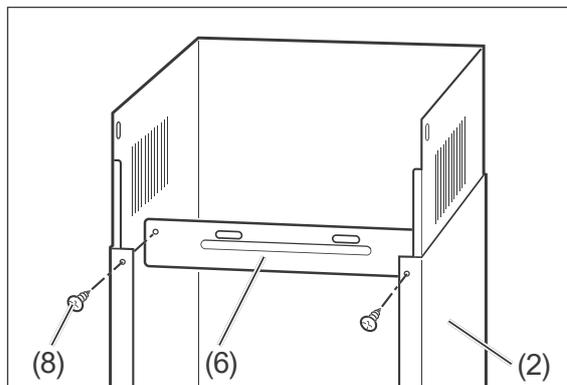


6. Schrauben Sie das Halteblech (6) mit zwei Schrauben (8) an die untere Hälfte der Kaminblende (2).

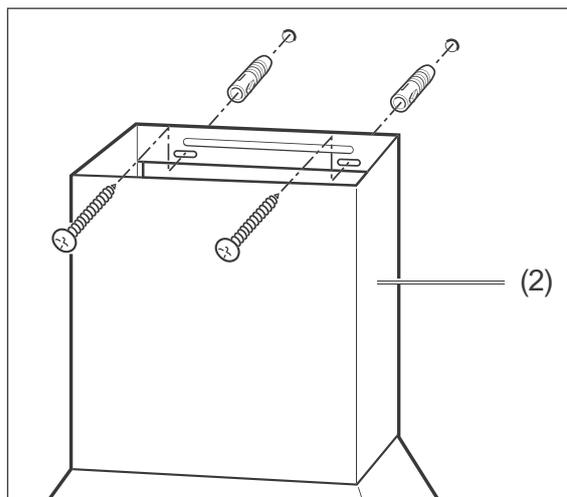


7. Stellen Sie die Kaminblende (2) oben auf die Dunstabzugshaube.
8. Zeichnen Sie zwei Bohrlöcher an.
9. Nehmen Sie die Kaminblende **ab**.
10. Bohren Sie an den markierten Stellen Löcher mit einem den Dübeln entsprechenden Durchmesser in die Wand.
11. Schlagen Sie zwei Dübel in die Bohrungen.
12. Stellen Sie die Kaminblende wieder auf die Dunstabzugshaube.
13. Schrauben Sie die Kaminblende mit zwei Schrauben an die Wand.

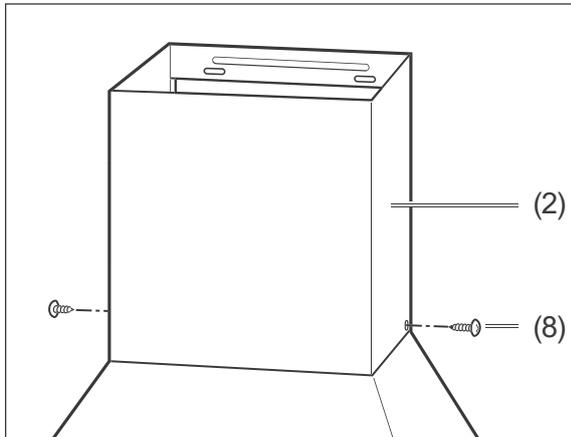

14. Schrauben Sie die Kaminblende (2) unten mit zwei Schrauben (8) an die Dunst-abzugshaube.

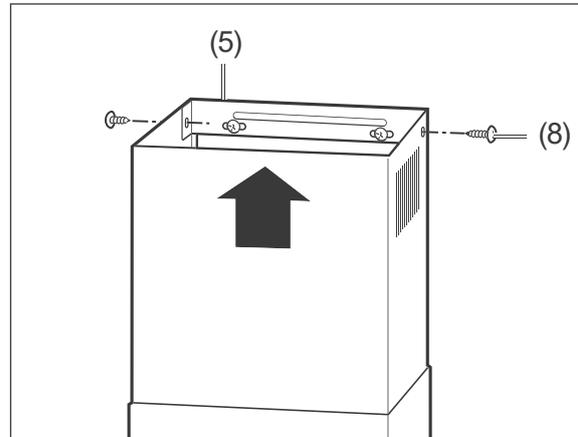


18. Ziehen Sie den oberen Teil der Kaminblende zur oberen Wandhalterung (5) herauf und schrauben Sie die Kaminblende mit zwei Schrauben (8) dort fest.
19. Ziehen Sie die blauen Schutzfolien von den Kaminblendenteilen ab.

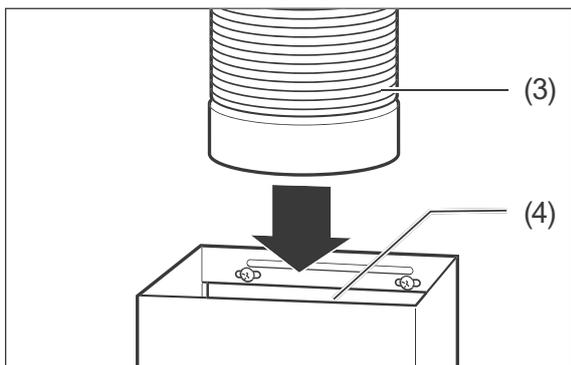

15. Nur bei Abluftbetrieb: SStecken Sie das Ende des Abluftschlauches (3) mit dem größeren Durchmesser (153 mm) auf den Anschluss mit der Rückschlagklappe (4).
16. Führen Sie das Netzkabel innerhalb der Kaminblenden zur Steckdose.
17. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschrittsmäßig installierte Steckdose.

Bedienung

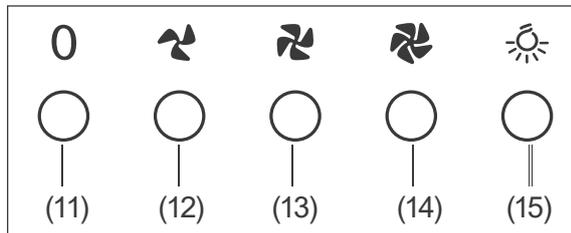

Voraussetzungen

- Sie haben das Kapitel „Zu Ihrer Sicherheit“ auf Seite DE-4 gelesen und alle Sicherheitshinweise verstanden.
- Die Dunstabzugshaube ist montiert, wie im Kapitel „Montage“ auf Seite DE-11 beschrieben.

Aktivkohlefilter

- Betreiben Sie das Gerät im Umluftbetrieb nur mit eingesetztem Aktivkohlefilter.
- Bei etwaiger Geruchsbelästigung der Nachbarn kann das Einsetzen der Aktivkohlefilter auch beim Abluftbetrieb empfehlenswert sein.
- Die Bezugsquelle entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Unser Service“ auf Seite DE-19.
- Zum Einsetzen siehe „Aktivkohlefilter einsetzen/ersetzen“ auf Seite DE-17.

Gebläse

Das Gebläse verfügt über die drei Stufen langsam, mittel und schnell.

- Um die gewünschte Gebläsestufe einzustellen, drücken Sie die entsprechende Taste (12), (13) oder (14). Diese leuchtet.
- Um das Gebläse auszuschalten, drücken Sie Taste (11).

Beleuchtung einschalten

Ihre Dunstabzugshaube ist mit zwei LED-Lampen ausgestattet. Die Beleuchtung kann unabhängig vom Gebläsebetrieb ein- und ausgeschaltet werden.

- Um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste (15) .

Energiespartipps

- Lassen Sie das Gebläse nur gezielt laufen, da sonst unnötig Energie verbraucht wird.
 - Lassen Sie das Gebläse laufen, solange Küchendünste oder Dampf entstehen.
 - Verzichten Sie bei kurzer Kochzeit oder beim Erwärmen geruchsloser bzw. -armer Speisen auf das Gebläse.
- Achten Sie auf ausreichende Zuluft, denn sonst kann die Dunstabzugshaube nicht optimal arbeiten. Öffnen Sie ggf. das Fenster oder die Küchentür etwas.
- Reinigen Sie Fettfilter (14) in regelmäßigen Abständen.

Pflege und Wartung

! WARNUNG

Verletzungsgefahr!

- Vor dem Reinigen der Dunstabzugshaube oder dem Filterwechsel Netzstecker ziehen. Sollte der Netzstecker schwer zugänglich sein, entsprechende Sicherung ausschalten bzw. herausdrehen.

! VORSICHT

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät oder mangelhafte Wartung kann dazu führen, dass Fettrückstände sich entzünden.

- Fettrückstände an der Dunstabzugshaube oder in den Fettfiltern können sich bei großer Hitzeeinwirkung entzünden. Oberflächen der Dunstabzugshaube und die Fettfilter deshalb regelmäßig reinigen.

Gehäuse reinigen

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände oder Scheuerpulver, da diese die Oberflächen zerkratzen können.

Wir empfehlen, die Oberflächen der Dunstabzugshaube nach jeder Benutzung zu reinigen.

- Wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen feuchten Tuch und etwas Geschirrspülmittel ab.
- Reinigen Sie Glasoberflächen mit handelsüblichem Glasreiniger.

Fettfilter reinigen


! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

- Fettfilter vorsichtig behandeln, damit das feine Geflecht nicht verbiegt oder knickt.
- Fettfilter nach der Reinigung erst wieder einsetzen, wenn sie völlig getrocknet sind.

Reinigen Sie die Fettfilter einmal im Monat – bei Bedarf häufiger – im Geschirrspüler (bis 60 °C) oder in warmer Spülmittellauge.

1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Strom an der entsprechenden Sicherung ab.

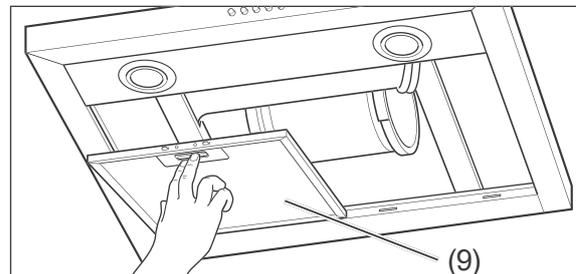

2. Schieben Sie die Verriegelung der Fettfilter (9) nach hinten und nehmen Sie die Fettfilter vorsichtig ab.
3. Waschen Sie die Fettfilter in der Spülmaschine oder im Spülbecken wie normales Geschirr aus.
4. Wenn die Fettfilter vollständig getrocknet sind, diese wieder einsetzen. Setzen Sie hierzu die Fettfilter unten in die Aussparung ein.
5. Schieben Sie die Verriegelung nach hinten, drücken Sie die Fettfilter nach oben an und lassen Sie die Verriegelung los. Die Fettfilter rasten ein.
6. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her.


Aktivkohlefilter einsetzen/ ersetzen

Die Aktivkohlefilter werden im Umluftbetrieb benötigt. Sie dienen der Geruchs-beseitigung. Sie müssen erneuert werden, wenn die beim Kochen entstehenden Gerüche nicht mehr ausreichend gefiltert werden.


Bei häufigem Gebrauch sollten Sie die Filter regelmäßig erneuern. Mindestens alle 6 Monate überprüfen.

Die Bezugsquelle entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Unser Service“ auf Seite DE-19.

1. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie den Strom an der entsprechenden Sicherung ab.

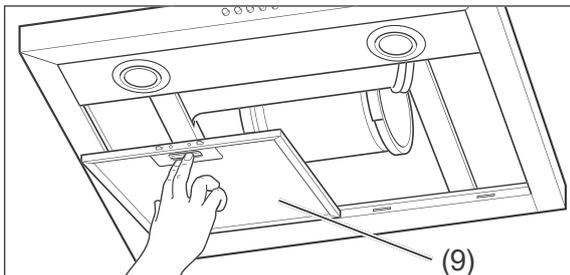

2. Schieben Sie die Verriegelung der Fettfilter (9) nach hinten und nehmen Sie die Fettfilter vorsichtig ab.

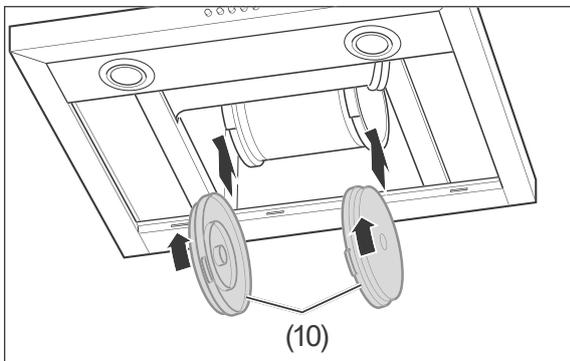

3. Nur beim Ersetzen:
Drehen Sie die alten Kohlefilter (10) vom Motor ab und nehmen Sie die Aktivkohlefilter heraus.

4. Setzen Sie die neuen Kohlefilter rechts und links auf den Motor auf und drehen Sie sie fest.
5. Setzen Sie die Fettfilter wieder ein. Schieben Sie dazu die Verriegelung der Fettfilter nach hinten, drücken Sie die Fettfilter nach oben an und lassen Sie die Verriegelung los. Die Fettfilter rasten ein.
6. Stellen Sie die Stromversorgung her.
7. Entsorgen Sie die verbrauchten Kohlefilter im Hausmüll.

Beleuchtung auswechseln

! VORSICHT

Verletzungsgefahr!

- Sollte eine der LEDs nicht mehr funktionieren, darf sie nur von einem autorisierten Servicetechniker ausgetauscht werden.

Hinweis für den Servicetechniker:
Diese Dunstabzugshaube benötigt LEDs mit dem ILCOS D-Code
DBR-2/65-H-64, 220-240 V~, 2 W.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursachen	Lösungen, Tipps
Gebläse und Beleuchtung funktionieren nicht.	Das Gerät ist vom Netz getrennt.	Prüfen Sie den richtigen Sitz des Netzsteckers. Prüfen Sie die Steckdose mit einem anderen elektrischen Gerät. Prüfen Sie die Sicherung.
Beleuchtung funktioniert nicht.	LED-Lampe defekt.	Nehmen Sie Kontakt zu unserem Service auf, siehe Seite DE-19.
Öl tropft vom Gerät herunter	Fettfilter verschmutzt.	Reinigen Sie den Fettfilter (siehe Seite DE-16).
Umluftbetrieb: Gerüche werden nicht ausreichend beseitigt, schwacher Luftstrom.	Fettfilter verschmutzt.	Reinigen Sie den Fettfilter und/oder erneuern Sie den Aktivkohlefilter (ab Seite DE-16).
Abluftbetrieb: Schlechte Leistung.	Die Dunstabzugshaube hat nicht genügend Zuluft.	Die Dunstabzugshaube hat eine sehr große Abluftmenge. Sorgen Sie deshalb für ausreichende Zuluft, z. B. durch nicht verschließbare Öffnungen in Türen, Fenstern, Zuluftmauerkästen. Sicherheitshinweise ab Seite DE-4 beachten.
	Der Abluftschlauch ist geknickt oder zu lang.	Prüfen Sie, ob der Abluftschlauch geknickt oder zu lang ist.

Unser Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Artikelnummer
privileg Kamin-Dunstabzugshaube	SY-3503A-P1-C81-L22-600	56159840

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen, Reparaturaufträgen und Zubehör-Bestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma

Hermes Fulfilment GmbH:

Tel. (057 32) 99 66 00

Montag – Donnerstag 8 – 15 Uhr,

Freitag 8 – 14 Uhr

E-Mail: ERSATZTEILSERVICE-ELEKTROKLEINGERAETE@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Wenn Sie wegen eines Bedienfehlers den Kundendienst rufen, so ist der Besuch auch während der Gewährleistungs-/Garantiezeit für Sie mit Kosten verbunden.

Durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Aktivkohlefilter bestellen

Der Aktivkohlefilter ist nur für den Umluftbetrieb erforderlich und gehört nicht zum Lieferumfang.

Sie können ihn unter folgender Bestellnummer beziehen: 812120

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Aktivkohlefilter entsorgen

Die verbrauchten Aktivkohlefilter können Sie mit dem Hausmüll entsorgen.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Produktdatenblatt gemäß VO (EU) Nr. 65/2014

Warenzeichen	<i>privileg</i>
Modellkennung	5615 9840 / SY-3503A-P1-C81-L22-600
Jährlicher Energieverbrauch	68,1 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse auf einer Skala A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	C
Fluiddynamische Effizienz	14,3
Klasse für die fluiddynamische Effizienz auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	D
Beleuchtungseffizienz	37,1 lx/W
Beleuchtungseffizienzklasse auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A
Fettabscheidegrad	82,9 %
Klasse für den Fettabscheidegrad auf einer Skala A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	C
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	305 m ³ /h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	499 m ³ /h
Luftstrom im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	- m ³ /h
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	54 dB
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	67 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe	- dB
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,00 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,00 W

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.

Produktinformation gemäß VO (EU) Nr. 66/2014


Modellkennung	5615 9840 / SY-3503A-P1-C81-L22-600
Jährlicher Energieverbrauch	68,1 kWh/a
Zeitverlängerungsfaktor	1,5
Fluiddynamische Effizienz	14,3
Energieeffizienzindex	82,1
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	266,0 m ³ /h
Gemessener Luftdruck im Bestpunkt	229 Pa
Maximaler Luftstrom	499,0 m ³ /h
Gemessene elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	118,4 W
Nennleistung des Beleuchtungssystems	4,5 W
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	167 lux
Gemessene Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,00 W
Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	0,00 W
Schallleistungspegel	67 dB

Die oben angegebenen Werte sind unter genormten Laborbedingungen nach EN 61591 gemessen worden.

Technische Daten

Bestellnummer	5615 9840
Modell	SY-3503A-P1-C81-L22-600
Versorgungsspannung / Frequenz	220-240 V, 50 Hz
Schutzklasse	I
Gerätemaße (Breite × Tiefe)	60,0 cm × 50,0 cm
Höhe gesamt	107,0 cm
Höhe der Kaminblende	40 cm - 78 cm
Anschluss Abluftschlauch	Ø 15 cm
Gewicht	11,0 kg
Beleuchtung, Stück	LED: 2 x 2 W

SY-3503A-P1-C81-L22-600

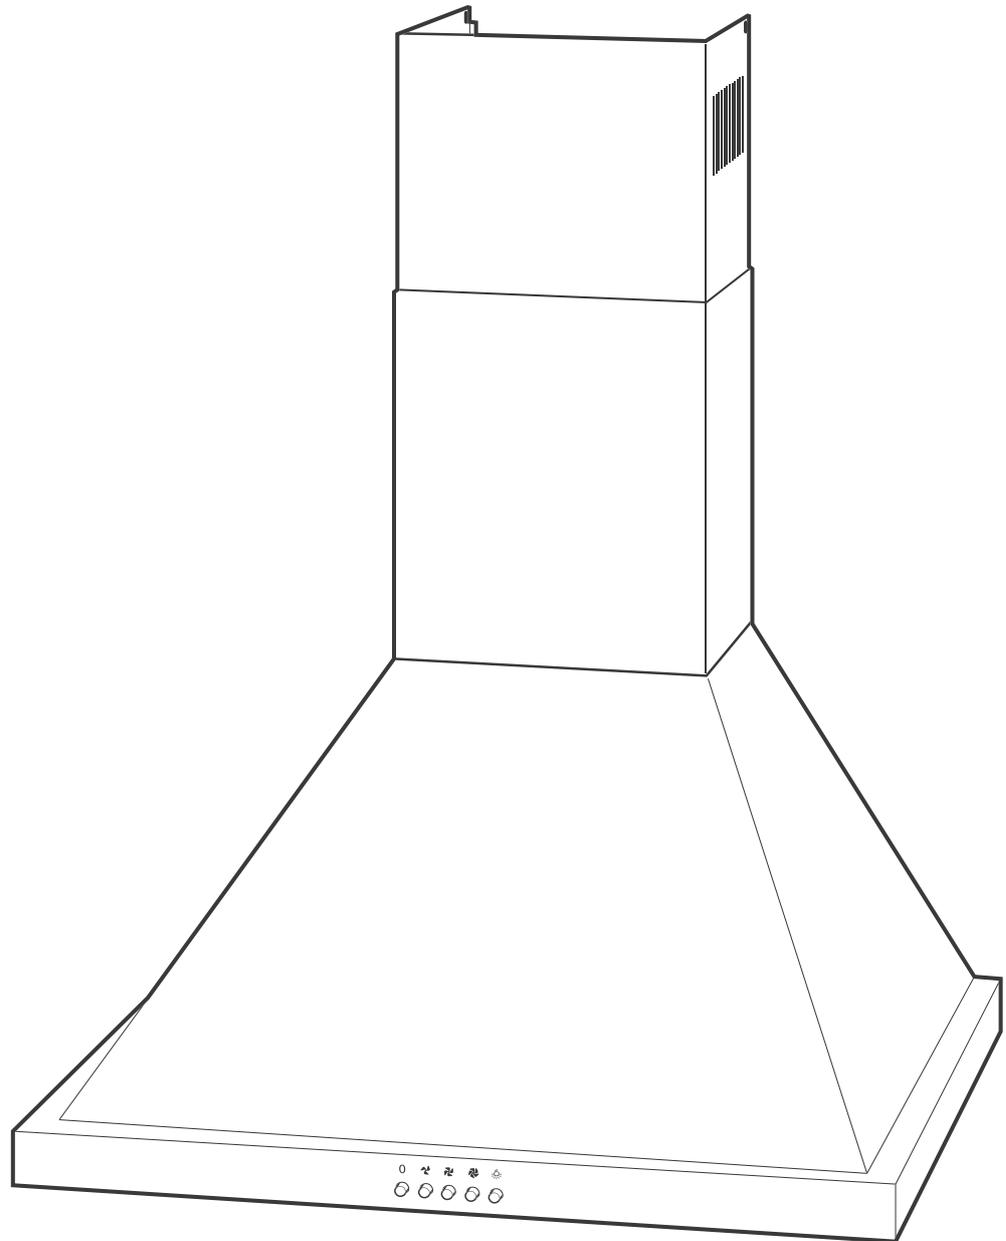

privileg

User manual

Flue exhaust hood

Manual/version:
196366_EN_20190827
Article no.: 56159840
Reproduction, even of excerpts,
is not permitted!

Table of contents


Delivery	EN-3	Troubleshooting table	EN-18
Package contents	EN-3	Our Service Centre	EN-19
Check the delivery	EN-3	General customer service	EN-19
Packaging tips	EN-3	Spare parts	EN-19
For your safety	EN-4	Ordering activated charcoal filters	EN-19
Intended use	EN-4	Environmental protection	EN-20
Explanation of terms	EN-4	Disposing of old electrical	
Explanation of symbols	EN-4	devices in an environmentally	
Safety notices	EN-4	friendly manner	EN-20
Circulation or exhaust air operation?	EN-8	Disposing of activated charcoal	
Circulation air operation	EN-8	filters	EN-20
Exhaust air operation	EN-8	Packaging	EN-20
Preparations for assembly	EN-9	Product fiche concerning	
For exhaust air operation	EN-9	Regulation (EU) No 65/2014	EN-21
Connection for power supply	EN-9	Product information concerning	
Materials required for assembly	EN-10	Regulation (EU) No 66/2014	EN-22
Parts list	EN-10	Technical Specifications	EN-23
Tools and aids	EN-10		
Screws	EN-10		
Assembly	EN-11		
Requirement for assembly	EN-11		
Installing check valve	EN-11		
Assembling the exhaust hood	EN-11		
Installing the flue screen	EN-13		
Operation	EN-15		
Requirements	EN-15		
Activated charcoal filter	EN-15		
Fan	EN-15		
Switching on lights	EN-15		
Energy saving tips	EN-15		
Care and maintenance	EN-16		
Cleaning the housing	EN-16		
Cleaning the grease filters	EN-16		
Inserting/replacing activated			
charcoal filters	EN-17		
Changing the lighting	EN-17		



Before using the appliance, please first read through the safety instructions and user manual carefully. This is the only way you can use all the functions reliably and safely. Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

Delivery

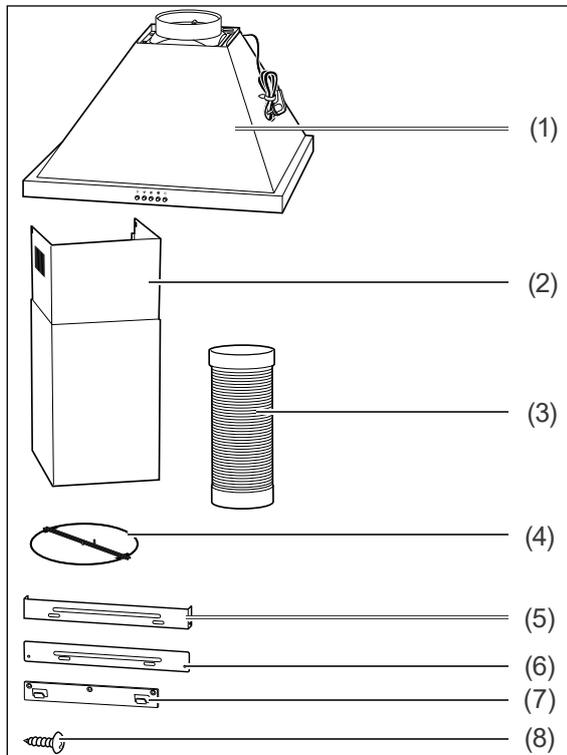

Package contents

- (1) Exhaust hood
- (2) Flue screen, 2-piece
- (3) Exhaust air hose
- (4) Check valve
- (5) Wall mount for flue screen
- (6) Retaining plate for flue screen
- (7) Wall mount for exhaust hood
- (8) 6 screws 8 mm, ø 4 mm

i Items not included in the package contents are

- the screws and dowels required to mount the appliance on a wall, as their type and dimensions will vary depending on the characteristics of the wall. Please have a specialist advise you as to which ones you need (see „Assembly“ on page EN-11).
- an activated charcoal filter. This is only required for the air circulation mode. To order accessories, see page EN-19.

Check the delivery

1. Unpack the appliance.
2. **Leave the blue protective film on the metal surfaces!**
3. Remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.
4. Check that the delivery is complete.
5. Check whether the appliance was damaged during transit.
6. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service Centre, see page EN-19.

! WARNING!

Risk of electric shock!

- Never use a damaged appliance.

Packaging tips



If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

For your safety

Intended use

This appliance is intended to be used to remove cooking fumes and airborne grease from a cooktop in a private household. It is not designed for use in a commercial setting.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE


This symbol warns against possible damage to property.

 This symbol refers to useful additional information.

Explanation of symbols



Protection class I



Replace broken protective cover immediately

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, setup etc.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- If the mains plug is no longer accessible after installation, an all-pole disconnecting device complying with over-voltage category III must be connected to the building wiring with a contact gap of at least 3 mm; this includes fuses, circuit breakers and contactors.
- Take care to prevent the risk of tripping when laying the mains cord.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cord away from open flames and hot surfaces.

- Always touch the mains plug, not the mains cord.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cord or plug in water or any other liquids.
- Do not put any objects in or through the housing openings, and also make sure that children cannot insert any objects into them.
- Do not operate or continue to operate the appliance, if
 - it shows visible signs of damage, e.g. the power cord is defective,
 - it starts smoking or there is a smell of burning,
 - it makes unfamiliar noises.
 In such cases, remove the mains plug or unscrew/isolate the fuse and contact our service department (see page EN-19).
- If the mains cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, through customer service or by a qualified specialist. Inspections and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists.
- This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger. Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Independent or improper repairs made to the appliance may cause damage to property and personal injury; any liability and warranty claims will be forfeited. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

- In the event of a fault, as well as before extensive cleaning, pull out the mains plug or isolate/unscrew the fuse.

Fire hazard!

- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been installed properly. Do not connect to a multiple socket outlet, power strip, timer or to a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.

Risks for certain groups of people

WARNING

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. They may get caught up in this or suffocate.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

CAUTION

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!

- This appliance can be used by children aged eight years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use and understand the dangers associated with its use.

- Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.
- Children must not be allowed to play with the appliance.

Risks in handling exhaust hoods

WARNING

Risk of electric shock!

- Before drilling the holes to mount the appliance on the wall, ensure that no wires or cables (power, gas, water etc.) will be damaged (check with a line locator).
- If a glass cover is broken, the exhaust hood must not be used until the glass cover has been replaced. If this is the case, contact our customer service (see page EN-19).

CAUTION

Risk of injury!

- When mounting, please note that some parts may have sharp edges.
- Use a stable stepladder to mount.
- Only use mounting materials that are suitable for the characteristics of the ceiling and walls. When in doubt, consult an expert.

Fire hazard!

- The distance between the cooking surfaces and the lower edge of the exhaust hood must be at least 65 cm for gas stoves.
- For gas stovetops, you must read the user manual for the stovetop! If the manual stipulates a larger distance, this must be observed.

- Do not flambé foods under the exhaust hood!
- Only deep-fry foods under the exhaust hood under constant supervision.
- Keep the exhaust hood clean. Grease build-ups can ignite when heated to high temperatures.
- Clean the exhaust hood according to the instructions.

Risk of burns!

- Touchable parts may become hot if used with cooking appliances.

Risks during exhaust air operation

WARNING

Risk of suffocation/explosion!

The air in the room where the exhaust hood is operating is extracted by fan and released outside. If, in this room, a fireplace requiring indoor air – such as a gas fire or other fuel-based heating system – is also in use, the oxygen that is necessary for combustion may also be extracted. This can result in the flame being extinguished and gas being released or the room becoming saturated with exhaust fumes.

- It is possible to run the appliance without any risk by, for example, providing non-sealable openings in doors, windows or ventilation conduits through which the combustion air can escape, and by achieving a negative pressure level in the installation space of maximum 0.04 mbar. This prevents the exhaust fumes from being sucked back into the room.

- In order to determine the necessary measures, the entire ventilation system throughout the home must be reviewed. Consult the gas safety consultant who is responsible for the home.
- Never attach the exhaust hood to a ventilation shaft, chimney or smokestack! The air being extracted must not travel through a channel in which warm air circulates. The extracted air may only be released to the outside through a separate air channel intended exclusively for the exhaust hood.


 NOTICE

Risk of damage to property!

- To operate the air extraction, a wall or ceiling break of at least 15.5 cm in diameter is required.
- We recommend having a specialist (electrician) carry out this break (core drilling).
- If the exhaust air hose passes through an exterior wall, the air outlet on the outside must have a cover with self-opening slits (not included in the package contents). Have this installed by the same specialist that is carrying out the wall break.
- Please note: The shorter and straighter the exhaust hose, the more powerful the exhaust function will be.
- In Germany, statutory requirements for extracting exhaust air vary from state to state. Consult a gas safety consultant.

Circulation or exhaust air operation?

Circulation air operation

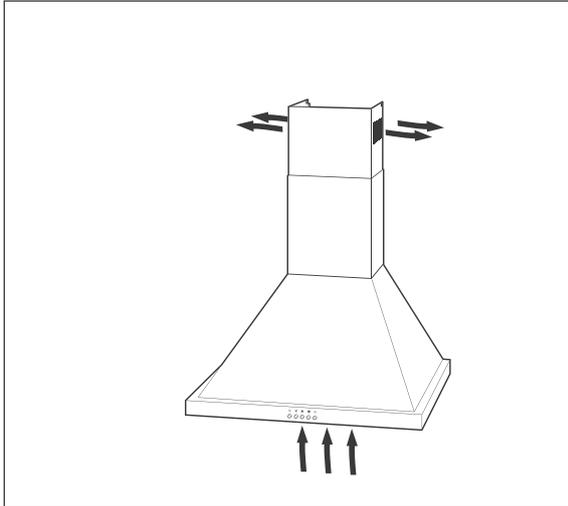


When air is circulated, the cooking fumes are sucked in and, following filtering, returned to the indoor air through the air outlets at the top of the appliance.

Filtering takes place through the grease filter and also through an activated charcoal filter (odour filter with activated charcoal; not included in the package contents, for supplier see "Our Service Centre" on page EN-19).

- Advantage: Simple assembly
- Disadvantage: Increasing clogging of the activated charcoal filter reduces the effectiveness of the filter and exhaust functions. The activated charcoal filter must be replaced depending on use; check it at least every six months.

Exhaust air operation

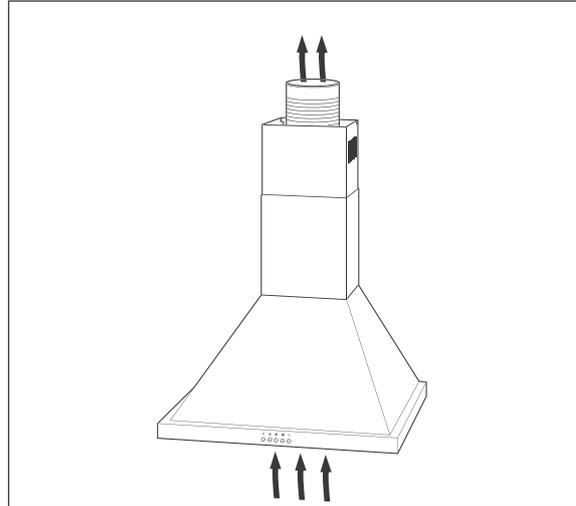

When air is extracted, the cooking fumes are sucked in, filtered through the grease filter, and released to the outdoors through the exhaust air hose.

- Advantage: Charcoal filter not required; very little odour
- Disadvantages:
 - Wall break with hose connection necessary.
 - Open fireplaces may only be used in the same room with limitations. Ask your local gas safety consultant about local regulations before installing.

i If you rent your home, you must obtain approval from the owner before installing the appliance.

Preparations for assembly

For exhaust air operation

WARNING

Risk of suffocation/explosion!

- Never attach the exhaust hood to a ventilation shaft, chimney or smoke-stack! The air being extracted must not travel through a channel in which warm air circulates. The extracted air may only be released to the outside through a separate air channel intended exclusively for the exhaust hood.

NOTICE

Risk of damage to property!

- We recommend having a specialist carry out all preparations.
-

Before you can begin assembly, all of the following conditions must be met:

- There must be a wall or ceiling break of at least 15.5 cm in diameter.
- If the exhaust air hose passes through an exterior wall, the air outlet on the outside must have a cover with self-opening slits (not included in the package contents).

To keep subsequent energy usage as low as possible, we recommend

- placing the exhaust air channels as straight as possible and avoiding any sharp angles (curves or bends are preferable). Each bend increases energy usage.
- not reducing the cross-section of the fan connector. The wider the diameter of the exhaust air hose and the smoother its interior surface, the better the extraction function will be.
- selecting a ventilation conduit with exterior shutters that can open completely during use.

Connection for power supply

WARNING

Risk of electric shock!


- The mains plug must be as accessible as possible during use, i.e. the plug must be accessible even after the exhaust hood has been installed.
 - If the mains plug is no longer accessible after installation, an all-pole disconnecting device complying with overvoltage category III must be connected to the house wiring with a contact gap of at least 3 mm; this includes fuses, circuit breakers and contactors.
 - Electrical installation may be performed only by a certified specialist. If an additional socket is required, have an electrician perform the installation.
 - Do not connect to a multiple socket outlet, power strip, timer or to a separate remote-controlled system for distance monitoring and control.
-

 To ensure that the exhaust hood will perform optimally and that no obtrusive cabling is visible afterwards, plan the connection for power supply carefully before installation:

- The exhaust hood must be placed over the centre of the cooking zone.
-

Materials required for assembly

Parts list

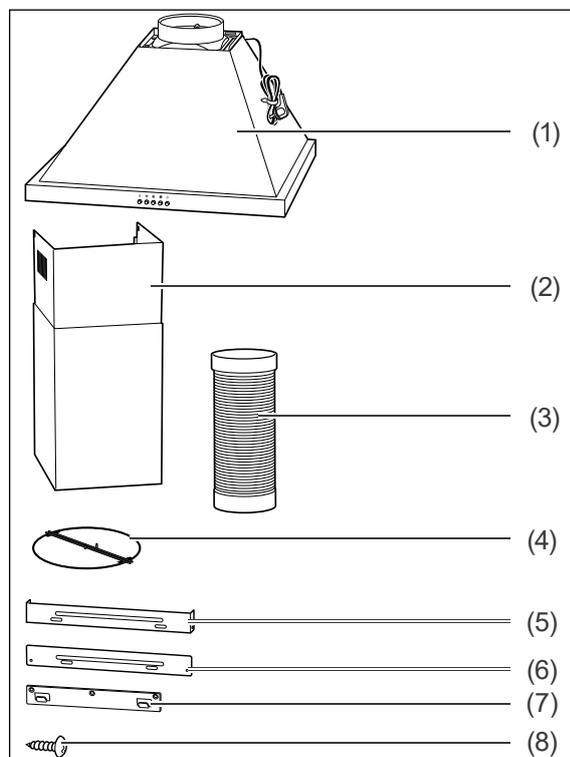

- (1) Exhaust hood
- (2) Flue screen, 2-piece
- (3) Exhaust air hose
- (4) Check valve
- (5) Wall mount for flue screen
- (6) Retaining plate for flue screen
- (7) Wall mount for exhaust hood
- (8) 6 screws 8 mm, \varnothing 4 mm

Tools and aids

You will need:

- Screwdriver
- Drill with drill bits which are suitable for the wall
- Measuring tape / ruler
- Level
- Pencil
- Stable stepladder
- Work gloves

We also recommend having a second person with you to help.

Screws

i The screws and dowels required to mount the appliance on a wall are not included in the package contents, as their type and dimensions will vary depending on the characteristics of the wall.

Please have a specialist advise you as to which ones you need.

In total, you will need


- 9 screws and the matching dowels

Assembly

Requirement for assembly

You have read chapter "For your safety" on page EN-4 and understand all the safety notices.

Installing check valve

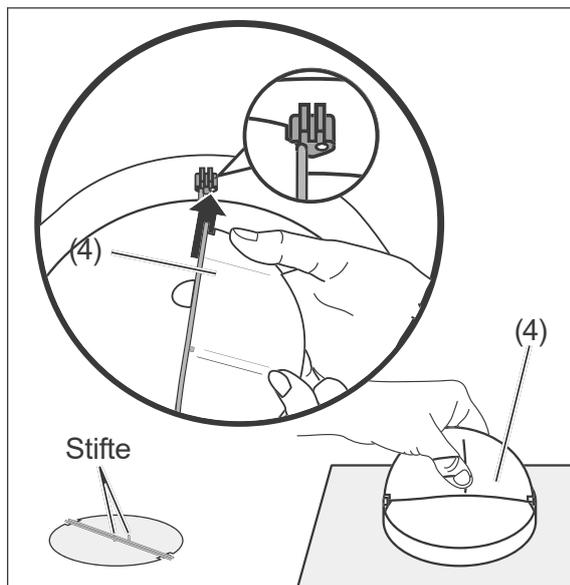

1. Place the two halves of the check valve (4) into the opening on the top of the Exhaust hood (1). Make sure that the pins on the valve are facing outwards.

Assembling the exhaust hood

! WARNING

Risk of injury!


Improper installation of the appliance can lead to injury.

- Before drilling the holes, ensure that no wires or cables (power, gas, water etc.) will be damaged (check with a line locator).


! CAUTION

Fire hazard!


- The distance between the cooking surfaces and the lower edge of the exhaust hood must be at least 65 cm for gas stoves.
- For gas stovetops, you must read the user manual for the stovetop! If the manual stipulates a larger distance, this must be observed.

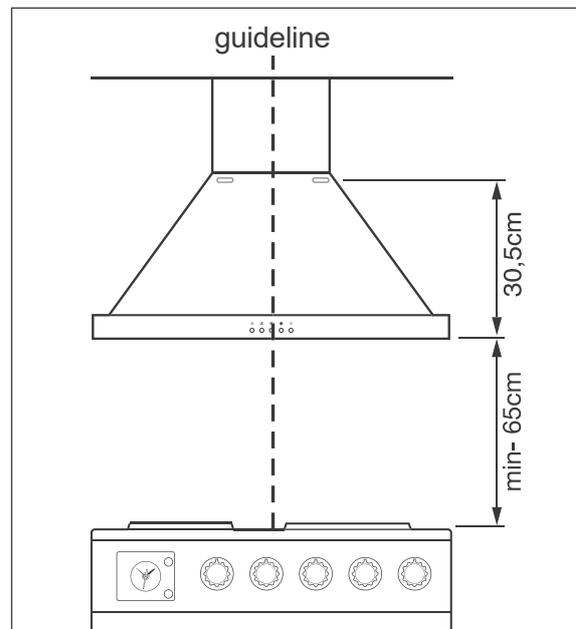


1. In order to place the appliance exactly over the centre of the stovetop, first use the pencil to draw a vertical guiding line on the wall. Ideally, use a level or a plumb bob from the ceiling of the room to the middle of the stovetop.
2. Hold the exhaust hood (1) against the wall so that the distance to the stove is at least 65 cm and the centre of the exhaust hood aligns with the guide line.
3. Put the exhaust hood aside carefully.

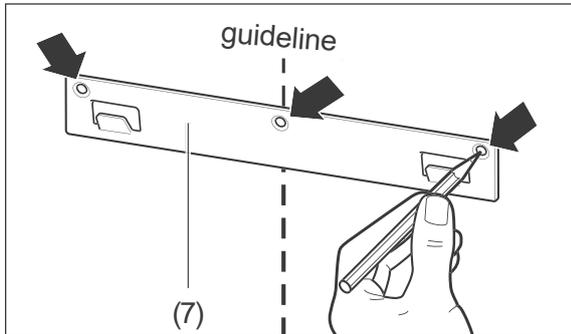


4. Place the centre of the wall mount (7) on this point.
5. Check the alignment of the wall mount with a spirit level.
6. Mark three drill holes.
7. Drill dowel holes in the wall at the marked areas.

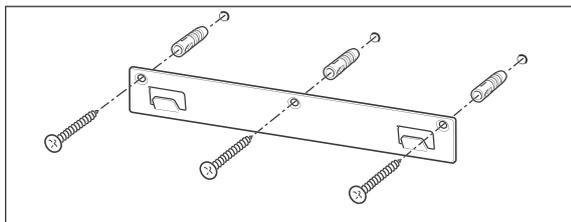


8. Insert the three dowels into the holes.
9. Screw the wall mount to the wall with three screws.

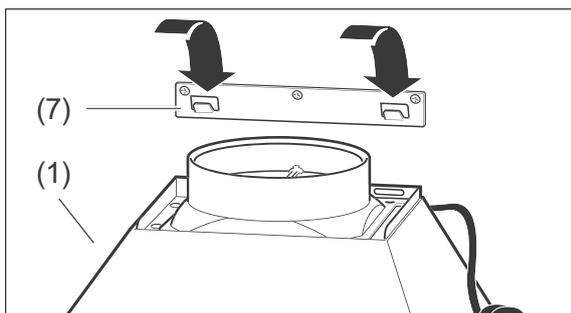


10. Hook the exhaust hood (1) carefully into the wall mount (7).

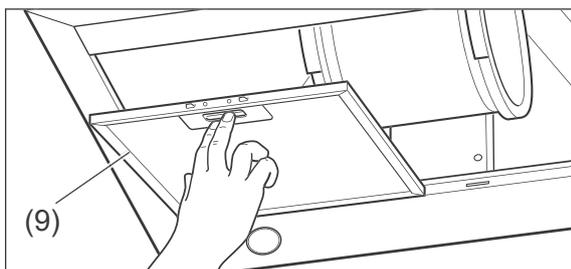

11. Push back the lock on the grease filters (9) and carefully remove the grease filters.

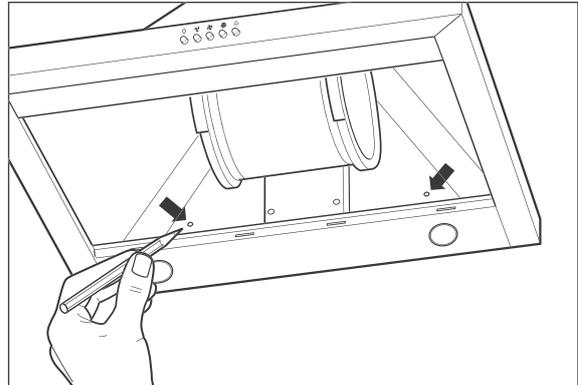


12. Draw the drill holes onto the wall through the openings inside the appliance.
13. Carefully remove the exhaust hood again.
14. Drill the holes in the wall at each of the marked points. The diameter must correspond to the dowels.
15. Insert two dowels into the holes.

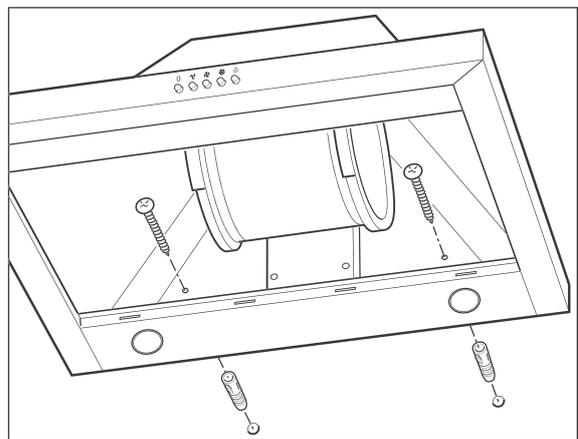


16. Hook the exhaust hood into the wall mount again.
17. Screw the exhaust hood tightly onto the wall with two screws. The exhaust hood is now secure.

Installing the flue screen


i If the socket is outside the area for the flue screen, leave at least 5 cm room between the ceiling and the wall mount (5).

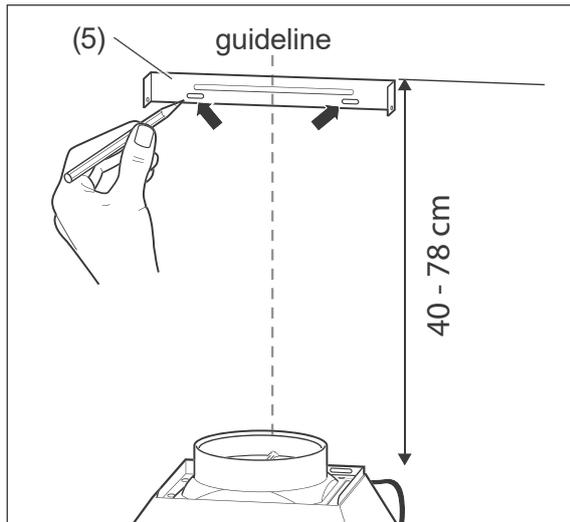


1. Hold the wall mount (5) horizontally against the wall at the desired flue height so that the centre of the wall mount aligns with the vertical guide line.
2. Mark both drill holes.
3. Drill holes with a diameter corresponding to the dowel into the wall at each of the marked points.
4. Hammer two dowels into the holes.

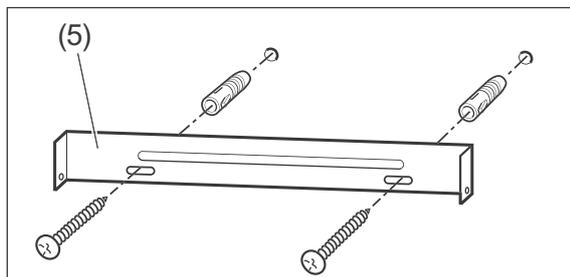


5. Screw the wall mount (5) to the wall with two screws.

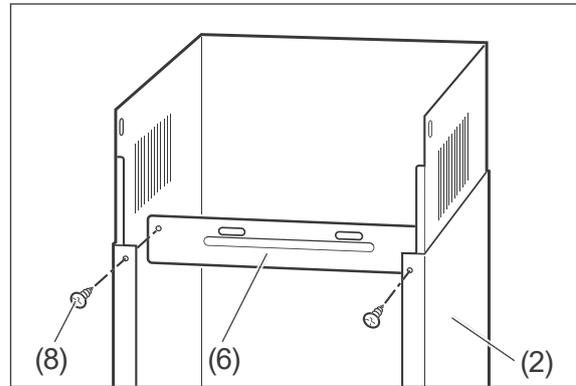


6. Screw the retaining plate (6) onto the lower half of the flue screen (2) with two screws (8).

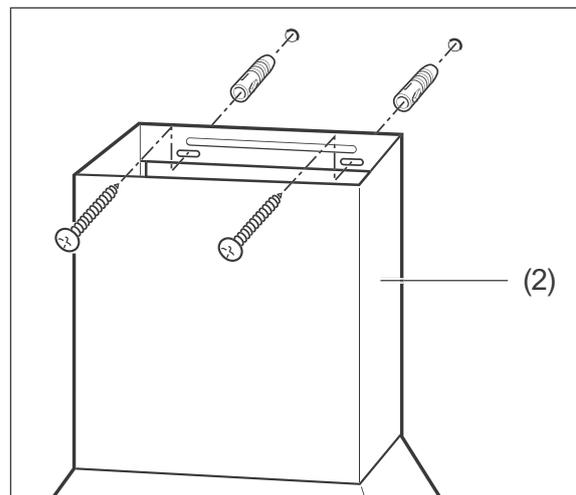

7. Place the flue screen (2) on the top of the exhaust hood.
8. Draw two drill holes.
9. **Remove** the flue screen.
10. Drill holes with a diameter corresponding to the dowel into the wall at each of the marked points.
11. Hammer two dowels into the holes.
12. Place the flue screen on the exhaust hood again.
13. Screw the flue screen to the wall with two screws.

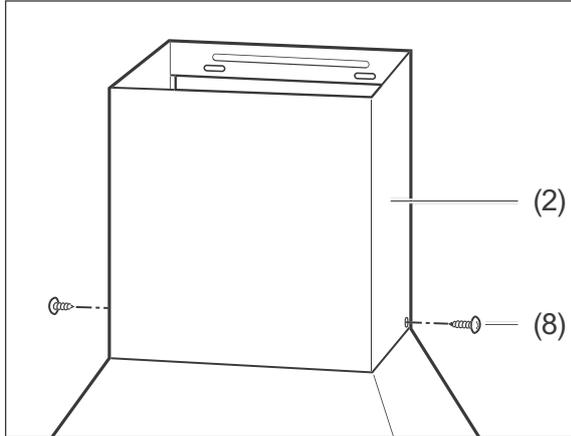


14. Screw the bottom of the flue screen (2) to the exhaust hood with two screws (8).

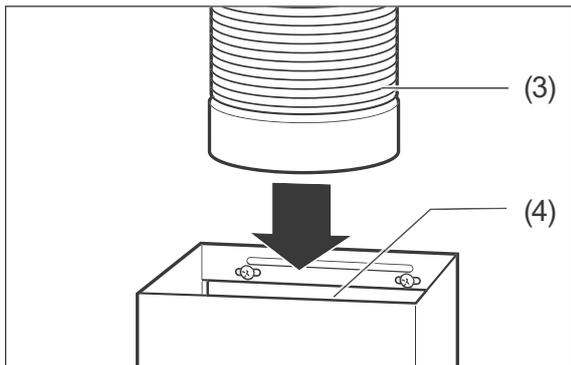

15. Only for exhaust air operation: Insert the end of the exhaust hose (3) with the larger diameter (153 mm) into the connection with the check valve (4).

16. Run the mains cord inside the flue screen to the socket.


17. Connect the mains plug to a properly installed socket.

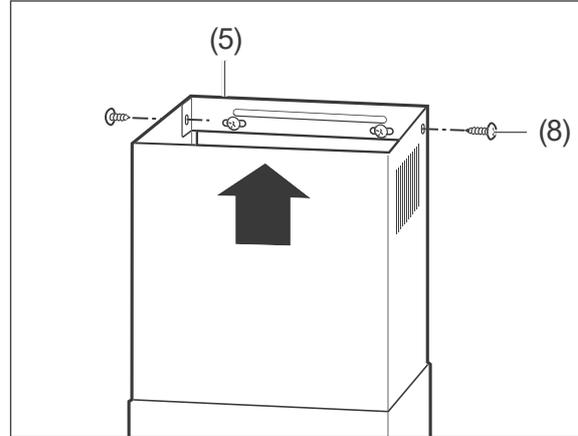

18. Pull up the upper part of the flue screen to the upper wall mount (5) and screw on the flue screen tightly with two screws (8).

19. Remove the blue protective film from the parts of the flue screen.

Operation

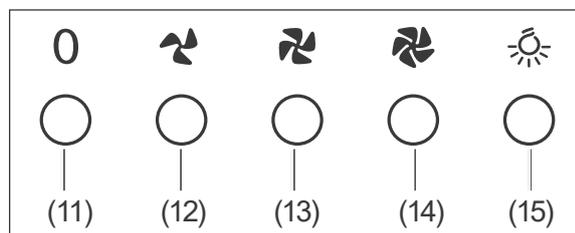

Switching on lights

Your exhaust hood is equipped with two LED lights. The lighting can be switched on or off independently of the fans.

- To switch the lighting on or off, press the (15) button .

Requirements

- You have read chapter “For your safety” on page EN-4 and understand all the safety notices.
- The exhaust hood is assembled as described in chapter “Assembly” on page EN-11.

Activated charcoal filter

- When using the appliance for air circulation, only do so with activated charcoal filters inserted.
- If neighbours complain about odours, it may be a good idea to insert activated charcoal filters for exhaust air operation, too.
- For the source of supply, please see chapter “Our Service Centre” on page EN-19.
- To insert see “Inserting/replacing activated charcoal filters” on page EN-17.

Fan

The fan has three settings:  slow,  medium and  fast.

- In order to set the desired fan setting, press the appropriate button: (12), (13) or (14). It will light up.
- To switch the fan off, press the (11) button.

Energy saving tips

- Only switch on the fan when needed; otherwise, energy will be wasted.
 - Let the fan run as long as cooking fumes or steam are present.
 - The fan is not needed when cooking only briefly or warming up foods that have little or no odour.
- Ensure that there is enough supply air; otherwise, the exhaust hood may not function optimally. If necessary, open the window or kitchen door.
- Clean grease filters (14) regularly.

Care and maintenance

! WARNING

Risk of injury!

- Disconnect the mains plug before cleaning the exhaust hood or changing filters. If the mains plug is difficult to access, switch off or pull out the corresponding fuse.

! CAUTION

Fire hazard!

Improper handling of the appliance or incorrect maintenance can result in grease residue catching fire.

- Grease residue on the exhaust hood or in the grease filters can catch fire if exposed to high temperatures. For this reason, clean the surfaces of the exhaust hood and grease filters regularly.

Cleaning the housing

! NOTICE

Risk of damage to property!

- Do not use any sharp objects or scouring powders, as these can scratch the surface.

We recommend cleaning the surfaces of the exhaust hood after every use.

- Wipe the surfaces with a soft, damp cloth and a little dishwashing detergent.
- Clean glass surfaces with standard glass cleaner.

Cleaning the grease filters


! NOTICE

Risk of damage to property!

- Handle the grease filters carefully to avoid bending or creasing the fine mesh.
- Only reinsert the grease filters after cleaning once they are fully dry.

Clean the grease filters once a month – or more frequently if necessary – in the dishwasher (up to 60 °C), or soak in lukewarm water with detergent.

1. Unplug the mains plug or switch off the corresponding circuit.

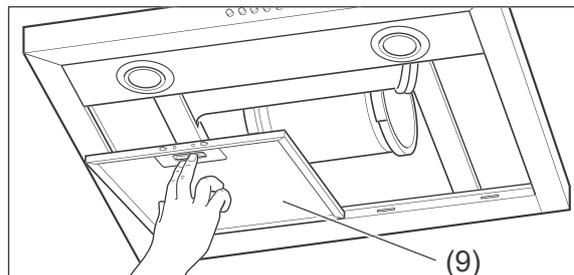

2. Push back the lock on the grease filters (9) and carefully remove the grease filters.
3. Wash the grease filters in a dishwasher or in the sink like ordinary dishware.
4. Re-insert the grease filters once they are completely dry. To do this, insert the grease filters in the recess below.
5. Push the lock back, press the grease filters upwards and release the lock. The grease filters will snap into place.
6. Switch the power back on.


Inserting/replacing activated charcoal filters

Activated charcoal filters are required for circulation air operation. They help combat odours. They have to be replaced as soon as the cooking odours can no longer be adequately filtered.


If used frequently, you should change the filters regularly. Check them at least every 6 months.

For the source of supply, please see chapter "Our Service Centre" on page EN-19.

1. Unplug the mains plug or switch off the corresponding circuit.

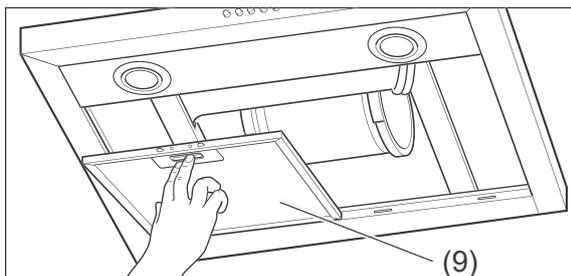

2. Push back the lock on the grease filters (9) and carefully remove the grease filters.

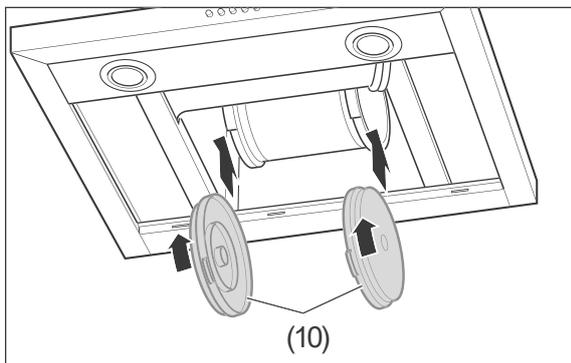

3. Only when replacing: Unscrew the old coal filter (10) from the motor and remove the activated charcoal filter.
4. Put on the new charcoal filters to the right and left of the motor and tighten them.

5. Re-insert the grease filters. To do this, push the lock of the grease filters back, press the grease filters upwards and release the lock. The grease filters will snap into place.
6. Switch the power back on.
7. Dispose of the used charcoal filters with household waste.

Changing the lighting

! CAUTION

Risk of injury!

- If one of the LEDs ceases to work, it must be changed by an authorised service technician.

Note for the service technician: This exhaust hood requires LEDs with the ILCOS D-Code:

DBR-2/65-H-64, 220-240 V~, 2 W.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible causes	Solutions, tips
Fans and lighting not working.	The appliance is disconnected from the mains.	Check to ensure that the mains plug is positioned correctly. Check the socket by connecting another electric device. Check the fuse.
Lighting not working.	LED bulb is defective.	Contact our service team; see "Our Service Centre" on page EN-19.
Grease is dripping off the appliance	Grease filter is clogged.	Clean the grease filters (see page EN-16).
Circulation air operation: Odours are not adequately removed; weak airflow.	Grease filter is clogged.	Clean the grease filters and/or renew the activated charcoal filters (starting at page EN-16).
Exhaust air operation: Poor performance.	The exhaust hood does not have a sufficient air supply.	The exhaust hood expels a large amount of exhaust air. This is why you need to provide a sufficient air supply, e.g. by providing non-sealable openings in doors, windows and ventilation conduits. Note the safety notices starting on page EN-4.
	The exhaust air hose is bent or too long.	Check whether the exhaust air hose is bent or too long.

Our Service Centre

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Article number
privileg Flue exhaust hood	SY-3503A-P1-C81-L22-600	56159840

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints, repair orders or accessory orders

Spare parts

Customers in Germany

Please contact **Hermes Fulfilment GmbH**:

Tel. (057 32) 99 66 00

Monday - Thursday 8am - 3pm, Friday 8am - 2pm

E-Mail: ERSATZTEILSERVICE-ELEKTROKLEINGERAETE@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

If you call out for customer service due to an operating error, you will incur charges, even during the guarantee/warranty period.

Damage resulting from non-compliance with this user manual unfortunately cannot be recognised.

Ordering activated charcoal filters

An activated charcoal filter is only required for air circulation and is not included in the package contents.

You can order these using the following order number: 812120

Environmental protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Disposing of activated charcoal filters

You can dispose of activated charcoal filters with your household waste.

Packaging



Our packaging is manufactured using environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP).

Product fiche concerning Regulation (EU) No 65/2014

Trade mark	<i>privileg</i>
Model identifier	5615 9840 / SY-3503A-P1-C81-L22-600
Annual Energy Consumption	68,1 kWh/a
Energy Efficiency class on a scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)	C
Fluid Dynamic Efficiency	14,3
Fluid Dynamic Efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)	D
Lighting Efficiency	37,1 lx/W
Lighting Efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)	A
Grease Filtering Efficiency	82,9 %
Grease Filtering Efficiency class on a scale from A (most efficient) to G (least efficient)	C
Air flow at minimum speed in normal use	305 m ³ /h
Air flow at maximum speed in normal use	499 m ³ /h
Air flow at intensive or boost setting	- m ³ /h
A-weighted sound power emissions at minimum speed available in normal use	54 dB
A-weighted sound power emissions at maximum speed available in normal use	67 dB
A-weighted sound power emissions at intensive or boost setting	- dB
Power consumption in off mode	0,00 W
Power consumption in standby mode	0,00 W

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 61591.

Product information concerning Regulation (EU) No 66/2014

Model identification	5615 9840 / SY-3503A-P1-C81-L22-600
Annual Energy Consumption	68,1 kWh/a
Time increase factor	1,5
Fluid Dynamic Efficiency	14,3
Energy Efficiency Index	82,1
Measured air flow rate at best efficiency point	266,0 m ³ /h
Measured air pressure at best efficiency point	229 Pa
Maximum air flow	499,0 m ³ /h
Measured electric power input at best efficiency point	118,4 W
Nominal power of the lighting system	4,5 W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface	167 lux
Measured power consumption in standby mode	0,00 W
Measured power consumption off mode	0,00 W
Sound power level	67 dB

The values indicated above have been measured under standardised laboratory conditions pursuant to EN 61591.

Technical Specifications

Item number	5615 9840
Model	SY-3503A-P1-C81-L22-600
Supply voltage / frequency	220-240 V, 50 Hz
Protection class	I
Device measurements (Width × Depth)	60,0 cm × 50,0 cm
Total height	107,0 cm
Height of the flue screen	40 cm - 78 cm
Exhaust air hose connection	Ø 15 cm
Weight	11,0 kg
Lighting, pieces	LED: 2 x 2 W

