

VERKÜRZTE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DIE WASCHMASCHINE : WT 472 710

Sehr geehrter Kunde!

Die verkürzte Bedienungsanleitung gilt als Anlage zur Bedienungsanleitung der Waschmaschine. Vor der Benutzung des Gerätes sollte man sich genau mit dessen Bedienungsanleitung, vor allem mit den Bemerkungen und Hinweisen zur sicheren Benutzung vertraut machen.

Vor dem Anschluss des Waschautomaten an die Netzversorgung müssen alle Transportsicherungen unbedingt entfernt und die Maschine richtig ausgerichtet werden. Die Waschmaschine erst nach der ordnungsgemäßen Installation in Betrieb nehmen.

1 Vorbereitung der Wäsche



- Innentaschen der Wäschestücke leeren.
- Reißverschlüsse schließen.
- Kleine Gegenstände in Waschsäckchen legen.
- Die Waschmaschinentür durch Drücken des Griffs von der Innenseite öffnen.
- Sortierte Wäsche in die Waschmaschine legen:
 - Baumwolle - maximal gefüllte Trommel.
 - Synthetik - maximal halb gefüllte Trommel.
 - Seide, Wolle - maximal 1/3 gefüllte Trommel.
- Die Waschmaschinentür schließen, die Tür zum Gehäuse drücken.

2 Dosierung des Waschmittels

- Das Waschmittelfach öffnen und am Griff ziehen.
- Das Waschmittel in der vom Hersteller vorgegebenen Menge ins richtige Waschmittelfach einschütten oder einfüllen.
- Das Veredelungsmittel - (z.B. Weichspüler) einfüllen, das Waschmittelfach wählen.
 - II Waschmittelfach für das Waschmittel für die HAUPTWÄSCHE.
 - ⊗ Waschmittelfach für den Weichspüler und sonstige flüssige Sondermittel.
 - I Waschmittelfach für das Waschmittel für die VORWÄSCHE.

Feinwäsche, Synthetika, Wolle dürfen nur in den dafür bestimmten Waschprogrammen gewaschen werden. Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, (siehe Seite 2), nicht hinausgeht..

Die ordnungsgemäße Bedienung der Waschmaschine verlängert deren Lebensdauer und daher ist es darauf zu achten, dass die Dichtung der Trommel trocken bleibt (nach dem Waschvorgang die Waschmaschinentür nicht schließen). Die Waschmaschine darf nur mit feinen Reinigungsmitteln gereinigt werden, keine Scheuermittel verwenden.

3 Auswahl des Waschprogramms




- Den Programmknopf auf die gewünschte Position stellen.
- Das Programm an eigene Bedürfnisse anpassen - man kann die Temperatur und die Schleudergeschwindigkeit ändern und zusätzliche Funktionen einschalten.
- Zusätzliche Funktionen - geschildert in der "Tabelle der Waschprogramme" (siehe Seite 2).

4 Start des Waschvorgangs

- Die Waschmaschinentür schließen.
- Beladung der o.g. Wäsche in einer Menge, die über die Angaben in der Tabelle, siehe Seite 2, nicht hinausgeht. (siehe Seite 2).
- Zusätzliche Funktionen auswählen die Waschparameter ändern - je nach den Bedürfnissen.
- Im Display Fertig in im Bereich von 0 bis 24 Stunden wählen.
- Anschließend die Taste START/PAUSE drücken.

5 Ende des Waschvorgangs

- Das Ende des Waschprogramms wird mit einem Tonsignal signalisiert (soweit dieses aktiv ist). Im Display wird das Symbol END angezeigt, die Diode Türverriegelung erlischt.
- Den Wasserhahn schließen.
- Die Waschmaschine ausschalten.
- Die Waschmaschine von der Stromversorgung trennen.
- Die Waschmaschine öffnen und die Wäsche entnehmen. Nach Herausnehmen der Wäsche die Waschmaschinentür nicht schließen - die Dichtung der Trommel trocknet besser. Das Waschmittelfach nicht fest schließen.

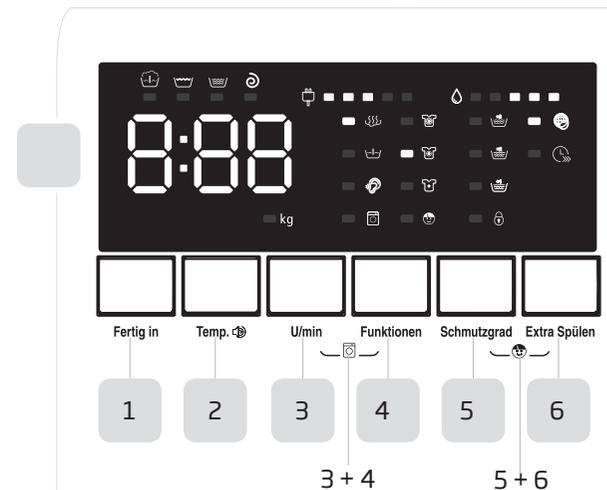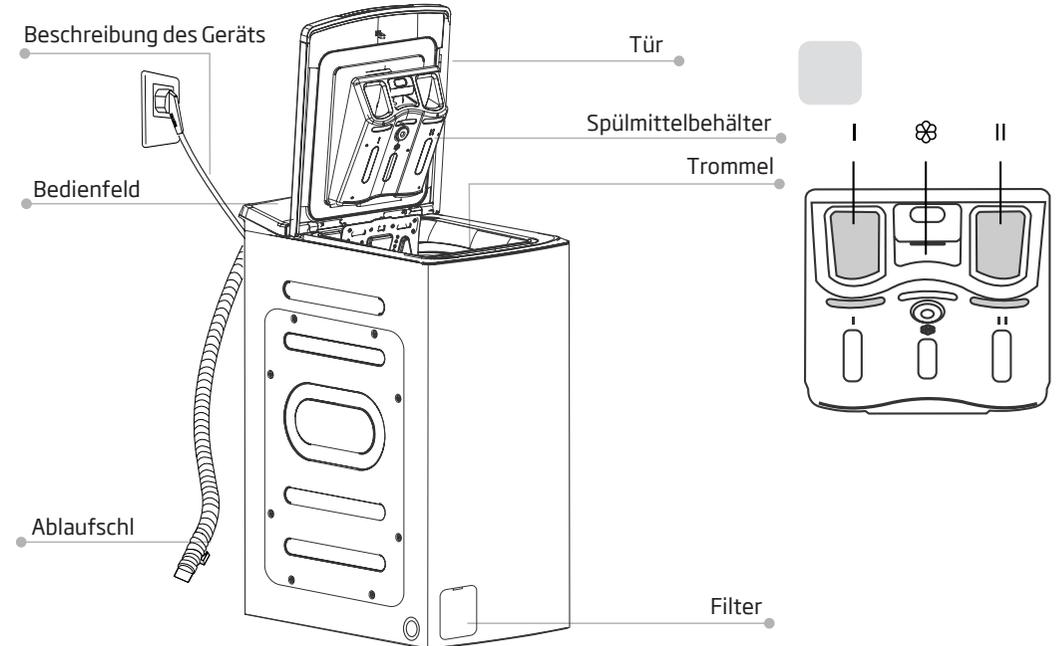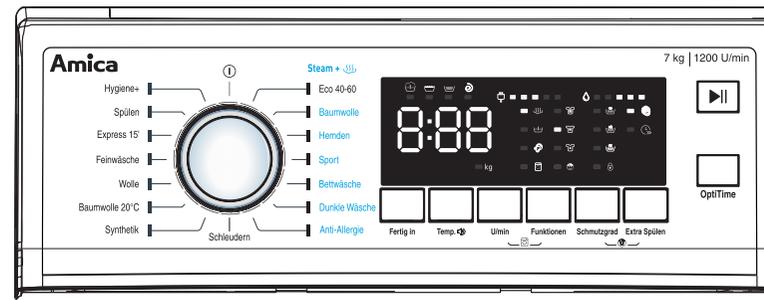

1. Taste Fertig in
2. Taste Temp.
3. Taste Schleudern U/min
4. Taste Funktionen
5. Taste Schmutzgrad
6. Taste Extra Spülen

- 3+4. Trommelreinigung
- 5+6. Kindersicherung Child Lock

TABELLE DER PROGRAMME FÜR DIE WASCHMASCHINE: WT 472 710

| Nr. | Name des Waschprogramms | Standardtemperatur [°C] | Standard Schleudergeschwindigkeit [Umdrehungen/Min.] | Max. Beladung [kg] | Verfügbare zusätzliche Funktionen | | | | Waschmittelfach | | | Zeit [h:min] | Energieverbrauch [Wh] | Wasserverbrauch [l] | Anzahl der Spülvorgänge | Empfehlungen zur Art der Wäsche |
|-----|-------------------------|-------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|--|-----------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--|
| | | | | | Extra Spülen | Schmutzgrad | Fertig in | | Vorwäsche I | Hauptwäsche II | Weichmittel III | | | | | |
| 1 | Eco 40-60 | -- | 1200 | 7 | | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 03:28 | 985 | 52 | 2 | Die Temperatur ist auf 40°C voreingestellt, sie kann nicht gewählt werden. Geeignet zum Waschen bei 40°-60°. |
| 2 | Baumwolle | 40° | 800 | 7 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 02:40 | 929 | 67 | 2 | Für robuste Textilien und gegen hohe Temperaturen resistente Baumwoll- oder Leinenstoffe. |
| 3 | Hemden | 30° | 800 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 01:00 | 351 | 43 | 2 | Verschmutzte Wäsche aus Baumwolle, Synthetik oder synthetischen Mischungen (Hemden, Blusen). |
| 4 | Sport | 20° | 800 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 00:45 | 175 | 43 | 2 | Sport- und Freizeitkleidung aus Mikrofiber. |
| 5 | Bettwäsche | 40° | 800 | 2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:27 | 496 | 36 | 3 | Gemischte Beladung aus Baumwollstoffen und Synthetik. |
| 6 | Dunkle Wäsche | Kaltes Wasser | 1000 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:18 | 191 | 43 | 2 | Für bessere Waschergebnisse wird der Waschgang verlängert. |
| 7 | Anti-Allergie | 60° | 800 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 04:31 | 1264 | 43 | 4 | Dieses Waschprogramm dient zum Waschen der Kleidung von Personen mit empfindlicher Haut, z.B. Kinderkleidung bestimmt. |
| 8 | Schleudern | -- | 800 | 7 | | | ✓ | | ✗ | ✗ | ✗ | 00:12 | 28 | 67 | 0 | Zusätzliches Schleudern mit gewählter Geschwindigkeit. |
| 9 | Synthetik | 40° | 800 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 02:20 | 678 | 43 | 2 | Zum Waschen synthetischer Textilien, wie Blusen, Jacken und Mischgewebe. Bei der Wäsche von Wirkware muss wegen der losen Fadenstruktur weniger Waschmittel benutzt werden, damit sich nicht zu viel Schaum bildet. |
| 10 | Baumwolle 20°C | 20°C | 1000 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:01 | 213 | 43 | 2 | Zum Waschen von Buntwäsche, schützt die Farben. |
| 11 | Wolle | 40° | 600 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:07 | 420 | 33 | 2 | Zum Waschen von Wolle oder Stoffen mit hohem Wollegehalt, die für die Handwäsche bestimmt oder zum Waschen in der Waschmaschine geeignet sind. Ein besonders sanftes Waschprogramm, um das Einlaufen der Wäsche zu vermeiden, mit längeren Unterbrechungen während des Programms (die Stoffe ruhen im Waschbad aus). |
| 12 | Feinwäsche | 30° | 600 | 2,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 00:50 | 292 | 36 | 2 | Zum Waschen empfindlicher Stoffe, wie Seide, Satin, Synthetikfaser oder Mischgewebe. |
| 13 | Express 15' | Kaltes Wasser | 800 | 2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 00:15 | 35 | 33 | 2 | Dieses Programm eignet sich zum Waschen kleiner Mengen nur wenig verschmutzter Kleidung. |
| 14 | Spülen | -- | 800 | 7 | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✗ | ○ | 00:20 | 47 | 67 | 1 | Spülen mit Schleudern. |
| 15 | Hygiene+ | 70° | 800 | 3,5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 02:27 | 1115 | 43 | 2 | Waschmaschine kann einige Bakterien abtöten und Hygieneeffekt erzielen. |

* Die Standardprogramme zum Waschen von Baumwollstoffen bei 60 °C oder 40 °C eignen sich für normal verschmutzte Baumwollwäsche. Zugleich handelt es sich dabei um die effektivsten Waschprogramme hinsichtlich des gesamten Strom- und Wasserverbrauchs für die Wäsche dieser Art.

** Die in Bezug auf den Energie- und Wasserverbrauch effektivsten Programme sind im Allgemeinen die Programme, mit denen bei niedrigen Temperaturen über längere Zeit gewaschen wird.

*** Durch das Beladen von Haushaltswaschmaschinen bis zu der vom Hersteller für die jeweiligen Programme angegebenen Kapazität wird zum Sparen von Energie und Wasser beigetragen.

HINWEIS: Die tatsächliche Wassertemperatur kann von der angegebenen Zyklustemperatur abweichen. Die angegebene Dauer stellt ausschließlich eine Prognose dar und kann, je nach Temperatur, Wasserdruck und Menge des Waschguts usw., von der tatsächlichen Waschkdauer abweichen. Die Zeit wird während des Waschvorgangs automatisch aktualisiert, zeitweilige Stillstände und Zeitsprünge sind möglich.

○ Ein Waschmittel oder einen Weichspüler verwenden, soweit dies erforderlich ist. ● Erforderlich ist ein Waschmittel, ohne das das Waschen unwirksam ist. ✗ Es ist unmöglich, ein Waschmittel oder einen Weichspüler zu verwenden.

Dear Customer,

This Quick Start Guide is enclosed with detailed washing machine operating instructions. Before using the appliance carefully read the Operating Instructions, especially guidelines for safe use.

Before plugging your appliance into the mains power, remove the transport bolts and level the appliance. Do not start the washing machine before it is properly set up.

Only wash delicate fabrics, synthetics, wool using

designated programs. Only load such fabrics according a table of the maximum load sizes (see page 2).

The correct appliance operation extends its lifetime so make sure the drum seal is dry (leave the door ajar after washing). Clean the appliance with mild cleaning agents, do NOT scrub with abrasive agents.

1 Before you start washing



- Empty pockets
- Close all zips and button up duvet covers.
- Wash delicate and small items in a protective mesh laundry bag.
- Open the appliance door by pressing the handle on the inside.
- Insert the sorted clothes into the washing machine:
 - Cotton — max full drum.
 - Synthetics — max 1/2 of the drum.
 - Silk, wool — max 1/3 of the drum.
- Close the door, press firmly against the seal.

2 Add detergent

- Open the detergent drawer by pulling the handle.
- Pour the recommended dose of washing detergent into the appropriate compartment of the detergent drawer.
- Add fabric conditioner to the appropriate compartment if required.
 - II MAIN WASH detergent.
 - ☼ Fabric softener or other special care liquids
 - I PREWASH detergent.

3 Select a washing programme





- Set the programme selector knob to the desired programme.
- Customize the programme to your needs — you can change the temperature, spin speed, or enable additional features.
- Select additional functions - described in the "Table of programmes" (see page 2).

4 Select START

- Close the appliance door.
- Turn the programme selector to the selected programme (see page 2).
- Select additional functions or wash cycle parameters as required – according to your needs.
- Select Time Remaining ranging from 0 to 24 hours.
- Then press the START/ PAUSE button

5 End of the wash

- End of the wash cycle is indicated by acoustic signal (if active). The display shows END and the door lock indicator light goes out.
- Close the water valve.
- Turn washing machine off.
- Unplug the appliance from the wall outlet.
- Open the door and remove laundry. Once clothes are removed, leave the door slightly ajar to allow the drum seal to dry before the door is closed properly. Leave the detergent drawer compartment slightly ajar to allow it to dry.

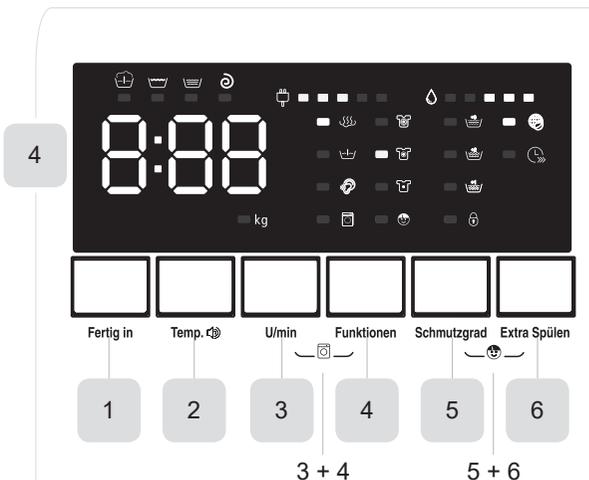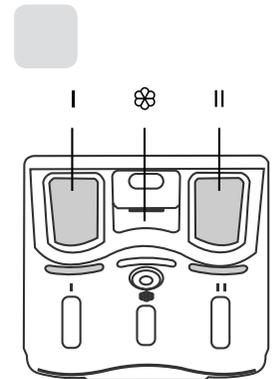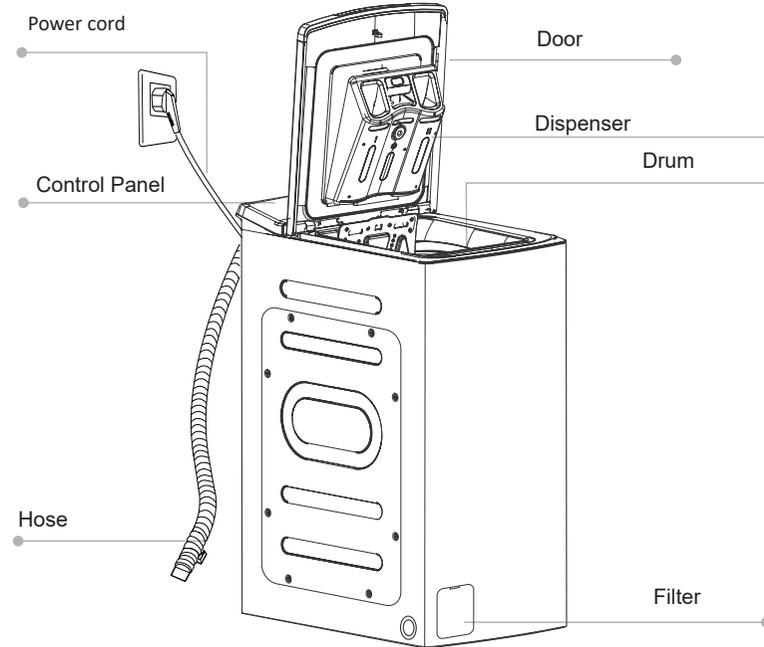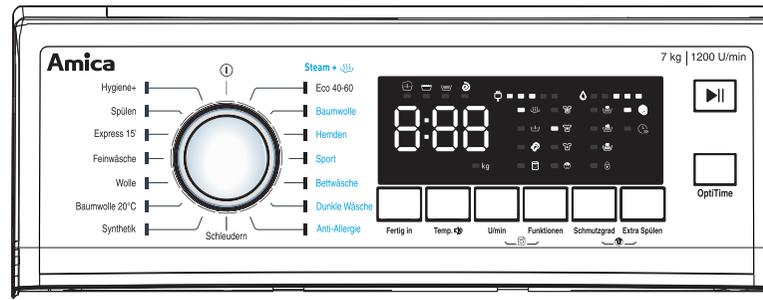

- 1. Time Remaining
- 2. Temperature button
- Acoustic Signal On/Off
- 3. Spin Button
- 4. Options button
- 5. Soil level
- 6. Extra Rinse
- 3+4 Drum self-cleaning
- 5+6. Child Lock

TABLE OF PROGRAMMES: WT 472 710

| ITEM | Programme name | The default temperature | Default spin speed | Max. load [kg] | Additional functions available | | | Detergent drawer | | | Time [h:min] | Power consumption [wh] | Water consumption [l] | Number of rinses | Type of laundry | |
|------|-------------------|-------------------------|--------------------|----------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--|
| | | [°C] | [RPM] | | Extra Rinse | Soil level | Time Remaining | Prewash ^I | Main wash ^{II} | Fabric softener [®] | | | | | | |
| 1 | Eco 40-60 | -- | 1200 | 7.0 | | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 03:28 | 985 | 52 | 2 | Use this programme to preserve colours of coloured clothes Default 40°C, cannot be selected, can be washed at around 40°C -60°C. |
| 2 | Cotton | 40° | 800 | 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 02:40 | 929 | 67 | 2 | Lightly soiled cotton or linen clothes. |
| 3 | Easy Iron | 30° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 01:00 | 351 | 43 | 2 | Use this programme to wash clothes such as shirts. |
| 4 | Sport | 20° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 00:45 | 175 | 43 | 2 | Sports wear and leisure wear with Microfibre. |
| 5 | Linen | 40° | 800 | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:27 | 496 | 36 | 3 | Moderately or heavily soiled cotton clothes, bed linen, table linen, undergarments, towels, linen fabrics. |
| 6 | Colour protection | Cold water | 1000 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:18 | 191 | 43 | 2 | Dirty cotton, synthetics, coloured laundry, linen fabrics. |
| 7 | Antiallergic | 60° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 04:31 | 1264 | 43 | 4 | The programme is designed for washing clothes of people with sensitive skin, e.g. children. |
| 8 | Spin | -- | 800 | 7.0 | | | ✓ | | ✗ | ✗ | ✗ | 00:12 | 28 | 67 | 0 | Spin-drying after hand washing. |
| 9 | Synthetics | 40° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ○ | ● | ○ | 02:20 | 678 | 43 | 2 | Very dirty clothes, clothing made from synthetic fabrics or natural-synthetic fabric blends (nylon, shirts, blouses). |
| 10 | Cotton 20°C | 20° | 1000 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:01 | 213 | 43 | 2 | Use this programme to preserve colours of coloured clothes |
| 11 | Wool | 40° | 600 | 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 01:07 | 420 | 33 | 2 | Note! Do not machine wash woollen fabrics if the cloth tag prohibits. |
| 12 | Hand wash | 30° | 600 | 2.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 00:50 | 292 | 36 | 2 | Very delicate fabrics. |
| 13 | Refresh | Cold water | 800 | 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 00:15 | 35 | 33 | 2 | Very short programme, suitable for lightly soiled laundry, for example a small amount of laundry. |
| 14 | Rinse | -- | 800 | 7.0 | ✓ | | ✓ | | ✗ | ✗ | ○ | 00:20 | 47 | 67 | 1 | This programme is for rinsing with additives (such as anti-static or softening additives). Reduce the spin speed when washing very delicate fabrics. |
| 15 | Sterilise 70°C | 70° | 800 | 3.5 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✗ | ● | ○ | 02:27 | 1115 | 43 | 2 | A washing machine can kill some bacteria and provide a hygienic effect. |

* Use this programme to preserve colours of coloured clothes Default 40°C, cannot be selected, can be washed at around 40°C -60°C.

** The most efficient programmes in terms of energy and water consumption are generally those that are run at lower temperatures and for longer time.

*** You will save energy and water by loading your household appliance to the full capacity indicated by the manufacturer for the appropriate programmes.

NOTE: Real water temperature may differ from the declared wash cycle temperature.

NOTE: Time given is an estimate only. It can differ from the actual washing time depending on temperature, water pressure, and laundry load. The time is automatically updated during the wash cycle, temporary time stops and lapses are normal.

○ Use detergent or fabric softener if necessary,

● Detergent required, without which washing will be ineffective.

✗ Do not use detergent or fabric softener.