

Staubsauger

Benutzerhandbuch

VS90F40***/VS28C97****/VS25C97****

- Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Es ist nur zum Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet.

SAMSUNG

Inhalt

Sicherheitsinformationen	3	Betrieb	16
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise	3	Aufstellung der Reinigungsstation	16
Allgemeines	4	Verwendung der Reinigungsstation	16
Staubsauger	5	Laden der Batterie	20
Wartung und Pflege	8	Einsätzen der Batterie	20
Reinigungsstation	9	Entfernen der Batterie	20
Batterie	11	Laden der Zusatzbatterie	21
Vorbereitung	14	Optimale Nutzung der Batterien	21
Zubehör	14	Verwendung der Tasten und des Displays	22
Übersicht über die Teile	15	Verwenden des Zubehörs	24
		Verwenden des Zubehörs	25
		Wartung und Pflege	27
		Reinigung der Reinigungsstation	27
		Reinigen des Staubsaugers	28
		Anhang	35
		App SmartThings	35
		Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen	40
		Fehlersuche	46
		Technische Daten des Geräts	51
		Anweisungen zu WEEE	52

Sicherheitsinformationen

- Herzlichen Glückwunsch zu Ihren neuen Samsung-Geräten. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Installation, den Gebrauch und die Pflege Ihrer Geräte. Lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, bevor Sie das Gerät benutzen, damit Sie wissen, wie Sie die Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient nutzen können.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

WARNUNG

Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu **schweren Körperverletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können**.

VORSICHT

Gefahren oder unsichere Praktiken, die zu **Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen können**.

Anweisungen lesen

Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen.

HINWEIS

Ergänzende Informationen, die nützlich sein könnten.

Sicherheitsinformationen

WARNUNG

Um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung von Personen zu verringern, wenn Sie Ihr Gerät benutzen, beachten Sie die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen:

Allgemeines

1. Dieses Gerät ist nicht zum Gebrauch durch Personen (auch Kinder) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
2. **Zur Verwendung in Europa:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
3. **Zur Verwendung in Vereinigtem Königreich:** Wenn Ihr Gerät mit einem nicht wiederverdrahtbaren Stecker nach BS 1363 ausgestattet ist, darf es nur verwendet werden, wenn eine entsprechend bemessene (ASTA-zugelassene nach BS 1362) Sicherung in den im Stecker enthaltenen Träger eingesetzt ist.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

-
5. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
 6. Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zu Schäden an den internen Teilen des Staubsaugers führen und Ihre Garantie ungültig machen.
 7. Lassen Sie den Staubsauger zu keiner Zeit unbeaufsichtigt laufen.
 8. Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. (Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für die vorgesehenen Zwecke.)
 9. Lassen Sie Kinder nicht auf dem Gerät sitzen oder damit spielen. Dies kann zu Verletzungen oder zu Schäden an dem Gerät führen.

Staubsauger

- Achten Sie beim Zusammenbau des Staubsaugers darauf, dass Sie sich nicht die Finger oder Hände in der Bewegungsfalte des Griffs einklemmen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht auf einem nassen Teppich oder Boden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an folgenden Stellen.
 - An Stellen mit brennenden Kerzen oder Schreibtischlampen auf dem Boden.
 - An Stellen, wo Heizgeräte eingeschaltet sind oder wo sich ungelöschte Glut in einer unbeaufsichtigten Feuerstelle oder einem Aschenbecher usw. befindet.
 - An Stellen mit brennbaren Materialien wie Ölfarbe, Lackverdünner, Mottenschutzsubstanzen, Benzin, Alkohol, Verdünner, brennenden Zigarette in einem Aschenbecher usw.
 - In geschlossenen Räumen mit explosiven oder giftigen Dämpfen.

Sicherheitsinformationen

- Saugen Sie die folgenden Dinge nicht auf. Anderenfalls kann es zu Störungen oder zur Beschädigung des Gerät kommen.
 - Streichhölzer und ungelöschte Asche oder Zigaretten
 - Harte oder scharfe Gegenstände
 - Toxische Stoffe (Chlorbleiche, Ammoniak, Abflussreiniger usw.)
 - Flüssigkeiten wie Wasser, Getränke oder Tierurin
 - Kreidestaub
- Wenn ein Gasleck vorhanden ist oder ein brennbares Spray wie ein Staubentferner verwendet wird, berühren Sie nicht die Steckdose und öffnen Sie das Fenster zur Belüftung.
 - Es kann zu einer Explosion oder einem Brand kommen.
- Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch macht oder einen Geruch oder Rauch erzeugt, schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie sich dann an ein Samsung-Kundendienstzentrum.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.
- Achten Sie bei der Verwendung des Staubsaugers darauf, dass Sie sich nicht an den sich bewegenden oder drehenden Teilen verletzen.
 - Halten Sie Ihre Körperteile (Haare, Hände usw.) von der Drehbürste und dem Drehteller fern.
- Wenn Sie die Wand oder die Decke saugen, sollten Sie beide Hände benutzen.
 - Wenn Sie mit einer Hand saugen, können Sie sich das Handgelenk verletzen oder den Staubsauger fallen lassen und sich dabei verletzen oder den Staubsauger beschädigen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht für Objekte, die leicht zerkratzen (Monitore, Geräte aus rostfreiem Stahl usw.).

-
- Es kommt vor, dass das Rad einer der Bürste den Boden zerkratzt. Überprüfen Sie vor Verwendung des Staubsaugers den Zustand der Bürstenräder.
 - Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum, wenn sich an einem Rad der Bürsten Fremdkörper befinden, die sich nicht einfach entfernen lassen.
 - Wenn sich die Drehbürste innerhalb einer Bürste in Betrieb befindet, dürfen Sie die Bürste nicht berühren.
 - Ihre Hand kann sich sonst darin verfangen, was zu Verletzungen führen kann.
 - Verwenden Sie den Staubsauger nicht in direktem Sonnenlicht oder bei großer Hitze.
 - Um den Motor oder das Gerät zu schützen, wird das Zubehör unter Umständen angehalten, wenn übermäßig viel Kraft auf ein Zubehör ausgeübt wird, weil sich Fremdkörper in der Drehbürste (oder dem Drehteller) verfangen haben. Schalten Sie den Staubsauger aus, entfernen Sie die Fremdkörper und schalten Sie ihn dann wieder ein.
 - Statische Ladungen können sich je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Bodenmaterial usw. in Ihrer Wohnung ansammeln. Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum, wenn dies wiederholt passiert.
 - Verwenden Sie die Bürste oder das Düse nicht über einen längeren Zeitraum an einer Stelle, da der Boden je nach Material beschädigt werden kann.
 - Benutzen Sie Haustierdüse + nicht über einen längeren Zeitraum in einem kleinen Bereich und lassen Sie Haustierdüse + nicht an einem Ort rotieren.
 - Bei der Verwendung auf empfindlichen Materialien kann es zu Beschädigungen kommen
 - Verwenden Sie die Kombidüse nicht auf harten Materialien wie Leder oder Holz, solange die Borsten nicht ausgefahren sind.

Sicherheitsinformationen

Wartung und Pflege

- Während oder nach der Benutzung des Staubsaugers empfiehlt es sich, den Staubsauger hinzulegen oder zum Aufbewahren in die Reinigungsstation einzusetzen.
 - Andernfalls kann das Gerät umfallen und Verletzungen verursachen oder selbst schweren Schaden nehmen. Außerdem werden Sie möglicherweise nicht für den Schaden entschädigt.
- Bewahren Sie den Staubsauger nicht im Auto auf.
- Bevor Sie Fremdkörper im Inneren des Geräts entfernen, schalten Sie das Gerät aus.
 - Wenn das Gerät eingeschaltet ist, während Sie die Fremdkörper entfernen, können Sie sich verletzen oder das Gerät beschädigen.
- Wenn Sie das Gerät von außen reinigen, schalten Sie es zuerst aus und wischen Sie es dann mit einem trockenen Handtuch ab. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät und wischen Sie es nicht mit flüchtigen Stoffen wie Benzol, Verdünner oder Alkohol ab.
 - Wenn Wasser in das Gerät eindringt und ein Fehler auftritt, schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum.
- Verwenden Sie zur Reinigung der waschbaren Teile keine alkalischen Reinigungsmittel, Säuren, Industriereiniger, Lufterfrischer, Essigsäure usw.
 - Es kann zu Schäden am Gerät kommen, wie beispielsweise Beschädigungen der Plastikteile, Verformungen, Verfärbungen, Verschlechterung des Drucks usw.

Waschbare Teile		Staubbehälter, Waschbarer Mikrofilter, Feinstaubfilter, Metallgitterfilter, trockenes Tuch
Nicht waschbare Teile		Motorschutzfilter und Feinstaubfilter der Reinigungsstation
Geeignetes Waschmittel	Neutral	Geschirrspülmittel
Verbotenes Waschmittel	Alkalisches	Lachs, Schimmelreiniger usw.
	Säure	Paraffinöl, ein Emulgator usw.
	Industrielle Reinigungsmittel	NV-I, PB-I, Opti, Alkohol, Aceton, Benzol, Verdüner usw.
	Lufterfrischer	Lufterfrischer in Sprühform (Kaffeegeschmack, Kräuter usw.)
	Öle	Tierische Öle, pflanzliche Öle
	usw.	Essigsäure, Essig, Eisessig usw.

- Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum dem direkten Sonnenlicht aussetzen, können sich Teile des Geräts verformen oder verfärben. Bewahren Sie das Gerät daher im Schatten auf.
- Lassen Sie den Staubbehälter, den Metallgitterfilter und den Waschbaren Mikrofilter nach dem Reinigen mit Wasser im Schatten trocknen.
 - Bei Einsatz von Wärme kann es zu einer Verformung der Teile kommen.

Reinigungsstation

- Ziehen Sie nicht an der Schnur, verwenden Sie die Schnur nicht als Griff, schließen Sie nicht eine Tür über der Schnur und ziehen Sie die Schnur nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Halten Sie die Schnur von erhitzten Oberflächen fern.
- Ziehen Sie nicht an der Schnur, um den Stecker herauszuziehen. Um den Stecker herauszuziehen, greifen Sie an den Stecker, nicht an die Schnur.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.
- Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder Steckdosen mit unzureichender Stromstärke.

Sicherheitsinformationen

- Wenn sich Staub, Wasser usw. auf einem Stift oder einer Kontaktstelle des Netzsteckers befindet, wischen Sie diese vorsichtig ab.
 - Es kann zu Fehlfunktionen oder einem elektrischen Schlag kommen.
- Verwenden Sie keinen beschädigten Netzstecker, kein beschädigtes Netzkabel und keine lose Steckdose.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.
- Ziehen Sie den Stecker der Reinigungsstation aus der Dose, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Setzen Sie die Reinigungsstation keinesfalls hohen Temperaturen aus, und lassen Sie weder Feuchtigkeit noch Nässe in irgendeiner Form mit der Reinigungsstation in Kontakt kommen.
- Schließen Sie die Reinigungsstation keinesfalls an eine Stromquelle mit falscher Spannung an. Schließen Sie die Reinigungsstation niemals an Mehrfachsteckdosen oder Steckdosenleisten an.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, lassen Sie es von einem autorisierten Samsung-Kundendienstzentrum durch ein neues Netzkabel ersetzen.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.
- Stellen Sie sicher, dass die Ladkontakte des Staubsaugers und der Reinigungsstation niemals mit Strom leitenden Gegenständen wie z. B. Armbändern, Armbanduhren, Metallstiften oder Nägeln in Berührung kommen.
 - Es kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder einem elektrischen Schlag kommen.
- Da die Reinigungsstation nur für die Verwendung mit dem drahtlosen Staubsauger Samsung Jet vorgesehen ist, dürfen Sie die Reinigungsstation nicht für andere elektronische Geräte oder andere Zwecke verwenden.
 - Anderenfalls kann es zu schweren Schäden an der Reinigungsstation oder zu einem Brand kommen.

-
- Gestatten Sie es Kindern nicht, sich an die Reinigungsstation zu hängen, dagegen zu drücken oder sie umzustoßen.
 - Verletzungen von Personen, Geräte- und Bodenschäden können dabei auftreten.
 - Laden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Fenstern, Heizungen, Toiletten, Badezimmern usw.
 - Versuchen Sie keinesfalls, die Reinigungsstation zu öffnen. Reparaturen sollten nur von einem qualifizierten Samsung-Kundendienstzentrum durchgeführt werden.
 - Bei Verletzungen oder Fehlfunktionen des Geräts aufgrund der unterbliebenen Aufstellung der Reinigungsstation wird unter Umständen keine Entschädigung gezahlt.
 - Biegen Sie das Netzkabel nicht mit übermäßiger Kraft und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel.
 - Anderenfalls kann es zu einem elektrischen Schlag oder zu einem Brand kommen.
 - Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie die Reinigungsstation mit der Steckdose verbinden oder den Stecker herausziehen, und achten Sie darauf, die Stromstifte des Netzsteckers nicht mit den Händen zu berühren.
 - Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Batterie

- Verstümmeln oder verbrennen Sie die Batterien nicht, da sie bei hohen Temperaturen explodieren können.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen, setzen Sie sie keiner Schlageinwirkung und keinen plötzlichen Erschütterungen aus.
- Bauen Sie die Batterie nicht auseinander und achten Sie darauf, dass Sie keinen Kurzschluss zwischen dem Plus- (+) und Minuspol (-) erzeugen.
- Da diese Batterie nur für diesen Staubsauger bestimmt ist, verwenden Sie sie nicht für andere Geräte oder Zwecke.

Sicherheitsinformationen

- Achten Sie beim Kauf einer neuen Batterie auf die Modellbezeichnung (VCA-SBTC97, VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95) und das Original-Logo „**SAMSUNG**“.
 - Um Verbrauchsmaterial zu kaufen, wenden Sie sich an den nächsten Samsung Electronics-Händler oder das nächste Samsung-Kundendienstzentrum.
- Die Batteriezellen können bei extremen Einsatz- oder Temperaturbedingungen auslaufen. Wenn diese Flüssigkeit auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie sie schnell mit Wasser ab. Wenn diese Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt, spülen Sie sie sofort und mindestens 10 Minuten lang mit sauberem Wasser aus. Suchen Sie medizinische Hilfe auf.
- Wenn Sie die Batterie in den Staubsauger einsetzen, schieben Sie sie so weit hinein, bis Sie ein Klicken hören. Damit ist sichergestellt, dass die Batterie sicher angeschlossen ist.
 - Andernfalls kann die Batterie herausfallen und Verletzungen oder Geräteschäden bewirken.
- Ziehen Sie den Stecker der Reinigungsstation aus der Dose und entfernen Sie daraus anschließend die Batterie, wenn Sie den Staubsauger für eine längere Zeit nicht nutzen oder abwesend sein werden. Die Batterie entlädt sich langsam, wenn sie nicht nachgeladen und nicht verwendet wird.
- Um den Motor und die Batterie zu schützen, wird das Gerät bei Temperaturen über 45 °C und unter 5 °C möglicherweise nicht angeschaltet.
- Entsorgen Sie die tote Batterie in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Korrekte Entsorgung von Batterien bei diesem Gerät



Diese Kennzeichnung auf der Batterie, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin, dass die Batterien in diesem Gerät am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die chemischen Symbole Hg, Cd oder Pb zeigen an, dass die Batterie Quecksilber, Cadmium oder Blei enthält, das über den Referenzwerten der EG-Richtlinie 2006/66 liegt.

WARNUNG

Wenden Sie sich zum Entfernen der Batterie an ein autorisiertes Kundendienstcenter. Anleitungen zum Entfernen der Batterie finden Sie unter samsung.com/global/ecodesign_energy

Sie dürfen die in diesem Gerät eingebaute Batterie nicht selbst herausnehmen (oder versuchen, sie herauszunehmen).

**VERSUCHEN SIE ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT NICHT, DIE BATTERIE SELBST ZU ENTFERNEN ODER SIE INS FEUER ZU WERFEN.
DIE BATTERIE NICHT ZERLEGEN, ZERDRÜCKEN ODER DURCHSTECHEN**

Batterien sollten nach dem Gebrauch nicht in den Hausmüll geworfen werden.

Um Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, führen Sie eine umweltgerechte Entsorgung in einem autorisierten Samsung-Service durch.

Vorbereitung

Zubehör

Mit „*“ gekennzeichnete Zubehörausrüstungen unterscheiden sich je nach Modell.



Teleskoprohr




Haustierdüse +



Kombidüse



Verlängerungsflachdüse




Staubbeutel (1 eingesetzt, 2 zusätzlich)



Benutzerhandbuch



* Zubehörhalter

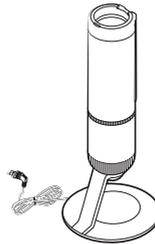


Reinigungsstation




* Flexverbinder



* Batterieladegerät




* Aktive Doppelbürste

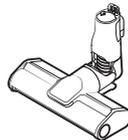


* Schmale LED-Bürste +



* Batteriehalterung



* Drehtellermopp mit Sprühfunktion / Wassertank / Wiederverwendbarer Feuchtmopp



* Feuchter Einwegmopp/Aufsteckmopp




* Batterie

* Optional

- Zum Drehtellermopp mit Sprühfunktion gehören Wiederverwendbare Feuchtmopps und Feuchter Einwegmopps.
- Die Anzahl der Staubbeutel kann je nach Modell variieren.

Übersicht über die Teile

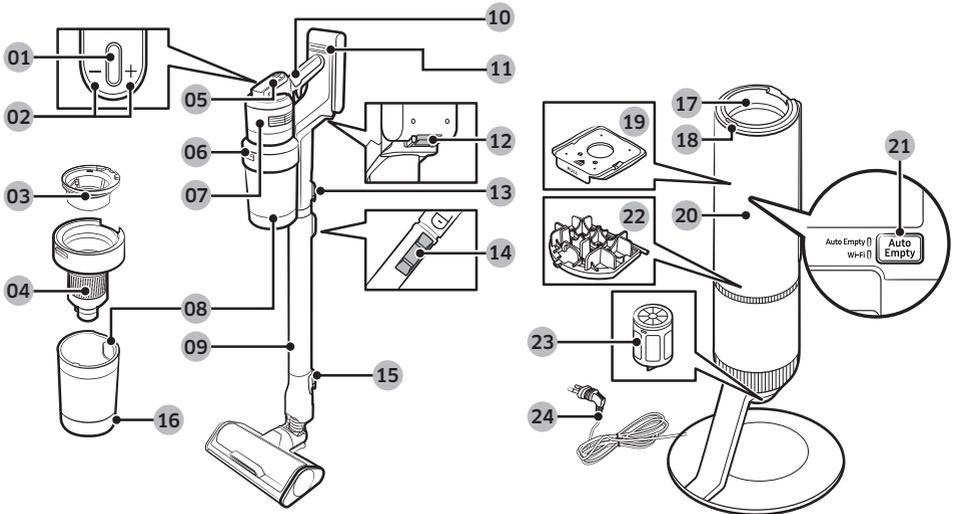

- 01 Netztaсте (⏻)
- 02 Tasten zur Saugkräfteeinstellung
- 03 Waschbarer Mikrofilter
- 04 Metallgitterfilter
- 05 Anzeige
- 06 Entriegelungstaste für den Staubbehälter
- 07 Feinstaubfilter
- 08 Staubbehälter
- 09 Verstellbares Rohr
- 10 Handgriff
- 11 Batterieladeanzeige
- 12 Entriegelungstaste für die Batterie
- 13 Entriegelungstaste für das Rohr
- 14 Taste zum Einstellen der Rohrlänge
- 15 Entriegelungstaste für die Bürste
- 16 Entriegelungstaste für den Staubbehälterdeckel
- 17 Anschluss des Staubbehälters
- 18 Taste Reinigungsstation START/STOP (START/STOPP)
- 19 Staubbeutel
- 20 Frontabdeckung der Reinigungsstation
- 21 Taste für Auto Empty (Leerungsautomatik)/Wi-Fi
- 22 Motorschutzfilter der Reinigungsstation
- 23 Feinstaubfilter an der Reinigungsstation
- 24 Netzkabel

HINWEIS



Das Wellenmuster an der Außenseite des Geräts ist eine natürliche Erscheinung, die auf die Verwendung von Perlmutterkunststoff und dessen Perlenverteilung zurückzuführen ist. Darüber hinaus sorgt die im Material verwendete Glanzperle für ausgezeichneten Glanz, so dass keine zusätzliche Beschichtung erforderlich ist.

Betrieb




Ausführliche Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

Aufstellung der Reinigungsstation

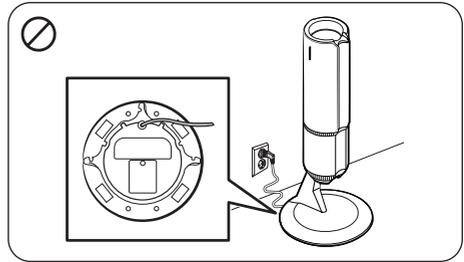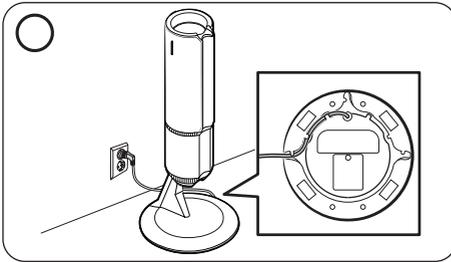


- Führen Sie das Netzkabel der Reinigungsstation entlang der runden Rille an der Unterseite.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angebracht ist, damit die Reinigungsstation ohne zu kippen steht.
- Bevor Sie die Reinigungsstation einstecken, legen Sie das Netzkabel ordentlich aus.
- Wenn Sie die Reinigungsstation einstecken, wird die Taste **START/STOP (START/STOPP)** für 5 Sekunden blau und erlischt dann.

Verwendung der Reinigungsstation

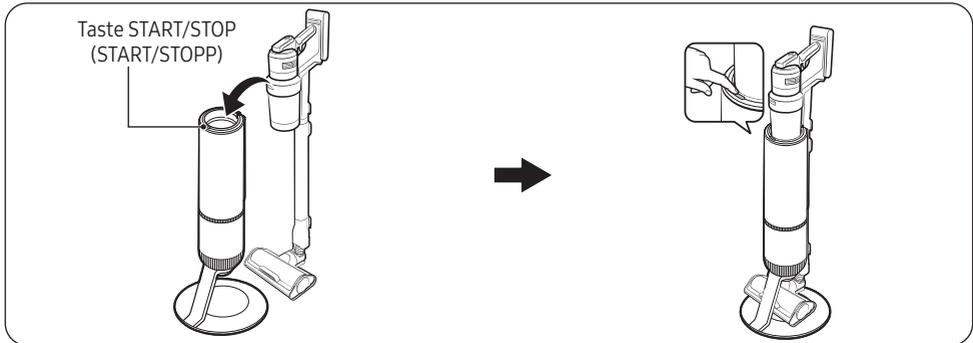


- Der Staubbehälter des Staubsaugers wird automatisch geleert, wenn Sie den Staubsauger auf die Reinigungsstation stellen.
 - Die Funktion „Leerungsautomatik“ ist als Standardeinstellung aktiviert.
- Sie können die Taste **START/STOP (START/STOPP)** drücken, um den Entleerungsvorgang zu einem gewünschten Zeitpunkt zu starten oder zu stoppen.
- Wenn Sie den Staubsauger innerhalb einer Minute nach der Entnahme aus der Reinigungsstation wieder in die Reinigungsstation stellen, funktioniert Auto Empty (Leerungsautomatik), nicht, auch wenn diese Funktion aktiviert ist.

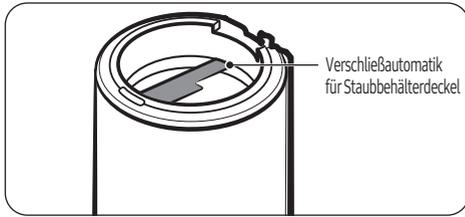

HINWEIS

- Wenn sich Staubklumpen, Haare, Fäden usw. um den Metallgitterfilter gewickelt haben und die Entleerung des Staubbehälters verhindern, drücken Sie wiederholt die Taste **START/STOP (START/STOPP)** an der Reinigungsstation, bis der Staubbehälter leer ist.
 - Reinigen Sie den Staubbehälter, wenn Sie nach dem Entleeren Fremdkörper finden. (Siehe Abschnitt „**Staubbehälter/Waschbarer Mikrofilter**“.)
- Wenn die Verschiebautomatik für Staubbehälter mit Kaffee, Getränken oder anderen klebrigen oder zähflüssigen Substanzen verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem feuchten Tuch ab.
- Setzen Sie den Staubsauger ordnungsgemäß in die Reinigungsstation ein.
 - Andernfalls wird der Staubsauger möglicherweise nicht aufgeladen und die automatische Funktion Auto Empty (Leerungsautomatik) funktioniert nicht.
 - Wenn der Staubbehälter nicht geöffnet werden kann, wird die Taste **START/STOP (START/STOPP)** rot.

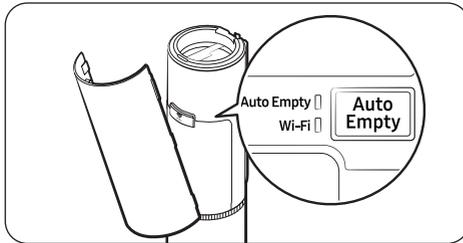

- Wenn die Funktion Auto Empty (Leerungsautomatik) aktiviert ist, leuchtet die LED-Anzeige der Leerungsautomatik weiß.
 - Drücken Sie die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)**, um die Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Für eine optimale Leistung empfehlen wir, die Funktion Auto Empty (Leerungsautomatik) zu aktivieren.
 - Die Funktion Auto Empty (Leerungsautomatik) kann die Leistung des Metallgitterfilters und die Selbstdiagnose beeinträchtigen.

HINWEIS

- Nach dem Entleeren des Staubbehälters beginnt der Selbstdiagnoseprozess für eine optimale Leistung. Warten Sie, bis der Selbstdiagnoseprozess abgeschlossen ist, bevor Sie den Staubsauger wieder benutzen.
- Nach der Selbstdiagnose werden Diagnoseergebnisse und ein Benutzerhandbuch für die optimale Nutzung des Staubsaugers bereitgestellt.
- Sie können den Selbstdiagnoseprozess in der App SmartThings oder durch gleichzeitiges Drücken der Tasten + und – starten.
- Der anfängliche Standardmodus für die Saugleistung ist „KI“. Die Selbstdiagnosefunktion schaltet sich aus, wenn Sie die Standard-Saugleistung in der SmartThings-App auf einen anderen Modus ändern. Wenn Sie den Staubsauger jedoch länger als 5 Minuten im Saugleistungsmodus „KI“ verwendet haben, startet die Selbstdiagnosefunktion, wenn Sie den Staubsauger auf die Reinigungsstation stellen, auch wenn der Standard-Saugleistungsmodus in der SmartThings-App nicht „KI“ ist.

Einstellen und Beenden der Netzwerkverbindung

- Lesen Sie den Abschnitt „**App SmartThings**“ für die Einstellungen der Netzwerkverbindung. Um die Netzwerkverbindung nach dem Aufrufen des AP-Modus abzubrechen, halten Sie die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** 5 Sekunden lang gedrückt.

Zurücksetzen der Netzwerkverbindung

- Wenn die Netzwerkverbindung weiterhin fehlschlägt, halten Sie die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** 5 Sekunden lang gedrückt, um den AP-Modus zu aktivieren. Halten Sie dann die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, um die Netzwerkverbindungseinstellungen zurückzusetzen.
 - Der AP-Modus wird abgebrochen.

Zulassen oder Sperren der Netzwerkverbindung

- Um Wi-Fi zuzulassen oder zu sperren, halten Sie die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** mindestens 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Leerungsautomatik-LED und die Wi-Fi-LED gleichzeitig blinken.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen


- Wir empfehlen Ihnen, das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, um Ihre Daten zu schützen, wenn Sie das Gerät als Gebrauchtware verkaufen möchten. Drücken und halten Sie die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** 5 Sekunden lang gedrückt, um den AP-Modus zu aktivieren. Drücken und halten Sie dann die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** mindestens 15 Sekunden lang.
 - Der AP-Modus wird abgebrochen und die Netzwerkeinstellungen werden zurückgesetzt.

Betrieb

Laden der Batterie


- Laden Sie die Batterie auf, wenn die Batterieladeanzeige zu Rot wechselt oder die Meldung **Niedriger Akkustand** auf der Anzeige erscheint.
- Sie können den Staubsauger beim Aufladen nicht verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite der Batterie richtig auf dem Ladeteil des Staubsaugers angeordnet ist.
- Kontrollieren Sie, ob beim Laden die Batterieladeanzeige angezeigt wird.
- Wenn der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Batterieladeanzeige auf (je nach Ladefortschritt rot, orange oder gelb), wird allmählich heller und wechselt zu grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Einsetzen der Batterie

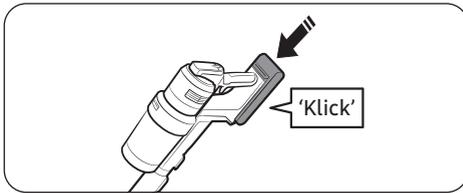

Schieben Sie die Batterie so weit hinein, bis Sie ein Klicken hören.

Entfernen der Batterie

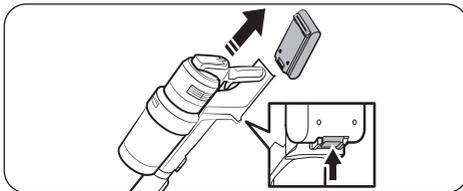


Um die Batterie zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste für die Batterie auf der Rückseite des Griffes.

⚠ VORSICHT

- Der Staubsauger muss vor dem Entnehmen der Batterie ausgeschaltet werden.
 - Der Staubsauger kann eine Fehlfunktion aufweisen, wenn Sie die Batterie in Betrieb gewaltsam aus dem Staubsauger auswerfen.
- Seien Sie vorsichtig, damit Sie die Batterie nicht fallen lassen. Andernfalls kann dies Verletzungen oder eine Beschädigung der Batterie zur Folge haben.


Laden der Zusatzbatterie

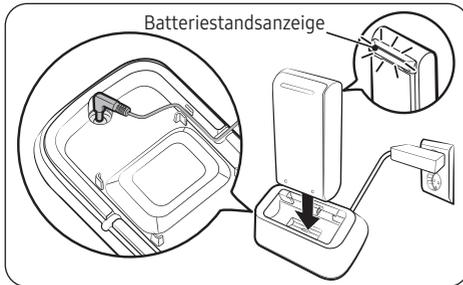

Laden Sie die zusätzliche Batterie in der Batteriehalterung auf.


- Drücken Sie die Batterie fest auf die Batteriehalterung.
- Die Batteriestandsanzeige schaltet sich ein und ändert ihre Farbe in rot, orange und gelb, wenn die Batterie aufgeladen wird, und wird dann grün, wenn die Batterie vollständig geladen ist.

Optimale Nutzung der Batterien

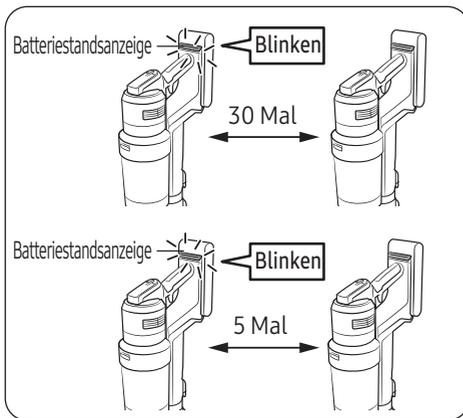

- Um die Batterien länger nutzen zu können, verwenden Sie den Staubsauger mit einer niedrigeren Saugleistungseinstellung.
- Wir empfehlen, die Batterie abwechselnd mit einer zusätzlichen Batterie zu verwenden.
- Wenn die zusätzliche Batterie voll aufgeladen ist und über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, empfehlen wir, die zusätzliche Batterie aus dem Batterieladegerät zu nehmen und bei Raumtemperatur zu lagern.
- Der Staubsauger verfügt über einen Batterieschutzmodus, der den Betrieb des Staubsaugers plötzlich stoppen kann, wenn er eine Gefahr für die Batterie erkennt.
 - Wenn die Batteriestandsanzeige 30 Mal rot blinkt, müssen Sie 30 Sekunden warten, bevor Sie den Staubsauger wieder benutzen können.
 - Wenn die Batteriestandsanzeige 5 Mal rot blinkt, ist die Batterie nicht mehr verwendbar. Bitte ersetzen Sie die Batterie durch eine neue.

Verwendung der Tasten und des Displays

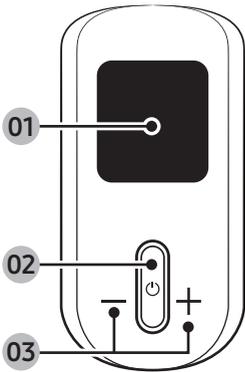

01 Anzeige

- Zeigt den aktuellen Modus („Min., KI, Mid., Max., JET oder Wischen“) oder die Warnmeldung an.

02 Stromversorgung (⏻)

- Drücken Sie diese Taste, um den Staubsauger ein- oder auszuschalten.
- Wenn Sie das Gerät einschalten, startet der Staubsauger im Modus „Mid.“
- Wenn Sie den Drehtellermopp mit Sprühfunktion einbauen, startet der Staubsauger im „Wischen“-Modus.
- Wenn Sie die Aktive Doppelbürste oder die Schmale LED-Bürste+ montieren, startet der Staubsauger im KI-Modus.

03 Saugkrasteinstellung (+/-)

- Sie können den Saugleistungsmodus ändern („Min., KI, Mid., Max. oder JET“).
- Im KI-Modus passt der Staubsauger die Saugleistung und die Drehgeschwindigkeit der Bürsten automatisch an die Umgebung an, um die Leistung zu optimieren. Der Staubsauger setzt den Optimierungsprozess für 1~2 Sekunden fort, wenn er Veränderungen des Bodens feststellt.
- Drücken Sie im Modus „Wischen“ auf die Taste +, um einmal Wasser zu sprühen, oder halten Sie die Taste + gedrückt, um bis zu 2 Sekunden lang mit Wasser zu sprühen.
- Während der Staubsauger auf der Reinigungsstation steht, halten Sie die Taste + 5 Sekunden lang gedrückt, um den Energiesparmodus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Drücken und halten Sie die Taste **Auto Empty (Leerungsautomatik)** auf der Reinigungsstation für 15 Sekunden, um das Wi-Fi auszuschalten und zusätzliche Energie zu sparen.

HINWEIS

- Der KI-Modus ist nur verfügbar, wenn die Aktive Doppelbürste oder die Schmale LED-Bürste+ montiert ist.
- Der KI-Modus funktioniert auf einigen Böden möglicherweise nicht gut (Böden mit dünnen Teppichen und einige Yogamatten mit Rillen usw.).
- Die automatische Anpassung der Drehgeschwindigkeit der Bürste im KI-Modus ist nur verfügbar, wenn die Aktive Doppelbürste montiert ist.
- Nur die Taste + funktioniert, wenn sich der Staubsauger im Modus „Wischen“ befindet.
- Wenn sich der Staubsauger im Modus „Wischen“ befindet, können Sie die Spracheinstellungen nicht durchführen.
- Der Energiesparmodus wird automatisch deaktiviert, wenn Sie den Staubsauger benutzen.
- Je nach Bodenmaterial (Teppich, Badematte, Bettzeug usw.) kann die Bürste am Boden hängen bleiben oder sich nicht richtig drehen. Wenn ein solches Problem auftritt, stellen Sie den Saugleistungsmodus auf „Min. oder Mid.“ um.

Auswahl der Sprache

1. Halten Sie die Taste + 3 Sekunden lang gedrückt, um die Spracheinstellung aufzurufen oder zu verlassen.
2. Drücken Sie die Taste + oder -, um eine Sprache auszuwählen.

Warnmeldungen und Maßnahmen






Der Staubsauger zeigt Warnmeldungen an, um den Benutzer aufzufordern, bestimmte Teile zu überprüfen oder zu reinigen, wie beispielsweise einen Filter. Außerdem bietet die Selbstdiagnosefunktion ein Handbuch, das Ihnen hilft, die optimale Leistung zu erhalten.

Meldung	Maßnahmen
„Bürste blockiert“	Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Bürste oder Düse festgesetzt haben.
„Prüfen ob verstopft“	Prüfen Sie, ob die Bürste, das Rohr, der Waschbare Mikrofilter oder der Feinstaubfilter mit Fremdkörpern verstopft ist.
„Kein Filter eingesetzt“	Prüfen Sie, ob der Waschbare Mikrofilter richtig montiert ist.
„Mikrofilter reinigen“	Weist den Benutzer darauf hin und empfiehlt ihm, den Waschbaren Mikrofilter regelmäßig zu überprüfen und zu waschen. (siehe Abschnitt „Reinigen des Staubsaugers“ .)
„Kompatible Batterie nutzen“	Überprüfen Sie die Modellbezeichnung der Batterie und stellen Sie sicher, dass sie kompatibel ist. (VCA-SBTC97, VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95)
„Staubbehälter schließen“	Prüfen Sie den Staubbehälter und schließen Sie ihn, wenn er offen ist.
„Staubbeutel Reinigungsstat. ist voll. Bitte tauschen“	Ersetzen Sie den Staubbeutel in der Reinigungsstation durch einen neuen Staubbeutel.
„Bodenbürste verbinden für Diagnose“	Bringen Sie die Schmale LED-Bürste+ oder die Aktive Doppelbürste an.

Selbstdiagnosemeldungen und Maßnahmen

Meldung	Maßnahmen
„Mikrofilter od. Behälter prüfen“	Prüfen Sie, ob der Staubbehälter geöffnet ist. Wenn der Waschbare Mikrofilter und der Staubbehälter verschmutzt sind, leeren Sie den Staubbehälter und waschen Sie ihn mit Wasser aus.
„Prüfen, ob Bürste od. Rohr blockiert sind“	Prüfen Sie, ob die Bürste oder das Rohr verstopft ist und reinigen Sie sie gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigen des Staubsaugers“ .
„Teile in Drehbürste suchen“	Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Drehbürste verfangen haben und reinigen Sie sie gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigen des Staubsaugers“ .

Verwenden des Zubehöralters

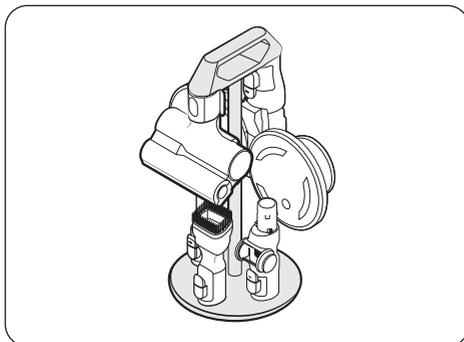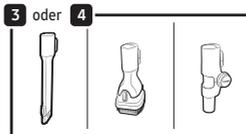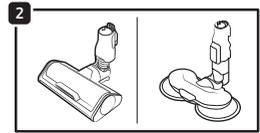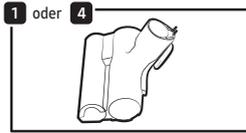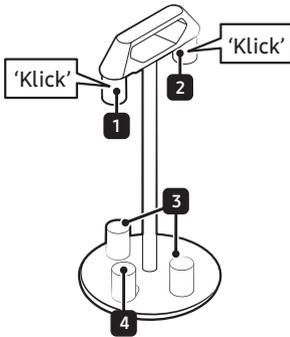


[Zubehöralter]

- Um das Zubehör zu lösen, drücken Sie auf den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Zubehörs.
- Staub in einer Zubehörbürste kann herunterfallen, wenn Sie sie vom Staubsauger trennen. Schieben Sie das Teleskoprohr zusammen und lassen Sie den Staubsauger mehr als 10 Sekunden lang mit maximaler Leistung (**Max.**) laufen, wenn Sie den Einsatz des Staubsaugers beendet haben.
- Entfernen Sie auf jeden Fall alle Nassmopps aus dem Drehteller mopp mit Sprühfunktion, bevor Sie ihn an der Zubehöralterung anbringen.
- Wenn Sie das Zubehör an 1 und 2 anbringen, stecken Sie es ein, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.


Verwenden des Zubehörs

Abnehmen von Zubehör

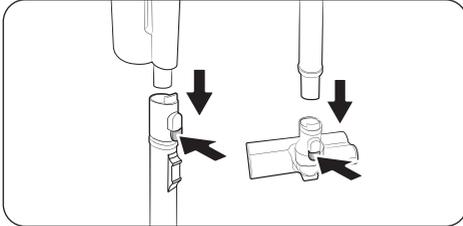


- Um das Zubehör zu lösen, drücken Sie auf den Entriegelungsknopf auf der Rückseite des Zubehörs.
- Lassen Sie den Staubsauger vor dem Lösen des Zubehörs 10 Sekunden lang mit maximaler Leistung (**Max.**) laufen, damit keine Fremdkörper darin zurückbleiben.

Kombidüse

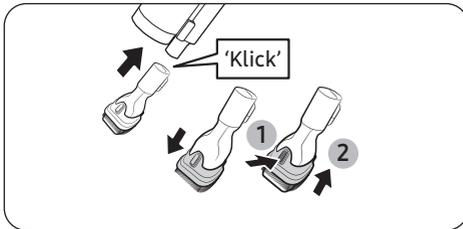


Diese Düse dient zum Beseitigen von Staub an Vorhängen, auf Möbeln (z. B. Sofa) usw.

Verlängerungsflachdüse

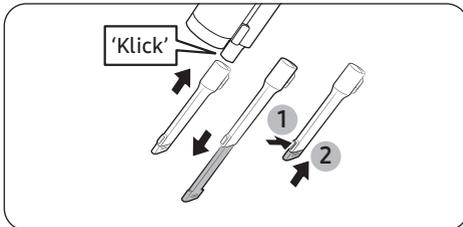

Diese Düse dient zum Entfernen von Staub in Rillen von Fensterrahmen, in schmalen Lücken, Ecken usw.

Flexverbinder

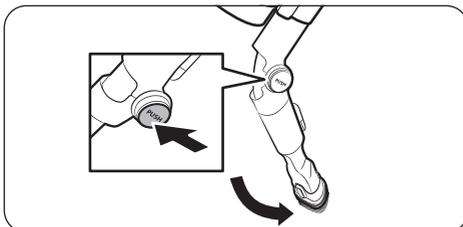


Verwenden Sie dieses Zubehör zum Reinigen von Decken oder anderen schwer zugänglichen Stellen wie den Ober- oder Rückseiten von Möbeln.

HINWEIS

Sie können die Kombidüse oder die Verlängerungsflachdüse zusammen mit dem Flexverbinder verwenden.

Drehtellermopp mit Sprühfunktion

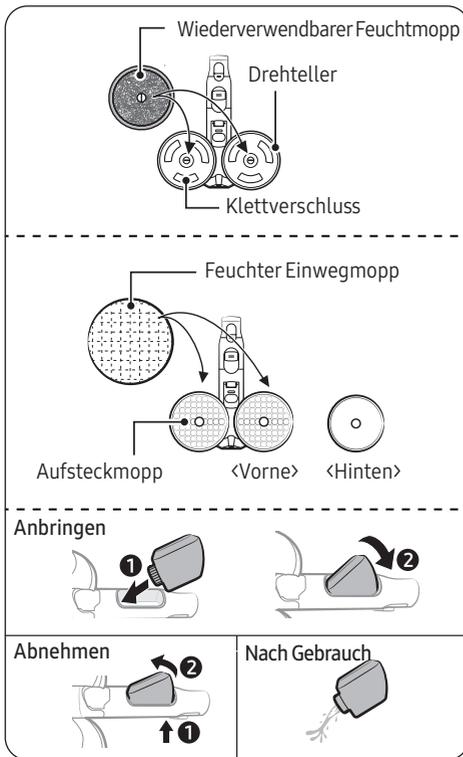

Dienst zur Reinigung von Holz- und Linoleumböden mit einem feuchten Mopp.

- Der Drehtellermopp mit Sprühfunktion verfügt über keine Funktion zum Aufsaugen von Staub.

Verwenden des Wiederverwendbaren Feuchtmopps

- Achten Sie beim Anbringen des Nassmopps darauf, dass er sich in der Mitte des Drehtellers befindet.

Verwenden des Feuchten Einwegmopps

- Bringen Sie den Feuchten Einwegmopp an der Vorderseite (mit Klettverschluss) des Aufsteckmopps am Drehteller an.
 - Die Reinigungsleistung kann beeinträchtigt werden, wenn Sie den Feuchten Einwegmopp ohne den Aufsteckmopp verwenden.
- Entsorgen Sie den Feuchten Einwegmopp nach der Verwendung.


Abnehmen und Anbringen des Wassertanks

- Drücken Sie auf den unteren Bereich des Wassertanks, um ihn abzunehmen.
- Setzen Sie zuerst das vordere Ende ein, wenn Sie den Wassertank wieder anbringen.

HINWEIS

- Füllen Sie kein Grundwasser oder Schmutzwasser ein.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Drehtellermopps mit Sprühfunktion kann die Luft in der eingebauten Pumpe und im Rohr/Schlauch bewirken, dass das Wasser erst verzögert austritt. Drücken Sie mehrmals auf die Taste +.

Einstellen der Rohrlänge

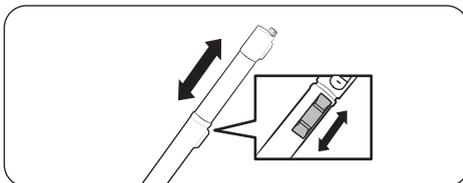


Drücken Sie die Taste zum Einstellen der Rohrlänge, um das Teleskoprohr zu verlängern oder zu verkürzen.

Wartung und Pflege

Reinigung der Reinigungsstation


Austauschen des Staubbeutels

Wenn die Taste **START/STOP (START/STOPP)** an der Reinigungsstation rot leuchtet, prüfen Sie, ob der Staubbeutel voll ist. Wenn der Staubbeutel nicht voll ist, prüfen Sie, ob der Staubbehälter, das Rohr oder die Bürste des Staubsaugers verstopft ist.

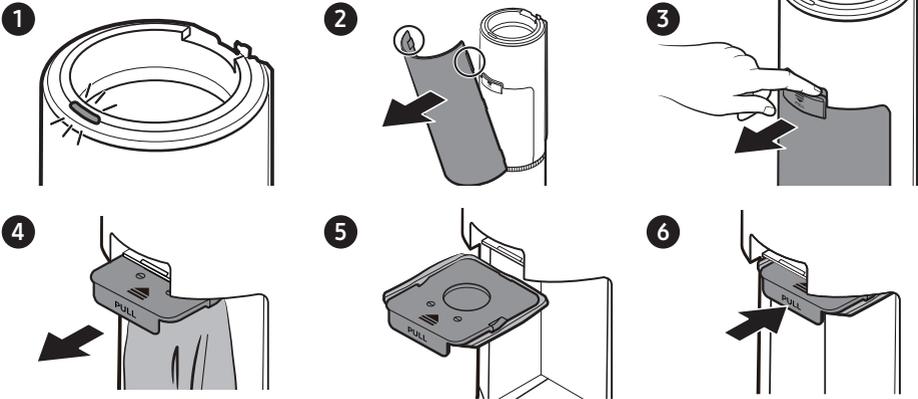


- Sie müssen den gebrauchten Staubbeutel im Müll entsorgen. (Nicht wiederverwendbar)
- Bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit empfiehlt es sich, den Staubbeutel alle ein bis zwei Monate durch einen neuen zu ersetzen.
 - Haushaltswanzen und Larven können in den Staubbeutel eingesaugt werden und sich mit der Zeit möglicherweise vermehren. Wenn das passiert, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab und ersetzen Sie den Staubbeutel durch einen neuen.

Reinigen des Motorschutzfilters

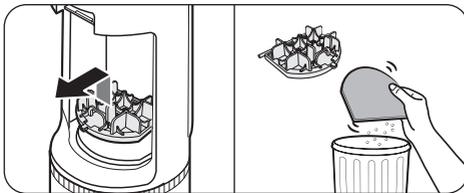

Ziehen Sie den Filter am Griff heraus und schütteln Sie ihn über einem Mülleimer aus, um den Staub zu entfernen.

Reinigen des Feinstaubfilters

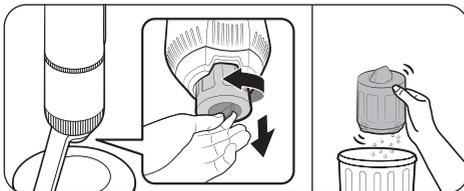

Schütteln Sie den Feinstaubfilter über einem Behälter aus, um den Staub zu entfernen.


Wartung und Pflege

Reinigen des Staubsaugers



Ausführliche Informationen erhalten Sie über den QR-Code.

Staubbehälter/Waschbarer Mikrofilter

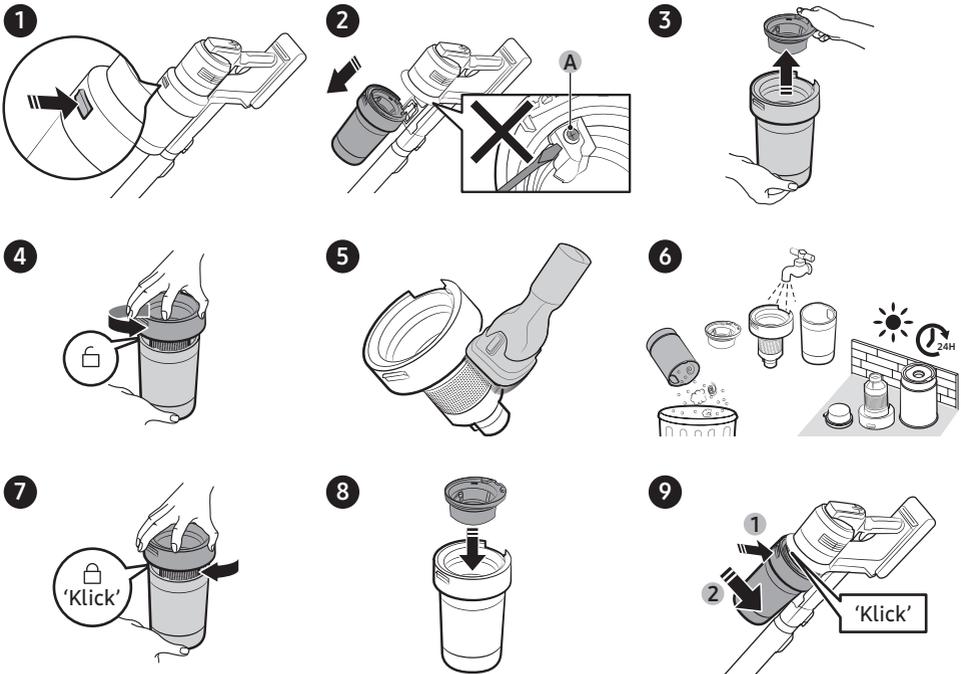


⚠ VORSICHT

- Lösen Sie die **Schraube (A)** nicht und lassen Sie sie niemals locker.
- Nach dem Reinigen des Staubbehälters und des Waschbaren Mikrofilters mit Wasser müssen Sie beide vor dem nächsten Einsatz mindestens 24 Stunden lang im Schatten vollständig trocknen lassen.
 - Bei Einsatz von Wärme kann es zu einer Verformung der Teile kommen.
 - Wenn der Filter vor der Verwendung nicht vollständig getrocknet wird, kann er einen Geruch verursachen.
- Wenn der Staubbehälter oder der Filter verstopft ist, stellt der Staubsauger aufgrund des Überhitzungsschutzes für den Motor möglicherweise seinen Betrieb ein.
 - Reinigen Sie den Staubbehälter oder die Filter und nehmen Sie den Staubsauger dann wieder in Betrieb.
- Achten Sie beim Reinigen des Staubbehälters und des Waschbaren Mikrofilters darauf, dass Sie nicht auf die Entriegelungstaste für den Staubbehälterdeckel drücken.

Feinstaubfilter

Vergewissern Sie sich, bevor Sie den Filter reinigen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

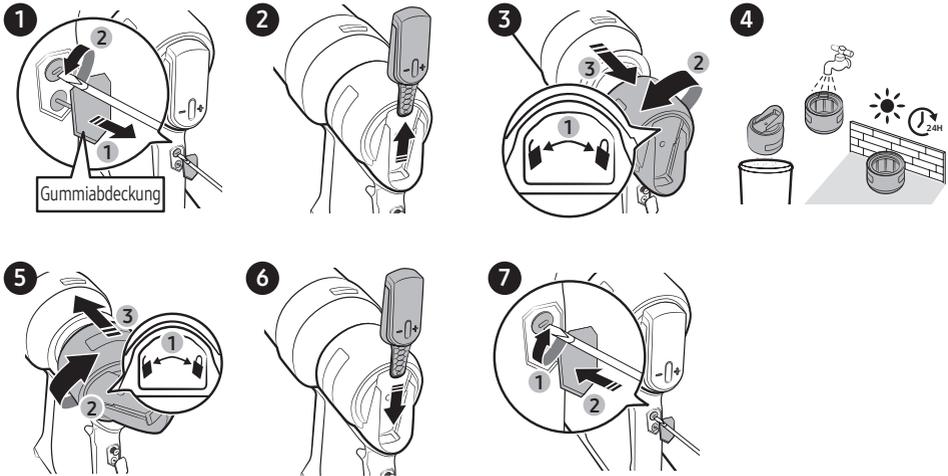

- Nehmen Sie den Feinstaubfilter ab und entfernen Sie den Staub. Setzen Sie dann den Feinstaubfilter wieder ein.
- Drehen Sie den Feinstaubfilter in Richtung des Entriegelungssymbols, um ihn abzunehmen, und in Richtung des Verriegelungssymbols, um ihn wieder einzusetzen.

HINWEIS


- Erforderliches Werkzeug für den Zusammenbau und die Demontage: Schlitzschraubendreher.

VORSICHT

- Um die beste Leistung zu erzielen, entfernen Sie regelmäßig den Staub im Feinstaubfilter und reinigen Sie ihn einmal im Monat mit Wasser.
 - Nachdem Sie den Filter mit Wasser gereinigt haben, lassen Sie ihn vor der Verwendung mehr als 24 Stunden lang im Schatten vollständig trocknen. Wenn Sie den Filter verwenden, ohne ihn ausreichend zu trocknen, kann er Gerüche verursachen.
 - Wenn der Geruch auch nach mehreren Reinigungen nicht verschwindet, wechseln Sie den Filter aus.
 - Die Anwendung von Wärme führt zu einer Verformung.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände oder andere Körperteile nicht verletzen, wenn Sie das Werkzeug benutzen.
- Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit Handschuhe, bevor Sie das Gerät auseinandernehmen.
- Sie können das Gerät beschädigen, wenn Sie Werkzeuge verwenden, die breiter oder dicker sind als die für die Entfernung zulässigen Abstände.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Schrauben nicht mit übermäßiger Kraft anziehen, da dies das Gerät beschädigen kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Gummiabdeckung nicht beschädigen.
- Bewahren Sie das abgenommene Bedienfeld außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser mit dem abgenommenen Bedienfeld in Berührung kommt.
- Reinigen Sie das abgenommene Bedienfeld nicht mit einem feuchten Tuch oder Wasser.
- Achten Sie darauf, das abgenommene Bedienfeld nicht fallen zu lassen oder es einem Stoß auszusetzen, der es beschädigen könnte.

Wartung und Pflege

Aktive Doppelbürste

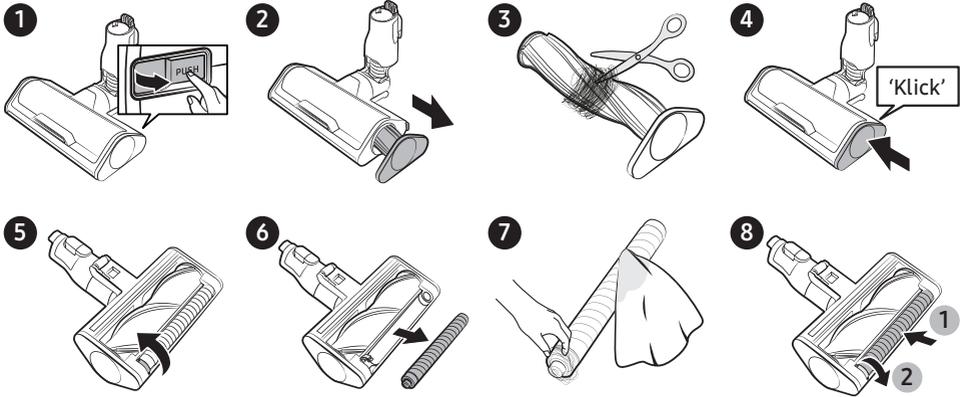


Nehmen Sie eine Schere zu Hilfe, wenn sich die Fremdkörper nicht entfernen lassen.

⚠ VORSICHT

- Um den Bürstenmotor zu schützen, wird die Drehbürste ausgeschaltet, wenn ein Tuch oder andere Fremdkörper aufgesaugt werden und sich in der Drehbürste verfangen. Schalten Sie das Gerät nach dem Reinigen der Bürste aus und dann wieder ein.
- Wenn die Bürste auch nach dem Reinigen nicht funktioniert, empfiehlt es sich, das Gerät aus- und dann wieder einzuschalten.
- Achten Sie beim Reinigen der Bürste darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht im Gelenk der Bürste einklemmen.

Schmale LED-Bürste+

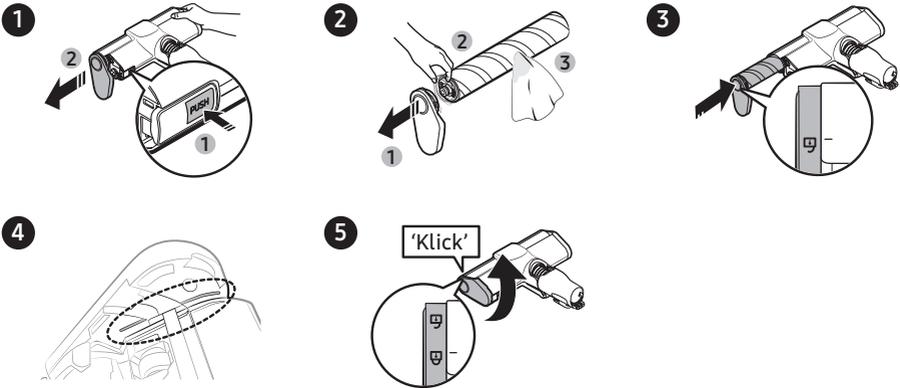

⚠ VORSICHT


- Reinigen Sie die Bürste nicht mit Wasser.
- Wenn sich noch Fremdkörper auf der Bürste befinden, entfernen Sie sie mit einem feuchten oder trockenen Tuch.

📖 HINWEIS

- Wenn die Drehbürste nach der Reinigung der Schmalen LED-Bürste+ nicht mehr funktioniert, wurde möglicherweise der Überhitzungsschutz für den Motor aktiviert. Warten Sie mindestens 30 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist und setzen Sie den Betrieb dann wieder fort.
- Wenn Sie Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen, reiben Sie die Drehbürste vorsichtig ab, damit sie nicht zusammengedrückt wird.
 - Um zu verhindern, dass die Borsten der Drehbürste zusammengedrückt werden und unerwünschte Vibrationen verursachen, trocknen Sie die Drehbürste senkrecht auf dem Boden.
- Setzen Sie die Drehbürste ordnungsgemäß in ihren Schlitz ein.

Wartung und Pflege

Rollräder der Schmalen LED-Bürste+

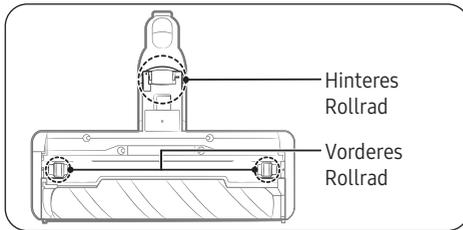

Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher, um die vorderen und hinteren Rollräder zu entfernen.


HINWEIS

Erforderliches Werkzeug für die Entfernung der Teile: Schlitzschraubendreher (3 mm oder weniger breit), Kreuzschlitzschraubendreher, Stemmwerkzeug.

VORSICHT


- Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit Handschuhe, bevor Sie das Gerät auseinandernehmen.
- Sie können das Gerät beschädigen, wenn Sie Werkzeuge verwenden, die breiter oder dicker sind als die für die Entfernung zulässigen Abstände.
- Bewahren Sie die abgenommenen vorderen und hinteren Rollräder außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Achten Sie auf abgenommene vordere und hintere Rollräder, da diese eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Hände oder andere Körperteile nicht verletzen, wenn Sie das Werkzeug benutzen.

Vorderes Rollrad

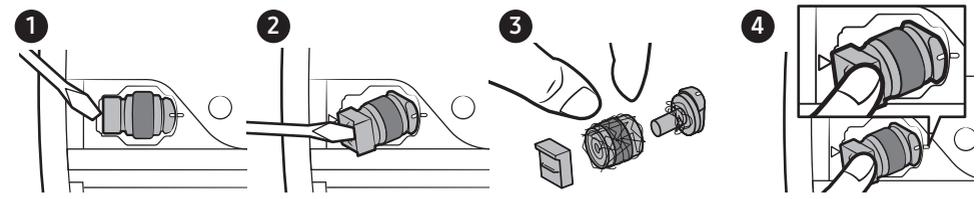

- Nehmen Sie die vorderen Rollräder ab und entfernen Sie die verhedderten Fremdkörper. Setzen Sie dann die Räder wieder ein.
- Richten Sie die auf dem Rad markierte Linie an der Linie auf dem Körper der Bürste aus und setzen Sie sie dann wieder ein.

Hinteres Rollrad

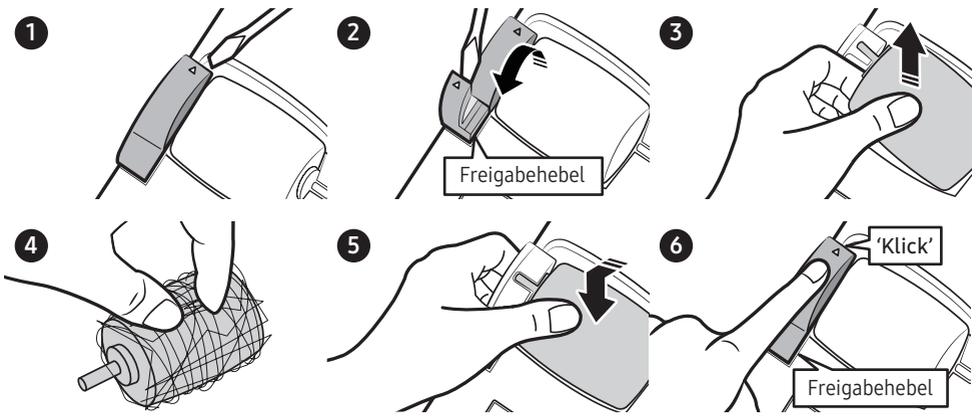


- Heben Sie den Entriegelungshebel an, um das hintere Rollrad zu entfernen.
- Nehmen Sie das hintere Rollrad ab und entfernen Sie die verhedderten Fremdkörper. Setzen Sie dann das Rad wieder ein.
- Setzen Sie das hintere Rollrad ein und drücken Sie dann den Entriegelungshebel, bis Sie ein Klicken hören.

⚠ VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Sie den Entriegelungshebel nicht mit einem Schraubendreher beschädigen. Es besteht die Gefahr, dass der Entriegelungshebel beschädigt wird, wenn Sie den Entriegelungshebel mit übermäßiger Kraft anheben oder den Schraubendreher verdrehen, während er in den Spalt eingeführt ist.

Wartung und Pflege


Drehtellermopp mit Sprühfunktion

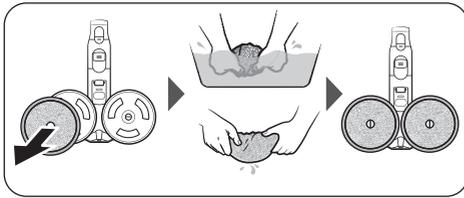

HINWEIS


Wenn der Drehteller auch nach dem Reinigen des Drehtellermopps mit Sprühfunktion nicht funktioniert, wirkt möglicherweise gerade der Überhitzungsschutz des Bürstenmotors. Warten Sie mindestens 30 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist und setzen Sie den Betrieb dann wieder fort.

Haustierdüse +

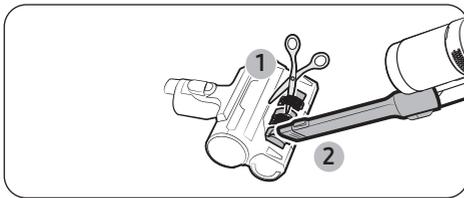

Schneiden Sie die verhedderten Haare oder das Fell mit einer Schere ab, und saugen Sie die Stücke mit einem Staubsauger auf.

Verlängerungsflachdüse/Teleskoprohr

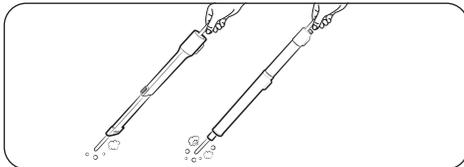

Führen Sie ein langes dünnes Stäbchen ein und drehen Sie es mehrmals, um die Verlängerungsflachdüse oder das Teleskoprohr zu reinigen.

App SmartThings

Die App SmartThings ist nur mit Modellen kompatibel, die über eine Wi-Fi-Funktion verfügen. Wenn Sie keinen Wi-Fi-Router haben, können Sie die App SmartThings nicht verwenden.

SCHRITT 1 Einstellung des drahtlosen Routers

- Bitte lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres drahtlosen Routers nach, wie Sie die Einstellung vornehmen.
- Dieser Staubsauger unterstützt nur 2,4 GHz Wi-Fi.
- Dieser Staubsauger unterstützt IEEE 802.11b/g/n und Soft-AP.
 - IEEE 802.11n wird empfohlen.
- Dieser Staubsauger unterstützt nur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Bitte stellen Sie sicher, dass die DHCP-Server-Option auf Ihrem drahtlosen Router aktiviert ist.
- Der Staubsauger unterstützt die Authentifizierungs- und Verschlüsselungsprotokolle WEP-OPEN, WPA-PSK/TKIP und WPA2-PSK/AES.
 - WPA2-PSK/AES wird empfohlen.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router eine eindeutige SSID und ein Passwort hat.
- Die Qualität Ihrer drahtlosen Netzwerkverbindung kann durch die umgebende drahtlose Umgebung beeinflusst werden.
- Wenn Ihr Internet-Provider die MAC-Adresse (eine eindeutige Identifikationsnummer) Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert hat, kann Ihr Staubsauger möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Internet-Provider, wie Sie ein anderes Gerät als einen PC mit dem Internet verbinden können.
- Wenn Ihr Internet-Provider Ihre ID oder Ihr Passwort für die Verbindung mit dem Internet verlangt, kann Ihr Staubsauger möglicherweise keine Verbindung herstellen. In diesem Fall müssen Sie Ihre ID oder Ihr Passwort eingeben, wenn Sie sich mit dem Internet verbinden.
- Möglicherweise kann der Staubsauger aufgrund der Firewall-Einstellung Ihres Netzwerks keine Verbindung zum Internet herstellen. Wenden Sie sich an Ihren Internet-Provider, um diese Probleme zu lösen.

- Einige drahtlose Router übertragen möglicherweise eine abnormale DNS-Adresse (Domain Name Server), auch wenn keine Internetverbindung besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller Ihres drahtlosen Routers und an Ihren Internetdienstanbieter.
- Wenn Sie immer noch keine Verbindung zum Internet herstellen können, obwohl Sie die von Ihrem Internetdienstanbieter angebotene Vorgehensweise ausprobiert haben, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Wenn es sich bei Ihrem Router nicht um ein Wi-Fi zertifiziertes Gerät handelt, kann der Staubsauger möglicherweise keine Verbindung zum Internet herstellen.

SCHRITT 2 Herunterladen der App SmartThings

- Laden Sie die App SmartThings aus den Stores (Google Play Store, Apple App Store oder Samsung Galaxy Store) herunter und installieren Sie sie. Um die App zu finden, verwenden Sie das Stichwort „SmartThings“.

HINWEIS

- Die App SmartThings ist mit einigen Tablets und mobilen Geräten nicht kompatibel.
 - [Android] 8.0 oder höher (mindestens 3 GB RAM) wird empfohlen.
- Einige iPads und einige mobile Geräte werden möglicherweise nicht unterstützt.
 - [iOS] 14.0 oder höher wird unterstützt.
- Besuchen Sie Play Store oder App Store, um zu sehen, ob Ihr Mobilgerät mit der App von SmartThings kompatibel ist.
- Die unterstützende Softwareversion der App von SmartThings kann sich je nach den Richtlinien des Herstellers zur Unterstützung des Betriebssystems ändern. Was die App von SmartThings oder die von der App unterstützten Funktionen betrifft, kann die neue Aktualisierungsrichtlinie für die bestehende Betriebssystemversion aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit oder Sicherheit ausgesetzt werden.
- Die App von SmartThings kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um die Benutzerfreundlichkeit oder Leistung zu verbessern. So wie die Betriebssystemversion des Mobiltelefons jedes Jahr aktualisiert wird, wird auch SmartThings laufend mit dem neuesten Betriebssystem aktualisiert.

- Wenn Sie Fragen zu den oben genannten Artikeln haben, kontaktieren Sie uns bitte unter st.service@samsung.com.

SCHRITT 3 Einrichtung eines Samsung-Kontos

- Sie müssen sich bei einem Samsung-Konto anmelden, bevor Sie die App SmartThings verwenden können.
- Um ein Samsung-Konto einzurichten, können Sie den Anweisungen in der App SmartThings folgen.
- Wenn Sie ein Samsung-Smartphone besitzen, können Sie Ihr Samsung-Konto in den Einstellungen hinzufügen. Dann meldet sie sich automatisch bei Ihrem Samsung-Konto an und Sie können die App SmartThings verwenden.

SCHRITT 4 Registrierung eines Geräts in der App SmartThings

1. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem drahtlosen Router.
 - Wenn das Smartphone nicht verbunden ist, schalten Sie das Wi-Fi in den Einstellungen ein und wählen Sie einen drahtlosen Router, mit dem Sie sich verbinden möchten.
 - Richten Sie Ihr Smartphone so ein, dass es nur Wi-Fi verwendet, und verbinden Sie ein Gerät.
2. Öffnen Sie die App SmartThings auf Ihrem Smartphone.
3. Wenn ein Popup-Fenster erscheint, das besagt, dass ein neues Gerät gefunden wurde, tippen Sie auf **ADD NOW**.
 - Wenn das Popup-Fenster nicht erscheint, fügen Sie ein Gerät hinzu, indem Sie unter der Kategorie „Haushaltsgeräte“ die Option „Stabstaubsauger“ auswählen und Ihren Stabstaubsauger auswählen.
 - Wenn Sie den an der Unterseite der Reinigungsstation angebrachten QR-Code scannen, können Sie Ihren Staubsauger ganz einfach mit der App SmartThings verbinden.
4. Die Verbindung zu Ihrem Gerät wird automatisch hergestellt.
5. Sobald das Gerät mit der App verbunden ist, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Authentifizierung fortzufahren.
6. Die Verbindung zu Ihrem drahtlosen Router wird automatisch hergestellt.
7. Wenn die Registrierung des Geräts abgeschlossen ist, wird die Karte des Staubsaugers hinzugefügt.

HINWEIS

- Wenn der Staubsauger nicht in der App SmartThings registriert werden kann
 - Lesen Sie die Anleitung der App SmartThings oder die Popup-Meldungen.
 - Vergewissern Sie sich, dass die UPnP-Option Ihres drahtlosen Routers aktiviert ist, und versuchen Sie dann den Registrierungsvorgang erneut.
 - Vergewissern Sie sich, dass Ihr drahtloser Router in einem drahtlosen Modus arbeitet. Wenn nicht, wechseln Sie in den drahtlosen Modus und versuchen Sie es erneut.
 - Wenn Sie zwei oder mehr Staubsauger besitzen, trennen Sie die Reinigungsstation des anderen Staubsaugers ab, da Sie jeweils nur ein Gerät registrieren müssen.
 - Wenn mehr als ein drahtloser Router in Ihrem Netzwerk die gleiche SSID hat, benennen Sie sie um, um sie voneinander zu unterscheiden.
- Wenn der Staubsauger und das Smartphone nicht mit demselben drahtlosen Router verbunden sind, kann sich die Antwort je nach Netzwerkumgebung verzögern.
 - Wenn Sie Ihren drahtlosen Router wechseln, wird die Verbindung zwischen dem Staubsauger und der App SmartThings unterbrochen.
 - Wenn Sie Ihren drahtlosen Router wechseln, registrieren Sie Ihren Staubsauger erneut in der App SmartThings.

Aktualisierung der Software

- Wenn die Reinigungsstation mit Wi-Fi verbunden ist, kommuniziert sie mit dem Server, um nach Aktualisierungen der Software zu suchen. Wenn eine neue Version der Software verfügbar ist, wird sie automatisch heruntergeladen und aktualisiert.
- Die Aktualisierung der Software wird durchgeführt, wenn die LED der Taste **START/STOP (START/STOPP)** durchgehend weiß leuchtet und die Entleerung des Staubbehälters durch Drücken der Taste nicht gestartet wird. Bitte warten Sie, bis der Neustart abgeschlossen ist. Die LED erlischt, wenn die Aktualisierung der Software abgeschlossen ist.

Open-Source-Ankündigung



Die in diesem Gerät enthaltene Software enthält Open-Source-Software.

Die folgende URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP1_0/seq/0 führt zu Informationen über Open-Source-Lizenzen in Bezug auf dieses Gerät.

Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen

Sicherheitsaktualisierungen werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen und Ihre personenbezogenen Daten zu schützen. Weitere Informationen zu Sicherheitsaktualisierungen finden Sie unter <https://security.samsungda.com>.

* Die Website unterstützt nur einige Sprachen.

Anhang

Funktionen der App SmartThings

Überprüfen Sie mit der App jederzeit und überall, was mit Ihrem Gerät passiert, oder steuern Sie es aus der Ferne.

Funktionen		Erläuterung
Allgemeines	Staubbehälter leeren	Sie können den Staubbehälter des Staubsaugers leeren.
	Standard-Saugleistung	Sie können die Standard-Saugleistung auswählen, wenn Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen. (Min., KI, Mid., Max., JET)
	Benachrichtigung bei Anrufen und Nachrichten	<ul style="list-style-type: none">Sie können den Staubsauger so einstellen, dass er Sie über eingehende Anrufe oder Nachrichten informiert. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, unterbricht der Staubsauger den Betrieb, um Sie über eingehende Anrufe und Nachrichten zu informieren. ※ Dieses Menü ist möglicherweise auf einigen Geräten nicht verfügbar.- Unterstützte Geräte: Samsung-Smartphones mit Android 11 (R OS), One UI 3.1 oder höher.- Nicht unterstützte Geräte: Einige Samsung-Smartphones (A1x, A2x, M1x, M2x) und Smartphones anderer Hersteller.
Andere Dienstleistungen	HomeCare Manager	Sie können den Nutzungsverlauf, den Filterstatus usw. prüfen und verwalten und eine Selbstdiagnose durchführen.
	SmartThings Energy	Sie können den Stromverbrauch Ihres Staubsaugers überprüfen.

Funktionen		Erläuterung
Einstellungen	Dauer der Staubbehälter-Entleerung (Standard: Normal)	<p>Sie können die Zeit einstellen, die für die Entleerung des Staubbehälters des Staubsaugers benötigt wird.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurz (8–10 Sekunden), Normal (12–14 Sekunden), Lang (20–22 Sekunden) <ul style="list-style-type: none"> ※ Bei starker Verschmutzung (Haare / Flusen) erhöhen Sie die Entleerungsdauer. • Die "Dauer der Staubbehälter-Entleerung" kann nur über die App SmartThings eingestellt werden.
	Anzeige und Lichter (Standard: Eingeschaltet)	<ul style="list-style-type: none"> • Sie können die Einstellungen für die Anzeige des Staubsaugers und die Batteriebeleuchtung vornehmen, während der Staubsauger auf der Reinigungsstation montiert ist. <ul style="list-style-type: none"> - Eingeschaltet: Die Anzeigeluchte des Staubsaugers schaltet sich aus, wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, und die Batteriebeleuchtung schaltet sich nicht aus. - Ausgeschaltet: Die Anzeige des Staubsaugers und die Batterieleuchten schalten sich 3 Sekunden, nachdem der Staubsauger auf die Reinigungsstation eingesetzt wurde, aus.
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie Ihren Wi-Fi-Router gewechselt haben, aktualisieren Sie die Wi-Fi-Informationen Ihres Staubsaugers. <ul style="list-style-type: none"> ※ Sobald Sie Ihren Wi-Fi-Router wechseln, geht Ihr Staubsauger in den Offline-Modus. Anschließend können Sie die Verbindung erneut herstellen, indem Sie die Wi-Fi-Informationen aktualisieren.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Installation

VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, in Bereichen mit übermäßiger Feuchtigkeit oder in der Nähe von Fenstern usw. auf.
- Stellen Sie die Reinigungsstation nicht an einem Ort auf, an dem häufig Menschen vorbeigehen, in einem Eingangsbereich oder einem engen Durchgang.
 - Personen könnten darüber stolpern und sich verletzen, oder das Gerät kann beschädigt werden.
- Wenn die Reinigungsstation nicht korrekt installiert ist, kann sie umfallen, was zu Verletzungen und schweren Schäden am Gerät führen kann.
- Stellen Sie die Reinigungsstation an einem Ort auf, an dem sich keine Gegenstände befinden, die zerbrechen und Schäden verursachen könnten.
 - Dies kann die Leistung der Selbstdiagnose beeinträchtigen.
- Wenden Sie bitte an ein Samsung-Kundendienstzentrum, falls Sie beim Aufstellen der Reinigungsstation Probleme haben sollten.

Umgang mit Batterien

HINWEIS

- Tauschen Sie die Batterie, wenn das Gerät auch nach dem Aufladen nicht funktioniert. Wenden Sie sich an ein SAMSUNG-Kundendienstzentrum, falls das Gerät auch mit der neuen Batterie nicht funktionieren sollte.
- Ersatzbatterien und die Ladegeräte für den Zubehöralter müssen Sie separat erwerben.

VORSICHT

- Nehmen Sie die Batterie oder die Reinigungsstation nicht auseinander.
- Erhitzen Sie Batterien nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Wenn Sie eine Batterie im Betrieb entfernen, kann dies zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
- Wenn Sie die Batterie entfernt haben, während der Staubsaugermotor läuft, kann es passieren, dass der Staubsauger aus Sicherheitsgründen 30 Sekunden lang nicht funktioniert, auch wenn Sie die Batterie wieder einsetzen.
- Die Lade- und Betriebszeit der Batterie können sich im Laufe der Zeit verschlechtern. Ersetzen Sie die alte Batterie durch eine neue, wenn sie nicht mehr aufgeladen wird oder sich schnell entlädt.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller gelieferte Reinigungsstation und Batterien.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen der Batterie, dass sie richtig gepolt ist.

Betrieb

HINWEIS

- Bitte führen Sie einen Ladevorgang durch, ehe Sie eine neu gekaufte Batterie zum ersten Mal verwenden oder wenn Sie eine Batterie längere Zeit nicht benutzt haben.
- Laden Sie die Batterie auf, wenn die Batterieladung schwach ist. Wenn eine Batterie auch nach langem Laden nur schwach geladen ist, kann dies an der Alterung der Batterie liegen.
- Bevor Sie den Drehtellermopp mit Sprühfunktion verwenden, nehmen Sie das Nasspad ab, geben Sie etwas Wasser darauf und bringen Sie es wieder am Drehteller an.
- Reinigen Sie den Wiederverwendbaren Feuchtmopp des Drehtellermopps mit Sprühfunktion mit einem neutralen Waschmittel in einer normalen Waschmaschine.
 - Wenn der Nassmopp jedoch Hitze, Weichmachern usw. ausgesetzt wird, kann er sich verformen oder verfärben und die Geräteleistung kann beeinträchtigt sein. Kochen Sie den Nassmopp nicht aus.
- Verwenden Sie für den Drehtellermopp mit Sprühfunktion einen Original-Nassmopp von Samsung Electronics.
- Wenn der Drehtellermopp mit Sprühfunktion ohne Nassmopp verwendet wird, sind Störungen des Geräts nicht von der Garantie abgedeckt und es wird eine Servicegebühr erhoben.
- Wenden Sie sich an ein Samsung-Kundendienstzentrum, wenn Sie einen zusätzlichen Wiederverwendbaren Feuchtmopp für den Drehtellermopp mit Sprühfunktion erwerben möchten.
- Wenn Sie einen zusätzliche Feuchten Einwegmopp kaufen, überprüfen Sie den Modellnamen (VCA-SPA95).
- Achten Sie beim Kauf eines zusätzlichen Staubbeutel auf die Modellbezeichnung (VCA-ADB952).
 - Um Verbrauchsmaterial zu kaufen, wenden Sie sich an den nächsten Samsung Electronics-Händler oder das nächste Samsung-Kundendienstzentrum.

-
- Wenn der Staubbeutel in der Reinigungsstation mit Staub gefüllt ist, kann die Reinigungsstation aufgrund des Überhitzungsschutzes für den Motor anhalten. Ersetzen Sie den Staubbeutel und verwenden Sie dann die Reinigungsstation.
 - Wenn sich im angesaugten Staub eine Larve befindet, kann sie sich im Staubbeutel vermehren. Reinigen Sie die Reinigungsstation mit einem feuchten Tuch und setzen Sie den Staubbeutel wieder ein.
 - Schieben Sie die Reinigungsstation nicht so, dass sie umkippt.
 - Verletzungen von Personen, Geräte- und Bodenschäden können dabei auftreten.

VORSICHT

- Lassen Sie das Gerät nicht an eine Wand oder einen Tisch angelehnt stehen.
 - Es könnte umfallen und Verletzungen verursachen oder selbst schweren Schaden nehmen.
- Gestatten Sie es Kindern nicht, das Gerät beim Reinigen anzufassen.
 - Wenn der Staubsauger überhitzt ist, können Kinder sich verbrennen.
- Verwenden Sie beide Hände, um die Reinigungsstation zu tragen.
- Wenn Sie das Netzkabel aus der Rille an der Unterseite der Reinigungsstation herausziehen, ziehen Sie nicht zu stark daran. Drehen Sie das Kabel vorsichtig auf die Seite, damit es sich leicht herausziehen lässt.
 - Das Netzkabel könnten ansonsten beschädigt werden und einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.
- Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie die Reinigungsstation mit der Steckdose verbinden oder den Stecker herausziehen, und achten Sie darauf, die Stromstifte des Netzsteckers nicht mit den Händen zu berühren.
 - Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Trennen Sie das Batterieladegerät von der Batteriehalterung, wenn Sie es von einem Ort zum anderen bringen.
 - Dadurch wird verhindert, dass der Ladeanschluss und das Netzkabel beschädigt werden, was zu einem Stromschlag führen könnte.

Anhang

- Treten Sie bei der Verwendung des Drehtellermopps mit Sprühfunktion nicht mit Kraft auf das Oberteil der Bürste.
 - Andernfalls kann es zu Schäden am Gerät oder Fußboden kommen.
- Achten Sie beim Reinigen darauf, dass die Bürste nicht seitlich gegen Formteile, Wände, Möbel usw. stößt und Flecken hinterlässt.
 - Leichte Flecken können Sie mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel entfernen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts im Betrieb kein Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenen Stellen, nicht aber in Feuchtbereichen oder auf Wasser.
- Geben Sie kein heißes Wasser, Reinigungsmittel usw. in den Wassertank des Drehtellermopps mit Sprühfunktion.
 - Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen des Geräts kommen.
- Entleeren Sie den Wassertank vollständig, wenn Sie den Drehtellermopp mit Sprühfunktion nicht verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter.

Wartung und Pflege

HINWEIS

- Wenn der innere Teil des Drehtellermopps mit Sprühfunktion durch große Fremdkörpern verstopft ist, verringert sich die Drehzahl oder der Drehteller bleibt stehen.

VORSICHT

- Schieben Sie den Staubsauger nicht, während er in der Reinigungsstation aufbewahrt wird.
 - Verletzungen von Personen, Geräte- und Bodenschäden können dabei auftreten.
- Reinigen Sie die Bürste des Staubsaugers nicht mit Wasser. Das Reinigen mit Wasser kann zu Fehlfunktionen führen und bewirken, dass sich Teile verformen.
- Tauschen Sie die Filter und reinigen Sie das Gerät, wenn Sie ein kontinuierliches Nachlassen der Saugleistung oder eine übermäßige Erhitzung des Staubsaugers feststellen.
- Wenn die Reinigungsstation unangenehm riecht, tauschen Sie den Staubbeutel aus oder reinigen Sie die Filter.

Fehlersuche

Überprüfen Sie die unten aufgeführten Probleme und Lösungen, ehe Sie den Kundendienst anrufen. Beachten Sie, dass Ihnen Anrufe beim Service in Rechnung gestellt werden, bei denen sich keine Mängel feststellen ließen.

Problem	Lösungen
Der Staubsauger funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollieren Sie die Ladeanzeige und laden Sie die Batterie.• Überzeugen Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, und drücken Sie dann auf den Netzschalter, um es anzuschalten.• Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig in den Staubsauger eingesetzt ist.• Prüfen Sie, ob das Teleskoprohr, der Staubbehälter oder die Bürste verstopft ist.• Prüfen Sie, ob der Waschbare Mikrofilter richtig eingesetzt ist.• Laden Sie die Batterie auf, wenn der Staubsauger für eine längere Zeit nicht benutzt worden ist.• Tauschen Sie die Batterie aus, wenn sie sich nicht mehr aufladen lässt.• Prüfen Sie, ob der Batterieschutzmodus aktiviert ist. (Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Optimale Nutzung der Batterien“).
Die Drehbürste (oder der Drehteller) eines Zubehörs bewegt sich nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Wenn die Meldung „Check Brush (Bürste prüfen)“ auf dem Display erscheint, schalten Sie den Staubsauger aus und prüfen Sie, ob die Bürste mit Fremdkörpern verstopft ist. Wenn ja, entfernen Sie die Fremdkörper und schalten Sie den Staubsauger wieder ein.• Wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, müssen Sie ihn nun aus- und wieder einschalten.<ul style="list-style-type: none">- Wenn der Überhitzungsschutz für den Motor des Zubehörs aktiviert ist, kann es bei der schmalen LED-Bürste+ und dem Drehtellermopp mit Sprühfunktion etwa 30 Minuten dauern, bis der Motor abgekühlt ist.
Aus dem Luftauslass oder dem Filter des Geräts tritt ein Geruch aus.	<ul style="list-style-type: none">• Leeren Sie den Staubbehälter und reinigen Sie die Filter regelmäßig.<ul style="list-style-type: none">- Da es sich bei Ihrem Staubsauger um ein neues Gerät handelt, kann es in den ersten drei Monaten nach dem Kauf zu einer leichten Geruchsentwicklung kommen.- Bei langem Gebrauch des Staubsaugers kann es auf Grund von angesammeltem Schmutz im Staubbehälter oder im Filter zu einer Geruchsentwicklung kommen.• Austauschfilter erhalten Sie bei der vor Ort für Sie zuständigen Servicefachkraft von Samsung.
Beim Reinigen einer dicken und weichen Matte entsteht statische Elektrizität.	<ul style="list-style-type: none">• Die Materialien einer Matte (Kinderkrippenmatte, Lärmschutzmatte für Zwischenböden usw.) können statische Elektrizität verursachen.<ul style="list-style-type: none">- Die statische Elektrizität sollte von selbst verschwinden, wenn Sie die Bürste eine Weile auf einem normalen Untergrund hin- und herbewegen und sie dann erneut reinigen.

Problem	Lösungen
Der Drehtellermopp mit Sprühfunktion versprüht kein Wasser.	<ul style="list-style-type: none"> • Bei der erstmaligen Verwendung des Drehtellermopps mit Sprühfunktion kann die Luft in der eingebauten Pumpe und im Rohr/Schlauch bewirken, dass das Wasser erst verzögert austritt. <ul style="list-style-type: none"> - Nehmen Sie den Wassertank ab, drücken Sie die Taste + und überprüfen Sie, ob die Pumpe mit einem Geräusch arbeitet. - Füllen Sie den Wassertank, befestigen Sie ihn am Drehtellermopp mit Sprühfunktion und drücken Sie dann wiederholt die Taste +.
Der Staubsauger kann nicht geladen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger richtig auf der Reinigungsstation platziert ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Reinigungsstation richtig eingesteckt ist. • Vergewissern Sie sich, dass die an der Reinigungsstation anliegende Spannung den Anforderungen der Reinigungsstation entspricht. • Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger eingeschaltet ist, und überprüfen Sie dann, ob die LED der Batteriestandsanzeige leuchtet. • Kontrollieren Sie, ob sich Fremdkörper (Staub) auf dem Ladeanschluss befinden. Entfernen Sie etwaige Fremdkörper mit einem Wattestäbchen oder einem weichen Tuch. • Prüfen Sie, ob Sie die Option Anzeige und Lichter in der SmartThings-App ausgeschaltet haben.
Der KI-Modus funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie sicher, dass das Produkt registriert und mit der SmartThings-App verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass die Reinigungsstation eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der montierten Bürste entweder um die Aktive Doppelbürste oder die schmale LED-Bürste+ handelt. • Stellen Sie sicher, dass die Saugleistung auf den KI-Modus eingestellt ist. • Wenn der KI-Modus nicht funktioniert, leeren Sie den Staubbehälter und folgen Sie dann der Anleitung nach der Selbstdiagnose.

Problem	Lösungen
<p>Der Staubsauger befindet sich in der Reinigungsstation, aber die Entleerung des Staubbehälters und die Selbstdiagnose funktionieren nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Reinigungsstation richtig eingesteckt ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger richtig auf der Reinigungsstation platziert ist. • Prüfen Sie, ob Sie die Funktion Auto Empty (Leerungsautomatik) aktiviert haben. • Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung. <ul style="list-style-type: none"> - Drücken und halten Sie die Taste START/STOP (START/STOPP) der Reinigungsstation für 5 Sekunden. - Die Taste START/STOP (START/STOPP) der Reinigungsstation blinkt 5 Sekunden lang rot, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht und blinkt 5 Sekunden lang blau, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht. • Verbindung mit dem Bluetooth <ul style="list-style-type: none"> - Drücken und halten Sie die Taste START/STOP (START/STOPP) der Reinigungsstation 5 Sekunden lang, bis die Lampe blinkt. Drücken Sie die Taste Auto Empty (Leerungsautomatik), während die Taste START/STOP (START/STOPP) blinkt. - Drücken Sie gleichzeitig die Tasten + und -. Drücken und halten Sie dann erneut gleichzeitig die Tasten + und - für 3 Sekunden. Halten Sie die Tasten gedrückt, bis Sie die Meldung „Verbindet mit Bluetooth“ sehen. - Warten Sie, bis die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. - Wenn die Verbindung fehlschlägt, versuchen Sie es erneut. • Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig in den Staubsauger eingesetzt ist. • Wenn Sie den Staubsauger innerhalb einer Minute nach der Entnahme aus der Reinigungsstation wieder in die Reinigungsstation stellen, funktioniert die Leerungsautomatik nicht, auch wenn diese Funktion aktiviert ist. • Wenn Sie die Standardeinstellung der Saugleistung in der SmartThings-App auf einen anderen Modus als KI einstellen, führt die Reinigungsstation nach dem Entleeren des Staubbehälters keine Selbstdiagnose durch.
<p>Der Staubsauger stoppt den Betrieb während der Reinigung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Da dieses Gerät mit einem Überhitzungsschutz für den Motor ausgestattet ist, schaltet sich das Gerät unter den folgenden Bedingungen vorübergehend ab. Schalten Sie das Gerät wieder ein, nachdem Sie die Ursache des Problems behoben haben. (Dieser Fall unterscheidet sich je nach Umgebungstemperatur.) <ul style="list-style-type: none"> - Wenn der Staubsauger mit vollem Staubbehälter läuft. - Wenn der Staubsauger mit einer Bürste, einem Rohr oder einem Werkzeug verstopft ist. - Wenn die Verlängerungsflachdüse längere Zeit verwendet wird.
<p>Die Saugleistung lässt plötzlich nach und der Staubsauger gibt ein vibrierendes Geräusch von sich.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Bürste, der Staubbehälter oder das Teleskoprohr mit Fremdkörpern verstopft ist und entfernen Sie diese. • Überprüfen Sie, ob der Staubbehälter vollständig mit Staub gefüllt ist. Entleeren Sie den Behälter, wenn dies zutrifft. • Kontrollieren Sie, ob der Filter schmutzig ist. Reinigen Sie den Filter, wenn dies zutrifft.

Problem	Lösungen
Die Reinigung ist abgeschlossen, aber es kommen kleine Staubpartikel aus dem Zubehör heraus.	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie den Staubsauger nach dem Reinigen mindestens 10 Sekunden lang laufen, um auch diese kleinen Staubpartikel aufzusaugen.
Die App SmartThings kann nicht installiert werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Die App SmartThings läuft unter Android OS 8.0 oder höher, iOS 14.0 oder höher. • Die unterstützte Betriebssystemversion für die App von SmartThings kann sich später ändern. • Die normale Installation oder Nutzung der App ist auf gerooteten Geräten nicht gewährleistet.
Ich habe die App SmartThings installiert, kann aber keine Verbindung mit der Reinigungsstation herstellen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lesen Sie den Abschnitt „App SmartThings“ im Benutzerhandbuch, um die Reinigungsstation mit einem drahtlosen Router zu verbinden. • Überprüfen Sie die Bluetooth-Verbindung. <ul style="list-style-type: none"> - Drücken und halten Sie die Taste START/STOP (START/STOPP) der Reinigungsstation für 5 Sekunden. - Die Taste START/STOP (START/STOPP) der Reinigungsstation blinkt 5 Sekunden lang rot, wenn keine Bluetooth-Verbindung besteht und blinkt 5 Sekunden lang blau, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht.
Ich kann mich nicht bei meinem Samsung-Konto anmelden.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie Ihre ID und Ihr Passwort auf dem Bildschirm des Samsung-Kontos.
Der drahtlose Router, den ich anschließen möchte, wird bei der Registrierung des Geräts nicht erkannt.	<ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie die Registrierung des Geräts ab, öffnen Sie die App SmartThings erneut und versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut.
Bei der Registrierung des Geräts habe ich das falsche Passwort für den drahtlosen Router eingegeben, mit dem ich mich verbinden möchte.	<ul style="list-style-type: none"> • Brechen Sie die Registrierung des Geräts ab, öffnen Sie die App SmartThings erneut und versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut. • Drücken und halten Sie den drahtlosen Router, den Sie verbinden möchten, in der Netzwerkliste und löschen Sie das Netzwerk, um das Passwort zu initialisieren.
Bei der Registrierung für das Gerät erhalte ich die Meldung, dass die Registrierung fehlgeschlagen ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Versuchen Sie, das Gerät erneut zu registrieren, indem Sie die Popup-Meldungen beachten. • Versuchen Sie erneut, das Gerät zu registrieren. Lesen Sie dazu den Abschnitt „App SmartThings“ im Benutzerhandbuch. • Lesen Sie die Anweisungen im Abschnitt „App SmartThings“ des Benutzerhandbuchs, um das Problem bei der Registrierung des Geräts zu lösen. • Wenn die Registrierung des Geräts weiterhin fehlschlägt, starten Sie die App SmartThings neu und versuchen Sie die Registrierung des Geräts. • Alle Benutzer sollten das Samsung-Konto verwenden, das von dem Land ausgestellt wurde, das das Gerät auf den Markt bringt.
Die Reinigungsstation ist nicht mit Wi-Fi verbunden.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie die Einstellungen des drahtlosen Routers.

Anhang

Problem	Lösungen
Die Reinigungsstation ist erfolgreich mit dem Smartphone verbunden, aber ich kann das Gerät nicht über das Smartphone bedienen.	<ul style="list-style-type: none">• Beenden Sie die App SmartThings und starten Sie sie dann erneut.• Trennen Sie das Smartphone vom drahtlosen Router und schließen Sie es dann wieder an.• Schalten Sie die Reinigungsstation aus und wieder ein. Warten Sie ein paar Minuten und öffnen Sie dann die App von SmartThings erneut. Ich kann den Staubsauger nicht über die App SmartThings einschalten.
Ich kann den Staubsauger nicht über die App SmartThings einschalten.	<ul style="list-style-type: none">• Prüfen Sie in der App von SmartThings, ob der Staubsauger online ist.• Verbinden Sie den drahtlosen Router erneut mit der Reinigungsstation, indem Sie den Abschnitt „App SmartThings“ im Benutzerhandbuch beachten.
Die Reinigungsstation scheint in der App SmartThings offline zu sein, nachdem Sie das Gerät erfolgreich registriert haben.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie die Internetverbindung Ihres drahtlosen Routers. Die Firewall-Einstellungen in Ihrem Netzwerk können dazu führen, dass die App von SmartThings nicht normal funktioniert.• Die Verbindung kann unterbrochen werden, wenn die Reinigungsstation zu weit vom drahtlosen Router entfernt ist.• Schließen Sie die App SmartThings und starten Sie sie dann neu.• Wenn Sie den Verbindungsverlust nicht beheben können, versuchen Sie, Ihr Gerät erneut zu registrieren.• Wenn sich die SSID/das Passwort Ihres drahtlosen Routers geändert hat, versuchen Sie die Registrierung des Geräts erneut.• Überprüfen Sie, ob Sie die Verbindung zum Netzwerk der Reinigungsstation blockiert haben.<ul style="list-style-type: none">- Um die Verbindung zum Netzwerk zuzulassen, halten Sie die Taste Auto Empty (Leerungsautomatik) mindestens 15 Sekunden lang gedrückt, bis die Leerungsautomatik-LED und die Wi-Fi-LED gleichzeitig blinken.
Bei der Steuerung mit einem Smartphone verzögert sich die Antwort.	<ul style="list-style-type: none">• Wenn Ihr Smartphone nicht mit demselben Netzwerk verbunden ist wie die Reinigungsstation, kann sich die Antwort je nach Netzwerkumgebung verzögern.

Technische Daten des Geräts

Lade- und Reinigungszeit können sich je nach Nutzung und den verwendeten Bürsten unterscheiden.

Stromverbrauch	VS90F40***	1050 W (mit Batterie VCA-SBTC97)	
	VS28C97****	730 W (mit Batterie VCA-SBTC97)	
	VS25C97****	660 W (mit Batterie VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95)	
Technische Daten der Batterie (VCA-SBTC97)		Li-Ion 25,2 V, 3970 mAh, 7 Zellen	
Technische Daten der Batterie (VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95)		Li-Ionen 25,2 V; 2200 mAh; 7 Zellen	
Gewicht (Staubsauger) (Mit aktiver Doppelbürste)	Mit Batterie VCA-SBTC97	3,18 kg	
	Mit Batterie VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95	2,99 kg	
Abmessungen (Staubsauger)	Mit Batterie VCA-SBTC97	Breite 250 mm x Tiefe 243 mm x Höhe 1036 mm	
	Mit Batterie VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95	Breite 250 mm x Tiefe 243 mm x Höhe 1011 mm	
Aufladezeit	Mit Batterie VCA-SBTC97	5,0 Stunden	
	Mit Batterie VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95	3,5 Stunden	
Reinigungszeit (mit Batterie VCA-SBTC97) (Standardmodus: KI)	Kombidüse / Verlängerungsflachdüse	Min.: Ca. 100 min.	Mid.: Ca. 49 min.
		Max.: Ca. 16 min.	JET: Ca. 4 Min. (VS28C97****) JET: Ca. 1 Min. (VS90F40****)
	Aktive Doppelbürste	Min.: Ca. 58 min.	Mid.: Ca. 40 min.
		Max.: Ca. 19 min.	JET: Ca. 14 min.
	Schmale LED-Bürste+	Min.: Ca. 77 min.	Mid.: Ca. 43 min.
		Max.: Ca. 22 min.	JET: Ca. 18 min.
	Drehteller mopp mit Sprühfunktion	Ca. 160 min.	
Reinigungszeit (mit Batterie VCA-SBTC97S, VCA-SBTD95) (Standardmodus: KI)	Kombidüse / Verlängerungsflachdüse	Min.: Ca. 60 min.	Mid.: Ca. 30 min.
		Max.: Ca. 10 min.	JET: Ca. 2,5 min.
	Aktive Doppelbürste	Min.: Ca. 34 min.	Mid.: Ca. 21 min.
		Max.: Ca. 10 min.	JET: Ca. 8 min.
	Schmale LED-Bürste+	Min.: Ca. 45 min.	Mid.: Ca. 25 min.
		Max.: Ca. 12 min.	JET: Ca. 10 min.
	Drehteller mopp mit Sprühfunktion	Ca. 100 min.	
Wi-Fi	Frequenzbereich	2412–2472 MHz	
	Sendeleistung (Max.)	20 dBm	

Anhang

Bluetooth (BLE)	Frequenzbereich	2402–2480 GHz
	Sendeleistung (Max.)	20 dBm

- Hiermit erklärt Samsung, dass dieses Funkgerät mit der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Anforderungen in Großbritannien übereinstimmt. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung und der britischen Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: <http://www.samsung.com>, rufen Sie die Seite Support > Suche Produktsupport auf und geben Sie die Modellbezeichnung ein.

HINWEIS

Die in der obigen Tabelle angegebene Reinigungszeit basiert auf einem Test nach Verwendung einer Batterie. Die Reinigungszeit verdoppelt sich, wenn Sie nacheinander zwei Batterien verwenden.

Anweisungen zu WEEE



Korrekte Entsorgung dieses Geräts (Elektro- und Elektronikaltgeräte)

(Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen)

Diese Kennzeichnung auf dem Gerät, dem Zubehör oder der Literatur weist darauf hin, dass das Gerät und sein elektronisches Zubehör (z. B. Ladegerät, Headset, USB-Kabel) am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, bitten wir Sie, diese Gegenstände von anderen Abfällen zu trennen und sie verantwortungsvoll zu recyceln, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.

Private Nutzer sollten sich entweder an den Händler wenden, bei dem sie dieses Gerät gekauft haben, oder an ihre örtliche Behörde, um zu erfahren, wo und wie sie diese Geräte einem umweltgerechten Recycling zuführen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufvertrags überprüfen. Dieses Gerät und sein elektronisches Zubehör dürfen nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abfällen entsorgt werden.

Informationen über Samsungs Umweltverpflichtungen und gesetzliche Verpflichtungen für Geräte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com.

(Nur für Geräte, die in europäischen Ländern und im Vereinigten Königreich verkauft werden)

Notizen

Notizen

Notizen

GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support

