

Inhaltsverzeichnis



1. Informationen	3
1.1 Allgemeine Daten.....	3
1.2 Sicherheitshinweise.....	4
2. Fernbedienung (RCU)	5
3. Installation	6
3.1 Auto Suchlauf.....	6
3.2 Manueller Suchlauf.....	6
3.3 Werkseinstellungen.....	7
4. Programme verwalten	7
4.1 Sender bearbeiten.....	7
4.2 Favoriten bearbeiten.....	8
4.3 Sender Sortieren.....	8
5. Einstellungen	9
5.1 Systemeinstellungen.....	9
5.2 OSD Einstellung.....	9
5.3 Kindersicherung.....	10
5.4 Bildeinstellungen.....	10
6. Zeit	10
6.1 Zeiteinstellungen.....	10
6.2 Timer.....	11
6.3 Ausschalttimer.....	12

7. Erweitert	12
7.1 USB Menü.....	12
7.2 USB Manager.....	14
8. Receiver Informationen	14
9. Grundfunktionen	15
9.1 Tonspur.....	15
9.2 EPG	15
9.3 Untertitel.....	16
9.4 Teletext	16
9.5 Aufnahme (Optional)	16
9.6 Timeshift (Optional)	17
10. Distribution	17
11. Hotline	17
12. Garantie / Gewährleistung	18
13. Entsorgung	19

1. Informationen

1.1 Allgemeine Daten

Voll DVB-C kompatibel (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)

PAL/NTSC/PAL-N/PAL-M/SECAM

True full Color (32 Bits) on screen Display (OSD)

Speicher: Transponder und 2000 Kanäle

Mehrsprachiges Menü

Multi-language Audio supported

Multi-language DVB Subtitle Output

7 Tage elektronischer Programm Guide (EPG)

Teletext

USB 2.0 Interface

Multimediaplayer

Scart Anschluss

1080p Full HD Bildwiedergabe

Die Aufnahmefunktion PVR ist derzeit nicht aktiviert. Wenn Sie ein externes Festplattenlaufwerk anschließen möchten, finden Sie weitere Informationen auf www.sky-vision.de/pvr Die Aktivierung der PVR Funktion ist kostenpflichtig

Hiermit erklärt die sky vision Satellitenempfangstechnik GmbH, dass sich das Gerät sky vision 210 C-HD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

https://www.sky-vision.de/cms.sky_vision_konform

Version 1.0 / 01.011.2018

1.2 Sicherheitshinweise

Trennen Sie bei Betriebsstörungen den Receiver von der Stromquelle. Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, setzen Sie den Receiver weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus.

Öffnen Sie niemals das Gehäuse, andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Schließen Sie den Receiver nur an eine fachgerecht installierte Netz-Steckdose von 220–240 V, 50–60 Hz an.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, falls Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Kabel.

Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in den Receiver gelangen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist. Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht.

Bezug von Ersatzteilen nur vom Hersteller. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Verantwortung des Herstellers.

2. Fernbedienung (RCU)

- 1. POWER:**  Power-Knopf.
- 2. MUTE:**  Schaltet den Ton An/Aus.
- 3.  II:** Wiedergabe/Pause
- 4.  :** Stoppt die Wiedergabe
- 5.  :** Startet eine Aufnahme (optional).
- 6. INFO:** Zeigt Informationen zum laufenden Programm an.
- 7. AUDIO/ROTE Taste:** Zeigt die Tonspur an.
- 8. TXT/GRÜNE Taste:** Öffnet den Teletext.
- 9. INFO/GELBE Taste:** Zeigt Informationen zum laufenden Programm an.
- 10. SUBTITLE/BLAUE Taste:** Öffnet die Liste der verfügbaren Untertitel.
- 11. EPG:** Öffnet die elektronische Programmzeitschrift (EPG).
- 12. USB:** Öffnet den Zugriff auf das Speichermedium
- 13.  :** Ändert die Lautstärke.
- 14.  /  :** Wechselt das Programm. Bewegt den Cursor im Menü.
- 15. OK:** Öffnet die Programmliste. Bestätigt den ausgewählten Menüpunkt.
- 16. MENÜ:** Öffnet / schließt das Menü
- 17. EXIT:** Kehrt im Menü einen Schritt zurück.
- 18.   :** Vorheriger Titel
- 19.   :** Nächster Titel.
- 20. Recall:** Zeigt die zuletzt gesehenen Sender an..
- 21. TV/Radio:** Wechselt zwischen TV- und Radio Modus
- 22. Page+/-:** Springt ein Fenster hoch/runter.
- 23. Zifferntasten (0-9):** Zur direkten Kanalwahl.
- 24. FAV:** Zeigt die Favoritenlisten an.
- 25. TV/RADIO:** Wechselt zwischen TV- und Radio Modus.



3. Installation

Drücken Sie **OK** um das Menü Installation zu öffnen.

3.1 Auto Suchlauf

Menü->Installation -> Auto Suchlauf

Netzwerksuche: Wählen Sie „Ja“ oder „Nein“ um eine Netzwerksuche durchzuführen.

Nur frei empfangbare Kanäle suchen: Bei ja werden nur unverschlüsselte Kanäle gespeichert. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“. Der Suchlauf startet und speichert automatisch alle gefundenen Kanäle.

3.2 Manueller Suchlauf

Menü->Installation-> Manueller Suchlauf

1. Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten die Frequenz aus.
2. „OK“ wählt die markierte Frequenz aus. (Haken erscheint). Blau startet den Suchlauf.

TIP: Es können mehrere

Transponder ausgewählt und durchsucht werden Über das Hilfe-Menü am unteren Bildschirmrand können Sie Transponder, Löschen, Hinzufügen oder Bearbeiten.




3.3 Werkseinstellungen

Menü->Installation->Werks-
einstellungen

Hier können Sie das Gerät in den
Auslieferungszustand zurückversetzen:

1. **Alle:** Alle Daten werden gelöscht und es erscheint der Installationsassistent.
2. **Nur Senderliste:** Es wird nur die Senderliste gelöscht. Die vorgenommenen Einstellungen bleiben vorhanden.
3. **Nur Radioenderliste:** Alle Radiokanäle werden gelöscht.
4. **Nur verschlüsselte Sender:** Es werden alle verschlüsselten Sender aus der Kanalliste entfernt.
5. **TP + Programme löschen:** Löscht den ausgewählten Transponder mit seinen Programmen.

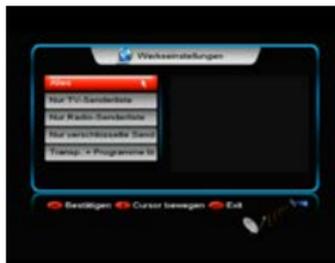

4 Programme verwalten

Menü-> Programme verwalten

4.1 Sender bearbeiten

Das **Sender bearbeiten** Menü ermöglicht Ihnen das verschieben, löschen, sperren und umbenennen ihrer Radio- und TV-Kanäle.

1. **Bewegen:** Wählen Sie mit den ▲/▼ Tasten oder den Zifferntasten (0-9) den Kanal den Sie verschieben möchten. Drücken Sie **OK** um den Kanal zu markieren (Pfeil erscheint links). Schieben Sie den Kanal mit den ▲/▼ Tasten an die gewünschte Position und drücken Sie erneut **OK**.

Mehrere Sender verschieben: Markieren Sie die Sender mit der BLAUEN-Taste (Pfeil erscheint rechts). Wählen Sie nun mit den ▲/▼ Tasten die Stellen an der die ausgewählten Sender eingefügt werden sollen und drücken Sie **OK**.

2.Löschen: Markieren Sie die Kanäle die Sie löschen wollen mit der **OK**. (X erscheint links). Verlassen Sie das Menü mit **EXIT** und Bestätigen Sie die Abfrage mit Ja.




3.Gesperrt: Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den Kanal der

gesperrt werden soll. Drücken Sie **OK** und geben Sie den Code zum entsperren ein. Der Kanal ist nun gesperrt (Schloss erscheint rechts neben dem Kanal). Zum entsperren eines Kanals nochmals **OK** drücken.

4. Umbenennen: Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten den Kanal den Sie umbenennen möchten und drücke Sie **OK**. Nun können Sie mit der eingeblendeten Tastatur den Kanal umbenennen. Drücken Sie die **ROTE**-Taste um die Änderung zu speichern und das Fenster zu schließen.

4.2 Favoriten bearbeiten

Wählen Sie mit den **◀/▶** Tasten die Favoritenliste und mit den **▲/▼** Tasten den Kanal den Sie zur vorher ausgewählten Liste hinzufügen wollen. **OK** fügt den Kanal der Liste hinzu und das entsprechende Zeichen wird hinter dem Kanalnamen eingeblendet.

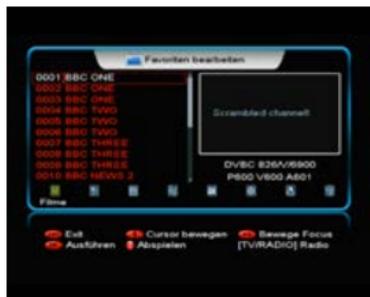

4.3 Sender Sortieren

Sortieren Sie ihre Kanalliste nach verschiedenen Kriterien wie, dem Alphabet oder nach Transponderfrequenz.

5. Einstellungen

Menü-> Einstellungen

5.1 Systemeinstellungen

1. **Menüsprache:** Stellt die Sprache des Menüs ein.

2. **Audio1:** Stellt die bevorzugte Tonspur ein.

3. **Audio2:** Stellt die zweite Tonspur ein.

4. **EPG Language:** Stellt die Sprache für das EPG ein.

5. **Auto Kanalwechsel:** Bei AN wird die Kanalliste von alleine durchgeschaltet.

6. **Springe zum letzten PRG:** Aus

schaltet bei Recall direkt auf den letzten Sender zurück, An zeigt eine Liste der zuletzt gesehen Kanäle.

7. **Kanallautstärke:** An erlaubt es Ihnen für jeden Kanal eine eigene Lautstärkeeinstellungen zu hinterlegen.

8. **Audio Type:** Wählen Sie AC3 oder PCM als Ausgabeformat.

9. **Auto Untertitel:** Bei AN wird automatisch die Untertitelsprachauswahl eingeblendet, wenn der Sender Untertitel unterstützt.

10. **Support LCN:** Schaltet die LCN Kanalsortierung **An/Aus**.



5.2 OSD Einstellung

1. **OSD Transparenz:** Stellt die Transparenz für alle Menüs ein.

2. **TXT Transparenz:** Stellt die Transparenz für den Teletext ein.

3. **Einblendzeit:** Legt die Anzeigedauer des Infobalkens fest.

4. **TV System:** Legt das TV System fest. PAL oder NTSC.

5. **HDMI Mode:** Einstellung für die Ausgabe über HDMI



6. TV Bildformat: Wählen Sie hier die Einstellung entsprechend Ihrem TV-Gerät. Standard = AUTO.

5.3 Kindersicherung

Kindersicherung erlaubt es Ihnen Kanäle oder Menüs zu sperren. Sie können in diesem Menü auch das Passwort ändern.

1. Passwort Sperre: Nein schaltet alle Sperren aus.

2. Installationssperre: Sperrt das Installationsmenü.

3. Senderbearbeitung: Sperrt das Menü „Sender verwalten“.

4. System Sperre: Sperrt das Menü „Systemeinstellungen“.

5. Age Grade: Einstellung der Altersbeschränkung

6. Pin ändern: Dient zur Eingabe eines neuen PIN's



5.4 Bildeinstellungen

Im Menü **Bildeinstellungen** können Sie Änderungen am Bild vornehmen. Ändern Sie mit den **◀/▶ Tasten** die Werte des ausgewählten Menüpunkts. Standard setzt die Werte wieder in den Auslieferungszustand zurück.

6. Zeit

Menü-> Zeit

6.1 Zeiteinstellungen

1. Timer Vorlaufzeit: Wählen Sie die Vorlaufzeit in Minuten.

2. Timer Nachlaufzeit: Wählen Sie die Nachlaufzeit in Minuten.



3. Zeitformat: Auto erkennt die Zeit am gesendeten Signal des Providers.

Sollte die automatisch eingestellte Zeit falsch sein, können Sie mit manuell die Zeit von Hand einstellen.

4. Zeitzone: Wählen Sie die Zeitzone entsprechend Ihrem Ort.

5. Sommerzeit: Schaltet die Sommerzeit An und aus.

Hinweis: Die unter bei "Aktuelle Zeit" angezeigte Zeit, wird im Stand-by-Modus im Display angezeigt.

6.2 Timer

Die Anzahl der Timerplätze wird durch den freien Speicher festgelegt. Daher kann die Anzahl der verfügbaren Timerplätze unterschiedlich sein.

Drücken Sie die ROTE-Taste um einen Timer zu erstellen,

die GRÜNE-Taste um den ausgewählten Timer zu bearbeiten oder die GELBE-Taste um den ausgewählten Timer zu löschen.

Quelle: Wählen Sie zwischen TV- oder Radiokanal.

Kanal: Wählen Sie den Kanal für den Timer.

Datum: Geben Sie das Datum des Timers an.

Start: Geben Sie die Startzeit an.

Stopp: Geben Sie die Endzeit an.

Wiederholen: Wählen Sie hier wie oft der Timer stattfinden soll.

Aufnahme: „Nein“ schaltet zur oben angegeben Zeit auf den ausgewählten Kanal um. Es findet keine Aufnahme statt.

STB Off: „Ja“ schaltet die Box nach der Aufnahme in den Standby.



6.3 Ausschalttimer

Der **Ausschalttimer** schaltet die Box nach der eingestellten Zeit automatisch in Standby.

1. Gehen Sie zu **Menü->Zeit->Ausschalttimer**
2. Stellen Sie mit den **◀/▶ Tasten** die gewünschte Zeit ein oder geben Sie bei der Option "—Min" die Zeit mit den Zifferntasten ein.
3. Drücken Sie **OK** um zu speichern.

7. Erweitert

Menü-> Erweitert

7.1 USB Menü

Sie erreichen das USB Menü auch direkt aus dem Live Bild durch drücken der USB-Taste auf der Fernbedienung.

1. ROTE-Taste (Wiedergabemodus)

Legen Sie fest wie die Dateien in einem Ordner abgespielt werden sollen.

Normal: Gibt die Dateien in der „normalen“ Reihenfolge von oben nach wieder.

Umgekehrt: Spielt die Liste Rückwärts ab.

Zufall: Springt zufällig in der Liste hin und her.

Einzel: Wiederholt nur das ausgewählte Video.

Aus: Gibt die ausgewählte Datei wieder und springt danach zurück ins USB Menü.

Ansichtsmodus: Wählen Sie aus wie Fotos dargestellt werden sollen.

Vollbildansicht: Zeigt das ausgewählte Bild als Vollbild.



2x2 Bilder: Zeigt das ausgewählte Bild und die 3 nächsten Bilder in einer Vorschau.

2x3 Bilder: Zeigt das ausgewählte Bild und die 5 nächsten Bilder in einer Vorschau.

2. PRG-Liste speichern (Gelbe Taste)

Speichert die aktuelle Kanalliste auf das USB Speichermedium.

3. Hilfe (Blaue Taste)

Zeigt eine Hilfe zu den Menüpunkten an.

Filme

OK: Spielt den ausgewählten Film ab.

▶||: Play oder Pause während der Wiedergabe.

■: Stoppt die Wiedergabe.

◀◀: Zurückspulen.

▶▶: Vorpsulen.

I◀: Springt eine Datei zurück.

▶▶I: Springt zur nächsten Datei.

INFO: Zeigt die Wiedergabe Zeit an. Die ROTE-Taste öffnet das "Jump" Menü.

Sie können durch Eingabe der Zeit, direkt an eine bestimmte Stelle in der Wiedergabe springen.

SUB: Enthält die Datei Untertitel, können diese so angezeigt werden.

EXIT: Beendet das aktuelle Menü.

[0]: Geben Sie die Zeit ein an die Sie springen möchten. OK zum Ausführen.

BLAUE-Taste: Ändert den Wiedergabemodus.

Musik

OK: Spielt den ausgewählten Film ab.

▶||: Play oder Pause während der Wiedergabe.

■: Stoppt die Wiedergabe.

◀◀: Zurückspulen.

►►: Vorspulen.

◄◄: Springt eine Datei zurück.

►►I: Springt zur nächsten Datei.

INFO: Zeigt die Wiedergabezeit an. Die ROTE-Taste öffnet das "Jump" Menü. Sie können durch Eingabe der Zeit, direkt an eine bestimmte Stelle in der Wiedergabe springen.

EXIT: Beendet das aktuelle Menü.

BLAUE-Taste: Ändert den Wiedergabemodus.

Bild

Es werden die Formate *.BMP, *.JPG, *.GIF unterstützt.

Software

Für das Software-Update und das Einlesen der Programmliste vom USB-Speicherstick.

7.2 USB Manager

Im USB Manager können Sie Ordner erstellen, umbenennen, löschen oder die Speichermedien formatieren.



8. Receiver Informationen

In diesem Menü befinden sich Informationen über Ihren Receiver. Sie können die Modell ID, Hardware Version, Softwareversion usw. ablesen. Sollten Sie den Service kontaktieren müssen, halten Sie diese Informationen, zur schnelleren Bearbeitung, bereit.

9. Grundfunktionen

9.1 Tonspur

Unterstützt Ihr aktuelles TV-Programm mehr als eine Tonspur, können Sie diese wie folgt ändern:

1. Drücken Sie die **AUDIO**-Taste.
2. Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten die gewünschte Tonspur und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie die gewünschte Ausgabe (Links, Rechts, Stereo) mit den **◀/▶** Tasten.
4. **EXIT** schließt das Auswahlfenster.

9.2 EPG

Sie können die EPG Informationen aller Kanäle sortiert nach Uhrzeit und Datum ansehen.

1. Drücken Sie die **EPG**-Taste.
2. Mit der **ROTEN**-Taste springen Sie zwischen dem täglichen und dem wöchentlichen EPG hin und her.

EPG Woche:

- 1) Drücken Sie die **▲/▼** Tasten um die Kanäle zu wechseln oder durch die EPG Informationen zu scrollen.
- 3) Mit den **◀/▶ Tasten** ändern Sie Zeit und Datum des ausgewählten Kanals.
- 4) Zum Aufnehmen einer ausgewählten Sendung drücken Sie die **GRÜNE**-Taste. Es öffnet sich das Timer Setup. Prüfen Sie dort die angezeigten Daten und speichern Sie den Timer mit **OK**.

EPG Tag:

- 1) Wählen Sie mit den **▲/▼** Tasten einen Kanal.
- 2) Mit den **◀/▶ Tasten** können Sie durchs EPG scrollen.
- 3) Die **BLAUE**-Taste zeigt die komplette Information zur ausgewählten

Sendung an.

4) Zum Aufnehmen einer ausgewählten Sendung drücken Sie die GRÜNE-Taste. Es öffnet sich das Timer Setup. Prüfen Sie dort die angezeigten Daten und speichern Sie den Timer mit OK.

9.3 Untertitel

Unterstützt Ihr aktuelles TV-Programm Untertitel, können Sie diese wie folgt einblenden:

1. Drücken Sie die SUBTITLE-Taste.
2. Wählen Sie nun die gewünschte Untertitelsprache und drücken Sie OK. Die Untertitel werden am unteren Rand des Bildes eingeblendet.

9.4 Teletext

Unterstützt Ihr aktuelles TV-Programm Teletext, können Sie diesen wie folgt öffnen:

1. Drücken Sie die TXT-Taste.
2. Durch drücken der ▲/▼ Tasten können Sie eine Seite hoch bzw. runter schalten.
3. Mit den Zifferntasten (**0-9**) können Sie direkt zur gewünschten Seite springen.

9.5 Aufnahme (Optional)

Aufnahme starten

1. Um die Aufnahme direkt aus dem Live Programm zu starten drücken Sie die ● Taste.
2. Sollen Sie, wie oben beschrieben, einen Timer gesetzt haben, startet dieser automatisch entsprechend der Start und stoppt automatisch entsprechend der Endzeit.

Hinweis: Wenn eine Aufnahme / Timer läuft, können nur noch Programme auf demselben Transponder angeschaut werden. Drücken Sie OK um die verfügbaren Kanäle zu sehen

Aufnahme stoppen

1. Mit der **USB/■** Taste stoppen Sie die Aufnahme.
2. Sollen Sie, wie oben beschrieben, einen Timer gesetzt haben, startet dieser automatisch entsprechend der Start und stoppt automatisch entsprechend der Endzeit.
3. Sollte nicht ausreichend Speicherplatz auf dem USB Speichermedium zur Verfügung stehen wird die Aufnahme beendet sobald dieses voll ist.

9.6 Timeshift (Optional)

Zeitversetztes Fernsehen erlaubt ihnen das Live Bild anzuhalten um es zu einem späteren Zeitpunkt weiter zu schauen.

1. Durch drücken der **▶II** Taste startet Timeshift und das Live Bild pausiert. Erneutes drücken startet die Wiedergabe.
2. Mit den **◀◀/▶▶**Tasten können Sie in der Timeshift Aufnahme vor- und zurückspulen.
3. Die **USB/■** Taste beendet Timeshift und springt zum aktuellen Live Bild zurück.

10. Distribution

Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH

Dorfstr. 3-8

38179 Schwülper

Internet: www.sky-vision.de

11. Hotline

Sehr geehrter Kunde,

unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger. Unter unserer Service-Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

Haben Sie trotz alledem noch Fragen?

Setzen Sie sich mit unserer Kundenberatung in Verbindung, die Werktags für Sie zwischen 08.00 - 12.00 Uhr und von 13.00 - 16.00 Uhr zur Verfügung steht.

Telefon: Hotline: (09001) 759758 (0,35 €/Min) *

** Bitte beachten Sie, dass Sie diese Nummer aus dem Mobilfunknetz nicht erreichen können.*

12. Garantie / Gewährleistung

Sehr geehrter Kunde,

unsere Erfahrung hat gezeigt, dass sich viele Reklamationsgründe durch ein einfaches Telefongespräch lösen lassen.

Sollten Sie Probleme mit Ihrem Gerät haben, kontaktieren Sie bitte erst unsere Service-Hotline. Diese Vorgehensweise erspart Ihnen Zeit und eventuellen Ärger.

Unter unserer Service Hotline erfahren Sie auch die genaue Vorgehensweise, falls Sie Ihr Gerät wirklich einschicken müssen.

Beachten Sie, dass es im Zusammenhang mit einem externen USB-Speichermedium technisch bedingt zu Datenfehlern kommen kann. Wir als Hersteller des Receivers übernehmen keinerlei Haftung für Datenverlust oder Beschädigung im Zusammenhang mit dem Gebrauch der USB-Schnittstelle und empfehlen vor der Nutzung von Datenträgern am Receiver stets eine Datensicherung durchzuführen. Sollte ein angeschlossenes

USB-Speichermedium nicht mit dem Receiver kompatibel sein, stellt dies keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar. Dasselbe gilt für Video- und Tonformate. Durch die schnelle Video- und Audiocodec Entwicklung im Internet, ist es leider nicht immer möglich alle bzw. die neusten Codecs am Gerät verfügbar zu machen.

Sollte eine Video- oder Audiodatei am Gerät nicht abspielbar sein, stellt dies ebenfalls keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.



Das Gerät ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für die gewerbliche Nutzung geeignet.

Ein Absturz der Betriebs-Software stellt keinen Gewährleistungs- bzw. Garantiefall dar.

Die Gewährleistung für den Receiver entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Änderungen am Gerät führen zum Erlöschen jeglicher Garantie oder Gewährleistung.

Im Gewährleistungs- /Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Verkäufer.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

Wir behalten uns Änderungen an der Software oder Hardware, abweichend der Beschreibung in dieser Bedienungsanleitung vor.

13. Entsorgung

Elektrische und elektronische Geräte sowie die darin verwendeten Batterien beinhalten Stoffe, Komponenten und Substanzen, die zu einer Gesundheits- und Umweltschädigung führen können, wenn mit den Abfällen (elektrische und elektronische Altgeräte und Altbatterien) nicht sachgerecht umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet (siehe unten). Dieses

Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern separat gesammelt werden sollten. Achten Sie als Endbenutzer darauf, Ihre Altbatterien an geeigneten und entsprechend gekennzeichneten Sammelstellen abzugeben.

Auf diese Weise sorgen Sie dafür, dass die Batterien im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften wiederverwertet werden und die Umwelt nicht schädigen. In allen Städten gibt es Sammelstellen, wie Wertstoffhöfe, an denen elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien entweder kostenlos abgegeben werden können, oder sie werden direkt von den Haushalten abgeholt. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlich zuständigen Behörden