


Kurzanleitung ES ECHO

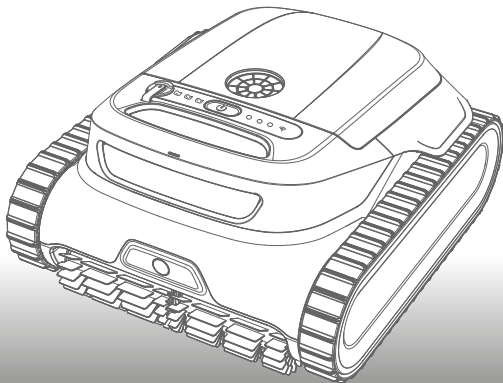

Chlorine
Max 4 ppm



pH
7.0 ~ 7.8



Temp
5 ~ 35°C



NaCl
Max 4,000 ppm

DE

Für das vollständige
Benutzerhandbuch
scannen Sie bitte



**BETRETEN SIE DAS BECKEN
NICHT, WÄHREND DER ROBOTER
IM BECKEN BETRIEBEN WIRD**

1. Aufladen

- Laden Sie den Pool Roboter vor dem ersten Reinigungseinsatz 5 Stunden lang vollständig auf.
- Um die Sicherheit der Batterie zu gewährleisten, halten Sie bitte die Ladeanschlüsse trocken. Sie können diese mit einem trockenen, weichen Tuch abwischen.

2. Laden Sie die BWT Robotics App herunter

- Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um den Roboter einzuschalten.
- Laden Sie die BWT Robotics App aus Ihrem App-Store herunter.
- Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um Ihren Roboter einzurichten.

Hinweis:

- Wenn die Wi-Fi-Anzeige blinkt, bedeutet dies, dass der Roboter auf die Verbindung wartet.
- Wenn die Wi-Fi-Anzeige dauerhaft leuchtet, bedeutet dies, dass der Roboter bereits mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. Um das Wi-Fi zurückzusetzen, drücken und halten Sie die Einschalttaste mindestens 8 Sekunden lang, bis die Wi-Fi-Anzeige erneut zu blinken beginnt.
- Bitte aktivieren Sie Bluetooth und die Standortdienste, damit Ihr Telefon den Roboter während des Einrichtungsvorgangs erkennen kann (**Unterstützt nur 2,4 GHz Wi-Fi**).

IOS




Android




3. Reinigung starten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um den Roboter einzuschalten.
- Tippen Sie einmal kurz auf die Ein/Aus-Taste, um den gewünschten Reinigungsmodus auszuwählen.
- Sobald die Modus-LED dauerhaft leuchtet, setzen Sie den Roboter innerhalb einer Minute in den Pool, um den Betrieb zu starten.

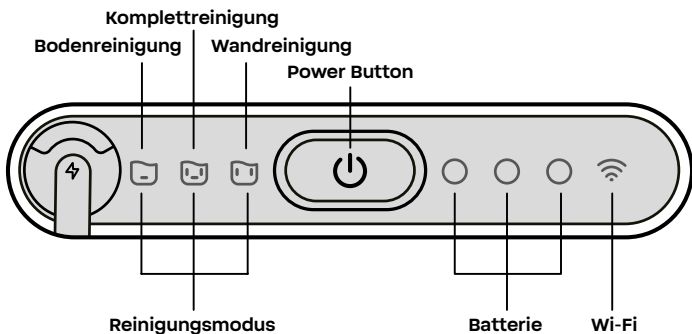

Batterie	Status
● ● ●	67 ~ 100% Batterie
● ● ○	34 ~ 66% Batterie
● ○ ○	1 ~ 33% Batterie
Blinkend	Lädt

4. Pflege und Wartung

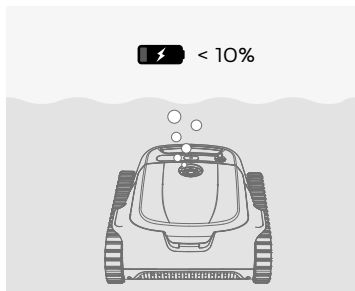

- Der Roboter fährt nach Abschluss der Reinigung oder wenn der Batteriestand unter 10 % fällt, automatisch zum Beckenrand (Autopark).
- Verwenden Sie den Rückholhaken, um den Roboter herauszunehmen.
- Stellen Sie den Roboter an einem kühlen, trockenen Ort ab und lassen Sie ihn gründlich trocknen.
- Lagerung: Laden Sie die Batterie vor einer längeren Lagerung auf mindestens 60 ~ 80 % auf. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei -5 ~ 35 °C (23 ~ 95 °F). Für eine optimale Batterie Lebensdauer sollte alle 6 Monate mindestens eine Ladung erfolgen.

5. Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Mindesttiefe: 0.5 m	Ausgangsspannung: 25V DC	Energieverbrauch: 100W
maximale Tiefe: 4.0 m	Steuergerät (IP65)	Eingangsspannung: 100 ~ 240V AC 50/60 Hz

- Benutzen Sie den Pool Roboter nicht, wenn sich Personen oder Objekte im Pool befinden.
- Die Stromversorgung muss über einen Fehlerstromschutzschalter (GFCI USA) oder ein Fehlerstromgerät (RCD Europa) angeschlossen werden, welches 30 mA nicht überschreitet.
- Verwenden Sie nur den originalen Akku und das originale Netzteil.
- Alle Teile müssen durch Originalteile ersetzt werden, die von einem von BWT autorisierten Servicecenter geliefert wurden.
- Der Anschluss an die Stromversorgung muss den örtlichen und nationalen Verkabelungsvorschriften entsprechen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Eine unsachgemäße Installation und/oder Bedienung des Pool Roboters kann zu Schäden am Gerät führen und/oder die Garantie erlöschen lassen.
- Bitte lagern Sie den Pool Roboter, wenn er nicht in Gebrauch ist, an einem schattigen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung oder einer Wärmequelle. (Wir empfehlen, den Pool Roboter nach jedem Gebrauch aus dem Wasser zu nehmen).
- NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH