


Hisense

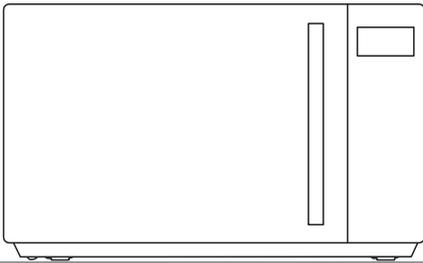

H23MOBS4HI

Bedienungsanleitung / Mikrowellenofen

DE..... 4

SEHR GEEHRTE/R
KUNDE/IN,

wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Einkauf. Wir glauben, dass Sie bald den Beweis dafür haben werden, dass Sie sich auf unsere Produkte wirklich verlassen können. Um den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihnen das Gerät unbeschädigt übergeben wurde. Wenden Sie sich bei Feststellung von Transportschäden an Ihren Außendienstmitarbeiter oder an das Regionallager, aus dem das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.



Das Haushaltsgerät zum Erwärmen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie, ausschließlich für den Innenbereich.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Anleitung ist für den Anwender bestimmt. Sie beschreibt den Ofen und wie man ihn benutzt. Sie gilt auch für unterschiedliche Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise Funktionsbeschreibungen, die auf Ihr Gerät nicht zutreffen.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

- (a) Versuchen Sie nicht, diesen Ofen bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht zerstört oder manipuliert werden.
- (b) Platzieren Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und achten Sie darauf, dass sich keine Schmutz- oder Reinigungsmittelreste auf den Dichtungsflächen ansammeln.
- (c) **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden, bevor dieser von einer kompetenten Person repariert wurde.

HINWEIS

Falls das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und zu einer gefährlichen Situation führt.

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Energie im Mikrowellenofen bei Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie bitte Folgendes:

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE“.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe ausgeschaltet ist, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn eine nicht fachkundige Person Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die vor der Einwirkung von Mikrowellenenergie schützt.

- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.
- Beim Erhitzen von Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern den Ofen nicht unbeaufsichtigt lassen, da die Möglichkeit einer Entzündung besteht.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Babygläschen sollte vorher geschüttelt oder aufgerührt werden. Vor dem Gebrauch muss die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier mit Schale, ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch noch nach dem Ende des Erhitzens in der Mikrowelle.
- Der Ofen sollte regelmäßig gereinigt und von Lebensmittelrückständen befreit werden.
- Wird der Ofen nicht in einem sauberen Zustand gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)

- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperaturfühler (bei Öfen mit der Möglichkeit, einen Temperaturfühler zu verwenden).
- Der Mikrowellenofen darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, dieser ist in einem Schrank getestet worden.
- Der Mikrowellenofen muss bei geöffneter Ziertür betrieben werden. (Für Öfen mit Ziertür.)
- Dieser Ofen ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Küchenbereiche für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - in Frühstückspensionen.
- Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Nahrungsmitteln und Aufwärmen von Heizkissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Textilien und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
- Metallbehälter für Speisen und Getränke sind zum Garen in dem Mikrowellenofen nicht erlaubt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät ist für den freistehenden Betrieb vorgesehen.
- Das Gerät muss mit der Rückseite an eine Wand gestellt werden.

**SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERE
VERWENDUNG AUFBEWAHREN
NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH
(NICHT ZUR GEWERBLICHEN NUTZUNG)**

UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSINSTALLATION

GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr

Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.

Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker aufweist. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Es wird ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Risiken zu vermeiden, sich im Kabel zu verstricken oder über ein längeres Kabel zu stolpern.
2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
 - 1) Die angegebene elektrische Leistung des Kabelsatzes oder des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.

- 2) Das Verlängerungskabel muss ein geerdetes 3-adriges Kabel sein.
- 3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder unabsichtlich darüber stolpern können.

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen und die Dichtung sowie benachbarte Teile müssen bei Verschmutzung sorgfältig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Backofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerschneiden des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Gefahr von Personenschäden

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und dazu befugten Fachleuten durchgeführt werden. Für jede andere Person ist es gefährlich, solche Arbeiten selbst durchzuführen, da durch das Entfernen von Gehäuse und Deckel Mikrowellen ausgestrahlt werden. Siehe die Anweisungen unter „Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten.“ Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Utensilientest:

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
2. 1 Minute bei maximaler Leistung kochen.
3. Fassen Sie das Utensil vorsichtig an. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
4. 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Utensilien	Anmerkungen
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 5 mm über dem Drehteller liegen. Bei falscher Verwendung kann der Drehteller brechen.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Glasgefäße	Entfernen Sie immer den Deckel. Nur zum Erhitzen von Speisen verwenden, bis sie gerade warm sind. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges mikrowellengeeignetes Glasgeschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine metallischen Verzierungen vorhanden sind. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Ofenkochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallklammern schließen. Schlitz machen, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher	Verwenden Sie sie zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett. Nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Kochen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umschlag zum Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellengeeignet. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit „Mikrowellengeeignet“ gekennzeichnet sein. Einige Kunststoffbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastikbeutel sollten gemäß den Anweisungen auf der Verpackung geschlitzt, durchstochen oder entlüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellengeeignet. Verwenden Sie sie zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und die Feuchtigkeit zu bewahren.


Materialien, die in der Mikrowelle vermieden werden sollten

Utensilien	Anmerkungen
Aluminiumschale	Kann Lichtbogen verursachen. Geben Sie die Speisen in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Lichtbögen verursachen. Geben Sie die Speisen in ein mikrowellengeeignetes Gefäß.
Metall oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Lichtbogen verursachen.
Metalldrahtbinder	Kann Lichtbogen verursachen und einen Brand in der Mikrowelle auslösen.
Papiertüten	Kann einen Brand in der Mikrowelle verursachen.
Kunststoffschaum	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann splintern oder reißen.

NAMEN DER MIKROWELLENTEILE UND ZUBEHÖR

(Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung ist das Produkt maßgebend).


Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenraum. Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:

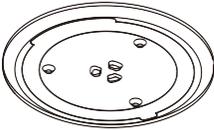


Glasteller



Drehteller-Ringbaugruppe

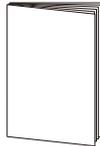

Bedienungsanleitung

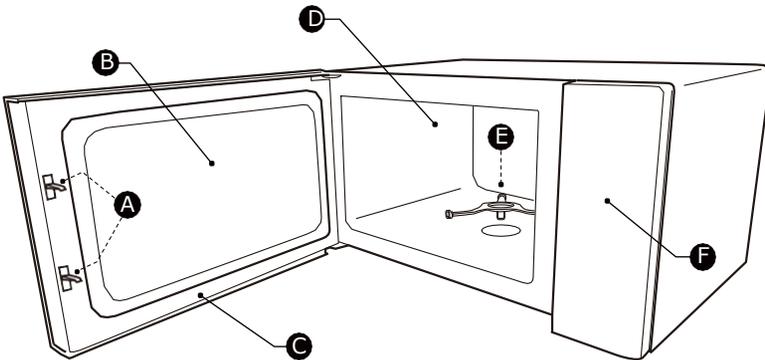

A) Sicherheitsverriegelungssystem

B) Sichtfenster

C) Türvorrichtung

D) Ofenraum


E) Drehteller-Ringbaugruppe

F) Bedienfeld

Reinigen des Garraums und Einsetzen des Drehtellers.


Vergewissern Sie sich bei Neuinstallationen, dass alle Verpackungs- und Transportbänder entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller richtig anbringen.

Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

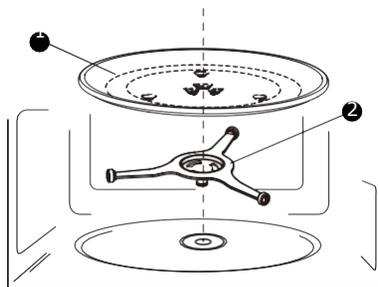

1) Glasteller

2) Drehteller-Ringbaugruppe

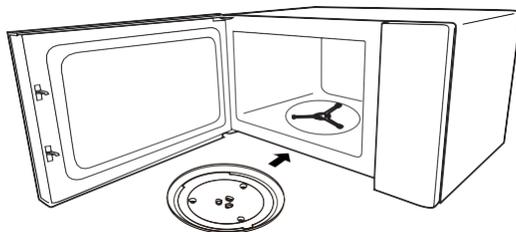

ANMERKUNGEN:

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass dieser richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie die Glasschale niemals verkehrt herum ein. Die Glasschale sollte niemals eingeschränkt werden.
3. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.
5. Schränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers ein.
6. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Ringbaugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Einbau der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör.


Untersuchen Sie den Ofen auf etwaige Schäden wie Dellen oder kaputte Tür.

Nicht montieren, wenn der Ofen beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien, die sich auf der Oberfläche des Mikrowellengehäuses befinden. Entfernen Sie nicht die Hohlleiterabdeckung, die zum Schutz des Magnetrons am Ofenhohlraum angebracht ist.

INSTALLATION

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Ansaug- bzw. Auslassöffnungen bietet.

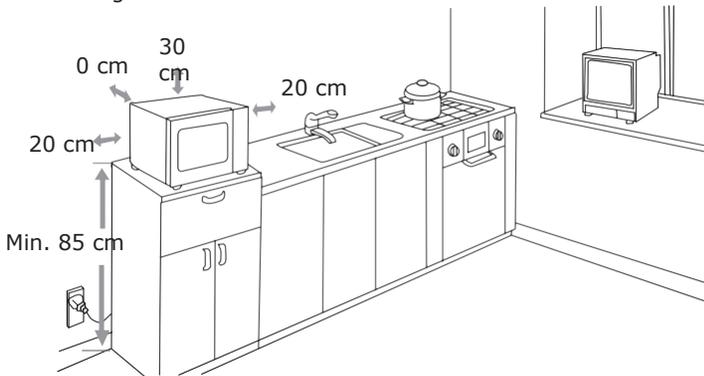

- (1) Die Mindesteinbauhöhe beträgt 85 cm.
 - (2) Die Rückseite des Geräts muss gegen eine Wand angebracht werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen. Zwischen dem Ofen und den angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
 - (3) Entfernen Sie nicht die Standfüße von der Unterseite des Ofens.
 - (4) Das Blockieren der Einlass- bzw. Auslassöffnungen kann den Ofen beschädigen.
 - (5) Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.
2. Schließen Sie Ihren Ofen an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Stellen Sie den Ofen nicht über einer Herdplatte oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Bei Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle kann der Ofen beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.





Cooking Time	Time Defrost	Weight Defrost
-----------------	-----------------	-------------------

Power Level	Clock Setting	Kitchen Timer
----------------	------------------	------------------



Popcorn



Potato



Pizza



Vegetable



Beverage



My Plate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

STOP

Cancel

0

START

+30 Sec

Einstellen der Uhr

1. Drücken Sie einmal auf „Uhreinstellung“, woraufhin „00:00“ angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Zeit einzustellen.
Beispiel: Um die Uhr auf 12:10 einzustellen, drücken Sie bitte nacheinander „1, 2, 1, 0“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung „Uhreinstellung“. Die Uhr ist eingestellt.

Hinweise:

- 1) Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte Schritte 1 bis 3.
- 2) Die Uhr ist eine 12-Stunden-Anzeige. Falls die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn sie eingeschaltet ist.

Einstellen des Küchen-Timers

1. Drücken Sie einmal auf „Küchen-Timer“ und dann wird „00:00“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung „START/+30 Sek.“. Der Timer beginnt herunterzuzählen.

Hinweise:

- 1) Die Küchenzeit weicht vom 12-Stunden-System ab, der Küchen-Timer ist ein Timer.
- 2) Während des Küchen-Timers kann kein anderes Programm eingestellt werden.

Kochen in der Mikrowelle

11 Leistungsstufen stehen zur Verfügung.

Leistung	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Anzeige	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

1. Drücken Sie einmal auf „Garzeit“ und dann wird „00:00“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
3. Drücken Sie einmal „Leistungsstufe“ und dann wird „PL10“ angezeigt.
4. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Leistungsstufe einzustellen. 11 Leistungsstufen stehen zur Verfügung.
5. Drücken Sie „START/+30 Sek.“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Hinweise:

- 1) Während des Einstellvorgangs ist die Einstellung ungültig, wenn „STOPP/Abbrechen“ gedrückt wird oder wenn innerhalb von 1 Minute kein Vorgang stattfindet.
- 2) Wenn „PL0“ ausgewählt ist, arbeitet der Ofen mit einem Lüfter ohne Strom. Mit dieser Stufe können Sie den Geruch des Ofens entfernen.

Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie einmal auf „Auftauen nach Gewicht“ und dann wird auf dem Bildschirm „dEF1“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um das Gewicht der Speisen einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt bei 100–2000 g.
3. Drücken Sie „START/+30 Sek.“, um mit dem Auftauen zu beginnen.

Hinweis: Der Signalton erinnert Sie daran, die Speisen während des Auftauens zu wenden.
Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie einmal „Auftauen nach Zeit“ und dann wird auf dem Bildschirm „dEF2“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Auftauzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
3. Drücken Sie „START/+30 Sek.“, um mit dem Auftauen zu beginnen.

Hinweis: Die Auftauleistung ist PL3 und kann nicht geändert werden.

Mehrstufiges Garen

Hinweise:

- 1) Beim mehrstufigen Garen können zwei Garstufen eingestellt werden.
- 2) Falls Sie die Auftaufunktion einstellen, wird sie in der ersten Stufe automatisch aktiviert.
- 3) Das Auto-Menü kann nicht als eines der mehrstufigen eingestellt werden.

Beispiel: Tauen Sie Speisen 5 Minuten lang auf und garen Sie sie dann 7 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung.

1. Drücken Sie einmal „Auftauen nach Zeit“ und dann wird auf dem Bildschirm „dEF2“ angezeigt.
2. Drücken Sie „5“, „0“ und „0“, um die gewünschte Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.
3. Drücken Sie einmal auf „Garzeit“ und dann auf „7“, „0“ und „0“, um die Garzeit einzustellen.
4. Drücken Sie einmal „Leistungsstufe“ und dann wird „PL10“ angezeigt.
5. Drücken Sie „8“, um die Leistungsstufe auf PL8 einzustellen.
6. Drücken Sie „START/+30 Sek.“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Schnelles Garen

1. Im Standby-Modus können Sie durch Drücken der Zifferntasten 1 bis 6 schnell eine Garzeit von 1 bis 6 Minuten mit PL10 auswählen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
2. Drücken Sie im Standby-Modus „START/+30 Sek.“, um die Speisen 30 Sekunden lang mit 100 % Leistung zu garen. Jeder Druck auf dieselbe Taste kann die Zeit um 30 Sekunden verlängern, und der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.

Hinweis:

Im Garstatus kann jeder weitere Druck auf „START/+30 Sek.“ die Garzeit verlängern (Mit Ausnahme des Auftauvorgangs nach Gewicht und der Funktion „Auto-Menü“).

Stummschaltung

So aktivieren Sie die Stummschaltung:

Halten Sie im Standby-Modus „Uhreinstellung“ 3 Sekunden lang gedrückt und dann wird „AUS“ angezeigt.

Wenn Sie die Taste drücken, gibt sie keinen Ton von sich.

So deaktivieren Sie die Stummschaltung:

Halten Sie im Standby-Modus „Uhreinstellung“ 3 Sekunden lang gedrückt und dann wird „EIN“ angezeigt.

Der Signalton ertönt.

Auto-Menü



1. Drücken Sie wiederholt eine Menütaste, um das Gewicht auszuwählen, das Sie garen möchten. Drücken Sie zum Beispiel einmal „Popcorn“ und „50“ wird angezeigt.
2. Drücken Sie „START/+30 Sek.“, um mit dem Garen zu beginnen.

Auto-Menü-Tabelle

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
 Popcorn	50 g	50	PL10
	100 g	100	
 Kartoffeln	1 (230 g)	1	
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
 Pizza	200 g	200	
	400 g	400	
 Gemüse	200 g	200	
	400 g	400	
 Getränke	120 ml	1	
	240 ml	2	
	360 ml	3	
 Mein Teller	250 g	250	
	350 g	350	
	500 g	500	

Kindersicherung

Sie können diese Funktion verwenden, um zu verhindern, dass Kinder den Ofen versehentlich einschalten.

Um die Kindersicherung zu aktivieren:

Drücken und halten Sie im Standby-Modus drei Sekunden lang „Stopp/Abbrechen“. Ein langer Signalton ertönt und „ [_ _] “ wird angezeigt.

Um die Kindersicherung zu deaktivieren:

Halten Sie im gesperrten Zustand „Stopp/Abbrechen“ drei Sekunden lang gedrückt. Ein langer Signalton ertönt.

Speicherfunktion

Sie können die Einstellungen für ein Gericht im Speicher ablegen und wieder aufrufen.

1. Drücken Sie wiederholt die Taste „0“, um den Vorgang für Speicher 1–3 zu wählen. „1“, „2“ und „3“ werden nacheinander angezeigt.
2. Falls der Vorgang eingestellt wurde, drücken Sie „START/+ 30 Sek.“, um mit der Arbeit zu beginnen. Andernfalls fahren Sie bitte mit der Einstellung fort.
3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie einmal „START/+30 Sek.“, um den Vorgang zu speichern.

Beispiel: Stellen Sie Speicher 2 ein (Speisen 3 Minuten lang mit 80 % Mikrowellenleistung garen).

1. Drücken Sie im Standby-Modus zweimal „0“.
2. Drücken Sie einmal auf „Garzeit“ und dann nacheinander auf die Zifferntasten „3“, „0“ und „0“.
3. Drücken Sie einmal „Leistungsstufe“ und dann die Zifferntaste „8“.
4. Drücken Sie „START/+30 Sek.“, um die Einstellung zu speichern und „2“ wird angezeigt.

Hinweise:

- 1) Falls die Stromversorgung nicht unterbrochen wird, bleibt der Vorgang die ganze Zeit über gespeichert.
- 2) Das Auto-Menü kann in der Speicherfunktion nicht eingestellt werden.

ECO-Funktion

Um in den ECO-Modus zu wechseln:

Schließen Sie im Standby-Modus die Tür und drücken Sie dann einmal „STOPP/Abbrechen“. Der Bildschirm wird ausgeschaltet.

Um den ECO-Modus zu beenden:

Im ECO-Modus wird dieser durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch Öffnen und Schließen der Tür beendet.

Abfragefunktion

1. Wenn die Uhr eingestellt wurde, wird die aktuelle Uhrzeit drei Sekunden lang angezeigt, wenn Sie im Garstatus auf „Uhreinstellung“ drücken.
2. Drücken Sie im Mikrowellengarstatus „Leistungsstufe“, um die Leistungsstufe abzufragen. Sie wird drei Sekunden lang angezeigt.

SPEZIFIKATIONEN

Modell.....H23MOBS4HI
Nennspannung..... 230 V~50 Hz
Mikrowelleneingangsleistung 1400 W
Mikrowellenausgangsleistung 900 W

Normal	
Mikrowellenherd beeinträchtigt TV-Empfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann beim Betrieb der Mikrowelle gestört werden. Dies ist vergleichbar mit Störungen durch elektrische Kleingeräte wie Mixer, Staubsauger und Elektrolüfter. Das ist ganz normal.
Ofenlicht ist schwach	Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist ganz normal.
Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Das Meiste kommt aus den Lüftungsöffnungen heraus. Aber etwas davon kann sich an kühlen Orten wie der Ofentür ansammeln. Das ist ganz normal.
Der Ofen wurde versehentlich gestartet, ohne dass Lebensmittel eingelegt waren.	Der Betrieb des Geräts ohne Lebensmittel im Inneren ist verboten. Das ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Ofen lässt sich nicht starten.	(1) Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie es heraus. Dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2) Die Sicherung brennt durch oder der Schutzschalter funktioniert.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens).
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Testen Sie die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten.
Ofen heizt nicht.	(4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür gut.



Gemäß der Richtlinie zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (WEEE) müssen Altelektrogeräte separat gesammelt und entsorgt werden. Sollten Sie das Gerät entsorgen müssen, werfen Sie es bitte NICHT in den Hausmüll. Bitte geben Sie dieses Produkt an WEEE-Sammelstellen ab, sofern vorhanden.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST ANRUFEN

1. Wenn der Ofen überhaupt nicht funktioniert, erscheinen die Informationen auf dem Display nicht oder das Display verschwindet:
 - a) Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Backofens fest eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder fest ein.
 - b) Überprüfen Sie die Räumlichkeiten auf eine durchgebrannte Sicherung oder einen ausgelösten Hauptstromkreisunterbrecher. Wenn diese ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
2. Wenn die Mikrowelle sich nicht anstellen lässt:
 - a) Prüfen Sie, ob der Timer eingestellt ist.
 - b) Vergewissern Sie sich, dass die Tür sicher geschlossen ist, um die Sicherheitsverriegelungen zu aktivieren. Andernfalls kann die Mikrowellenenergie nicht in den Ofen gelangen.

Wenn keine der oben genannten Lösungen die Situation behebt, wenden Sie sich an die nächste autorisierte Servicestelle.

Das Gerät für den Hausgebrauch zum Aufwärmen von Speisen und Getränken unter Verwendung elektromagnetischer Energie, nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GARANTIE & KUNDENDIENST

Falls Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an das Hisense Kundendienstzentrum in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der Broschüre zur weltweiten Garantie). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren Hisense-Händler vor Ort oder an die Kundendienstabteilung von Hisense-Haushaltsgeräten.

Nur für den Privatgebrauch!

Weitere Empfehlungen für das Garen mit der Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf unserer Website:

<http://www.hisense.com>

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN GERÄT

Hisense
life reimagined

