


Montage Esstisch ET521 / ET523

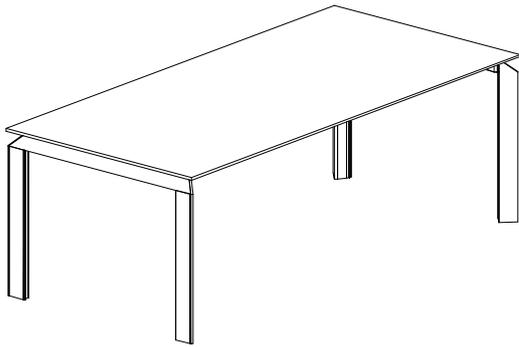

ET521 / ET523 ohne Funktion




qualifiziertes
Fachpersonal



Montage siehe Seite 2


ET521 7 ET523 mit Kopfauszug KA

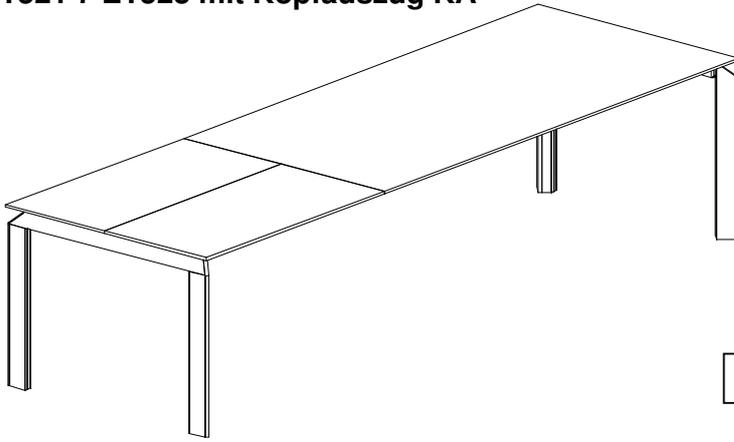

Achtung:
Bei empfindlichen Bodenbelägen
ist die Laufrolle gegen den
mitgelieferten Filzgleiter
auszutauschen (siehe Detail).

Montage siehe Seite 3-5

Montage ET521 / ET523 ohne Funktion

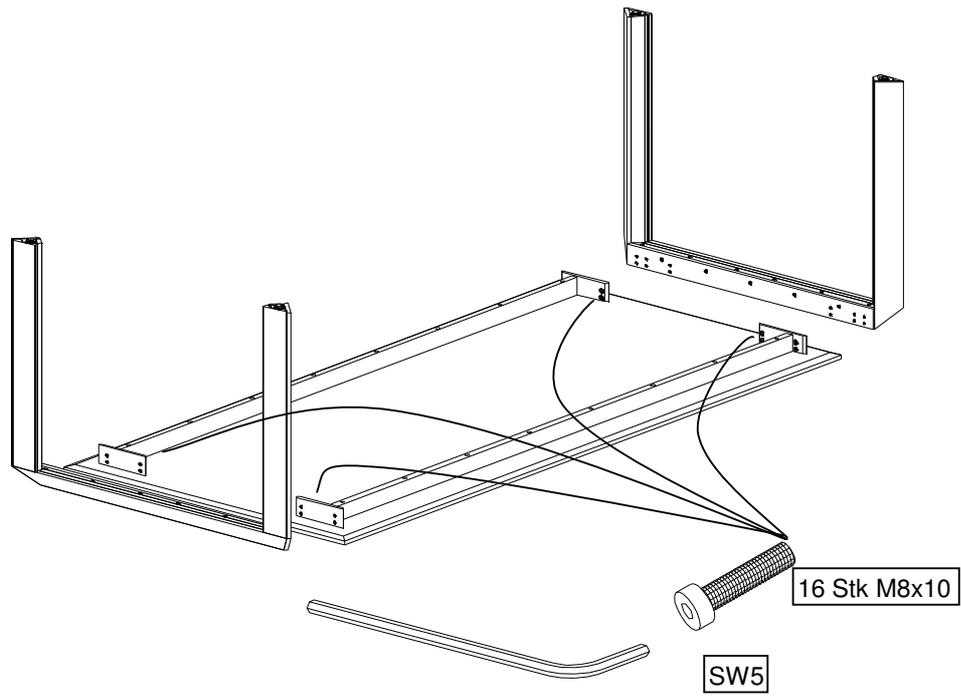

Platte auf kratzfesten Unterlage legen!


Montage ET521 / ET523 mit Kopfauszug KA




Achtung:
Bei empfindlichen Bodenbelägen
ist die Laufrolle gegen den
mitgelieferten Filzgleiter
auszutauschen.




Filzgleiter in Gehäuse
eindrücken

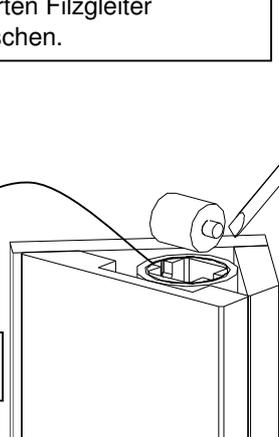


Rolle aus Gehäuse
entfernen

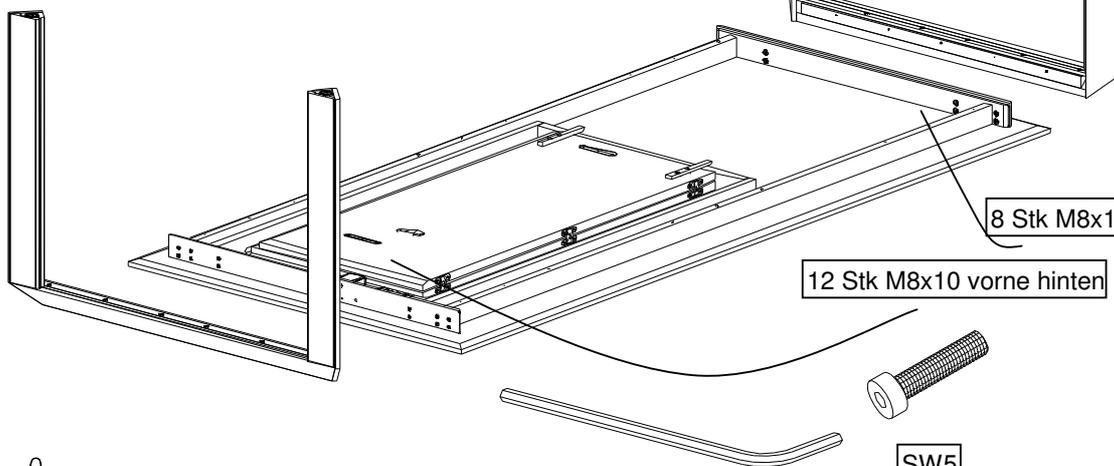


Platte auf kratzfeste Unterlage legen!

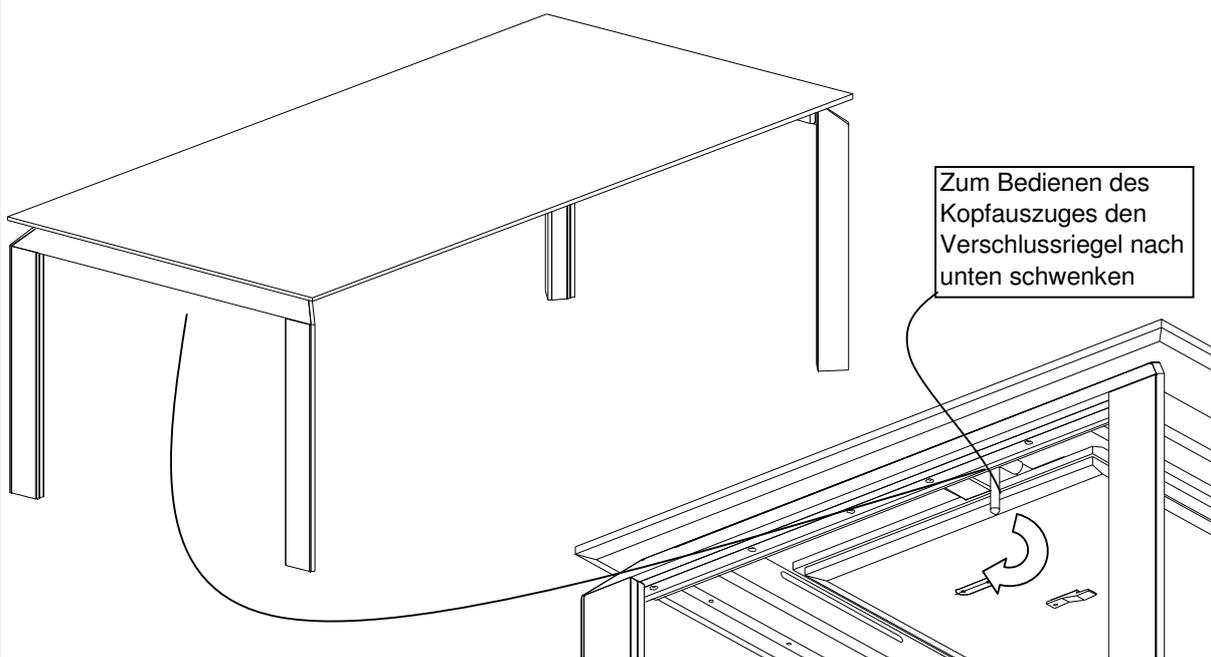

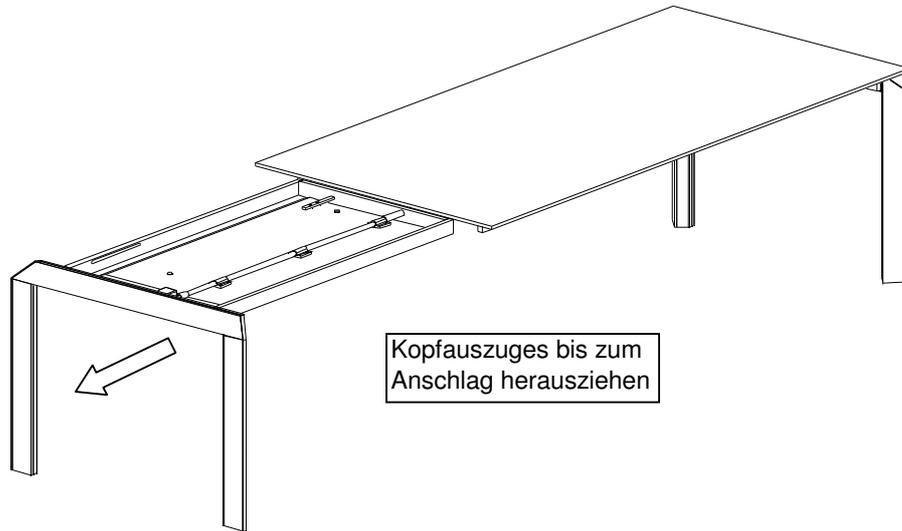


Kopfauszuges bis zum Anschlag herausziehen

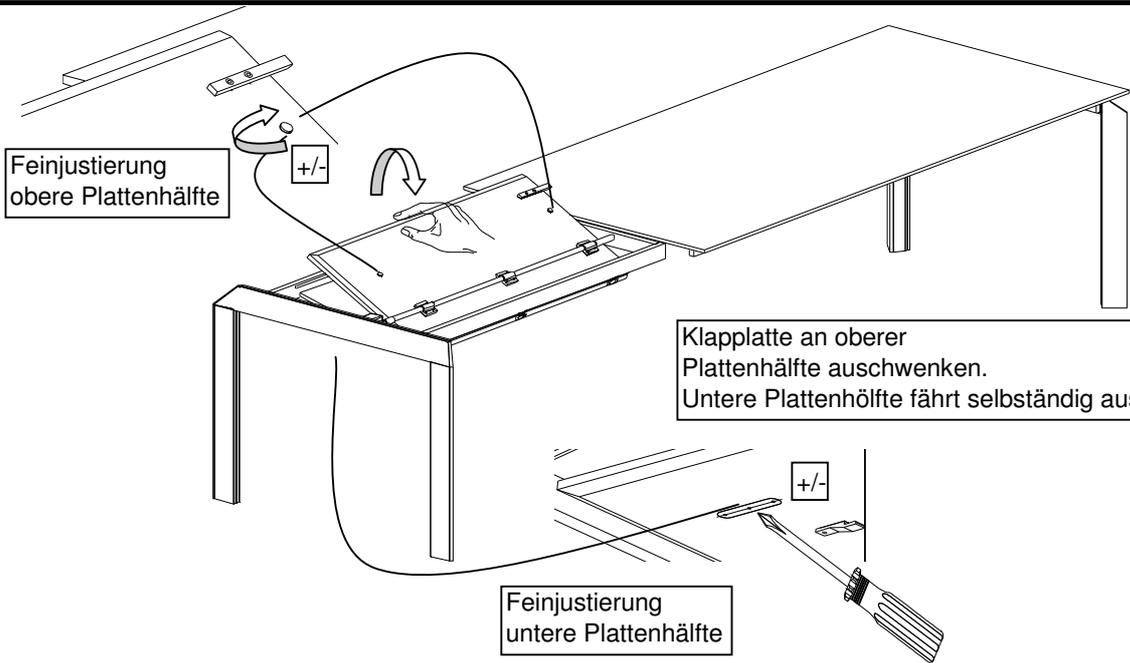


Feinjustierung obere Plattenhälfte

Klapplatte an oberer Plattenhälfte ausschwenken. Untere Plattenhälfte fährt selbständig aus

Feinjustierung untere Plattenhälfte

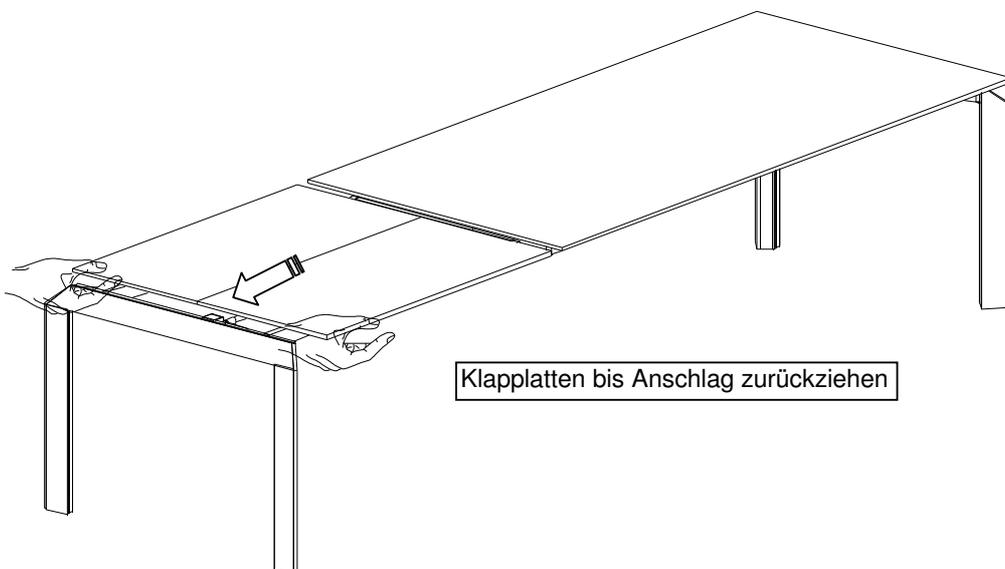

Klapplatten bis Anschlag zurückziehen

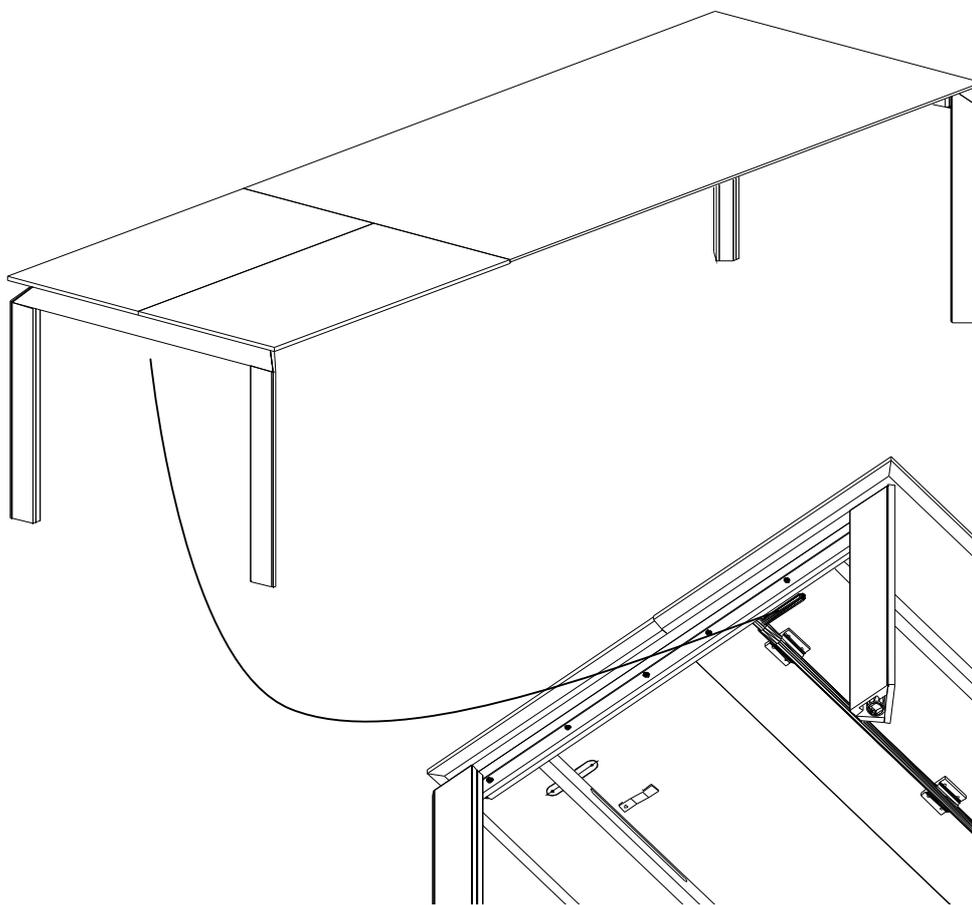

Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachgerechter Montage wird bei Personen- und Sachschäden keinerlei Haftung übernommen!