



09122

DE

Gebrauchsanleitung
ab Seite 3

EN

Instruction manual
starting on page 17

FR

Mode d'emploi
à partir de la page 31

NL

Handleiding
vanaf pagina 45



Inhalt

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	7
Geräteübersicht	8
Vor dem ersten Gebrauch	10
Akku aufladen	10
Wandhalterung anbringen	11
Zusammenbau	11
Bedienung	12
Reinigung und Aufbewahrung	13
Fehlerbehebung	15
Technische Daten	16
Entsorgung	16

Erklärung der Symbole



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen Verletzungsgefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam durchlesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Gebrauch lesen!



Schutzklasse II



Nur in Innenräumen verwenden!



Schaltzeichen für Gleichstrom



Polarität des Hohlsteckers



Energieeffizienzklasse V

Erklärung der Signalwörter

GEFAHR warnt vor schweren Verletzungen und Lebensgefahr

WARNUNG warnt vor *möglichen* schweren Verletzungen und Lebensgefahr

VORSICHT warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen

HINWEIS warnt vor Sachschäden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen akkubetriebenen **Handstaubsauger** entschieden haben.

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Gerätes ist auch diese Gebrauchsanleitung mitzugeben. Sie ist Bestandteil des Gerätes.

Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Bitte beachten Sie: Die in dieser Gebrauchsanleitung verwendeten Abbildungen können Abweichungen zum eigentlichen Gerät aufweisen.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website:

www.dspro.de/kundenservice

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von normalem Hausstaub vorgesehen.
 - ⚠ Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:
 - Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
 - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
 - brennbare oder entzündliche Stoffe
 - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
 - spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter
- Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Sicherheitshinweise

- ⚠ **WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, lesen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des siche-

ren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- **Kinder dürfen nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät, der Ladestation und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Das Gerät, die Ladestation und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und der Ladestation aufladen. Mit dem mitgelieferten Netzteil und der Ladestation keine anderen Geräte aufladen.
- Das Gerät im Interesse der eigenen Sicherheit vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen überprüfen. Nur benutzen, wenn das Gerät keine Schäden aufweist! Wenn das Gerät, die Ladestation oder die Anschlussleitung des Gerätes beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z.B. Fachwerkstatt) ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



GEFAHR – Stromschlaggefahr!

- Nur in geschlossenen Räumen lagern.
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Sollte die Ladestation ins Wasser fallen, sofort die Stromzufuhr unterbrechen. Nicht versuchen, die Ladestation aus dem Wasser zu ziehen, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Die Ladestation und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Niemals Flüssigkeiten aufsaugen. Keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter füllen. Die Motoreinheit von Feuchtigkeit oder Nässe fernhalten!
- Soll das Gerät als Handstaubsauger für die Reinigung eines PKWs genutzt werden, darauf achten, dass das Gerät keinem Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wird.



WARNUNG – Verletzungsgefahr!

- **Erstickungsgefahr!** Kinder und Tiere vom Verpackungsmaterial fernhalten.
- **Strangulationsgefahr!** Sicherstellen, dass das Netzkabel stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist.
- **Verätzungsgefahr!** Batteriesäure kann bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Akkus für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Wurde Batteriesäure verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- **Verätzungsgefahr!** Sollte der Akku ausgelaufen sein, Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend einen Arzt aufsuchen.
- **Gefahr des Festsaugens!** Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Düsen des Gerätes fernhalten. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich der Staubsauger doch einmal festsaugen, das Gerät sofort ausschalten.
- **Sturzgefahr!** Darauf achten, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.



WARNUNG – Brandgefahr!

- Das Gerät nicht in Räumen benutzen, in denen sich leichtentzündliche Substanzen oder giftige sowie explosive Dämpfe befinden.
- Die Ladestation nicht in der Nähe von leicht entzündbaren Materialien (Gardinen, Textilien, etc.) aufstellen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass diese nicht verstopt sind.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose mit Schutzkontakten, die mit den Technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Beim Herausziehen aus der Steckdose immer am Netzteil und nie am Netzkabel ziehen!
- Die Ladestation niemals am Netzkabel ziehen oder tragen.
- Darauf achten, dass das Netzkabel nicht gequetscht, geknickt oder über scharfe Kanten gelegt wird und nicht mit heißen Flächen in Berührung kommt. Das Netzkabel nicht um die Ladestation wickeln (Gefahr von Kabelbruch).
- Das Gerät nur benutzen, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! **Der Staubbehälter und der HEPA-Filter müssen eingesetzt und unbeschädigt sein!** Würde der Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.

- Das Gerät vor Hitze, offenem Feuer, extremen Temperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder die Anschlussleitung legen oder stellen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden durch Batterien

- Einen ausgelaufenen Akku sofort aus dem Gerät nehmen. Die Kontakte reinigen, bevor ein neuer Akku eingelegt wird.
- Der Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.


Lieferumfang

- | | |
|--|--|
| • Motoreinheit / Hauptgerät | • Düsenadapter für große Düsen |
| • Staubbehälter | • Düsenadapter für kleine Düsen |
| • Schaumstofffilter | • Winkelstück |
| • Filterhalter | • Verlängerungsrohrchen (2 x) |
| • HEPA-Filter | • Saugrörchen |
| • Gelenk-Saugrohr | • Kleine Fugendüse |
| • Saugschlauch | • Kleine Bürstdüse |
| • Bodendüse, elektrisch | • Kleine Längsbürste |
| • Turbo-Polsterdüse | • Wandhalterung inkl. Befestigungsmaterial |
| • Möbelkantenbürste | • Ladestation |
| • Staubmopp-Aufsatz (bestehend aus Düse und Staubtuch) | • Akku |
| • Bürstdüse, groß | • Netzteil |
| • Fugendüse, groß | • Gebrauchsanleitung |

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Transportschäden überprüfen. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen, diese nicht(!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Geräteübersicht

Gerät

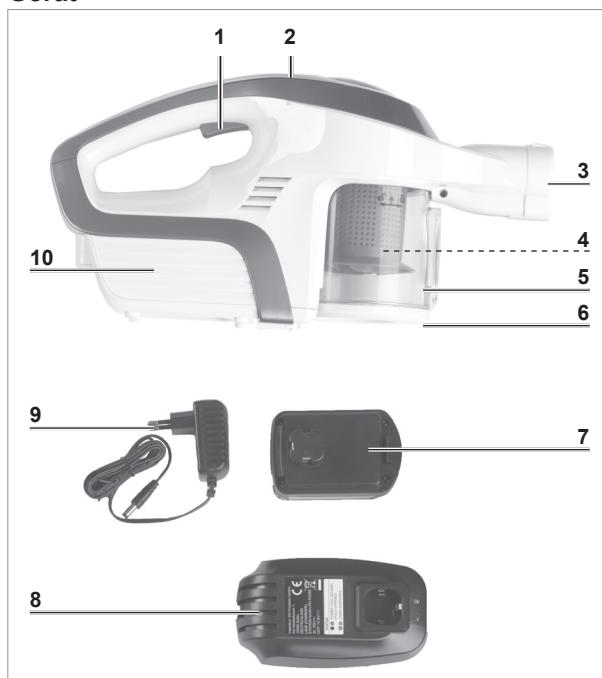

- 1 Ein-/Ausschalter
- 2 Akkuladestandleuchten (grün) und Betriebsleuchte (rot)
- 3 Saugöffnung
- 4 Filterhalter (innliegend im Schmutzbehälter)
- 5 Staubbehälter
- 6 Deckel des Staubbehälters
- 7 Akku (herausnehmbar)
- 8 Ladestation
- 9 Netzteil
- 10 Motoreinheit / Hauptgerät

Zubehörteile



Das **Gelenk-Saugrohr** kann wie ein normales Verlängerungsrohr verwendet werden. Wird es eingeknickt verwendet, kann man damit auch einfach unter Sofas, Regalen etc. saugen.



Die **elektrische Bodendüse** ist sowohl für Teppiche als auch für glatte Böden geeignet. Sie verfügt über eine rotierende Reinigungsbürste für eine bessere Aufnahme von Haaren und Fusseln.



Die **Turbo-Polsterdüse** ist sowohl für kleine Flächen, Möbel und zum Aufsaugen von Tierhaaren geeignet. Durch Umstellen der transparenten Abdeckung saugt die Düse entweder unten oder vorne (ideal für z. B. Rückenlehnen von Polstermöbeln).



Die **Bürstendüse** dient zum Saugen von Polstern und Textilien und zum Entstauben von empfindlichen Gegenständen wie Bilderrahmen, Lampenschirmen, Tastaturen, Büchern etc.



Die **Fugendüse** eignet sich für schwer erreichbare Stellen, wie Ecken, Fugen oder Nischen, z. B. für Polsterungen und die Innenreinigung von PKWs.



Möbelkantenbürste mit Gelenk ist zum Reinigen von Schrankoberflächen konzipiert (siehe Foto).



Staubmopp-Aufsatz saugt in einem Arbeitsgang groben Schmutz auf und wischt mit dem Staubtuch nach.



Saugschlauch für schwer zugängliche Stellen und mehr Beweglichkeit während des Saugens.



Winkelstück für alle kleinen Aufsätze und 2x zusammensteckbare **Verlängerungsrohrchen** für alle kleinen Aufsätze für bequeme Handhabung.

Kleine Fugendüse und **Saugrörchen** für enge, schwer zugängliche Stellen (z. B. Ecken, Fugen, zwischen Polstern).

Kleine Bürsten für Polster, Textilien und empfindliche Gegenstände (z. B. Bilderrahmen, Lampenschirme, Tastaturen, Bücher).



Düsenadapter für die großen Düsen wird zum Anbringen aller Düsen, mit Ausnahme der elektrischen Bodendüse, am Gerät oder Gelenk-Saugrohr benötigt.



Düsenadapter für die kleinen Düsen wird für alle kleinen Aufsätze benötigt. Er wird auf den Düsenadapter gesteckt.



Wandhalterung ist zum platzsparenden Verstauen des Gerätes geeignet.

Vor dem ersten Gebrauch

- Vor der Benutzung des Gerätes sämtliches Verpackungsmaterial sowie eventuell vorhandene Etiketten, die sich am Gerät befinden und zum Transportschutz bzw. zur Werbung dienen, entfernen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**
- Den Akku (7) aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen“).
- Die Wandhalterung anbringen (siehe Kapitel „Wandhalterung anbringen“).

Akku aufladen



BEACHTEN!

- Den Akku nur mit der mitgelieferten Ladestation laden. Die Ladestation nicht zum Aufladen anderer Akkus benutzen.
- **Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku unbedingt vollständig aufladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen.** Wird der Akku während des Gebrauchs vollständig entleert, muss er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden.
- Vor dem Einlegen des Akkus prüfen, ob die Kontakte sauber sind, und diese gegebenenfalls reinigen.



1. Das Gerät ausschalten und den Akku (7) wie folgt herausnehmen: Die Entriegelungstaste am Akku (siehe Bild) drücken und den Akku gleichzeitig aus dem Gerät herausziehen.
2. Den Akku in die Ladestation (8) einsetzen. Die drei Kontakte des Akkus müssen an den drei Kontakten (a) der Ladestation liegen.
3. Zuerst den Hohlstecker am Kabel des Netzteils (9) in die Buchse (c) der Ladestation stecken und dann das Netzteil an der Steckdose anschließen.
4. Die grüne Betriebsleuchte (b) und die rote Ladekontrollleuchte (d) leuchten auf. Der Akku wird geladen.

5. Wenn nur noch die grüne Betriebsleuchte leuchtet, ist der Akku voll aufgeladen.
6. Zuerst das Netzteil vom Stromnetz trennen und danach den Hohlstecker von der Ladestation.
7. Den Akku aus der Ladestation herausziehen.

Wandhalterung anbringen



BEACHTEN!

- Zum Aufhängen der Wandhalterung das mitgelieferte Befestigungsmaterial verwenden. Bei Unsicherheit, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für Ihre Wand geeignet ist, im Fachhandel beraten lassen.
 - Die Wandhalterung an eine sichere und feste Stelle hängen.
 - Vor dem Bohren sicherstellen, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Leitungen verlaufen.
1. Die Wandhalterung an die Wand anlegen und drei Bohrlöcher (zwei oben und eins unten) markieren.
 2. Löcher in die Wand bohren und mit Dübeln versehen.
 3. Die Wandhalterung an die Wand schrauben.

Zusammenbau

Saugschlauch anbringen

- Der Saugschlauch wird direkt auf die Saugöffnung (3) gesteckt.
- Am Saugschlauch können alle Düsen mit Ausnahme der elektrischen Bodendüse und der Turbo-Polsterdüse angebracht werden. Dafür die Anweisungen in den folgenden Abschnitten befolgen.

Elektrische Bodendüse, Turbo-Polsterdüse und Gelenk-Saugrohr anbringen/abnehmen

Für die elektrische Bodendüse, die Turbo-Polsterdüse und das Gelenk-Saugrohr wird kein Düsenadapter benötigt.

- Sie werden direkt auf die Saugöffnung (3) gesteckt. Die Verschlüsse müssen hörbar einrasten. Die elektrische Bodendüse oder die Turbo-Polsterdüse auf die gleiche Weise am Gelenk-Saugrohr anbringen.



- Zum Abnehmen die Entriegelungstaste drücken und die elektrische Bodendüse, die Turbo-Polsterdüse bzw. das Gelenk-Saugrohr gleichzeitig herausziehen.

Bürstendüse, Fugendüse, Möbelkantenbürste und Staubmopp-Aufsatz anbringen/abnehmen


Die Bürstendüse, Fugendüse, Möbelkantenbürste und der Staubmopp-Aufsatz werden mit Hilfe des Düsenadapters für die großen Düsen befestigt.

- Den Düsenadapter in die Saugöffnung (3) stecken.
- Falls gewünscht, zuerst das Gelenk-Saugrohr oder den Saugschlauch in die Saugöffnung und dann den Düsenadapter auf das Gelenk-Saugrohr oder den Saugschlauch stecken.
- Auf den Düsenadapter die gewünschte Düse stecken.
- Zum Auseinandernehmen die Düse und den Düsenadapter herausziehen.

Mini-Düsen anbringen / abnehmen

- Zum Einsetzen aller Mini-Düsen muss zuerst der Düsenadapter für die großen Düsen in die Saugöffnung (3) und dann der Düsenadapter für die kleinen Düsen auf diesen gesteckt werden.
- Alle kleinen Düsen werden am Düsenadapter für die kleinen Düsen angebracht.
- Zum Auseinandernehmen die Düse und beide Düsenadapter herausziehen.

Staubbehälter abnehmen / einsetzen

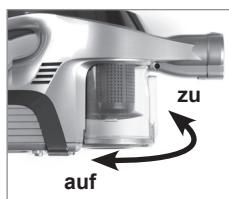

- Abnehmen: Staubbehälter (5) ein Stück drehen. Er löst sich von der Motoreinheit (10) und kann abgenommen werden.
- Einsetzen: Den Staubbehälter in die Motoreinheit einsetzen. Dabei ggf. leicht drehen, bis er richtig in der Motoreinheit liegt. Dann den Staubbehälter in der Motoreinheit festdrehen. Die Entriegelungstaste des Staubbehälters muss sich nach dem Befestigen unterhalb der Saugöffnung (3) befinden.

Bedienung



BEACHTEN!

- Vergewissern, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.
- Die **MAX**-Markierung des Staubbehälters beachten. Sollte während der Benutzung die Markierung erreicht sein, den Staubbehälter leeren. Den Staubbehälter nach jedem Gebrauch leeren und säubern. Auch der Hepa-Filter muss regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.
- Das Gerät nach jeder gereinigten Fläche abschalten, damit erhöht sich deutlich die Betriebszeit pro Akkuladung. Nach dem Gebrauch Akku aufladen (siehe Kapitel „Akku aufladen“).



Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird der Ladezustand des Akkus (7) anhand der beiden grünen Akkuladestandleuchten (2) angezeigt. Leuchten beide Leuchten, ist der Akku voll. Leuchtet nur noch die rote Betriebsleuchte (2), muss der Akku aufgeladen werden.

1. Je nach Bedarf Zubehör auswählen (siehe Kapitel „Geräteübersicht“ – „Zubehör“) und am Gerät anbringen (siehe Kapitel „Zusammenbau“).
2. Das Gerät einschalten. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten:
 - indem der Ein-/Ausschalter (1) leicht gedrückt gehalten wird. Beim Loslassen, schaltet sich das Gerät wieder aus.
 - indem der Ein-/Ausschalter einmal fest gedrückt und dann losgelassen wird. Soll das Gerät anschließend wieder ausgeschaltet werden, den Ein-/Ausschalter erneut drücken.
3. Das Gerät beginnt umgehend mit dem Saugvorgang. Die Betriebsleuchte und die Akkuladestandleuchten leuchten.
4. Mit dem Gerät über die zu reinigende Stelle fahren.
5. Soll das Gelenk-Saugrohr eingeknickt werden, die Entriegelungstaste am Gelenk-Saugrohr drücken und den unteren Teil nach vorne knicken.
Soll es wieder eingeklappt werden, den unteren Teil wieder in die gerade Position bringen. Die Entriegelungstaste muss hörbar einrasten.
6. Nach dem Staubaugen das Gerät ausschalten.
7. Für eine optimale Leistung des Gerätes den Staubbehälter (5) nach jeder Benutzung leeren und ggf. reinigen (siehe nächstes Kapitel).

Reinigung und Aufbewahrung




BEACHTEN!

- Den HEPA-Filter und den Schaumstofffilter nicht in Wasser tauchen oder unter fließendem Wasser abspülen, um Beschädigungen zu vermeiden. Sie sind weder waschmaschinen- noch spülmaschinen- oder trocknergeeignet.
- Der Filterhalter ist weder waschmaschinen- noch spülmaschinen- oder trocknergeeignet! Ausschließlich an der Luft, keinesfalls mit einem Haartrockner trocknen.
- Zum Reinigen des Gehäuses keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie können die Oberflächen beschädigen.



Mit der Zeit kann sich der HEPA-Filter verfärbten. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

Staubbehälter leeren und Schaumstofffilter reinigen

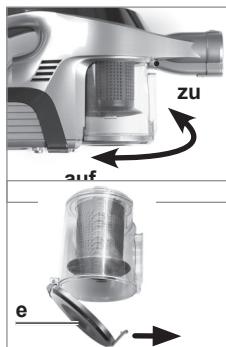


1. Den Staubbehälter (5) von der Motoreinheit (10) abnehmen. Dazu ein Stück drehen. Er löst sich von der Motorseinheit und kann abgenommen werden.
2. Den Schaumstofffilter aus der Öffnung oben am Staubbehälter rausnehmen, ausklopfen und ggf. mit einer weichen Bürste säubern.
3. Den Staubbehälter über einen geöffneten Mülleimer halten. Der Abstand zum Mülleimer sollte möglichst klein sein, damit sich der Staub nicht in der Umgebung verteilt.
4. Den Verschluss der Bodenklappe (e) vom Staubbehälter leicht wegziehen. Die Bodenklappe öffnet sich und der Schmutz fällt heraus.

5. Zum Verschließen die Bodenklappe auf den Staubbehälter drücken. Der Verschluss muss hörbar einrasten.

HEPA-Filter und Filterhalter reinigen

1. Staubbehälter (5) leeren (s. o.). Die Bodenklappe (e) nicht schließen.
2. In den Staubbehälter greifen. Den Filterhalter (g) ein Stück drehen, bis er sich löst und herausgenommen werden kann.

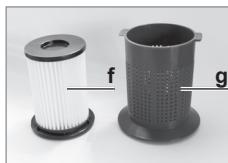

3. Den HEPA-Filter (f) aus dem Filterhalter herausziehen.
4. Beide Teile ausklopfen und ggf. mit einer weichen Bürste säubern.
5. Der Filterhalter kann auch mit klarem Wasser abgespült werden. **HINWEIS:** Den HEPA-Filter nicht nass reinigen!

6. Den Staubbehälter bei Bedarf feucht auswischen.
7. Alle Teile vor dem Zusammenbau vollständig an der Luft trocknen lassen. **HINWEIS:** Niemals nasse oder feuchte Komponenten zusammenbauen und an der Motoreinheit (10) anbringen! Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Motoreinheit, Gelenk-Saugrohr, Saugschlauch und Düsen reinigen

- Die Motoreinheit (10), das Gelenk-Saugrohr, den Saugschlauch und die Düsen bei Bedarf mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Mit einem weichen Tuch nachtrocknen.
- Regelmäßig Haare und Fussel von den Düsen und Bürsten entfernen.
- Staubtuch vom Staubmopp-Aufsatz abnehmen und gemäß der Waschhinweise waschen.

Elektrische Bodendüse reinigen

Zur leichteren Reinigung kann die Bürste aus der elektrischen Bodendüse herausgenommen werden:



1. Auf der Unterseite der elektrischen Bodendüse den Riegelverschluss in Richtung des kleinen Rädchen der elektrischen Bodendüse schieben.
2. Riegel aufklappen und abnehmen.
3. Bürste herausnehmen und Verunreinigungen entfernen.
4. Bürste wieder einsetzen. Dabei zuerst das Ende mit der sternförmigen Aussparung einsetzen.
5. Den Riegel einsetzen und den Riegelverschluss zurück-schieben.

Aufbewahrung

- Das Gerät an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

- Zur einfachen Aufbewahrung mit der Saugöffnung (3) nach unten in die mitgelieferten Wandhalterung einhängen.



Soll das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden, sicherheitshalber den Akku (7) entnehmen (siehe Abschnitt „Akku aufladen“).

Fehlerbehebung

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den genannten Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät eigenständig zu reparieren!

Problem	Mögliche Ursache/Lösung
Das Gerät arbeitet nur langsam oder startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Akku (7) leer? Den Akku aufladen.
Die Saugleistung ist zu schwach.	<ul style="list-style-type: none"> Ist der Akku zu schwach? Akku aufladen. Ist der Staubbehälter (5) voll? Staubbehälter leeren. Ist der HEPA-Filter (f) stark verschmutzt? Gemäß Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ reinigen. Ist die Saugöffnung verstopft? Das Gerät ausschalten und die Verstopfung entfernen. Es kann auch sein, dass einige Teilchen am Teppichboden festhängen oder zu groß/zu schwer sind, um vom Gerät aufgenommen zu werden. Diese Fremdkörper per Hand entfernen.
Beim Saugen entweicht Staub aus dem Gerät.	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollieren, ob der Staubbehälter und Filterhalter korrekt eingesetzt sind und ggf. den Sitz korrigieren. Kontrollieren, ob der Staubbehälter geschlossen ist. Ist der HEPA-Filter stark verschmutzt? Gemäß Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ reinigen. Ist der HEPA-Filter verschlissen oder beschädigt? Den HEPA-Filter ersetzen.
Der Akku wird nicht geladen. Die Leuchten (b, d) der Ladestation (8) sind aus.	<ul style="list-style-type: none"> Sitzt der Akku richtig in der Ladestation? Ist das Netzteil (9) richtig an der Steckdose und an der Ladestation angeschlossen? Ist die Steckdose defekt? Eine andere Steckdose probieren. Die Sicherung des Netzanschlusses überprüfen.
Seltsamer Geruch	<ul style="list-style-type: none"> Beim ersten Gebrauch des Geräts ist ein Neugeruch normal, mit der Zeit verschwindet er.

Technische Daten

Artikelnummer: 09122
ID Gebrauchsanleitung: Z 09122 M DS V3 0319



Gerät

Modellnummer: PC-P008E
Spannungsversorgung: 14,8V (Li-Ion 2000mAh)
Leistung: 150 W
Akku
Ladedauer: ca. 4-5 Stunden
Betriebsdauer: ca. 15-18 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku)

Netzteil

Modellnummer: XS-180050EU / HYCH0101800500G / AD12J180050E
Eingang : 100-240 V~ 50/60 Hz
Ausgang: 18 V DC, 500 mA
Schutzklasse: II

Ladestation

Eingang: 18 V
Ausgang: 14,8 V

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Akkus und Batterien sind vor der Entsorgung des Gerätes zu entnehmen und getrennt vom Gerät zu entsorgen. Im Sinne des Umweltschutzes dürfen Batterien und Akkus nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden.

Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 38851 314650 (Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.)

Alle Rechte vorbehalten.

Content

Proper use	18
Safety Instructions	18
Product contents	21
Device overview	22
Before first use	24
Charging the rechargeable battery	24
Attaching the Wall Bracket	25
Assembly	25
Operation	26
Cleaning and storage	27
Troubleshooting	29
Technical data	30
Disposal	30

Explanation of the Symbols



Danger symbols: These symbols indicate risks of injury.
Read through the associated safety notices carefully and follow them.



Supplementary information



Read instruction manual before use!



Protection class II



Only use indoors!



Circuit symbol for direct current



Polarity of the coaxial connector



Energy efficiency class V

Explanation of the Signal Words

DANGER warns of serious injuries and danger to life

WARNING warns of *possible* serious injuries and danger to life

CAUTION warns of slight to moderate injuries

NOTICE warns of damage to property

Dear customer,

We are delighted that you have decided on this battery-operated **handheld vacuum cleaner**.

Before using the device for the first time, please carefully read through the instruction manual and store them for future reference. This instruction manual is to accompany the device when passed on to others. It forms an integral part of the device.

The manufacturer and importer assume no liability in the event the data in this instruction manual have not been observed!

Please note: The illustrations in this instruction manual may vary slightly from the real device.

If you have questions about the device or spare parts/accessories, contact customer service via our website: **www.dspro.de/kundenservice**

Proper use

- This device is designed for vacuum cleaning normal household dust.
- On no account should the device be used to suck up the following:
 - liquids or wet substances (e.g. wet carpet shampoo)
 - glowing ash, cigarette ends, matches, etc.
 - inflammable or explosive substances
 - very fine dust (e.g. concrete dust), ash or toner
 - pointed, hard objects such as large pieces of broken glass
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
- The device should only be used as described in these instructions. Any other use is deemed to be improper.
- The following are excluded from the warranty: all defects caused by improper handling, damage or unauthorised attempts at repair. This also applies to normal wear and tear.

Safety Instructions

⚠ WARNING: Read all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device. Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and

have understood the dangers resulting from failure to comply with the relevant safety precautions.

- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** may not be performed by children, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device, the charging station and the connection.
- The device must always be disconnected from the mains power when it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning the device.
- Never immerse the device, charging station or the connection in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or become wet.
- Only charge the rechargeable battery with the enclosed mains adapter and the charging station. Do not charge any devices other than the handheld vacuum cleaner. with the the enclosed mains adapter and the charging station.
- In the interest of your own safety, you should inspect the device for damage each time before you use it. The device may only be used if it has no visible signs of damage! If the device, the charging station or the connection of the device is damaged, it must be replaced by the manufacturer, customer service department or a similarly qualified person (e.g. specialist workshop) in order to avoid any hazards.



DANGER – Danger of Electric Shock!

- Store only in closed rooms.
- Do not use the device in rooms with high humidity.
- Should the charging station fall into water, switch off the power supply immediately. Do not attempt to pull the charging station out of the water while it is still connected to the mains power!
- Never touch the charging station and the connection with wet hands when these components are connected to the mains power.
- Never suck up liquids. Do not pour liquids into the dust container. Keep the main unit away from moisture or wet conditions!
- If the device is to be used as a hand-held vacuum cleaner for cleaning a car, ensure that the device is not exposed to rain or moisture.



WARNING – Risk of Injuries!

- **Danger of suffocation!** Keep children and animals away from the packaging material.
- **Danger of strangulation!** Make sure that the mains cable is always kept out of the reach of small children and animals.
- **Danger of corrosive injury!** Battery acid can be life-threatening if swallowed. Therefore keep rechargeable batteries out of the reach of young children. If battery acid has been swallowed, you must seek immediate medical attention.
- **Danger of corrosive injury!** If the rechargeable battery has leaked, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected sites with abundant fresh water immediately and contact a doctor as soon as possible.
- **Danger of becoming stuck!** Keep animals, hair, jewellery, wide clothing, fingers and all other body parts away from the nozzles of the device. They could become stuck to the device. Should the vacuum cleaner become stuck, switch the device off immediately.
- **Danger of falling!** Make sure that the connected mains cable does not present a trip hazard.



WARNING – Danger of Fire!

- Do not use the device in rooms containing easily ignitable substances or poisonous and explosive fumes.
- Do not set up the charging station in the vicinity of highly flammable materials (curtains, textiles, etc.).
- Do not cover the device during operation in order to prevent it from catching fire. Do not insert anything into the ventilation openings of the device and make sure that these do not become clogged.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Only connect the mains adapter to a plug socket with safety contacts that is properly installed and matches the technical data of the device. The plug socket must also be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Remove the mains adapter from the plug socket if a fault occurs during charging or before a thunderstorm.
- When you pull it out of the plug socket, always pull on the mains adapter and never the mains cable!
- Make sure that the mains cable is not squashed, bent or laid over sharp edges and does not come into contact with hot surfaces. Do not wrap the mains cable around the charging station (danger of the cable breaking).
- The device should only be used if it has been completely and correctly assembled! **The dust container and the HEPA-filter must be inserted and must not be damaged.** If the dirt were to get inside the motor unit, this could damage the motor.
- Never pull or carry the charging station by the mains cable.

- Protect the device from heat, naked flames, extreme temperatures, persistent moisture, wet conditions and collisions.
- Use only original spare parts from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid damage.
- Do not place or lay any heavy objects on the device or the connection.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property from rechargeable Batteries

- Remove a leaking battery from the device immediately. Clean the contacts before inserting a new battery.
- The battery must not be taken apart, thrown into a fire, immersed in liquids or short-circuited.


Product contents

- Motor assembly / main unit
- Dust container
- Foam filter
- Filter holder
- HEPA filter
- Articulated suction tube
- Suction hose
- Floor nozzle, electrical
- Turbo upholstery nozzle
- Furniture edge brush
- Dusting mop attachment (consisting of nozzle and dust cloth)
- Brush nozzle, big
- Tile nozzle, big
- Nozzle adapter for the big nozzles
- Nozzle adapter for the small nozzles
- Angle piece
- Extension tube (2x)
- Suction tube
- Small crevice nozzle
- Small brush nozzle
- Small longitudinal brush
- Wall bracket incl. fastening material
- Charging station
- Mains adapter
- Rechargeable battery
- Instruction manual

Make sure that the product contents are complete and check for any damages from transport. If you identify damages to the components, do not use them (!), instead contact our customer service centre.

Device overview

Device

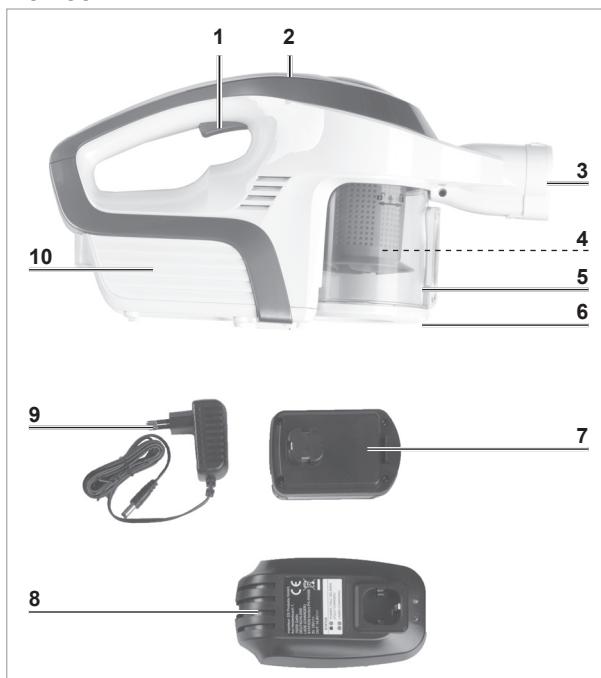

Accessories



The **articulated suction tube** can be used like a normal extension tube. If it is used bent, it can also be used to easily vacuum under sofas, shelves etc.



The **electrical floor nozzle** is suitable both for carpets and smooth floors. It has a rotating cleaning brush to make it easier to pick up hair and fluff.



The **turbo upholstery nozzle** is suitable both for small surfaces, furniture and for sucking up animal hair. By switching over the transparent cover, the nozzle sucks either at the bottom or front (ideal for backrests of upholstered furniture, for example).



Use the **tile nozzle** to vacuum up dirt and dust. It is ideal for places which are hard to get to, such as corners, crevices or recesses.



The **brush nozzle** is used for vacuuming upholstery and textiles and for removing dust from delicate objects such as picture frames, lamp shades, keyboards, books etc.



The **furniture edge brush** with a joint is designed for cleaning the tops of cupboards (see photo).



Dusting mop attachment sucks up coarse dirt in one operation and then wipes with the duster.



Suction hose for difficult to reach places and more flexibility during vacuum cleaning.



Angle piece for all small attachments and 2x connectable **extension tube** for all small attachments for convenient handling. **Small crevice nozzle** and **suction tube** for narrow areas that are hard to access (e.g. corners, niches, between cushions). **Small brushes** for cushions, textiles and sensitive objects (e.g. picture frames, lamp shades, keyboards, books).



Nozzle adapter for the big nozzles is required to attach all nozzles, with the exception of the electrical floor nozzle, to the device or extension tube.



Nozzle adapter for the small nozzles is needed for all small attachments. It is fitted on nozzle adapter.



Wall bracket is ideal for a space-saving storage of the device.

Before first use

- Before using the device, remove all packaging materials and any labels that may be on the device and are used for protection during transportation or for advertising. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**
- Charge the rechargeable battery (7) (see chapter "Charging the rechargeable battery").
- Attach the wall bracket (see the "Attaching the Wall Bracket" chapter).

Charging the rechargeable battery




PLEASE NOTE!

- The battery should only be charged using the charging station that is also supplied. Do not use the charging station to charge up other batteries.
- **It is essential that you charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity.** If the battery is fully discharged during use, it must be fully charged up again before it is next used.
- Before inserting the battery pack, check whether the contacts are clean and clean them if necessary.



1. Switch off the device and remove the battery (7) as follows: Press the release button on the battery (see picture) and pull the battery out of the device at the same time.

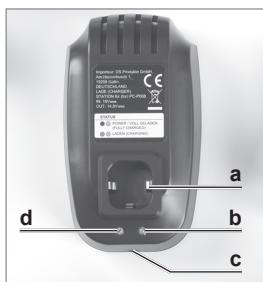

2. Insert the battery into the charging station (8). The three contacts of the battery must rest on the three contacts (a) of the charging station.
3. First plug the barrel connector on the cable of the mains adapter (9) into the socket (c) of the charging station and then connect the mains adapter to the plug socket.
4. The green operating lamp (b) and the red charge control lamp (d) will light up. The battery is being charged.

5. When only the green operating lamp is still lit, the battery is fully charged.
6. First disconnect the mains adapter from the mains power and then disconnect the barrel connector from the charging station.
7. Remove the battery from the charging station.

Attaching the Wall Bracket



PLEASE NOTE!

- Use the fastening material supplied to hang up the wall bracket. If you are unsure whether the fastening material supplied is suitable for your wall, seek advice from a specialist stockist.
 - Hang the wall bracket in a secure and solid place.
 - Before drilling, ensure that there are no pipes or cables behind the intended drilling point.
1. Place the wall bracket on the wall and mark three drill holes (two at the top and one at the bottom).
 2. Drill holes into the wall and insert wall plugs.
 3. Screw the wall bracket onto the wall.

Assembly

Attaching the Suction Hose

- The suction hose is plugged directly onto the suction opening (3).
- All nozzles with the exception of the electrical floor nozzle and the turbo upholstery nozzle can be attached to the suction hose. To do this, follow the instructions in the following sections.

Attaching / Removing the Electrical Floor Nozzle, the turbo upholstery nozzle and Articulated Suction Tube

No nozzle adapter is required for the electrical floor nozzle, turbo upholstery nozzle and the articulated suction tube.

- They are plugged directly onto the suction opening (3). The catches must be heard to engage in place. Attach the electrical floor nozzle or the turbo upholstery nozzle to the articulated suction tube in the same way.

- To detach it, press the release button and pull the electrical floor nozzle, the turbo upholstery nozzle or the articulated suction tube out at the same time.



Attaching / Removing the brush nozzle, tile nozzle, furniture edge brush and the dusting mop attachment


The brush nozzle, tile nozzle, furniture edge brush and the dusting mop attachment are attached with the aid of the nozzle adapter for the big nozzles.

- Plug the nozzle adapter into the suction opening (3).
- If desired, first plug the articulated suction tube or the suction hose into the suction opening and second the nozzle adapter to the articulated suction tube or the suction hose.
- Plug the nozzle you want onto the nozzle adapter.
- To take them apart, pull the nozzle and the adapter apart.

Attaching / Removing Small Nozzles

- To insert all small nozzles, first the nozzle adapter for the big nozzles must be plugged into the suction opening (3) and then the nozzle adapter for the small nozzles must be plugged onto this.
- All small nozzles are attached to the adapter for the small nozzles.
- To take them apart, pull the nozzle and both nozzle adapters apart.

Removing / Inserting the Dust Container

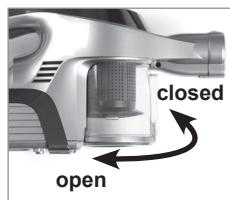

- Removing: Twist the dust container (5) a little bit. It is released from the main unit (10) and can be removed.
- Inserting: Insert the dust container into the main unit. Rotate it slightly as you do this until it engages in the main unit correctly. Then twist the dust container in the main unit to secure it in place. The release button of the dust container must be located below the suction opening (3) after it has been attached.

Operation



PLEASE NOTE!

- Make sure that there are no large, pointy objects on the area to be cleaned.
- Pay attention to the dust container's **MAX** mark. If the mark is reached during use, empty the dust container. Empty and clean the dust container after each use. The HEPA filter must also be cleaned regularly to prevent the motor from being overloaded.
- Switch the device off after each surface has been cleaned as this will considerably increase the operating time on each battery charge. Charge up the battery after use (see the "Charging Up the Battery" chapter).



When the device is switched on, the charge status of the battery (7) is indicated by the two green battery charge status lamps (2). If both lamps are lit up, the battery is full. If only the red operating lamp (2) is lit up, the battery needs to be charged up.

1. Select an accessory as required (see the "Device Overview" chapter – "Accessories") and attach it to the device (see the "Assembly" chapter).

2. Switch the device on. This can be done in one of two ways:
 - by gently holding the On/Off switch (1) down. The device will switch off when you let it go.
 - by firmly pushing the On/Off switch once and then releasing it. If you would like to switch the device back off, push the On/Off switch again.
3. The device will immediately start to vacuum clean. The operating lamp and the battery charges status lamps are lit up.
4. Run the device over the area to be cleaned.
5. If the articulated suction tube is to be bent, press the release button on the articulated suction tube and bend the lower part forwards.
If it is to be folded up again, move the lower part back into the straight position. The release button must be heard to engage in place.
6. After vacuuming, switch off the device.
7. To ensure that the device operates optimally, empty and, if necessary, clean the dust container (5) after each use (see the next chapter).

Cleaning and storage




PLEASE NOTE!

- Do not immerse the HEPA filter and the foam filter in water or rinse it under running water to prevent damage. They are neither machine-washable, dishwasher-safe nor suitable for tumble drying.
- The filter holder is not suitable for the washing machine, dishwasher or dryer! Only air dry the filter holder and do not in any case use a hair dryer.
- Do not use any corrosive or abrasive cleaners to clean the housing. They could damage the surface.



The HEPA filter may lose some of its colour over time. This is normal and does not have any adverse effect on function.

Emptying the Dust Container and Cleaning the Foam Filter

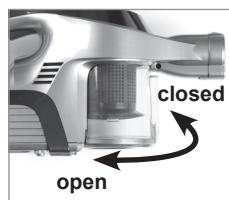

1. Remove the dust container (5) from the motor unit (10). Turn it a little to do this. It is released from the motor unit and can be removed.
2. Remove the foam filter from the top of the dust container, tap it out and clean it with a soft brush if necessary.
3. Hold the dust container over an open dust container. The distance from the dust container should be as small as possible so that the dust does not spread in the surrounding air.
4. Pull the catch of the bottom flap (e) away from the dust container slightly. The bottom flap will open and the dirt will fall out.
5. To close it, press the bottom flap onto the dust container. The catch must be heard to engage in place.

Cleaning the HEPA filter and the filter holder

1. Empty the dust container (5) (see above). Do not close the bottom flap (e).
2. Reach into the dust container. Turn the filter holder (g) a little until it is released and can be removed.
3. Pull the HEPA filter (f) out of the filter holder.
4. Tap out both parts and clean them with a soft brush if necessary.
5. The filter holder can also be rinsed with clear water.
NOTICE: Do not wet-clean the HEPA filter!
6. Wipe out the dust container with a damp cloth if necessary.
7. Let all parts dry completely in the air before you reassemble them. **NOTICE: Never assemble wet or damp components or attach them to the motor unit (10)!** The device is assembled in the reverse order.

Cleaning the Motor Unit, Articulated Suction Tube, suction hose and Nozzles

- Wipe down the motor unit (10), articulated suction tube, suction hose and nozzles with a damp, soft cloth if necessary. Then dry them with a soft cloth.
- Regularly remove hair and fluff from the nozzles and brushes.
- Remove the dust cloth from the dusting mop attachment and wash it as per the washing instructions.

Cleaning the Electrical Floor Nozzle

To make it easier to clean, the brush can be removed from the electrical floor nozzle:



1. Slide the latch fastener on the bottom of the electrical floor nozzle towards the small wheel on the electrical floor nozzle.
2. Open and remove the latch.
3. Take out the brush and remove any contamination.
4. Reinsert the brush. When you do this, first insert the end with the star-shaped recess.
5. Insert the latch and slide the latch fastener back in place.

Storage

- Store the device in a cool, dry place which is protected from direct sunlight and is out of the reach of children and animals.
- For easy storage, attach the device with its suction opening (3) facing downwards on the wall bracket which is supplied.



If you do not want to use the device for a prolonged period, remove the rechargeable battery (7) to stay on the safe side (see section "Charging the rechargeable battery").

Troubleshooting

If the device does not work properly, check whether you are able to rectify the problem yourself. If the problem cannot be solved with the steps that are listed, contact the customer service department.



Do not attempt to repair a electrical device yourself!

Problem	Possible cause / solution
The device only operates slowly or doesn't start.	<ul style="list-style-type: none"> Is the rechargeable battery (7) empty? Charge it.
The suction power is weak.	<ul style="list-style-type: none"> Is the battery too weak? Charge up the battery. Is the dust container (5) full? Empty the dust container. Is the HEPA filter (f) heavily laden with dirt? Clean it in accordance with the "Cleaning and storage" chapter. Is the suction opening plugged? Turn off the device and remove the blockage. It is also possible that some particles remain caught in the carpet floor or that they are too large / too heavy for the device to vacuum up. Simply remove the debris by hand.
Dust escapes from the device during cleaning.	<ul style="list-style-type: none"> Check whether the dust container and filterholder have been inserted correctly and adjust the fit if necessary. Check whether the dust container is closed correctly. Is the HEPA filter heavily contaminated? Clean it in accordance with the "Cleaning and storage" chapter. Is the HEPA filter worn or damaged? Replace the HEPA filter.
The battery is not charging up. The lamps (b, d) on the charging station (8) are off.	<ul style="list-style-type: none"> Is the battery seated correctly in the charging station? Is the mains adapter (9) connected correctly to the plug socket and the charging station? Is the plug socket defective? Try another plug socket. Check the fuse of the mains connection.
Unusual odour	<ul style="list-style-type: none"> A new odour is normal when the device is used for the first time; it disappears after a while.

Technical data

Product number: 09122
ID Instruction manual: Z 09122 M DS V3 0319

Device

Model number: PC-P008E
Voltage supply: 14.8 V (Li-ion 2000 mAh)
Output: 150 W
Rechargeable battery
charging time: approx. 4 – 5 hours
operating time: approx. 15 – 18 minutes
(when fully charged)

Mains adapter

Model number: XS-180050EU / HYCH0101800500G / AD12J180050E
Input: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Output: 18 V DC, 500 mA
Safety class: II



Charging station

Input: 18 V
Output: 14,8 V

Disposal

The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and make it available to the collection service for recyclable materials.

Rechargeable batteries and batteries must be removed and disposed of separately before disposing of the device. To protect the environment, batteries and rechargeable batteries may not be disposed of together with normal household waste. Instead they must be turned in at appropriate collection points.

This device is governed by the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Do not dispose of this device as normal domestic waste, but rather in an environmentally friendly manner via an officially approved waste disposal company.

Customer service/ Importer:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany

Tel.: +49 38851 314650 (Calls to German landlines are subject to your provider's charges.)

All rights reserved.

Contenu

Utilisation adéquate	32
Consignes de sécurité	32
Contenu de la livraison	35
Vue générale de l'appareil	36
Avant la première utilisation	38
Charger l'accu	38
Installation du support mural	39
Assemblage	39
Manipulation	40
Nettoyage et rangement	41
Dépannage	43
Données techniques	44
Mise au rebut	44

Explication des symboles



Mentions de danger : ces symboles signalent des risques de blessure. Lisez et observez attentivement les consignes de sécurité correspondantes.



Informations complémentaires



Consultez le mode d'emploi avant utilisation !



Classe de protection II



À utiliser uniquement à l'intérieur de locaux !



Signe de commutation pour le courant continu



Polarité de la fiche femelle



Catégorie de rendement énergétique V

Explication des mentions d'avertissement

DANGER

Vous avertit d'un risque de blessures graves et mortelles

AVERTISSEMENT

Vous avertit d'un risque potentiel de blessures graves et mortelles

ATTENTION

Vous avertit d'un risque de blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS

Vous avertit d'un risque de dégâts matériels

Chère cliente, cher client,

Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter cet **aspirateur à main à accu**.

Avant d'utiliser pour la première fois l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver précieusement pour le consulter ultérieurement. Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également lui remettre ce mode d'emploi. Il fait partie intégrante de l'appareil.

Le fabricant et l'importateur déclinent toute responsabilité si les indications de ce mode d'emploi ne sont pas respectées.

Veuillez vous noter : Les illustrations dans ce mode d'emploi peuvent différer légèrement de l'appareil réel.

Si vous avez des questions sur l'appareil ainsi que sur les pièces de rechange/accessoires, veuillez vous adresser au service après-vente sur notre site Internet :

www.dspro.de/kundenservice

Utilisation adéquate

- Cet appareil convient pour aspirer la poussière domestique normale.
 Vous ne devez en aucun cas aspirer les matières et objets suivants :
 - liquides ou matières mouillées (par ex. du shampooing moquette au mouillé) ;
 - cendres, mégots, allumettes encore incandescents, etc. ;
 - matières combustibles ou inflammables ;
 - poussières très fines (par ex. poussière de béton), cendres ou toner ;
 - objets durs à angles vifs, tels que des éclats de verre assez gros.
- L'appareil est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- L'appareil doit être utilisé uniquement tel qu'indiqué dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme, à une détérioration ou à des tentatives de réparation est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Consignes de sécurité

 **AVERTISSEMENT : veuillez lire l'intégralité des consignes de sécurité, des instructions, des illustrations et des caractéristiques techniques dont est doté cet appareil.** Tout manquement aux consignes de sécurité et aux instructions données peut provoquer une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures.

- Cet appareil peut être utilisé par les **enfants** à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou

mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances lorsqu'elles sont sous surveillance ou qu'elles ont été instruites quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles ont compris les risques en découlant.

- **Les enfants** ne doivent **pas** jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'**entretien utilisateur** ne doivent pas être réalisés par les enfants sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous surveillance.
- Tenez l'appareil, la station de recharge et le conduit de branchement hors de portée des animaux et des **enfants** de moins de 8 ans.
- L'appareil doit toujours être débranché du secteur lorsqu'il n'est pas sous surveillance, avant d'être assemblé, démonté ou nettoyé.
- Ne plongez jamais l'appareil, la station de recharge ou le conduit de branchement dans l'eau ou tout autre liquide et assurez-vous qu'ils ne risquent pas de tomber dans l'eau ou d'être mouillés.
- Chargez l'accu uniquement avec le bloc-secteur et la station de recharge le fourni. Avec le bloc-secteur et la station de recharge fourni, ne chargez aucun autre appareil.
- Pour votre propre sécurité, contrôlez l'appareil avant chaque utilisation et assurez-vous qu'il ne présente aucun dommage. L'appareil doit uniquement être utilisé s'il ne présente aucun dommage apparent ! Si l'appareil lui-même, la station de recharge ou le conduit de branchement sont endommagés, c'est au fabricant, au service après-vente ou à toute personne aux qualifications similaires (par ex. un atelier spécialisé) qu'il revient de le réparer afin d'éviter tout danger.



DANGER – Risque d'électrocution !

- Entreposez l'appareil uniquement dans des pièces fermées.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces à fort taux d'humidité.
- Si la station de recharge devait tomber à l'eau, coupez immédiatement l'alimentation électrique. N'essayez pas d'extraire la station de recharge de l'eau tant qu'elle est encore raccordé au réseau électrique !
- Ne saisissez jamais la station de recharge et le conduit de branchement à mains humides lorsque ces composants sont raccordés au réseau électrique.
- N'aspirez jamais de liquides. Ne versez aucun liquide dans le réservoir à poussière. N'exposez pas le corps de l'appareil à l'humidité et ne le mouillez pas non plus !

- Si l'appareil est utilisé en tant qu'aspirateur à main pour nettoyer une voiture, veillez à ce qu'il ne soit pas exposé à la pluie ou à l'humidité.



AVERTISSEMENT – Risque de blessures !

- **Risque d'asphyxie !** Ne laissez pas les emballages à la portée des enfants ou des animaux.
- **Risque de strangulation !** Assurez-vous de toujours tenir le cordon d'alimentation hors de portée des jeunes enfants et des animaux.
- **Risque de burûlure chimique!** Si il est avalé, es l'électrolyte peut être mortelle. Pour cette raison, veuillez conserver l'accu dans un endroit inaccessible pour les petits enfants. Si l'électrolyte a été avalée, il faut immédiatement demander conseil à un médecin.
- **Risque de burûlure chimique!** Si les accus fuient, évitez tout contact de la peau, des yeux ou des muqueuses avec l'électrolyte. En cas de contact avec l'électrolyte, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les zones touchées, puis consultez un médecin sans attendre.
- **Risque de phénomène d'adhérence !** Tenez animaux, cheveux, bijoux, vêtements amples, doigts et toute autre partie du corps éloignés des suceurs de l'appareil. Sous l'effet de l'aspiration, ceux-ci risqueraient d'adhérer fermement à l'appareil. S'il devait toutefois arriver que l'aspirateur reste en adhérence, arrêtez immédiatement l'appareil.
- **Risque de trébucher !** Afin que personne ne risque de trébucher, veillez à ce que le cordon d'alimentation branché ne gêne pas le passage.



AVERTISSEMENT – Risque d'incendie !

- N'utilisez pas l'appareil dans des locaux renfermant des substances facilement inflammables ou des vapeurs nocives ou explosives.
- La station de recharge ne doit pas être mise à proximité de matériaux facilement inflammables (rideaux, textiles, etc.).
- Afin d'éviter tout risque d'incendie de l'appareil, ne le couvrez pas lorsqu'il est en cours de fonctionnement. N'introduisez aucun objet dans les orifices d'aération de l'appareil et assurez-vous que ces derniers ne sont pas obstrués.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Branchez le bloc secteur uniquement sur une prise de courant correctement installée et mise à la terre, et correspondant aux caractéristiques techniques de l'appareil. La prise doit rester facilement accessible même après le branchement de telle sorte que l'on puisse rapidement couper l'alimentation de l'appareil.
- Retirez le bloc secteur de la prise de courant si un dysfonctionnement survient au cours du chargement ou avant un orage.
- Pour débrancher l'appareil, tirez toujours sur le bloc secteur, jamais sur le cordon d'alimentation !
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni pincé, ni coincé, ni posé sur des arêtes vives et qu'il n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes. N'enroulez jamais le cordon autour de la station de recharge (risque de rupture du cordon).

- N'utilisez l'appareil que s'il est entièrement et correctement assemblé ! **Le réservoir à poussière et le filtre HEPA doivent être montés et en parfait état !** Si de la salissure venait à pénétrer à l'intérieur du corps de l'appareil, cela pourrait endommager le moteur.
- N'utilisez jamais le cordon d'alimentation pour tirer ou porter la station de recharge.
- Veillez à ce que l'appareil ne soit pas soumis à des chocs ; maintenez-le éloigné de toute source de chaleur ou flamme, ne l'exposez pas à des températures extrêmes, ni trop longtemps à l'humidité et ne le mouillez pas.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine du fabricant pour ne pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil et éviter tout éventuel dommage.
- Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil ou le conduit de branchement.

AVIS – Risque de dégâts matériels aux accus

- Des accus qui fuient doivent être immédiatement retirés de l'appareil. Nettoyez les contacts avant de mettre les nouveaux accus en place.
- Il est interdit de démonter les accus, de les jeter au feu, de les plonger dans un quelconque liquide ou de les court-circuiter.


Contenu de la livraison

- | | |
|--|--|
| • Bloc-moteur / appareil principal | • Adaptateur pour les grands suceurs |
| • Réservoir à poussière | • Adaptateur pour les petits suceurs |
| • Filtre en mousse | • Pièce coudée |
| • Porte-filtre | • 2 petits tuyaux de rallonge |
| • Filtre HEPA | • Petit tuyau d'aspirateur |
| • Tube d'aspiration articulé | • Petite suceur de joint |
| • Flexible d'aspiration | • Petite suceur à brosse |
| • Suceur pour sols électriques | • Petite brosse longue |
| • Suceur turbo pour parties matelas-sées | • Support mural et matériel de fixation inclus |
| • Brosse pour bords de meubles | • Station de recharge |
| • Embout balai à poussière (composé d'un suceur et d'une lingette) | • Accu |
| • Suceur à brosse, grande | • Bloc-secteur |
| • Suceur de joint, grande | • Mode d'emploi |

Vérifiez l'intégralité de la livraison ainsi que les éventuels dommages de transport. Si les composants comportaient des dommages, ne les utilisez pas (!) mais contactez notre service après-vente.

Vue générale de l'appareil

Appareil

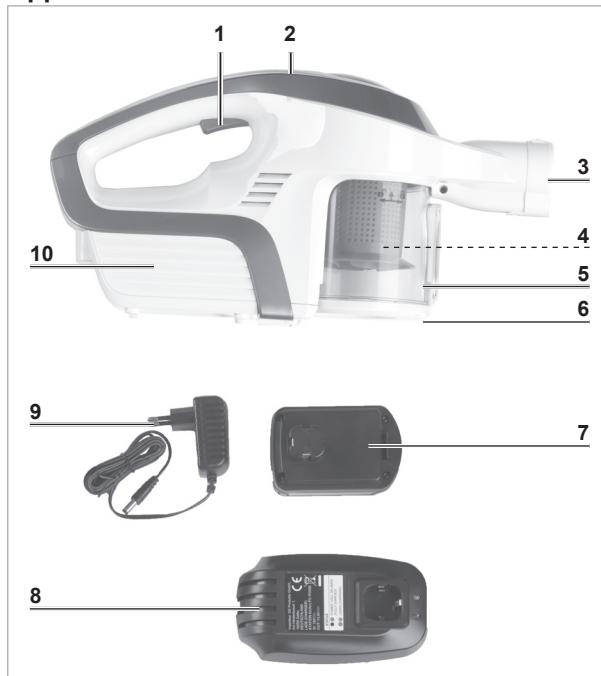

- 1 Interrupteur marche/arrêt
- 2 Témoin lumineux de l'état de charge (vert) et témoin lumineux de fonctionnement (rouge)
- 3 Ouverture d'aspiration
- 4 Porte-filtre (à l'intérieur du réservoir à poussière)
- 5 Réservoir à poussière
- 6 Couvercle du réservoir à poussière
- 7 Accu (amovible)
- 8 Station de recharge
- 9 Bloc secteur
- 10 Bloc-moteur / appareil principal

Accessoires



Le **tube d'aspiration articulé** peut s'utiliser comme un tube de rallonge normal. En pliant son articulation, il peut également s'utiliser pour aspirer plus aisément sous le canapé, les rayonnages, etc.



La **suceur pour sols électriques** convient aussi bien aux moquettes qu'aux sols lisses. Il est doté d'une brosse de nettoyage rotative permettant de mieux capturer les cheveux et les bourres.



Le **suceur turbo pour parties matelassées** convient aussi bien pour traiter les petites surfaces et les meubles que pour aspirer les poils d'animaux. La position du cache transparent permet au suceur d'aspirer soit par le bas, soit par l'avant (idéal par ex. pour les dossier de meubles rembourrés).



Le suceur pour fentes est conçu pour atteindre les endroits difficilement accessibles comme les coins, les joints ou les niches, par ex. au nettoyage de l'intérieur de véhicules.



Le suceur à brosse sert à aspirer les matelassages et les textiles et à dé poussiérer les objets fragiles comme les cadres photos, les chapeaux de lampes, les claviers, les livres, etc.



La brosse pour bords de meubles articulée est conçue pour le nettoyage des surfaces de placards (voir photo).



L'embout balai à poussière aspire en une seule opération les salissures grossières et essuie la poussière grâce à sa linquette.



Flexible d'aspiration pour les endroits difficilement accessibles et davantage de liberté de mouvement à l'aspiration.



Pièce coudée pour tous les petits embouts et **petits tuyaux de rallonge à assembler** pour tous les petits embouts pour une manipulation agréable.

Petite suceur pour fentes et **petit tuyau d'aspirateur** pour les endroits étroits, difficiles à accéder (p. ex. les angles, les joints, entre les coussins).

Brosses petites pour les coussins, les textiles et les objets délicats (p. ex. les cadres de photos, les abat-jour, les claviers, les livres).

L'adaptateur pour le grands suceurs est requis pour adapter tous les suceurs, à l'exception du suceur pour sols électrique, sur l'appareil ou le tube de rallonge.



L'adaptateur pour les petits suceurs est utile pour tous les petits embouts. Il est placé sur l'adaptateur à suceur.





Support mural est conçu pour le rangement de l'appareil.

Avant la première utilisation

- Avant l'utilisation de l'appareil, retirez tous les emballages et les éventuelles étiquettes qui se trouvent sur l'appareil et qui ont servi de protection pendant le transport ou de support publicitaire. **N'enlevez jamais la plaque signalétique ni les éventuelles étiquettes d'avertissement apposées.**
- Chargez l'accu (7) (voir chapitre « Charger l'accu »).
- Installez le support mural (voir paragraphe « Installation du support mural »).

Charger l'accu




À OBSERVER !

- L'accu se recharge uniquement à l'aide de la station de recharge fournie. N'utilisez pas la station de recharge pour recharger d'autres accus.
- **Avant la première mise en service, vous devez impérativement recharger l'accu intégralement pour qu'il puisse atteindre son capacité de charge maximale.** Si l'accu se vide complètement en cours d'utilisation, il doit être intégralement rechargé avant d'être à nouveau réutilisé.
- Avant de mettre le pack d'accus en place, assurez-vous que les contacts sont propres ; nettoyez-les si nécessaire.



1. Éteignez l'appareil et extrayez l'accu (7) de la façon suivante : appuyez sur la touche de déverrouillage se trouvant sur l'accu (voir photo) et extrayez simultanément l'accu de l'appareil.

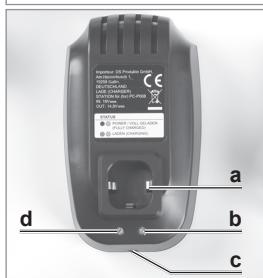

2. Placez l'accu sur la station de recharge (8). Les trois contacts de l'accu doivent reposer sur les trois contacts (a) de la station de recharge.
3. Connectez d'abord la fiche femelle sur le cordon du bloc secteur (9) à la douille (c) de la station de recharge puis le bloc secteur à la prise.
4. Le témoin lumineux vert de fonctionnement (b) et le témoin rouge de contrôle de charge (d) s'allument. L'accu se recharge.



5. Lorsque seul le témoin lumineux vert de fonctionnement est allumé, cela signifie que l'accu est entièrement rechargeé.
6. Débranchez d'abord le bloc secteur de la prise de courant puis la fiche femelle de la station de recharge.
7. Retirez l'accu de la station de recharge.

Installation du support mural



À OBSERVER !

- Pour suspendre le support mural, utilisez le matériel de fixation fourni. Si vous n'êtes pas sûr que le matériel de fixation fourni soit bien adapté à votre mur, faites-vous conseiller par un revendeur spécialisé.
 - Accrochez le support mural sur une surface sûre et solide.
 - Avant de percer, assurez-vous qu'aucun tuyau ou conduite ne passe derrière l'emplacement prévu.
1. Placez le support mural au mur et repérez trois trous de perçage (deux en haut et un en bas).
 2. Percez les trous au mur et insérez-y des chevilles.
 3. Vissez au mur le support mural.



Assemblage



Mise en place du flexible d'aspiration

- Le flexible d'aspiration s'insère directement sur l'ouverture d'aspiration (3).
- Tous les suceurs, à l'exception du suceur pour sols électrique et du suceur turbo pour parties matelassées, s'appliquent sur le flexible d'aspiration. Suivez à cet effet les instructions figurant aux sections suivantes.

Mise en place / retrait du suceur pour sols électrique, suceur turbo pour parties matelassées et du tube d'aspiration articulé

Le suceur pour sols électrique, le suceur turbo pour parties matelassées et le tube d'aspiration articulé ne nécessitent pas d'adaptateur.

- Ils s'insèrent directement sur l'ouverture d'aspiration (3). Les fermetures doivent s'enclencher en produisant un déclic audible. Placez le suceur pour sols électrique ou le suceur turbo pour parties matelassées de la même façon sur le tube d'aspiration articulé.



- Pour le retirer, appuyez sur la touche de déverrouillage et extrayez simultanément le suceur pour sols électrique, le suceur turbo pour parties matelassées ou le tube d'aspiration articulé.

Mise en place / retrait du suceur à brosse, du suceur pour fentes, de la brosse pour bords meubles et du embout balai à poussière


Le suceur à brosse, le suceur pour fentes, la brosse pour bords de meubles et l'embout balai à poussière se fixent à l'aide de l'adaptateur à suceur.

- Insérez l'adaptateur pour les grands suceurs dans l'ouverture d'aspiration (3).
- Si vous le souhaitez, insérez le tube d'aspiration articulé ou le flexible d'aspiration dans l'ouverture d'aspiration et l'adaptateur dans le tube d'aspiration articulé ou le flexible d'aspiration.
- Insérez le suceur de votre choix sur l'adaptateur.
- Pour le démontage, extrayez le suceur et l'adaptateur.

Mise en place / retrait des mini-suceurs

- La mise en place de tous les mini-suceurs requiert au préalable l'insertion de l'adaptateur pour les grands suceurs sur l'ouverture d'aspiration (3). Puis de l'adaptateur à petits suceurs sur ce premier adaptateur.
- Tous les petits suceurs s'insèrent sur l'adaptateur.
- Pour le démontage, extrayez le suceur et les deux adaptateurs.

Mise en place / retrait du réservoir à poussière

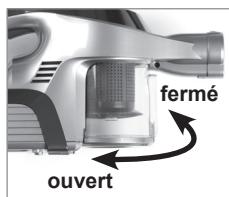

- Retrait : faites légèrement pivoter le réservoir à poussière (5). Il se désolidarise alors du appareil principal (10) et peut ainsi être retiré.
- Mise en place : mettez le réservoir à poussière en place sur le corps de l'appareil. Faites-le légèrement pivoter jusqu'à ce qu'il soit correctement en place sur le corps de l'appareil. Tournez ensuite le réservoir à poussière pour le fixer sur le corps de l'appareil, après quoi la touche de déverrouillage du réservoir à poussière doit se trouver en dessous de l'ouverture d'aspiration (3).

Manipulation



À OBSERVER !

- Assurez-vous que la surface à nettoyer ne comporte aucun gros objet coupant.
- Tenez compte de la marque **MAX** du réservoir à poussière. Si, pendant l'utilisation, la marque est atteinte, vider le réservoir à poussière. Videz et nettoyez le réservoir à poussière après chaque utilisation. Même le filtre HEPA doit être régulièrement nettoyé pour éviter une surcharge du moteur.
- Arrêtez l'appareil après chaque nettoyage de surface, ceci prolonge nettement la durée d'utilisation de chaque charge de l'accu. Rechargez entièrement l'accu après utilisation (voir paragraphe « Charger l'accu »).



Lorsque l'appareil est en marche, le niveau de charge de l'accu (7) est indiqué grâce aux deux témoins lumineux verts de l'état de charge (2) de l'accu. Si les deux témoins sont allumés, cela signifie que l'accu est entièrement chargé. Si seul le témoin lumineux rouge de fonctionnement (2) est allumé, cela signifie que l'accu doit être rechargeé.

1. Choisissez les accessoires en fonction des besoins (voir paragraphe « Vue générale de l'appareil » – « Accessoires ») et placez-les sur l'appareil (voir paragraphe « Assemblage »).
2. Mettez l'appareil en marche. Pour ce faire, vous avez deux possibilités :
 - en maintenant légèrement appuyé l'interrupteur marche/arrêt (1). Relâchez-le, et l'appareil s'arrête de nouveau.
 - en maintenant fermement appuyé l'interrupteur marche/arrêt et, ensuite, en le relâchant. Si vous souhaitez éteindre de nouveau l'appareil, appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt.
3. L'appareil commence à aspirer immédiatement. Le témoin lumineux de fonctionnement et les témoins lumineux verts de l'état de charge de l'accu allumés.
4. Passez l'appareil sur l'endroit à nettoyer.
5. Si vous souhaitez plier le tube d'aspiration articulé, appuyez sur la touche de déverrouillage située sur le tube d'aspiration articulé et pliez la partie inférieure en l'amenant vers l'avant.
Pour la rabattre à nouveau, amenez la partie inférieure à nouveau en position rectiligne. La touche de déverrouillage doit s'enclencher de façon bien audible.
6. Une fois l'aspiration terminée, arrêtez l'appareil.
7. Pour avoir toute la puissance de l'appareil, vider et éventuellement nettoyer le réservoir à poussière (5) après chaque utilisation (voir prochain chapitre).

Nettoyage et rangement




À OBSERVER !

- N'immergez pas le filtre HEPA et le filtre en mousse dans l'eau et ne les rincez pas non plus sous l'eau courante afin d'éviter de l'endommager. Ils ne sont pas adaptés au lavage en machine à laver ni au lave-vaisselle et ne vont pas non plus au sèche-linge !
- Le porte-filtre ne peut être ni lavé en machine, ni en lave-vaisselle ni séché en séchoir ! Séchez le porte-filtre exclusivement à l'air libre, en aucun cas avec un sèche-cheveux.
- Pour le nettoyage du boîtier, n'utilisez aucun détergent agressif ou abrasif. Vous pourriez endommager la surface.



Avec le temps, on peut observer une coloration du filtre HEPA. C'est un phénomène normal qui ne nuit en rien à la fonctionnalité de l'appareil.

Vidage du réservoir à poussière et nettoyage le filtre en mousse

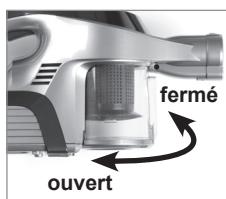


1. Retirez le réservoir à poussière (5) du appareil principal (10). À cet effet, faites-le légèrement pivoter. Il se désolidarise alors du corps de l'appareil et peut ainsi être retiré.
2. Retirez le filtre en mousse du haut du réservoir à poussière, tapotez-le et nettoyez-le le cas échéant avec une brosse souple.
3. Maintenez le réservoir à poussière au-dessus d'une poubelle ouverte en le tenant le plus proche possible de l'ouverture de la poubelle de sorte à ne pas dissiper la poussière dans l'environnement.



4. Rétractez légèrement le clapet de fond (e) du réservoir à poussière. Le clapet de fond s'ouvre alors et les saletés tombent.
5. Pour le refermer, pressez le clapet de fond contre le réservoir à poussière. La fermeture doit s'enclencher en produisant un déclic audible.

Nettoyage du filtre HEPA et du porte-filtre

1. Videz le réservoir à poussière (5) (voir ci-dessus). Ne refermez pas le clapet de fond (e).
2. Engagez la main dans le réservoir à poussière. Faites pivoter légèrement le porte-filtre (g) jusqu'à ce qu'il se désolidarise et que vous puissiez l'extraire.

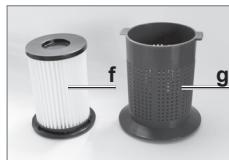

3. Retirez le filtre HEPA (f) du porte-filtre .
4. Tapotez ces deux pièces et nettoyez-les le cas échéant avec une brosse souple.
5. Le porte-filtre se rince également à l'eau claire. **AVIS : ne mouillez pas le filtre HEPA pour le nettoyer !**


6. Si nécessaire, le réservoir à poussière peut s'essuyer avec un chiffon humide.
7. Toutes les pièces doivent avoir intégralement séché à l'air libre avant d'être assemblées. **AVIS : n'assemblez jamais de composants mouillés ou humides sur l'appareil principal (10) !** Pour l'assemblage, procédez aux mêmes étapes dans l'ordre inverse.

Nettoyage du corps de l'appareil, du tube d'aspiration articulé, le flexible d'aspiration et des suceurs

- Au besoin, essuyez l'appareil principal (10), le tube d'aspiration articulé, le flexible d'aspiration et les suceurs avec un chiffon doux humide. Séchez ensuite à l'aide d'un chiffon doux.
- Enlevez régulièrement les cheveux et bourres restés dans les suceurs et les brosses.
- Retirez l'embout balai à poussière et lavez-le conformément aux consignes de lavage.

Nettoyage du suceur pour sols électriques

Pour faciliter le nettoyage, la brosse se retire du suceur pour sols électriques :

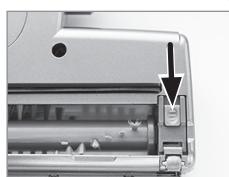

1. Poussez le verrou de fermeture logé en face inférieure du suceur pour sols électriques en direction de la petite molette du suceur pour sols électriques.



2. Relevez et retirez le verrou.
3. Retirez la brosse et éliminez-en les impuretés.
4. Remettez la brosse en place. À cet effet, logez d'abord l'extrémité présentant un évidement en forme d'étoile.
5. Remettez le verrou et faites-le revenir en place en le poussant.

Rangement

- Rangez l'appareil au frais et au sec, dans un lieu à l'abri des rayons directs du soleil et hors de portée des enfants et des animaux.
- Pour faciliter le rangement, réalisez la fixation au niveau du support mural fourni.



Si vous voulez utiliser l'appareil pendant longtemps, par mesure de sécurité, retirez l'accu (7) (voir paragraphe « Charger l'accu »).

Dépannage

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, examinez le problème pour constater si vous pouvez y remédier vous-même. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème selon les indications suivantes, veuillez vous adresser à notre service après-vente.



N'essayez pas de réparer vous-même un appareil électrique !

Problème	Cause possible / solution
L'appareil fonctionne lentement ou ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Est-ce que l'accu (7) est déchargé ? Chargez-le.
La puissance d'aspiration est trop faible.	<ul style="list-style-type: none"> L'accu est-il trop faible ? Rechargez l'accu. Le réservoir à poussière (5) est-il plein ? Videz le réservoir à poussière. Le filtre HEPA (f) est-il fortement encrassé ? Procédez au nettoyage conformément aux consignes du paragraphe « Nettoyage et rangement ». Est-ce que l'ouverture d'aspiration est bouchée ? Éteignez l'appareil et enlevez le bouchon. Il se peut que certaines petites pièces restent accrochées à la moquette ou qu'elles soient trop grandes/trop lourdes pour être aspirées par l'appareil. Enlevez à la main les corps étrangers.
De la poussière s'échappe de l'appareil pendant l'aspiration.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le réservoir à poussière et le porte-filtre sont correctement en place et corrigez leur position si nécessaire. Assurez-vous que le réservoir à poussière soit correctement fermé. Le filtre HEPA est-il fortement encrassé ? Procédez au nettoyage conformément aux consignes du paragraphe « Nettoyage et rangement ». Le filtre HEPA est-il usé ou endommagé ? Remplacez-le.
L'accu ne se recharge pas. Les témoins (b, d) de la station de recharge (8) sont éteints.	<ul style="list-style-type: none"> L'accu est-il correctement logé sur la station de recharge ? Le bloc secteur (9) est-il correctement branché à la prise et raccordé à la station de recharge ? La prise est-elle défectueuse ? Essayez le branchement sur une autre prise. Contrôlez le fusible du secteur.

Problème	Cause possible / solution
Odeur insolite	<ul style="list-style-type: none"> À la première utilisation de l'appareil, une odeur de « neuf » est tout à fait normale. Elle disparaît à la longue.

Données techniques

Numéro de référence : 09122
 ID mode d'emploi: Z 09122 M DS V3 0319

Appareil

Numéro de modèle : PC-P008E
 Alimentation électrique : 14,8 V (Li-Ion 2000 mAh)
 Puissance : 150 W
 L'accu
durée de charge : env. 4 à 5 heures
durée de fonctionnement : env. 15 à 18 minutes
 (à pleine charge de l'accu)

Bloc secteur

Numéro de modèle : XS-180050EU / HYCH0101800500G / AD12J180050E
 Entrée : 100 – 240 V~ 50/60 Hz
 Sortie : 18 V DC, 500 mA
 Catégorie de protection : II

Station de recharge

Entrée : 18 V
 Sortie : 14,8 V



Mise au rebut



Débarrassez-vous des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet.



Les accus et les piles doivent être retirés de l'appareil avant son élimination et être éliminés séparément de l'appareil. Pour respecter la protection de l'environnement, les piles et accus ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales mais ils doivent être donnés à des centres de récupération correspondants.



Cet appareil est assujetti à la directive européenne 2012/19/UE applicable aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). L'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être mis au rebut dans le respect de l'environnement par une entreprise de recyclage agréée.

Service après-vente / Importateur :

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne

Tél. : +49 38851 314650 (Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.)

Tous droits réservés.

Inhoud

Reglementair gebruik	46
Veiligheidsaanwijzingen	46
Leveringspakket	49
Overzicht van het apparaat	50
Voor het eerste gebruik	52
Accu opladen	52
Wandhouder aanbrengen	53
Montage	53
Bediening	54
Reiniging en bewaring	55
Storingen verhelpen	57
Technische gegevens	58
Verwijdering	58

Uitleg van de symbolen



Gevarensymbolen: deze symbolen geven verwondingsgevaren aan. De bijbehorende veiligheidsinstructies aandachtig doorlezen en opvolgen.



Aanvullende informatie



Handleiding vóór gebruik lezen!



Geschikt voor levensmiddelen.



Alleen in binnenruimten gebruiken!



Symbool voor gelijkspanning

Polariteit van de holle stekker



Energie-efficiëntieklasse V

Uitleg van de signaalwoorden

GEVAAR

waarschuwt voor ernstig letsel en levensgevaar

WAARSCHUWING

waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel en levensgevaar

VOORZICHTIG

waarschuwt voor licht tot gemiddeld letsel

LET OP

waarschuwt voor materiële schade

Geachte klant,

We zijn blij dat u hebt gekozen voor deze **handstofzuiger** met accu.

Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt, dient u de handleiding zorgvuldig te lezen en goed te bewaren voor latere inzage. Geeft u het apparaat aan iemand anders, overhandig dan ook de handleiding. Deze is een bestanddeel van het apparaat.

Fabrikant en importeur zijn niet aansprakelijk als de gegevens in deze handleiding niet worden nageleefd.

Opgelet a.u.b: De afbeeldingen in deze handleiding kunnen iets van het reële apparaat afwijken.

Hebt u vragen betreffende het apparaat en de vervangstukken/accessoires, contacteer dan de klantenservice via onze website:

www.dspro.de/kundenservice

Reglementair gebruik

- Dit apparaat is bedoeld voor het opzuigen van normaal huisstof.
- Zuig in geen geval het volgende op:**
- vloeistoffen of natte stoffen (bijv. natte tapijtshampoo)
 - gloeiende as, sigarettenpeuken, luciferstokjes etc.
 - brandbare of ontvlambare stoffen
 - zeer fijn stof (bijv. betonstof), as of toner
 - scherpe, harde voorwerpen, bijv. grote glassplinters
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
 - Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in de handleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmanig.
 - Alle gebreken die zijn ontstaan door ondeskundige behandeling, beschadiging of reparatiepogingen, zijn uitgesloten van garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING: alle veiligheidsinstructies, aanwijzingen, afbeeldingen en technische gegevens die zijn aangebracht op dit apparaat, lezen. Nalatigheid bij het naleven van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en / of letsel tot gevolg hebben.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte lichamelijke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die niet beschikken over ervaring en/of kennis, wanneer zij onder toezicht staan en instructies

hebben gekregen hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt en wanneer zij de daarmee gepaard gaande gevaren hebben begrepen.

- **Kinderen** mogen **niet** met het apparaat spelen.
- Reiniging en **gebruikersonderhoud** mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen** jonger dan 8 jaar en dieren moeten uit de buurt worden gehouden van het apparaat, het laadstation en de elektrische leiding.
- De stroomtoevoer naar het apparaat moet worden onderbroken als het niet onder toezicht staat en voordat het wordt gemonterd, gedemonteerd of gereinigd.
- Dompel het apparaat, het laadstation en de elektrische leiding nooit in water of andere vloeistoffen, en zorg ervoor dat deze niet in het water kunnen vallen of nat kunnen worden.
- Laad de accu uitsluitend op met de meegeleverde netvoeding en het laadstation. Laad geen andere apparaten op met de meegeleverde netvoeding en het laadstation.
- Controleer het apparaat in het belang van uw eigen veiligheid **vóór** elke ingebruikname op beschadigingen. Alleen gebruiken wanneer het apparaat geen schade vertoont! Wanneer het apparaat, het laadstation of de elektrische leiding van het apparaat is beschadigd, dan moeten deze door de fabrikant, klantenservice of een soortgelijk gekwalificeerde persoon (bijv. gespecialiseerde werkplaats) worden vervangen, om gevaren te voorkomen.



GEVAAR – Gevaar voor een elektrische schok!

- Uitsluitend in gesloten ruimten bewaren.
- Niet gebruiken in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.
- Mocht het laadstation in het water vallen, onderbreekt u meteen de stroomtoevoer. Probeer niet om het laadstation uit het water te trekken, terwijl het is aangesloten op het stroomnet!
- Raak het laadstation en de elektrische leiding nooit aan met vochtige handen wanneer deze onderdelen zijn aangesloten op het stroomnet.
- Nooit vloeistoffen opzuigen. Vul het stofreservoir niet met vloeistoffen. Houd het motorblok uit de buurt van vocht of natheid!
- Wanneer u het apparaat als handstofzuiger wilt gebruiken om een auto schoon te zuigen, let er dan op dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan regen of vocht.



WAARSCHUWING – Verwondingsgevaar!

- **Verstikkingsgevaar!** Houd kinderen en dieren uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- **Wurgingsgevaar!** Zorg ervoor dat het netsnoer steeds buiten bereik is van kleine kinderen en dieren.
- **Gevaar op verbrandingen door bijtende stoffen!** Batterijzuur kunt bij het inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar de accu's daarom op een voor kleine kinderen ontoegankelijke plaats. Werd batterijzuur ingeslikt, dan moet meteen medische hulp worden ingeschakeld.
- **Gevaar op verbrandingen door bijtende stoffen!** Als de accu heeft gelekt, dient u te voorkomen dat huid, ogen en slijmvliezen in contact komen met het batterijzuur. Bij contact met batterijzuur moet u de desbetreffende plaatsen direct met veel schoon water spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.
- **Risico op vastzuigen!** Houd dieren, haar, sieraden, wijde kleding, vingers en alle overige lichaamsdelen uit de buurt van de zuigmonden van het apparaat. Deze zouden zich kunnen vastzuigen. Mocht de stofzuiger zich toch eens vastzuigen, schakel dan het apparaat direct uit.
- **Risico op omvallen!** Let erop dat niemand kan struikelen over het aangesloten netsnoer.



WAARSCHUWING – Gevaar voor brand!

- Gebruik het apparaat niet in ruimten, waarin zich licht ontvlambare substanties of giftige en explosieve dampen bevinden.
- Zet op het laadstation niet in de buurt van licht ontvlambare materialen (gordijnen, textiel etc.).
- Dek het apparaat tijdens de werking niet af, om ontbranden van het apparaat te voorkomen. Niets in de ventilatieopeningen van het apparaat steken en opletten dat deze niet zijn verstopt.

AANWIJZING – Risico op materiële schade

- De netvoeding alleen aansluiten op een contactdoos met aardingscontacten die overeenstemmen met de technische gegevens van het apparaat. De contactdoos moet ook na het aansluiten goed toegankelijk zijn, zodat de verbinding met het stroomnet snel kan worden onderbroken.
- Trek in geval van een storing tijdens het laden of vóór een onweersbui de netvoeding uit de contactdoos.
- Bij het eruit trekken uit de contactdoos altijd aan de netvoeding en nooit aan het netsnoer trekken!
- Let op dat het netsnoer niet bekneld raakt, geknikt of over scherpe randen gelegd wordt en dat het niet in aanraking komt met hete oppervlakken. Het netsnoer niet om het laadstation wikkelen (gevaar van kabelbreuk).
- Het apparaat alleen gebruiken wanneer het compleet en correct werd gemonteerd! **Het stofreservoir en de HEPA-filter moeten zijn geplaatst en onbeschadigd zijn!** Wanneer er vuil in het binnenvaste van het motorblok terecht zou komen, kan er schade aan de motor ontstaan.

- Trek of draag het laadstation nooit aan het netsnoer.
- Bescherm het apparaat tegen hitte, open vuur, extreme temperaturen, lang aanhoudend vocht, natheid en schokken.
- Alleen originele toebehoren van de fabrikant gebruiken, om de werking van het apparaat niet te benadeLEN en om eventuele schade te voorkomen.
- Plaats of leg geen zware voorwerpen op het apparaat, de voedingseenheid of het netsnoer.

LET OP – Risico op materiële schade door accu's

- Verwijder een uitgelopen accu onmiddellijk uit het apparaat. Maak de contacten schoon, voordat u een nieuwe accu erin plaatst.
- De accu mag niet gedemonteerd, in vuur geworpen, in vloeistoffen gedompeld of kortgesloten worden.


Leveringspakket

- Motorblok / hoofdunit
- Stofreservoir
- Schuimstoffilter
- Filterhouder
- HEPA-filter
- Scharnier-zuigbuis
- Zuigslang
- Vloerzuigmond, elektrisch
- Turbo-bekledingzuigmond
- Meubelhoekborstel
- Stofmop opzetstuk (bestaande uit zuigmond en stofdoek)
- Borstelzuigmond, groot
- Voegenzuigmond, groot
- Adapter voor de grote zuigmonden
- Adapter voor de kleine zuigmonden
- Hoekstuk
- Verlengbuisjes (2x)
- Zuigbuisje
- Klein voegenzuigmond
- Kleine borstelzuigmond
- Kleine dwarsborstel
- Wandhouder incl. Bevestigingsmateriaal
- Laadestation
- Accu
- Netvoeding
- Handleiding

Controleer de levering op volledigheid en transportbeschadigingen. Als er onderdelen schade vertonen gebruik deze dan niet (!), maar contacteer de klantenservice.

Overzicht van het apparaat

Apparaat

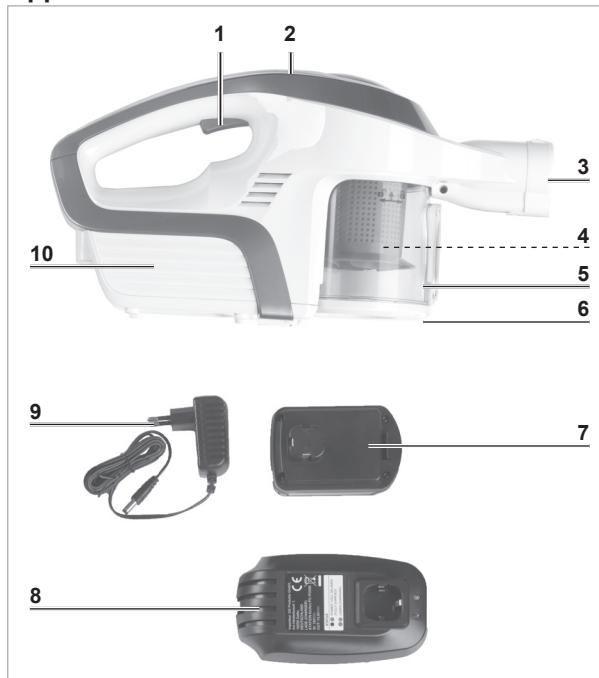

- 1 Aan/uit schakelaar
- 2 Lampjes voor de laadtoestand (groen) en controlelampje (rood)
- 3 Zuigopening
- 4 Filterhouder (vanbinnen in de stofreservoir)
- 5 Stofreservoir
- 6 Deksel van de stofreservoir
- 7 Accu (uitneembaar)
- 8 Laadstation
- 9 Netvoeding
- 10 Motorblok / hoofdunit

Accessoires



De **scharnier-zuigbuis** kan als een normale verlengbus worden gebruikt. Als hij wordt geknikt, kan er ook eenvoudig onder banken, kasten etc. worden gezogen.



Het **elektrische vloerzuigmond** is geschikt voor zowel tapijten als gladde vloeren. Hij beschikt over een roterende reinigingsborstel voor een betere opname van haren en pluisjes.



De **turbo-bekledingzuigmond** is geschikt voor zowel kleine oppervlakken, meubelen en voor het opzuigen van dierenhaar. Door het omzetten van de transparante afdekking zuigt de zuigmond ofwel van onderen of van voren (ideaal voor bijv. rugleuningen van bekledde meubelen).




Voegenzuigmond is geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen, zoals hoeken, voegen of nissen, bijv. voor stoffen bekleding, de binnen de reiniging van auto's.



Borstelzuigmond is bedoeld voor het zuigen van bekledingen en textiel en om gevoelige voorwerpen zoals schilderijlijsten, lampenkappen, toetsenborden, boeken etc. van stof te ontdoen.



Meubelhoekborstel met scharnier is ontworpen voor het reinigen van kastoppervlakken (zie foto).

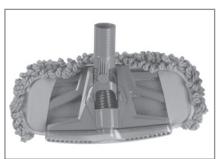

Stofmop opzetstuk zuigt in één handeling grof vuil op en veegt na met de stofdoek.



Zuigslang voor moeilijk toegankelijke plaatsen en meer beweegelijkheid tijdens het zuigen.



Hoekstuk voor alle kleine accessoires en ineen te steken **verlengbuisjes** voor alle kleine accessoires voor een comfortabele hantering.

Klein voegenmondstuk en **zuigbuisjes** voor nauwe, moeilijk toegankelijke plaatsen (bijv. koken, voegen tussen meubelen). **Borstels klein** voor meubels, textiel en delicate voorwerpen (bijv. fotolijsten, lampenkappen, klavieren, boeken).



Adapter voor de grote zuigmonden wordt voor het aanbrengen van alle zuigmonden, met uitzondering van de elektrische vloerzuigmond, aan het apparaat of de verlengbuis benodigd.



Adapter voor de kleine zuigmonden is nodig voor alle kleine accessoires. Hij wordt gestoken op de zuigmondadapter.



Wandhouder is geschikt voor het plaatssparende opbergen van het apparaat.

Voor het eerste gebruik

- Verwijder vóór het gebruik van het apparaat al het verpakkingsmateriaal en eventueel aanwezige etiketten die zich op het apparaat bevinden en die zijn bedoeld voor reclame resp. ter bescherming tijdens het transport. **Verwijder nooit het typeplaatje en eventuele waarschuwingen!**
- Laad de accu (7) op (zie hoofdstuk "Accu opladen").
- De wandhouder aanbrengen (zie hoofdstuk 'Wandhouder aanbrengen').

Accu opladen




OPGELET!

- De accu alleen opladen met het meegeleverde laadstation. Gebruik het laadstation niet voor het opladen van andere accu's.
- Vóór de eerste ingebruikname de accu beslist volledig opladen om de maximale laadcapaciteit te bereiken.** Wordt de accu tijdens het gebruik volledig geleegd, moet hij voor het volgende gebruik weer volledig worden opgeladen.
- Controleer vóór het plaatsen van de accupack of de contacten schoon zijn, en reinig deze eventueel.



1. Het apparaat uitschakelen en de accu (7) als volgt eruit halen: de ontgrendelingsknop op de accu (zie afbeelding) indrukken en de accu gelijktijdig uit het apparaat trekken.

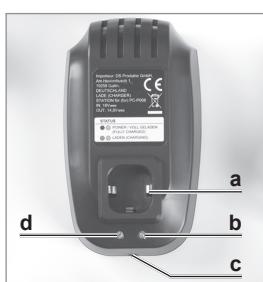

2. De accu in het laadstation (8) plaatsen. De drie contacten van de accu moeten tegen de drie contacten (a) van het laadstation liggen.
3. Eerst de voedingsplug van het snoer van de netvoeding (9) in de connector (c) van het laadstation steken en dan de netvoeding aansluiten op de contactdoos.
4. Het groene controlelampje (b) en het rode controlelampje van de oplader (d) gaan branden. De accu wordt opgeladen.

5. Wanneer alleen nog het groene controlelampje brandt, is de accu volledig opgeladen.
6. Ontkoppel eerst de netvoeding van het stroomnet en daarna de voedingsplug van het laadstation.
7. Trek de accu uit het laadstation.

Wandhouder aanbrengen



OPGELET!

- Voor het ophangen van de wandhouder het meegeleverde bevestigingsmateriaal gebruiken. Wanneer u niet zeker weet of het meegeleverde bevestigingsmateriaal geschikt is voor uw muur, advies inwinnen bij de vakhandel.
 - Hang de wandhouder op een veilige en stevige plek op.
 - Vergewis u ervan, alvorens te boren, dat er op de plaats waar u wilt boren, geen buizen of leidingen lopen.
1. De wandhouder tegen de wand plaatsen en drie boorgaten (twee boven en één onder) markeren.
 2. Gaten in de wand boren en pluggen aanbrengen.
 3. De wandhouder tegen de wand schroeven.

Montage

Zuigslang aanbrengen

- De zuigslang wordt direct aangebracht op de zuigopening (3).
- Op de zuigslang kunnen alle mondstukken met uitzondering van het elektrische vloerzuigmond en het turbo-bekledingmondstuk worden aangebracht. Volg daar toe de aanwijzingen in de volgende secties.

Elektrische vloerzuigmond, turbo-bekledingzuigmond en scharnier-zuigbuis aanbrengen / verwijderen

Voor de elektrische vloerzuigmond, de turbo-bekledingzuigmond en de scharnier-zuigbuis wordt geen adapter benodigd.

- Deze worden direct op de zuigopening (3) geplaatst. De afsluitingen moeten hoorbaar vastklikken. De elektrische vloerzuigmond en de turbo-bekledingzuigmond op dezelfde wijze op de scharnier-zuigbuis aanbrengen.

- Voor het verwijderen de ontgrendelingsknop indrukken en de elektrische vloerzuigmond, de turbo-bekledingzuigmond resp. de scharnier-zuigbuis gelijktijdig eruit trekken.



De borstelzuigmond, de voegenzuigmond, de meubelhoekborstel en de stofmop opzetstuk aanbrengen / verwijderen


De borstelzuigmond, de voegenzuigmond, de meubelhoekborstel en de stofmop opzetstuk worden met behulp van de adapter voor de grote zuigmonden bevestigd.

- De adapter in de zuigopening (3) steken.
- Naar wens de scharnier-zuigbuis of de zuigslang in de zuigopening en de adapter in scharnier-zuigbuis of de zuigslang steken.
- Op de adapter de gewenste zuigmond steken.
- Voor het uit elkaar nemen de zuigmond en de adapter eruit trekken.

Kleine zuigmonden aanbrengen / loshalen

- Voor het inbrengen van alle kleine zuigmonden moet eerst de adapter voor de grote zuigmonden in de zuigopening (3) en dan de adapter voor de kleine zuigmonden hierop deze worden aangebracht.
- Alle kleine zuigmonden worden aangebracht op de adapter voor de kleine zuigmonden.
- Voor het uit elkaar nemen het zuigmond en beide adapters eruit trekken.

Stofreservoir verwijderen / monteren

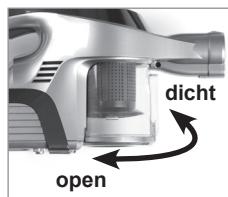

- Verwijderen: stofreservoir (5) een stukje draaien. Hij komt los van het motorblok (10) en kan worden verwijderd.
- Plaatsen: het stofreservoir in het motorblok plaatsen. Daarbij eventueel licht draaien tot hij goed in het motorblok ligt. Vervolgens het stofreservoir in het motorblok vastdraaien. De ontgrendelingsknop van het stofreservoir moet zich na het bevestigen onder de zuigopening (3) bevinden.

Bediening



OPGELET!

- Zorg ervoor dat er op het te reinigende oppervlak geen grotere, scherpe voorwerpen liggen.
- Neem de **MAX**-markering van het stofreservoir in acht. Als tijdens het gebruik de markering bereikt is, dient u het stofreservoir te ledigen. Het stofreservoir na elk gebruik legen en schoonmaken. Ook de HEPA filter moet regelmatig worden gereinigd om een overbelasting van de motor te vermijden.
- Schakel het apparaat na elk gereinigd oppervlak uit, daarmee wordt de bedrijfsduur per acculading aanmerkelijk verhoogd. Na gebruik de accu opladen (zie hoofdstuk 'Accu opladen').



Wanneer het apparaat is ingeschakeld, wordt de laadtoestand van de accu (7) aan de hand van de beide groene lampjes voor de laadtoestand (2) van de accu weergegeven. Wanneer beide lampjes branden, is de accu volledig opgeladen. Brandt alleen nog het rode controlelampje (2), moet de accu worden opgeladen.

1. Afhankelijk van de behoefte toebehoren uitkiezen (zie hoofdstuk 'Apparaatoverzicht' – 'Accessoires') en op het apparaat aanbrengen (zie hoofdstuk 'Montage').
2. Schakel het apparaat in. Hiervoor hebt u twee mogelijkheden:
 - u houdt de aan/uit schakelaar (**1**) lichtjes ingedrukt. Laat u hem los, dan wordt het apparaat opnieuw uitgeschakeld.
 - u drukt een keer stevig op de aan/uit schakelaar en laat hem dan los. Wilt u het apparaat vervolgens opnieuw uitschakelen, dan drukt u opnieuw op de aan/uit schakelaar.
3. Het apparaat begint meteen te stofzuigen. Het controlelampje en de lampjes voor de laadtoestand van de accu branden.
4. Ga met het apparaat over de te reinigende plaats.
5. Als de scharnier-zuigbuis in een hoek moet werken, dient u de ontgrendelingsknop op de scharnier-zuigbuis in te drukken en het onderste deel naar voren te knikken.
Als het weer ingeklapt moet worden, het onderste deel in de rechte positie brengen. De ontgrendelingsknop moet hoorbaar vastklikken.
6. Na het stofzuigen het apparaat uitschakelen.
7. Voor een optimale prestatie van het apparaat dient u het stofreservoir (**5**) na elk gebruik leeg te maken en te reinigen (zie volgend hoofdstuk).

Reiniging en bewaring




OPGELET!

- Het HEPA-filter en de schuimststoffilter niet in water dompelen of onder stromend water afspoelen, om beschadigingen te voorkomen. Zij zijn noch geschikt voor wasmachines en vaatwassers noch voor droogautomaten.
- Het filterhouder is niet geschikt voor de wasmachine, noch de vaatwasmachine of droogtrommel! Laat het filterhouder uitsluitend in open lucht drogen, gebruik zeker geen haardroger.
- Gebruik voor de reiniging van de behuizing geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen. U kunt de oppervlakken beschadigen.



Na verloop van tijd kan het HEPA-filter verkleuren. Dit is normaal en heeft geen nadelige gevolgen voor de werking.

Stofreservoir legen en de schuimststoffilter reinigen

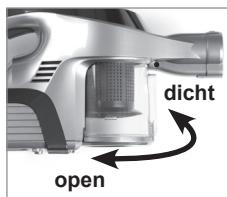

1. Het stofreservoir (**5**) van het motorblok (**10**) verwijderen. Daartoe een stukje draaien. Hij komt los van het motorblok en kan worden verwijderd.
2. De schuimststoffilter uit de opening van het stofreservoir verwijderen, uitkloppen en eventueel schoonmaken met een zachte borstel.
3. Het stofreservoir boven een geopende vuilnisbak houden. De afstand tot de vuilnisbak moet zo klein mogelijk zijn, zodat het stof zich niet over de omgeving verdeelt.



4. De sluiting van de bodemklep (**e**) van het stofreservoir licht weg trekken. De bodemklep gaat open en het vuil valt eruit.
5. Voor het sluiten de bodemklep op het stofreservoir drukken. De sluiting moet hoorbaar vast klikken.

HEPA-filter en filterhouder reinigen

1. Stofreservoir (**5**) legen (zie onderstaand). De bodemklep (**e**) niet sluiten.
2. In het stofreservoir grijpen. De filterhouder (**g**) een stukje draaien, tot hij loskomt en kan worden verwijderd.
3. Het HEPA-filter (**f**) uit de filterhouder trekken.
4. Beide onderdelen uitkloppen en eventueel schoonmaken met een zachte borstel.
5. De filterhouder kan ook worden afgespoeld met schoon water. **LET OP:** het HEPA-filter niet nat reinigen!
6. Het stofreservoir bij behoefte vochtig afvegen.
7. Alle onderdelen vóór de montage volledig aan de lucht laten drogen. **LET OP:** nooit natte of vochtige componenten monteren en aan het motorblok (**10**) aanbrengen! De montage gebeurt in omgekeerde volgorde.

Motorblok, scharnier-zuigbuis, de zuigslang en zuigmonden reinigen

- Het motorblok (**10**), scharnier-zuigbuis, de zuigslang en zuigmonden bij behoefte met een vochtige, zachte doek afvegen. Met een zachte doek nadrogen.
- Verwijder regelmatig haren en pluisjes van de zuigmonden en borstels.
- Stofdoek van de stofmop opzetstuk verwijderen en volgens de wasaanwijzingen wassen.

Elektrische Vloerzuigmond reinigen

Voor eenvoudiger reinigen kan de borstel uit de elektrische vloerzuigmond worden genomen:



1. Aan de onderzijde van de elektrische vloerzuigmond het grenrelsleutel in de richting van het kleine wieltje van de elektrische vloerzuigmond schuiven.
2. Grendel openklappen en afnemen.
3. Borstel eruit nemen en verontreinigingen verwijderen.
4. Borstel weer plaatsen. Daartoe eerst het uiteinde met de sterfomige uitsparing plaatsen.
5. De grensel plaatsen en het grenrelsleutel terug schuiven.



Opbergen

- Bewaar het apparaat op een koele, droge, tegen direct zonlicht beschermd plek en buiten bereik van kinderen en dieren.
 - Voor het praktisch opbergen tegen de meegeleverde wandhouder bevestigen.
-  Wilt u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruiken, verwijder dan veiligheidshalve de accu (7) (zie paragraaf "Accu opladen").

Storingen verhelpen

Wanneer het apparaat niet op de juiste wijze functioneert, kunt u nagaan of u een probleem zelf kunt oplossen. Neem contact op met de klantenservice als het probleem met de genoemde stappen niet kan worden opgelost.



Probeer niet om zelf een elektrisch apparaat te repareren!

Probleem	Mogelijke oorzaak / oplossing
Het apparaat werkt slechts langzaam of start niet.	<ul style="list-style-type: none"> Is de accu (7) leeg? Laad hem op.
Het zuigvermogen is te zwak.	<ul style="list-style-type: none"> Is de accu te zwak? Accu opladen. Is het stofreservoir (5) vol? Stofreservoir legen. Is het HEPA-filter (f) sterk vervuild? Overeenkomstig hoofdstuk 'Reinigen en opbergen' reinigen. Is de zuigopening verstopt? Schakel het apparaat uit en verwijder de verstopping. Het is ook mogelijk dat enkele deeltjes aan de tapijtvlloer vasthangen of te groot/te zwaar zijn om door het apparaat te worden opgenomen. Verwijder deze voorwerpen met de hand.
Tijdens het zuigen ontsnapt er stof uit het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> Controleren of het stofreservoir en filterhouder correct zijn geplaatst en eventueel de zitting corrigeren. Controleren of het stofreservoir goed is gesloten. Is het HEPA-filter sterk vervuild? Overeenkomstig hoofdstuk 'Reinigen en bewaring' reinigen. Is het HEPA-filter versleten of beschadigd? Vervang het HEPA-filter.
De accu wordt niet opgeladen. De lampjes (b , d) van het laadstation (8) zijn uit.	<ul style="list-style-type: none"> Zit de accu goed in het laadstation? Is de netvoeding (9) goed aangesloten op de contactdoos en het laadstation? Is de contactdoos defect? Een andere contactdoos proberen. De zekering van de netaansluiting controleren.
Vreemde geur.	<ul style="list-style-type: none"> Bij het eerste gebruik van het apparaat is een nieuwe geur normaal, die zal met de tijd verdwijnen.

Technische gegevens

Artikelnummer: 09122
ID handleiding: Z 09122 M DS V3 0319



Apparaat

Modelnummer: PC-P008E
Stroomvoorziening: 14,8 V (Li-Ion 2000 mAh)

Vermogen: 150 W

Accu

laadduur: circa 4 – 5 uur
bedrijfsduur: ca. 15 – 18 minuten (bij volledig opgeladen accu)

Netvoeding

Modelnummer: XS-180050EU /
HYCH0101800500G /
AD12J180050E

Ingang: 100 – 240 V~ 50/60 Hz
Uitgang: 18 V DC, 500 mA
Veiligheidsklasse: II

Laadstation

Ingang: 18 V
Uitgang: 14,8 V

Verwijdering



Het verpakkingsmateriaal is recycleerbaar. Verwijder de verpakking op een milieuvriendelijke manier en geef ze mee met de inzameling van recycleerbare materialen.



Accu's en batterijen moeten uit het apparaat worden genomen vooraleer het wordt weggegooid en ze moeten gescheiden van het apparaat worden verwijderd. Zoals bedoeld in de milieubescherming mogen batterijen en accu's niet via het normale huisvuil worden verwijderd, maar ze moeten op de betreffende inzamelpunten worden afgegeven.



Dit apparaat valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronical Equipment - WEEE). Dit apparaat mag niet bij het normale huisafval worden gedaan, maar dient milieuvriendelijk te worden verwerkt door een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Klantenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland

Tel.: +49 38851 314650 (Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.)

Alle rechten voorbehouden.



