

FAMILY FLAVOR GRILL PLANCHA



FR
NL
DE
IT
ES
PT
EL
EN
DA
NO
SV
FI
AR
FA
CS
SK
HU
PL
RU
UK
SL
SR
BS
BG
RO
HR
TR
ET
LT
LV



*

FR : selon modèle

NL : afhankelijk van het model

DE : je nach Modell

IT : in base al modello

ES : según el modelo

PT : consoante o modelo

EL : ανάλογα με το μοντέλο

EN : depending on the model

DA : afhængig af modellen

NO : avhengig av modell

SV : beroende på modell

FI : mallista riippuen

AR : (يرجع مدل)

FA : (حسب الموديل)

CS : podle modelu

SK : podľa modelu

HU : modelltől függően

PL : w zależności od modelu

RU : в зависимости от модели

UK : залежно від моделі

SL : glede na model

SR : u zavisnosti od modela

BS : zavisno od modela

BG : в зависимост от модела

RO : în funcție de model

HR : ovisno o modelu

TR : modele göre

ET : sõltuvalt mudelist


LT : priklausomai nuo modelio

LV : atkarībā no modeļa


1




1

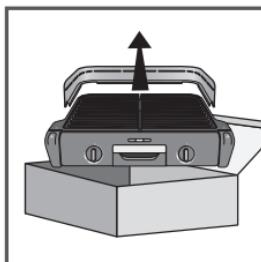


2

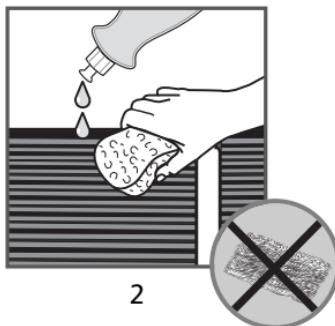


3

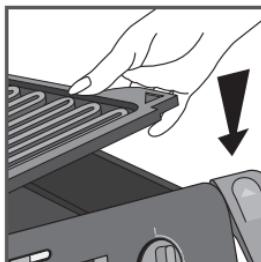


4

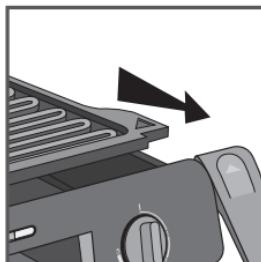


5

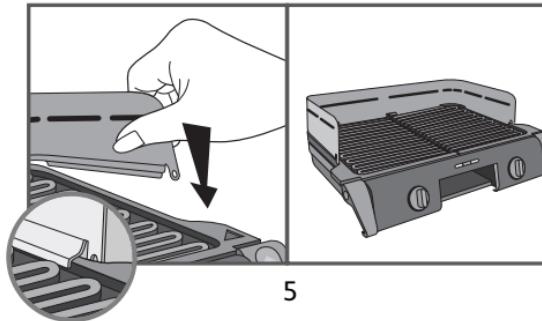


6

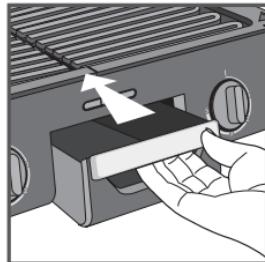


3

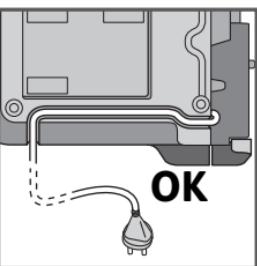2


7

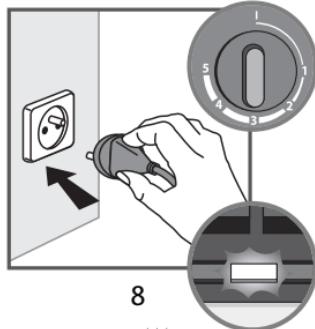


8

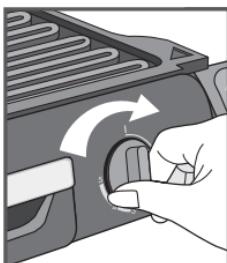**3**

9

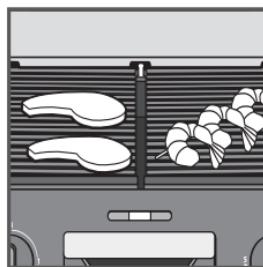

10

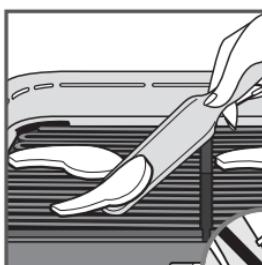


11




12

4


4

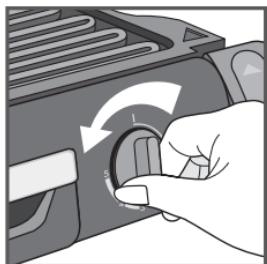


13

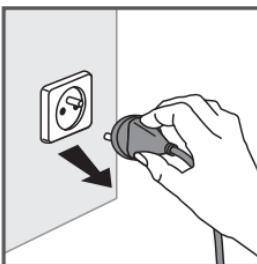


14

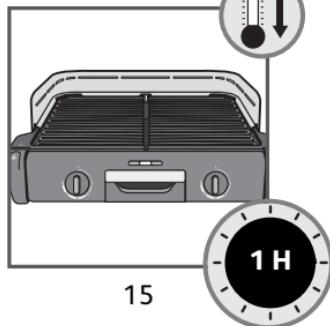


15

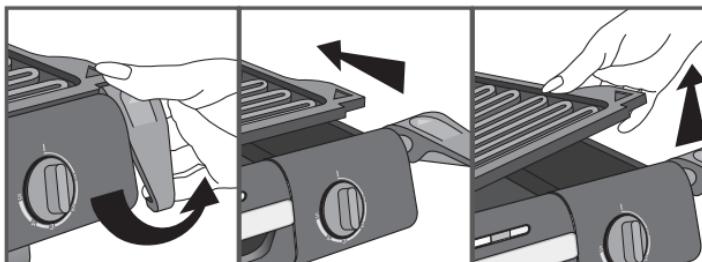

16

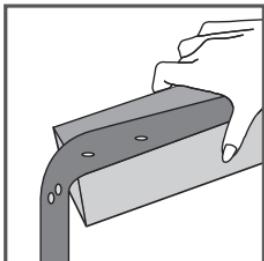

17

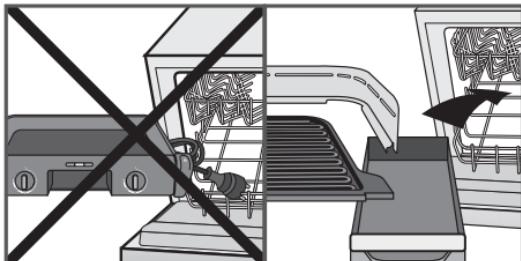

18

Merci d'avoir acheté cet appareil. Lire attentivement et garder à portée de main les instructions de cette notice, communes aux différentes versions suivant les accessoires livrés avec votre appareil.

Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité électromagnétique, Matériaux en contact avec les aliments, Environnement,...).

Notre société se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits. Tout aliment liquide ou solide entrant en contact avec les pièces marquées du logo  ne peut être consommé.

Prévention des accidents domestiques

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne touchent pas et ne jouent pas avec l'appareil.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil.
- Ne jamais brancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Si un accident se produit, passez de l'eau froide immédiatement sur la brûlure etappelez un médecin si nécessaire.
- Les fumées de cuisson pourraient être dangereuses pour des animaux ayant un système de respiration particulièrement sensible, comme les oiseaux. Nous conseillons aux propriétaires d'oiseaux de les éloigner du lieu de cuisson.

- Cet appareil est approprié pour une utilisation à l'extérieur. Ne pas entreposer l'appareil au soleil, ni le laisser dehors l'hiver. Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - dans les fermes
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - dans les environnements de type chambre d'hôtes
- Enlever tous les emballages, autocollants ou accessoires divers à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.
- Ne jamais placer votre appareil directement sur un support fragile (table en verre, nappe, meuble verni...) ou sur un support de type nappe plastique.
- Pour éviter la surchauffe de l'appareil, ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- A la première utilisation, essuyer la plaque à l'aide d'un papier essuie-tout humecté d'huile de cuisson.
Enlever le surplus d'huile à l'aide d'un essuie-tout propre.
- Veillez à ce que les 2 plaques soient stables et bien positionnées sur la base de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon.
- Vérifier que l'installation électrique est compatible avec la puissance et la tension indiquées sous l'appareil.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec terre incorporée.
- Si une rallonge électrique doit être utilisée :
 - elle doit être de section au moins équivalente et avec prise de terre incorporée ;
 - prendre toutes les précautions nécessaires afin que personne ne s'entraîne dedans.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Le câble d'alimentation doit être vérifié régulièrement pour détecter tout signe de détérioration, et si le câble est endommagé, l'appareil ne doit pas être utilisé.
- L'appareil doit être alimenté par un circuit comportant un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR), de courant différentiel de fonctionnement assigné ne dépassant pas 30 mA.
- L'appareil doit être raccordé à un socle de prise de courant ayant un contact de terre (pour les appareils de classe I).
- A la première utilisation, un léger dégagement d'odeur et de fumée peut se produire pendant les premières minutes.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Pour éviter toute dégradation de votre produit ne jamais réaliser de recettes flambées sur celui-ci.
- Les voyants verts s'éteindront et se rallumeront régulièrement au cours de l'utilisation pour indiquer que la température est maintenue.
- Pour préserver le revêtement de la plaque de cuisson, toujours utiliser une spatule plastique ou en bois.
- Ne pas déplacer l'appareil durant son utilisation.
- Ne jamais interposer de feuille d'aluminium ou tout autre objet entre la plaque et les aliments à cuire.
- Ne pas retirer le tiroir de récupération de graisses pendant la cuisson. Si le tiroir de récupération de graisse est plein durant la cuisson, laisser refroidir le produit avant de le vider.
- Pour conserver les qualités anti-adhésives du revêtement, ne pas faire de cuisson en papillote.
- Ne jamais utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais utiliser l'appareil à vide.
- Placer le thermostat sur la position mini avant de débrancher.
- Cet appareil ne doit pas être immergé. Ne jamais plonger dans l'eau l'appareil ni le cordon.
- Bien vérifier que l'appareil est froid et débranché avant de procéder à son rangement.



Participons à la protection de l'environnement !

① Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables.

② Confiez celui-ci dans un point de collecte pour que son traitement soit effectué.

Wij danken u voor de aankoop van dit apparaat. Lees de instructies van deze handleiding aandachtig door en houd ze binnen handbereik; deze handleiding betreft de verschillende modellen, aan de hand van de met het apparaat meegeleverde accessoires.

Voor uw veiligheid beantwoordt dit apparaat aan de toepasselijke normen en regelgevingen (Richtlijnen Laagspanning, Elektromagnetische Compatibiliteit, Materialen in contact met voedingswaren, Milieu...).

De fabrikant behoudt zich het recht voor dit apparaat of onderdelen daarvan in het belang van de gebruiker te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Alle vaste of vloeibare etenswaren die in contact komen met de bestanddelen waarop het logo X staat, kunnen niet meer geconsumeerd worden.

Het voorkomen van ongelukken in huis –

- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp en of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken. Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Wanneer het apparaat aanstaan, kan de temperatuur hoog oplopen. Raak de hete delen van het apparaat niet aan.

- Het apparaat is geschikt voor gebruik buitenhuis. Zorg ervoor dat het apparaat, wanneer het niet wordt gebruikt, niet aan zonlicht is blootgesteld en laat het in de winter niet buiten staan. Uw apparaat is uitsluitend bedoeld om gebruikt te worden voor huishoudelijk gebruik. Deze is niet ontworpen voor een gebruik in de volgende gevallen, waarvoor de garantie niet geldig is :
 - in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
 - op boerderijen,
 - door gasten van hotels, motels of andere verblijfsformen,
 - in bed & breakfast locaties.

1

- Verwijder de volledige verpakking, de stickers en diverse accessoires, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van het apparaat.
- Plaats het apparaat nooit rechtstreeks op een kwetsbare ondergrond (glazen tafel, tafelkleed, glakd meubel...) of op een onstabiele ondergrond, zoals tafelkleden met een verende vulling.
- Om oververhitting van het apparaat te voorkomen, dient u dit niet in een hoek of tegen een muur te plaatsen.
- Veeg de bakplaten voor het eerste gebruik schoon met keukenpapier waarop een beetje bakolie is aangebracht. Verwijder de overtollige olie met een schoon stuk keukenpapier.
- Zorg ervoor dat de bakplaten op de juiste manier geplaatst worden op de basis.

2

- Rol het snoer volledig uit.
- Controleer of de elektrische installatie geschikt is voor de op het apparaat aangegeven stroomsterkte én spanning.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een geaard stopcontact.
- In geval van gebruik van een verlengsnoer:
 - deze moet een geaarde stekker hebben
 - neem alle benodigde voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat men hier over striktelt.
- Wanneer het netsnoer is beschadigd dient deze te worden vervangen door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon om een gevaarlijke situatie te voorkomen.



Wees vriendelijk voor het milieu !

① Uw apparaat bevat materialen die geschikt zijn voor hergebruik.

② Lever het in bij het milieustation in uw gemeente of bij onze technische dienst.

- Sluit het apparaat nooit aan als u het niet gebruikt.
- Als iemand zich brandt, koel de brandplek en gelijk met koud water en roep, indien nodig, de hulp in van een huisarts.
- De dampen die tijdens het bereiden van voedsel vrijkomen kunnen gevaarlijk zijn voor (huis)dieren met bijzonder gevoelige luchtwegen, zoals vogels. Wij raden u daarom aan eventuele vogels op een veilige afstand van de plek waar u het apparaat gebruikt te plaatsen.

voorkomen.

- U dient het snoer regelmatig op beschadigingen te controleren, indien het snoer beschadigd dient u het apparaat niet te gebruiken.
- Het apparaat dient door een met een aardlekschakelaar uitgerust circuit gevoed te worden, waarbij de nominale reststroom niet hoger dient te zijn dan 30 mA;
- Het apparaat dient op een geaard stopcontact te worden aangesloten (voor de apparaten uit Klasse I).
- Tijdens het eerste gebruik kunnen er tijdens de eerste paar minuten een geur en rook vrijkomen.
- Dit apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden in combinatie met een tijdschakelaar of afstandsbediening.
- Geen flambeerde gerechten bereiden met dit apparaat om beschadiging van uw product te voorkomen.

3

- De groene lampjes zullen tijdens het gebruik regelmatig aan en uit gaan om aan te geven dat de temperatuur op peil gehouden wordt.
- Om beschadigingen aan de bakplaat te voorkomen, adviseren wij u altijd een houten of kunststof spatel te gebruiken.
- Het apparaat niet verplaatsen als het aanstaat.
- U mag nooit een velletje aluminiumfolie of ander voorwerp tussen de bakplaat en de te bereiden voedingsmiddelen leggen.
- De opvangbak voor vet en vleessappen niet tijdens het bakken verwijderen. Als de opvangbak voor vet en vleessappen tijdens het bakken vol loopt, het apparaat af laten koelen, voordat u deze leegt.
- Om de anti-aanbaklaag te beschermen, gebruik geen aluminiumfolie om uw ingrediënten in te bakken.
- Het apparaat nooit zonder toezicht gebruiken.
- Het apparaat niet gebruiken als het leeg is.

4

- Zet de thermostaat op de stand mini voordat u het apparaat uitschakelt.
- Dit apparaat dient niet ondergedompeld te worden. Nooit het apparaat en het snoer in water onderdompelen.
- Controleer of het apparaat afgekoeld is voordat u het gaat ophangen.

Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Gerät entschieden haben. Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Für Ihre Sicherheit entspricht dieses Produkt allen gängigen Standards (Niederspannungsrichtlinien, elektromagnetische Verträglichkeit, Lebensmittelverordnung, Umweltschutz,...).

Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, im Interesse des Verbrauchers Änderungen der technischen Eigenschaften und der Bestandteile vorzunehmen.

Lebensmittel, die mit Gegenständen in Berührung kommen, die dieses Symbol  tragen, dürfen nicht mehr verzehrt werden.

Vorsorge gegen Haushaltsunfälle

- Überlassen Sie niemals unbeaufsichtigt Kindern oder Personen das Gerät, wenn deren physische oder sensorische Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am sicheren Gebrauch hindern. Sie müssen stets überwacht werden und zuvor unterweisen sein. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicher zu gehen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Die zugänglichen Flächen können während des Betriebs hohe Temperaturen erreichen.
Berühren Sie nicht die heißen Flächen des Geräts.
- Das Gerät ist für den Betrieb im Freien geeignet. Bewahren Sie das Gerät nicht in der prallen Sonne auf und lassen Sie es im Winter nicht im Freien. Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden. Bei Verwendung des Geräts in Anwendungen wie beispielsweise
 - in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
 - in landwirtschaftlichen Anwesen
 - von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen
 - in Frühstückspensionen erlischt die Garantie.
- 1**
 - Verpackungen, Aufkleber und gesamtes Zubehör innerhalb und außerhalb des Geräts entfernen. Stellen Sie das Gerät auf eine saubere, flache und stabile Unterlage.
 - Das Gerät darf nicht direkt auf empfindliche Unterlagen (Glastisch, Tischtuch, lackierte Möbel, etc.) oder auf weiche Unterlagen gestellt werden.
 - Zur Vermeidung von Überhitzung des Gerätes darf dieses nicht in Ecken oder an einer Wand aufgestellt werden. Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Flächen (Herd Ceranfeld o. ä.) und nicht in die Nähe von offenen Flammen und halten Sie das Netzkabel davon fern.
 - Legen oder ziehen Sie die Zuleitung nicht über scharfe Kanten und lassen Sie die Zuleitung nicht herunterhängen. Ziehen Sie den Stecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose.
 - Stellen Sie das Gerät nicht unter leicht entflammbare Gegenstände wie Vorhänge, Gardinen, usw. Sollten Teile des Gerätes in Brand geraten, versuchen Sie nicht die Flammen mit Wasser zu löschen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und ersticken Sie sie mit einem feuchten Tuch.
 - Reißen Sie die Platten vor der ersten Verwendung mit einem in Speiseöl getränkten Küchenpapier ein. Entfernen Sie überschüssiges Öl anschließend mit einem sauberen Küchenpapier.
 - Versichern Sie sich, dass die Platte stabil und korrekt auf der Basis des Geräts aufliegt.
 - Versichern Sie sich, dass die Platten stabil und korrekt auf dem Sockel des Geräts angebracht sind.
- 2**
 - Rollen Sie das Netzkabel ganz aus. Verlegen Sie die Netzschnur nie unter dem Gerät.
- Das Gerät niemals am Stromkreislauf lassen, wenn es nicht in Betrieb ist.
- Im Falle eines Unfalls, lassen Sie bitte sofort kaltes Wasser über die Verbrennung laufen und rufen Sie gegebenenfalls einen Arzt.
- Die Kochdämpfe können für Tiere mit einem besonders empfindlichen Atemsystem wie Vögel eine Gefahr darstellen. Vogelhaltern wird empfohlen, die Tiere vom Kochplatz entfernt zu halten.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der auf der Unterseite des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt. Bei fehlerhaftem Anschluss erlischt die Garantie.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Bei Benutzung eines Verlängerungskabels:
 - das Verlängerungskabel muss über eine Erdung verfügen;
 - ergreifen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen, um zu verhindern, dass das Kabel zur Stolperfalle wird.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Wer das Gerät eine lose Zuleitung hat, muss sie durch eine originale Zuleitung ersetzt werden.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es in den ersten Minuten zu leichter Geruchs- oder Rauchentwicklung kommen.
- Das Stromkabel muss in regelmäßigen Zeitabständen auf eventuelle Beschädigungen hin überprüft werden; sollte das Stromkabel beschädigt sein, darf es nicht benutzt werden.
- Das Gerät muss an einen Stromkreis mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung für Wechselstrom mit 30 mA Nennfehlerstrom angeschlossen werden.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden (für Geräte der Klasse I).
- Das Gerät muss vor der ersten Benutzung, unbedingt solange bei geöffnetem Fenster aufgeheizt werden, bis keine Geruchs- und Rauchentwicklung mehr feststellbar ist.
- Dieses Gerät darf nicht über eine externe Schaltuhr oder eine separate Fernsteuerung betrieben werden.
- Um Beschädigungen Ihres Produkts zu vermeiden, bereiten Sie niemals flammbare Rezepte darauf zu.

- Fettauffangschale abkühlen, falls diese während des Garvorgangs überzulaufen droht.
- Zur Schonung der Anti-Haft-Beschichtung des Geräts sollten Sie keine in Alufolie gewickelten Speisengrillen.
- Lassen Sie das Gerät nie unbeaufsichtigt in Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nicht wenn es nicht fehlerfrei funktioniert, gefallen ist oder sichtbare Schäden aufweist.
Jeder Eingriff, außer der im Haushalt üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden, muss durch den Kundendienst erfolgen.
- Nehmen Sie das Gerät nie leer in Betrieb.



Denken Sie an den Schutz der Umwelt !

① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.

② Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

- Ziehen Sie nach jeder Benutzung und vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung abkühlen.
Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel. Das Gerät darf nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

4

- Stellen Sie den Thermostaten vor dem Ausstecken auf die Position "Mini".
- Tauchen Sie das Gerät und das Kabel nicht ins Wasser.

Grazie per aver acquistato questo apparecchio. Leggere attentamente e tenere a portata di mano le istruzioni del presente foglietto illustrativo; esse fanno parte delle diverse versioni di accessori forniti insieme al vostro apparecchio. Per la vostra sicurezza, questo prodotto è conforme alle norme in vigore (Direttiva Basso Voltaggio, Compatibilità elettromagnetica, Materiali compatibili con il cibo, Ambiente,...). La nostra società si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, nell'interesse del consumatore, caratteristiche o componenti di questo prodotto. Gli alimenti solidi o liquidi venuti a contatto con le parti contrassegnate dal logo  non possono essere consumati.

Prevenzione degli incidenti domestici

- Questo apparecchio non dovrebbe essere utilizzato da persone (compresi i bambini) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone prive di esperienza o di conoscenza, tranne se hanno potuto beneficiare, tramite una persona responsabile della loro sicurezza, di una supervisione o di istruzioni preliminari relative all'utilizzo dell'apparecchio. È opportuno sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- La temperatura delle superfici accessibili può essere elevata quando l'apparecchio è in funzione.
- Non toccare mai le superfici calde dell'elettrodomestico.
- Non collegare mai l'apparecchio quando non viene utilizzato.
- Nel caso di incidente, sciacquare immediatamente la scottura con acqua fredda e chiamare un medico se necessario.
- I fumi di cottura possono essere pericolosi per gli animali con un sistema di respirazione particolarmente sensibile, come gli uccelli. Consigliamo di allontanare gli uccelli dal luogo di cottura.
- Il cavo d'alimentazione deve essere verificato regolarmente per rilevare qualsiasi segno di deterioramento, e se il cavo è danneggiato, l'apparecchio non deve essere usato.
- L'apparecchio deve essere alimentato da un circuito che comprende un dispositivo a corrente differenziale residua (DDR), con una corrente differenziale di funzionamento assegnata che non superi 30 mA.
- L'apparecchio deve essere collegato a una presa di corrente che abbia un contatto di terra (per gli apparecchi della classe I).
- Al primo utilizzo, si può produrre un leggero odore o fumo per i primi minuti.
- Questo apparecchio non è destinato a essere messo in funzione per mezzo di un timer esterno o di un sistema di comando a distanza separato.
- Per evitare l'usura del vostro prodotto non utilizzarlo per realizzare ricette flambées.
- 1**
- togliere tutti gli imballi, adesivi o vari accessori sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio.
- Non mettere mai direttamente l'apparecchio su un supporto fragile (tavolo di vetro, mobile verniciato...) o su un supporto morbido, come per esempio una tovaglia di gomma.
- Per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio, non metterlo in un angolo o contro il muro.
- Al primo utilizzo, pulire le piastre con della carta assorbente imbevuta di olio da cucina. Eliminare la quantità di olio in eccesso utilizzando della carta assorbente pulita.
- Badare che la piastra sia stabile e ben posizionata sulla base dell'apparecchio.
- Assicuratevi che le piastre siano stabili e ben incorporate alla base dell'apparecchio.
- 2**
- Svolgere completamente il cavo.
- Verificare che l'impianto elettrico sia compatibile con la potenza e la tensione indicate sotto l'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio solamente ad una presa con messa a terra incorporata.
- Se si utilizza una prolunga:

 - deve essere munita di messa a terra incorporata;
 - prendere tutte le precauzioni necessarie perché non rappresenti un ostacolo.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- 3**
- Le spie verdi si spegneranno e si riaccenderanno regolarmente durante l'utilizzo per indicare che la temperatura è mantenuta.
- Per preservare il rivestimento della piastra di cottura, utilizzare sempre una spatola di plastica o di legno.
- Non spostare l'apparecchio durante il suo utilizzo.
- Non interporre mai un foglio di alluminio né qualsiasi altro oggetto tra la piastra e gli alimenti da cuocere.
- Durante la cottura, non estrarre il cassetto di recupero del grasso. Se il cassetto di recupero dei grassi si riempie del tutto durante la cottura, lasciare raffreddare l'apparecchio prima di svuotarlo.
- Per conservare le qualità antiaderenti del rivestimento, non cuocete al cartoccio.
- Non utilizzare mai l'apparecchio senza sorvegliarlo.
- Non usare mai l'apparecchio a vuoto.
- 4**
- Posizionare il termostato sulla posizione minima prima di scollegarlo dalla corrente.
- Questo apparecchio non deve essere immerso in acqua. Non immergere mai in acqua l'apparecchio ed il cavo.
- Verificare che l'apparecchio sia freddo e disinserito dalla rete elettrica prima di riporlo.



Partecipiamo alla protezione dell'ambiente !

- ① Il vostro apparecchio è composto da diversi materiali che possono essere riciclati.
- ② Lasciatelo in un punto di raccolta o presso un Centro Assistenza Autorizzato.

Le agradecemos que haya comprado este aparato. Leer atentamente y guardar al alcance de la mano las instrucciones de este folleto, comunes a las diferentes versiones según los accesorios suministrados con el aparato.

Para su seguridad, este aparato es conforme a las normas y reglamentaciones aplicables (Directivas Baja Tensión, Compatibilidad Electromagnética, Materiales en contacto con alimentos, Medio Ambiente...).

Nuestra sociedad se reserva el derecho de modificar en cualquier momento, en interés del consumidor, características o componentes de los productos.

Cualquier alimento sólido o líquido que entre en contacto con piezas marcadas con el logo  no podrá ser consumido.

ES

Prevención de los accidentes domésticos

- Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluso niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o personas provistas de experiencia o de conocimiento, excepto sin han podido beneficiarse a través de una persona responsable de su seguridad, de una vigilancia o instrucciones previas referentes al uso del aparato. Hay que vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con el aparato.
 - La temperatura de las superficies accesibles puede aumentar cuando el aparato esté en funcionamiento.
- El aparato debe ser alimentado por un circuito equipado con un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de corriente diferencial de funcionamiento asignada que no sobrepase 30 mA.
 - El aparato debe ser conectado a un enchufe con toma de tierra (para los aparatos de la clase I).
 - En la primera utilización, podrá producirse un ligero desprendimiento de olor y de humo durante los primeros minutos.
 - Este aparato no está destinado para ser puesto en marcha mediante un reloj exterior o un sistema de mando a distancia separado.
 - A fin de evitar cualquier deterioro de su producto, nunca realice ninguna receta flambeada encima del mismo.

1

- Retire todos los embalajes, pegatinas o accesorios tanto de dentro como de fuera del aparato.
- No coloque nunca el aparato directamente sobre un soporte frágil (mesa de cristal, mantel, mueble barnizado...) o sobre un soporte blando, tipo mantel de plástico.
- Para evitar el sobrecalentamiento del aparato, no lo coloque en una esquina o contra la pared.
- Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie la placa con papel de cocina húmedecido en aceite de cocina. Retire el exceso de aceite con papel de cocina limpia.
- Cuide que las placas sean estables, estén bien posicionadas en el aparato.

2

- Desenrosque completamente el cable.
- Compruebe que la instalación eléctrica es compatible con la potencia y la tensión indicadas debajo del aparato.
- Sólo conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.
- Si es necesario utilizar una extensión para el cable:
 - tiene que estar dotada de toma de tierra;
 - tome todas las precauciones para asegurarse que las personas no tropiezan con el cable.
- Si el cable de alimentación está dañado, éste tiene que ser sustituido por el fabricante, o en un Servicio Técnico autorizado, o una persona cualificada, para evitar cualquier peligro.
- El cable de alimentación debe ser verificado regularmente para detectar cualquier signo de deterioro, y si el cable está dañado, el aparato no debe ser utilizado.



¡Participe en la conservación del medio ambiente !!

① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.

② Entréguelo al final de su vida útil, en un Centro de Recogida Específico o en uno de nuestros Servicios Oficiales Post Venta donde será tratado de forma adecuada.

No toque nunca las superficies calientes del electrodoméstico.

• No conecte nunca el aparato cuando no lo esté utilizando.

• Si se produce un accidente, deje correr agua fría inmediatamente sobre la quemadura y acuda a un médico si fuera necesario.

• Los humos causados por la cocción pueden ser peligrosos para los animales que tengan un sistema respiratorio particularmente sensible, como los pájaros. Aconsejamos a los propietarios de pájaros que los alejen del lugar donde se realiza la cocción.

- El aparato debe ser alimentado por un circuito equipado con un dispositivo de corriente diferencial residual (DDR), de corriente diferencial de funcionamiento asignada que no sobrepase 30 mA.
- El aparato debe ser conectado a un enchufe con toma de tierra (para los aparatos de la clase I).
- En la primera utilización, podrá producirse un ligero desprendimiento de olor y de humo durante los primeros minutos.
- Este aparato no está destinado para ser puesto en marcha mediante un reloj exterior o un sistema de mando a distancia separado.
- A fin de evitar cualquier deterioro de su producto, nunca realice ninguna receta flambeada encima del mismo.

3

- Los pilotos de color verde se apagarán y se encenderán regularmente durante el uso para indicar que la temperatura se mantiene.
- Para preservar el revestimiento de la placa de cocción, utilizar siempre una espátula de plástico o madera.
- No desplace el aparato durante su utilización.
- No colocar nunca papel de aluminio o cualquier otro objeto entre la placa y los alimentos a cocer.
- No sacar nunca la bandeja recoge-jugos durante la cocción. Si la bandeja está llena durante la cocción, deje enfriar el aparato antes de vaciarla.
- Para conservar las cualidades antiadherentes del revestimiento: no cocine alimentos envueltos en papel de aluminio.
- No utilice nunca el aparato sin vigilancia.
- No utilice nunca el aparato en vacío.

4

- Desplazar el termostato hasta la posición de mínimo antes de desconectarlo.
- Este aparato no debe sumergirse nunca en el agua. No sumerja nunca el aparato ni el cable en el agua.
- Verifique que el aparato esté frío y desconectado antes de guardararlo.

Parabéns por ter adquirido este aparelho. Leia com atenção o manual de instruções e guarde-o para futuras utilizações. Este manual é comum às diferentes versões, consoante os acessórios entregues com o seu aparelho.
Para sua segurança, este aparelho está em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis (Directivas de Baixa Tensão, Compatibilidade Electromagnética, Materiais em contacto com os alimentos, Ambiente...).
A nossa empresa reserva-se o direito de modificar a qualquer momento, no interesse dos consumidores, as características ou os componentes deste produto.
Qualquer alimento sólido ou líquido que entre em contacto com as peças marcadas com o símbolo  não deverá ser consumido.

PT

Prevenção de acidentes domésticos

- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças por forma a garantir que as mesmas não brinquem com o aparelho.
 - A temperatura das superfícies acessíveis pode subir quando o aparelho estiver a funcionar.
 - Nunca ligue o aparelho se não estiver a ser utilizado.
 - Em caso de acidente, passe imediatamente a quemadura por água fria e consulte um médico caso seja necessário.
 - Os fumes de cozedura podem ser perigosos para os animais com um sistema respiratório particularmente sensível, como os pássaros. Aconselhamos os proprietários de pássaros a afastá-los do local de cozedura.
 - Este aparelho é adequado para uma utilização no exterior. Mantenha o aparelho ao abrigo dos raios solares e não o guarde no exterior durante o Inverno. Este aparelho foi concebido apenas para uma utilização doméstica. Não foi concebido para ser utilizado nos casos seguintes, que não estão cobertos pela garantia :
 - em cantos de cozinha reservados ao pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes profissionais,
 - em quintas,
 - pelos clientes de hotéis, motéis e outros ambientes de carácter residencial,
 - em ambientes do tipo quartos de hóspedes.
 - O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente por forma a detectar qualquer sinal de deterioração e, caso o cabo de alimentação se encontre de alguma forma danificado, o aparelho não deve ser utilizado;
 - O aparelho deve ser alimentado por um circuito que inclua um dispositivo com corrente diferencial residual (DDR), sendo que a corrente diferencial de funcionamento atribuída não deve exceder 30 mA;
 - O aparelho deve ser ligado a uma tomada com ligação à terra (para os aparelhos da classe I).
 - Aquando da primeira utilização, pode ocorrer uma ligeira liberação de cheiro e de fumo durante os primeiros minutos.
 - Este aparelho não se destina a ser colocado em funcionamento por meio de um temporizador exterior ou de um sistema de controlo à distância separado.
 - Para evitar a degradação do seu aparelho, não realize receitas flambeadas no mesmo.
- 1**
- Retire todas as embalagens, autocollantes ou acessórios tanto no interior como no exterior do aparelho.
 - Nunca coloque o aparelho directamente sobre um suporte delicado (mesa de vidro, toalha, móvel envernizado...) ou sobre um suporte mole, do tipo toalha plástica.
 - Para evitar o sobreaquecimento do aparelho, não o instale num canto ou contra uma parede.
 - Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez,unte as placas antiaderentes com um pouco de óleo, utilizando papel absorbente, e em seguida, remova o excesso com papel absorvente.
 - Certifique-se que as placas se encontram estáveis e correctamente encaixadas na base do aparelho.
- 2**
- Desenrole o cabo por completo.
 - Certifique-se que a instalação eléctrica é compatível com a potência e a tensão indicadas por baixo do aparelho.
 - O aparelho apenas deve ser ligado a uma tomada com terra incorporada.
 - Se utilizar uma extensão:
 - deve ser com tomada de terra incorporada;
 - tomar as devidas precauções para ninguém tropeçar.
 - Se o cabo de alimentação se encontrar de alguma forma danificado o mesmo deverá ser substituído pelo fabricante, Serviço de Assistência Técnica autorizado ou por uma pessoa qualificada por forma a evitar qualquer tipo de perigo para o utilizador.
- 3**
- Os indicadores luminosos verdes piscam regularmente durante a utilização para indicar que a temperatura é mantida.
 - Não desloque o aparelho no decorrer da sua utilização.
 - Para preservar o revestimento da placa de cozedura, utilize sempre uma espátula de plástico ou madeira.
 - Nunca coloque uma folha de papel alumínio ou qualquer outro objecto entre a placa e os alimentos a cozinhar.
 - Nunca retire a gaveta de recolha de sucos durante a cozedura. Se a gaveta de recolha de sucos ficar cheia durante a cozedura, deixe o aparelho arrefecer antes de a esvaziar.
 - Para conservar as qualidades antiaderentes do revestimento, não cozinhe alimentos em papel alumínio.
 - Nunca utilize o aparelho sem vigilância.
 - Nunca utilize o aparelho vazio.
- 4**
- Coloque o termóstato na posição "mini" antes de retirar a ficha da tomada.
 - Este aparelho não deve ser submerso em água. Nunca coloque o aparelho ou o cabo eléctrico dentro de água.
 - Certifique-se que o aparelho está frio e desligado antes de o arrumar.



Protecção do ambiente em primeiro lugar!



O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.



Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Ευχαριστούμε που αγοράστε αυτήν την συσκευή. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως και κρατείστε τις. Οι οδηγίες είναι κοινές για δάπτορους τύπων ανδρών με ποια εξαρτήματα είναι εξοπλισμένη η συσκευή.

Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμφωνεί με τα ισχύοντα πρότυπα και τους ισχύοντες κανονισμούς (Οδηγίες για τη χαμηλή τάση, την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, τα υλικά σε επαγγελματική ρύθμιση, το περιβάλλον κ.λ.π.).

Η εταιρεία μας έχει μάς τρέχουσα πολιτική έρευνας και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτά τα προιόντα χωρίς καμία ειδοποίηση.

Κάθε στρέμα η υγρή τροφή η οποία έρχεται σε επαγγελματικούς φέρουν το λογότυπο δεν πρέπει να καταναλώνονται.

Πρόληψη οικιακών ατυχημάτων

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μιωμένες σωματικές αισθητηριακές ή διάνοητικές ή άτομα χωρίς περια ή γνώση της συσκευής, εκτός αν έχουν λάβει σχετικές οδηγίες για τη χρήση της συσκευής ή επιπρόσυναν από άτομο υπευθύνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιπρόσυνται και να μην τους επιτρέπεται να παιζούν με τη συσκευή.
- Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί είναι υψηλή κατά την ώρα λειτουργίας της συσκευής. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφανειες της συσκευής.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν είναι άδεια.
- Σε περιπτώση αποχύσης της συσκευής εάν είναι άδεια, ρίξτε αμέσως κρύο νερό στο έγκαυμα κατά εάν είναι απαραίτητο καλέστε γιατρό.
- Η δημιουργία καπνού μπορεί να είναι επικινδύνη για ζώα με πολύ ευαίσθητα αναπνευστικά ούστημα, όπως τα πτηνά. Σας προτείνουμε να μην κρατάτε πτηνά στην κουζίνα.

• Η παρούσα συσκευή ενδεικνύεται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Μη φύλασσετε τη συσκευή σε μέρος όπου θα είναι άμεσα εκτεθέμενη στον ήλιο, ώπτε και να την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους το χειμώνα. Η παρούσα συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση:

- Σε χώρους κουζίνας που χρησιμοποιούνται από το

προσωπικό σε καταστήματα, γραφεία και άλλα επαγγελματικά,

- Σε αγροκτήματα,

- Για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα,

- Σε περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων.

1

• Βγάλτε όλα τα υλικά της συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τα οξεούσια, από το εσωτερικό και έξωτερικό μέρος της συσκευής.

• Ποτέ μην τοποθετείτε την συσκευή απειλείσας σε ευαίσθητες επιφάνειες (γυάλινο τραπέτι, ρούχα, έπιπλα με βερνίκι). Αποφύγετε να την χρησιμοποιείτε πάνω σε μαλακή επιφάνεια σαν τον μουσαμά.

• Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της συσκευής, σας συνιστούμε να μην την τοποθετείτε σε γωνίες και να μην ακουμπάτε στον τούχο.

• Πριν χρησιμοποιήσετε για λιγότερο χρόνο τη συσκευή σας, σκούψτε την λίκανα με χαρτί κουζίνας ήσας έχετε ιερίχυσετε με λίγο ελαιόλαδο. Αφαιρέστε τα υλούλεμματα αίρο το ελαιόλαδο με ένα καθόρο χαρτί κουζίνας.

• Σήγουρευτείτε ότι οι πλάκες είναι σταθερές και συστάτικα τοποθετημένες πάνω στη βάση της συσκευής.

2

• Ξετυλίξτε τελείως το ηλεκτρικό καλώδιο.

• Βεβαιωθείτε ότι η ισχύς της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης αντιστοιχεί με την ισχύ που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

• Να συνδέετε την συσκευή σας πάντα σε πρίζα με γείωση.

• Εάν χρησιμοποιείτε προβοτάπη :

- πρέπει να είναι γειωμένη;

- λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε κάποιος στο καλώδιο.

• Το καλώδιο ρεύματος πρέπει να ελέγχεται τακτικά προκεςμένου να εντοπιστεί οποιοδήποτε ίχνος φθοράς και εάν το καλώδιο έχει

υψηλή κατά την ώρα λειτουργίας της συσκευής. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφανειες της συσκευής.

• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν είναι άδεια.

• Σε περιπτώση αποχύσης της συσκευής, ρίξτε αμέσως κρύο νερό στο έγκαυμα κατά εάν είναι απαραίτητο καλέστε γιατρό.

• Η δημιουργία καπνού μπορεί να είναι επικινδύνη για ζώα με πολύ ευαίσθητα αναπνευστικά ούστημα, όπως τα πτηνά. Σας προτείνουμε να μην κρατάτε πτηνά στην κουζίνα.

Φθαρεί η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

• Η τροφοδόσια ηλεκτρικό ρεύματος της συσκευής πρέπει να γίνεται μέσω κυκλώματος με διάταξη παραμένοντος ρεύματος (DDR), με παραμένοντα ρεύμα λειτουργίας καθορισμένο ώστε να μην υπερβαίνει τα 30 mA.

• Η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα ρεύματος με γείωση (για τις συσκευές κατηγορίας I).

• εάν καταστρέψει το καλώδιο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από κάποιο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, ώστε να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.

• Όταν χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας για πρώτη φορά, μπορεί να υπάρξει μια μικρή μωραδιά και λίγος καπνός κατά τα πρώτα λεπτά.

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται να τίθεται σε λειτουργία με εξωτερικό χρονοδιάλογο ή χωριστό τηλεχειριστήριο.

• Για να αποφύγετε οποιαδήποτε ζημιά του πρόλογου σας, μην το χρησιμοποιήσετε ποτέ για να παρασκενάσετε συνταγές φλαμπέ.

3

• Οι πράσινης φωτεινές ενδιέξεις θα σβήνουν και θα ανάβουν σε τακτικά χρονικά διαστήματα κατά τη χρήση υπ οδεικνύοντας ότι διατηρείται η θερμοκρασία.

• Για τη διατήρηση της επικάλυψης της πλάκας ψηφιακού, να χρησιμοποιείτε πάντα μια πλαστική ή έχιλνη σπάτουλα.

• Μην μετακινείτε την συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.

• Μην χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο ή οτιδήποτε άλλο μεταξύ της πλάκας και του φαγητού που το προκειται να μαγειρέψετε.

• Μην φαριάετε το δισκο συλλογής λιπών κατά το ψήσιμο. Εάν το συρτάρι γεμίστε κατά το μαγείρεμα, αφήστε να κρυώσει η συσκευή το ροτού το αδέλαστε.

• Για να διατηρείτε τις αντικολλητικές ιδιότητες της επιστρώσης, μην ψήνετε φαγήτα σε αλουμινόχαρτο.

• Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ μαγειρεύετε.

• Ποτέ μην λειτουργίσετε την συσκευή άδεια.

4

• Γιρίστε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη θέση πι ριν από τη συνδέση στο ρεύμα.

• Ποτέ μη βιθίζετε στο νερό τη συσκευή. Μη βιθίζετε ποτέ τη συσκευή και το καλώδιο στο νερό.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει και δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα προτού προχωρήσετε στην αποθήκευσή της.

Ας συμβάλλουμε κι εμείς στην προστασία του περιβάλλοντος!

① Η συσκευή σας περιέχει πολλά αξιοποιησία ή ανακυκλώσιμα υλικά.

② Παραδώστε τη παλιά συσκευή σας σε κέντρο διάλογης ή ελλείψει τέτοιου κέντρου σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις το οποίο θα αναλάβει την επεξεργασία της.

EL

Thank you for buying this appliance. Read the instructions in this leaflet carefully and keep them within reach. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

For your safety, this product conforms to all applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Food Compliant Materials, Environment, ...).

Our company has an ongoing policy of research and development and may modify these products without prior notice.
Do not consume foodstuff that comes into contact with the parts marked with  logo.

EN

Prevention of accidents at home

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by an adult responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
 - Accessible surface temperatures can be high when the appliance is operating.
Never touch the hot surfaces of the appliance.
 - Never leave the appliance plugged in when not in use.
 - If an accident occurs, rinse the burn immediately with cold water and call a doctor if necessary.
 - Cooking fumes may be dangerous for animals which have a particularly sensitive respiratory system, such as birds. We advise bird owners to keep them away from the cooking area.
 - This appliance is suitable for outdoor use. Do not leave the appliance in direct sunlight or outside in winter. This appliance is intended for domestic household use only. It is not intended to be used in the following applications, and the guarantee will not apply for:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.
 - The power supply cord should be regularly examined for signs of damage, and if the cord is damaged, the appliance must not be used.
 - The appliance must be supplied through a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
 - The appliance is to be connected to a socket-outlet having an earthing contact (for class I appliances).
 - On first use, there may be a slight odour and a little smoke during the first few minutes.
 - This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
 - To avoid spoiling your product, do not use flambé recipes in connection with it at any time.
-
- 1**
- Remove all packaging materials, stickers and accessories from the inside and the outside of the appliance.
 - Never place the appliance directly on a fragile surface (glass table, tablecloth, varnished furniture, etc.) or on a soft surface such as a tea-towel.
 - To prevent the appliance from overheating, do not place it in a corner or against a wall.
 - Before using for the first time, wipe over the plate using kitchen paper towel dipped in a little cooking oil. Remove any surplus oil using clean kitchen paper towel.
 - Ensure that the plates are stable and fitted correctly onto the base of the appliance.
-
- 2**
- Fully unwind the power cord.
 - Make sure that the electric power supply is compatible with the power rating and voltage indicated on the bottom of the appliance.
 - Always plug the appliance into an earthed socket.
 - If an extension cord is used:
 - it must have an earth connection;
 - take all necessary precautions to prevent anyone tripping over an extension cord.
 - If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
-
- 3**
- The green lights will blink regularly while the appliance is in use to indicate that the temperature is being maintained.
 - Do not move the appliance when in use.
 - Always use a wooden or plastic spatula to avoid damaging the cooking plate.
 - Do not use aluminium foil or other objects between the plate and the food being cooked.
 - Do not remove the grease collection tray while cooking. If the grease collection tray becomes full when cooking: let the appliance cool down before emptying.
 - To preserve the non-stick properties of the coating, do not cook food in aluminium foil.
 - Never leave the appliance unattended when in use.
 - Never run the appliance empty.
-
- 4**
- Place the thermostat in the min. position before unplug.
 - Do not immerse the appliance in water. Never immerse the appliance or power supply cord in water.
 - Check that the appliance has cooled down completely and that it is unplugged before putting it away.



Environment protection first !

① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.

② Leave it at a local civic waste collection point.

Tak for Deres køb af dette apparat. Læs brugsanvisningen omhyggeligt og opbevar den et lettligængeligt sted. Den er fælles for de forskellige udgaver afhængig af de tilbehørss dele, der leveres sammen med apparatet.
For at beskytte brugeren er dette apparat i overensstemmelse med gældende forskrifter og standarder (Direktiver om Lavspænding, Elektromagnetisk Kompatibilitet, Materialer i kontakt med fødevarer, Miljøbeskyttelse osv.).
Vores firma har en virksomheds politik for research og produktudvikling og kan ændre disse produkter uden varsel.
Faste eller flydende fødevarer, der kommer i berøring med delene markeret med -logoet, må ikke indtages.

Forebyggelse af ulykker i hjemmet

- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækchede eller personen blottet for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget forudgående instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- De tilgængelige overfladers temperatur kan blive meget høj, når apparatet fungerer.
- Dette apparat er velegnet til udendørs brug. Stil ikke apparatet i sol og lad det ikke stå ude om vinteren. Maskinen er udelukkende beregnet til brug i en almindelig husholdning. Den er ikke beregnet til brug under følgende forhold og en sådan brug er ikke dækket af garantien:
 - i et køkken forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og i andre professionelle omgivelser,
 - på gårde,
 - af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmæssige omgivelser,
 - i omgivelser af typen Bed and Breakfast.

1

- Fjern al emballage, klistermærker og løse dele indeni og udenpå apparatet.
- Placer aldrig apparatet på en skrøbelig overflade (glasbord, dug, lakeret møbel, m.v.), undgå at anvende apparatet på en blød overflade, såsom en dækkeserviet.
- For at undgå overophedning af apparatet, bør det ikke placeres i et hjørne eller direkte op ad en væg.
- For apparatet tages i brug - tar da pladen af med et stykke køkkenrulle dyppet i lidt madlavningsolie. Fjern herefter eventuelt overskydende olie med et tørt stykke køkkenrulle.
- Sikre dig at pladerne er stabile og korrekt monteret på apparatets base.

2

- Rul ledningen helt ud.
- Kontroller at de elektriske installationer er i overensstemmelse med dem, som er angivet i bunden af apparatet.
- Tilslut altid apparatet et stik med jord.
- Hvis en forlængerledning anvendes:
 - skal den have forbindelse med jord;
 - sørge for at ingen falder i ledningen.
- Hvis ledningen bliver beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten eller hans serviceværksted eller af en tilsvarende uddannet person for at undgå, at der opstår fare.
- El-ledningen skal kontrolleres regelmæssigt for at opdage

Rør aldrig ved de varme flader på apparatet.

- Tilslut aldrig apparatet, når det ikke bruges.
- Skulle ulykken ske, skyld straks forbrændingen med kaldt, rindende vand og tilkald en læge, hvis nødvendigt.
- Osen fra stegning kan være farlig for dyr, der har et følsomt åndedræts system som f.eks. fugle. Hvis der er fugle i hjemmet, anbefales det derfor at holde dem på afstand af det sted, hvor der steges.

DA

tegn på beskadigelse. Hvis ledningen er beskadiget, er det ikke muligt at bruge apparatet.

- Apparatet skal strømforsynes af et kredsløb med en fejlstrømsafbryder (HPFI), som slår fra, hvis strømmen overskrides 30 mA.
- Apparatet skal tilsluttes ved en stikkontakt med jordforbindelse (for apparater af klasse I).
- Ved første brug kan apparatet afgive en smule lugt og røg.
- Dette apparat er ikke beregnet til at fungere ved hjælp af en ekstern timer eller en særskilt fjernbetjening.
- For at undgå at beskadige produktet, må der ikke tilberedes flamberede retter.

3

- De grønne kontrollamper blinker med jævne mellemrum under brug for at angive, at temperaturen fastholdes.
- Flyt ikke apparatet mens det er i brug.
- For at bevare stegepladens belægning skal man altid bruge en skraber i plastik eller træ.
- Læg aldrig stønniol eller andre genstande ind mellem pladen og de fødevarer, der skal steges.
- Tag ikke skuffen til opsamling af fedt ud under stegning. Hvis fedtbakken bliver fyldt under stegning, skal apparatet køle af, før den tømmes.
- For at beskytte slip-let-belægningen, tilbered ikke mad der er pakket ind i aluminiums-folie.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug.
- Brug ikke apparatet tomt.

4

- Stil termostaten på mini, før stikket tages ud.
- Dette apparat må ikke dypes ned i vand. Sænk aldrig apparatet og ledningen i vand.
- Kontrollér, at apparatet er kølet af og stikket taget ud, før det stilles på plads.



Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

① Apparatet indeholder mange materialer, der kan genbruges eller genvinDES.

② Aflever det hos et specialiseret indsamlingscenter eller et autoriseret serviceværksted, når det ikke skal bruges mere.

Takk for at du kjøpte dette produktet. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen, og oppbevar den på et sikkert sted.

For din sikkerhet stemmer dette produktet overens med alle gjeldende standarder og reguleringer (produktforandringer, elektromagnetisk kompatibilitet, materiell godkjent for kontakt med mat, miljø).

Vårt firma driver kontinuerlig forskning og utvikling, og kan til enhver tid endre disse produktene uten varsel.

Faste eller flytende matvarer som kommer i berøring med delene markert med dette symbolet må ikke spises.

Forebygging av ulykker i hjemmet

- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uefarne personer, unntatt dersom de får tilsyn eller forhåndsinstruksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at barnet ikke bruker apparatet til lek.
- Temperaturen på de tilgjengelige overflatene kan være høy mens apparatet er i bruk.

Man må passe på at ingen berører de varme flatene på apparatet.

- Apparatet må ikke kobles til når det ikke er i bruk.
- Hvis noen brenner seg, hold den brannskadde huden under kaldt vann umiddelbart, og tilkall lege hvis nødvendig.
- Stekeos kan være farlig for dyr med et spesielt følsomt åndrettsystem, slik som fugler. Vi anbefaler fugleiere å holde fugler på god avstand fra stedet det stekes på.

NO

- Dette apparatet eigner seg til bruk utendørs. Ikke la apparatet stå i solen eller ute om vinteren. Denne maskinen er kun beregnet til bruk i hjemmet. Den er ikke ment for slik bruk som beskrives nedenfor, og som ikke dekkes av garantien :
 - i kjøkkenkroker forbeholdt personalet i butikker, på kontorer og andre arbeidsmiljøer
 - på gårder
 - av kundene på hotell, motell og andre steder med hjemlig preg
 - på steder som f.eks. bed & breakfast.

1

- Fjern all emballasje, klistermerker og løse deler inni og utenpå apparatet.
- Plasser aldri apparatet på en sart flate (glassbord, duk, lakkerte møbler og lignende), unngå å bruke apparatet på myke underlag.
- For å unngå overopheting av apparatet, bør det ikke plasseres i et hjørne eller inntil en vegg.
- Før du bruker den første gang, så tørk over platen med kjøkkenpapir dyppet i litt matolje. Fjern overskytende olje med tørt kjøkkenpapir.
- Sørg for at platene er stabile og er plassert korrekt oppå sokkelen til apparatet.

2

- Rull ledningen helt ut.
- Kontroller at de elektriske installasjoner er i overensstemmelse med dem som er angitt under apparatet.
- Strømtilkoble alltid apparatet til en jordet stikkontakt.
- Hvis det brukes skjøtedeling:
 - skal den være jordet;
 - sørge for at ingen snubler i ledningen.
- Dersom nettledningen er skadet, må den byttes av produsenten, den serviceverkstedet eller av en autorisert elektrohandler. Dette for å unngå fare ved bruk senere.
- Strømledningen skal sjekkes regelmessig for å oppspore tegn på slitasje, og hvis ledningen er skadet må apparatet ikke brukes.

- Apparatet skal forsynes gjennom en anretning for reststrøm med en nominell reststrøm på maks. 30 mA.

- Apparatet skal tilkobles en kontakt med jordvern (for apparater i klasse I).
- Ved første gangs bruk kan apparatet avgi litt lukt og os.
- Dette apparatet er ikke laget for å fungere med en utvendig timer eller et separat fjernkontrollsysten.
- For å unngå beskadigelse av apparatet må man ikke bruke det til oppskrifter med flambering.

3

- De grønne lysene slukkes og tennes regelmessig under bruk for å vise at temperaturen opprettholdes.
- Bruk alltid en plastikk- eller trespatel for å beskytte stekeplaten overflate.
- Flytt ikke apparatet mens det er i bruk.
- Aldri legg aluminiumsfolie eller andre gjenstander mellom platen, og matvarene som tilberedes.
- Ikke håndtør fettskuffen når apparatet er varmt. Hvis fett-skuffen blir full under stekingen, må apparatet avkjøles før skuffen tømmes.
- For å beskytte slippbelegget, ikke bruk stekepapir eller folie.
- La aldri apparatet stå uten tilsyn når det er i bruk.
- Apparatet må aldri gå på tomgang

4

- Sett termostaten på laveste posisjon før du frakabler apparatet.
- Dette apparatet skal ikke dyppes ned i vann. Koble ledningen til apparatet (avhengig av modell) og rull ledningen rundt apparatet og fest den med ledningsklipsen.
- Pås på at apparatet er kaldt og frakoblet før du rydder det bort.



Ta hensyn til miljøet!

➊ Ditt apparat inneholder mange elementer som kan brukes om igjen eller resirkuleres.

➋ Lever apparatet inn på et resirkuleringscenter eller et godkjent servicesenter.

Tack för att du har köpt denna apparat. Läs noga igenom instruktionerna i denna bruksanvisning och förvara den på en säker plats.

För din säkerhet överensstämmer denna apparat med alla rådande standarder och regleringar (lågspänningssdirektiv, elektromagnetisk kompatibilitet, material godkända för livsmedelskontakt, miljö).

Vår företag produktutvecklar kontinuerligt produkterna varför det ibland kan förekomma små produktförändringar.

Ät inte födoämnen som har kommit i kontakt med de delar av apparaten som är märkta med **X**.

Förebyggande av olyckor i hemmet

- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller känndom, förutom om de har erhållit, genom en persons ansvar för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående appartenans användning. Om barn använder denna apparat måste de övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparten.
- Temperaturen kan vara hög på de åtkomliga ytorna när apparten är i funktion.
- Rör aldrig vid appartenens varma delar.
- Lämna aldrig apparten utan uppsikt när den används.
- Om olyckan ändå är framme, skölj ommedelbart brännskanan med kallt vatten och tillkalla läkare om nödvändigt.
- Röken vid tillagning kan innebära fara för djur som har speciellt känsliga luftvägar, som fåglar. Vi rekommenderar att fåglar hålls på behörigt avstånd från platsen för tillagning.
- Den är inte avsedd att användas i följande fall som inte täcks av garantin:
 - I pentry för personal i butiker, kontor och på andra arbetsplatser,
 - På lantbruk,
 - För gästernas användning på hotell, motell och andra liknande boendemiljöer,
 - I miljöer av typ bed & breakfast, vandrarhem och liknande rum för uthyrning.

- 1**
- Ta bort allt förpackningsmaterial, klisterlappar och tillbehör som finns inuti och utanpå apparten.
 - Ställ aldrig apparten direkt på en ömtålig yta (glasbord, duk, lackade möbler etc.). Undvik att ställa den på ett mjukt underlag som t.ex. en diskhandduk.
 - För att undvika överhettning av apparten får den aldrig placeras i ett hörn eller mot en vägg.
 - Innan du använder den första gången, skall du torka av grillplattan med ett hushållspapper som är doppat i matolja. Torka sedan bort överflödig olja med ett torrt hushållspapper.
 - Se till att plattorna sitter stadigt, är rätt placerade på apparten.

- 2**
- Rulla ut sladden helt och hållat.
 - Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med märkningen på appartenets undersida.
 - Använd alltid ett jordat vägguttag.
 - Om förlängningssladd används:
 - måste den vara försedd med jordad kontakt;
 - var noga med att se till att ingen kan snubbla över sladden.
 - Anslutningssladden ska regelbundet kontrolleras för att se tecken på skada och om sladden är skadad ska apparten inte användas.



Bidra till att skydda miljön!

① Apparaten innehåller en mängd material som kan återanvändas eller återvinnas.

█ Lämna in den på en återvinningsstation eller i annat fall till en godkänd serviceverkstad för en miljörikig hantering.

SV

- 3**
- Apparaten måste alltid anslutas via en godkänd jordfelsbrytare.
 - Apparaten ska aldrig anslutas till ett jordat uttag.
 - Om sladden skadas, skall den bytas ut av tillverkaren, dennes service agent eller likvärdigt kvalificerad person för att undvika fara.
 - Första gången apparten används, kan en svag lukt eller en liten rökutveckling förekomma under de första minuterna.
 - Flambara inga rätter på den här produkten, det kan skada den.

3

- De gröna kontrolllamporna tänds och släcks regelbundet under användningen för att visa att temperaturen bibehålls.
- För att bevara beläggningen på tillagningsplattan, använd alltid en plast- eller traspatel.
- Flytta inte på apparten när den är i bruk.
- Placerar aldrig aluminiumfolie eller någon annan typ av föremål mellan plattan och ingredienserna som ska tillagas.
- Hantera inte fettuppsamlingsbrickan när apparten är varm. Om fettuppsamlingsbrickan blir full under tillagningen, låt apparten svalna innan den töms.
- För att bevara släpp-lättbeläggningen, tillaga inga livsmedel i aluminium folie.
- Lämna aldrig grillen obevakad när den är i bruk.
- Låt aldrig apparten vara igång tom.

4

- Placerar termostaten i läge mini innan urkoppling.
- Apparaten ska inte doppas ner i vatten. Doppa aldrig ned apparten eller sladden i vatten.
- Kontrollera noga att apparten är kall och urkopplad innan förvaring.

Kiitos, että ostit tämän laitteen. Lue ja pidä aina saatavilla nämä mukana olevien lisävarusteiden perusteella erilaisille malleille annetut yhteiset ohjeet huolellisesti.

Laitteen turvallisuus on varmistettu sen noudattaaessa voimassaolevia normeja ja sääädöksiä (Direktiivit: Bassas jännitteet, elektromagnetinen yhteensopivuus, elintarvikkeiden kanssa kosketuksin joutuvat aineet, ympäristö...).

Yhtiömmeksi tutkii ja kehittää laitteitaan jatkuvasti ja siksi saattaa muuttua tuotteen ominaisuuksia siitä etukäteen ilmoittamatta.

Ruokaa, joka on joutunut kosketukseen ~~X~~ logolla merkittyen osien kanssa, ei pitäisi syödä.

Kotitapaturmien ehkäisy

- Laitetta ei voi saa käyttää henkilöt (lapset mukaanluettuna), joiden fyysiset, aistitoiminnalliset tai henkiset kyvyt ovat puutteelliset, eivätkä henkilöt, joilla ei ole kokemusta tai tietoa sen käytöstä, paita sisinä tapauksessa, etä heilä on tilaisuus toimia turvallisudesta vauvustaan olevan henkilön valvonnassa tai saatuaan edeltäkäsin tarkat ohjeet laitteen käytöstä. On huolehdittava siitä, että lapset eivät leiki laitteella.
 - Laitteen pinnat voivat olla hyvin kuumat, kun laite on käytössä. Laitteen kuumiin osin ei saa koskea.
 - Kytke laite ainoastaan, kun käytät sitä. Älä käytä laitetta koskaan tyhjänä.
 - Jos vahinko sattuu, huuhtele palovammoakatua kylmällä ja seilä ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
 - Paistosavut voivat olla vaarallisia eläimille, joiden hengitys on erityisen herkkää, esimerkiksi linnuille. Kehotamme lintujen omistajia pitämään linnut poissa paistoaalueelta.
 - Laitteen sähkönsyötön on järjestettävä vikavirtakatkaisijalla; jonka virta on enintään 30 mA.
 - Laite on kytettävä maadoitettuun pistorasiaan (luokan I laitteille).
 - Ensimmäisellä käytökerralla laitteesta saattaa syntyä vähän käryä ja savua.
 - Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käynnistettäväksi ulkopuolisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän avulla.
 - Välttääkseen tuottaneen vahingoittumisen, älä koskaan valmis- ta sillä liekitettyjä ruoakia.
- 1**
- Poista kaikki pakausmateriaalit, tarrat ja varusteet niin laitteen sisältä kuin päältäkin.
 - Älä koskaan sijoita laitetta suoraan aralle pinnalle (lasipöytä, pöytäliima, maalaatu pinta jne.) välttä käytämästä laitetta pehmeällä pinnalla kuten pyyhkeen päälä.
 - Jotta laite ei kuumene liikaa, älä sijoita sitä nurkkaan tai seinään vasten.
 - Ennen ensimmäistä käytökertaa, pyhi levy talouspaperilla ja ruoaköljyllä.
Pyhi ylimääräinen öljy, käytämällä puhdasta liinaa.
 - Varmista, että levyt on asennettu tukevasti paikoilleen.
- 2**
- Ota liitosjohto täysin esin.
 - Varmista, että sijoituslaudon sähköistys vastaa laitteeseen merkityjä tehor ja jönnettävien arvoja.
 - Littä laite pistotulppaliätilaukituksen mukaiseen pistorasi-aan.
 - Jos käytät jatkojohtoa:
 - sen suojausluukan tulee olla sama kuin pistorasiin,
 - varmista, että ihmiset eivät kompastu jatkojohtoon.
 - Jos verkkolähtöjähto vaurioituu, valmistajan tai val-mistajan huoltouedustajan tai vastaanottavan pätevän henkilön vahvettava se, että vältetään vaara.
 - Sähköjohto on tarkastettava säännöllisesti kulumisen tai vaurioitumisen havaitsemiseksi; jos johto on vahingoittunut, laitetta ei saa käyttää.
- 3**
- Vihreät merkkivalot sammuvat ja sytyvät säännöllisesti valmistuksen aikana ilmoittaen, että lämpötila pysyy samana.
 - Jotta laitteen paistopinnat pysyisivät kunnossa, on käytet-tävä puu- tai muovilastaa.
 - Älä siirrä toiminnassa olevaa laitetta.
 - Älä koskaan laita alumiinipaperia tai muita esineitä levy tai ritilän ja valmistelevien ruolien väliin.
 - Älä koskaan pane alumiinifoliota tai mitään muuta ritilää ja kypsenettävän ruoan väliin.
 - Älä pane työvalineita kuumenemaan laitteen päälle.
 - Jotta grillauslevyjen tarttumattomien pintojen tarttumatu-muus säilyy, älä laita alumiinikelmuja ritilän ja grillattavan ruoan väliin.
 - Älä koskaan jätä toiminnassa olevaa laitetta valvomatta.
 - Älä koskaan käytä laitetta tyhjänä.
- 4**
- Laita termostaatti minimiasentoon ennen laitteen johdon irrottamista.
 - Laitetta ei saa upottaa veteen. Älä koskaan upota laitetta tai sen virtajohtoa veteen.
 - Varmista, että laite on kylmä ja irrotettu sähköverkosta, ennen kuin laitat sen säilyykseen.



Osallistumme ympäristön suojeeluun !

① Laitteessasi on useita uudelleen käytettäviä tai kierrätettäviä osia.

② Vie käytöstä poistettu laite keräyspisteesseen tai sen puuttuessa valmistajan valtuuttamaan myyntipalveluun, jotta sitä käsiteltäisiin oikealla tavalla.

شكراً لشريك هذا المنتج الذي صمم خصيصاً للاستعمال المنزلي فقط يُرجى قراءة التعليمات في هذه الشرة بعناية والاحتفاظ بها في متناول اليد.
نطّق هذه التعليمات عملياً على كل الموبييلات بحسب العلاقات المرفقة مع المنتج.
من أجل سلامتك، يخصّص هذا المنتج لجميع الأحكام والمعايير (قانون التيار الكهربائي المنخفض، قانون التوافقية الكهروماغناطيسية، قوانين المواد ذات الصلة بالطعام، قوانين البيئة...).
تتبع تبفال سياسة البحث والتطوير لمنتجاتها باستمرار وقد تقوم بتعديل هذه المنتجات بدون إشعار مسبق.
إن المواد الغذائية الصالحة منها والسائلة التي تلامس الأجزاء التي تحمل الشعار  يحظر تناولها.

تجّب للحوادث المنزلية

- لم يُعد هذا المنتج للاستعمال الشخصي (من فيه الأطفال) من لا يتبنون بالقدرة الجسدية أو بالإمكانات العقلية، أو إذا كانوا يعانون من الصعور أو القصور أو المعرفة، ما يمكنه تحدي رعاية شخص لديه المعرفة الشاملة والدرامية في استعمال هذا المنتج، من أجل سلامتهم.
- قد تكون رواية الطهي خطيرة على بعض الحيوانات ذات الحساسية الفائقة في جهازها التنفسى كالطيور. نحن ننصح أصحاب الطيور إبقاء طيورهم بعيدة عن أماكن الطهي.
- قد تكون أسطو المنتج الظاهر ذات حرارة عالية أثناء تشغيله. لا تمس أسطح المنتج الحارة.

- هذا المنتج مناسب للاستعمال خارج المنزل. لا تترك المنتج معرضاً لأشعة الشمس المباشرة، ولا خارج البيت تحت المطر. صمم هذا المنتج للاستعمال في المنازل فقط. ولم يصم للاستعمال في الأماكن والأحوال المدرجة أدناه.
- وتسقطه الصيانة في حال تم استعمال المنتج في الأماكن التالية:
- - - المطبخ المخصص للموظفين ، المحلات التجارية، المكاتب وأماكن العمل المشابهة الأخرى؛
- - - المزارع؛
- - - في الفنادق بواسطة النزلاء، في الفنادق الشعبية والأماكن المشابهة؛
- - - في صلات الاستقبال وتقدم الطعام.

AR

- اترك مواد التغليف، الملصقات والملحقات من داخل وخارج المنتج.
- لا تضع المنتج مباشرة على أسطح الهشة (طاولة زجاجية، مفرش طاولة، أثاث الموبيليا...) كما يُرجى تجنب وضع المنتج على سطح ناعم مثل مفاصن أطقم الشاي.
- لا تجنب المنتج الحرارة المفروطة، لا تضعه في زاوية أو بواجهة جدار.
- قبل الاستعمال للمرة الأولى، يسمح الطبق بقطعة قماش ناعمة مُرتبة بقليل من زيت الطعام.
- يُزال زوائد الزيت المتبقية بمعشرة مطبخ ظرفية.
- يرجى التأكد بأن اللوحات ثابتة في مكانها بشكل صحيح على قاعدة المنتج.

- مدد السلك الكهربائي إلى آخره.
- تأكّد من أن قوة التيار عند تناسب قوة المنتج المذكورة على قدر المنتج.
- احصل المنتج دائمًا في مقبض كهربائي مؤمن.
- إذا استعملت وصلة كهربائية، يجب أن تكون مؤمّنة. يرجى اخذ جميع الاحتياطات لتجنب وضعها في طريق أحد.
- إذا كان السلك الكهربائي تالقاً، يجب استبداله بواسطة المصمم أو بواسطة مركز الخدمة لدى الوكيل المعتمد، أو بواسطة شخص لديه الكفاءة للقيام بهذا العمل تجّبًا للأخطار.
- يجب توصيل السلك الكهربائي تالقاً، وذلك بانتظام عن علامات الطهي، فإذا كان السلك الكهربائي تالقاً، يجب التوقف عن استعمال المنتج.
- يجب توصيل المنتج إلى تيار كهربائي مختلف (R.C.D.) لا تزيد شدة التيار فيه على ٢٠ مليـلـاـمـيـلـيـآـبـيـرـ.
- عن التوصيل يجب توصيل المنتج إلى مقبس موزع (الأجهزة الكهربائية فئة (-)).
- لم بعد هذا المنتج يمكنه بواسطة مؤقت حراري أو واسطة نظام التنشيط عن بعد.
- تجنب إلقاء اللعب على الكائنات في أي وقت.

- توخي الأمانة، الخضراء، واستقرار أثاث، تشغل المنتج بالإشارة إلى حرارة كهربائية.
- استعمل دائمًا أدوات الطهي الشفافة أو البلاستيكية تجنب الإضرار ببراحة الطهي.
- لا تجرب المنتج أثاث الاستعمال.
- لا تضع رقائق الألمنيوم أو أي مواد أخرى بين الطعام وبين طبق التسخين أو الشواية أثناء الطهي.
- لا تترك المنتج قبيل تجميع الدهن من المنتج أثاث، الطهي، إذا امتلاك صنبور تجميع الدهن: اترك المنتج ليبرد تماماً قبل تفريغها.
- لا تترك المنتج غير مرافق أثاث، الإستعمال.
- لا تشغل المنتج إذا كان دارغاً.

- ثبت التوصيات على حرارة الحد الأدنى قبل فصل المنتج عن التيار الكهربائي.
- لا تغير المنتج بما، لا تغير المنتج أو السلك الكهربائي التابع له بالما.
- تأكّد أن المنتج قد أصبح بارداً تماماً، وتأكّد أيضاً بأنه مفصول عن التيار الكهربائي قبل تخزينه.

حماية البيئة أولًا :

- ① يحتوي هذا المنتج على الكثير من المواد القيمة التي يمكن تصليحها أو إعادة تصنيعها.
- ⇨ يرجى إيداعه لدى المركز المدني لتجميع المهمّلات.



از خوب این وسیله بمنظور مصرف خانگی مشکر است. توصیه های موجود در کتابچه را با دقت مطالعه نموده و در سترس بکهدارید. این توصیه ها برای هر مدل از ابزارهای موجود بر وسیله شما بکار برده میشوند. برای حفظ اینچی شما، این محصول از استاندارد و قوانین قابل اجرا (مانند کاربرد ولتاژ باتری) طبق کترومغناطیسی، استفاده از مصالح مناسب در تاسی با مواد غذائی، محیط زیست... برخوردار است.

شرکت ما با تحقیق و تسویه مذاوم، متواند بدون اطلاع قبلی به اصلاح محصولات پیردادزد.

از مصرف هرگونه مواد غذائی مایع یا جامد، پس از تاسی با قسمتهای که با علامت مشخص شده اند، اکیداً اجتناب نمانید.

پیشکشی از حوادث در خانه

- در زمان استفاده از وسیله با اتصال آن به برق، هرگز آنرا بدون مرافت رها نکنید.
- در زمان وقوع حاده، محل سوختگی را فوراً با اب سرد شستشو نداند و در صورت لزوم به پوشش مراعجه کنید.
- بخار غذا برای حیوانات مانند بندگان که دارای سیستم تنفسی حساس میباشند، خطرناک است. به صابب پرینه توصیه میشود که آنها را دور از حمل پخت و پز نکنند.
- از استفاده این وسیله توسط افرادی (شامل کوکنار) با توانانی کم جسمانی، حسی و ذهنی باشد. انش کافی باشد اجتناب شود.
- مگر اینکه کاربرد آن با طابت و امزوه قدر ممکن و حفظ آن انجام کنید.
- بخار غذا برای حیوانات مانند بندگان آنها با وسیله مطمئن شد.
- حرارت زیاد درستگاه از زمان استفاده افزایش می‌یابد. از است زدن وسیله اکیداً خودداری نمانید.

- این درستگاه مناسب برای استفاده خارجی است. از قرار دادن درستگاه در معرض مستقیم نور خورشید یا محیط بیرونی در زمستان خودداری شود.
- این درستگاه صرفاً بمنظور استفاده خانگی طراحی شده است.
- این وسیله چهت استفاده در موارد ذیل طراحی شده و در صورت استفاده، کارانتی قابل اجرا خواهد بود:
- اشپرخانه کاکلکان در مقاذه، دفتر کار و سایر محیطهای کار
- خانه در مزرعه
- استفاده توسعه مشترکان در هتل، متل و سایر مکانهای مسکونی
- محیط تختخواب و صرف صبحانه

- کله مواد بسته شده، بررسیها و ایجاد جانبه را از بین زیر و دونز درستگاه خارج نهایت.
- از قرار دادن درستگاه بطور مستقیم روی سطح شکننده (بین شیشه ای، رومیزی، مبلمان ورنی) اکیداً خودداری شود. از استفاده از درستگاه روی سطح نرم مانند حواله اشپرخانه اجتناب کنید.
- برای جلوگیری از کم شدن بیش از حد درستگاه، اثر را در گوشش با مقابل دیوار قرار ندهید.
- قبل از استفاده برای اولین بار، طرف را با یک حوله کاغذی و چرب شده با رونم اشپری تمیز نمایند.
- زانه های حواله کاغذی اشپرخانه را تمیز نمایند.
- از ثابت بودن بشقاب و نصب صحیح آن روی پانه درستگاه مطمئن شوید.

- سیم برق را کاملاً باز کنید.
- از تطبیق میمع برق سراسی باشد. از دستگاه برق و ولتاژ مندرج در زیر درستگاه مطمئن شوید.
- در همه حال درستگاه را به سه شاخه و پل باش: اختیاط لامز برای احتیاط از راه رفتن بر روی آن رعایت شود.
- در صورت خراب مرتباً از سیم راپ، پاید به سه شاخه و پل باش: اختیاط لامز برای احتیاط از راه رفتن بر روی آن رعایت شود.
- سیم میمع باشد مجهز به یک رسی (R.C.D.) باشد که جریان برق از از ۲۰ میلی امper فراتر نشود.
- درستگاه با پرینه مجهز شود (جهت درستگاه های درجه یک).
- در زمان استفاده برای بار اول، کله برو و دور در چند دقیقه اغازن احساس میشود.
- این درستگاه نمی تواند با استفاده از یک ساعت خارجی با سیستم کنترل از راه دور کار کند.
- چت جتی از خراب شدن محصلو، از سستور غذا با مرءه الک در هر زمان استفاده نمانید.

- چشمک زدن دامن درستگاه بهنگام استفاده، ناماگیر نکدشت حرارت است.
- فیزیکی از گفکر چوی یا پلاستیک استفاده نموده تا از اسیب به طرف پخت اجتناب شود.
- از حركت درستگاه در زمان استفاده خودداری کنید.
- از فولول یونیورسی با سایر اشیاء در بین ظرف با سیخ و خانه پخت شده خودداری نمایند.
- از خارج کردن سیپی یعنی گذنده چوی در جن بخت: درستگاه را لبل از تخلیه، برای سرد شدن رها کنید.
- در صورت بر شدن سیپی چوی گذنده چوی در جن بخت: درستگاه را لبل از تخلیه، برای سرد شدن رها کنید.
- برای نکدشت از پوشش نصیب، از پخت غذا بر روی فولول حلی خودداری کنید.
- هرگز درستگاه را در زمان استفاده، بدون مرافت رها نکنید.
- با درستگاه خالی کار نکنید.

- قبل از قطع برق، ترمومترات را در وضعیت مینیمم تنظیم کنید.
 - درستگاه را در آفر نکنید. هرگز درستگاه یا سیم برق آن را داخل آب فرو نماید.
 - از سرد شدن کامل و قطع درستگاه قبل از دور اند اختن مطمئن شوید.
- حافظت از محیط زیست در درجه اول**

 - ① درستگاه شما شامل مواد ندیمیتیست که امکان احياء یا بازیافت آنها وجود دارد.
 - ② وسیله برقی را در نقاط مخصوص جمع اوری قرار دهید.

Děkujeme Vám, že jste si kupili tento přístroj. Pozorně si přečtěte a uložte na dosah ruky pokyny v tomto návodu, které jsou společné pro různé verze podle příslušenství dodaného s tímto přístrojem.

V zájmu vaší bezpečnosti je tento přístroj ve shodě s použitelnými normami a předpisy (Směrnice o nízkém napětí, Elektromagnetické kompatibilitě, Materiálech v kontaktu s potravinami, Životním prostředí...).

Následek společnosti vyhrazuje právo kdykoliv v zájmu spotřebitele změnit vlastnosti nebo použité díly těchto výrobků. Jakékoli potraviny v teklutém nebo pevném stavu, které se dostanou do kontaktu s díly označenými logem , nelze konzumovat.

Prevence úrazů v domácnostech

- Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí), jejichž fyzické, myslové nebo duševní schopnosti jsou snížené, nebo osoby bez patřičných zkušeností nebo znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo pokud je tato osoba předem nepoučila o tom, jak se přístroj používá. Na děti je třeba doložit, aby si s přístrojem nehrály.
• Jestliže je přístroj zapnutý, některé části mohou být

horké. Nesahujte na horké plochy přístroje.

- Nikdy nezapojujte do sítě přístroj, které nepoužíváte.
- Jestliže dojde k popálení, ihned dejte popálené místo pod studenou vodu a v případě potřeby přivolejte lékaře.
- Výparu uvolňované při vaření mohou být nebezpečné pro některá zvířata, která mají velice citlivé respirační systém, jako jsou ptáci. Majitelům ptáků doporučujeme, aby je umístili mimo kuchyně.

- Tento přístroj je vhodný pro použití ve venkovním prostředí. Při ukládání přístroj chráňte před sluncem a v zimě jej nenechávejte venku. Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Nesmí být používán v následujících zařízeních, jinak nelze uplatnit záruku:
 - v kuchyňských koutech obchodů, kanceláří a jiných pracovišť
 - farmách
 - pro používání klienty hotelů, motelů a jiných residenčních typůch
 - v ubytování typu bed and breakfast.

1

- Z vnitřní i vnější strany přístroje odstraňte všechny obaly, samolepky nebo různá příslušenství.
- Přístroj nikdy nepokládejte přímo na křehké nebo choulstivé podklad (skleněný stůl, ubrus, lakování nábytek...). Nepoužívejte pružný podklad, jako je například pryžová krytina.
- Přístroj nedávajte do rohu nebo ke stěně, aby se nepřehrával.
- Před prvním použitím vytřete desku ubrouskem namočeným v oleji na vaření. Prebytecí olej setřete čistým ubrouskem.
- Ujistěte se, že desky jsou stabilně a správně namontovány na spodní straně přístroje.

2

- Odvijte šňůru po celé délce.
- Ujistěte se, že elektrická instalace odpovídá příkonu a napětí, které jsou uvedeny na spodní straně přístroje.
- Přístroj zapojujte pouze do uzemněné zásuvky.
- Jestliže používáte elektrickou prodlužovač šňůru:
 - musí být uzemněn; provedte veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby nikomu neprekázala.
- Jestliže napájecí kabel tohoto přístroje je poškozený, z bezpečnostních důvodů jej musí vyměnit výrobce, jeho servisní oddílem nebo osoba se srovnatelnou kvalifikací.
- Napájecí šňůru je třeba pravidelně kontrolovat a zjišťovat znamky poškození, jestliže je šnůra poškozená, přístroj se nesmí používat.

- Přístroj musí být napájen z okruhu s diferenciálním zbytkovým proudem (DDR), kde stanovené diferenciální pracovní proud nepřekračuje 30 mA.

- Přístroj musí být připojen do zásuvky s uzemněním (pro přístroje třídy I).
- Při prvním použití se během prvních minut může objevit mírný zápas a kouř.
- Tento přístroj není určen k tomu, aby fungoval ve spojení s externím časovým spináčem nebo se zvláštním dálkově ovládaným systémem.
- Abyste zabránili jakémukoli poškození výrobku, nikdy na něm nepřípravujte flambované pokrmy.

3

- Během používání přístroje se zelené světelné indikátory pravidelně rozsvěcují, čímž indikují, že se udržuje stabilitní teplota.
- Používejte vždy plastovou nebo dřevěnou stérku, abyste nepoškodili varnou desku.
- Přístroj během používání nepřemísťujte.
- Nepoužívejte hliníkovou fólii nebo jiné předměty mezi deskou a jídel, které se vaří.
- V průběhu pečení nevyjmíte zásobník na odkapávání tuku. Jestliže se během pečení naplní zásuvka na odkapávání tuku, nechte přístroj před jejím vyprázdněním vychladnout.
- V zájmu zachování vlastností vrstvy s nepřilnavým povrchem, nepečete potraviny zabaléne v pergamenovém papíru nebo v alabalu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte bez dozoru.
- Přístroj nikdy nepoužívejte naprázdno.

4

- Před odpojením přístroje ze sítě dejte termostat do polohy min.
- Tento přístroj se nikdy nesmí ponorit do žádné kapaliny. Přístroj a šnůru nikdy neponorujte do vody.
- Než budete přístroj ukládat, zkontrolujte, zda je studený a odpojený.



Podílejme se na ochraně životního prostředí!

① Váš přístroj obsahuje četné zhodnotitelné nebo recyklovatelné materiály.

② Svrhněte jej sběrnému místu nebo, neexistuje-li, smluvnímu servisnímu středisku, kde s ním bude naloženo odpovídajícím způsobem.

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento spotrebč. Pozorne čítaťte a zachovávajte pokyny tohto návodu, ktoré sú spoločné pre jednotlivé verzie podľa typu príslušenstva dodaného spolu s vašim spotrebčom.

Pre vašu bezpečnosť je tento spotrebč v súlade s platnými normami a právnymi predpismi (Smernica o nízkom napäti, o elektromagnetickej kompatibilite, predmetoch v kontakte s potravinami, o životnom prostredí...).

Naša spoločnosť si v záujme spotrebiteľa vyhradzuje právo kedykoľvek meniť charakteristiky, alebo jednotlivé komponenty svojich výrobkov.

Zákaz konzumovať tekuté, alebo pevné potraviny prichádzajúce do kontaktu so súčasťami označenými logom 

Prevenčia proti úrazom v domácnosti

- Tento spotrebč by nemali používať osoby (vrátane detí) so zniženými fyzickými, zmyslovými, alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností, či neoboznamené osoby, okrem prípadu, keď sú pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, prípadne ak im tato osoba poskytne predbežné instrukcie týkajúce sa používania spotrebča. Je potrebné uistíť sa, že sa žiadne deti nehrňajú so spotrebčom.
 - Teplota prístupných povrchov môže byť veľmi vysoká keď je spotrebč v prevádzke. Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebča.
 - Nikdy nenechávajte spotrebč pripojený do elektrickej siete ak sa nepoužíva.
 - V prípade úrazu popáleninu okamžite ošetrte studenou vodou a podľa potreby zavolajte lekára.
 - Špaliry môžu byť nebezpečné pre zvieratá so zvlášť citlivou dýchacou sústavou, ako sú vtáky. Chovateľom vtákov odporúčame, aby ich umiestnili do dostatočnej vzdialnosti od kuchyne.
 - Tento prístroj sa môže používať aj vonku. Prístroj nevystavujte slnečnému žiareniu ani ho nenechávajte v zime vonku. Tento prístroj je určený iba na domáce používanie. Prístroj nie je určený na používanie v nasledujúcich prípadoch, na ktoré sa tak tiež nevztahuje záruka :
 - v kuchynských kútoch vyhradených pre personál v obchodoch, kanceláriach a v iných profesionálnych priestoroch, - na farmách, - ak ho používajú klienti hotelov, motelov a iných priestorov, ktoré majú ubytovací charakter, - v priestoroch typu „hostovské izby“.
 - Odstráňte všetky obaly, samolepky alebo príslušenstvo, nachádzajúce sa tak vo vnútri, ako aj vonku na prístroji.
 - Nikdy neumiestňujte spotrebč priamo na krehký povrch (sklenený stôl, obrus, lakováný nábytok,...). Nepoužívajte krehké mäkké podklady, ako napríklad obrus.
 - Neumiestňujte spotrebč do rohu, alebo k stene, aby ste predišli jeho prehriatiu.
 - Pred prvým použitím vytrite dosku obrúskom namočeným v oleji na varenie. Prebytočný olej zotrite čistým obrúskom.
 - Uistite sa, že dosky sú stabilne a správne namontované na spodnej strane prístroja.
- 1**
- Odstráňte všetky obaly, samolepky alebo príslušenstvo, nachádzajúce sa tak vo vnútri, ako aj vonku na prístroji.
 - Nikdy neumiestňujte spotrebč priamo na krehký povrch (sklenený stôl, obrus, lakováný nábytok,...). Nepoužívajte krehké mäkké podklady, ako napríklad obrus.
 - Neumiestňujte spotrebč do rohu, alebo k stene, aby ste predišli jeho prehriatiu.
 - Pred prvým použitím vytrite dosku obrúskom namočeným v oleji na varenie. Prebytočný olej zotrite čistým obrúskom.
 - Uistite sa, že dosky sú stabilne a správne namontované na spodnej strane prístroja.
- 2**
- Úplne rozvírite prívodnú elektrickú šnúru.
 - Skontrolujte, či sa vaša elektrická inštalácia zhoduje s výkonom a napätiom, ktoré sú uvedené na spotrebči.
 - Spotrebč pripájajte iba do zásuvky s integrovaným uzemnením.
 - V prípade použitia predĺžovacej prívodnej šnúry:
 - musí obsahovať zásuvku s integrovaným uzemnením;
 - vykonajte všetky potrebné opatrenia aby sa nikto do predĺžovacej šnúry nezamotal.
 - Ak je prívodná šnúra tohto spotrebča poškodená, musí byť vymenena výrobcom, jeho autorizovaným servisným strediskom, alebo osobou so zodpovedajúcou kvalifikáciou, aby sa predišlo rizikám.
- 3**
- Počas používania prístroja sa zelené svetelné indikátory pravidelne rozsevcajú, čím indikujú, že sa udržiava stabilná teplota.
 - Aby ste vyhli poškodeniu povrchu varnej dosky, vždy používajte varechy z umelej hmoty alebo z dreva.
 - Pri používaní spotrebči nepremiestňujte.
 - Nepoužívajte hliníkovú fóliu alebo iné predmety medzi doskou a jedlom, ktoré sa varí.
 - Nádobu na zbieranie masti počas pečenia nevytiahnite. V prípade, že sa nádoba na zbieranie tuku počas pečenia zaplní, prístroj nechajte vychladnúť a potom nádobu vyprázdnite.
 - Aby ste zachovali antiadhézne vlastnosti povrchu, nevarite v papílove.
 - Nikdy nenechávajte spotrebč bez dozoru.
 - Nikdy nepoužívajte spotrebč naprázdno.
- 4**
- Pred odpojením prístroja zo siete dajte termostat do polohy min.
 - Spotrebč, ani prívodnú šnúru nikdy neponárajte do vody.
 - Než budete prístroj ukladať, skontrolujte, či je studený a odpojený.



Chránenie životného prostredia !

① Váš spotrebč obsahuje množstvo zhodnotiteľnej a recyklovateľnej hmoty.

② Odviedzajte ho do zberného strediska, alebo do autorizovaného servisného strediska, kde bude spracovaný.

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. Olvassa el figyelmesen ezen útmutatóban összefoglalt utasításokat, és tartsa ezeket kezügyben. Ezek mindenkor mindenkor érvényesek, a készülékhez rendelt tartozékoktól függetlenül.

Az Ön biztonsága érdekében ez a termék megfelel a hatályban lévő szabályozásoknak (Iacsonyfeszültségre, Elektromágneses Kompatibilitásra, Élelmiszerrel érintkező anyagokra, Környezetvédelemre stb. vonatkozó irányelvek).

A fogyasztó érdekében cégünk fenntartja jogát ezen termékek jellemzőinek illetve összetevőinek minden előzetes bejelentés nélküli módosítására.

Tilos bármely olyan szilárd vagy folyékony élelmiszer fogyasztása, amely az ~~X~~ logóval ellátott részekkel érintkezik.

Házi balesetek megelőzése

- Tilos a készülék használata olyan személyek által (beleértve a gyerekeket is), akiknek fizikai, érzszervi vagy szellemi képességeik korlátozottak, valamint olyan személyek, által, aikik nem rendelkeznek a készülék használatára vonatkozó gyakorlattal vagy ismeretekkel. Kivételek képezez azok a személyek, aikikre egy a biztonságukért felelős személy felügyel, vagy aikikkel ez a személy előzetesen ismerte a készülék használatára vonatkozó utasításokat. Ajánlott a gyerekek felügyelete, annak érdekében, hogy ne játszanak a készülékkel.
 - A hozzáérhető félületek hőmérséklete magas lehet a készülék működésének ideje alatt. Ne érintse meg a készülék felforrósodott felületeit.
 - Használónak kívül soha ne csatlakoztassa a készüléket.
 - Ha baleset történik, az egési sebet azonnal tartsa hideg víz alá, és szükség esetén hívjon egy orvost.
 - A sütéskor felhasabuló füstök veszélyesek lehetnek az olyan állatokra nézve, amelyek különösen érzékeny légzőrendszerrel rendelkeznek, mint amilyenek például a madarak. A madártulajdonosoknak javasoljuk, hogy tartsák távol az állatokat a sütési területtől.

 - Ez a készülék kinti használatra alkalmas. A készüléket ne hagyja követlen napfénnyben, vagy télen kint. Ezt a terméket kizárolag háztartásokba ajánljuk. A termék garanciaja az alábbi használat esetén nem érvényes :
 - munkahelyi konyhák, bolti konyhák és egyéb munkahelyek,
 - farmok,
 - hotelek, motelek és egyéb szállásadó helyek.

 - 1 • Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, matricát és tartozékokat a készülék külsejéről és belséjéről.
 - Soha ne helyezze a készüléket közelvénél érzékeny felületre (üvegszal, asztalterítő, lakkozott bútor stb.). Kerülje a készülék puha felületein történő használatát, mint minden pléjdő a vászon terítő.
 - A készülék túlmelegedésének megelőzése érdekében, ne helyezze azt a sarokba vagy falnak támasztva.
 - Az első használat esetén, törlje ki a sütőlapot kevés étolajba márött konyhai papírtörölve. Távolítsa el a felesleges olajot tiszta konyhai papírtöröl használva.
 - Ellenőrizze, hogy a lemezek stabilan és megfelelően fel vanak szereelve a készülék aljára.

 - 2 • Tekerje le teljes hosszában a kábelt.
 - Bizonyosodjon meg arról, hogy elektromos felszerelése kompatibilis a készülék alján feltüntetett áram- és feszültség-értékekkel.
 - A készüléket minden esetben kizárolag földelt csatlakozó-aljazatba dugja.
 - Hosszabbító használata esetén:
 - annak földelt csatlakozójázzal kell rendelkeznie;
 - tegyen meg minden szükséges óvintézkedést annak megelőzésére, hogy bárki belebotolhasson.
 - Ha a készülék kábele sérült, azt a gyártónak, az ügyfél-szolgálat alkalmazottjának vagy hasonló képzettséggel rendelkező személynek kell kicserélnie a veszély elkerülése érdekében.

 - 3 • Használat során a zöld jelzőfények rendszeresen ki/bekapcsolnak, ezzel jelezve a megfelelő hőfok fenn-tartását.
 - A főszög borításának megrögzése érdekében minden műanyag vagy fa forgatőlapot használjon.
 - Működés közben ne mozgassa el a készüléket.
 - A főszög során ne használjon aluminium fóliát vagy egyéb tárgyat a sütőlap és az elelmiszer között.
 - A sütés ideje alatt soha ne vegye ki a zsírgyűjtő tálcait. Ha a zsírgyűjtő talca megtelik a sütés ideje alatt, a kiürítés előtt hagyja lehűni a készüléket.
 - Annak érdekében, hogy megőrizze a sütőlap tapadásmentes tulajdonságait, ne süsse az ételt aluféléből.
 - Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működés közben.
 - Soha ne működtesse üresen a készüléket.

 - 4 • A csatlakozódugasz kihúzása előtt állítsa a termosztát minimum pozícióra.
 - A készüléket vízbe meríteni tilos! Soha ne merítse vízbe a készüléket és annak kábelét.
 - Mielőtt a készüléket elterneli, győződjön meg arról, hogy az elágazás lehűt és áramtalansított.



Vegyen részt a környezetvédelemben !

- ① Az Ön készüleke számos értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
② A megfelelő kezelés végett, készülékét adjon le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.

Dziękujemy za zakup urządzenia. Należy uważnie przeczytać i przechowywać w podrečnym miejscu instrukcję, wspólnie dla poszczególnych wersji urządzenia, sprzedawanych z różnym wyposażeniem dodatkowym.

Dla bezpieczeństwa użytkownika, urządzenie to jest zgodne z odpowiednimi normami i przepisami (dyrektywa dotycząca niskich napięć, zgodności elektromagnetycznej, materiałów mających styczność z żywnością, dyrektyw dotyczących ochrony środowiska...). Nasza firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania w każdej chwili, z myślą o użytkowniku, parametrów lub komponentów swoich urządzeń.

Produkty spożywcze płynne lub stałe mające kontakt z częściami oznaczonymi znakiem nie nadają się do spożycia.

Zapobieganie wypadkom w gospodarstwach domowych

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, percepcyjne lub umysłowe są w jakimś stopniu ograniczone ani przez osoby, które nie mają doświadczenia w stosowaniu tego typu urządzeń lub nie mają odpowiedniej wiedzy, chyba że zostało im zapewniona właściwa opieka albo zostały odpowiednio przeszkolone odnośnie jego stosowania przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Urządzenie może być używane na zewnątrz. Nie ustawiać urządzenia na słońcu, a zimą nie zostawiać go na zewnątrz. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego.

Nie jest przeznaczone do użytku w następujących warunkach, nieobiejetnych gwarancji:

- kąpielki kuchenne dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach profesjonalnych,
- domki letniskowe/działki
- użytkowanie przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów o charakterze mieszkalnym,
- obiekty typu "pokoje gościnne".

1

- Zdjąć wszystkie opakowania, naklejki i dodatkowe akcesoria znajdujące się zarówno na zewnątrz jak i wewnętrz urządzienia.
- Nigdy nie używać urządzenia ustawionego bezpośrednio na delikatnej podstawie (szklany stół, obrus, meble lakierowane...). Uniknąć stosowania elastycznych podkładek, takich jak gumowy obrus marki "Bulgomme".
- Aby nie dopuścić do przegrzania urządzenia, nie ustawiać go w rogu ani przy ścianie.
- Prię pierwszym użyciem, należy przetrzeć płytę papierowym ręcznikiem z odrobiną oleju. Usunąć nadmiar oliwy używając papierowego ręcznika.
- Należy się upewnić czy płyty urządzenia zostały prawidłowo i stabilnie wpasowane w podstawę urządzenia.

2

- Rozwinąć kabel na całą długość.
- Sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest kompatybilna z napędem i napięciem wskazanym na spodzie urządzenia.
- Podłączać urządzenie jedynie do gniazda z wbudowanym uziemieniem.
- Jeśli używany jest przedłużacz elektryczny:
 - musi być podłączany do gniazda z wbudowanym uziemieniem;
 - należy przedsięwziąć niezbędne środki ostrożności, aby nikt się w niego nie zapiąłtał.
- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony na inny kabel lub specjalny zestaw, który można

- Temperatura dostępnych powierzchni działającego urządzenia może być wysoka. Nie dotykać gorących powierzchni urządzenia.
- Nigdy nie włączać urządzenia, które nie jest używane.
- W razie wypadku, natychmiast poleź oparzone miejsce zimną wodą, a w razie potrzeby wezwać lekarza.
- Dym z pieczenia może być niebezpieczny dla zwierząt mających szczególnie wrażliwy układ oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamy trzymanie ich z dala od kuchni.

zakupu u producenta lub w punkcie serwisowym.

- Należy regularnie sprawdzać kabel zasilający, aby wykryć wszelkie oznaki jego uszkodzenia, a jeśli kabel jest uszkodzony, nie wolno używać urządzenia;
- Urządzenie musi być zasilane przez obwód wyposażony w bezpiecznik różnicowo-prądowy (RCD), którego różnicowy prąd zadziałania nie przekracza 30 mA;
- Urządzenie musi być podłączone do gniazda z uziemieniem (w przypadku urządzenia klas II).
- Prię pierwszym użyciu, w ciągu pierwszych minut użytkowania z urządzenia może wydziełać się delikatny zapach i dym.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi z użyciem zewnętrznego regulatora czasowego lub systemu zdalnego sterowania.
- W celu uniknięcia jakiegokolwiek uszkodzenia produktu, nie wolno przygotowywać na nim dań płonących.

3

- Podczas użytkowania urządzenia zielone kontrolki będą regularnie migać informując o utrzymywaniu stałej temperatury.
- Aby zachować zewnętrzną powierzchnię płyty grzejnej w dobrym stanie, zawsze używać szpatułki plastikowej lub drewnianej.
- Nie przenosić urządzenia w trakcie użytkowania.
- Podczas grillowania, na urządzeniu nie należy kłaść aluminium ani żadnych innych materiałów.
- Nie wysuwać szufladki na tłuszcz w czasie pieczenia. Jeśli szufladka na tłuszcz napełni się podczas pieczenia, przed oproźnieniem jej należy od czekać aż tłuszcz wystygnie.
- Aby zachować właściwości antyadhezyjne powłoki, nie używać papieru do pieczenia.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- Nigdy nie używać pustego urządzenia.

4

- Prię wyłączeniem, ustawić termostat w pozycji „mini”
- Urządzenie nie wolno zanurzać w żadnym płynie. Nigdy nie zanurzać urządzenia i kabla zasilającego w wodzie.
- Prię schowaniem urządzenia należy upewnić się czy ostygło i zostało odłączone od sieci.



Chroimy środowisko naturalne!

Urządzenie zawiera wiele materiałów, które można odzyskać lub poddać recyklingowi.
Należy je oddać do punktu odbioru odpadów w celu odzyskania surowców wtórnego.

Благодарим вас за покупку данного прибора. Внимательно прочтите и сохраните рекомендации, которые относятся ко всем моделям этого прибора с учетом их комплектации.

В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, спонсирующих с продуктами, охраны окружающей

среды....).

В интересах потребителя наша фирма оставляет за собой право в любой момент вносить изменения в характеристики или комплектующие выпускаемых приборов.

Запрещается употреблять в пищу твердые или жидкые продукты, соприкоснувшись с элементами прибора, имеющими маркировку ~~XX~~.

Меры безопасности по предотвращению несчастных случаев в быту

- Устройство не предназначено для использования людьми с ограниченными физическими и умственными способностями (включая детей), а также людьми, не имеющими соответствующего опыта или необходимых знаний. Указанные лица могут использовать данное устройство только под наблюдением или после получения инструкций по его эксплуатации от лиц, отвечающих за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
 - Во время работы прибора его поверхности могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к нагретым частям прибора.
 - Запрещается включать прибор, если вы им не пользуетесь.
 - В случае ожога немедленно смочите его холодной водой и при необходимости обратитесь к врачу.
 - Дым, образующийся при приготовлении пищи, может представлять опасность для животных, обладающих особо чувствительной дыхательной системой, - таких как птицы. Мы рекомендуем владельцам птиц унести их из места приготовления пищи.
-
- Прибор предназначен для использования вне помещения. Не ставьте прибор на солнце, не оставляйте его вне помещения в зимний период. Он не предназначен для использования в следующих случаях, на которые гарантия не распространяется, а именно:
 - На кухнях, отведенных для персонала в магазинах, буфете иной профессиональной среде,
 - На фермах,
 - Постояльцами гостиниц, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания,
 - В заведениях типа "комнаты для гостей".
 - 1
• Не оставлять упаковки, принадлежности, самоклеящиеся этикетки, пластиковые мешки в местах, доступных детям.
 - Запрещается ставить прибор непосредственно на поверхность, которая может испортиться (стеклянный стол, скатерть, полированная мебель...). Не рекомендуется ставить прибор на мягкую поверхность, например, скатерть из прорезиненной ткани.
 - Во избежание перегрева прибора не ставьте его в угол или вплотную к стене.
 - Перед первым использованием протрите поверхность мягкой тканью, смоченной в растительном масле. Уберите излишки масла кухонной салфеткой.
 - Удостоверьтесь, что плитки устойчивы и правильно закреплены на основании прибора.
 - 2
• Полностью размотайте шнур питания.
 - Перед подключением прибора к сети убедитесь, что напряжение вашей электросети соответствует рабочему напряжению прибора, указанному на нижней части прибора.
 - Разрешается включать прибор только в розетку с заземлением.
 - Если вы используете удлинитель:
 - он должен иметь розетку с заземлением;
 - необходимо принять все меры предосторожности для того, чтобы никто не запутался в удлинителе.
 - Если шнур питания поврежден, в целях безопасности его замена выполняется производителем, или в соответствующем сервисном центре, или квалифицированным специалистом.
 - Для своевременного обнаружения признаков возможного повреждения следует регулярно проверять шнур, в случае его повреждения использовать прибор запрещается.
 - Прибор должен быть подключен в электрическую сеть питания, оборудованную устройством дифференциальной защиты с током срабатывания, не превышающим 30 мА.
 - Прибор должен быть включен в розетку с заземлением (для приборов класса I).
 - Во время первого использования в первые минуты возможно появление запаха или дыма.
 - Этот прибор не предназначен для использования с внешним таймером и не управляется отдельной системой дистанционного управления.
 - Во избежание повреждения прибора (устройства), никогда не используйте его для блюд, требующих приготовления на открытом огне.
 - 3
• В ходе использования прибора зелёные индикаторы будут регулярно загораться и гаснуть, свидетельствуя о том, что температура поддерживается на нужном уровне.
 - Для предохранения покрытия поверхности всегда пользуйтесь пластмассовой или деревянной лопаткой.

RU

- Не передвигайте прибор во время его работы.
- Не используйте алюминиевую фольгу при приготовлении пищи.
- Во время тепловой обработки не вытягивайте жироуловитель. Если отсек для сбора жира наполнился в процессе приготовления, дайте жиру остыть, прежде чем его слить.
- Во избежание повреждения антипригарного покрытия, не готовьте продукты в фольге.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра.

- Не включайте прибор вхолостую.

4

- Прежде чем отключить прибор от сети, установите термостат в минимальное положение.
- Запрещается погружать прибор в воду. Никогда не окунайте устройство или шнур в воду.
- Прежде чем убирать прибор на хранение, убедитесь, что он полностью остыл и отключен от сети.



Участвуйте в охране окружающей среды!

① Ваш прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из ценных или могущих быть использованных повторно материалов. По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема или, в случае отсутствия такого пункта, в уполномоченный сервисный центр для его последующей обработки.

Дякуємо за те, що придбали цей пристрій. Уважно прочитайте цю інструкцію та зберігайте її під рукою. Інструкція стосується усіх версій продукту, залежно від додаткового приладу, що постачається разом з ним.

З точки зору безпеки, пристрій відповідає усім застосовним нормам та стандартам (директиви про низьку напругу, електромагнітну сумісність, матеріали, призначеними для контакту з харчовими продуктами, охорону

навколошного середовища і т. ін.).

Компанія залишає за собою право без попередження змінювати характеристики або комплектуючі деталі пристрію в інтересах споживача.

Споживання будь-яких рідких або твердих харчових продуктів, що потрапили у контакт з деталями, позначеними значком , заборонене.

Заходи щодо попередження нещасних випадків

- Не дозволяйте користуватися пристрієм дітям та особам з обмеженою фізичною, нервовою або розумовою спроможністю, або таким, що не мають достатньо гостою та знань з використання пристрію (крім випадків, коли з ними здійснюється контроль або надано попередні інструкції з використання особою, яка відповідає за їхню безпеку). Не дозволяйте дітям гррати з пристрієм.
- Під час роботи пристрію можливе підвищення температури відкритих поверхонь. Не торкайтесь гарячих поверхонь пристрію.

• Цей пристрій пристосований для використання на відкритому повітрі. Оберіть гайтє прилад, від сонця, не залишайте його зовні приміщення взимку. Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Він не призначений для використання на наступні способи, на які не поширюється гарантія, а саме: - на кухнях, що відведені для персоналу в магазинах, бюро та іншому професійному середовищі; - на фермах; - постоляцьми готелів, мотелів та інших закладів, призначених для тимчасового проживання; - у закладах типу «кімнати для гостей».

1 • Звільніть зовнішню та внутрішню поверхні грилю від пакувального матеріалу, етикеток або додатково го приладу.

• Не ставте пристрій безпосередньо наразливі поверхні (скляний стіл, скатертину, лаковані меблі). Не встановлюйте гриль на м'яку поверхню, наприклад, чайний рушник.

• Щоб запобіти грилю пере гріванню пристрію, не розміщуйте його у кутчику чи біля стіни.

• Перед використанням перший раз, промокніть використовувачем кухонний рушник з невеликою кількістю сонячникової олії. Виділіть надлишкову кількість олії використовуючи чистий кухонний рушник.

• Переонайтеся, що конфорки стабільні, добре встановлені і правильно прилягають до пристрію.

2 • Повністю розмітайте шнур живлення.

• Переонайтеся, що потужність та напруга га джерела електро живлення відповідають зазначеним на приладі.

• Пристрій слід підключати до розетки з заземленням.

• Якщо використовується подовжувач:

- він повинен мати заземлення;

- необхідно вжити усіх заходів, щоб ніхто в ньому не заплутався.

• У випадку коли кабель електропостачання пошкоджено, центрю сервісною обслуговування або особи, що має анало гічну кваліфікацію, з питанням юго заміни задля попередження травм.

• Ру гулярно перевіряйте стан шнура живлення, щоб виявити

будь-яку ознаку пошкодження; у разі пошкодження шнура користуватися приладом забороняється.

- Не залишайте гриль підключенним до електромережі, якщо він не використовується.
- У випадку опіку не гайно промийте пошкоджене місце холодною водою та, за необхідності, викличте лікаря.
- Дим від смаження може зашкодити тваринам, що мають особливо чутливу дихальну систему, наприклад, птахам. Власникам птахів рекомендовано тримати їх подалі від зони при готовування їжі.

будь-яку ознаку пошкодження; у разі пошкодження шнура користуватися приладом забороняється.

- Живлення приладу повинно здійснюватися з використанням пристрою захисною відключення (ПЗВ) по диференціальному струму, номінальне значення яко го не перевищує 30 мА.
- Прилад повинен вмикатися до електромережі за допомогою розетки з заземленням (для пристрій класу I).
- Під час першого використання у першій декілька хвилин можлива позова незначно го залаху та диму.
- Пристрій не призначений для використання зовнішньо го таймера чи окремо го пульта дистанційно го керування.
- Щоб запобіти пошкодженню приладу (пристрію), ніколи не використовуйте його для страв, що вимагають приготування на відкритому вогні.

3

- Під час роботи приладу, зелені світлові індикатори будуть регулярно згасати та засвічуватися, вказуючи на те, що підтримується температура.

• Завжди користуйтесь пластиковим або дерев'яною лопаткою, для то го щоб не завадити пошкодженю покріття плитки.

• Не зрушуйте гриль з місця під час використання.

• В жодному разі не кладіть аламініуму фолу габа будь-які інші предмети між плиткою або решіткою та призначеними для приготування продуктами.

• Не виймайте ємність для збирання жиру під час приготування. Якщо піддон для збирання жиру наповнився під час приготування страви, перед його випорожненням дайте приладу охолонути.

• Задля збереження протипригарних властивостей покріття, не горійте їжі у фользі.

• Не залишайте вімкнені пристрії без на гляду.

• Не залишайте порохний пристрій вімкненим.

4 • Перед тим як відключити прилад від мережі, слід виставити терmostat у мінімальне положення.

• Забороняється занурювати прилад. Бережіть пристрій та шнур живлення від пливу води.

• Перед тим як скласти прилад, слід переконатися в тому, що він холодний, і що його відключено від мережі.



Сприяймо захисту довкілля!

① Ваш пристрій містить багато матеріалів, які можуть бути утилізовані або повторно використані.

② Здайте його для переробки до спеціалізованого пункту приймання.

UK

Hvala, ker ste kupili to napravo. Natančno preberite in hranite na dostopnem mestu ta navodila za uporabo, ki so skupna za različne izvedbe naprave glede na pribor, ki je dostavljen skupaj z vašo napravo.

Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za nizko napetost, elektromagnetno združljivost, materiali v stiku s hrano, okolje...).

Naše podjetje si pridržuje pravico, da lahko v interesu uporabnikov kadarkoli spremeni tehnične podatke ali sestavne dele svojih izdelkov.

Nobeno živilo, bodisi tekoče ali trdno, ki pride v stik z deli označeni z logotipom  , se ne sme uživati.

Preprečevanje nesreč v gospodinjstvu

- Naprava ni predvidena za uporabo s strani oseb (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali oseb, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne poznajo, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskrbi za nadzor ali za predhodno usposabljanje o uporabi naprave. Poskrbeti je treba za nadzor otrok, da bi zagotovili, da se ne bodo igrali z napravo.
- Med delovanjem naprave se dostopne površine lahko

zelo segrejejo. Ne dotikajte se vročih površin naprave.

- Nikdy nenechávejte spotrebčí připojený do elektrické sítě ak nepoužívá.
- Če pride do nesreče, pustite, da na opeklino teče hladna voda in po potrebi pokličíte zdravníka.
- Díly, ki nastajajo pri kuhanju, so lahko nevarni za živali s posebnej občutljivim dihalnim sistemom, na primer za ptice. Lastníkom ptic svetujemo, da jih umaknejo iz kuhinje.

- Naprava je primerna za uporabo zunaj. Naprave ne izpostavljajte soncu in je čez zimo ne puščajte zunaj. Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu. Ni predvidena za uporabo v spodaj navedenih primerih, katerih ne pokriva garancija:

- V kuhiških koth, namenjenih osebju v trgovinah, pisarnah in drugih službenih okoljih;
- Na kmetijah,
- Za uporabo gostov v hotelih, motelih in drugih o kolijih bivalne narave,
- V prostorih, ki se uporabljajo kot sobe za goste.

1

- Odstranite vso embalažo, nalepke ali pribor tako z notranosti kot z zunanjosti naprave.
- Nikoli ne postavljajte naprave neposredno na občutljivo podporo (steklena miza, pregrinjal, furnirano pohištvo...). Izogibajte se uporabi mehke podpore, na primer pregrinjala "Bulgome".
- Da preprečite pregretje naprave, je ne postavite v kot ali ob zid.
- Pred prvo uporabo obrinite ploščo s papirnato brisačko, ki jo pred tem pomočite v malo jedilnega olja. Vso presežno olje obrinite s čisto papirnato brisačko.
- Zagotovite, da sta plošči stabilni in dobro nameščeni na napravo.

2

- Napajalni kabel odvijte do konca.
- Preverite ali električna instalacija ustreza moči in napetosti, navedenima na vaši napravi.
- Naprava lahko priključite samo na ozemljeno vtičnico.
- Če uporabljate električni podaljšek:
 - mora imeti ozemljeno vtičnico;
 - naredite vse, kar je potrebno, da se ne bo nihče zapletel vanj.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga je treba zamenjati s kablom ali posebnim sestavom, ki je na voljo pri proizvajalcu ali njegovem poprodajnem servisu.

- Napajalni kabel morate redno preverjati, da bi odkrili vsak znak poškodbanja njegovega starja in če je kabel poškodovan, ne smete uporabljati naprave;

- Naprava mora napajati tokokrog, ki vsebuje zaščitno stikalo na diferenčni tok (RCD), čigar nazivni diferenčni tok ne presegá 30 mA;
- Naprava mora biti priključena na podnožje ozemljene vtičnice (pri napravah 1. razreda);
- Pri prvi uporabi lahko v prvih minutah pride do rahlega oddajanja neprjetnejšega vonja in dima.
- Naprava ni predvidena za vključitev s pomočjo zunanjega časovnika ali posebnega daljinskega upravljalnika.
- Za preprečitev razgradnje/razpada vašega izdelka nikoli ne izvajajte receptov za flambiranjem na tem izdelku.

3

- Zelene kontrolne lučke ugasnejo in se med uporabo običajno ponovno prizgejo, kar kaže, da je temperatura ohranjena.
- Da ne poškodujete preleve žar plošče, vedno uporabljajte plastično ali leseno lopatko.
- Med uporabo ne premikajte naprave.
- Ne uporabljajte aluminijaste folije ali drugih predmetov med ploščo in hrano, ki jo kuhat.
- Med peko ne odstranjujte posode za odtekanje maščobe. Ce je vstavek za zbiranje maščobe med peko poln, počakajte, da se izdelek ohladi, preden ga izpraznite.
- Da ohranite lastnosti obloge proti sprijemanju, ne pecite hrane zavite v aluminijsko folijo.
- Nikoli ne uporabljajte naprave brez nadzora.
- Nikoli ne uporabljajte naprave na prazno.

4

- Pred izkllopom termostata namestite v najnižji položaj.
- Naprave ne smete potopiti v vodo. Nikoli ne potapljaljite naprave in njenega napajalnega kabla v vodo.
- Preden aparat shranite, preverite, ali je hladen in izklopjen.



Sodelujmo pri varovanju okolja!

① Vaš aparat vsebuje številne dele, ki imajo svojo vrednost ali jih je še mogoče uporabiti.

② Oddajte ga na mestu za zbiranje odpadkov ali pa na pooblaščenem servisu, da bo šel v predelavo.

Zahvaljujemo što ste kupili aparat. Pažljivo pročitajte i čuvajte instrukcije iz uputstva, jer je ono zajedničko za sve modelle, u zavisnosti od pribora koji se dostavlja uz Vaš aparat.
U cilju Vaše bezbednosti, ovaj aparat je u skladu sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru sa hrana, okolini...).
Čvrsta kompanija zadržava pravo da, u interesu potrošača, modifikuje karakteristike ili komponente svojih proizvoda.
Avrsta ili tečna hrana koja dođe u dodir sa delovima označenim logom ne bi trebalo da se konzumira.

Sprečavanje nezgoda u domaćinstvu

- Nije predviđeno da aparat koriste deca niti hendikepirane osobe. Mogu ih koristiti jedino pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost. Decu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju aparatom.
- Temperatura površina može da bude povišena kada aparat radi. Nemojte da dodirujete vruće površine aparata.

- Aparat je pogodan za upotrebu na otvorenom. Nemojte ostavljati aparat na suncu, niti zimi napolju. Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu. Nije predviđeno da se koristi :
 - u kantinama u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;
 - na farmama
 - u hotelskim sobama, motelima i drugim rezidencijalnim sredinama;
 - u pansionima.

1

- Uklonite svu ambalažu, nalepnice i pribor u unutranjosti kao i na spoljnjem delu aparata.
- Nikada nemojte da postavljate aparat direktno na krhku podlogu (sto od stakla, stolnjak, lakirani nameštaj...). Izbegavajte da koristite aparat na savitljivoj površini, poput mušeme.
- Da biste izbegli pregrevanje aparata, nemojte da ga postavljate u ugao ili uza zid.
- Pre prve upotrebe aparata prebrisite ploču papirnim ubrusom umocenim u malo ulja.
Uklonite višak ulja koristeći cist kuhinjski papirni ubrus.
- Vodite računa da grejne ploče budu stabilne i dobro postavljene na aparat.

2

- Odmotajte kabl celom dužinom.
- Proverite da li je električna instalacija kompatibilna sa jačinom i naponom naznačenima na Vašem aparuatu.
- Aparat uključite isključivo u utičnicu sa uzemljenjem.
- Ako se koristi električni produžni kabl :
 - Mora biti sa utičnicom sa uzemljenjem.
 - Budite oprezni i pazite da se neko ne uplete u kabl.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, odnesite ga u ovlašćeni servis da ga zamene.
- Kabl za napajanje mora se redovno proveravati da bi se utvrdili svi eventualni znaci oštećenja. Ukoliko je kabl oštećen, aparat se ne sme koristiti;

- Nikada nemojte da priključujete aparat u mrežu kada ga ne koristite.
- Ako dodje do nezgode, odmah pustite hladnu vodu na opskotinu i po potrebi pozovite lekara.
- Isparjenja iz kuhinje mogu da budu opasna po životinje koje imaju osjetljiv respiratorični sistem, poput ptica. Mi savetujemo vlasnicima ptica da ih udalje iz kuhinje.

- Za napajanje aparata koristite naizmeničnu struju koja nije jača od 30 mA;
- Aparat treba da se poveze na utičnicu sa uzemljenjem (za aparate klase I).
- Pri prvoj upotrebi moguće je ispuštanje mirisa i isparjenja u toku prvih nekoliko minuta, što je uobičajena pojava.
- Nije predviđeno da se aparat aktivira spoljnim prekidacem ili odvojenim sistemima daljinske komande.
- Da na proizvodu ne bi došlo do kvara, nikada nemojte spremati hrana koju je potrebno flambrirati.

3

- Zelene lampice će se stalno gasiti i paliti tokom upotrebe kako bi pokazale održavanje temperature.
- Da biste očuvali oblogu grejne ploče, uvek koristite plastičnu ili drvenu varjaču.
- Nemojte premeštati aparat tokom upotrebe.
- Ne postavljajte aluminijumsku foliju niti bilo kakav drugi predmet između ploče i hrane tokom procesa pečenja.
- U toku rada aparata, nemojte vaditi fioku za sakupljanje masnoća. Ako se ladica za sakupljanje masnoće napuni tokom pečenja, pričekajte da se proizvod ohladi pre pražnjenja.
- Za očuvanje nelepljivosti obloge, nemojte peći hrani u ambalaži.
- Nikada nemojte koristiti aparat bez nadzora.
- Nikada nemojte da koristite aparat na prazno.

4

- Postaviti termostat u položaj «mini» prije isključivanja aparata.
- Aparat ne sme da se uranja u tečnost. Nikada ne potapajte aparat i kabl u vodu ili u drugu tečnost.
- Pre nego što spremite aparat na mesto proverite da li je isključen i da li se je ohladio.

SR



Učestvujmo u očuvanju životne sredine!

① Vaš aparat sastoji se od brojnih vrednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebiti.

② Odnesite aparat na mesto predviđeno za odlaganje takvog otpada.

Zahvaljujemo na kupovini ovog aparata. Pažljivo pročitajte i čuvajte instrukcije iz uputstva, jer je ono zajedničko za sve modelle, u zavisnosti od pribora koji se dostavlja uz vaš aparat.
U cilju vaše sigurnosti, ovaj aparat je u skladu s važećim normama i propisima (direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hrana, okoliš u...).
Naša firma zadržava pravo, u interesu potrošača, u svakom trenutku modificirati karakteristike ili komponente svojih aparatova.
Sva čvrsta ili tečna hrana koja dođe u dodir s dijelovima označenim znakom ne smije se konzumirati.

Sprječavanje nezgoda u domaćinstvu

- Ovaj aparat nije predviđen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, osoba bez iskustva ili znanja, osim ako se to radi pod nadzrom ili po uputama osobe zadužene za njihovu sigurnost. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s aparatom.
 - Pristupačne površine aparata u upotrebi mogu biti jako vrele. Ne dodirujte vruće površine aparata.
 - Ne uključujte aparat u struju ako ga ne koristite.
 - Ako se opečete, odmah pustite hladnu vodu na opekotinu i po potrebi pozovite doktora.
 - Isparjenja iz kuhinje mogu biti opasna po životinje sa posebno osjetljivim respiratornim sistemom, kao što su ptice. Vlasnicima ptica savjetujemo da ih udalje iz kuhinje.
-
- Aparat je pogodan za vanjsku upotrebu. Ne ostavljajte aparat na suncu, niti ga zimi ostavljajte napolju. Ovaj aparat namijenjen je samo za upotrebu u kućanstvu. On nije namijenjen za upotrebu u slijedećim slučajevima, koji nisu obuhvaćeni garancijom :
 - U uredskim kuhanjama, kuhanjama prodavnica i drugim radnim okruženjima,
 - Na farmama,
 - Od strane gostiju hotela, motela i sličnih objekata,
 - U prenočištima i sl.
 - 1**
 - Uklonite svu ambalažu, naljepnice i pribor unutar i van aparata.
 - Nikada ne postavljajte aparat direktno na krhku podlogu (stakleni sto, stolnjak, lakirani namještaj...). Izbjegavajte postavljanje aparata na mekane i savitljive površine, poput stolnjaka od „mušeme“.
 - Da biste spricili pregrijavanja aparata, nemojte ga postavljati u ugao ili uz zid.
 - Prije prve upotrebe aparata, ploče očistite nauljenom kuhiinskom krpom.
 - Višak ulja otklonite čistom kuhiinskom krpom.
 - Pazite da ploče budu stabilne i dobro postavljene na aparatu.
 - 2**
 - Odmotajte kabl u potpunosti.
 - Provjerite da li je električna instalacija kompatibilna sa snagom i naponom naznačenim na Vašem apаратu.
 - Aparat uključite samo u utičnicu s uzemljenjem.
 - Ako koristite produžni kabl :
 - mora imati uzemljenje;
 - poduzmite sve mјere opreza kako se niko u njega ne bi upetio.
 - Ako je kabl aparata oštećen, potrebno je zamjeniti ga od strane proizvođača, servisnog centra ili ovlaštene osobe, kako biste izbjegli opasnost.
 - 3**
 - Zelene signalne lampice se redovno gase i pale tokom upotrebe, i time označavaju da se održava temperatura.
 - Da biste očuvali oblogu ploče za pečenje, uvijek koristite plastičnu ili drvenu špatulu.
 - Ne premještajte aparat dok je u upotrebi.
 - Ne stavljajte aluminijsku foliju i slično, između ploča i hrane koja se peče.
 - Nemojte vaditi posudu za prikupljanje masnoća tokom pečenja. Ako je ladicu za prikupljanje masnoća tokom pripreme jela puna, ostavite je da se ohladi, pa je tek onda ispraznite.
 - Za očuvanje osobina neprijanjajuće obloge, ne pecite hrani u ambalaži.
 - Nikada ne ostavljajte aparat u upotrebi bez nadzora.
 - Nikada ne upotrebljavajte aparat "na prazno".
 - 4**
 - Postavite termostat na poziciju mini prije isključivanja iz struje.
 - Ovaj aparat se ne smije uranjati u vodu. Nikada ne uranjajte aparat niti njegov kabl u vodu.
 - Provjerite da li je aparat hladan i isključen iz struje prije nego što ga odložite.



Pomožimo zaštiti okoline!

- ① Vaš aparat posjeduje mnogo materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrijebiti.
- ② Odnesite ga na zato predviđeno mjesto.

Благодарим ви, че купихте този уред. Прочетете внимателно указанията за различните модели в зависимост от приставките, доставени с вашия уред, и ги запазете за бъдещо ползване.

За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба (Нисковолтова директива, Директива за електромагнитна съвместимост, Материали в контакт с хранителни продукти, околна среда и др.). Нашето дружество си запазва правото, в интерес на потребителя, да променя по всяко време техническите характеристики и съставните елементи на своите продукти.

Всякакъв течен или твърд хранителен продукт, който влезе в контакт с части, обозначени с , не трябва да се консумира.

Предотвратяване на битови злополуки

- Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), чиито физически, сензитивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице наблюдава и дава предварителни указания относно ползването на уреда. Наглеждайте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.
- Температурата на откритите повърхности се повишава, когато уредът е включен. Не докосвайте нагорещените повърхности на уреда.

- Уредът е подходящ за употреба на открито. Не оставяйте уреда на слънце или на открито през зимата. Винаги поставяйте уреда на недостъпно за деца място. Този уред е предназначен само за домашна употреба и не е предназначен за комерсиални цели, поради което гарантията е невалидна ако:

 - уредът се използва в професионални кухни в магазини, офиси и други работни среди; - ако се използва в селскостопански къщи - от клиенти в хотели, мотели и други подобни социални среди - в барове и закусвални.

1

- Отстранете опаковката, лепенките и приставките от вътрешната и от външната страна на уреда.
- Никога не поставяйте уреда директно върху чупливи повърхности (стъклена маса, покривка, лакирана мебел и др.). Избегвайте използването на меки подложки от тапа на гумирани покривки.
- За да избегнете преграване на уреда, не го поставяйте върху или до стена.
- Преди да използвате за първи път, нанесете с кухненска салфетка малко количество олио по повърхността и почистете.
- Проверете дали плочите са стабилно поставлени и правилно захванати към уреда.

2

- Развийте изцяло захранващия кабел.
- Проверете дали електрическата инсталация е съвместима с мощността и напрежението, указано върху долната част на уреда.
- Включвате уреда само в заземен контакт.
- Ако използвате електрически удължител:

 - той трябва да е заземен;
 - вземете всички необходими предпазни мерки, за да предотвратите спъване.

- ако захранващият кабел е повреден, за да избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиза за гаранционно обслужване или от лице със сходна квалификация.

BG

Да участваме в опазването на околната среда!



- Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предадат на вторични суровини или да се рециклират.

- Предайте го в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервис, за да бъде преработен.

- Не оставяйте уреда включен, когато не го използвате.
- В случай на злополука облейте веднага изгореното място със студена вода и ако е необходимо покажайте лекар.
- Пушкът от печено може да бъде опасен за животни с особено чувствителна дихателна система като птици. Препоръчваме на собствениците на птици да ги държат на разстояние от кухнята.

- Захраниващият кабел трябва да се проверява редовно за повреди и ако такива бъдат открити, уредът не трябва да се използва.

- Уредът трябва да се захранва от електрическата мрежа чрез устройство за дефектнотокова защита, като номиналният ток не трябва да превиши 30 mA.
- Уредът трябва да бъде включен в контакт със заземяващи клеми (за всички уреди клас I).
- При първоначалното включване можете да усетите лека миризма и дим през първите няколко минути.
- Този уред не е предвиден да бъде задействан чрез външен таймер или чрез отделна система за дистанционно управление.
- За да избегнете разпадането на вашия продукт, никога не изпълнявайте рецепти flambe върху него.

3

- Зелен светлинни индикатори светват и изгасват периодично по време на използването, като по този начин показват, че температурата се поддържа постоянна.
- Не премествайте уреда по време на употреба.
- За да предпазите покритието на плочата са, използвайте само пластмасови или дървени шпатули.
- Не използвайте алуминиево фолио или други подобни между плочите и храната.
- Не махайте съда за сос по време на печенето. Ако ваничката за събиране на мазнина се напълни по време на печенето, оставете уредът да изстине, преди да я изпразните.
- За да запазите незалепващото покритие на уреда, не използвайте с хартия за печене.
- Никога не оставяйте уреда без надзор.
- Никога не включвате уреда празен.

4

- Поставете термостата на позиция „минимум“, преди да изключите от захранването.
- Уредът не трябва да се потапя във вода. Никога не потапяйте уреда и захранващия кабел във вода.
- Преди да приберете уреда се уверете, че е изключен и студен.

Vă mulțumim că ați cumpărat acest aparat, destinat exclusiv unei utilizări casnice. Citești cu atenție și păstrează la îndemâna instrucțiunile din acest manual, comunе pentru diferențele versiunii, în funcție de accesoriile livrate odată cu aparatul dumneavoastră. Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform cu normele și reglementările aplicabile (directivele privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilitatea electromagnetică, materialele care intră în contact cu alimentele, mediu înconjurător etc.). Societatea noastră își rezerva dreptul de a modifica în orice moment, în interesul consumatorilor, caracteristicile sau componentele produselor sale.

Orice aliment lichid sau solid care intră în contact cu piesele marcate cu logo-ul nu poate fi consumat.

Prevenirea accidentelor casnice

- Acest aparat nu a fost conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizică, senzorială sau mintală diminuată sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au beneficiul din partea persoanei respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este bine să fie supravegheati copiii, pentru a vă asigura că ating și nu se joacă cu aparatul.
 - Temperatura suprafețelor accesibile poate fi ridicată în timp ce

aparatul se atla în funcțune. Nu atingeți suprafetele fierbinți ale aparatului.

- Nu introduceți niciodată aparatul în priză când acesta nu este utilizat.
Dacă se produce un accident, puneti imediat pe arsură apa rece și, dacă este nevoie, chemați un medic.
Fumul din timpul gătitului ar putea fi periculos pentru animalele care au un sistem respirator deosebit de sensibil, cum ar fi păsările. Îi săturați pe proprietarii de păsări să le îndepărteze din bucătărie.

- Aparatul este recomandat utilizării în aer. Nu lăsați aparatul expus la lumina directă a soarelui sau iarna în aer liber. Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru o utilizare casnică. Nu a fost conceput pentru a fi utilizat în cazurile enumerate în continuare, care nu sunt acoperite de garanție:
 - utilizarea în bucătăriile destinate personalului din magazine, birouri și alte medii profesionale,
 - utilizarea în cadrul fermelor,
 - utilizarea de către clienții hotelurilor, motelurilor și ai altor medi cu caracter rezidențial,
 - utilizarea în mediul de tipul camerelor de la pensiuni.

1

- Îndepărtați toate ambalajele, autocolantele sau diversele accesorii din interiorul și exteriorul aparatului.
 - Nu plasați niciodată aparatul direct pe un suport fragil (masă din stică, fată de masă, mobilă lăcută, etc.) sau pe o fată de masă din plastic.
 - Pentru a evita supraîncălzirea aparatului, nu îl puneți într-un colț sau lângă un perete.
 - Înainte de prima utilizare, spălați tava folosind o cărpă moale și o picătură de ulei de bucătărie. Înlăturați surplusul de ulei cu ajutorul unei cărpe uscate.
 - Asigurați-vă că tavile sunt stabilе și bine poziționate pe aparat.

- Cablul electric trebuie să fie periodic verificat ca să nu existe semne ale deteriorării, iar dacă semne de deteriorare sunt observate, aparatul nu mai trebuie să fie folosit.
- Aparatul trebuie conectat la o rețea de curent electric prin intermediu unui conector de tip RCD care să aibă o rată de folosință a curentului rezidual de maxim 30 mA;
- Aparatul trebuie să fie conectat la o priză care să aibă împământare (pentru aparate de clasa I).
- În primele minute ale primei utilizări, se poate produce o ușoară degajare de mirori și de fum.
- Acest aparat nu este destinat punerii în funcțiune prin intermediu unui relee de timp exterior sau printr-un sistem separat cu telecomandă.
- Pentru a evita orice degradare a produsului dumneavoastră nu preparați niciodată în el rețete ce presupun flambarea.

3

- Martorii luminoși de culoare verde se vor stinge și se vor aprinde cu regularitate în timpul utilizării, pentru a indica faptul că temperatura este menită.

•

- evita distrugerea farfuriei de gătit.
 - Nu deplasati aparatul în timpul utilizării.
 - Nu puneti hârtie de copt sau alte obiecte între tavă și alimente în timpul coacerii.
 - Nu scoateți tăvita de colectare a grăsimii în timp ce gătiți. Dacă tava de recuperare a grăsimilor este plină în timpul pregătirii alimentelor, lăsați produsul să se răcească și apoi goliti tava.
 - Pentru a păstra însușirile anti-adezive ale căptușelii, nu gătiți în hârtie de copt.
 - Nu utilizați niciodată aparatul fără supraveghere.
 - Nu utilizați niciodată aparatul în gol.

4

- Reglați termostatul în poziția minimă înainte de a scoate aparatul din priză.
 - Nu scufundați în apă aparatul. Nu scufundați niciodată aparatul și cablul acestuia în apă.
 - Controlați dacă aparatul este rece și deconectați înainte de a-l pune la păstrare.



Să participăm la protecția mediului !



① Aparatul dvs. conține multe materiale care pot fi valorificate sau reciclate. Reciclarea ajută la menținerea mediului și la economisirea resurselor.



• Predați aparatul uzat la un centru de colectare pentru a fi procesat corespunzător.

Zahvaljujemo na kupnji ovog uređaja. Pažljivo pročitajte i čuvajte na dohvat ruke ove upute, zajedničke za različite inačice uređaja sukladno s priborom koji se dostavlja uz vaš uređaj.
U cilju vaše sigurnosti, ovaj uređaj je sukladan s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hranom, okolišu...).
Naša tvrtka zadržava pravo modificirati u svakom trenutku, u interesu potrošača, karakteristike ili komponente svojih proizvoda.

Sva čvrsta ili tekuća hrana koja dode u dodir s dijelovima označenim logom X ne može se konzumirati.

Sprječavanje nezgoda u kućanstvu

- Uredaj ne smiju rabiti osobe (uključujući djecu) čije su mentalne, psihičke i fizičke sposobnosti smanjene ili osobe koje nisu upoznate s uputama za uporabu. Takve osobe uređaj smiju rabiti samo ako su pod nadzorom odgovorne, odrasle osobe ili ih je ista upoznala s uputama za uporabu. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.
 - Površine u blizini uređaja mogu se malo zagrijati kada je uređaj u radu. Ne dodirujte vrucne površine uređaja.
 - Nikad ne priključujte uređaj u mrežu kad se on ne rabi.
 - Ako dođe do opeklina, odmah pustite hladnu vodu na opeklinu i po potrebi se obratite lječniku.
 - Isparavanja iz kuhinje mogu biti opasna po životinje koje imaju osjetljiv respiratorični sustav, poput ptica. Savjetujemo vlasnicima ptica da ih udalje iz kuhinje.
-
- Uredaj je prikladan za uporabu u vanjskome prostoru. Ne stavljamte uređaj na sunce, niti ga ostavljajte vani zimi. Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kućnoj uporabi. Jamstvo ne pokriva uporabu uređaja :
 - u kuhinjama namijenjenim osobljju u dućanima, uredima i drugim radnim okruženjima,
 - u seoskim domaćinstvima,
 - u hotelima, motelima i drugim smještajnim kapacitetima, od strane gostiju,
 - u smještajnim kapacitetima koji pružaju usluge noćenja i doručka.
- 1**
- Uklonite svo pakiranje, najleplice i pribor u unutrašnjosti kao i u vanjskom dijelu uređaja.
 - Nikad ne postavljajte uređaj izravno na lomljivu podlogu (stakleni stol, stolnjak, lakovani namještaj...). Izbjegavajte ga rabiti na savitljivoj površini.
 - U cilju izbjegavanja pregrijavanja uređaja, nemojte ga postavljati u kut ili uza zid.
 - Prije prve uporabe, prebrisite površinu ploče jestivim biljnim uljem i kuhinjskim ručnikom. Uklonite višak ulja čistim kuhinjskim ručnikom.
 - Pazite da ploče budu stabilne i dobro postavljene na uređaj.
- 2**
- Odmotajte priključni vod.
 - Provjerite je li električna instalacija kompatibilna s jačinom i naponom naznačenima na vašem uređaju.
 - Uredaj uključujte samo u uzemljenu utičnicu.
 - Ako se rabi električni produžni priključni vod :
 - on mora biti uključen u uzemljenu utičnicu ;
 - poduzmite neophodne mјere opreza kako se nitko o njega ne bi spotaknuo.
 - Ako je priključni vod oštećen, morate ga zamijeniti u ovlaštenom servisu ili kod drugog podobnog stručnjaka kako biste izbjegli opasnost.
 - Priključni vod se mora redovito provjeravati kako bi se utvrdili svi eventualni znakovi oštećenja, i ako je priključni vod oštećen, uređaj se više ne smije rabiti;
- 3**
- Uredaj se mora putem priključnog voda i električne mreže koji podržavaju rezidualnu diferencijalnu struju (RDS), za dodijeljenu diferencijalnu struju rada koja ne premašuje 30 mA;
 - Uredaj se mora priključiti na uzemljenu mrežnu utičnicu (za uređaje klase I).
 - Pri prvoj uporabi moguće je lagano ispuštanje mirisa i dima koji su normalna pojava za prvi put i ubrzno će nestati.
 - Ovaj uređaj nije namijenjen za stavljanje u rad putem vanjske sklopke ili putem odvojenog sustava daljinske kontrole.
 - Da biste izbjegli kvar uređaja, ne pripremajte recepte koji zahtjevaju flambiranje hrane.
- 4**
- Zelene žaruljice prestat će svijetliti i redovito će ponovo zasvijetliti tijekom uporabe kao pokazatelj održavanja temperature.
 - Da biste očuvali ploču za pečenje, uvijek rabite plastični ili drveni pribor.
 - Ne premještajte uređaj tijekom rada.
 - Ne stavljamte aluminijsku foliju ili druge predmete između ploče i hrane koju priprematate.
 - U slučaju da se posuda za sokove napuni tijekom pripreme hrane, isključite uređaj i pustite ga da se ohladi prije pražnjenja.
 - Za očuvanje svojstava otpornosti neprijanjućeg sloja, ne pecite hrani u aluminijskoj foliji.
 - Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora kada je u radu.
 - Nikad ne rabite uređaj na prazno.
- 4**
- Postavite izbornik temperature u položaj «min» prije isključivanja uređaja.
 - Ovaj uređaj se ne smije uranjati u tekućinu. Nikad ne uranjajte uređaj i njegov priključni vod u vodu.
 - Prije nego što uređaj pohranite provjerite da li je isključen i hladan.



Sudjelujmo u zaštiti okoliša!

① Vaš uređaj se sastoji od brojnih vrijednih materijala koji se mogu reciklirati i ponovno rabiti.

② Odnesite uređaj na mjesto predviđeno za odlaganje sličnog otpada.

HR

Sadece ev içi kullanım için tasarlanmış bu cihazı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Kullanım kılavuzunda bulunan talimatları dikkatle okuyun ve kılavuzu ilerde kullanmak üzere saklayın. Talimatlar, cihaz ile verilen aksesuarlar dışında, farklı modeller için ayndır. Güvenliğiniz açısından bu cihaz yürürlükteki tüm standart ve düzenlemelere (Düşük voltaj Yönetgesi, Elektromanyetik Uyumluluk, Gıda Katkı Maddeleri, Çevre...) uygundur, EEE Yönetmeliğine Uygundur. Şirketimiz araştırma geliştirme alanında sürekli gelişim politikası izlediğinden, bu ürünler önceden bilgi verilmeksızın değiştirilebilir.

Üzerinde işaretli bulunan bölmelerle temas eden her türlü sıvi ya da katı gıda tüketilmemelidir.

Ev içi kazaların önlenmesi

- Bu cihaz, fiziki, duyasal veya zihinsel kapasitesi yetersiz olan veya bilgi veya deneyimi olmayan kişiler tarafından (çocuklar da dahil), çocukların sorumlu bir kişinin gözetimi olmaksızın, cihazın kullanımı ile ilgili önceden bilgilendirilmeden kullanılmamalıdır. Cihazla oynamadıklarından emin olmak açısından çocuklar gözümüzde tutulmalıdır.
- Cihaz çalışırken açılıkta olan yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir. Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayın.
- Cihaz dışında kullanıma uygundur; cihazı asla güneş altında veya kişi yanında saklamayın. Bu cihaz yalnız evsel ev içi kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır tasarlanmıştır. Bu cihaz, garanti kapsamında olmayan şu durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır :
 - mağaza, ofis ve diğer iş ortamlarında personele ayrılmış olan mutfağ köşelerinde,
 - çiftliklerde,
 - otel, motel ve konaklama özelliği bulunan yerlerin müşterileri tarafından,
 - otel odaları türünden ortamlarda.
- 1 Cihazın içinde ve dışında bulunan tüm etiketleri, aksesuarları ve ambalaj ürünlerini çıkarın.
- 2 Cihazı hiçbir zaman cam bir masa, masa örtüsü veya cılıtlı yüzey gibi kolayca zarar görebilecek bir yere koymayın veya lastik örtü olan yüzeylere yerleştirmeyin.
- 3 Cihazın aşırı ısınmasını önlemek için, köşelerde ya da duvara çok yakın yerlerde kullanılmaktan kaçının.
- 4 İlk kullanımında, sivi yağ ile ıslatılmış bir kağıt havlu ile plakayı silin. Temiz bir kağıt havlu ile yağ fazlasını temizleyin.
- 5 Işitçinin sabit, iyi ayarlanmış ve cihaza iyi oturmuş olduğundan emin olunuz.
- 6 Güc kordonunu tamamen açın.
- 7 Şebeke voltajının, cihazın altında belirtilen güç oranı ve gerilime uyumu olmasına dikkat edin.
- 8 Cihazı her zaman topraklı prize takın.
- 9 Eğer bir uzatma kablosu kullanılacaksa :
 - mutlaka kordonun toplarla teli olmalıdır,
 - kordonu takılarak düşülmemesi için gerekli tüm önlemleri alın.
- 10 Cihazın güç kordonu zarar gördüğünde, olası herhangi bir tehlikeyi önlemek açısından kabloların yalnızca üretici veya yetkili servis tarafından ya da benzer niteliklere sahip bir elektrikçi tarafından değiştirilmesi gereklidir.
- Elektrik kablosunda hasar olup olmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir, eğer kablo hasar görürse cihaz kullanılamaz;
- Cihaz nominal çalışma diferansiyel akımı 30 mA'ı aşmayan bir kaçak akım diferansiyel devre kesicisi (RCD) olan bir devreye bağlanmalıdır;
- Cihaz topraklaması olan bir priz soketine takılmalıdır (Sınıf I cihazlar için).
- İlk kullanımında birkaç dakika hafif bir koku ve az miktarda duman çababilir. Bu normaldir.
- Bu cihaz harici bir zaman ayarlayıcı veya bir kumanda sistemi ile çalıştırılmaya yönelik değildir.
- Hasar görmemesi için, ürününüze asla flambe hazırlamak için kullanmayın.
- Sıcaklığını koruduğunu belirtmek üzere yeşil gösterge ışıkları kullanım süresince sönecek ve yeniden yanacaktır.
- Pişirme teşpisinin kaplamasına zarar vermemek için her zaman plastik veya tahta spatuula kullanın.
- Cihaz çalışma durumdayken yerini değiştirmeyin.
- Gidalari pişirirken izgara plakası ile gidalar arasında asla alüminyum folyo veya başka maddeler kullanmayın.
- Pişirme sırasında yağ toplama teşpisini çıkarmayın. Eğer pişirme işlemi sırasında yağ toplama teşpsi dolarsa, boşaltmadan önce cihazı sığumaya bırakın.
- Kaplamaların yapısızlık özelliğini korumak için, yiyecekleri yağlı kağıda sararak pişirmeyin.
- Cihaz çalışma durumdayken kesinlikle yanından ayrılmayın.
- Cihazı kesinlikle içi boş halde çalıştmayın.
- Fışını elektrik prizinden çekmeden önce termostati minimum pozisyonu üzerine getirin.
- Bu cihaz suya daldırılmamalıdır. Hiç bir zaman cihazı ve kordonu suya sokmayın.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumus olmasını ve fışının elektrik prizinden çekilmiş olmasını kontrol edin.

Önce çevre koruma !



- ① Cihazınızda pek çok değerlendirilebilir veya yeniden dönüştürülebilir materyal bulunmaktadır.
- ② Dönüşüm yapılabilmesi için bir toplama noktasına bırakın.

Täname teid, et olete otsustanud meie ainult koduseks kasutuseks ettenähtud seadme kasuks. Lugege tähelepanelikult läbi ja hoidke käepärast juhendis sisalduv info, mis kääib seadme erinevate lisatarvikutega varustatud variantide kohta. Et garanteerida tele turvalisus, vastab seade kohaldatavatele normatiividele ja seadustele (Madalpingeseadmete Direktiividile, Elektromagnetiline Uhiiduvus, Toiduga kokku poottuda lubatud materjalid, Keskonnakaitse...). Me jäätame enesele õiguse muuta tarbijaga huvides mistahes hetkel oma toodeote ehitust või detaile. Vedelaid või tahked toiduaineid, mis on kokku poottunud mõne seadme osaga, millel on logo , ei tohi toiduks tarvitada.

Olmetraumade ärahoidmine

- Seadet ei tohi kasutada isikud (s.h. lapsed), kelle füüsilised ja vaimsed võimed ning meeled on piiratud või siis isikud, kes seda ei oska või ei tee, kuidas seade toimib, välja arvatud juhul, kui nende turvalisuse eest vastutav isik kas nende järele valvab või on neile eelnevalt seadme tööpõhimõtted ja kasutamist selgitanud. Ka tuleb valvata selle järele, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Seadme korpus võib selle töötamise ajal kuuneda.
- Seadet võib kasutada välistingimustes. Ärge jätké seadet otseks päikesevalguse kätte ega talvel välja. Seade on möeldud ainult majapidamises kasutamiseks. See ei ole möeldud kasutamiseks järgnevalt loetletud keskkondades ning järgneva puhi ei kehti ka garantii:
 - poolide personali köökides, kontorites ja teistes töökesskondades;
 - taluhoonetes;
 - Klientide hotellides, motellides ja muudes elamu tüüpि keskkondades;
 - kodumajutustes.

- 1**
- Võtke ära kõik võimalikud seadme peal või sees olevad pakkematerjali osad, kleebised ja lisatarvikud.
 - Seadet ei töhi panna purunemisolikule või kuumakartlikule pinnale (nt. klaaslaud, laudline, lakkitud mööbel vms.). Ärge pange grilli pehmele alusele (nt. vaktstule).
 - Seadme ülekuumenemise vältimiseks ärge pange seda nurka ega vastu seina.
 - Enine plaat vahetamist kontrollige ilmtimingata, et seade oleks maha jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.
 - Veenduge, et plaadid on stabilised ja paigaldatud seadmel korralikult.

- 2**
- Kerige juhe täielikult lahti.
 - Kontrollige, et seadme alloleval infoetiketil ärataodud võimsus ja toitepinge sobivad kasutatava vörugupingega.
 - Kasutage ainult maandusega pistikut.
 - Pilkendusjuhime kasutamise korral :
 - peab see olema varustatud maandusega;
 - võtke tarvitusele kõik ettevaatusabinõud, vältimaks seda, et keegi juhitme otsa komistab.
 - Kui toitejuhu on katki, tuleb ohuolukordade ärahoidmiseks lasta see tootjal, tema müügijärgsel teenindusel või vastavat kvalifikatsiooni omaval isikul välja vahetada.
 - Regulaarselt tuleb kontrollida toitejuhme korrasolekut; kui juhe on viga saanud, ei tohi seadet kasutada.

Ärge puudutage seadme kuumenevaid osi.

- Ärge jätké seadet vooluvõrkku, kui te seda ei kasutá.
- Pöölestuse korral hoidke pööletada saanud kohta külma vee alla ja pöörduge vajadusel arsti poole.
- Küpsetamisel eralduvad aurud võivad teatud erakordsest tundliku hingamisaparaadiga lemmikloomadele (mitmesugused linnud) ohtlikud olla. Soovitatav on linde mitte kõögis hoida.
- Seade tuleb lülitada vooluvõrku, mis on varustatud rikkevooleukaitse seadmega (RCD), mille rakendumisvool ei ületa 30 mA.
- Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikusse (I klassi seadmetele).
- Esmakordsel kasutamisel võib seadmest algul eralduda kerget körbelõhma ja veidi suitsu.
- Seade ei ole eettähtdus kasutamiseks välisse taimeri või muu seadmel eraldiiselta kaugjuhtimissüsteemiga.
- Et vältida toote kahjustamist, ärge kasutage sellel kungi flambeerimist.

3

- Kasutamise käigus korrapäraselt vilkuvad rohelised märgutuled näitavad, et seade hoiab saavutatud temperatuuri.
- Et vältida küpsetusplaadi pinnakatte vigastamist, kasutage ainult plastist või puust labidat.
- Seadet ei töhi selle töötamise ajal ümber tõsta.
- Ärge kasutage footiumit plaatide vahel ja toit.
- Ärge võtke rasvakogumi sahlit küpsetamise ajal välja. Kui rasvakogumi sahlitel küpsetamise käigus täis saab, laske seadmel enne selle tühjendamist jahtuda.
- Et plaati kattematerjali külge hakkamisvastased omadused säilitada, ärge küpsetage grillis footiumisse keeratud toitu.
- Ärge jätké seadet kungi järelvalveta.
- Ärge laske seadet kungi tühjalt sees olla.

4

- Seadke termostaat enne seadme vooluvõrgust lahti ühendamist minimumtemperatuuri asendisse.
- Seadet ei tohi vette kasta. Ärge kastke seadet ja selle toitejuhet mitte kungi vette.
- Enne seadme ärapanekut kontrollige kindlasti, et see oleks maha jahtunud ja vooluvõrgust lahti ühendatud.



Aitame koos keskkonda kaitsta!

① Teie seade sisaldb palju materjale, mida on võimalik taaskasutada või ümber töödelda.

② Viige juba kasutu seade kogumispunkti ümbertöötlemisele.

ET

Dėkojame, kad pasirinkote šį aparątą. Atidžiai perskaitykite ir saugokite šias instrukcijas, kurios yra bendros įvairioms aparato versijoms ir taikomos priklausomai nuo priedų, pristatyti su aparatu.

Siekiant užtikrinti Jūsų saugumą, šis aparatas pagamintas laikantis galiojančių standartų ir teisés aktų (Žemos įtampos, Elektromagnetinio sudeinamumo, Medžiagų, kurių liečiasi su maistu, Aplinkos apsaugos direktyvų...) .

Atsižvelgdama į vartotojo interesus, mūsų įmonė pasileika teisę bet kada keisti savo pagamintų prekių savybes ar sudėties dalių. Visų skystų ar kietų maisto produkty, kurie prisišliečia prie ženklu pažymėtų dalių, valgyti negalima.

Nelaimingu atsitikimų namuose prevencija

- Šis aparatas nėra skirtas naudoti asmenims (taip pat vaikams), kurių fizinės, jutiminių arba protinės galimybės yra apribotos, taip pat asmenims, neturintiems atitinkamas patirties arba žinių, išskyrus tuos atvejus, kai už jų saugumą atsakingi asmenys užtikrina tinkamą priežiūrą arba jie iš anksto gauna instrukcijas dėl šio aparato naudojimo. Vaikai turi būti prižiūrimi, užtikrinant, kad jie nežaistų su aparatu.
- Aparatui veikiant, paviršiai gali būti labai įkaite.

Nelieskite karštų aparato paviršių.

- Niekada neįunkite aparato į tinklą, jei jo nenaudojate.
- Ivykys nelaimingam atsitikimui, nudegusių vieta nedelsdami nuplaukite šaltu vandeniu ir, jei reikia, iškvieskite gydytoją.
- Kepant dūmai gali būti pavojingi gyvūnams, kurių kvėpavimo sistema yra labai jautri, pavyzdžiu, paukščiams. Patariame paukščius auginančiams šeimininkams laikyti juos toliau nuo virtuvės.

• Draudžiama prietaisą naudoti lauke. Jis nėra skirtas naudoti žemiau išvardintomis sąlygomis. Garantijos netenkama, jei prietaisas naudojamas:

- darbuotojui maitinimui skirtose parduotuvu, biuru ir kitų darbo vietu patalpose;
- fermose;
- viešbučiuose, moteliuose ir kitų rūsių apgyvendinimo paslaugų teikiančiose įmonėse;
- naktynių ir pusryčių siulančiose įmonėse.

1

• Išvyniokite visas išpakuotas dalis, nuimkite lipinius etiketes ir išardykitė priedus aparato viduje ir išorėje.

• Niekada nedekite aparato tiesiai ant paviršiaus, kuri galima greitai sugadinti (stiklinio stalo, staltiesės, laku padengtų baldų...). Nenaudokite jo ant slidaus paviršiaus, pavyzdžiu, „Bulgomm“ tipo staltiese uždengto stalo.

• Kad aparatas neperkaistyt, nestatykite jo į kampą arba prieš sieną.

• Pirmą kartą naudodami nuvalykite plokštę popieriniu rankšluoščiu, sudrekiuntu maistiniu aliejumi. Likusi aliejus nuvalykite švariu popieriniu rankšluoščiu.

• Garantuojame, kad plokštės yra stabilios ir gerai itvirtintos į prietaiso pagrindą.

2

• Išvyniokite visą laidą.

• Patirkrinkite, ar Jūsų elektros tinklo įtampa sutampa su po aparatu nurodyta įtampa ir galia.

• Aparatai junkite tik į ižemintą tinklą.

• Jei naudojate elektros ikglikį :

- Jis turi būti su ižeminimu;
- reikia imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad už ikglikį niekas neužklilių.

• Lei šio aparato laidais yra pažeistas, gamintojas, centras, kuris yra įgaliotas atlikti priežiūrą po pardavimą, arba panančios kvalifikacijos asmuo juri pakeisti, kad nebūtų pavojus susižeisti.

• Maitinimo laidas turi būti reguliariai tikrinamas, kad būty nustatytas bet koks pažeidimas; jei maitinimo laidas pažeistas, aparatas neturi būti naudojamas;

- Aparatas turi būti jungiamas į elektros tinklą, kuriame yra instaluotas likamajaus srove (DDR) valdomas srovės, kuri yra ne didesnė nei 30 mA, jungiklis;
- Aparatas turi būti jungiamas į ižemintą elektros tinklą (aparatal, kurie priklauso 1 klasei).

• Pirma kartą naudojant aparątą, pirmosiomis minutėmis gali sklisti nestiprus kvapas ir dūmai.

• Šio aparato negalima jungti naudojant išorinių laiko matavimo prietaisą ar atskirą distancinio valdymo sistemą.

• Tam, kad produkto būklė nepablogėtu, negalima iš jo gaminti ugnyje (krosnyje) keptu patiekalų.

3

• Naudojant prietaisą, žalios lemputės reguliariai užges ir užsideg, tokiu būdu parodydamos temperatūros palaiykymą.

• Kadapsaugotumėte kepimo skardos danga, visuomet naudokite plastinię arba medinę mentele.

• Naudodami aparata jo nekilnojokite.

• Kepant nenaudokite aliuminio folijos tarp plokštės ir maisto.

• Patiekalui kepart, neištraukite riebalų surinkimo griovelio. Kuri rasvakogumissahtelė kūpsetamise kāgius tais saab, laske seadmeli įne selle tūbjendamist jahtuta.

• Kad prie dangos nesilytų produktai, patariame, nenaudoti aliuminio popierėlius kepimui.

• Niekada nenaudokite aparato be priežiūros.

• Niekada nenaudokite aparato neįdėję produkty.

4

• Prie išjungdami prietaisą, nustatykite minimalią termostato poziciją

• Šio aparato negalima nardinti į vandenį. Aparato ir jo laido niekada nerandinkite į vandenį.

• Prieš padėdami į vietą; patirkrinkite, kad prietaisas būtų atvėsęs bei išunkite ji.

LT



Padékite apsaugoti supančią aplinką!

① Jūsų prietaise gausu medžiagų, kurias galima perdirbti ir naudoti pakartotinais.

② Apdrojimui šias medžiagas pristatykite į tokį medžiagų surinkimo punktą.

Paldies, ka esat iegādājies šo ierīci. Uzmanīgi izlasiet un noglabājiet viegli pieejamā vietā ierīces aprakstu un lietošanas instrukciju, kas kopīga dažādām šīs ierīces versijām atkarībā no piederumiem, kas ietilpst komplektā ar to.
Lai rūpētos par Jūsu drošību, šī ierīce ir pielāgota lietošanas normām un noteikumiem (Zema spiediena direktīva, Elektromagnētiskā atlīdzība, Materiāli, kas ir kontakтā ar ēdienu, Vide, ...).
Mūsu kompānija patu tiesības jebkura brīdi patēriņtāja interešu labā nomināt ierīces raksturipašības vai sastāvdaļas.
Pārtikas produktus, kas nonāk saskarē ar ~~X~~ dalām, kas apzīmētas ar zīmi, aizliegts lietot uzturā.

Nelaimes gadījumu novēršana mājas apstāklos

- Šī aparāts nav paredzēts tādām personām (tai skaitā bērniem), kuru fizisks, sensorisks vai intelektuālais spējas ir ierobežoti, vai arī tādām personām, kurām trūkst pieredes vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad aparātā tie lietots kādas citas, par viņu drošību atlīdzīgas personas vadībā, vai arī sekojot šīs personas iepriekš sniegtām instrukcijām par aparāta lietošanas noteikumiem. Neatstājiet bērnus bez uzraudzības, lai pārliecītās, ka viņi nespēlējas ar šo aparātu.
- Kamēr ierīce darbojas, ārējo virsmu temperatūra var

- Driķst izmantot tikai atlīstošu savienojumu. Neglabāt ierīci saulē un neatstāt to ārā, ziemas laikā. Šī ierīce paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. Tā nav domāta sekojošiem lietošanas veidiem, un šādos gadījumos garantija nav spēkā :
 - darbinieku virtuve veikalos, birojos un citās darba vietas;
 - fermas ;
 - klientiem viesnīcās, motejós un citās izmitināšanas vietas;
 - viesu namos, kas sniedz „gulvietas un brokastu” pakalpojumus.

- 1**
- Nonemiet iesainojumu, uzlīmes vai citus svešķermenus no aparāta ārējās daļas, kā arī iekšējās daļas.
 - Nekad nenovēlētojiet ierīci tiešā kārtā ar trauslām virsmām (stikla galds, galdauts, laktas mēbeles ...). Izvairieties no tās lietošanas uz plastikāta virsmas.
 - Lai izvairītos no ierīces pārkāšanas, nenovēlētojiet to stūri vai tuvu pie sienas.
 - Pirms pirmās izmantošanas reizes noslauciet plāksni ar virtutes papīra divēji nedaudz samērcēto ar augu eļļu. Notrieti eļļu pārpalkumus izmantojot virtutes papīra divēli.
 - Parliecienīties, ka plātnes ir stabiles un pareizi novietotas uz ierīces pamatnes.

- 2**
- Pilnībā atriniet vadu.
 - Pārbaudiet, vai elektroinstalācijas jauda un spriegums sakrit ar to, kas norādīti uz ierīces.
 - Piešķēdziet ierīci tikai zemētam kontaktam.
 - Ja lietojat elektrisko pagarinātāju :
 - tam jābūt ar sazemētu kontaktu ;
 - ievērojiet nepieciešamo plesardzību, lai apkārtējie nespītīs pagarinātāja vadā.
 - Ja ierīces kabelis ir bojāts lai izvairītos no iespējamām briesmām, to drīkst aizvietot tikai ražotājs, apkopes

būt paaugstināta. Nedziļt ierīces karstās virsmas.

- Nekad nepievienojet ierīci strāvai, ja tā netiek lietota.
- Ja noticis nelaimes gadījums, nekavējoties atvēsiniet apdedzināto vietu ar aukstu ūdeni un, ja nepieciešams, izsauciet ārstu.
- Dūmi, kas rodas cepšanas laikā, var būt bīstami dzīvniekiem ar jūtīgu elpošanas sistēmu, piemēram, putniem. Iesakām putnu iepašniekiem tos turēt pēc iespējas tālāk no virtutes.

servisa vai līdzīgas kvalifikācijas darbinieks.

- Regulāri jāpārbauda, vai elektības vads nav bojāts. Ja tas ir bojāts, ierīci nedrīkst izmantot.
- Lierīcei jādarbojas caur pārpalkuma strāvas mehānismu (RCD) un darbibas laikā nominālajam pārpalkumam nav jāpārsniedz 30 mA.
- Lierīci ir jāpielievo kontaktiligzdai ar lezemējumu (I klasses ierīcēm).
- Lielotoj ierīci pirmo reizi, sākumā var izdalīties viegls aromāts ar dūmi.
- Lierīce nav paredzēta lietošanai ar ārējā taimera vai tālvadības pulsts palīdzību.
- Lai nepielautu produkta sabojāšanu, negatavojiet ēdienus ar dedzināšanas metodi.

3

- Lietošanas laikā regulāri iedegsies un nodzīsis zaļā signāllampīnās, norādot, ka pastāvīgi tiek uzturēta nepieciešamība temperatūra.
- Lai pasargātu gatavošanas virsmas pārkājumu, vienmēr jāizmanto plastmasas vai koka lāpstinu.
- Neizmantojiet ierīci, kad tā tiek lietota.
- Neizmantojiet alumīnija foliju vai citus priekšmetus starp plāksni un gatavojojamā ēdienu.
- Gatavošanas laikā nevērti valā taukvielu savākšanas tvertni. Ja cepšanas laikā nodalījums tauku savākšanai ir pilns, pirms iztukšošanas nogaidiet, līdz ierīce ir atdzīsusi.
- Lai saglabātu pretpiedeguma pārkājuma iepāšības, necept produktus iesainojumā.
- Nekad nelietojiet ierīci bez uzraudzības.
- Nekad nelietot tuksu ierīci.

4

- Pirms ierīces izslēšanas termostatam jābūt ieslēgtam minimālā darbibas režīmā.
- Šī ierīce nedrīkst tikt mērcēta. Nekad nemērciet ierīci un tās vadu ūdeni.
- Pirms ierīces novietošanas glabāšanai izslēdziet to un nogaidiet, līdz tā atdzīst.



Palīdzēsim aizsargāt vidi!

- ① Jūsu ierīcē ir daudz materiālu, ko var otreižēji pārstrādāt.
- ② Nododiet to savākšanas punktā turpmākai pārstrādei.

FR	6
NL	7
DE	8-9
IT	10
ES	11
PT	12
EL	13
EN	14
DA	15
NO	16
SV	17
FI	18
AR	19
FA	20
CS	21
SK	22
HU	23
PL	24
RU	25
UK	27
SL	28
SR	29
BS	30
BG	31
RO	32
HR	33
TR	34
ET	35
LT	36
LV	37

www.tefal.com

Ref. 2023724022 - 11/10