

Digitální osobní váha • NÁVOD K OBSLUZE **(CZ) 2 - 5**

Digitálna osobná váha • NÁVOD NA OBSLUHU **(SK) 6 - 9**

Digital personal scale • INSTRUCTIONS FOR USE **(GB) 10 - 13**

Digitális személymérleg • KEZELÉSI ÚTMUTATÓ **(H) 14 - 16**

Cyfrowa waga osobowa • INSTRUKCJA OBSŁUGI **(PL) 17 - 19**

Digitale Personenwaage • BEDIENUNGSANLEITUNG **(D) 20 - 23**

Fenité


eta

© DATE 24/4/2018
e.č.37/2018



Bamboo

2020EN13760-IM-ETA8780 & ETA9780-20200620-V1.0

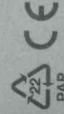

8/10/2019

eta



Sehr geehrter Kunde, wir danken Ihnen für den Kauf unseres Produkts. Bewahren Sie diese Anleitung gemeinsam mit dem Garantieschein, dem Kassenbeleg und nach Möglichkeit auch mit der Verpackung gut auf.

I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN

- Legen Sie keine neuen und alten Batterien gemeinsam ein.
- Verwenden Sie keine aufladbaren Akkumulatoren.
- Tauschen Sie entladene Batterien unverzüglich in neue aus.
- Entsorgen Sie entladene Batterien in geeigneter Weise (siehe Abs. VI. UMWELT)
- Bewahren Sie die Batterien und die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. Eine Person, die eine Batterie verschluckt, muss sofort ärztliche Hilfe suchen.
- Der Hersteller haftet nicht für durch eine falsche Nutzung verursachte Schäden. Bei Nichteinhaltung der oben aufgeführten Sicherheitshinweise kann keine Garantie gewährt werden.



Fenit  Bamboo

Lesen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme sorgf tig die gesamte Betriebsanleitung durch, sehen Sie sich die Abbildungen an und heben Sie die Anleitung auf. Betrachten Sie die Betriebsanleitung als Bestandteil des Ger ts und geben Sie diese an jeden weiteren Benutzer weiter.

Dieses Ger t darf nicht von Kindern unter 8 Jahren verwendet werden. Weiterhin d rfen Menschen mit verminderten k rperlichen, sensorischen oder geistigen F higkeiten oder Mangel an Erfahrungen und Wissen das Ger t nur unter Aufsicht bzw. entsprechender Unterweisung benutzen. Sie m ussen die Gefahren verstehen. Kinder d rfen nicht mit dem Ger t spielen. Die Reinigung und Wartung darf von unbeaufsichtigten Kindern nicht durchgef hrt werden. Kinder unter 8 Jahren m ussen vom Ger t und seiner Anschlussleitung ferngehalten werden.

Benutzen Sie niemals das Ger t, wenn es nicht richtig arbeitet, auf den Boden gefallen und besch diggt oder ins Wasser gefallen ist. In solchen F llen bringen Sie das Ger t in eine Fachwerkstatt zur berpr fung seiner Sicherheit und der richtigen Funktion.

Tauchen Sie das Ger t niemals in Wasser (auch nicht teilweise)!

Verwenden Sie die Waage nur in der Arbeitsposition an Stellen, wo nicht deren Umkippen droht, in einer ausreichenden Entfernung von W rmequellen (z.B. einem Herd, Ofen, Kamin, W rmestrahler), feuchten Oberfl chen (z.B. einer Sp le) und Einrichtungen mit einem starken elektromagnetischen Feld (z.B. eine Mikrowelle, ein Radio, Mobiltelefon).

Setzen Sie Waage nicht direkter Sonneneinstrahlung, niedrigen oder hohen Temperaturen und  berm ssiger Feuchtigkeit aus.
Eine instabile oder weiche Unterlage unter der Waage kann negativ die Wiegegenauigkeit beeinflussen.

Gehen Sie mit der Waage vorsichtig um, damit es nicht zu deren Besch digung kommt (nicht werfen und nicht  berlasten). Lassen Sie die Waage nicht fallen, sch tzen Sie sie vor St  zen und springen Sie nicht auf die Waage.

Treten Sie nicht auf den Rand der Waage Unfallrisiko droht!

Vor dem Wiegen immer Schuhe und Str mpfe ausziehen.
Messen Sie m glichst t glich zur gleichen Tageszeit und vor der Mahlzeit.

Wenn Sie die Waage langfristig nicht verwenden werden, entnehmen Sie die Batterien.
Platzieren Sie bei der Lagerung keine Gegenst nde auf der Oberfl che der Waage, es k nnte zu deren Besch digung kommen.

Wenn die Batterien austauen, tauschen Sie sie sofort aus, anderenfalls kann die Waage besch digt werden.

- Legen Sie keine neuen und alten Batterien gemeinsam ein.

- Verwenden Sie keine aufladbaren Akkumulatoren.
- Tauschen Sie entladene Batterien unverz iglich in neue aus.

- Entsorgen Sie entladene Batterien in geeigneter Weise (siehe Abs. VI. UMWELT)

- Bewahren Sie die Batterien und die Waage au erhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf. Eine Person, die eine Batterie verschluckt, muss sofort  rztliche Hilfe suchen.
- Der Hersteller haftet nicht f r durch eine falsche Nutzung verursachte Sch den. Bei Nichteinhaltung der oben aufgef hrten Sicherheitshinweise kann keine Garantie gew hrt werden.

II. ALLGEMEINE INFORMATION

Warum ist es wichtig, Ihr Gewicht zu kennen?

 Ubergewicht oder Untergewicht ist ein wichtiger Indikator f r Ihre Gesundheit.  Ubergewicht kann das Risiko f r einige Formen von Krebs, Herzkrankheiten, Diabetes, Schlaganfall, Bluthochdruck, Arthritis, Gallenblasenerkrankung und mehr erh hen. Untergewicht birgt Risiken wie verminderte Immunit t des K rpers, Osteoporose, bei Frauen besteht das Risiko, dass die Menstruation fehlt, was zu Unfruchtbarkeit f hrt, usw.  Ubergewichtige Menschen, die abnehmen m chten, und sehr d inne Menschen, die an Gewicht zunehmen m chten, sollten ihre Behandlung und Di ten mit ihrem behandelnden Arzt ab sprechen.

III. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH

Versorgung und Austausch der Batterien

Batterietyp: 3 x 1,5 V AAA (im Lieferumfang enthalten).  ffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs. Entnehmen Sie die alten Batterien und legen Sie die neuen Batterien ein. Geben Sie auf die Einhaltung der Polarit t acht. Setzen Sie anschlie end die Batterieabdeckung wieder auf bis sie einrastet (es ert nt ein h rbares Einrasten). Stellen Sie die Waage auf eine flache, feste und trockene Oberfl che. Schalten Sie die Waage ein, indem Sie mit dem Fu  auf die Wiegefl che tippen und die Gewichtseinheit  berpr fen, die im Display angezeigt wird (kg). Wenn Sie die Einheit kg, lb oder st einstellen m chten, dr cken Sie den Schalter (■) an der Unterseite der Waage. Legen Sie eine Einheit fest und stellen Sie die Waage auf eine flache Oberfl che.

kg = Kilogramm
lb = Libra
st = Stone

1 kg = 2,2 lb
1 lb = 0,454 kg
1 st = 6,356 kg

IV. ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG

Ihre Waage ist ein feines elektronisches Ger t. Eines der schwierigsten Dinge ist der menschliche K rper, weil er sich bewegt. Wenn Sie zuverl ssige Ergebnisse w nschen, versuchen Sie immer, mitbeiden F u en an denselben Stelle auf der Waage zu stehen und stehen Sie still. Stellen Sie die Waage, wenn m glich, immer auf den gleichen Untergrund. Wenn es m glich ist, wiegen Sie sich tags uber (vorzugsweise morgens) zur gleichen Zeit, um vergleichbare Ergebnisse zu erzielen. Denken Sie daran, dass  berm ssige Kleidung vor dem Wiegen Ihr Gewicht erh hen kann. Kurzfristige Gewichtsschwankungen werden im Allgemeinen auf den Fl ssigkeitsverlust zur ckgef hrt.

Sehr geehrte,
Sie können zwei Einschaltoptionen verwenden, um mit dem Wiegen zu beginnen:

- Stellen Sie sich auf die Waage, um die Waage automatisch einzuschalten. Bewegen Sie sich nicht und warten Sie auf die Anzeige Ihres Gewichts.
- Schalten Sie die Waage durch Antippen mit dem Fuß ein und warten Sie, bis die Anzeige erscheint „0,0“. Nach dem Erscheinen der Anzeige „0,0“ stellen Sie sich auf die Waage und warten Sie auf die Anzeige Ihres Gewichts.
- Nach kurzer Zeit blinkt der Wert und bleibt dann einige Sekunden auf dem Display stehen.
Danach schaltet sich die Waage automatisch aus.

- Bemerkung**
- Die Waage schaltet sich automatisch aus, wenn Sie nicht innerhalb von 8 Sekunden nach der Anzeige „0,0“ einen Schritt ausführen
 - Wir empfehlen, die Waage ab ca. 8 kg des zu wiegenden Gegenstands zu verwenden.

V. PROBLEMLÖSUNGEN

Wenn Sie Probleme mit Waage haben:

- Kontrollieren Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.
- Kontrollieren Sie, dass Sie die Gewichtseinheit richtig ausgewählt haben.
- Stellen Sie sicher, ob sich die Waage auf einem flachen Boden befindet und die Wand nicht berührt.
- Wenn auf dem Display nichts angezeigt wird oder nach dem Einschalten nur „Lo“ - rscheint, sind die Batterien entladen. Tauschen Sie die Batterie aus.
- „Err“ - Überlastung der Waage, das Gewicht überschreitet 180 kg.
- Wenn ungewöhnliche Zeichen auf dem Display erscheinen, entfernen Sie die Batterien und legen Sie sie erneut ein.

VI. LAGERUNG

Stellen Sie die Waage nach der Verwendung in eine waagerechte Position (siehe Abs.

I. SICHERHEITSHINWEISE

VII. WARTUNG

Führen Sie eine Reinigung regelmäßig nach jeder Verwendung durch! Verwenden Sie kein groben und aggressiven Reinigungsmittel (z.B. scharfe Gegenstände, Kratzer, Verdünner oder andere Lösungsmittel)! Achten Sie darauf, dass in die inneren Teile kein Wasser kommt.

VIII. UMWELTSCHUTZ

Sofern es die Maße zuließen, sind alle Teile des Geräts, die Verpackung und das Zubehör mit dem verwendeten Material sowie auch deren Recycling gekennzeichnet. Die am Produkt oder in der Begleitdokumentation aufgeführten Symbole bedeuten, dass die verwendeten elektronischen bzw. elektronischen Produkte nicht zusammen mit kommunalem Abfall entsorgt werden dürfen. Geben Sie ihn für eine richtige Entsorgung in dafür bestimmten Wertstoffsammelstellen ab, wo er kostenlos entsorgt genommen wird. Durch eine richtige Entsorgung dieser Produkte tragen Sie dazu bei, wertvolle Rohstoffe zu erhalten und vorbeugend negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu

vermeiden, was die Folgen einer falschen Entsorgung von Abfällen sein könnten. Zum Schutz der Umwelt ist erforderlich, nach Ablauf der Lebensdauer des Geräts den leeren Akkumulator auszubauen und auf geeignete Art und Weise mithilfe der dafür bestimmten speziellen Altstoffhandelsnetze, den Akkumulator sowie das Gerät sicher zu entsorgen. Fordern Sie weitere Einzelheiten von Ihrer örtlichen Behörde bzw. von der nächstliegenden Wertstoffsammelstelle an. Bei einer falschen Entsorgung dieser Art von Abfall können im Einklang mit den nationalen Vorschriften Geldstrafen verhängt werden. Entsorgen Sie die Batterien niemals durch Verbrennung!

IX. TECHNISCHE DATEN

Max. Kapazität der Waage bis	180 kg / 396 lb / 28 st
Mögliche Abweichung (kg)	0,1
Gewicht (kg)	0,9 / 1,5 kg
Gerät der Schutzklasse	III.
Abmessungen (ca. LängexBreitexHöhe), (mm)	300 x 300 x 30

Jeder Austausch von Teilen, der Eingriffe in die Elektroteile des Geräts mit sich bringt, muss von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden! Ein Verstoß gegen diese Anweisungen des Herstellers zieht den Verlust der Garantie nach sich!
Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes behalten wir uns vor.

AUF DEM GERÄT, DEN VERPACKUNGEN ODER IN DER ANLEITUNG VERWENDETE HINWEISE UND SYMBOLE.

**HOUSEHOLD USE ONLY – Nur für den Hausgebrauch bestimmt,
DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.**

TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY. Erstickungsgefahr. Verwenden Sie diesen Beutel nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Kinderautos. Legen Sie den PE-Beutel außerhalb der Reichweite von Kindern ab. Der Beutel ist kein Spielzeug.



VORSICHT

Hersteller/ Inverkehrbringer: ETA a.s., Křížková 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8 CZECH REPUBLIK.
Service: Omega electric GmbH, Servicezentrale, Industriering 2, D- 04626 Schmölln.
Bei Fragen zu Reparaturen und Bestellung von Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an unsere deutsche Servicezentrale:
Tel.: 034491/58860, Fax: 034491/58861/89 Email: info@omega-hausgeraete.de



SOFORT WIEGEN: stellen Sie sich auf die Waage - es schaltet sich automatisch ein und wiegt.



Treten Sie nicht mit nassen Füßen auf die Waage. Andernfalls besteht Rutschgefahr!