

# Montageanleitung Vorhangschiene

## Mit Blende

**Anmerkung:** Bei mehreren bestellten Schienen sind, um Verwechslungen zu vermeiden, die Kunststoffschienen und Zubehörsäckchen mit dem jeweiligen Maß gekennzeichnet. Vor Montagebeginn bitte gleich beschriftete Kunststoffschienen sowie Zubehörsäckchen zusammensuchen.

Schienen ab einer Gesamtlänge von 220 cm (bei 1+3-läufig) bzw. 230 cm (bei 2-läufig) werden gestückelt ausgeliefert. Hier muss pro Schienenlauf ein Verbinder verbaut werden. **Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite.** Verbinden Sie zuerst die Schienen mit dem Verbinder auf das bestellte Maß und setzen Sie erst danach mit der Montage fort.

### 1. Seitendeckel anbringen



Seitendeckel (R) rechts und Seitendeckel (L) links auf die jeweils äußersten Enden der Schienen stecken. **Achtung!** Die Kante mit der Einfräsung ist die Vorderkante (Rauminnenseite).



Bei der 1- sowie 2-läufigen Ausführung muss der Seitendeckel bei der jeweiligen Einkerbungen abgebrochen werden (Ende muss mit der Schiene abschließen).


### 2. Kunststoffblende auf Schiene aufschieben

Kunststoffblende (A) auf die Vorderkante der Schiene (B) aufschieben. Wenn die Blende sehr kalt ist, lässt sich diese sehr schwer aufschieben. In diesem Fall die Blende mit einem Föhn kurz erwärmen.

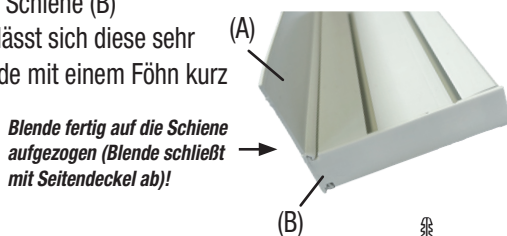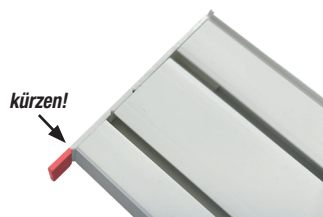

### 3. Bohren der Löcher in die Decke

Halten Sie die Schienen an die Decke und markieren Sie die Bohrlöcher. Achten Sie auf den gewünschten Abstand zwischen Schiene und Mauer. Löcher in die Decke bohren und Dübel befestigen.

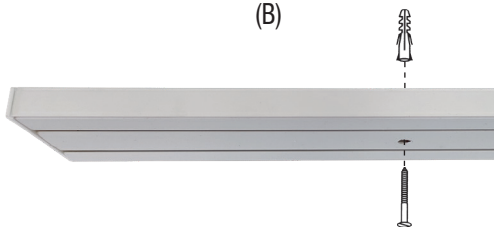

#### 4. Montage der Schiene an der Decke

Nun nehmen Sie die Schiene (inkl. Blende) und schrauben Sie diese mit dem mitgelieferten Schrauben an die Decke.

**ACHTUNG: die Schrauben vorsichtig/mit Gefühl in die Schiene schrauben damit die Schiene nicht bricht (KUNSTSTOFFSCHIENE!).**


#### 5. Vorhang aufhängen

Rollringe (C) in die Gardine einfädeln und in die Ausklüfung (D) der Schiene einführen.



#### 6. Verschlussstopfen anbringen

Mit den Verschlussstopfen (E) die Ausklüflöcher (F) verschließen.

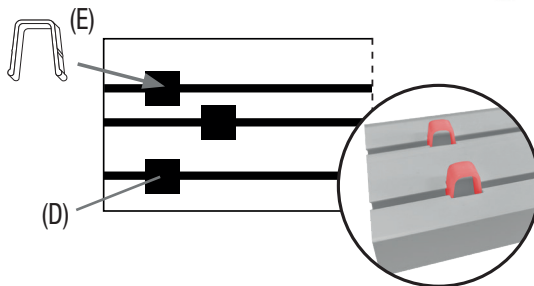

#### 7. Gardine richten, fertig!


#### Profilverbinder:

Ab einer Schienenlänge von **220 cm (1+3-läufig) bzw. 230 cm (2-läufig)** wird die Schiene 1 x gestückelt (gesamt 2 Schienen).

Ab einer Schienenlänge von **430 cm (1+3-läufig) bzw. 450 cm (2-läufig)** wird die Schiene 2 x gestückelt (gesamt 3 Schienen).

In diesem Fall müssen die Schienen mit dem mitgelieferten Schienenverbinder (F) verbunden werden. Pro Schienenlauf wird 1 Verbinder (F) benötigt.

Geben Sie pro Schienenlauf einen Verbinder (F) zur Hälfte in den Schienenlauf (G). Danach setzen Sie die 2. Schiene (H) darüber.

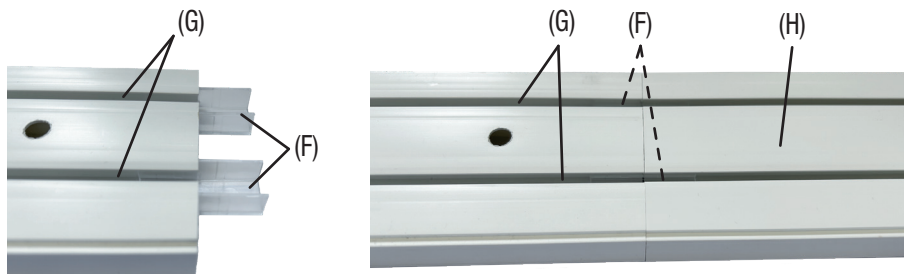

**Achtung: Verbinden Sie zuerst die Schienen mit den Schienenverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.**

# Benutzerhandbuch

## Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



### **WICHTIG!**

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

### **1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

### **2. Pflege und Reinigung**

Wischen Sie die Rundstange trocken ab und vermeiden Sie dabei zu starkes Reiben. Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

### **3. Verletzungsgefahr**

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen.

Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.


#### ***WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN***

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

# Sicherheits- und Warnhinweise

## Vorhangstangen, Einzelteile und Profile

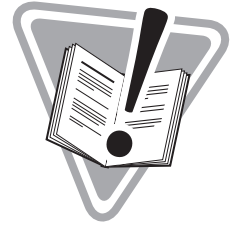

### **WICHTIG!**

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

### **1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

### **2. Erstickungsgefahr**

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile oder Verpackung in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Das Loslösen von kleinen Teilen kann zum Ersticken des Kindes führen.

### **3. Nicht in den Mund nehmen**

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen lackiert sein können. Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend davon ab, die Rundstangen in den Mund zu nehmen oder damit zu spielen. Der Lack könnte gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, die beim Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper gelangen können.

### **4. Verletzungsgefahr**

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen. Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

### **WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN**

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

### **5. Beschädigungsgefahr**

Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme! Trocken abbürsten. Starkes Reiben vermeiden.