


privileg

EC3001-GS

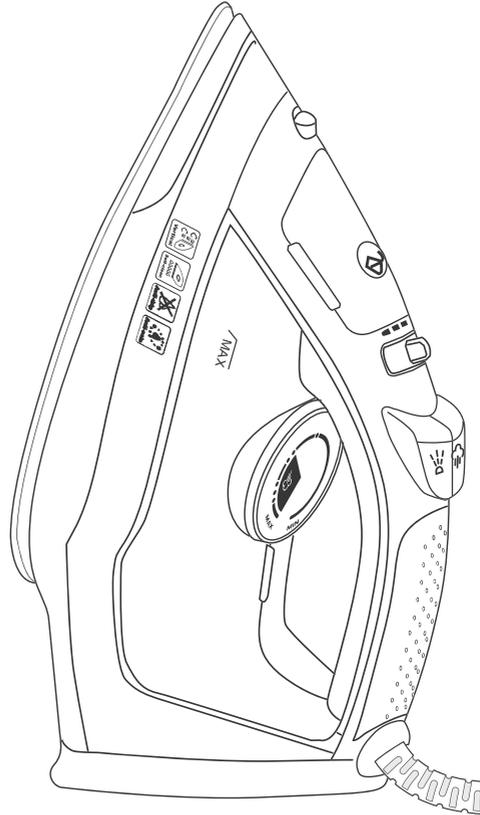

Gebrauchsanleitung


Dampfbügeleisen

Anleitung/Version:
195128_20170614
Bestell-Nr.: 573 669
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferung	3	Reinigung und Wartung	23
Lieferumfang	3	Bügeleisen reinigen.	23
Lieferung kontrollieren.	3	Selbstreinigung	24
Bedienelemente und Geräteteile	4	Fehlersuchtablelle.	25
Sicherheit	6	Service	27
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.	6	Beratung, Bestellung und Reklamation	27
Begriffserklärung	7	Ersatzteile	27
Sicherheitshinweise	7	Umweltschutz.	28
Symbolerklärungen	13	Altgerät entsorgen.	28
Bedienung	14	Verpackungstipps	28
Vorbereitung	14	Technische Daten	28
Wassertank befüllen	14		
Bügeleisen einschalten.	15		
Erstmaliger Gebrauch.	15		
Bügeln	16		
Dampfbügeln.	17		
Textilie anfeuchten	18		
Dampfstoß.	18		
Bügeleisen ausschalten	19		
Selbstabschaltfunktion	19		
Bügeltipps	20		

Lieferung

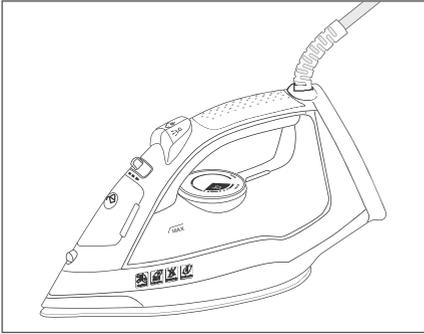

Lieferumfang

- Dampfbügeleisen
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren


1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
3. Sollte das Gerät beschädigt sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite 27).

 **WARNUNG!**

Stromschlaggefahr!


Nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen.

Bedienelemente und Geräteteile

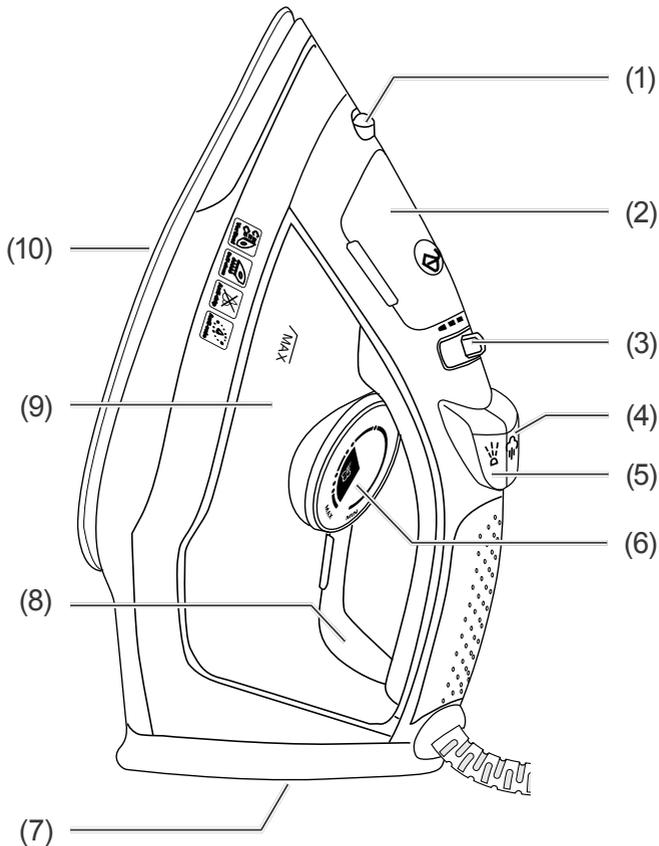


- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| (1) Sprühdüse | (6) Temperatur-Wählscheibe |
| (2) Wassertanköffnung | (7) Standfläche |
| (3) Wahlschalter für Dampf-funktion | (8) Kontroll-Leuchte |
| (4) Dampfstoßtaste | (9) Wassertank |
| (5) Sprühtaste | (10) Bügelsohle |

Wahlschalter für Dampffunktion

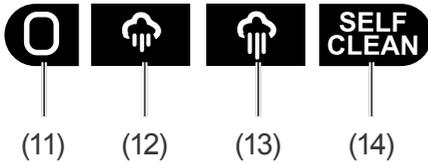

- (11) Kein Dampfaustritt
- (12) Normaler Dampfaustritt
- (13) Hoher Dampfaustritt
- (14) Selbstreinigung

Temperatur-Wählscheibe

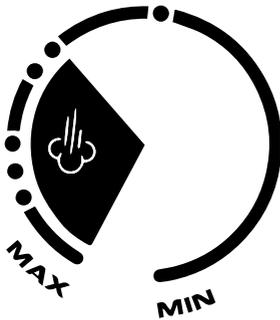

Temperaturstufe	Textilien
●	Synthetik
● ●	Seide, Wolle
● ● ● und MAX	Baumwolle, Leinen

	Temperaturbereich, in dem Dampfbügeln möglich ist.
---	--

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Bügeln von Kleidungsstücken sowie anderen Stoffen und Textilien bestimmt.

Es ist zur Verwendung im privaten Haushalt konzipiert und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäßer Umgang, fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Schlag oder Kurzschluss führen.

- Niemals ein beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Sollten Sie einen (Transport-) Schaden feststellen, sofort unseren Kundenservice benachrichtigen (siehe „Service“ auf Seite 27).
- Das Gerät nur in Innenräumen verwenden und nie in

Feuchträumen oder im Regen betreiben.

- Das defekte oder vermeintlich defekte Gerät niemals selbst reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.
- Das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose anschließen und nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betreiben.
- Das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie im Notfall schnell den Netzstecker ziehen können.
- Andere Elektrogeräte mit hohem Anschlusswert nicht zeitgleich am selben Stromkreis anschließen.
- Keine Verlängerungskabel oder Steckdosen benutzen, die keine ausreichende Kapazität haben.
- Das Netzkabel nicht herunterhängen lassen, damit Kinder oder Haustiere nicht daran ziehen oder hängenbleiben können.
- Das Netzkabel so legen, dass weder Kinder noch Haustiere es erreichen und beschädigen können.
- Das Netzkabel im Schadensfall nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Das Gerät nicht benutzen, wenn das Gehäuse oder das Netzkabel defekt ist, das Gerät heruntergefallen oder undicht ist oder andere sichtbare Schäden aufweist.
- Niemals Gegenstände in das Gehäuse und den Wassertank stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Wenn das Gerät Rauch entwickelt, verbrannt riecht oder ungewohnte Geräusche von sich gibt, sofort den Netzstecker ziehen und nicht mehr in Betrieb nehmen. Eine leichte Geruchsbildung nach dem ersten Einschalten ist normal.

- Niemals das Gehäuse öffnen.
 - Die Instandsetzung des Geräts darf nur von einem autorisierten Fachbetrieb vorgenommen werden. Dabei dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
 - Weder das Gerät selbst noch das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser tauchen. Darauf achten, dass Wasser nur in den Wassertank gelangt. In das Gehäuse darf keine Flüssigkeit gelangen.
 - Das Gerät nie so lagern, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
 - Niemals nach einem Elektrogerät greifen, wenn es ins Wasser gefallen ist. In so einem Fall sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
 - Den Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
 - Das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von heißen Flächen und offenem Feuer fernhalten.
 - Gerät und Netzanschlusskabel regelmäßig auf Schäden prüfen.
 - Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen,
 - wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - bevor Sie Wasser nachfüllen oder ausgießen,
 - bevor Sie das Gerät reinigen,
 - wenn eine Störung auftritt,
 - bei Gewitter.
- Kurzschlussgefahr!**
Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen. Sie können sich verletzen, wenn Sie dann in Kontakt mit dem Gerät kommen.
- Die Öffnung des Wassertanks während des Betriebs

nicht offenstehen lassen oder öffnen.

- Zum Reinigen des Geräts keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger benutzen.

Verbrennungsgefahr!

Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß. Wenn Sie heiße Teile berühren, können Sie sich schwere Verbrennungen zuziehen!

- Das Gerät nicht unbeaufsichtigt und außerhalb der Reichweite von Kindern lassen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen bzw. noch heiß ist.
- Beim Bügeln stets aufmerksam bleiben.
- Sicherstellen, dass sich weder andere Personen, insbesondere Kinder, noch Haustiere am Gerät verbrennen können.
- Das Gerät immer hochkant auf der Standfläche abstellen.
- Textilien nicht am Körper bügeln.
- Immer auf einer festen, stabilen Unterlage bügeln und das Gerät auf einer

festen, stabilen Unterlage abstellen, damit es nicht herunterfallen kann.

- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie es reinigen oder verstauen.

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
 - Das Bügeleisen und dessen Anschlussleitung müssen während des Einschaltens oder Abkühlens außer Reichweite von Kindern sein, die jünger als 8 Jahre sind.
 - Kinder können sich beim Spielen in der Verpackungsfolie verfangen und ersticken. Sicherstellen, dass die Verpackungsfolie nicht in die Reichweite von Kindern gelangt.
- Den heißen Dampf nicht bei Kleidungsstücken verwenden, die gerade von einer Person getragen werden!
 - Direkten Kontakt mit dem heißen Dampf vermeiden.
 - Den heißen Dampf nicht auf sich selbst, andere Personen oder Tiere richten.

Brandgefahr!

Brennbare Gegenstände in unmittelbarer Nähe des Geräts können sich leicht entzünden!

- Temperaturempfindliche, brennbare oder feuergefährliche Gegenstände nicht auf oder neben dem Gerät abstellen! Bei unbeabsichtigtem Einschalten können sie sich verformen oder entzünden.
- Brennbare Flüssigkeiten und Dämpfe vom Gerät fernhalten.
- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.



VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Gefahr von Verbrühungen durch Kontakt mit heißem Wasserdampf.

- Das heiße Gerät nie mit der heißen Bügelsohle nach oben drehen, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.

Gesundheitsgefahr!

Das Wasser im Wassertank ist kein Trinkwasser, es kann verunreinigt sein. Wenn Sie das Wasser trinken, können Sie erkranken.

- Nie das Wasser aus dem Wassertank trinken.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an den Textilien führen.

- Die Heizstufe des Bügeleisens nicht höher einstellen als vom eingenähten Pflegeetikett der Textilien vorgegeben.
- Eine Zwischenlage benutzen, wenn Sie die Dampf-Funktion bei Stoffen aus feinen Kunstfasern anwenden.

Fehlgebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.

- Ausschließlich Wasser in den Wassertank füllen. Niemals andere Flüssigkeiten wie z. B. Entkalkungsmittel etc. einfüllen.

- Immer am Netzstecker und nicht am Netzkabel ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen.
 - Das Netzkabel nie als Tragegriff benutzen.
 - Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme oder Ähnliches) benutzen. Diese können die Oberflächen zerkratzen.
 - Nicht über metallene Gegenstände wie Knöpfe, Reißverschlüsse etc. bügeln. Die Bügelsohle kann sonst zerkratzen.
 - Gerät ausschalten, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Andernfalls kann es zu Funkenbildung kommen.
-

Symbolerklärungen



Vertikales Dampfbügeln
möglich



Selbstreinigung



Tropf-Stopp.
Bei zu niedrig eingestellter
Temperatur wird die Dampf-
funktion automatisch abge-
schaltet.



Anti-Kalk-Funktion

Bedienung


! WARNUNG

Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

- Das Bügeleisen nur verwenden, wenn Sie alle Hinweise ab Seite 6 gelesen und verstanden haben.

Vorbereitung

1. Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch sämtliche Verpackungsteile, Folien, Styropor etc.
2. Stellen Sie sicher, dass die Bügelsohle (10) sauber und trocken ist.

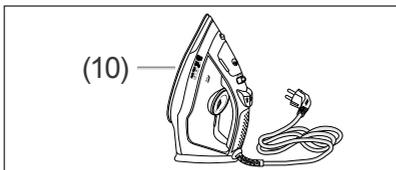

3. Stellen Sie das Bügeleisen hochkant auf einer stabilen und ebenen Fläche ab.

Wassertank befüllen

! WARNUNG

Kurzschlussgefahr!

Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss und Stromschlag verursachen.

- Vor dem Befüllen des Wassertanks den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.




- Die Dampffunktion ausschalten (Wahlschalter (3) in Stellung (11) schieben).
- Die Öffnung des Wassertanks während des Betriebs immer geschlossen halten.

! HINWEIS

Fehlgebrauch kann zu Schäden am Gerät führen.

- Ausschließlich Wasser in den Wassertank füllen. Niemals andere Flüssigkeiten wie z. B. Entkalkungsmittel etc. einfüllen.

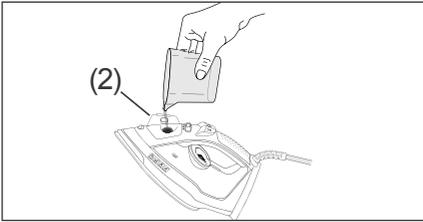

1. Klappen Sie die Wassertanköffnung (2) auf.
2. Füllen Sie den Wassertank (9) mit kaltem, klarem Wasser bis zur Markierung „MAX“ (nie darüber hinaus). Wenn das Leitungswasser in Ihrem Gebiet hart ist, verwenden Sie ausschließlich destilliertes Wasser. Bei mittelhartem Wasser können Sie das Leitungswasser mit destilliertem Wasser mischen.
3. Schließen Sie nach dem Befüllen die Wassertanköffnung.
4. Wischen Sie ggf. verschüttetes Wasser vom Bügeleisen ab.

Bügeleisen einschalten

1. Stellen Sie die Temperatur-Wählscheibe (6) auf „MIN“.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
3. Um das Bügeleisen einzuschalten, drehen Sie die Temperatur-Wählscheibe auf die gewünschte Heizstufe.

Erstmaliger Gebrauch

Bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal benutzen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Stellen Sie das Bügeleisen auf die Standfläche (7).
2. Falls noch nicht geschehen, befüllen Sie den Wassertank bis zur Markierung „MAX“ (siehe „Wassertank befüllen“ auf Seite 14).
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
4. Stellen Sie die Temperatur-Wählscheibe (6) auf „MAX“. Während des Aufheizens leuchtet die Kontroll-Leuchte (8). Wenn die Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontroll-Leuchte.
5. Bügeln Sie das Textilstück einige Minuten lang, um eventuelle Fertigungsrückstände aus der Bügelsohle (10) zu entfernen. Beim ersten Gebrauch kann es zu einer Geruchsbildung kommen, die aber normal ist und nach kurzer Zeit verschwindet.

Bügeln

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Gefahr von Verbrennungen durch Kontakt mit der heißen Bügelsohle.

- Direkten Körperkontakt mit der heißen Bügelsohle vermeiden.
- Das Bügeleisen nicht bei Kleidungsstücken verwenden, die von einer Person getragen werden!
- Das heiße Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt lassen. Kinder fernhalten.



HINWEIS

Eine falsche Bügeltemperatur kann zu Schäden an den Textilien führen.

- Die Heizstufe des Bügeleisens nicht höher einstellen als vom eingenähten Pflegeetikett der Textilien vorgegeben.



Da das Gerät schneller aufheizt als abkühlt, sollten Sie zuerst die empfindlichen Kleidungsstücke mit niedriger Temperatureinstellung bügeln und erst danach die Textilien aus Baumwolle und Leinen.

1. Stellen Sie die Temperatur-Wählscheibe (6) auf die gewünschte Position. Wenn das Bügeleisen auf- oder nachheizt, leuchtet die Kontroll-Leuchte (8). Ist die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Kontroll-Leuchte.
2. Beachten Sie beim Bügeln die Tipps ab Seite 20.


Dampfbügeln




Verbrühungsgefahr!
Gefahr von Verbrühungen durch Kontakt mit heißem Wasserdampf.

- Das Gerät nie mit der heißen Bügelsohle nach oben drehen, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Den heißen Dampf nicht auf Kleidungsstücke richten, die von einer Person getragen werden!
- Den heißen Dampf nicht auf sich selbst, andere Personen oder Tiere richten.
- Direkten Kontakt mit dem heißen Wasserdampf und der Bügelsohle vermeiden.

1. Falls noch nicht geschehen, füllen Sie Wasser in den Wassertank (9).
2. Stellen Sie das Bügeleisen auf seine Standfläche (7) und stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

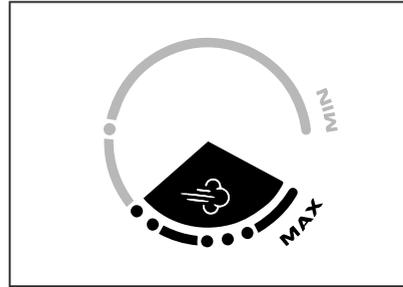

3. Stellen Sie mit der Temperatur-Wählscheibe (6) eine Temperatur innerhalb des schwarzen Bereichs ein.
Wenn das Bügeleisen auf- oder nachheizt, leuchtet die Kontroll-Leuchte (8).
Ist die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Kontroll-Leuchte.

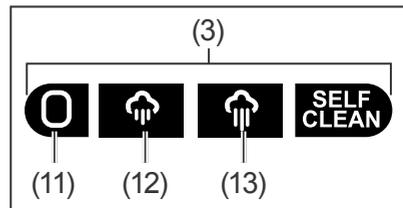

4. Um die Dampffunktion einzuschalten, schieben Sie den Wahlschalter (3) in Stellung (12) für mittleren oder in Stellung (13) für hohen Dampfaustritt.
5. Wenn die Temperatur erreicht ist, erlischt die Kontroll-Leuchte und Sie können mit dem Bügeln beginnen.
Sobald Sie das Bügeleisen in die waagerechte Position bringen, strömt heißer Dampf aus

den Öffnungen der Bügelsohle und ein leises Zischen ist zu hören.

Wenn Sie das Bügeleisen zurück auf die Standfläche stellen, stoppt der Dampfaustritt.

6. Wenn Sie die Dampffunktion abschalten möchten, schieben Sie den Wahlschalter (3) in Stellung (11).


Textilie anfeuchten

Falls notwendig, können Sie Kleidungsstücke anfeuchten, um Falten einfacher glätten zu können.

Drücken Sie hierfür ggf. mehrmals auf die Sprühtaste (5).

Jeder Tastendruck sorgt dafür, dass ein Wassernebel aus der Sprühdüse (1) gesprüht wird.

Dampfstoß

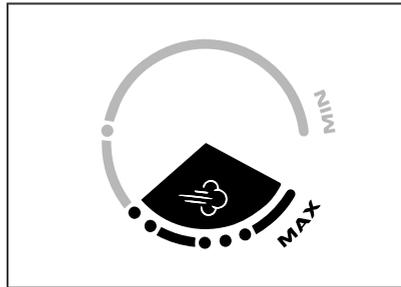

Ein Dampfstoß funktioniert nur bei einer Temperatureinstellung innerhalb des schwarzen Bereichs.

Dampfstoß während des Bügelns

- Um während des Bügelns einen zusätzlichen Dampfstoß auszuführen, drücken Sie die Dampfstoßtaste (4).

Vertikaler Dampfstoß

Wenn Sie hängende Textilien wie z. B. Vorhänge etc. glätten möchten, können Sie mit Ihrem Bügeleisen vertikale Dampfstöße ausführen.

- Halten Sie das Bügeleisen dazu senkrecht in einem Abstand von etwa 15 bis 30 cm vor die Textilie und drücken dann die Dampfstoßtaste (4). Jeder Tastendruck sorgt dafür, dass heißer Dampf aus den Öffnungen in der Bügelsohle herausgestoßen wird.

Bügeleisen ausschalten

1. Stellen Sie das Bügeleisen auf seine Standfläche (7).
2. Um das Bügeleisen auszuschalten, drehen Sie die Temperatur-Wählscheibe (6) bis zum Anschlag in Stellung „MIN“.
3. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
4. Sorgen Sie auch während der Abkühlphase dafür, dass das Bügeleisen für Kinder unzugänglich ist. Wenn Sie das Bügeleisen verstauen, muss es vollständig abgekühlt sein.


Selbstabschaltfunktion

Ihr Bügeleisen ist mit einer Selbstabschaltfunktion ausgestattet. Diese Schutzvorrichtung sorgt dafür, dass sich das Bügeleisen bei Nichtgebrauch oder falscher Lagerung selbsttätig abschaltet. Dies wird durch einen Signalton und die blinkende Kontroll-Leuchte (8) angezeigt.

Das Bügeleisen schaltet sich selbstständig ab, wenn

- es ca. 8 Minuten lang in senkrechter Position stillsteht.
- es ca. 30 Sekunden lang in waagerechter Position stillsteht oder auf der Seite liegt und nicht bewegt wird.

- Zum Wiedereinschalten reicht es, das Bügeleisen zurück in die Waagerechte zu bringen bzw. es zu bewegen. Das Bügeleisen kehrt dadurch zur ursprünglich eingestellten Temperaturstufe zurück. Es kann bis zu 60 Sekunden dauern, bis die eingestellte Temperatur wieder erreicht ist.



Verbrennungsgefahr!

Das Bügeleisen ist durch die Selbstabschaltung nicht komplett ausgeschaltet und kann sich durch unbeabsichtigtes Bewegen wieder einschalten.

- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn das Bügeleisen durch die Selbstabschaltung ausgeschaltet ist.

Bügeltipps

Grundsätzliche Tipps

- Nehmen Sie die Wäsche noch feucht von der Leine oder wählen Sie beim Trockner die Einstellung „Bügelfeucht“.
- Streichen Sie die Wäsche glatt und bügeln Sie sie zügig.
- Stellen Sie das Bügeleisen höchstens auf die Bügelstufe ein, die das eingenähte Pflegeetikett der Textilien vorgibt. Prüfen Sie ggf. an einer verdeckten Stelle des Kleidungsstücks, ob die Bügeltemperatur in Ordnung ist. So beschädigen Sie das Kleidungsstück nicht sofort, falls die Temperaturstufe zu hoch eingestellt ist.
- Da sich das Bügeleisen schneller erwärmt als es wieder abkühlt, sollten Sie Kleidungsstücke, die auf Temperaturstufe 1 gebügelt werden sollen, immer zuerst bügeln.
- Bügeln Sie bei Blusen, Hemden, Hosen und Kleidern als erstes die schwer zugängigen Stellen von beiden Seiten:
 - Knopfleisten,
 - Manschetten,
 - Kragen,
 - Taschen.
- Bügeln Sie die großen Flächen immer zuletzt.
- Bügeln Sie gleichmäßig und nicht zu schnell. Hektische Bügelzüge schieben den Stoff leicht zusammen und verursachen ggf. mehr neue Falten, als dass sie bestehende glätten.
- Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbewegt auf einer Stelle stehen. Bewegen Sie das Bügeleisen immer über das Kleidungsstück.
- Hängen Sie die gebügelten Kleidungsstücke auf einen Bügel oder die Leine, bevor Sie sie in den Schrank hängen. Frisch gebügelte Wäsche knittert leicht und sollte darum auskühlen.
- Bügeln Sie nie direkt über Metallapplikationen, Knöpfe oder Reißverschlüsse in den Kleidungsstücken. Sie können die Bügelsohle beschädigen.

Stoffe und Temperaturen

- Beachten Sie grundsätzlich die Pflegeetiketten der zu bügelnden Textilien. Bestimmte Stoffe wie z. B. Kunstfasern, Seide und Wolle dürfen gar nicht oder nur mit niedrigen Temperaturen gebügelt werden.
- Falls ein Kleidungsstück aus unterschiedlichen Textilarten besteht, stellen Sie immer die entsprechend niedrigste Temperaturstufe ein.
- Beachten Sie, dass sich die Empfindlichkeit mancher Textilarten durch chemische Veränderungen wie z. B. Appretur und Imprägnierung ändern kann.
- Bügeln Sie Kleidungsstücke aus Wolle mit Dampf. Stellen Sie die Temperaturstufe vorzugsweise auf Maximum und legen Sie je ein Handtuch unter und über das Kleidungsstück, sodass Sie es nicht direkt bügeln.



Textilien mit diesem Symbol dürfen nicht gebügelt werden.

Auf links oder rechts bügeln

- Wenn Sie eine glänzende Textiloberseite möchten, z. B. bei Tischdecken, bügeln Sie das Textilteil auf rechts. Wenn Sie keine glänzende Oberfläche möchten, bügeln Sie das Textilteil von links.
- Textilien wie z. B. Seide erhalten durch das Bügeln schnell einen Glanzschimmer. Um diesen Effekt zu vermeiden, sollten Sie sie immer auf links bügeln.
- Bügeln Sie dunkle und empfindliche Stoffe nur auf links. Oder legen Sie z. B. ein Tuch zwischen die Bügelsohle und das zu bügelnde Textilteil.
- Legen Sie besonders bei Samt und Cord ein Tuch zwischen die Bügelsohle und das Textilteil, weil direktes Bügeln glänzende Stellen verursacht.
- Applikationen und Stickereien werden besonders schön, wenn Sie diese auf einer weichen Unterlage erst auf rechts und dann auf links bügeln.

Blusen und Hemden bügeln

Für das Bügeln von Blusen und Hemden sind breite Bügelbretter gut geeignet.

- Bügeln Sie in folgender Reihenfolge:
 - Passe und Kragen auf links,
 - Passe und Kragen auf rechts,
 - Knopf- und Knopflochleiste auf links.
 - Manschetten erst auf links,
 - Manschetten auf rechts,
 - Vorderseite der Ärmel,
 - Rückseite der Ärmel,
 - das Vorderteil,
 - das Rückenteil.
- Zum Vorderteil:
Legen Sie das Kleidungsstück so auf das Bügelbrett, dass die Bügelbrettspitze auf die Passe stößt. Bügeln Sie über die gesamte Länge der vorderen ersten und danach zweiten Hälfte.
- Bei Blusen und Hemden ist ein Ärmelbrett sehr hilfreich. Damit bekommen Sie auch schwer zugängliche Stellen glatt.
- Hängen Sie das Kleidungsstück anschließend zum Ausdampfen auf einen Bügel.

Hosen bügeln

- Bügeln Sie die Hosentaschen und den Hosenbund erst auf links und dann auf rechts.
- Ziehen Sie das Hosenoberteil über das Bügelbrett und bügeln Sie es von beiden Seiten.
- Wenn die Hose eine Bügelfalte bekommen soll, legen Sie das linke Hosenbein so auf das Bügelbrett, dass beide Seitennähte genau aufeinander liegen. Achten Sie dabei auf die vorhandenen Bügelfalten.
- Bügeln Sie erst die Innenseite des Hosenbeins, dann die Außenseite.
- Wiederholen Sie die Schritte bei dem rechten Hosenbein.
- Hängen Sie die Hose zum Ausdampfen auf einen Hosenbügel.
- Glätten Sie neu hinzugefügte Knitterfalten mit Dampfstößen.

Reinigung und Wartung

Bügeleisen reinigen



WARNUNG

Verbrennungsgefahr!

Das Gerät wird während des Betriebs sehr heiß. Wenn Sie heiße Teile berühren, können Sie sich schwere Verbrennungen zuziehen!

- Vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch falsche Reinigung des Geräts! Harte Gegenstände können die Bügelsohle zerkratzen.

- Keine lösemittelhaltigen, ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungsutensilien (z. B. Topfschwämme oder Ähnliches) benutzen. Diese können die Oberflächen zerkratzen.

- Keinen Essig, Entkalker, keine chemischen Reinigungsmittel etc. in den Wassertank füllen.
- Zum Reinigen des Geräts keinen Dampf- oder Hochdruckreiniger benutzen.
- Alle Teile nach dem Reinigen gründlich abtrocknen.

1. Schalten Sie das Bügeleisen aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank (9).
3. Um die Bügelsohle zu trocknen, stecken Sie den Netzstecker kurzzeitig zurück in die Steckdose. Ziehen Sie ihn wieder heraus, sobald die Kontroll-Leuchte (8) erlischt.
4. Lassen Sie das Bügeleisen vollständig abkühlen.
5. Wischen Sie das Gehäuse und die Bügelsohle mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
6. Trocknen Sie danach alle Teile ab.
7. Lagern Sie das Bügeleisen immer in horizontaler Position. Legen Sie zum Schutz der Bügelsohle ein Tuch unter.

Selbstreinigung



VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Gefahr von Verbrühungen durch Kontakt mit heißem Wasserdampf.

- Das Gerät nie mit der heißen Bügelsohle nach oben drehen, da sonst heißes Wasser auslaufen kann.
- Direkten Kontakt mit dem heißen Wasserdampf vermeiden.

Die Selbstreinigungsfunktion des Bügeleisens muss, abhängig von der Wasserhärte und der Häufigkeit der Nutzung, regelmäßig (mindestens einmal im Monat) durchgeführt werden. Die Selbstreinigung muss spätestens ausgeführt werden, wenn Kalkrückstände aus den Öffnungen der Bügelsohle gelangen.

1. Füllen Sie den Wassertank (9) bis zur Marke „MAX“ mit Wasser, schließen Sie danach den Wassertankverschluss.
2. Stellen Sie das Bügeleisen auf seine Standfläche (7).
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

4. Drehen Sie die Temperatur-Wählscheibe (6) bis zum Anschlag in Stellung „MAX“. Die Kontroll-Leuchte (8) leuchtet.
5. Wenn die Kontroll-Leuchte erloschen ist, halten Sie das Bügeleisen waagrecht über ein Spülbecken oder ein unempfindliches Tuch.
6. Schieben Sie den Wahlschalter (3) in Stellung (14) und halten Sie ihn in dieser Position. Heißer Dampf tritt nun aus den Öffnungen der Bügelsohle aus und spült Ablagerungen fort.
7. Wiederholen Sie den Vorgang, bis keine Ablagerungen mehr herausgespült werden.
8. Stellen Sie das Bügeleisen auf seine Standfläche und schieben Sie den Wahlschalter in Stellung (11). Die Bügelsohle trocknet nun ab.
9. Fahren Sie anschließend mit dem Bügeln fort oder schalten Sie das Bügeleisen aus.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Der Netzstecker ist eingesteckt, aber die Bügelsohle (10) ist kalt.	Die Steckdose hat keinen Strom.	Prüfen Sie die Sicherung. Verwenden Sie eine andere Steckdose.
	Die Temperatur ist auf die niedrigste Stufe „MIN“ eingestellt.	Stellen Sie mit der Temperatur-Wählscheibe (6) eine höhere Temperatur ein.
Es tritt kein Dampf aus der Bügelsohle aus.	Es ist zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung „MAX“.
	Der Wahlschalter (3) befindet sich in Stellung (11).	Schieben Sie den Wahlschalter in Stellung (12) oder (13).
	Die Temperatur ist zu niedrig eingestellt.	Stellen Sie mit der Temperatur-Wählscheibe (6) eine Temperatur innerhalb des schwarzen Bereichs ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Die Dampfstoß- taste (4) funk- tioniert nicht.	Zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung „MAX“.
	Die Temperatur ist zu niedrig einge- stellt.	Stellen Sie mit der Temperatur-Wählscheibe (6) eine Temperatur innerhalb des schwarzen Bereichs ein.
	Die Funktion wird zum ersten Mal verwendet.	Drücken Sie die Dampfstoßtaste einige Male hintereinander, bis Dampf austritt.
Die Sprühtaste (5) funktioniert nicht.	Zu wenig Wasser im Wassertank.	Füllen Sie den Wassertank bis zur Markierung „MAX“.
	Die Funktion wird zum ersten Mal verwendet.	Drücken Sie die Sprühtaste einige Male hintereinander, bis zerstäubtes Wasser aus der Sprühdüse herauskommt.
Das Bügelergeb- nis ist schlecht.	Die Heizstufe ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Heizstufe ein, die für das zu bügelnde Material nötig ist.
Das Kleidungs- stück hat sich verfärbt.	Es wurde mit einer zu hohen Tempera- tur gebügelt.	Stellen Sie sicher, dass die Heizstufe den Vorga- ben auf dem Pflegeetikett entspricht. Bügeln Sie ggf. probeweise an der Innen- seite des Saums.
Kalkrückstände / Verunreinigungen kommen aus den Öffnungen der Bügelsohle.	Sie haben zu kalk- haltiges Wasser in den Wassertank gefüllt.	Führen Sie die Selbstrei- nigung durch (siehe „Selbstreinigung“ auf Seite 24).

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
privileg Dampfbügeleisen	EC3001-GS	573 669

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtafel beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an:
Hermes Fulfilment GmbH:
 Tel. (05732) 99 66 00
 Montag–Donnerstag 8–15 Uhr,
 Freitag 8–14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Altgerät entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Verpackungstipps



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Technische Daten

Gerätebezeichnung

Modell

Leistung

Versorgungsspannung

Schutzklasse

Gewicht

Bestellnummer

Dampfbügeleisen

EC3001-GS

2000–2400 W

220–240 V~, 50/60 Hz

I

ca. 1,35 kg

573 669