

HB968



privileg



Gebrauchsanleitung

Anleitung/Version:
92502/20210617
Bestell-Nr.: 441476
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Stabmixer

Inhaltsverzeichnis



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.

Begriffs- und Symbolerklärung	DE-3	Geräteteile/ Bedienelemente	DE-11
Sicherheit	DE-4	Vorbereitung	DE-12
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4	Schneebesen oder Pürierstab montieren . . .	DE-12
Sicherheitshinweise	DE-5	Mixer auf Mixbecher montieren	DE-12
Lieferung	DE-10	Bedienung	DE-14
Lieferumfang	DE-10	Generelle Hinweise	DE-14
Lieferumfang kontrollieren	DE-10	Schneebesen oder Pürierstab benutzen	DE-15
		Gerät als Mixer benutzen	DE-16
		Leistung regeln	DE-18
		Reinigung und Pflege	DE-19
		Fehlersuche	DE-21
		Service	DE-22
		Allgemeiner Service	DE-22
		Ersatzteile	DE-22
		Umweltschutz/Entsorgung	DE-23
		Unser Beitrag zum Schutz der Ozonschicht .	DE-23
		Abfallvermeidung	DE-23
		Elektro-Altgeräte um- weltgerecht entsorgen . .	DE-24
		Technische Daten	DE-24

Begriffs- und Symbolerklärung

Folgende Signalbegriffe und Symbole finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Mixer ist bestimmt

- für die Zubereitung von kalten bis zimmerwarmen Frucht- und Gemüsesäften (Smoothies) durch Zerkleinern von Obst und Gemüse.
- zum Zerkleinern oder Zerstoßen von Eiswürfeln.

Der Mixer ist ausschließlich für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert.

Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen, jedoch niemals in Schränken.

Das Gerät kann umschaltungsfrei bei 220–240 V ~ 50/60 Hz betrieben werden.

Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.

Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betreiben.

Verwenden Sie den Mixer nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht-bestimmungsgemäß und kann zu Sach-

schäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Mixer ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht-bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Verwenden Sie das Gerät nicht in Feuchträumen oder im Freien.

Der Mixbecher ist nicht geeignet, um Zutaten darin zu lagern.

Der Mixer ist nicht geeignet

- zum Rühren von Teig oder Kartoffeln.
- zum Schlagen von Eierschaum.
- zum Mischen heißer oder siedender Zutaten
- zum Zerkleinern oder Zerstoßen von harten Lebensmitteln (Nüsse, Kaffeebohnen etc.).

Für den gewerblichen Gebrauch sowie für die Anwendung in haushaltsähnlichen Bereichen wie Mitarbeiterküchen in Büros und Läden, Gästezimmer in Hotels, Motels, Frühstückspensionen und Gutshäusern ist der Mixer nicht zugelassen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken für bestimmte Personengruppen



VORSICHT

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
- Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder

mentalenen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Sie können sich darin verfangen oder daran ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
 - Wenn die Netzanschlussleitung des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 - Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist,
 - ungewohnte Geräusche von sich gibt.
- In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät reparieren lassen (siehe Kapitel „Service“).
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
 - Das Gerät kann umschaltungsfrei bei 220–240 V ~ 50/60 Hz betrieben werden.
 - Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).
 - Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten. Die Isolierung des Netzkabels kann schmelzen.
 - Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
 - Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
 - Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
 - Gerät, Netzstecker und Netzkabel nie in Wasser

oder andere Flüssigkeiten tauchen.

- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Im Fehlerfall den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Gerät niemals mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger reinigen.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT

Brandgefahr!

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betreiben.

 HINWEIS

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Beim Reinigen beachten:

- Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnden Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt. Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Nur weiche Tücher verwenden.
- Darauf achten, dass kein Wasser in die elektrischen Teile dringt.

Gefahren im Umgang mit einem Mixer

 WARNUNG

Kurzschlussgefahr!

- Die maximale Betriebszeit bei Pürierstab-Betrieb beträgt 1 Minute, bei Mixer-Betrieb 2 Minuten. Beachten Sie danach eine Betriebspause von mind. 2 Minuten, damit der Motorblock abkühlen kann. Bei Nichtbeachtung überhitzt der Motor und wird dadurch beschädigt.

 VORSICHT

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung, Reinigung oder Ersatz des Pürierstabs und des Mixbechers. Sie sind mit scharfen Klingen ausgestattet.


- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.
- Seien Sie vorsichtig, wenn heiße Flüssigkeit in den Mixbecher gegossen wird. Sie kann durch plötzliches Verdampfen entweichen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn dieses unbeaufsichtigt ist und vor dem Zusammenbauen, Auseinanderbauen oder Reinigen.
- Niemals heiße oder siedende Zutaten in den Becher füllen.
- Nicht versuchen, Teig zu kneten oder Kartoffel zu pürieren.
- Das Gerät niemals im Leerzustand betreiben.
- Das Gerät nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen abstellen (Herdplatten etc.).
- Das Gerät niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.

HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Das Gerät auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche benutzen. Das Gerät nicht am Rand oder an der Kante der Arbeitsfläche nutzen.

Lieferung

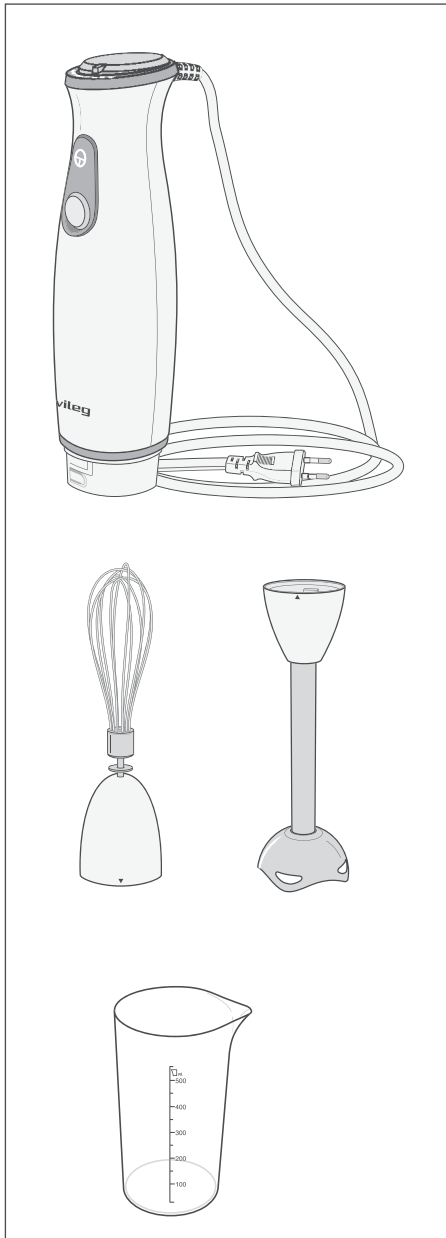

Lieferumfang

- Stabmixer, bestehend aus
 - Handgerät
 - Edelstahl-Schneebeesen
 - Pürierstab
 - Messbecher
- Gebrauchsanleitung


Lieferumfang kontrollieren

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe Seite DE-22).

WARNUNG!

- Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Geräteteile/Bedienelemente

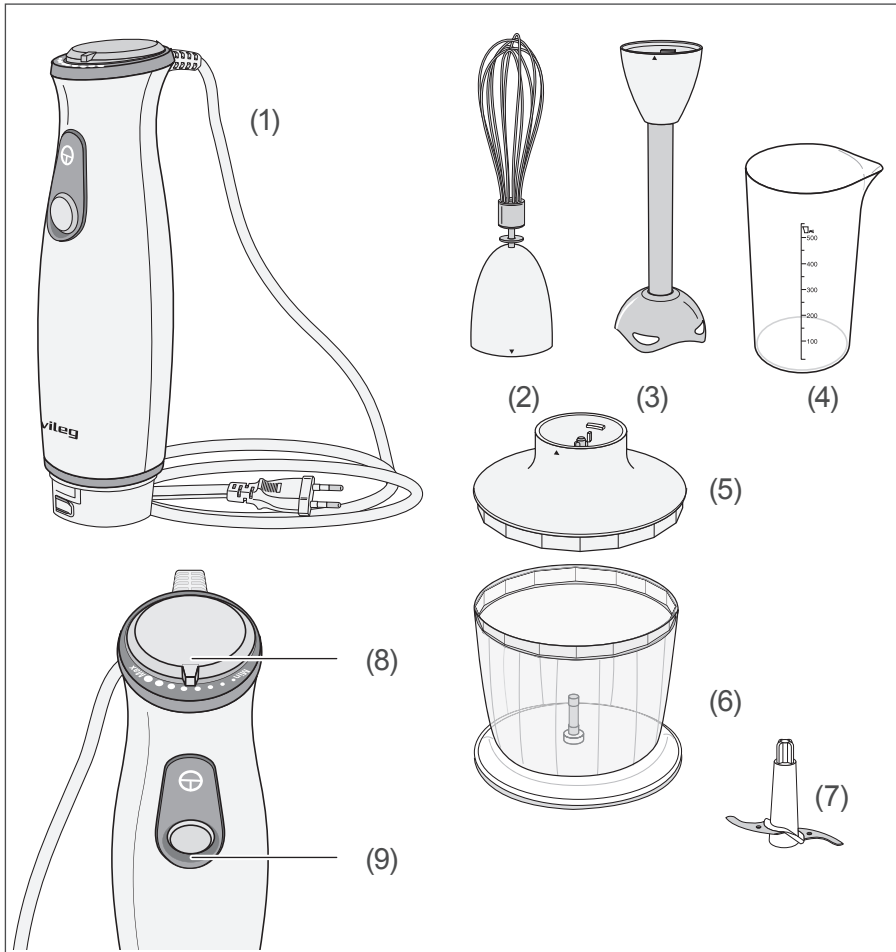


- (1) Handgerät mit Netzstecker und Netzkabel
- (2) Schneebesens
- (3) Pürierstab
- (4) Messbecher

- (5) Mixbecherdeckel
- (6) Mixbecher
- (7) Schneidmesser
- (8) Drehregler
- (9) Ein-/Aus-Taster

Vorbereitung

Schneebesen oder Pürierstab montieren

Wenn Sie Eiweiß oder Sahne schlagen möchten, benötigen Sie den Schneebesen (2). Für alle anderen Aufgaben benutzen Sie den Pürierstab (3).

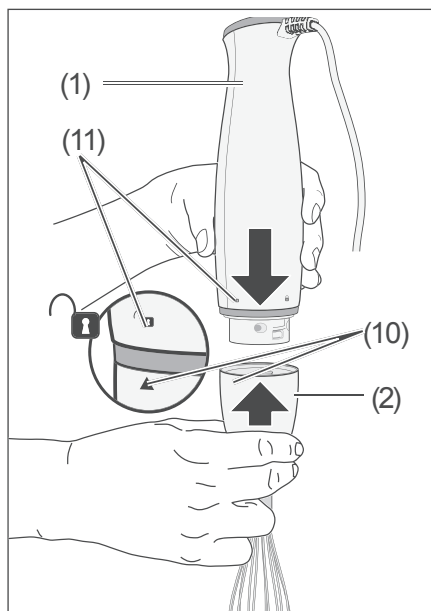

1. Schneebesen (2) oder Pürierstab (3) so auf das Handgerät (1) setzen, dass das Symbol (10) ▲ direkt über dem Symbol (11) ◻ liegt.


2. Schneebesen (2) oder Pürierstab (3) im Uhrzeigersinn drehen, so dass das Symbol (10) ▲ direkt über dem Symbol (12) ◻ liegt und mit einem hörbaren Klick einrastet.

Mixer auf Mixbecher montieren

! WARNUNG


Verletzungsgefahr!
Zubehörteile des Geräts (Pürierstab, Mixbecher) sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen.

- Die Messer sind scharf! Gehen Sie beim Einsetzen, Entnehmen oder Reinigen der Schneidmesser bzw. beim Verbinden mit dem Mixer vorsichtig vor.

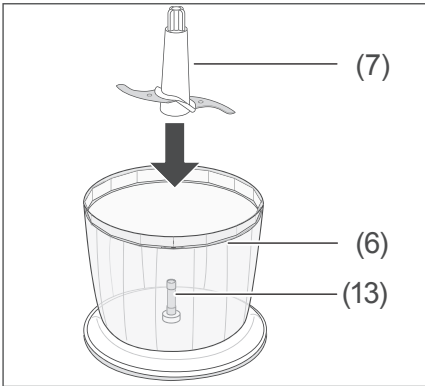

Symbol (10) ▲ direkt über dem Symbol (12) 🔒 liegt und mit einem hörbaren Klick einrastet.

1. Schneidmesser (7) auf die Achse (13) des Mixbechers (6) setzen.

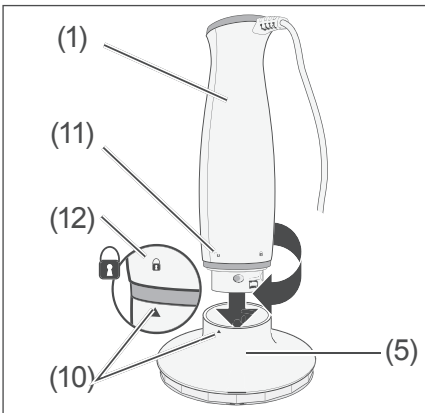

2. Handgerät (1) so auf den Mixbecherdeckel (5) setzen, dass das Symbol (10) ▲ direkt über dem Symbol (11) 🔒 liegt.
3. Handgerät (1) im Uhrzeigersinn drehen, so dass das

Bedienung



WARNUNG

Verletzungsgefahr!

Zubehöerteile des Geräts (Pürierstab, Mixbecher) sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang diesen Zubehörteilen kann zu Verletzungen führen!

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, Aufsätze montieren bzw. demontieren oder es auf den Mixbecherdeckel aufsetzen bzw. davon abnehmen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Gehen Sie beim Einsetzen, Entnehmen oder Reinigen der Schneidmesser bzw. beim Verbinden mit dem Mixer vorsichtig vor!
- Fassen Sie niemals bewegliche Teile an!

Kurzschlussgefahr!

- Die maximale Betriebszeit bei Pürierstab-Betrieb beträgt 1 Minute, bei Mixer-Betrieb 2 Minuten. Beachten Sie danach eine Betriebspause von mind. 2 Minuten, damit der Motorblock abkühlen kann. Bei Nichtbeachtung überhitzt der Motor und wird dadurch beschädigt.
-

Generelle Hinweise

Wir empfehlen,

- den Ein-/Aus-Taster (9) zu Beginn in Intervallen zu bedienen, um zu verhindern, dass das Mixgut über die Ränder spritzt;
- das Gerät zu Beginn mit geringerer Leistung zu benutzen und die Leistung später zu steigern (siehe dazu den Abschnitt „Leistung regeln“ auf Seite DE-18).

Schneebeesen oder Pürierstab benutzen


⚠️ WARNUNG

Verletzungsgefahr!


Pürierstab und Mixbecher sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Teilen kann zu Verletzungen führen!

■ Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn sich der Pürierstab bzw. Schneebeesen in dem Gefäß befindet, in dem püriert bzw. Schnee oder Sahne geschlagen wird.

1. Schneebeesen oder Pürierstab montieren, wie beschrieben im Abschnitt „Schneebeesen oder Pürierstab montieren“ auf Seite DE-12.
2. Mixbecher oder anderes Gefäß mit den gewünschten Zutaten füllen.

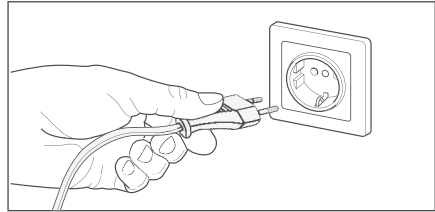

3. Netzstecker in eine leicht zugängliche, vorschriftsmäßig installierte Steckdose stecken.
4. Gerät in das Gefäß halten.

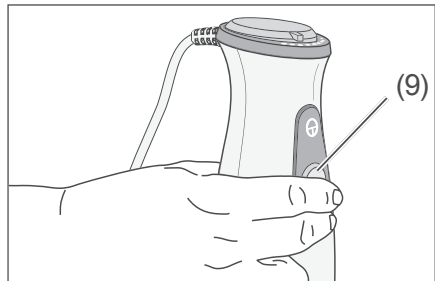

5. Ein-/Aus-Taster (9) drücken, um das Gerät zu starten.
6. Um das Pürieren bzw. Schneeschlagen zu beenden, Ein-/Aus-Taster (9) loslassen.

Gerät als Mixer benutzen

WARNUNG

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

Kinder erkennen Gefahren häufig nicht oder unterschätzen sie.

- Wird das Gerät als Mixer benutzt, darf es von Kindern nicht benutzt werden. In diesem Fall sind das Gerät und seine Anschlussleitung von Kindern fernzuhalten.

Verletzungsgefahr!

Pürierstab und Mixbecher sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Teilen kann zu Verletzungen führen!

- Verwenden Sie das Gerät nur dann als Mixer, wenn der Mixbecher fest mit dem Mixer verbunden ist!


- Öffnen Sie den Deckel des aufgesetzten Behältnisses erst, wenn die Messer vollständig still stehen.

HINWEIS


Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

- Verwenden Sie das Gerät niemals unbefüllt!
- Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten ein!
- Füllen Sie keine Knochen, Gräten oder Stoffe ein, die keine Lebensmittel sind.
- Verwenden Sie zum Leeren des Bechers einen Gummispatel, um ein Zerkratzen der Mix- bzw. Mahlbecher zu vermeiden.


-
1. Handgerät auf den Mixbecherdeckel und das Schneidmesser auf die Achse des Mixbechers setzen.

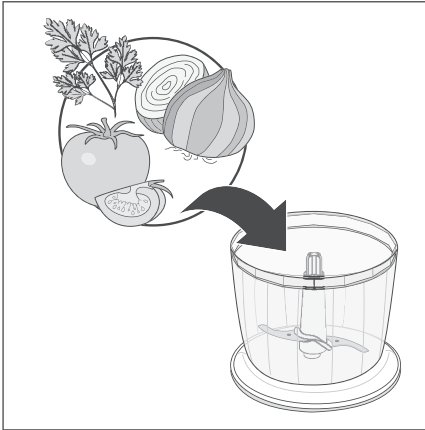


2. Die gewünschten Zutaten in den Mixbecher einfüllen.

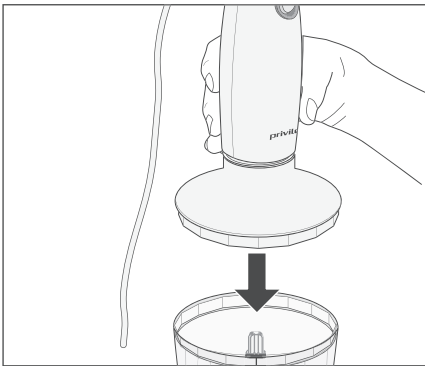

3. Das Handgerät samt Mixbecherdeckel auf den Mixbecher setzen.

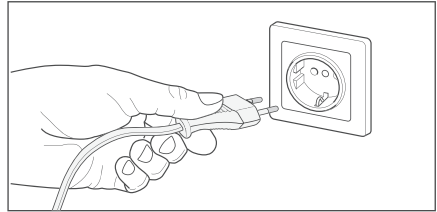


4. Netzstecker in eine leicht zugängliche, vorschriftsmäßig installierte Steckdose stecken.

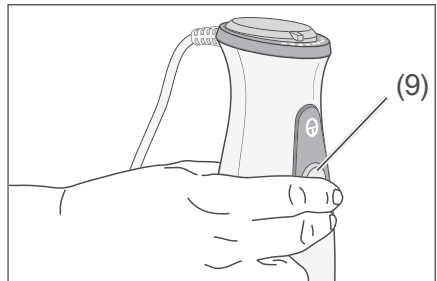

5. Ein-/Aus-Taster (9) drücken, um den Mixvorgang zu starten.
6. Um das Mixen zu beenden, Ein-/Aus-Taster (9) loslassen.

Leistung regeln

Sie können die Leistung Ihres Geräts stufenlos regeln.

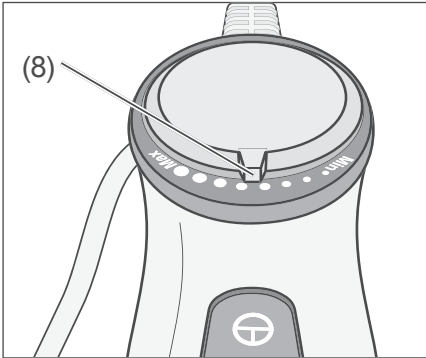

- Benutzen Sie den Drehregler (8), um die gewünschte Leistung zwischen den Werten **Min** und **Max** stufenlos einzustellen.

Reinigung und Pflege



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung kann zu elektrischem Stromschlag führen.

- Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, es reinigen, zusammen- oder auseinanderbauen oder wenn eine Störung auftritt, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Kurzschlussgefahr!
Eingedrungenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel oder den -stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit feuchten Händen an.
- Benutzen Sie zum Reinigen keinen Dampfreiniger.



VORSICHT

Verletzungsgefahr!
Zubehöerteile des Geräts (Pürierstab, Mixbecher) sind mit scharfen Schneidmessern ausgestattet. Unsachgemäßer Umgang mit diesen Zubehöerteilen kann zu Verletzungen führen!

- Gehen Sie beim Einsetzen, Entnehmen oder Reinigen der Schneidmesser bzw. beim Verbinden mit dem Mixer vorsichtig vor!



HINWEIS

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Tauchen Sie das Gerät zum Reinigen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, und verwenden Sie keinen Dampfreiniger. Das Gerät kann sonst beschädigt werden.

- Weder das Gerät selbst noch die Aufsätze, der Mixbecher oder der Messbecher sind spülmaschinengeeignet.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine lösemittelhaltigen, ätzenden und scheuernden Reinigungsmittel (z. B. Backofen- oder Grillspray) oder Reinigungstensilien (Topfschwämme o. Ä.). Diese können die Oberfläche zerkratzen.
- Trocknen Sie Teile nach dem Reinigen gründlich ab.
- Zur Reinigung des Handgeräts (1) benutzen Sie ein mäßig feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch. Danach mit einem anderen Tuch trocken reiben.
- Um Verfärbungen am Mess- und Mixbecher zu beseitigen, die von Karotin-Pigmenten stammen (Paprika, Karotten, Tomaten, Curry etc.), einige Tropfen Sonnenblumenöl auf ein Papiertuch geben und den Becher damit einreiben; Öl bindet die Pigmente und löst sie vollständig auf. Becher anschließend im Spülbecken reinigen, er ist nicht spülmaschinengeeignet.
- Der Pürrierstab (3) und der Schneebesen (2) können mit Wasser und einer weichen Bürste im Spülbecken gereinigt werden.

Fehlersuche

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

- Versuchen Sie niemals, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Problembeseitigung
Der Mixer funktioniert nicht.	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.
	Der Pürierstab (3) oder der Schneebesen (2) sitzt nicht korrekt auf dem Handgerät (1).	Siehe „Schneebesen oder Pürierstab montieren“ auf Seite DE-12.
Der Mixer arbeitet, aber die Lebensmittel werden nur unzureichend gemixt.	Der Mixbecher ist überfüllt.	Entnehmen Sie einen Teil der Lebensmittel.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
privileg Stabmixer	HB968	441476

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Umweltschutz/Entsorgung

Unser Beitrag zum Schutz der Ozonschicht



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energiesparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zuge-

lassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Technische Daten

Hersteller	privileg
Gerätebezeichnung	Stabmixer
Modell	HB968
Versorgungsspannung	220–240 V ~ 50/60 Hz
Leistung in W	600 W
Schutzklasse	II
Länge Netzkabel	ca. 110 cm
Maximale Betriebszeit: Pürierstab-Betrieb Mixer-Betrieb	1 Minute 2 Minuten
Betriebspause	2 Minuten
Bestell-Nr.	441476

HB968



privileg



User manual

Manual/version:
92502/20210617
Article no.: 441476
Reproduction, even of
excerpts, is not per-
mitted!

Blender

Table of contents

Explanation of terms and symbols	EN-3	Troubleshooting	EN-21
Safety	EN-4	Service	EN-22
Intended use	EN-4	General customer service	EN-22
Safety notices	EN-5	Spare parts	EN-22
Delivery	EN-10	Environmental protec- tion/disposal	EN-23
Package contents	EN-10	Our contribution to protecting the ozone layer	EN-23
Check package contents	EN-10	Waste prevention	EN-23
Appliance components/ operating elements	EN-11	Disposing of old electrical appliances in an environmentally friendly manner	EN-24
Preparation	EN-12	Technical specifications . .	EN-24
Attaching the whisk or blender staff	EN-12		
Attaching the blender to the blender cup	EN-13		
Operation	EN-14		
General instructions	EN-14		
Using the whisk or blender staff	EN-15		
Using the appliance as a food processor	EN-16		
Adjusting the power	EN-18		
Cleaning and maintenance	EN-19		

Explanation of terms and symbols



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions safely and reliably.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.

The following terms and symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.



This symbol refers to useful additional information.

Safety

Intended use

The blender is designed

- for the preparation of cold to room-temperature fruit and vegetable juices (smoothies) by chopping fruit and vegetables.
- for chopping or crushing ice cubes.

The blender is exclusively designed for private household use.

Only use the device in dry indoor areas, but never in cupboards.

The appliance can be operated without switching at 220–240 V ~ 50/60 Hz.

The appliance must always be disconnected from the mains if it is not supervised and before assembly, disassembly or cleaning.

Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.

Only use the blender as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The blender is not a children's toy.

The manufacturer or retailer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

Do not use the appliance in wet rooms or outdoors.

The smoothie cup is not suitable for storing ingredients in it.

The blender is not suitable for

- mixing dough or pureeing potatoes.
- beating egg whites.
- mixing hot or boiling ingredients
- chopping or crushing hard food (nuts, coffee beans, etc.).

It is not permissible to use the blender for commercial uses or for use in areas resembling the domestic environment such as staff kitchens in offices and shops, guest rooms in hotels, motels, bed and breakfasts, and stately homes.

Safety notices

In this chapter you will find general safety instructions which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, cleaning, etc.

Risks for certain groups of people



CAUTION

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity!

- This appliance must not be used by children.
- The appliance and its connection cable must be kept away from children.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance may not be performed by children.

- This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or who lack experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in how to safely use the appliance, and have understood the risks associated with operating it.

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. They may get caught in it or suffocate.
- Prevent children from pulling small parts from the device or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

Risks in handling household electrical appliances



WARNING

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- If the connection cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's service agent or a qualified expert in order to avoid hazards.
- Do not operate or continue to operate the appliance if
 - it shows visible signs of damage, e.g. the connection cable is defective,
 - it makes unfamiliar noises.

In this case, you should pull the mains plug out of the socket and have the appliance repaired (see chapter "Service").

- Check the appliance regularly for damage.
- The appliance can be operated without switching at 220–240 V~ 50/60 Hz.
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cord away from open flames and hot surfaces. The insulation of the mains cord could melt.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord; always hold the mains plug itself.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the appliance, mains plug or mains cord in water or any other liquids.
- The appliance must always be disconnected from the


mains if it is not supervised and before assembly, disassembly or cleaning.

- In the event of a fault, pull the mains plug out of the socket or switch off/remove the fuse.
 - Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
 - Never clean the appliance with a high-pressure cleaner or steam cleaner.
 - This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger. Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
 - Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service department.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

 CAUTION

Fire hazard!

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a multi-socket extension cable or a multi-socket plug.
- Do not operate the appliance with an external timer or a separate remote control system.

 NOTICE

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

When cleaning, please note:


- Never use soap or any harsh, granular, soda-based, acid-based, solvent-based or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents. Use care products only on the outer surfaces.
- Use only soft cloths for cleaning.
- Ensure that water does not enter the electrical components.

Risks when using a blender

 WARNING

Risk of short-circuit!

- The blender can be operated in hand-held blender mode for up to 1 minute and in food processing mode for up to 2 minutes. Make sure to stop operation for at least 2 minutes after this in order for the motor unit to cool down. The motor unit can overheat and become damaged if this is not observed.

 CAUTION

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may lead to injuries.

- Exercise caution when using, cleaning or exchanging the blender staff and blender cup. They have sharp blades.


- Before changing accessories or additional parts which move during operation, the appliance must be switched off and disconnected from the mains.
- Be careful when pouring hot liquids into the blender cup. They can escape due to sudden vaporisation.
- Always disconnect the appliance from the power supply when it is not in use and before assembling, disassembling or cleaning.
- Never operate the appliance when empty.
- Never place the appliance on or near hot surfaces (hotplates, etc.).
- Never expose the appliance to high temperatures (heating, etc.) or weather conditions (rain, etc.).

 NOTICE

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.

- Place the appliance on an easily accessible, level, dry and sufficiently stable work surface. Do not use the appliance on or near the edge of the work surface.
- Never put hot or boiling ingredients in the cup.
- Do not attempt to knead dough or puree potatoes.

Delivery

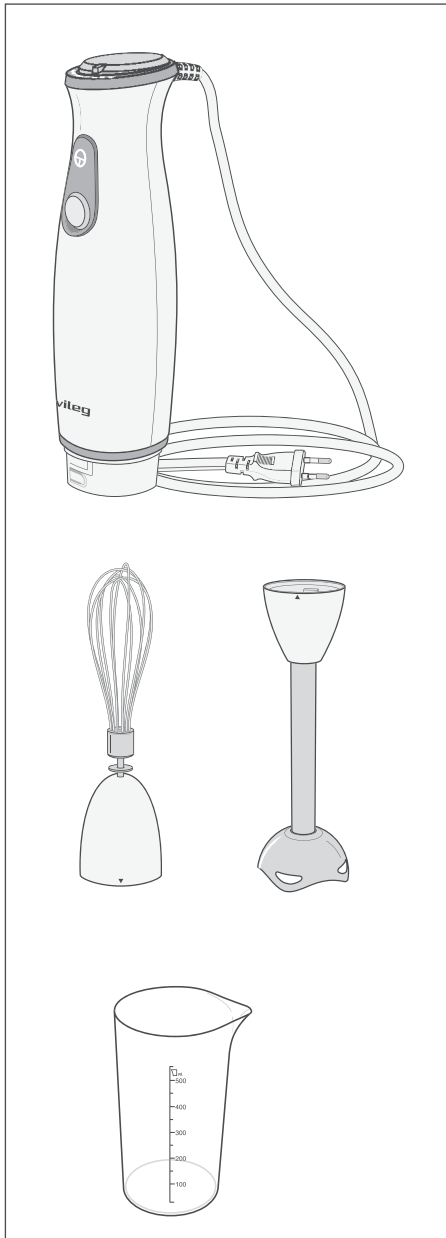

Package contents

- Blender, consisting of
 - Hand-held unit
 - Stainless steel whisk
 - Blender staff
 - Measuring cup
- User manual


Check package contents

1. Unpack the appliance.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service department (see page EN-22).

WARNING!

- Do not operate the appliance if it has visible damage.

Appliance components/operating elements

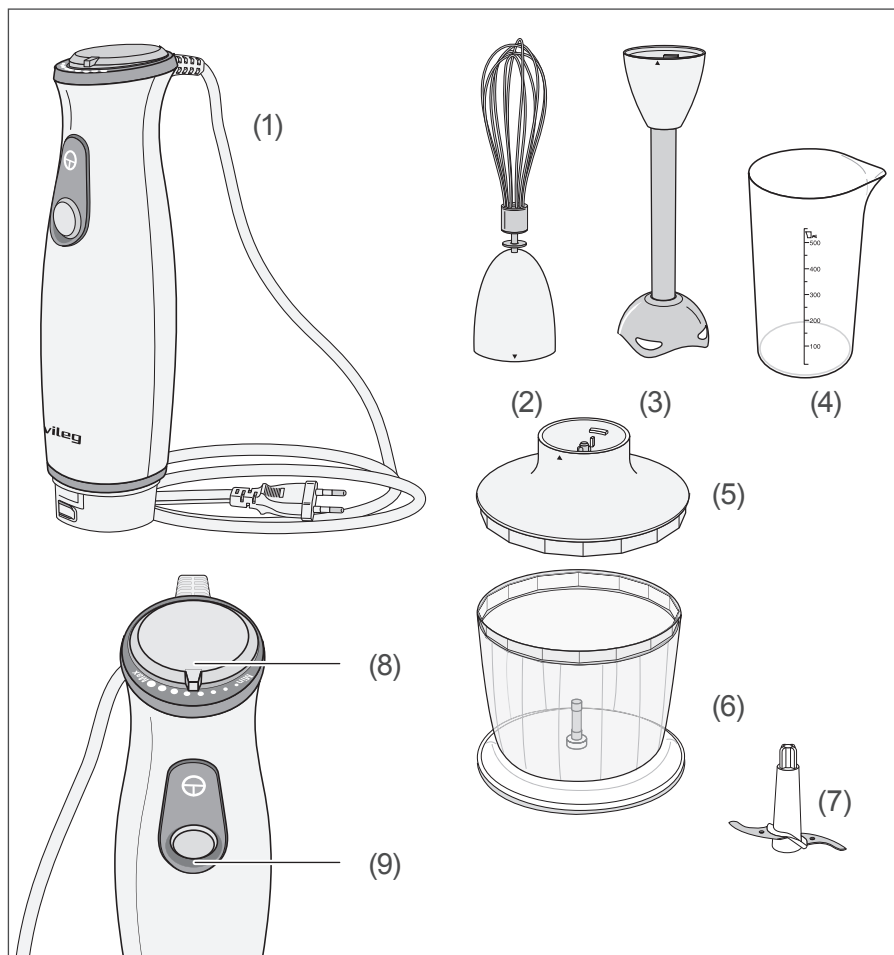

(1) Hand-held unit with mains plug and mains cord

(2) Whisk

(3) Blender staff

(4) Measuring cup

(5) Blender cup lid

(6) Blender cup

(7) Cutting blade

(8) Control dial


(9) On/Off button

Preparation

Attaching the whisk or blender staff

You will need the whisk (2) if you want to beat egg whites or whip cream. The blender staff (3) is used for all other tasks.

2. Rotate the whisk (2) or blender staff (3) clockwise so that the ▲ symbol (10) lines up directly above the 🔒 symbol (12) and you hear it audibly click into place.

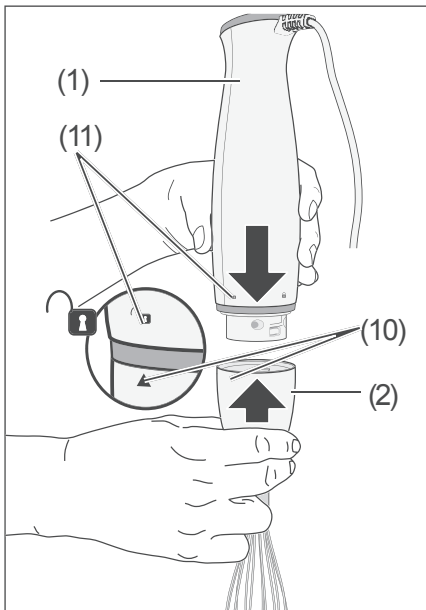

1. Position the whisk (2) or blender staff (3) on the hand-held unit (1) so that the ▲ symbol (10) lines up directly above the 🔒 symbol (11).


Attaching the blender to the blender cup

WARNING


Risk of injury!

The appliance's accessories (blender staff, blender cup) have sharp cutting blades. Improper handling of these accessories may lead to injuries.

■ They are sharp! Exercise caution when inserting, removing, cleaning the cutting blades or connecting them to the blender.

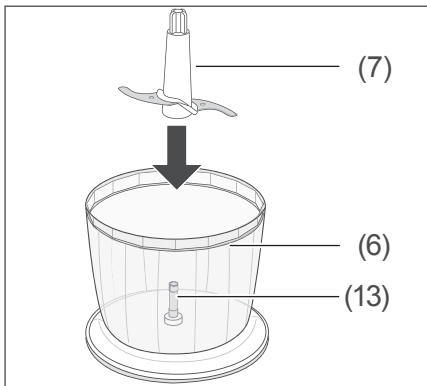

1. Position the cutting blade (7) on the axis (13) of the blender cup (6).

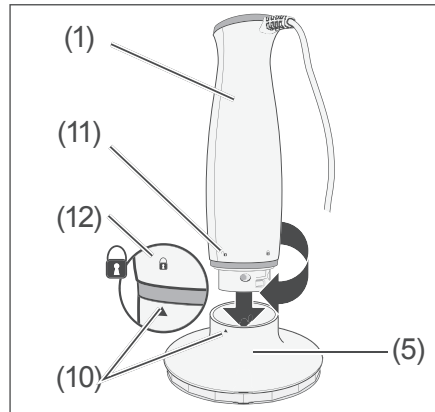

2. Position the hand-held unit (1) on the blender cup lid (5) so that the ▲ symbol (10) lines up directly above the □ symbol (11).
3. Rotate the hand-held unit (1) clockwise so that the ▲ symbol (10) lines up directly above the ◻ symbol (12) and you hear it audibly click into place.

Operation



WARNING

Risk of injury!

The appliance's accessories (blender staff, blender cup) have sharp cutting blades. Improper handling of these accessories may lead to injuries!

- Always pull the mains plug out of the socket if you are not using the appliance, attaching or removing attachments, or positioning it on or removing it from the blender cup lid.
- Exercise caution when inserting, removing, cleaning the cutting blades or connecting them to the blender!
- Never touch moving parts!

Risk of short-circuit!

- The blender can be operated in hand-held blender mode for up to 1 minute and in food processing mode for up to 2 minutes. Make sure to stop operation for at least 2 minutes after this in order for the motor unit to cool down. The motor unit can overheat and become damaged if this is not observed.
-

General instructions

We recommend

- operating the On/Off switch (9) in intervals at first in order to stop the food being blended from splashing over the edges;
- using the appliance on a lower power setting at first and then increasing the power afterwards (see section "Adjusting the power" on page EN-18).

Using the whisk or blender staff


WARNING

Risk of injury!


The blender staff and blender cup have sharp cutting blades. Improper handling of these parts may lead to injuries!

■ Do not switch the appliance on until the blender staff or whisk has been inserted into the container being used to puree or beat eggs/whip cream.

1. Attach the whisk or blender staff, as described in the section "Attaching the whisk or blender staff" on page EN-12.
2. Fill the blender cup or other container with the desired ingredients.

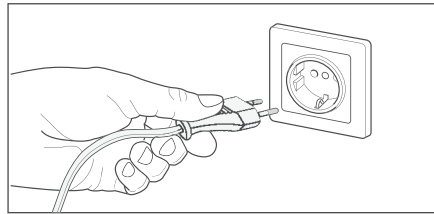

3. Plug the mains plug into an easily accessible, properly installed socket.
4. Hold the appliance in the container.

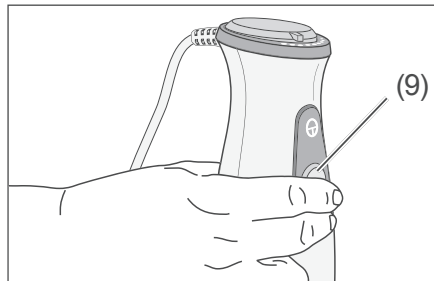

5. Press the On/Off switch (9) to start the appliance.
6. Release the On/Off switch (9) to stop pureeing or beating/whipping.

Using the appliance as a food processor



WARNING

Dangers for children and people with limited physical, sensory or mental capacity! Children often fail to recognise hazards or underestimate them.

- Children may not use the appliance if it is used as a food processor. The appliance and its connection cable must be kept away from children in this case.

Risk of injury!

The blender staff and blender cup have sharp cutting blades. Improper handling of these parts may lead to injuries!

- Only use the appliance as a food processor when the blender cup is securely attached to the blender!

- Do not open the lid of the attached container until the blades have stopped moving completely.




NOTICE


Risk due to improper operation!

- Never use the appliance when empty!
- Do not fill with hot fluids!
- Do not fill with meat bones, fish bones or any other non-food materials.
- Empty the blender cup or grinding bowl with a rubber spatula to prevent scratching them.


-
1. Position the hand-held unit on the blender cup lid and the cutting blade on the axis of the blender cup.

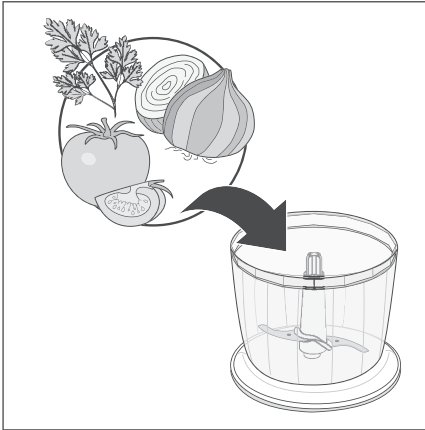


2. Fill the blender cup with the desired ingredients.

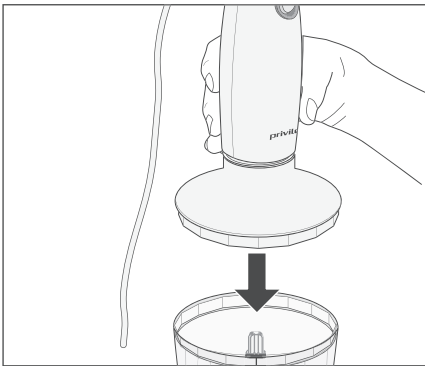

3. Position the hand-held unit together with the blender cup lid on the blender cup.

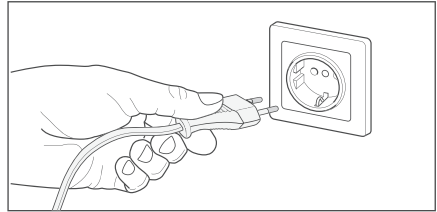

4. Plug the mains plug into an easily accessible, properly installed socket.

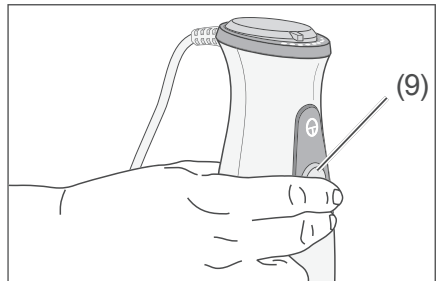


5. Press the On/Off switch (9) to start processing food.

6. Release the On/Off switch (9) to stop processing food.

Adjusting the power

Your appliance's power setting can be continuously adjusted.

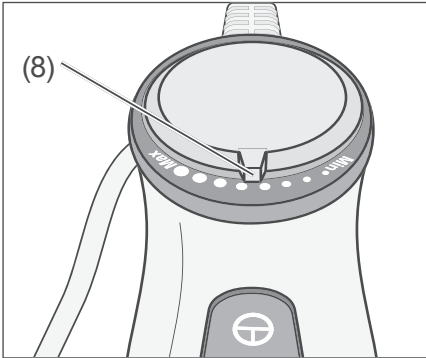

- Use the control dial (8) to continuously adjust the desired power level between the **Min** and **Max** values.

Cleaning and maintenance

WARNING

Risk of electric shock!

Faulty electrical installation or excessive mains voltage may result in an electric shock.

- Always switch the appliance off and pull the mains plug out of the socket when you are not using it, assembling or disassembling it, cleaning it or in the event of a fault.

Risk of short-circuit!

Water which penetrates into the appliance may cause short-circuiting.

- Do not submerge the appliance, the mains cord or the mains plug in water or any other fluid.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Do not use steam cleaners to clean.

CAUTION

Risk of injury!

The appliance's accessories (blender staff, blender cup) have sharp cutting blades. Improper handling of these accessories may lead to injuries!

- Exercise caution when inserting, removing, cleaning the cutting blades or connecting them to the blender!

NOTICE

Risk due to improper operation!

Improper handling of the appliance may result in damage.

- Never submerge the appliance in water or other liquids for cleaning, and do not use a steam cleaner. This could damage the appliance.

- Neither the appliance itself nor the attachments, the blender cup or the measuring cup are dishwasher-safe.
- Do not use any solvent, irritant or abrasive cleaning products (e.g. oven or grill spray) or cleaning utensils (scouring pads, etc.) to clean the appliance. They can scratch the surface of the appliance.
- Thoroughly dry all parts after cleaning.
- Use a slightly damp cloth that has been well wrung out to clean the hand-held unit (1).
Then rub dry with another cloth.
- To remove stains from the measuring cup and blender cup caused by carotene pigments (paprika, carrots, tomatoes, curry, etc.), put a few drops of sunflower oil on a paper towel and rub the cup with it; the oil binds to the pigments and removes them completely. Then clean the cup in the sink since it is not dishwasher-safe.
- The blender staff (3) and whisk (2) can be cleaned in a sink with water and soft brush.

Troubleshooting

Malfunions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock!

- Never attempt to repair the appliance yourself if it is defective or presumed to be defective. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solution
The blender is not working.	The mains plug has not been inserted into a socket.	Insert the mains plug into a properly installed socket.
	The blender staff (3) or whisk (2) is not properly positioned on the hand-held unit (1).	See "Attaching the whisk or blender staff" on page EN-12.
The blender is working but the food is not being adequately blended.	The blender cup has been overfilled.	Remove some of the food.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
privileg Blender	HB968	441476

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: +49 (0)57 32 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-eletrokleingerate@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Environmental protection/disposal

Our contribution to protecting the ozone layer



Our packaging is made of environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our Service department if your product is faulty.

More information can be found in the brochure "Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder".

Disposing of old electrical appliances in an environmentally friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old

electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Technical specifications

Manufacturer	privileg
Name of appliance	Blender
Model	HB968
Supply voltage	220–240 V~ 50/60 Hz
Output	600 W
Protection class	II
Mains cord length	approx. 110 cm
Maximum operating time: Hand-held blender mode Food processor mode	1 minute 2 minutes
Operating break	2 minutes
Order no.	441476