


# KURZANLEITUNG

## BESCHREIBUNG DES GERÄTES

- 1- Obere Abdeckplatte
- 2- Waschmittelschublade
- 3- Programmschalter
- 4- Elektronisches Display
- 5- Tür
- 6- Abdeckung des Pumpenfilters

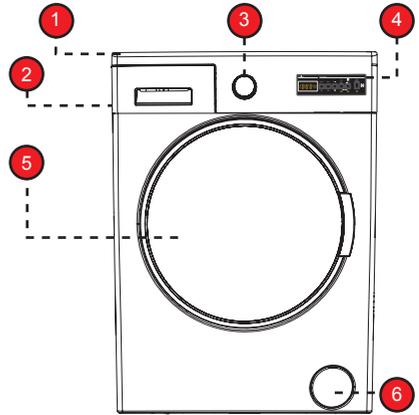

## WASCHEN


- Schließen Sie die Waschmaschine an eine Steckdose sowie einem Wasserhahn an.
- Öffnen Sie den Wasserhahn.



### 1 Wäsche trennen

Sortieren Sie die Wäsche nach Arten (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle, etc.), Temperatur (kalt, 30° C, 40° C, 60° C, 90° C) und Grad der Verschmutzung (leicht verschmutzt, verschmutzt, stark verschmutzt).

### 2 Beladen der Waschmaschine

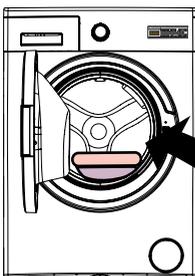


Öffnen Sie die Tür Ihrer Maschine. Breiten Sie die Wäsche in der Maschine aus.



### 3 Waschmittel in die Waschmaschine laden

- 1- Vorspülkammer
- 2- Hauptspülkammer
- 3- Weichspülkammer

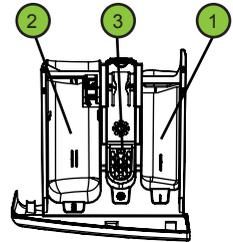

### 4 Programm-Auswählen (\*)



Sie können das gewünschte Waschprogramm mit dem Programmschalter auswählen. Sie können den Programm-Auswahl Prozess durch Drehen des Programm-Schalters in beiden Richtungen einstellen. Vergewissern Sie sich, dass der Programmschalter genau das gewünschte Programm markiert.


(\*) Die Wasch-Programme variieren je nach Modell Ihrer Maschine.

# KURZANLEITUNG

## 5 Elektronisches Display (\*)


Das Display zeigt Waschverzögerungszeit (falls eingestellt), Temperatúrauswahl, Schleuderdrehzahl und alle ausgewählten Zusatzfunktionen. Das Display zeigt „Ende“, wenn das ausgewählte Programm abgeschlossen ist. Das Display zeigt auch an, wenn ein Fehler an Ihrer Maschine aufgetreten ist.

- 1-Elektronisches Display
- 2-Digitaldisplay
- 3-Temperatureinstelltaste
- 4-Schleuderdrehzahlaste
- 5-Zeitverzögerung-Zusatzfunktion
- 6-Zusatzfunktionstaste 1
- 7-Zusatzfunktionstaste 2
- 8-Start/Pause-Taste
- 9-Leuchte der Start/Pause-Taste

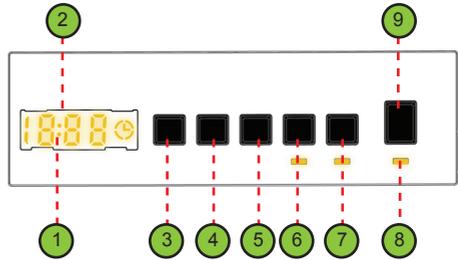


(\*) Die Zusatzfunktionen variieren je nach Modell Ihrer Maschine.

## 6 Inbetriebnahme Ihres Gerätes

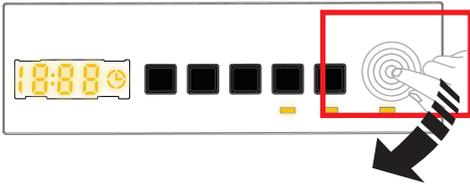

Durch Drücken der Start/Pause Taste können Sie das gewählte Programm starten bzw. ein laufendes Programm anhalten.

## 7 Wäsche entfernen

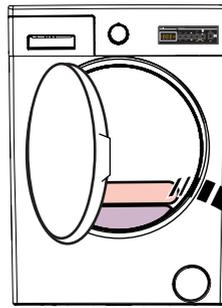

-Ihre Maschine stoppt von selbst, sobald das von Ihnen gewählte Programm beendet ist.  
-In der elektronischen Anzeige blinkt „End“.

## 8 Wartung



1- Es wird empfohlen, dass Sie den Pumpenfilter alle 2 Monate reinigen.



2- Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Waschmittelschublade alle 2 Monate reinigen.



3- Es wird empfohlen, dass Sie die Filter der Wassereinlassventile alle 2 Monate reinigen.



4- Reinigen Sie den Filter am Ende der Ventile alle 2 Monate.



Wenn der Schleudervorgang nicht ausgeführt wird oder später anläuft, bedeutet es, dass das Umwuchtkontrollsystem aktiviert wurden ist. Das Umwuchtkontrollsystem wird Ihre Wäsche homogen verteilen. Der Schleudervorgang wird nach der Verteilung Ihrer Wäsche starten.