


Montageanleitung

Flächenvorhangschiene

Inhalt: Flächenvorhangschiene (ab 250cm, mittig geteilt, mit zusätzlichem Deckendclip)
Deckendclip, mit Schrauben und Dübel
2 Schleuderstäbe

Abbildungen

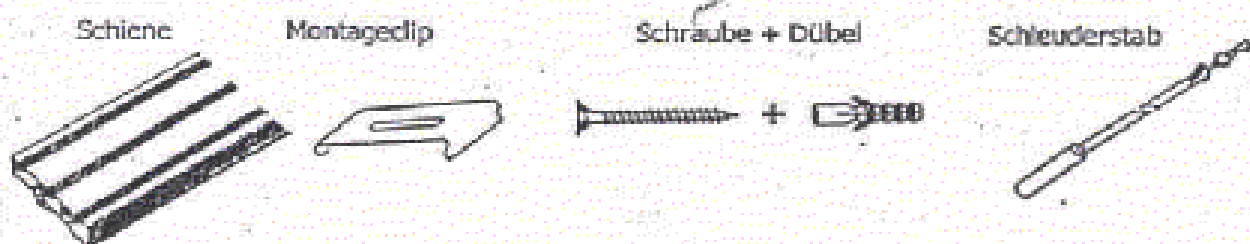

Nehmen Sie die Schiene, die Schleuderstäbe und das Montagezubehör aus der Verpackung.

Die Montage erfolgt unter der Decke. Entsprechend der Schienenlänge liegt eine bestimmte Anzahl Montageclips mit Schrauben und Dübel bei. Ab einer Schienenlänge von 250cm wird eine geteilte Schiene geliefert. Sie wird Stoß auf Stoß zusammengefügt und mittels einem zusätzlichen Montageclip –mittig- auf der Schnittkante verbunden.

Befestigen Sie diese Montageklammern genau fluchtgerecht unter der Decke so, daß im Abstand von 10 cm von beiden Schienenenden ein Montageclip positioniert ist und verteilen Sie die restlichen im Abstand von ca. 50 cm gleichmäßig dazwischen. Der Verbindungsclip bei der geteilten Anlage wird zusätzlich, genau mittig über den Schnittkanten, in Position gebracht und richtet die Schiene hierdurch automatisch aus.

Abbildung (Draufsicht)



Abbildung (Schnittkantenansicht)

Der Verbindungsclip wird zusätzlich auf die Schiene mittig über der Schnittkante positioniert. Eine Fixierung an der Decke ist nicht erforderlich.




Die Bestückung der Schiene entnehmen Sie bitte der Montageanleitung / Paneelvorhang.
Die Bestückung der Schiene sollte vor dem Einclippen der Schiene erfolgen. Die Montage der beigelegten 2. Endkappen und Verblendlleiste ist aus der bereits vormontierten Seite ersichtlich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Flächenvorhangsystem.

(Eine Wandmontage ist nur mit den ab Zubehör erhältlichen Wandträgern möglich.)

Wand bzw.
Fenster

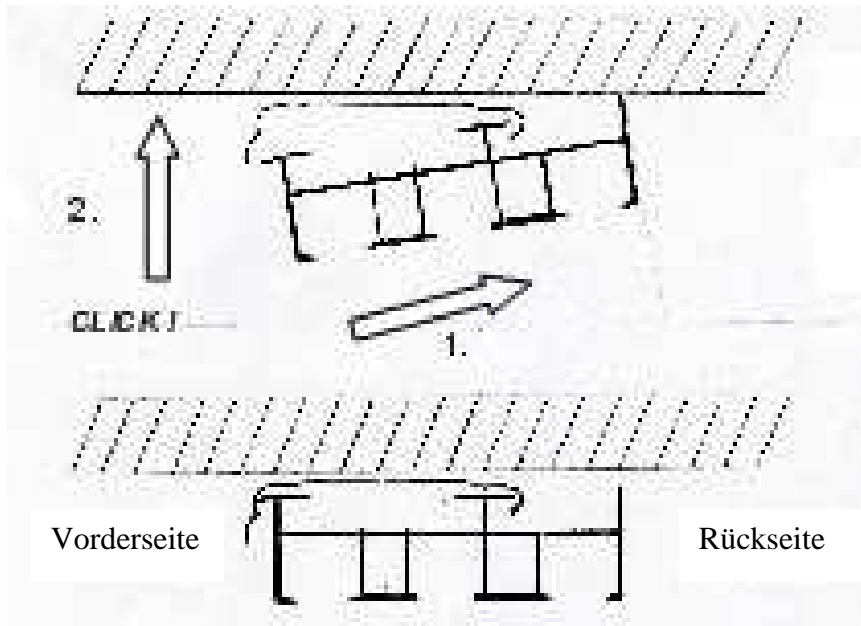

Schritt 1: Winkeln Sie
die Schiene leicht an.

Schritt 2: Klicken Sie
die Schiene in den
Clipträger

Tipp: Die Clipträger müssen in einer Flucht sitzen. Sie können das
Langloch des Clipträgers zum Ausgleichen nutzen.

Hinweis: Die Abb. zeigt als Beispiel eine 3-Lauf-Schiene