

Spezifikationen

Stromversorgung

AC 100-240 V ~ 50/60 Hz

(Abhängig vom Land)

Übertragungsspezifikationen

Fernsehnorm

Terrestrisches / Kabel- / digitales Satelliten TV

Impedanz externe Antenne

75 Ω

- Bestimmte 8K-Eingangs-/Dekodierungsstandards werden gegebenenfalls nicht unterstützt. Zur Unterstützung bestimmter 8K-Standards ist möglicherweise ein zusätzliches Gerät nötig. Hochskalierte und verbesserte 8K-Bilddarstellung variiert in Abhängigkeit vom Quellmaterial. (Abhängig vom Modell)

Umgebungsbedingungen

Temperatur im Betrieb

0 °C bis 40 °C

Temperatur bei Lagerung

-20 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb

Unter 80 %

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

Unter 85 %

- Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch entnehmen Sie dem Etikett auf dem Gerät.
 - Der gewöhnliche Stromverbrauch wird entsprechend IEC 62087 oder den Energiegesetzen der einzelnen Länder gemessen.
 - * Bei einigen Modellen befindet sich die Kennzeichnung unter der Abdeckung der Anschlussklemmen des externen Geräts.
 - * Je nach Modell oder Land, kann es sein, dass der gewöhnliche Stromverbrauch nicht auf der Kennzeichnung angegeben ist.

Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software

Um den in diesem Produkt enthaltenen Quellcode unter der GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen, die zur Offenlegung des Quellcodes verpflichten, zu erhalten und um Zugang zu allen genannten Lizenzbedingungen, Copyright-Hinweisen und anderen relevanten Dokumenten zu erhalten, besuchen Sie bitte <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics bietet gegen eine kostendeckende Gebühr (Medium, Versand und Bearbeitung) den Quellcode auf CD-ROM an. Senden Sie dazu eine Anfrage per E-Mail an: opensource@lge.com.

Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält, für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Lieferung dieses Produkts.

Lizenzen



QUICK SET[®]

(Nur Modelle, welche mit der Magic Remote-Fernbedienung kompatibel sind)



Fehlerbehebung

Wenn sich der TV im Quellenmodus Live-TV oder HDMI befindet, können Sie die Taste  auf der Fernbedienung drei Mal drücken, um die Modellbezeichnung und die Seriennummer des Geräts auf dem Bildschirm aufzurufen.

Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	• Prüfen Sie den Fernbedienungssensor am Gerät und versuchen Sie es erneut. • Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet. • Prüfen Sie, ob die Batterien noch geladen sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden ( auf ,  auf .
Es werden weder Bild noch Ton ausgegeben.	• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. • Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt. • Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie andere Geräte anschließen.
Das TV-Gerät schaltet sich plötzlich ab.	• Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist möglicherweise unterbrochen. • Überprüfen Sie, ob die "Automatisch Abschalten"-Funktion in den Einstellungen auf die richtige Zeit eingestellt ist. • Die automatische Abschaltfunktion wurde möglicherweise aktiviert. Dieses Gerät ist mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet, die es automatisch abschaltet, wenn die Fernbedienung 15 Minuten lang nicht verwendet wird und gleichzeitig kein Eingangssignal anliegt.
Beim Anschluss an einen PC (HDMI) wird kein Signal empfangen.	• Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung aus und dann erneut ein. • Schließen Sie das HDMI-Kabel erneut an. • Starten Sie den PC bei eingeschaltetem Fernsehgerät erneut.
Anormale Anzeige	• Wenn sich das Gerät kalt anfühlt, kann es beim Einschalten zu einem kurzen "Flackern" kommen. Das ist normal und kein Fehler des Gerätes. • Der Bildschirm dieses Geräts ist ein hochentwickeltes Produkt, das aus Millionen Bildpunkten besteht. Unter Umständen sind winzige schwarze und/oder bunte Punkte (rot, blau oder grün) von 1 ppm Größe auf dem Bildschirm zu sehen. Dies deutet weder auf eine Fehlfunktion hin noch beeinflusst es die Leistung und Zuverlässigkeit des Geräts. Dieses Phänomen tritt auch bei Geräten von Fremdanbietern auf und wird nicht als Grund für Umtausch oder Rückerstattung anerkannt. • Je nach Betrachtungsposition (von rechts, links, oben, unten) können Helligkeit und Farben auf dem Bildschirm möglicherweise unterschiedlich wirken. Dieses Phänomen ist auf die besonderen Eigenschaften des Bildschirms zurückzuführen. Es beeinflusst die Leistung des Gerätes nicht und es handelt sich hierbei auch nicht um eine Fehlfunktion. • Vermeiden Sie es, den Bildschirm zu berühren oder mit den Fingern längere Zeit auf den Bildschirm zu drücken. Dadurch kann es zu vorübergehenden Verzerrungseffekten auf dem Bildschirm kommen. • Durch das Anzeigen eines Standbilds über einen längeren Zeitraum kann es zu temporären Nachbildern kommen. Achten Sie folglich darauf, Standbilder nicht über einen längeren Zeitraum auf dem Bildschirm anzuzeigen.
Erzeugtes Geräusch	• „Knacken“: Ein beim Fernsehen oder Ausschalten des Gerätes zu hörendes Knacken wird durch Wärmeschrumpfung von Kunststoffen aufgrund von Temperatur und Luftfeuchtigkeit verursacht. Bei Geräten, die mittels des thermischen Verformungsverfahrens hergestellte Materialien verwenden, ist dieses Geräusch normal. • Stromkreisbrummen/Bildschirmsummen: Der Hochgeschwindigkeitsschaltkreis, der eine große Menge Strom für den Betrieb des Gerätes bereitstellt, gibt ein leises Geräusch ab. Dieses Geräusch hört sich je nach Gerät unterschiedlich an. Es hat keinen Einfluss auf die Leistung und Zuverlässigkeit des Gerätes.



- Achten Sie bei der Reinigung des Produkts darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in die Spalte zwischen der oberen, linken oder rechten Seite des Displays und den Rahmen geraten. (Abhängig vom Modell)
- Wringen Sie überschüssiges Wasser oder Reinigungsmittel aus dem Reinigungstuch aus.
- Sprühen Sie Wasser oder Reinigungsmittel nicht direkt auf den TV-Bildschirm.
- Sprühen Sie eine gerade ausreichende Menge an Wasser oder Reinigungsmittel auf ein trockenes Tuch, bevor Sie den Bildschirm abwischen.

Verwendung der Magic Remote-Fernbedienung



Ein/Aus Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.



Startseiten-Hub [Startseiten-Hub] aufrufen.



Startseiten-Hub Ändert die Eingangsquelle.



Startseite Führt zum Startmenü.



Startseite Die Bildschirm-Zoom-Funktion ist aktiviert.



Rad (OK) Drücken Sie auf die Mitte der Taste , um ein Menü auszuwählen. Sie können mithilfe der -Taste das Programm wechseln.



Nach Oben/Nach Unten/Nach Links/Nach Rechts Drücken Sie die Tasten Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach rechts, um im Menü zu navigieren. Wenn Sie die Tasten drücken, während der Mauszeiger verwendet wird, verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm und die Magic Remote-Fernbedienung funktioniert wie eine herkömmliche Fernbedienung. Um den Mauszeiger erneut auf dem Bildschirm anzuzeigen, schütteln Sie die Magic Remote-Fernbedienung leicht nach links und rechts.



Rücktaste Zurück zur vorherigen Menüebene.




Rücktaste Das auf dem Fernseher angezeigte Bild wird geschlossen und das Startseiten-Menü erscheint.



Lautstärketasten Regelt die Lautstärke.



Lautstärketasten Stellt den Ton aus.

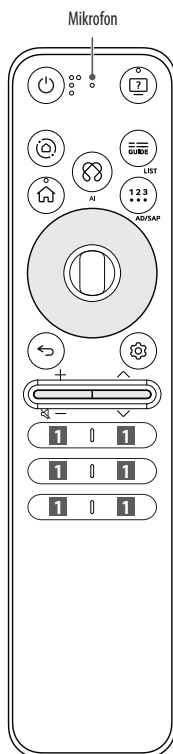

Barrierefreiheit Zugriff auf die [Barrierefreiheit]-App.



Barrierefreiheit [Barrierefreiheit-Kürzel] aufrufen.



[Programmführer] aufrufen.



LIST Ruft die Liste gespeicherter Programme auf.



AI Um die Spracherkennungsfunktion nutzen zu können, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

Suchen Sie nach empfohlenen Inhalten. (Einige empfohlene Dienstleistungen stehen in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)



AI Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie, um die Spracherkennung zu nutzen.



Weitere Aktionen Zeigt kontextabhängig weitere Funktionen von Fernbedienung und TV-Gerät an.



AD/SAP Die Funktion für Audiobeschreibungen wird aktiviert.



Schnelleinstellungen Öffnet die Schnelleinstellungen.



Schnelleinstellungen Ruft das Alle-Einstellungen-Menü auf.



Programmtasten Navigiert durch die gespeicherten Programme.



Service-Tasten Verbindung zu verschiedenen Diensten, wie Streaming und Sprachsuche.



Ein/Aus Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.



[Programmführer] aufrufen.

LIST**

Ruft die Liste gespeicherter Programme auf.

QUICK ACCESS

[Schnellzugriff bearbeiten] aufrufen.

- Mit dem [Schnellzugriff bearbeiten] können Sie nach der ersten Programmierung bestimmte Apps oder Live-TV direkt aufrufen, indem Sie die Zifferntaste drücken und halten.



Lautstärketasten Regelt die Lautstärke.



Startseite Führt zum Startmenü.



Startseite Die Bildschirm-Zoom-Funktion ist aktiviert.



Rad (OK) Drücken Sie auf die Mitte der Taste , um ein Menü auszuwählen. Sie können mithilfe der -Taste das Programm wechseln.



Nach Oben/Nach Unten/Nach Links/Nach

Rechts Drücken Sie die Tasten Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach rechts, um im Menü zu navigieren. Wenn Sie die Tasten  drücken, während der Mauszeiger verwendet wird, verschwindet der Mauszeiger vom Bildschirm und die Magic Remote-Fernbedienung funktioniert wie eine herkömmliche Fernbedienung. Um den Mauszeiger erneut auf dem Bildschirm anzuzeigen, schütteln Sie die Magic Remote-Fernbedienung leicht nach links und rechts.




Rücktaste Zurück zur vorherigen Menüebene.



Rücktaste Das auf dem Fernseher angezeigte Bild wird geschlossen und das Startseiten-Menü erscheint.

Mikrofon

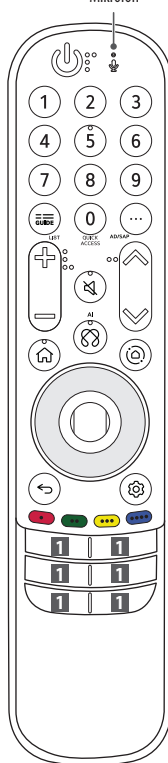

9**

...

AD/SAP**



1

Zifferntasten Dienen zur Eingabe von Zahlen. [Schnellhilfe] aufrufen.

Weitere Aktionen Zeigt kontextabhängig weitere Funktionen von Fernbedienung und TV-Gerät an.

Die Funktion für Audiobeschreibungen wird aktiviert.

Programmtasten Navigiert durch die gespeicherten Programme.

Stumm Stellt den Ton aus.

Stumm Zugriff auf die [Barrierefreiheit-Kürzel]-App.

AI Um die Spracherkennungsfunktion nutzen zu können, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

Suchen Sie nach empfohlenen Inhalten. (Einige empfohlene Dienstleistungen stehen in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

AI Halten Sie die Taste gedrückt und sprechen Sie, um die Spracherkennung zu nutzen.

Startseiten-Hub [Startseiten-Hub] aufrufen.

Startseiten-Hub Ändert die Eingangsquelle.

Schnelleinstellungen Öffnet die Schnelleinstellungen.

Schnelleinstellungen Ruft das Alle Einstellungen-Menü auf.

Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.

Rote Taste Führt die Aufzeichnungsfunktion aus.

Service-Tasten Verbindung zu verschiedenen Diensten, wie Streaming und Sprachsuche.

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Fernbedienung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.

(Einige Tasten und Dienste stehen je nach Modell und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.)

So wird die Magic Remote-Fernbedienung registriert

Um die Magic Remote-Fernbedienung zu verwenden, koppeln Sie diese zuerst mit Ihrem TV-Gerät.

- 1 Legen Sie Batterien in die Magic Remote-Fernbedienung ein und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
 - 2 Richten Sie die Magic Remote-Fernbedienung auf das TV-Gerät und drücken Sie auf die Taste **Rad (OK)**.
- * Bei erfolgreicher Kopplung der Magic Remote-Fernbedienung mit dem Fernseher wird eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Sollte die Anmeldung der Magic Remote-Fernbedienung fehlgeschlagen sein, dann versuchen Sie es erneut, nachdem Sie das Fernsehgerät aus- und wieder eingeschaltet haben.

So können Sie die Magic Remote-Fernbedienung abmelden

Halten Sie zum Trennen der Verbindung zwischen der Magic Remote-Fernbedienung und dem TV-Gerät gleichzeitig die Tasten (**Rücktaste**) und (**Startseite**) für fünf Sekunden gedrückt.

- * Drücken und halten Sie (**Startseite**) und (**Schnelleinstellungen**) -Tasten länger als 5 Sekunden, um die Magic Remote-Fernbedienung in einem Vorgang zu trennen und wieder neu anzumelden.



- Ein WLAN-Access Point (AP) sollte sich mindestens 0,2 m vom TV-Gerät entfernt befinden. Wenn der AP näher als 0,2 m am Gerät installiert ist, kann es sein, dass die Magic Remote-Fernbedienung aufgrund von Frequenzstörungen nicht wie erwartet funktioniert.

Stets Bereit (Always Ready) verwenden

(Abhängig vom Modell)

Sie können den Fernseher bedienen und sich bei abgeschaltetem Strom mit Bluetooth mit direkter Spracherkennung verbinden.


- * → [] → [Allgemein] → [Stets bereit], Einstellung [Die Funktion aktivieren] auf ein.
- * Wenn Sie die Taste drücken, während Sie fernsehen, schaltet der Bildschirm [Stets bereit] ein und wenn Sie die Taste erneut drücken, schaltet der Fernseher [Stets bereit] ab.
- * Drücken Sie die Taste (**Startseite**) oder (**Rücktaste**), um fernzusehen, wenn am Bildschirm [Stets bereit] eingeschaltet ist.
- * Drücken Sie die Taste **Rad (OK)**, um das Hintergrundbild anzuzeigen, wenn am Bildschirm [Stets bereit] ausgeschaltet ist und drücken Sie die Taste , um fernzusehen.

✓ Hinweis

- Wenn Sie Stets Bereit verwenden, kann dies den Energieverbrauch erhöhen.
- Weitere Informationen über die Funktion finden Sie unter → [] → [Support] → [Benutzeranleitung] → [Fehlerbehebung] → [Erfahren Sie mehr über Stets bereit].

Verwendung der IR-Smart-Fernbedienung

- Ein/Aus** Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.
- Teletext-Tasten** Diese Tasten werden für Teletext verwendet.
- [Programmführer]** aufrufen.
- **** Ruft die Liste gespeicherter Programme auf.
- **** [Schnellzugriff bearbeiten] aufrufen.
 - Mit dem [Schnellzugriff bearbeiten] können Sie nach der ersten Programmierung bestimmte Apps oder Live-TV direkt aufrufen, indem Sie die Zifferntaste drücken und halten.
- Lautstärketasten** Regelt die Lautstärke.
- Programmstasten** Navigiert durch die gespeicherten Programme.
- Navigationsstasten (nach oben/nach unten/nach links/nach rechts)** Navigiert durch Menüs und Einstellungen.
- OK** Wählt Menüs oder Einstellungen aus und bestätigt Ihre Eingabe.
- Rücktaste** Zurück zur vorherigen Menüebene.
- **** **Rücktaste** Das auf dem Fernseher angezeigte Bild wird geschlossen und das Startseiten-Menü erscheint.
- Ruft die Liste gespeicherter Programme auf.
- **** [Programmführer] aufrufen.
- Starten Sie eine Aufnahme und lassen Sie das Aufnahmemenü anzeigen. (Nur Modelle mit Time Machine^{Ready}-Unterstützung)
- Steuerungstasten** Steuerungstasten für Medieninhalte.
- Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.
- Rote Taste** Führt die Aufzeichnungsfunktion aus.

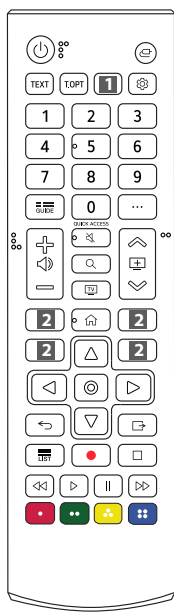

- Eingang** Ändert die Eingangsquelle.
- Eingang** [Startseiten-Hub] aufrufen.
 - Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.
 - Die Funktion für Audiobeschreibungen wird aktiviert.
- Schnelleinstellungen** Öffnet die Schnelleinstellungen.
- Schnelleinstellungen** Ruft das Alle-Einstellungen-Menü auf.
- Zifferntasten** Dienen zur Eingabe von Zahlen.
 - [Schnellhilfe] aufrufen.
- Weitere Aktionen** Zeigt kontextabhängig weitere Funktionen von Fernbedienung und TV-Gerät an.
- Weitere Aktionen** Die Audiobeschreibung wird aktiviert.
- Stumm** Stellt den Ton aus.
- Stumm** [Barrierefreiheit-Kürzel] aufrufen.
- Suche** Suchen Sie nach empfohlenen Inhalten. (Einige empfohlene Dienstleistungen stehen in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)
 - Suchen Sie nach Inhalten wie TV-Programmen, Filmen und anderen Videos oder durchsuchen Sie das Internet, indem Sie Ihre Suchbegriffe in das Suchfeld eingeben.
 - Sie können Live-TV oder LG Channels anschauen.
- 2** **Service-Tasten** Verbindung mit unterschiedlichen Diensten, beispielsweise Streaming.
- 2** **Startseiten-Hub** [Startseiten-Hub] aufrufen.
- 2** **Benutzeranleitung** [Benutzeranleitung] aufrufen.
 - Zugriff auf die Liste der Lieblingsprogramme.
- Startseite** Führt zum Startmenü.
- **** **Startseite** Die Bildschirm-Zoom-Funktion ist aktiviert.
 - Zugriff auf das Startmenü.


Hinweis **** Halten Sie die Taste für mehr als eine Sekunde gedrückt.**

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Fernbedienung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.

(Einige Tasten und Dienste stehen je nach Modell und Region möglicherweise nicht zur Verfügung.)

(Abhängig vom Modell)

43UA73* 55UA73*
50UA73* 65UA73*

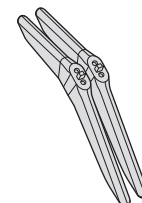

43"

50/55/65"



a x 4
(M4 x L20)




b x 4
(M5 x L25)




43/50/55"

1

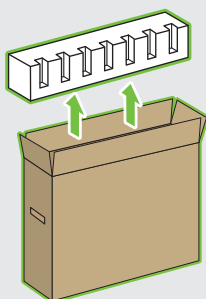


65"

1

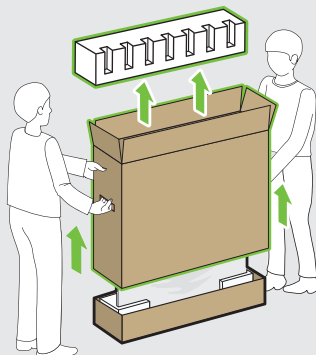


43/50/55/65"


2

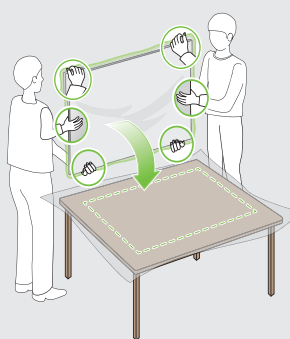


3

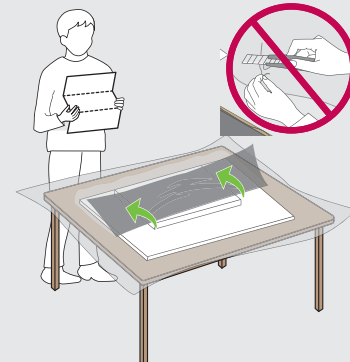



1









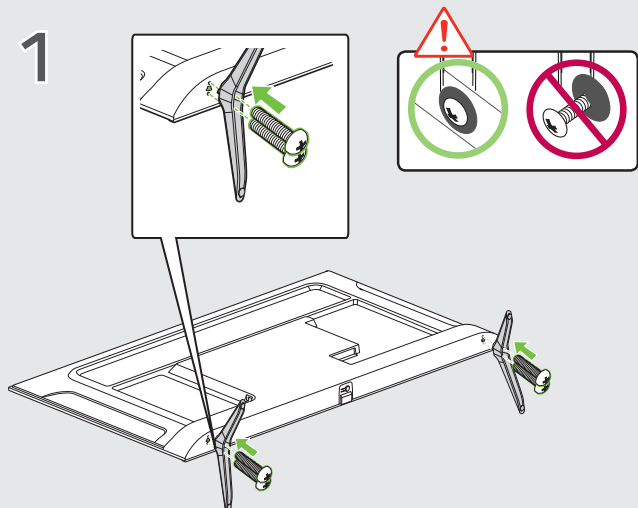


2

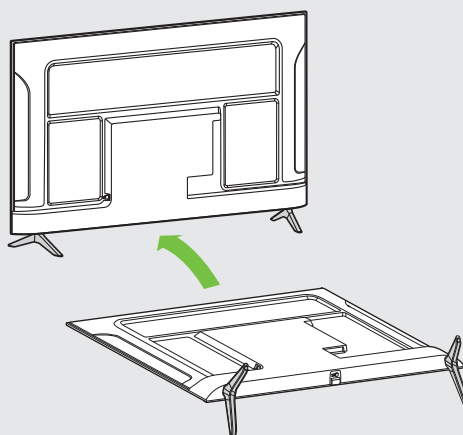


3

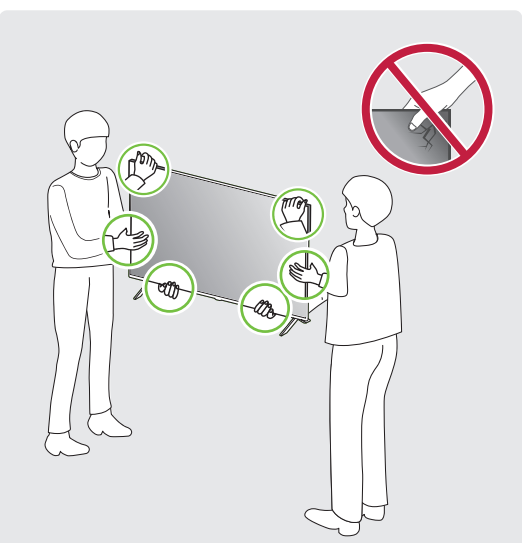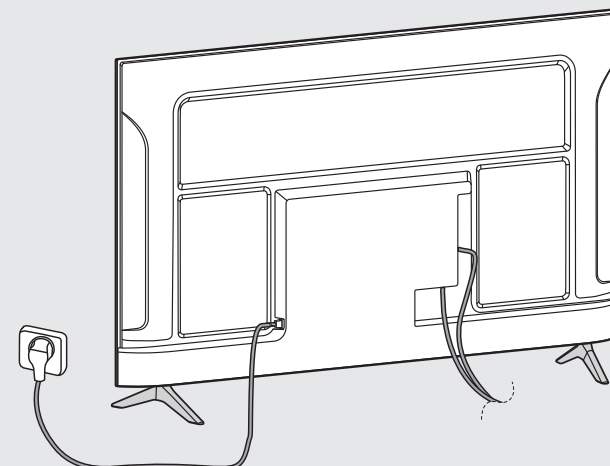

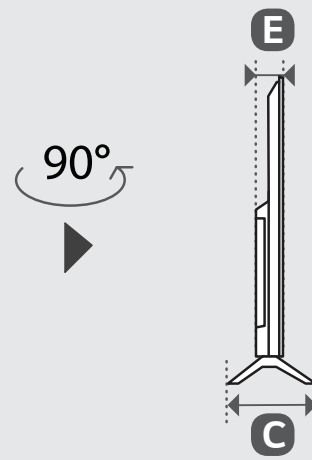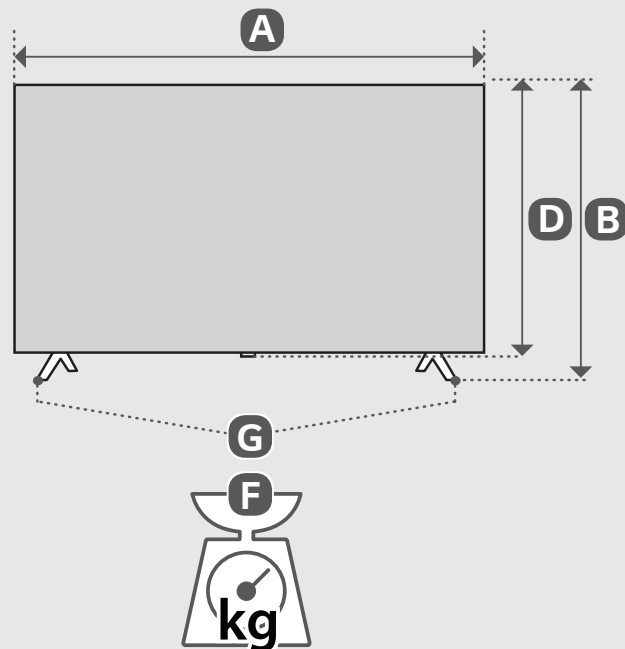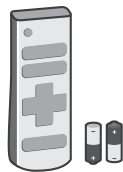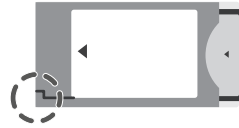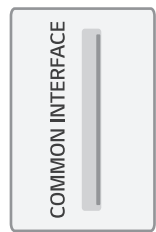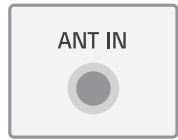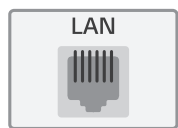

	A	B	C	D	E	F	F - G
	(mm)					(kg)	
43UA73*	957	608	233	558	57.9	6.8	6.7
50UA73*	1111	708	292	641	58.9	9.1	8.9
55UA73*	1226	776	292	710	58.9	10.4	10.2
65UA73*	1446	902	347	831	59.8	15.8	15.6

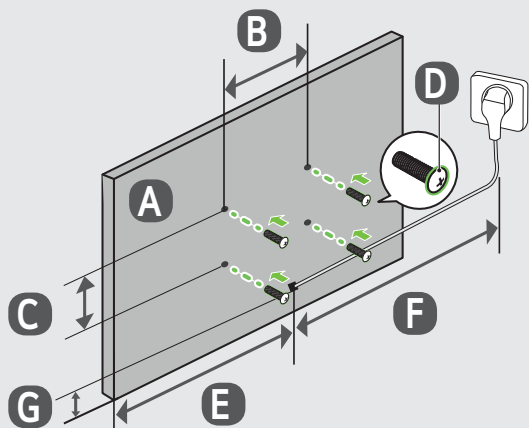

A	B x C (mm)	D	E (mm)	F (m)	G (mm)
43UA73*	300 x 300	M6	248	≥1.5	108
50UA73*			325		108
55UA73*			383		108
65UA73*	400 x 400		468		211