

DENON®

DHT-S316

HOME THEATER SYSTEM

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Denon-TV-Soundsystem entschieden haben.

In dieser Anleitung finden Sie Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um Ihr TV-Soundsystem einzurichten.

Vorbereitung

Was Sie benötigen




TV




- Beachten Sie, dass die Abbildungen in diesem Handbuch lediglich der Illustration dienen und von den tatsächlichen Geräten abweichen können.

Verpackungsinhalt



Soundbar



Subwoofer



Kurzanleitung




Sicherheitshinweise



Warnhinweise Bezüglich
Batteries




Hinweise zum Radio




Wandhalterungs-Schablone



Netzkabel



HDMI-Kabel



Optisches digitales Kabel



Abstandhalter für die
Wandmontage




Fernbedienung
(RC-1230)



R03/AAA-Batterie

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

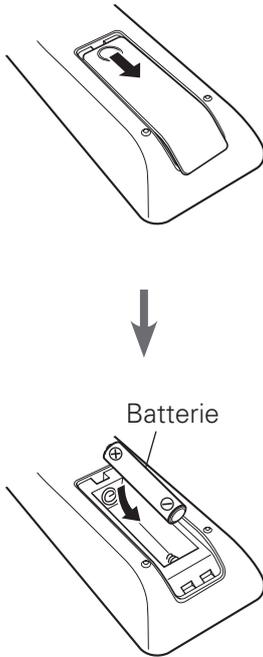


Einrichten

Der Einrichtungsprozess umfasst sechs Schritte.


- 1** Positionieren der Soundbar
- 2** Positionieren des Subwoofers
- 3** Verbinden der Soundbar mit dem TV-Gerät
- 4** Stromkabel an der AC-Steckdose anschließen
- 5** Verwenden der Soundbar für den TV-Ton
- 6** Verwenden der Soundbar zum Musik-Streaming über Bluetooth

1 Positionieren der Soundbar

Positionieren Sie die Soundbar vor dem TV-Gerät.

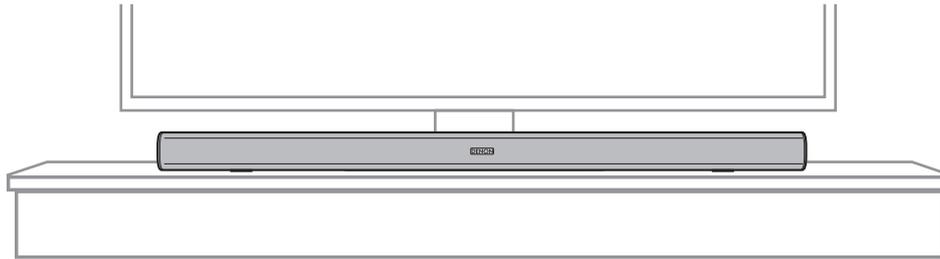


- Die Soundbar kann mithilfe der integrierten Schlüssellochhalterungen auch an der Wand befestigt werden. Beachten Sie die Vorlage zur Wandmontage in der PE-Tasche, die verschiedene Dokumente enthält. (genauso wie diese Schnellstart-Tasche.)
- Wenn Sie Ihre Soundbar an einer Wand befestigen möchten, verwenden Sie bitte das Benutzerhandbuch für Befestigungsanweisungen, oder fragen Sie Ihren Denon-Händler.

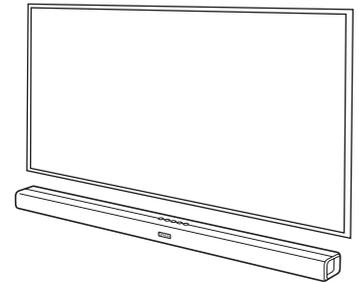


2 Positionieren des Subwoofers

Stellen Sie den Subwoofer in der Nähe der Soundbar auf den Boden.

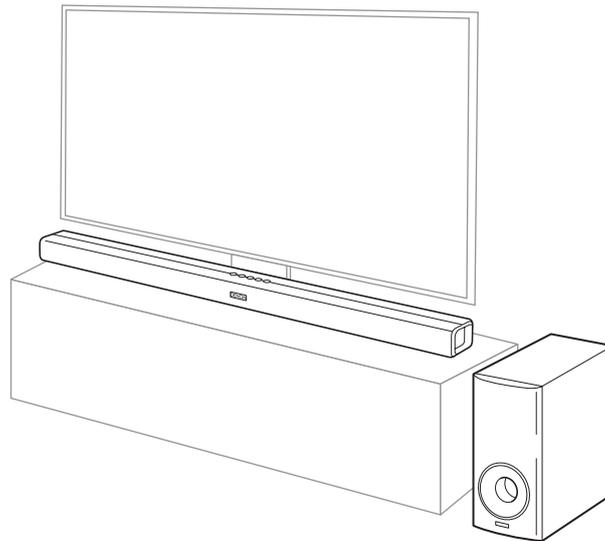


3 Verbinden der Soundbar mit dem TV-Gerät

Sollte Ihr TV-Gerät ARC (Audio Return Channel) unterstützen, verbinden Sie die Soundbar über das beigelegte HDMI-Kabel mit Ihrem TV-Gerät.

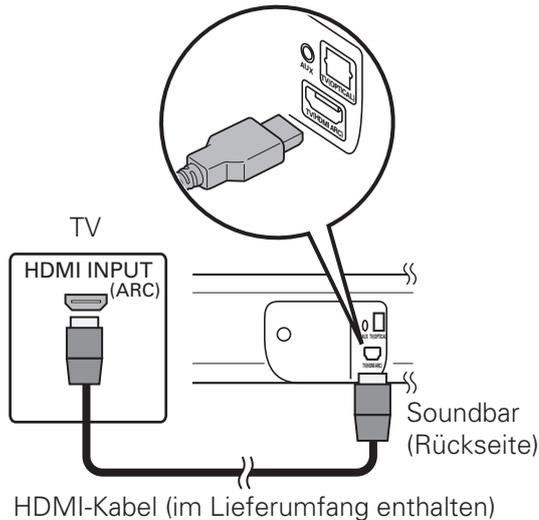


- Sollte Ihr TV-Gerät ARC nicht unterstützen, stellen Sie die Verbindung über das beigelegte HDMI-Kabel und ein optisches digitales Kabel her.

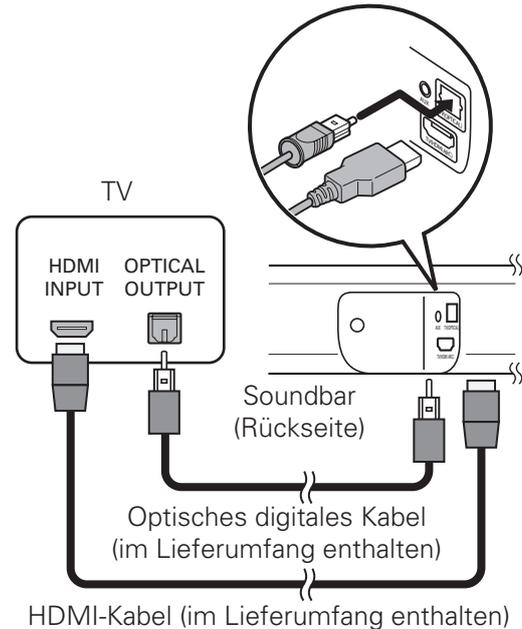

4 Stromkabel an der AC-Steckdose anschließen

Verbinden Sie die beigelegten Stromkabel mit der Soundbar und dem Subwoofer und stecken Sie die Stecker in eine Steckdose.

- Schalten Sie die Soundbar ein. Die LED auf der Rückseite des Subwoofers leuchtet grün auf.

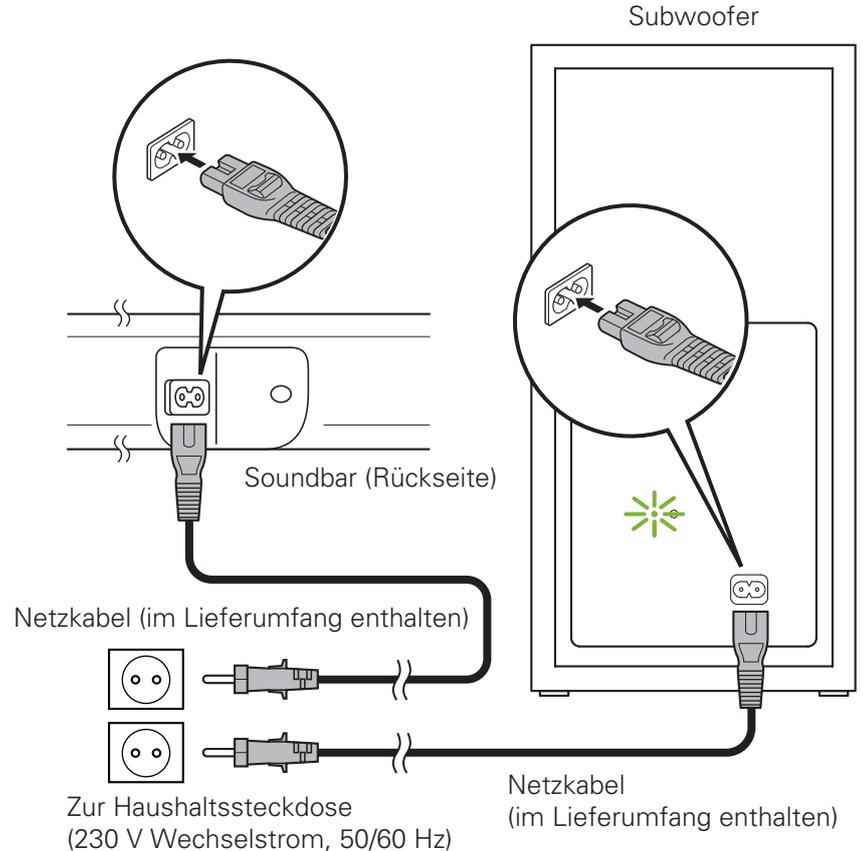

5 Verwenden der Soundbar für den TV-Ton

Schalten Sie den TV ein.




- Wenn Sie Töne aus dem internen TV-Lautsprecher hören, schalten Sie den TV-Lautsprecher aus oder stellen ihn auf minimale Lautstärke.

6 Verwenden der Soundbar zum Musik-Streaming über Bluetooth

Bevor Sie über die Soundbar Musik von Ihrem Bluetooth-Gerät streamen können, müssen Sie die Soundbar und Ihr Gerät zunächst "koppeln".

- ① Drücken Sie die Taste  (Bluetooth) auf der Soundbar (oder auf der Fernbedienung), bis die Bluetooth-LED blau blinkt. Halten Sie zum Koppeln zusätzlicher Geräte die  (Bluetooth)-Taste gedrückt, um automatisch in den Kopplungs-Modus zu gehen.
- ② Gehen Sie in Ihrem Gerät auf die Bluetooth-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf EIN gestellt ist.
- ③ Wählen Sie "DHT-S316" aus.
 - Die Bluetooth-LED wird blau, um anzuzeigen, dass die Soundbar mit Ihrem Bluetooth-Gerät gekoppelt wird.

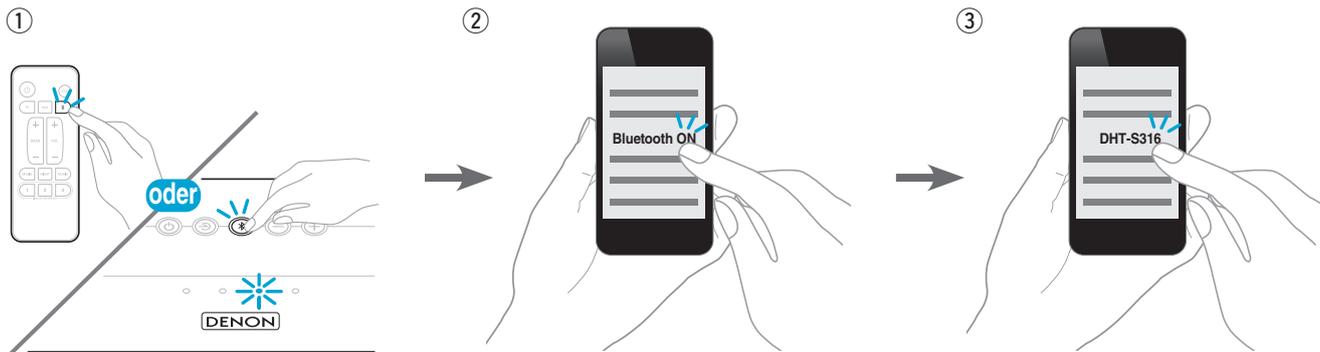

Bedienungsanleitung

- Falls Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie uns unter [www.denson.com](http://www.denon.com)
- Im Online-Handbuch finden Sie sonstige Informationen zu den Funktionen und Details zu den Bedienungsmöglichkeiten.
manuals.denson.com/DHTS316/EU/DE/



Online-Anleitung



DENON®
www.denon.com

Printed in China 5411 11698 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.