




Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1059/2010

Marke: Neff
Modellkennung: S426T80S1E
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus: 14
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch 237 kWh/annum auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0,83 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand und im unausgeschalteten Zustand: 0,50 W / 0,50 W
Wasserverbrauch 2660 l/annum, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
Trocknungseffizienzklasse A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz).
Das Standardprogramm (eco 50) ist der Reinigungszyklus, auf den sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.
Programmdauer des Standardreinigungszyklus: 195 min
Dauer des unausgeschalteten Zustands: 0 min
Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1pW
Eingebaut

Aug 3, 2017

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH, Carl-Wery-Straße 34, D-81739 München

www.neff.de

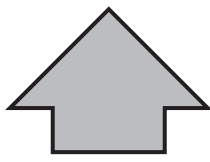

de	Montageanleitung
*)	Über Kundendienst erhältlich
en	Installation Instructions
*)	Available from customer service
fr	Notice de montage
*)	Disponible par le biais du service après-vente
nl	Montagevoorschrift
*)	Tegen meerprijs bij de Servicedienst verkrijgbaar
it	Istruzioni per il montaggio
*)	Disponibili presso il servizio assistenza clienti
el	Οδηγίες τοποθέτησης
*)	Διατίθενται από τον υπεύθυνο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών


es	Instrucciones de montaje	*) Se puede adquirir a través del Servicio de Asistencia Técnica Oficial de la marca
pt	Instruções de montagem	*) Pode ser adquirido nos nossos Serviços Técnicos
sv	Monteringsanvisning	*) kan fås via Service
no	Monteringsanvisning	*) faes hos kundeservice
fi	Asennusohje	
	*) Saatavissa huoltopalvelusta	
da	Monteringsvejledning	
	*) Kan købes hos serviceafdelingen	

tr	Montaj kilavuzu
	*) Yetkili servis üzerinden alınabilir
ru	Инструкция по монтажу
	*) Можно получить в сервисном центре
cs	Montážní návod
	*) K dispozici přes servisní službu
pl	Instrukcja montażu
	*) Do uzyskania w punkcie serwisowym
hu	Szerelési utasítás
	*) A evőszolgáltatón keresztül kapható:
hr	Uputa za montažu
	*) Može dobiti kod službe održavanja



















mk	Упатство за монтажа
	*) се добива преку службата за купувачи
sl	Navodilo za montažo
	*) Lahko nabavite v servisni službi
sr	Uputstvo za montažu
	*) Može se nabaviti preko servisne službe
et	Monteerimisjuhend
	*) küsige klientideeninduselt
lt	Montavimo instrukcija
	*) Ją galima gauti klientų aptarnavimo servise
lv	Montāžas pamācība
	*) Var saņemt servisa dienestā

sk Návod na montáž
*) Dostanete v službe zákazníkom
sq Udhëzues për montim
*) Sigurohet nëpërmjet servisit
bs Uputa za montažu
*) Može se dobiti preko servisne službe
fa راهنمای مونتاژ
*) این مرکز خدمات پس از فروش تهیه فرمایند
ar تعليمات التركيب
*) يمكن طلبها من مراكز خدمة العملاء
ko 설치 설명서
*) 고객서비스 센터에서 구입 가능



zh	安装说明书
*)	可向售后服务站索取。
uk	Інструкція з монтажу
*)	Можна отримати через сервісну службу
ro	Instrucțiune de montaj
*)	obținută la serviciul pentru clienți
id	Intruksi Pemasangan
*)	bisa didapatkan melalui Customer Service
kk	Іске қосу туралы нұсқаулар!
*)	Сервис қызмет көрсету орталығында алуына жатады

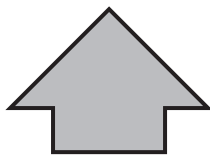

640 Integr. Niro-Leisten - 86,5 cm - m. GS 9001 170 106 (9705)

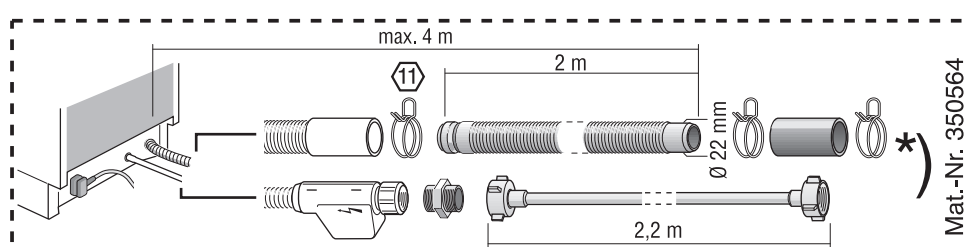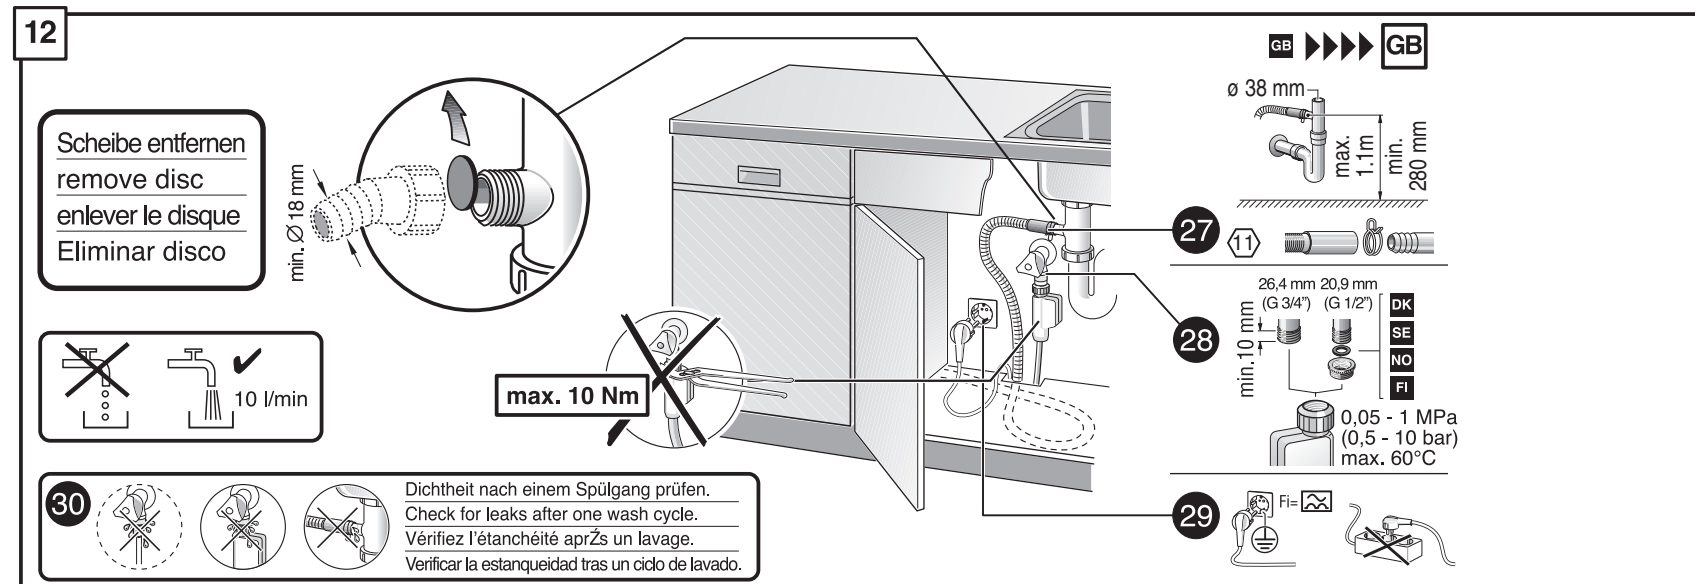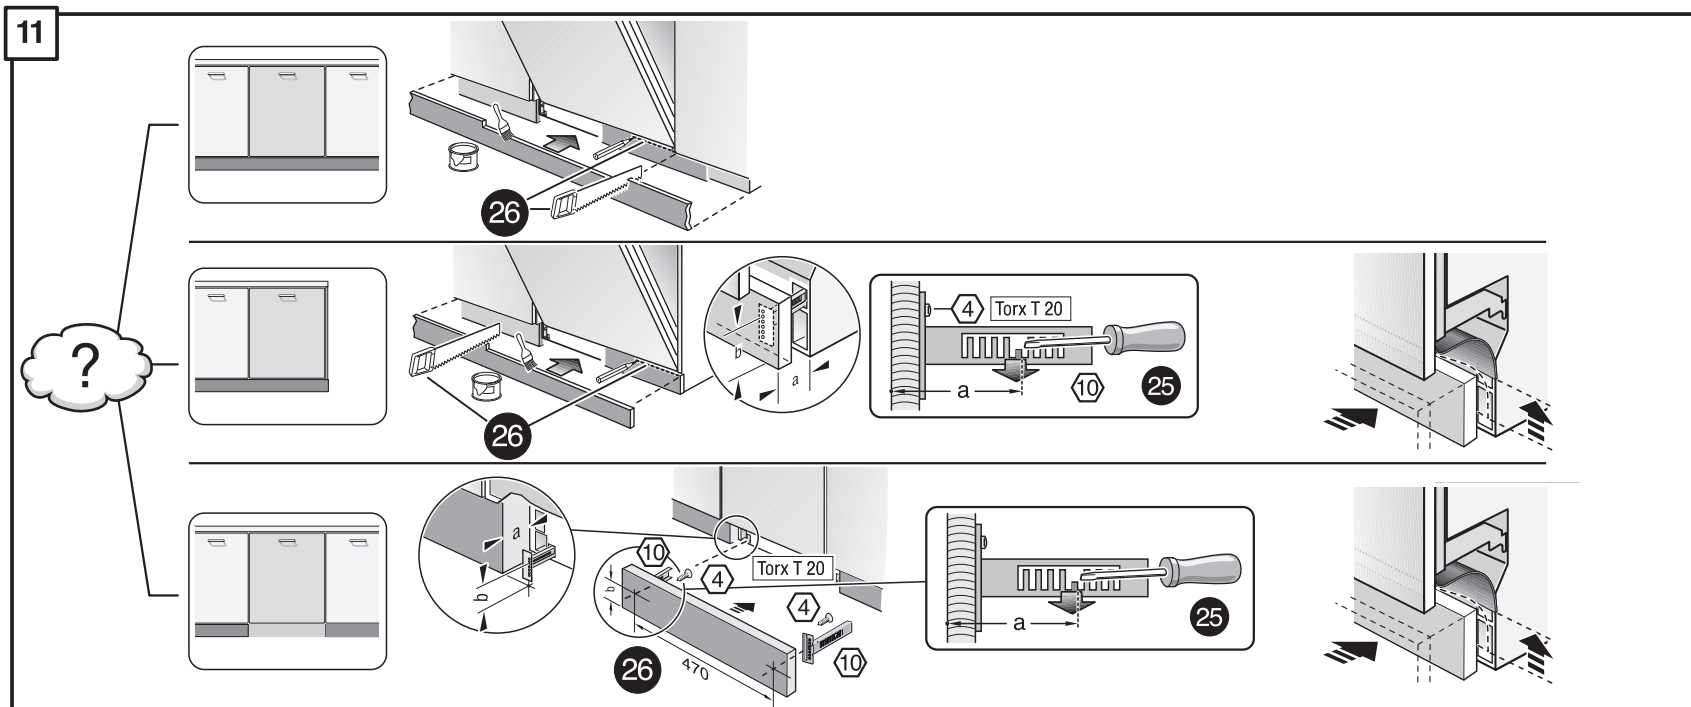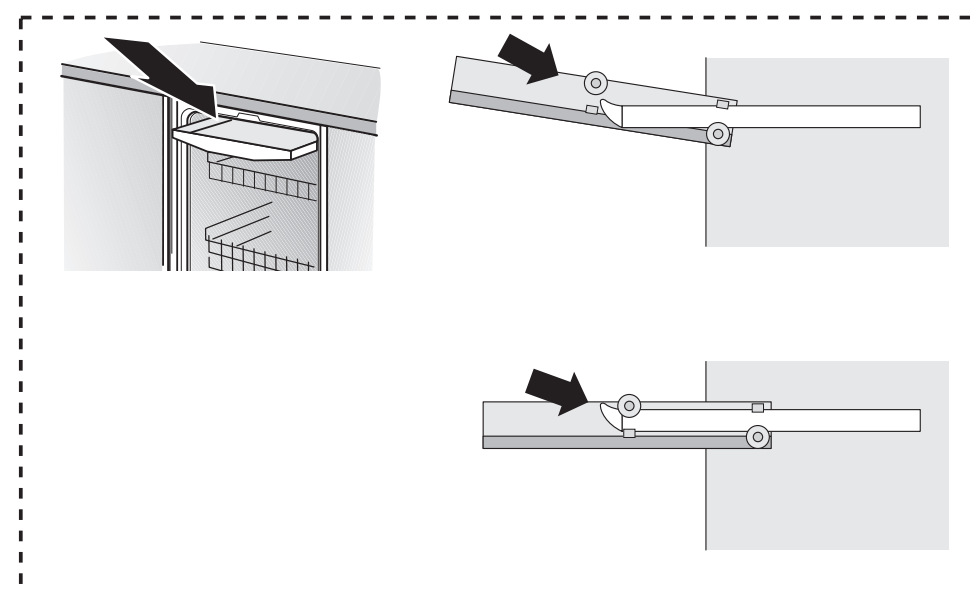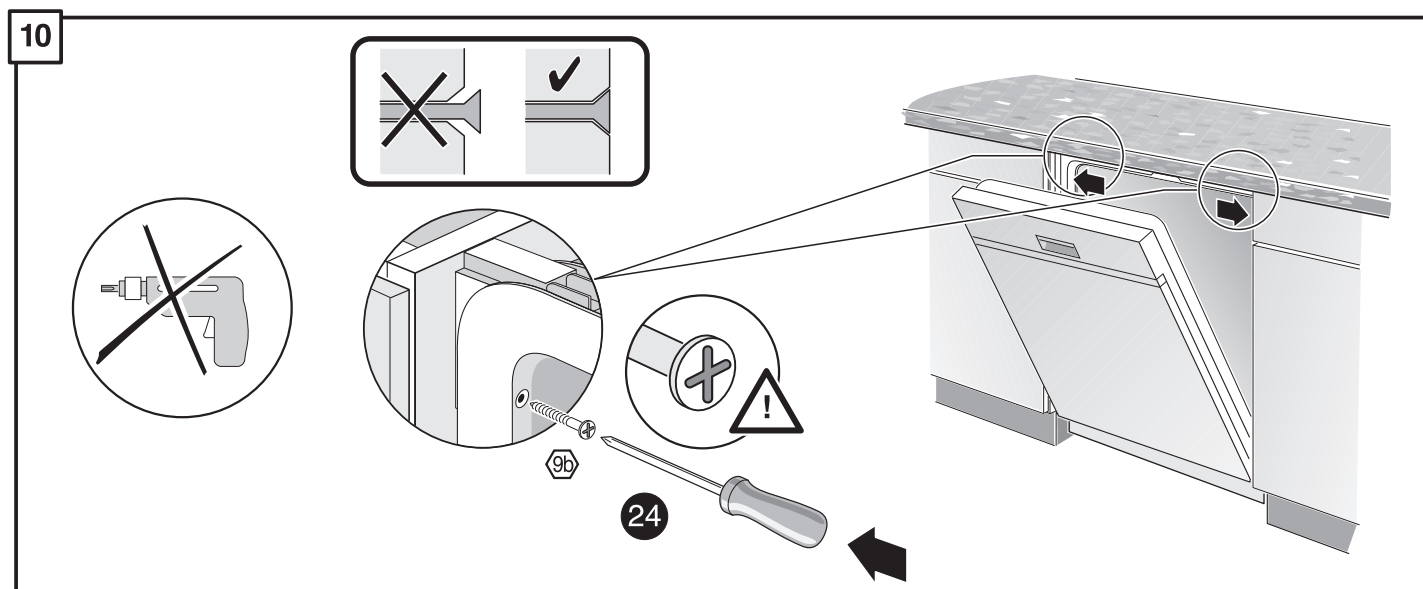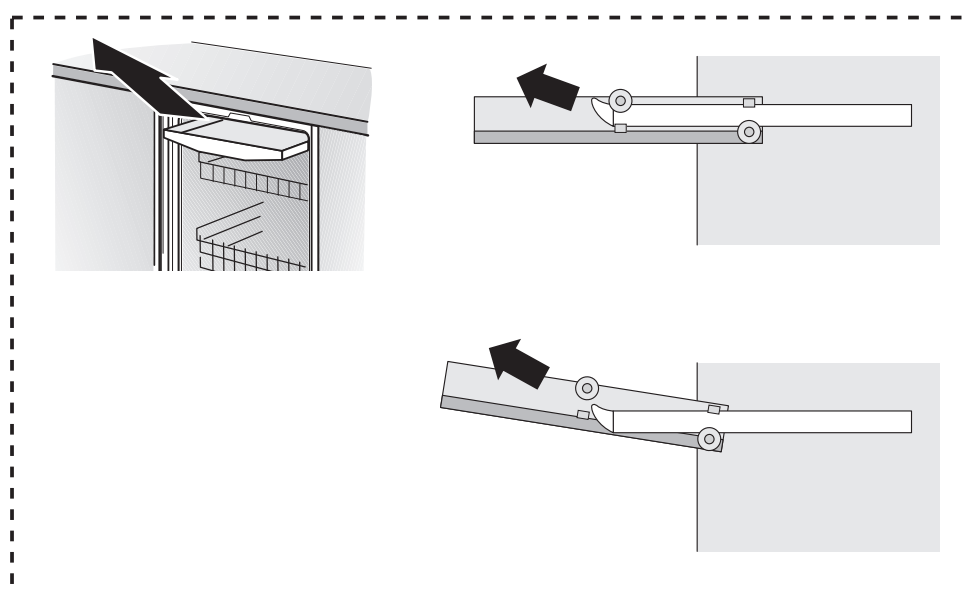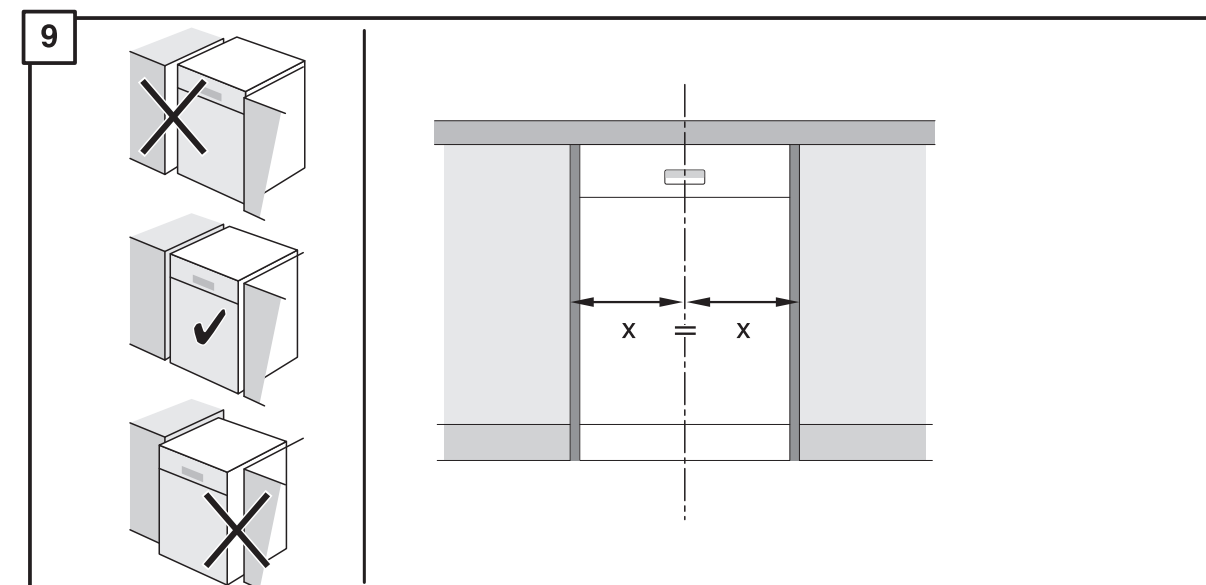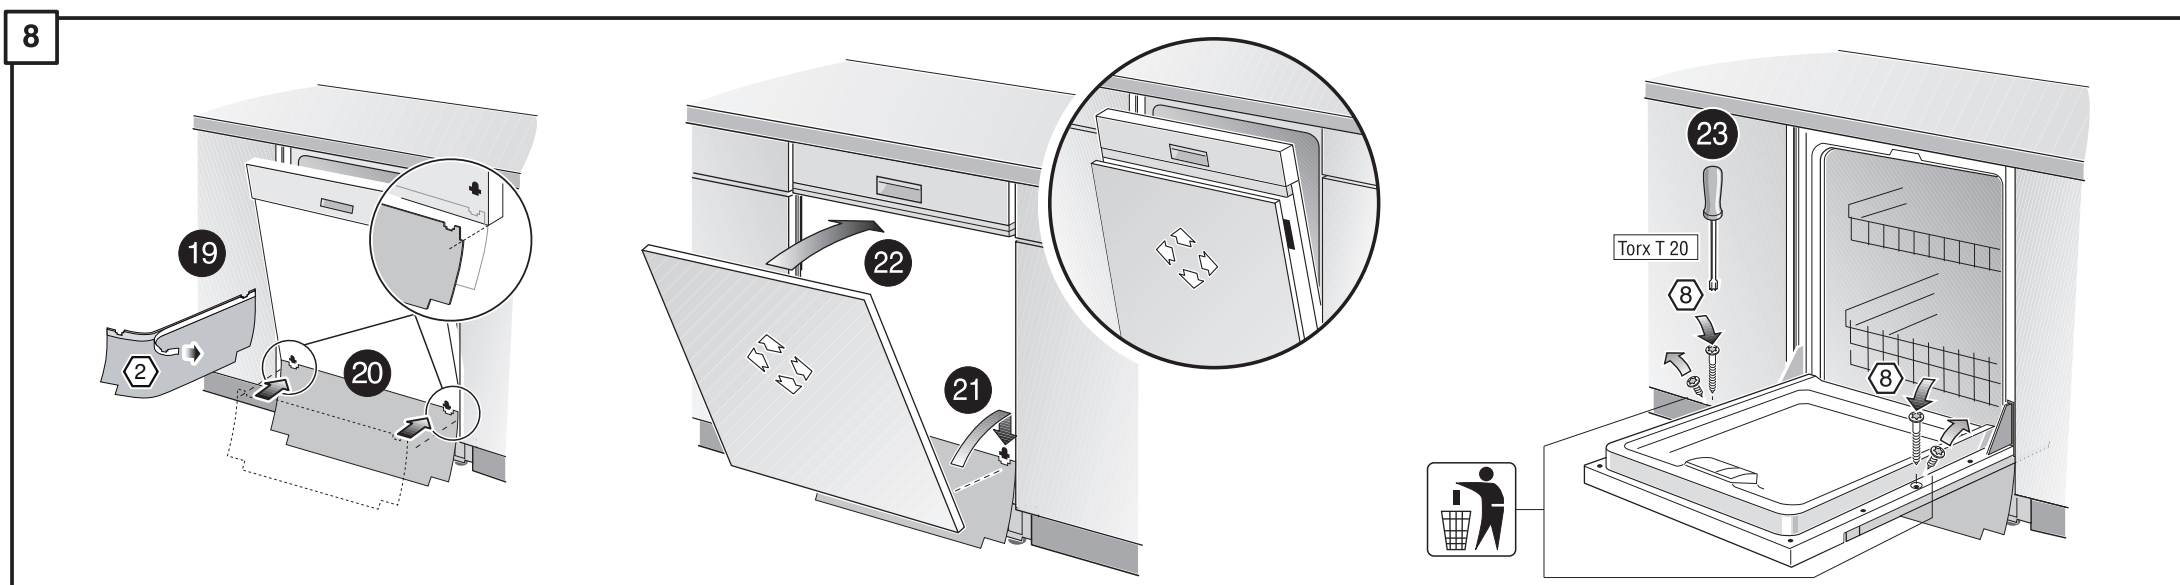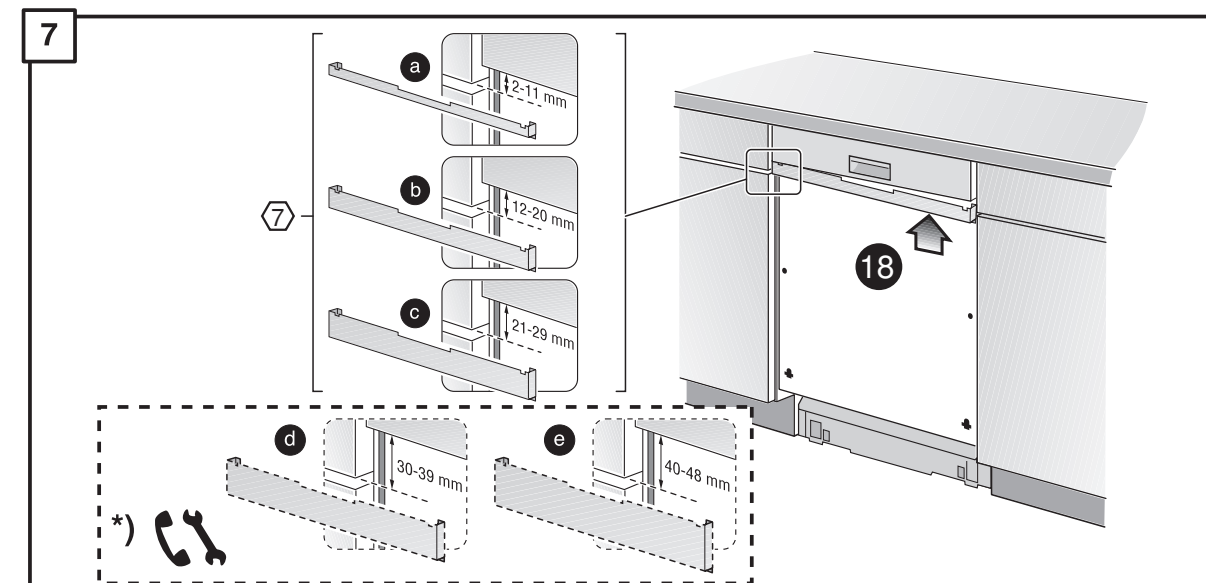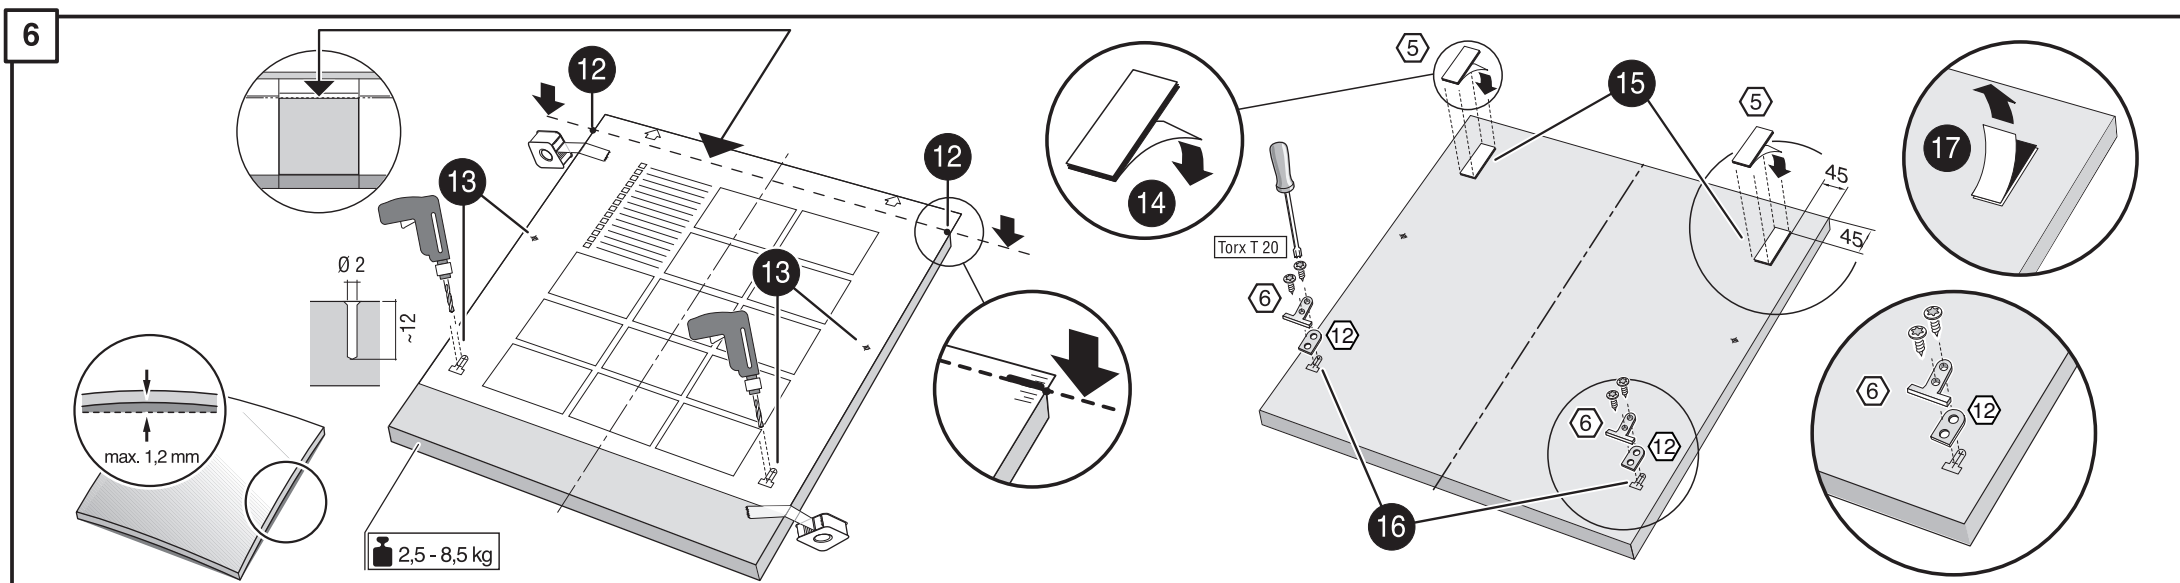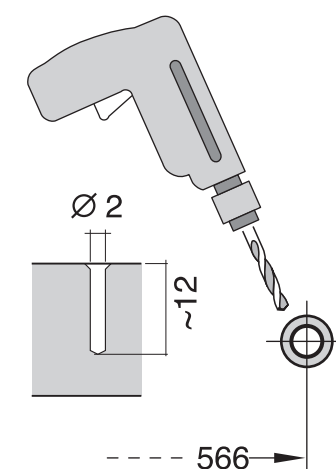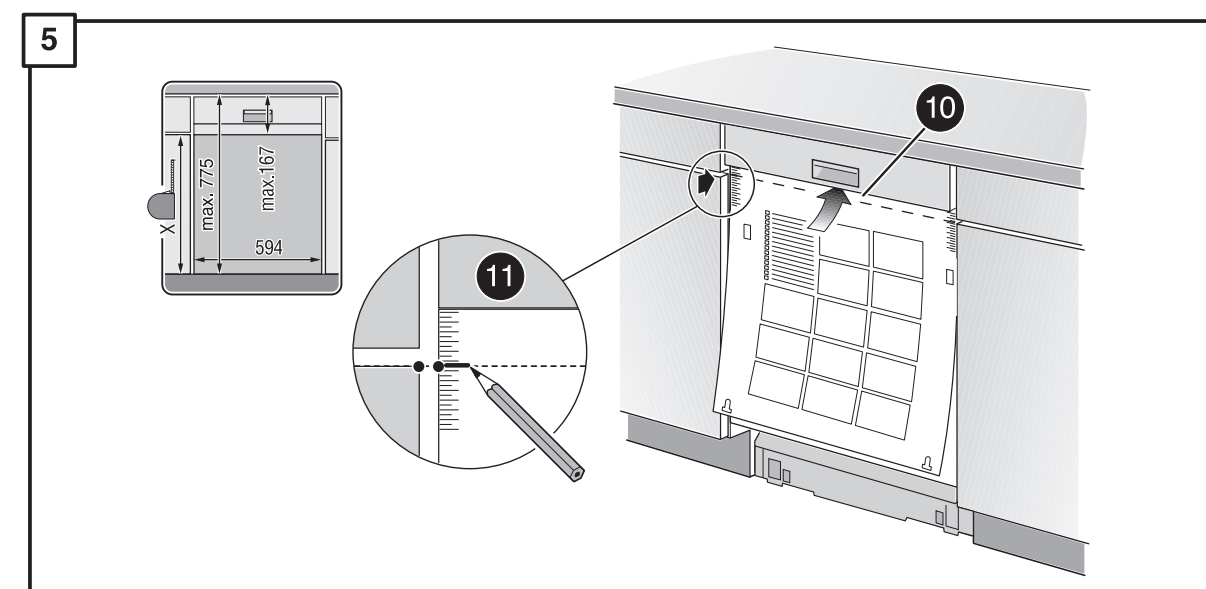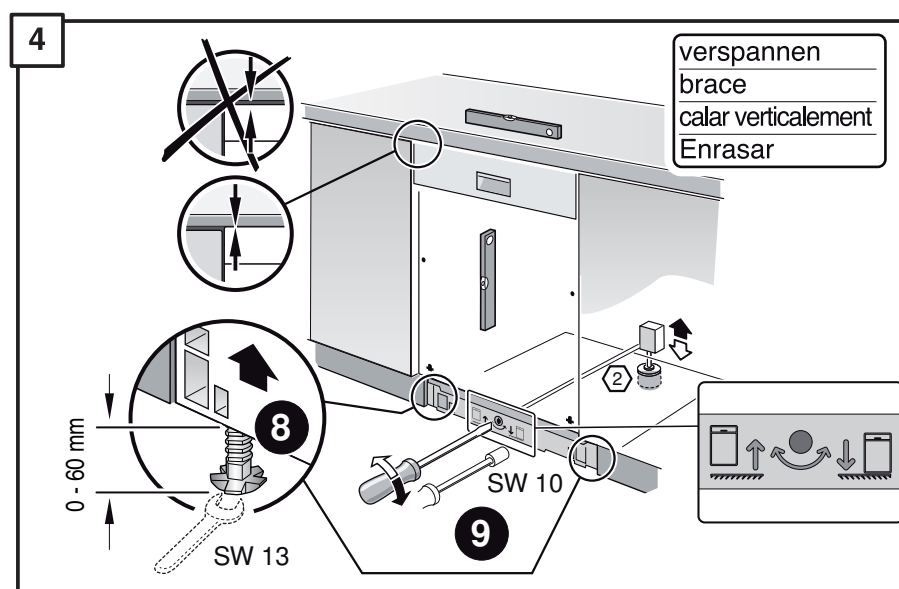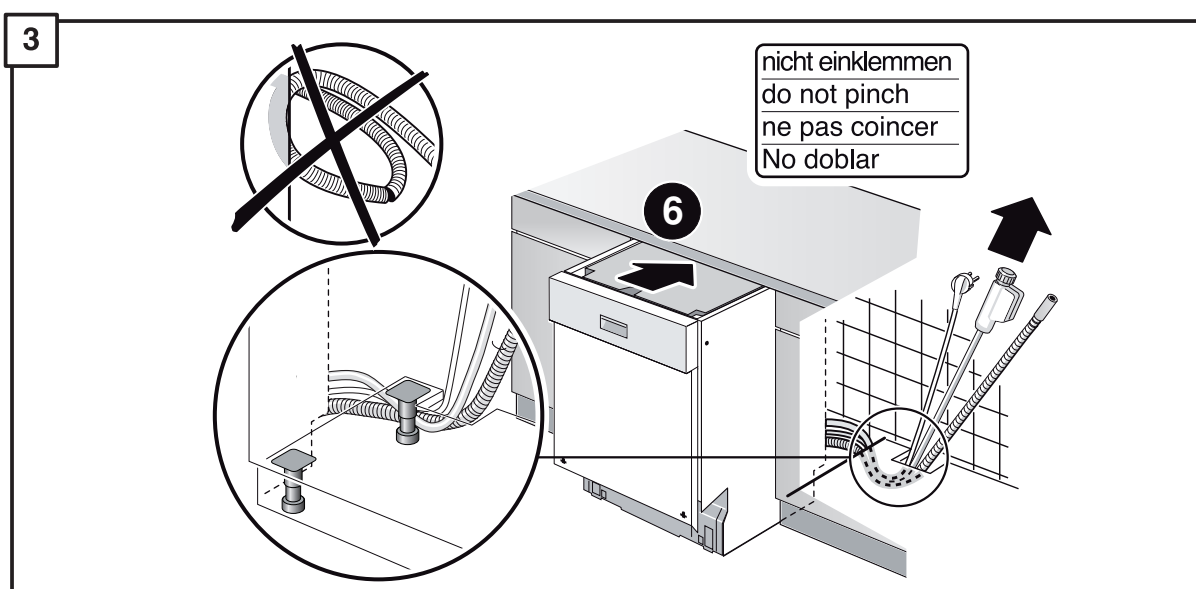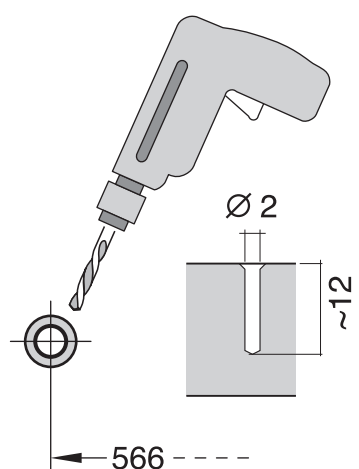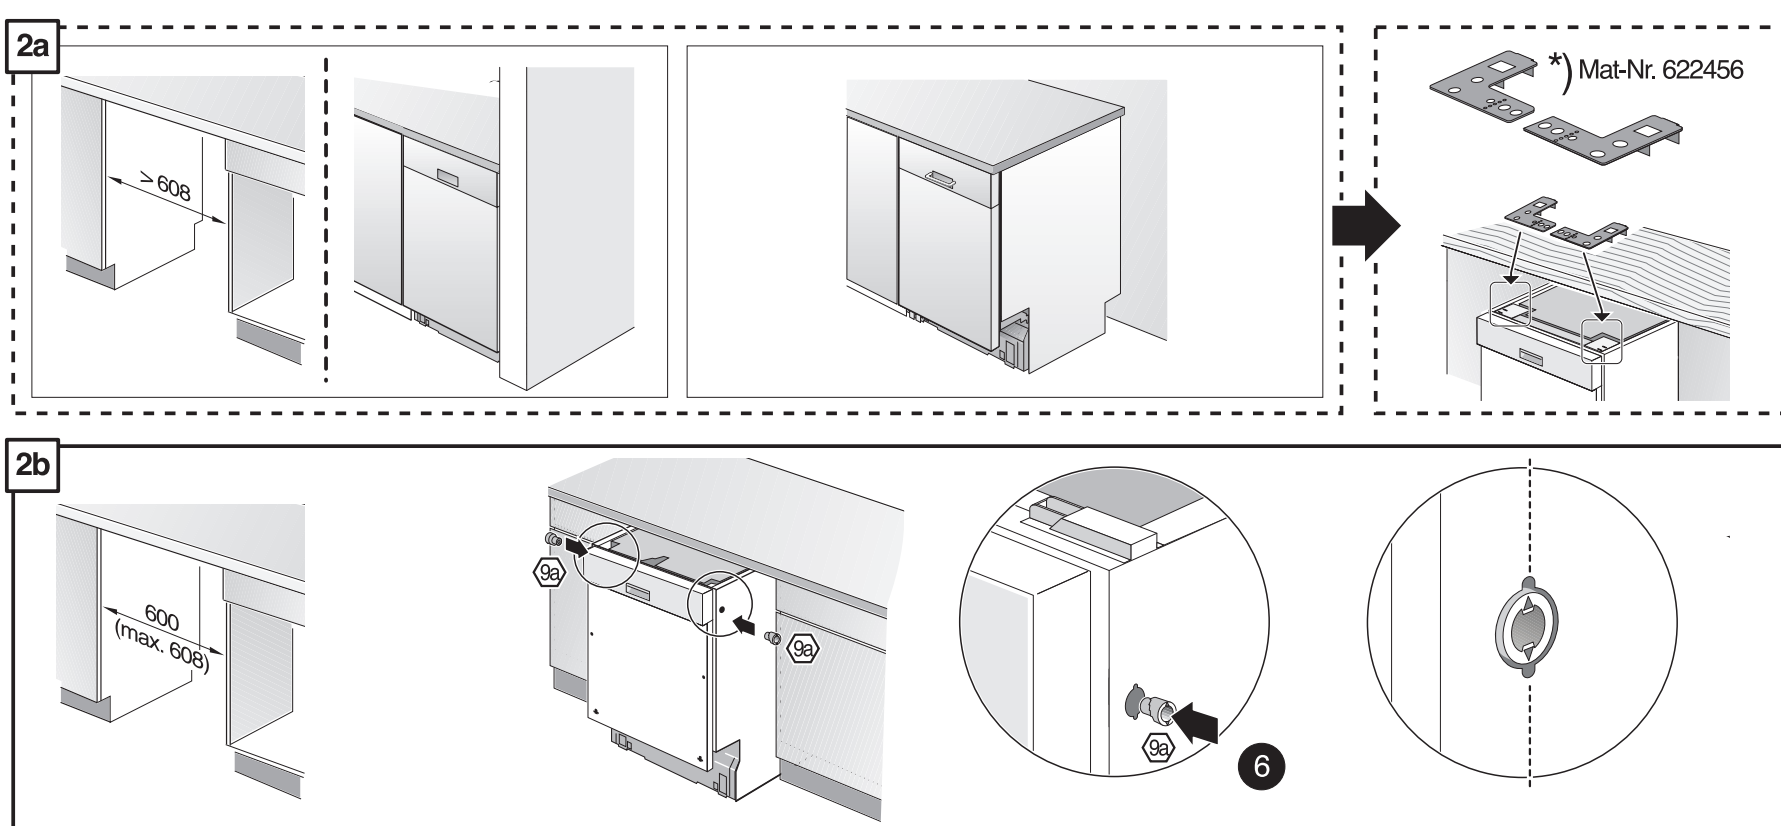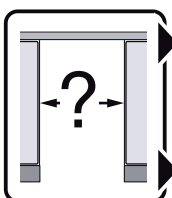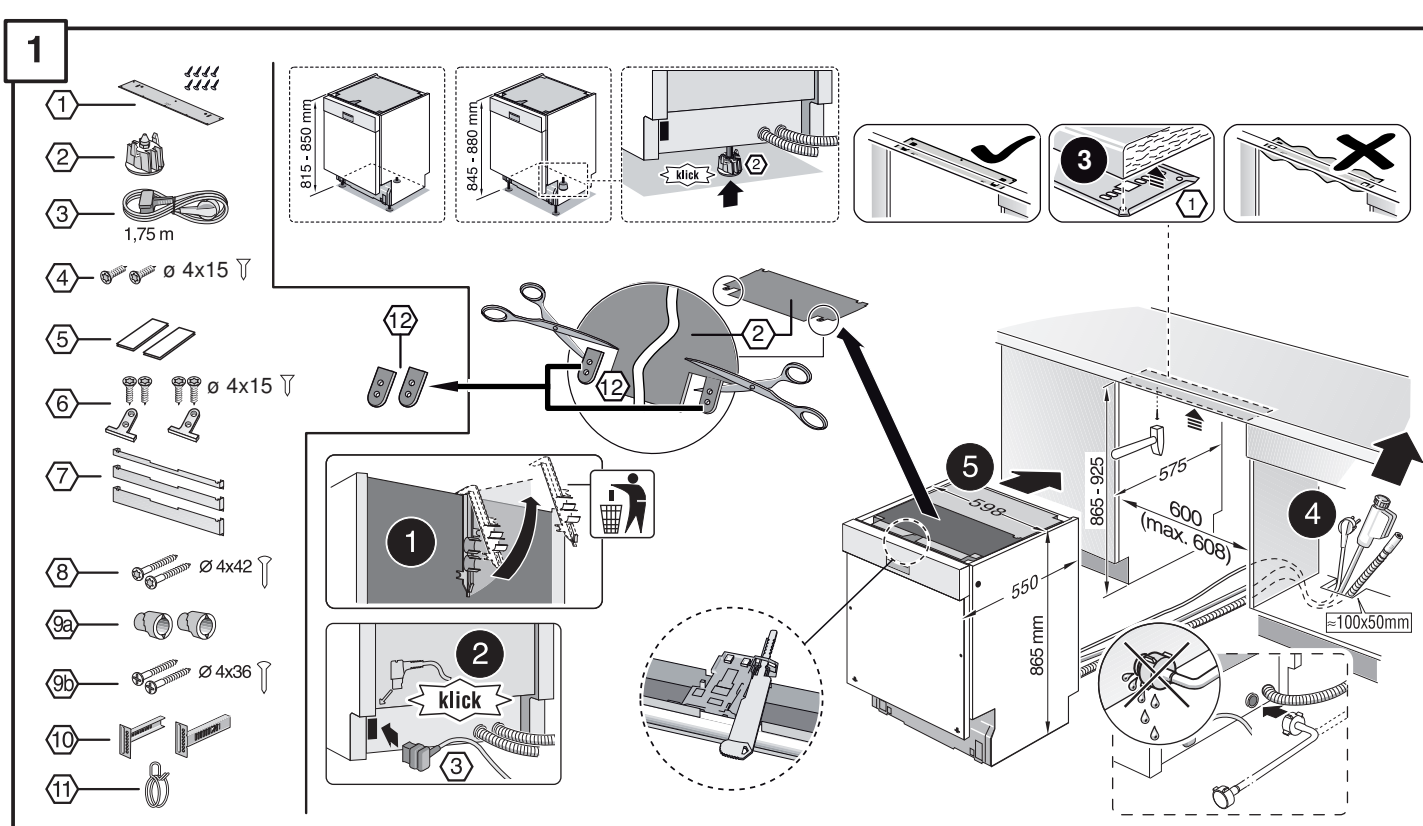

Mat.-Nr. 350564

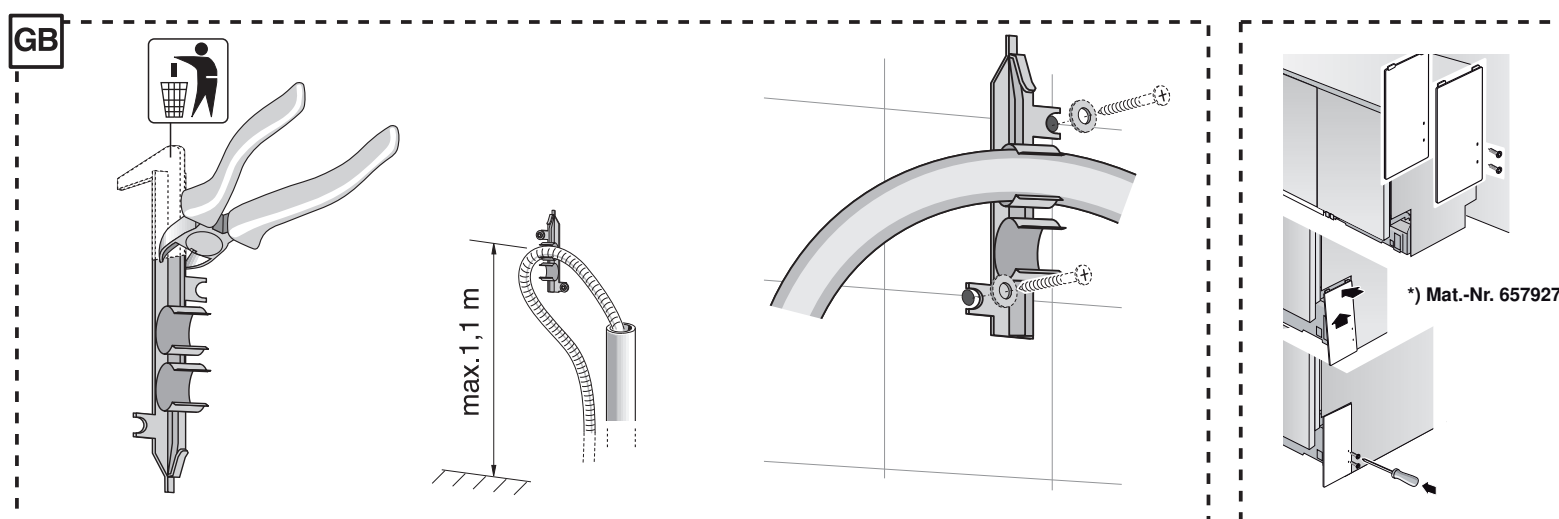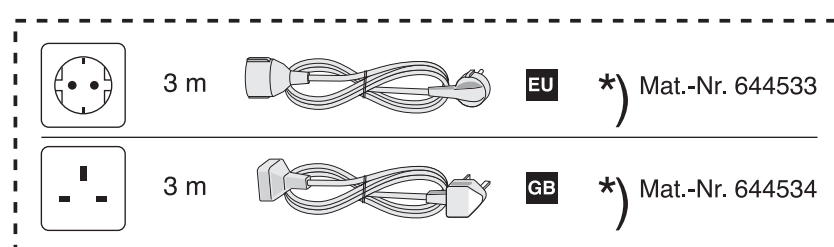

*) Mat.-Nr. 657927



Kurz und handlich:
alles, was Ihre Spülmaschine
braucht...

**Vor dem ersten Gebrauch
dennoch Aufstell- und
Gebrauchsanleitung lesen!**

1

Enthärtungsanlage einstellen *

HärteWert beim
Wasserwerk erfragen
und eintragen ...




* nur vor dem ersten
Spülen oder bei
veränderter
Wasserhärte

Wasser- HärteWert °dH	Härte- bereich	mmol/l	Einstell- wert
0-6	weich	0-1,1	0-6
7-8	weich	1,2-1,4	7-8
9-10	mittel	1,5-1,8	9-10
11-12	mittel	1,9-2,1	11-12
13-16	mittel	2,2-2,9	13-16
17-21	hart	3,0-3,7	17-21
22-30	hart	3,8-5,4	22-30
31-50	hart	5,5-8,9	31-50

Schnell erledigt ...


und so einstellen

- EIN-/AUS-Schalter einschalten
- Infotaste 3 Sekunden drücken, bis im Anzeigefenster oben folgender Text angezeigt wird:
Blättern mit < >
- **Einstellen mit - +**
- **Verlassen mit Setup 3 sec.**
- Taste > so oft drücken, bis im Anzeigefenster oben Wasserhärte angezeigt wird.
- Mit den Einstelltasten + - die Einstellung vornehmen.
- Infotaste 3 Sekunden drücken.
- Der Einstellwert ist im Gerät gespeichert.

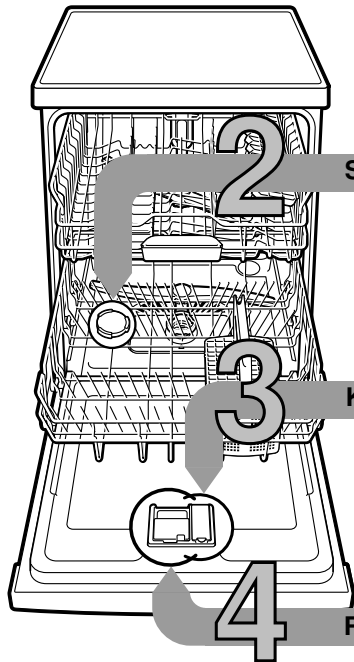


Spezialsalz einfüllen

Löst Kalk (nicht nötig bei Einstellwert 0!) ...

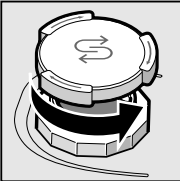


Deckel
aufdrehen.

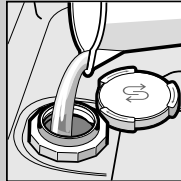


Nur vor dem
ersten Spülen
den Salzbehälter
mit Wasser
füllen.

Für optimale Spülergebnisse

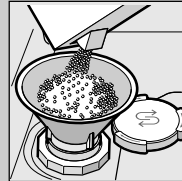


Spezialsalz
einfüllen
(nie Reiniger
einfüllen!).

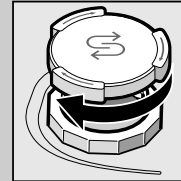

Deckel
schließen.
Umgehend
spülen.

Klarspüler einfüllen


Macht blitzblank ...

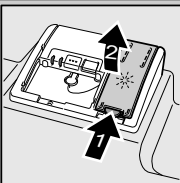


Markierung 1
drücken,
Deckel 2
anheben.



Für optimale Trocknungsergebnisse

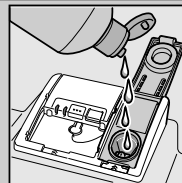


Klarspüler
einfüllen.

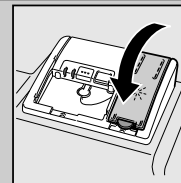

Deckel
schließen.
KLICK!

Reiniger einfüllen



Viel Schmutz, viel Reiniger ...

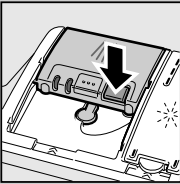


Eventuell
Deckel öffnen
(Taste drücken).



Achtung,
Kombiprodukte
nicht für alle
Programme
geeignet,
Herstellerhinweise
beachten.

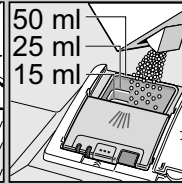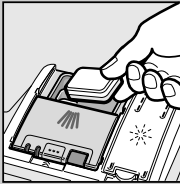

Reiniger nur
in trockene
Reinigerkammer
einfüllen.

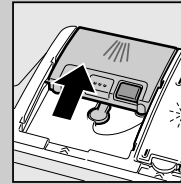

Deckel
zuschieben,
drücken.
PLOPP!

5

Gerät einschalten

6

Programm wählen

Schnell, sparsam oder intensiv ...

Programmübersicht

In dieser Übersicht ist die max. mögliche Programmanzahl dargestellt. Die entsprechenden Programme Ihres Gerätes entnehmen Sie bitte Ihrer Bedienblende. Die Programmdaten sind Labormesswerte nach europäischer Norm EN 50242. Die Verbrauchswerte sind abhängig von der Programmwahl und den Zusatzfunktionen. Bei abgeschalteter Klarspülerzugabe oder Klarspülermangel verändert sich die Laufzeit.

* halbe Normbeladung

** Programm, das für die Nacht geeignet ist:
verlängerte Laufzeit, dafür sehr leise.

	Chef 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Leise ** 50°	Glas 40°	Schnell 65°	Kurz 60°	Schnell 45°	Vorspülen	Maschinen- pflege

Dauer in Std. : Min.	2:50 - 2:55	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Stromverbrauch in kWh	1,60 - 1,65	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Wasserverbrauch in Liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5


Die Beschreibung möglicher Zusatzfunktionen finden Sie in Ihrer Gebrauchsanleitung.

8

Gerät ausschalten Alles klar...


Programm starten Los geht's...

7

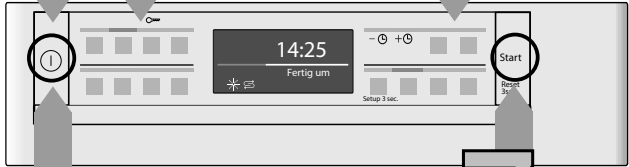

Wartung und Pflege


Siebe
...kontrollieren,
eventuell
reinigen

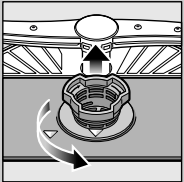


Siebzylinder
drehen,
Siebssystem
entnehmen ...



unter
fließendem
Wasser
abspülen ...

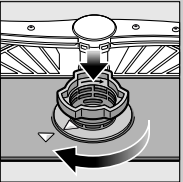


einsetzen ...

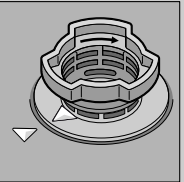


Siebssystem
zuschrauben
**MARKIERUNG
BEACHTEN!**


Abwasserpumpe reinigen

- Netzstecker ziehen
- Siebe entfernen und Wasser ausschöpfen
- Abdeckung aushebeln (A)
- Bereich des Flügelrades auf
Fremdkörper prüfen
- Abdeckung hörbar einrasten (B)
- Siebe einsetzen

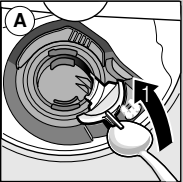


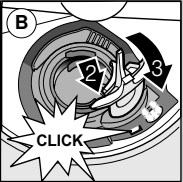


Sprüharme
...Verstopfungen/
Ablagerungen
entfernen

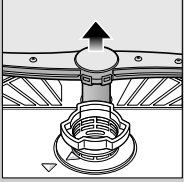


unteren Sprüharm nach
oben ziehen ...

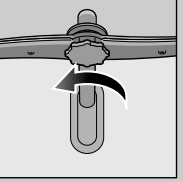

oberen Sprüharm
abschrauben ...

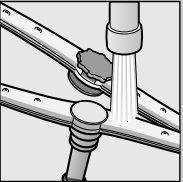

unter fließendem
Wasser (eventuell
mit Zahnstocher)
Sprühdüsen
säubern ...



unteren Sprüharm
einsetzen ...





oberen Sprüharm
festschrauben

Kleine Fehler selbst beheben ...

... denn Selbsthilfe lohnt sich!

Weitere Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanleitung

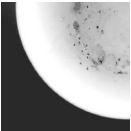Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Störung	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Anzeige "E:18"/"🚰" leuchtet *	Zulaufarmatur verklemmt oder verkalkt 	▶ Zulaufarmatur öffnen. ▶ 1. Wasseranschluß abschrauben. 2. Sieb im Wasseranschluß säubern. 3. Durchflußmenge muß bei geöffnetem Wasserzulauf min. 10 l/min betragen. Bei geringerem Durchfluß Zulaufarmatur austauschen lassen. ▶ Zulaufschlauch knickfrei verlegen.	Geschirr ist nicht sauber 	Geschirr liegt aneinander bzw. übereinander Zu wenig Reiniger Ungeeignetes Programm gewählt Sprühdüsen verstopft Siebe verschmutzt, sitzen nicht fest Sprüharme blockiert	▶ Geschirrtteile vereinzeln, Anlagestellen vermeiden. ▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Sprüharme reinigen (siehe oben). ▶ Siebe reinigen (siehe oben). ▶ Geschirr so einräumen, dass Sprüharme frei drehen können.
Anzeige "E:22"	Siebe verschmutzt oder verstopft	▶ Siebe reinigen (siehe oben).	Flecken und Schlieren	Klarspülerdosierung zu hoch / zu niedrig dosiert	▶ Bei Schlieren: Dosierung reduzieren. ▶ Bei Wasser oder Kalkflecken: Dosierung erhöhen.
Anzeige "E:24" und "🚰" leuchtet *	Abwasserschlauch ist verstopft oder geknickt Abdeckung Abwasserpumpe nicht montiert	▶ Abwasserschlauch knickfrei verlegen. ▶ Abdeckung montieren (siehe oben).	Geschirr ist nicht trocken	Klarspüler Verwendeter kombinierter Reiniger hat schlechte Trocknungsleistung. Geräteeinstellung	▶ Dosierung erhöhen. Produkt wechseln. ▶ Klarspüler verwenden.
Anzeige "E:25" und "🚰" leuchtet *	Abwasserpumpe blockiert	▶ Abwasserpumpe reinigen (siehe oben).	Milchige Beläge auf dem Geschirr (entfernbar)	Wasserenthärtung falsch eingestellt; Spezialsalz fehlt	▶ Intensivtrocknung aktivieren (je nach Modell) ▶ Enthärtungsanlage richtig einstellen. ▶ Spezialsalz nachfüllen.
Sonstige Fehleranzeige "E:XX" leuchtet	Gerät technisch defekt	▶ Werkskundendienst rufen (Fehleranzeige nennen). ▶ Gerät ausstecken.	Milchige Beläge, Gläser eingetrübt / blind (nicht entfernbar)	Gläser nicht spülmaschinenfest.	▶ Spülmaschinenbeständige Gläser verwenden. ▶ Glasschonenden Reiniger verwenden.
Restwasser im Gerät	Programm noch nicht beendet	▶ Gerät einschalten und schließen bzw. Programm abbrechen (siehe Programm abbrechen).	Kunststoff / Geschirrtile verfärbt	Zu wenig Reiniger Verfärbungen durch Lebensmittelfarbstoffe (Tomatensauce)	▶ Herstellerangaben (Reiniger) beachten. ▶ Verfärbungen sind unbedenklich; Verblassen bei weiteren Spülgängen.
Rost auf dem Besteck	Besteck nicht rostbeständig Harte Messerklingen sind anfälliger Fremdrost	▶ Spülmaschinenbeständiges Besteck verwenden. ▶ Niemals rostende Teile im Gerät spülen.	* je nach Modell		

Programm abbrechen ...

START-Taste ca. 3 Sekunden (Reset) drücken.



Das Anzeigefenster zeigt: Programm wurde abgebrochen.



Der Programmablauf dauert ca. 1 Minute.
Das Anzeigefenster zeigt: Fertig.
EIN-/AUS-Schalter ausschalten.

Richtig einräumen ...

Spülmaschinenfestes Geschirr (ohne Rückstände von Asche, Wachs, Schmierfett, Farbe, Klebe-Etiketten; große Reste von Marmelade, Milchprodukten und Speisen grob entfernen) einordnen gemäß Gebrauchsanleitung und prüfen, ob sich die Sprüharme frei drehen können