


hanseatic

V18C01A-80

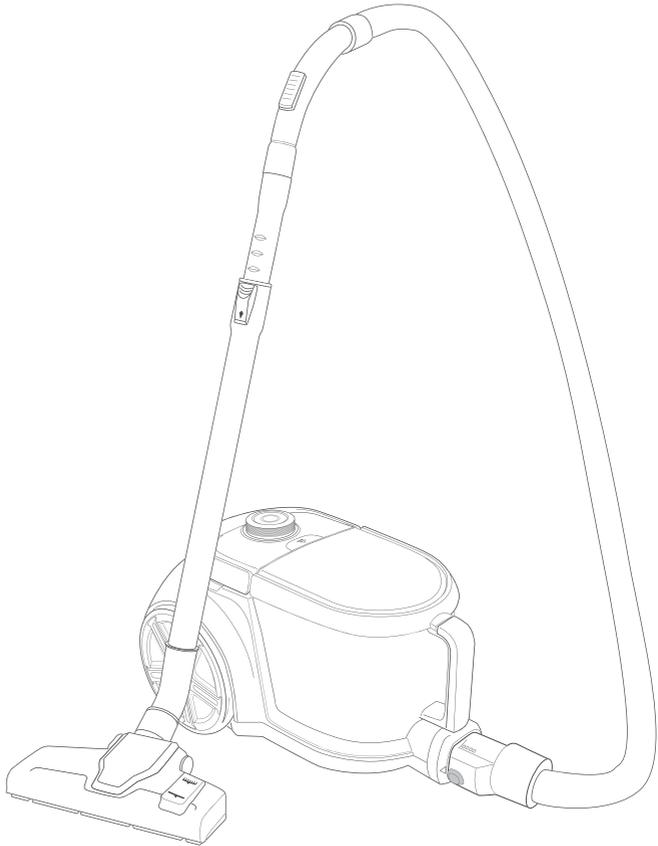

Gebrauchsanleitung





Staubsauger

Anleitung/Version:
1901-03188DE20200325
Bestell-Nr.: 6631 0616
Nachdruck, auch
auszugsweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferung	DE-3	Pflege und Wartung	DE-21
Lieferumfang	DE-3	Staubbehälter entleeren	DE-21
Lieferung kontrollieren. . .	DE-3	Grobstaubfilter	
Sicherheit	DE-4	reinigen/wechseln	DE-22
Bestimmungsgemäßer		Schaumstofffilter reinigen	DE-23
Gebrauch.	DE-4	Hygienefilter	
Begriffserklärung	DE-5	reinigen/wechseln	DE-24
Sicherheitshinweise	DE-5	Gerät reinigen	DE-25
Geräteteile	DE-10	Bodendüse reinigen	DE-26
Düsen	DE-11	Fehlersuchtafel.	DE-27
Inbetriebnahme	DE-13	Service	DE-29
Gerät auspacken.	DE-13	Beratung, Bestellung	
Gerät einrichten.	DE-13	und Reklamation	DE-29
Bedienung	DE-15	Ersatzteile	DE-29
Boden saugen	DE-15	Umweltschutz	DE-30
Saugkraft einstellen. . . .	DE-17	Elektro-Altgeräte	
Saugen beenden.	DE-18	umweltgerecht	
Gerät transportieren . . .	DE-19	entsorgen	DE-30
Abstellen und		Verpackung	DE-30
Aufbewahren	DE-20	Technische Daten	DE-31
Kurzfristiges Abstellen. .	DE-20		
Platzsparendes			
Aufbewahren.	DE-20		

Lieferung

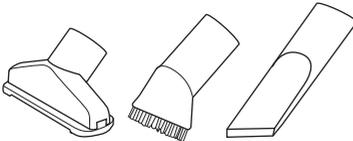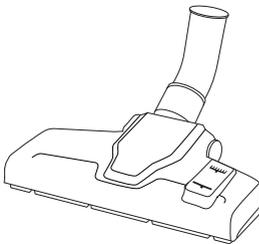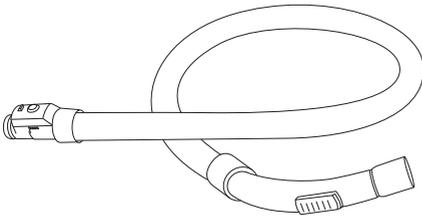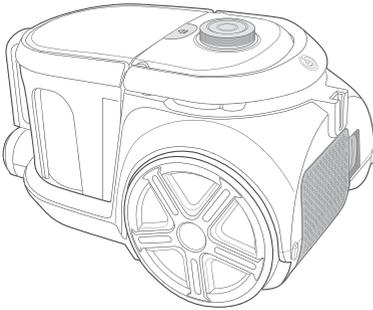

Lieferumfang

- Staubsauger
- Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- Teleskoprohr
- Bodendüse
- Polsterdüse
- Fugendüse
- Möbelpinsel
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort, und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-29).

! WARNUNG!

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Sicherheit



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Aufsaugen von losem, trockenem Schmutz wie z. B. Staub, Fusseln, Krümeln auf Bodenbelägen und Polstern in Haushalt und Auto. Zur Aufnahme gefährlichen Staubes oder Flüssigkeiten ist es nicht geeignet.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn es

- sichtbare Schäden aufweist, z. B. das Netzkabel defekt ist.
- Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
- ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-29).

- Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken, klemmen oder mit dem Gerät überfahren. Die Folge kann ein Kabelbruch sein.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung (z. B. Filter wechseln) den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe Seite DE-29). Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das

defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.

- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

Risiken für Kinder

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Kinder können sich darin verfangen oder ersticken.
 - Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzu ziehen und in den Mund zu stecken.
-

VORSICHT

Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeaufsichtigt sind.
- Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern staubsaugen.

Risiken im Umgang mit dem Staubsauger

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten. Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum „Peitscheneffekt“ kommen (Hin- und Herschlagen des Netzkabels).
- Netzkabel so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten noch Streichhölzer aufsaugen.

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Grobstaubfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

HINWEIS





Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.

- Gerät nur mit eingesetztem Grobstaubfilter benutzen. Der Grobstaubfilter darf nicht beschädigt sein.
 - Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Grobstaubfilter und Hygienefilter verwenden.
 - Niemals Toner, Gips, Zement, Feinstaub oder Bohrstaub aufsaugen. Das Aufsaugen dieser Materialien verstopft die Filter.
 - Niemals Wasser und andere Flüssigkeiten aufsaugen.
 - Niemals spitze Gegenstände, wie z. B. Glassplitter aufsaugen.
 - Bei frisch schamponiertem Teppich mit dem Absaugen so lange warten, bis das Reinigungsmittel vollständig trocken ist.
 - Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
 - Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.
 - Den Staubsauger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
 - Den Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Der Hygienefilter wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
 - Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.
 - Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.
 - Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen.
-

Geräteteile

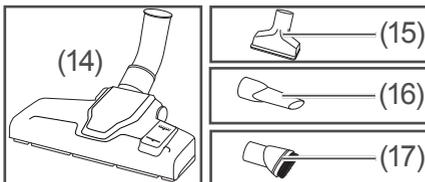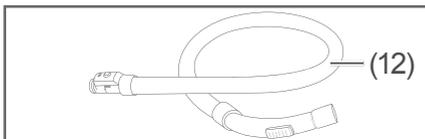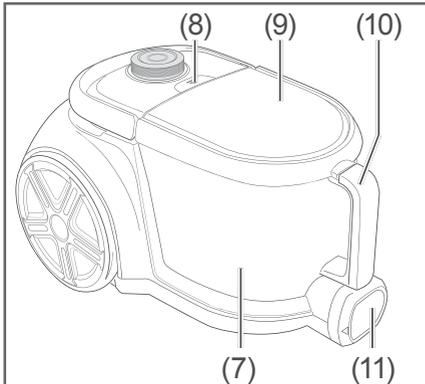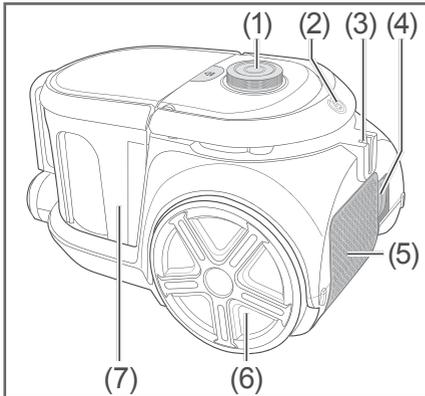


- (1) Fußschalter Ein/Aus und Saugkraftregler
- (2) Tragegriff und Fußschalter Kabelaufwicklung
- (3) Parkhalterung
- (4) Aufbewahrung für Netzstecker und Netzkabel
- (5) Abluftauslass und Filterabdeckung
- (6) Laufrad
- (7) Staubbehälter
- (8) Entriegelungstaste für den Staubbehälter
- (9) Staubbehälterdeckel
- (10) Tragegriff Staubbehälter
- (11) Öffnung für Saugschlauchverbindung
- (12) Saugschlauch mit Teleskoprohrgriff
- (13) Teleskoprohr
- (14) Bodendüse
- (15) Polsterdüse
- (16) Fugendüse
- (17) Möbelpinsel

Düsen


Zusammen mit dem Staubsauger erhalten Sie verschiedene Düsen, die für unterschiedliche Zwecke bestimmt sind. Jede Düse kann bei Bedarf vor oder während des Saugens auf den Teleskoprohrgriff des Saugschlauchs (12) oder das Teleskoprohr (13) gesteckt werden.

Bodendüse

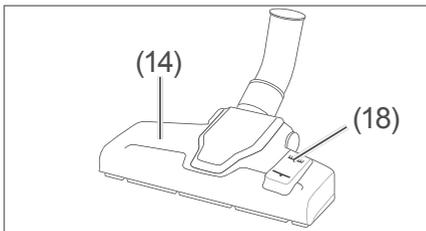

Mit der Bodendüse (14) werden Sie die meiste Zeit arbeiten, da sie für große ebene Flächen geeignet ist.

Das beste Saugergebnis erhalten Sie, wenn Sie das Gerät mit Hilfe des Umschalt-Fußhebels (18) an den Untergrund anpassen.

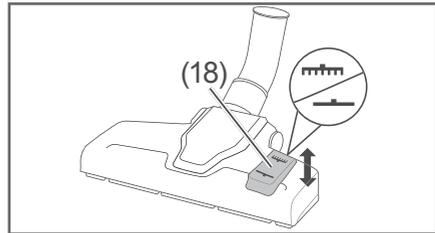

- Für kurzflorige oder glatte Böden wie Nadelfilz, PVC, Parkett oder Fliesen:
Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.
- Für hochflorige Teppiche:
Umschalt-Fußhebel in Stellung  bringen.

Der Umschalt-Fußhebel lässt sich auch während des Betriebs umstellen.


Je nach Bodenbelag und Verschmutzungsgrad können Sie zusätzlich über den Saugkraftregler (1) die Saugleistung einstellen (siehe Abschnitt „Saugkraft einstellen“ auf Seite DE-17).

Polsterdüse




Die Polsterdüse (15) ist besonders geeignet, um Polstermöbel und Matratzen abzusaugen.

Fugendüse



Die Fugendüse (16) eignet sich zum Aussaugen von Stoffalten, Fugen, Ecken und Nischen, die Sie mit der Bodendüse nicht erreichen können.

Möbelpinsel



Mit dem Möbelpinsel (17) können Sie Bücher oder empfindliche Gegenstände wie Bilderrahmen etc. entstauben.

Inbetriebnahme

Gerät auspacken


! HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
 Unsachgemäßer Umgang
 mit dem Gerät kann zu Be-
 schädigungen führen.


- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.


Gerät einrichten

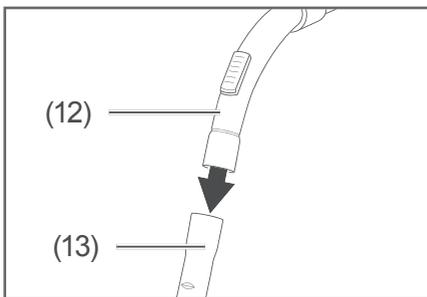


1. Stecken Sie den Saugschlauch (12) und das Teleskoprohr (13) zusammen.

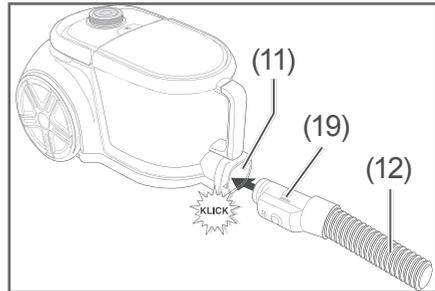

2. Stecken Sie den Saugschlauch (12) mit dem Verbindungsstück (19) in die Öffnung (11) für die Saugschlauchverbindung.

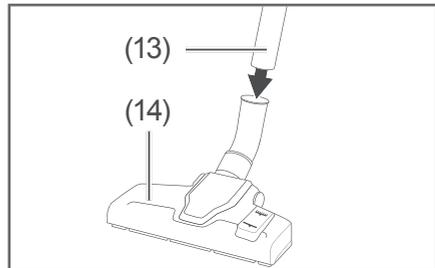

3. Wählen Sie die gewünschte Düse aus, z. B. die Bodendüse (14), und stecken Sie sie auf das Teleskoprohr (13). Sie können alle Düsen auch direkt auf den Teleskoprohrgriff am Saugschlauch stecken.

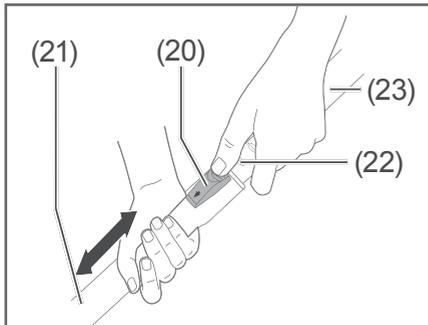

4. Die Länge des Teleskoprohrs (13) lässt sich verändern und dadurch an die Körpergröße des Benutzers anpassen. Halten Sie dazu den oberen Teil (23) des Teleskoprohrs (13) mit einer Hand fest, und drücken Sie die Arretierung (20) nach unten. Schieben Sie dabei gleichzeitig mit der andern Hand den unteren Teil (21) des Teleskoprohrs (13) von sich weg oder auf sich zu.

Achten Sie darauf, dass der untere Teil (21) des Teleskoprohrs (13) mit einem hörbaren Klick in eine der Kerben (22) im oberen Teil (23) des Teleskoprohrs (13) einrastet.

Alle Filter sind werkseitig bereits eingelegt, und Ihr Staubsauger ist nun einsatzbereit.

Bedienung

Sie können das Gerät benutzen, wenn

- Sie das Kapitel „Sicherheit“ gelesen haben (siehe Seite DE-4).
- es eingerichtet ist, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe Seite DE-13).

Boden saugen

WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Das Gerät arbeitet mit 220–240 V~/50–60Hz Netzspannung. Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Weder glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer, noch spitze Gegenstände, Glassplitter sowie Wasser oder andere Flüssigkeiten aufsaugen. Glühende Asche, brennende Zigaretten etc. setzen den Filter in Brand, Feuchtigkeit kann zum Kurzschluss führen, spitze Gegenstände beschädigen den Filter und können zum Kurzschluss führen.

VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Hygiene- oder der Grobstaubfilter fehlt oder beschädigt ist. Der aufgesaugte Staub kann sonst in das Gerät eindringen und in die Raumluft gelangen.

HINWEIS


Beschädigungsgefahr!

Das Aufsaugen ungeeigneter Materialien verstopft die Filter und kann zu Beschädigungen des Geräts führen.


- Niemals Toner, Gips, Zement, Steinstaub oder Bohrstaub aufsaugen.

Unsachgemäßes Herausziehen des Netzkabels kann das Gerät beschädigen.

- Zum Saugen das Netzkabel immer vollständig bis zur gelben Markierung herausziehen.
- Niemals das Netzkabel über die rote Markierung hinaus herausziehen. Weiteres Ziehen kann die Kabeltrommel beschädigen.

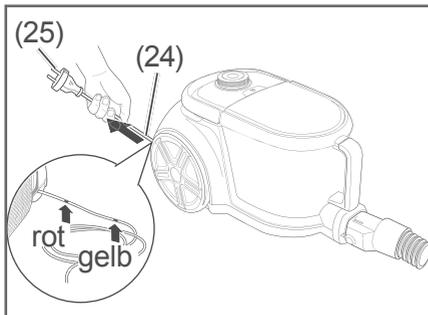

1. Ziehen Sie das Netzkabel (24) am Netzstecker (25) heraus, bis die gelbe Markierung auf dem Netzkabel (24) sichtbar wird.
Wenn die rote Markierung zum Vorschein kommt, ist das Netzkabel zu weit abgewickelt. Ziehen Sie das Netzkabel etwas ein (siehe Abschnitt „Saugen beenden“ auf Seite DE-18).
2. Stecken Sie den Netzstecker (25) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

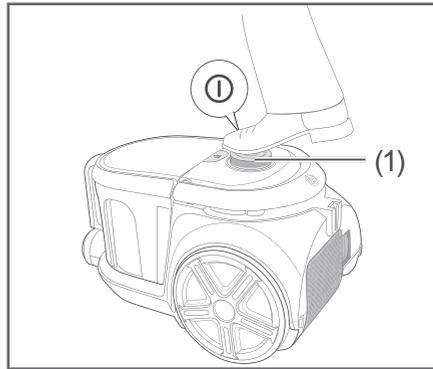


3. Treten Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (1), um das Gerät einzuschalten.
4. Zum Saugen ziehen und schieben Sie die Düse über die Fläche.
Um die Ecken besser zu erreichen, drehen Sie den Griff des Teleskoprohrs (12) etwas. Hierdurch stellt sich die Düse schräg.

i In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

Saugkraft einstellen


Saugkraftregler

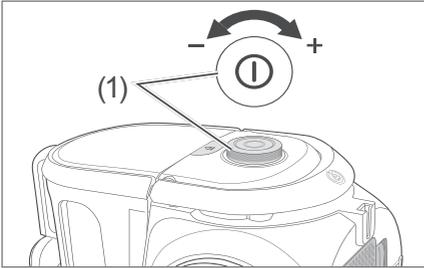

Der Fußschalter Ein/Aus (1) hat eine Doppelfunktion als Saugkraftregler.

- Drehen Sie den Fußschalter Ein/Aus (1)
 - **im Uhrzeigersinn**, um die Saugkraft zu erhöhen.
 - **gegen den Uhrzeigersinn**, um die Saugkraft zu reduzieren.

Nebenluftventil

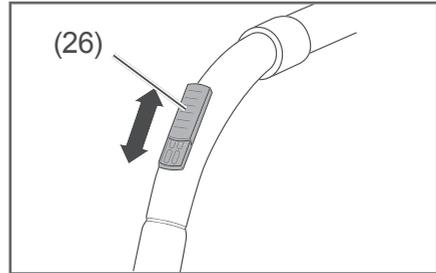

Bei Bedarf können Sie die Saugkraft mithilfe des Nebenluftventils (26) weiter verringern. Die Abdeckung des Nebenluftventils (26) lässt sich stufenlos verschieben.


i Falls Sie versehentlich etwas ein- oder ansaugen, können Sie durch Öffnen des Nebenluftventils augenblicklich die Saugkraft verringern. Auf diese Weise lässt sich bisweilen verhindern, dass eingesaugte Gegenstände in den Staubbehälter gelangen.

Saugen beenden


VORSICHT

Verletzungsgefahr!
Durch das kräftige Einziehen des Netzkabels kann es zum Hin- und Herschlagen des Netzkabels („Peitscheneffekt“) kommen. Verletzungen können die Folge sein.

- Das Netzkabel beim Aufrollen festhalten.

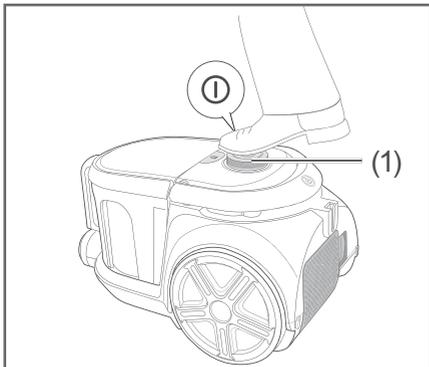


1. Treten Sie mit dem Fuß auf den Fußschalter Ein/Aus (1), um das Gerät auszuschalten.
2. Ziehen Sie den Netzstecker (25) aus der Steckdose.

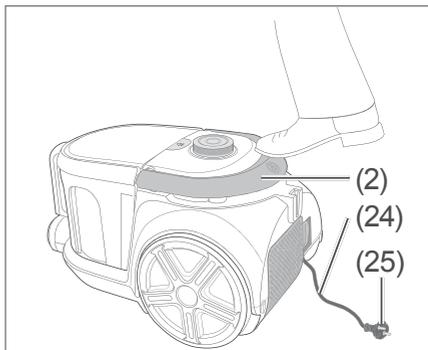

3. Treten Sie zum Aufwickeln des Netzkabels (24) auf den Fußschalter (2) für die Kabelaufwicklung. Halten Sie dabei das Netzkabel (24) am Netzstecker (25) in der Hand, um einen eventuellen „Peitscheneffekt“ zu verhindern.

Gerät transportieren


Der Fußschalter (2) für die Kabelaufwicklung hat eine Doppelfunktion als Tragegriff.

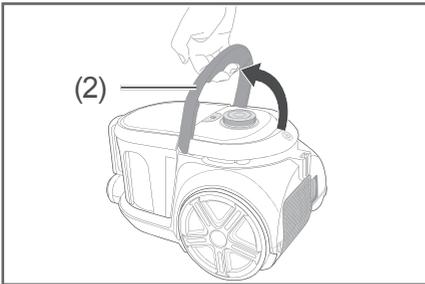

- Klappen Sie den Tragegriff (2) hoch, und heben Sie das Gerät am Tragegriff (2) hoch, um es zu transportieren.


Abstellen und Aufbewahren

Kurzfristiges Abstellen

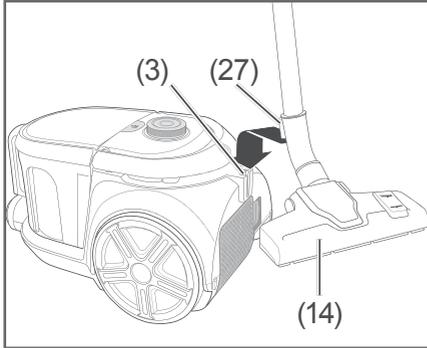

- Stecken Sie die Haltevorrichtung (27) an der Bodendüse (14) in die Parkhalterung (3).

Platzsparendes Aufbewahren

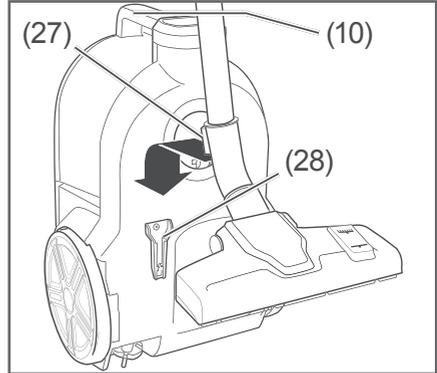

1. Nehmen Sie das Gerät am Tragegriff (10) für den Staubbehälter hoch, und stellen Sie es aufrecht ab.
2. Stecken Sie die Haltevorrichtung (27) an der Düse in die Parkhalterung (28) auf der Geräteunterseite.

Pflege und Wartung


Staubbehälter entleeren

⚠ VORSICHT

Gesundheitsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.


- Den Staubbehälter nicht in geschlossenen Räumen entleeren. Zum Entleeren des Staubbehälters auf den Balkon gehen, oder den Staubbehälter im Freien direkt über der Mülltonne entleeren.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (25) aus der Steckdose.

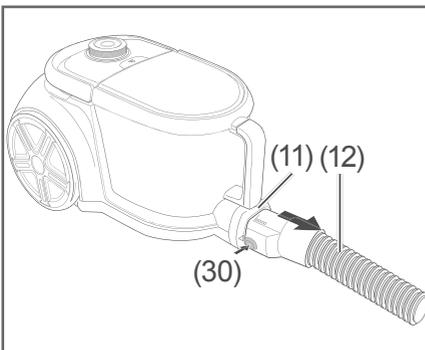


2. Ziehen Sie den Saugschlauch (12) von der Öffnung (11) der Saugschlauchverbindung ab. Drücken Sie

Sie dabei zunächst die Arretierung (30), und ziehen Sie den Saugschlauch (12) dann ab.

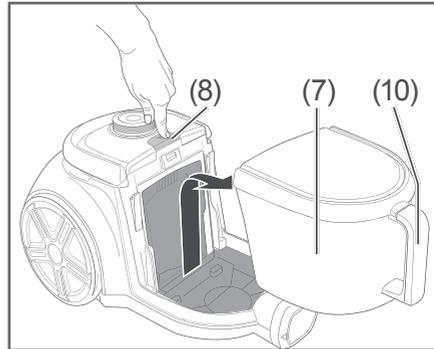


3. Drücken Sie die Entriegelungstaste (8) für den Staubbehälter (7), und nehmen Sie den Staubbehälter (7) am Tragegriff (10) ab.

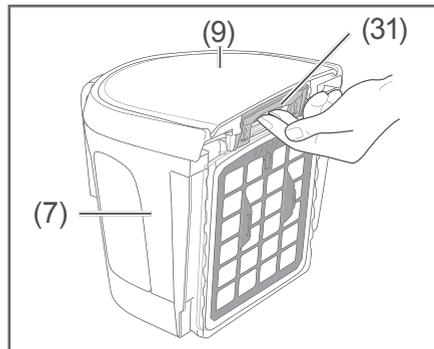

4. Lösen Sie die Arretierung (31) unter dem Staubbehälterdeckel (9), und nehmen Sie den Staubbehälter (7) ab.

5. Drehen Sie den Staubbehälter (7) über einer Mülltonne um, und entleeren Sie ihn in die Mülltonne.

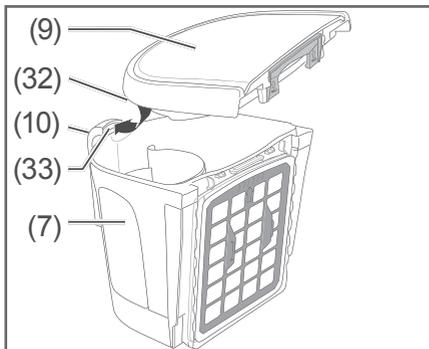

6. Setzen Sie den Staubbehälterdeckel (9) wieder auf den Staubbehälter. Achten Sie dabei darauf, dass die Halterung (32) am Staubbehälterdeckel (9) in die Aussparung (33) am Tragegriff (10) des Staubbehälters (7) eingreift.

Grobstaubfilter reinigen/ wechseln

! WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Grobstaubfilters den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.

! HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Immer die zum Gerät passenden Filter verwenden, da nur so die einwandfreie Funktion des Staubsaugers gewährleistet ist.
- Niemals ohne oder mit beschädigtem Filter saugen. Der aufgesaugte Staub würde in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
- Zum Waschen der Filter nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler verwenden.

Der Grobstaubfilter sollte regelmäßig ausgewechselt werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (25) aus der Steckdose.

- Entnehmen Sie den Staubbehälter (7), wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

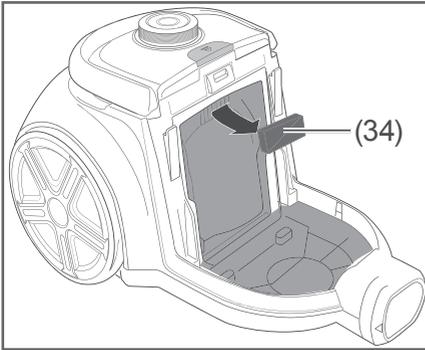


- Entnehmen Sie den Grobstaubfilter (34) wie abgebildet.
- Waschen Sie den Grobstaubfilter (34) unter fließendem Wasser aus. Wenn der Grobstaubfilter (34) beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.
- Lassen Sie den Grobstaubfilter (34) **vollständig durchtrocknen**.

- Setzen Sie den Grobstaubfilter (34) wieder in den Staubsauger ein.
- Setzen Sie den Staubbehälter (7) ein, wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

Schaumstofffilter reinigen

- Ziehen Sie den Netzstecker (25) aus der Steckdose.
- Entnehmen Sie den Staubbehälter (7), wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

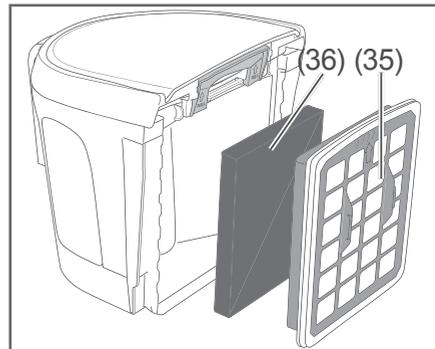

- Entnehmen Sie den Einlassfilter (35) und den Schaumstofffilter (36).
- Waschen Sie den Schaumstofffilter (36) unter fließendem Wasser aus.

Wenn der Schaumstofffilter (36) beschädigt sein sollte oder nicht mehr ausreichend gereinigt werden kann, muss er gegen einen neuen ausgetauscht werden.

5. Lassen Sie den Schaumstofffilter (36) **vollständig durchtrocknen**.
6. Setzen Sie den Schaumstofffilter (36) wieder in den Einlassfilter (35) ein.
7. Setzen Sie den Einlassfilter (35) mit dem Schaumstofffilter (36) wieder ein.
8. Setzen Sie den Staubbehälter (7) ein, wie im Abschnitt „Staubbehälter entleeren“ auf Seite DE-21 beschrieben.

Hygienefilter reinigen/ wechseln



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Wechseln oder Reinigen des Hygienefilters immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.



HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Gerät nur mit eingebauten Filtern benutzen.
- Hygienefilter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner usw. trocknen. Er wird dadurch porös und kann beschädigt werden.
- Zum Waschen des Hygienefilters nicht die Waschmaschine verwenden.
- Hygienefilter nur an der Raumluft trocknen lassen.


Der Hygienefilter sollte regelmäßig gereinigt werden.

Wenn sich Geruchsbildung durch das Reinigen nicht beseitigen lässt oder der Filter zu stark verschmutzt ist, muss er ausgetauscht werden.

1. Ziehen Sie den Netzstecker (25) aus der Steckdose.

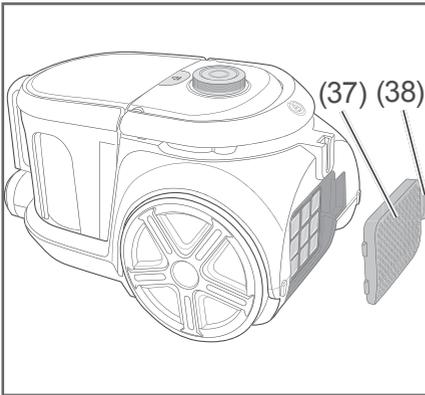

2. Nehmen Sie die Filterabdeckung (37) ab. Drücken Sie dazu die Entriegelungstaste (38).

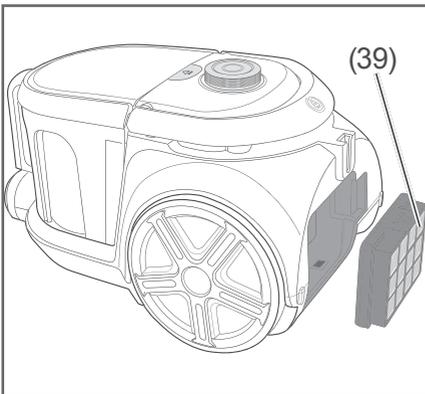

3. Heben Sie den Hygienefilter (39) heraus.

4. Spülen Sie den Hygienefilter (39) nur mit klarem Wasser ab oder klopfen Sie ihn aus bzw. reinigen Sie ihn mit Druckluft. Verwenden Sie auf keinen Fall Reinigungs- oder Spülmittel zum Reinigen des Hygienefilters (39).
5. Lassen Sie den Hygienefilter (39) **vollständig** durchtrocknen.
6. Setzen Sie den Hygienefilter (39) und die Filterabdeckung (37) wieder ein.

i Die Artikelnummer zum Nachbestellen von Motorschutz- und Hygienefilter finden Sie im Kapitel „Service“ auf Seite DE-29.

Gerät reinigen



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor jeder Reinigung des Geräts den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
- Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßes Reinigen des Geräts kann die Oberfläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden.
-
- Wischen Sie bei Bedarf
 - das Gehäuse,
 - das Innere des Abluftauslasses (5)und
 - das Zubehör mit einem feuchten Tuch ab. Dabei darf keine Flüssigkeit in den Staubsauger gelangen.
 - Säubern Sie den Abluftauslass (5) von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.

Bodendüse reinigen

- Saugen Sie gelegentlich die Unterseite der Bodendüse (14) mit der Fugendüse (16) ab.

Fehlersuchtablelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!
Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Fußschalter Ein/Aus nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren.
		Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten kontrollieren.
	Netzkabel defekt.	Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ggf. unseren Service verständigen (siehe „Service“ auf Seite DE-29).

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät schaltet sich selbsttätig aus.	Bürste/Düse verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Bürste/Düse säubern.
	Grobstaubfilter verstopft. Überhitzungsschutz wurde aktiviert.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Gerät mindestens 1/2 Stunde abkühlen lassen und Grobstaubfilter reinigen.
	Teleskoprohr / Saugschlauch verstopft.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen und ggf. säubern.
Saugleistung ist schwach.	Bürste/Düse sitzt nicht richtig.	Bürste/Düse korrekt aufsetzen.
	Gegenstand verstopft die Düse.	Fußschalter Ein/Aus betätigen, Netzstecker ziehen, Teleskoprohr und Saugschlauch auf Verstopfung prüfen. Gegenstand entfernen.
	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.
	Nebenluftventil ist geöffnet.	Nebenluftventil schließen.
Aus dem Gerät tritt Staub aus.	Filter sind nicht richtig eingesetzt oder verschmutzt.	Filter richtig einsetzen bzw. reinigen.

 In seltenen Fällen kann es anfangs zu einem pfeifenden Geräusch kommen. Dies ist keine Fehlfunktion und verstummt nach einiger Zeit.

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Staubsauger	<i>hanseatic</i> V18C01A-80	6631 0616

Zubehör	Bestellnummer
1× Einlass- und Schaumstofffilter-Set	3709 1433
1× Hygienefilter	5845 2657

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtafel beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma

Hermes Fulfilment GmbH:

Tel. (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15Uhr,

Freitag 8–14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien

hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich.

Technische Daten


Datenblatt für Staubsauger nach Verordnung (EU) Nr. 665/2013 und 666/2013.

Hersteller	<i>hanseatic</i>
Gerätebezeichnung	Staubsauger
Modell	V18C01A-80
Schalleistungspegel in dB(A)	75
Leistung in W	800
Versorgungsspannung in V~ / 50/60 Hz	220–240
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	7
Bestellnummer	6631 0616

Hinweis: Der Staubsauger wurde als Universalstaubsauger getestet.

hanseatic

V18C01A-80

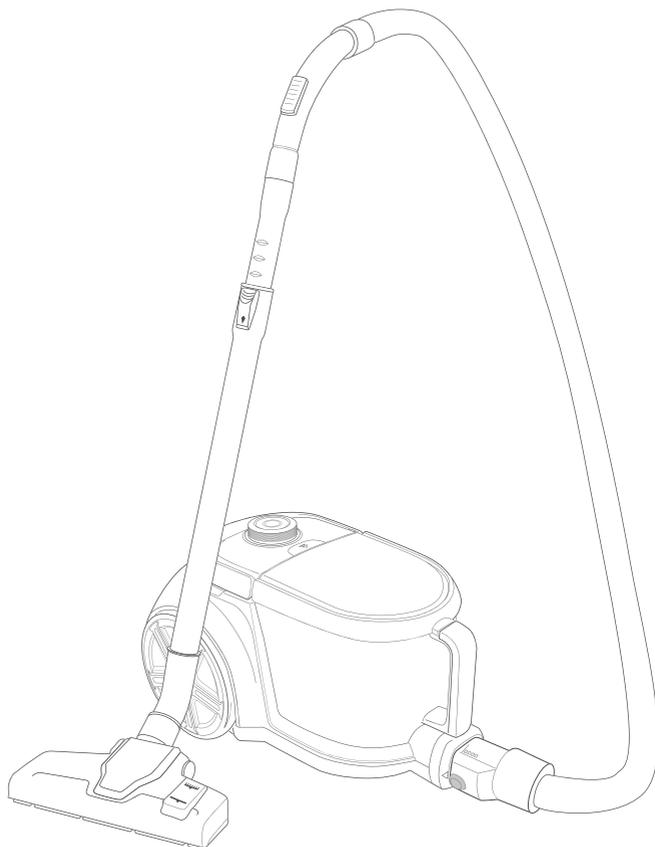

User manual





Vacuum cleaner

Manual/version:
1901-03188EN20200325
Order no.: 6631 0616
Reproduction, even of
excerpts, is not per-
mitted!

Table of contents

Delivery	EN-3	Care and maintenance. . .	EN-20
Package contents	EN-3	Emptying the dust bin . .	EN-20
Check the delivery.	EN-3	Cleaning/changing the coarse inlet filter	EN-21
Safety	EN-4	Cleaning the sponge filter.	EN-22
Intended use	EN-4	Cleaning/changing the hygiene filter	EN-23
Explanation of terms	EN-5	Cleaning the appliance .	EN-24
Safety notices	EN-5	Cleaning the floor nozzle	EN-24
Appliance parts	EN-10	Troubleshooting table. . . .	EN-25
Nozzles	EN-11	Service	EN-27
Start-up.	EN-13	Advice, order and complaint.	EN-27
Unpacking the appliance	EN-13	Spare parts	EN-27
Setting up the appliance	EN-13	Environmental protection .	EN-28
Operation	EN-15	Disposing of old electrical devices in an environmentally- friendly manner	EN-28
Vacuuming floors.	EN-15	Packaging	EN-28
Setting the suction force	EN-17	Technical data	EN-29
Finishing vacuuming . . .	EN-18		
Moving the appliance . .	EN-18		
Shutdown and storage. . .	EN-19		
Briefly setting aside. . . .	EN-19		
Space-saving storage . .	EN-19		

Delivery

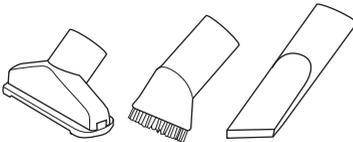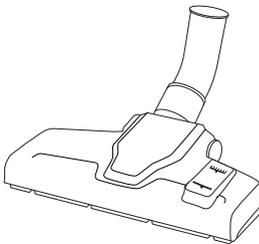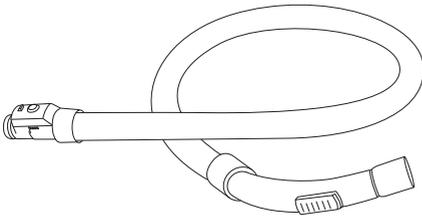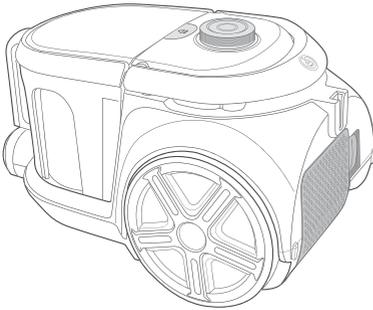

Package contents

- Vacuum cleaner
- Suction hose with telescopic tube handle
- Telescopic tube
- Floor nozzle
- Upholstery nozzle
- Crevice nozzle
- Furniture brush
- User manual

Check the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transport, please contact our Service Centre (see "Service" on page EN-27).

! WARNING!

Do not operate the appliance if it has visible damage.

Safety



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be absolutely sure to also observe the national regulations in your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the appliance.

Intended use

The appliance is intended for vacuuming up loose and dry dirt, such as dust, lint, crumbs on floors and cushions around the home and car. It is not suitable for vacuuming hazardous dusts or fluids.

The appliance is designed for use in private households only and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several families in an apartment building).

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.

WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.

 This symbol refers to useful additional information.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, cleaning, etc.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING

Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Never expose the appliance to effects of the weather (rain, etc.).
- Do not operate or continue to use the appliance, if it
 - shows visible signs of damage, e.g. the mains cord is defective.
 - starts smoking or there is a smell of burning.
 - makes unfamiliar noises.

In this case, you should pull the mains plug out of the socket and have the appliance repaired (see "Service" on page EN-27).

- Connect the appliance only to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cord away from open flames and hot surfaces.
- Do not kink, pinch or run over the mains cord with the appliance. This can result in a break in the cable.
- If the mains cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, through customer service or by a qualified specialist.
- Never leave the appliance unattended while the mains plug is connected to the socket.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord, always hold the mains plug itself.
- In the event of a fault, and before cleaning and maintenance (e.g. changing filter), always pull the mains plug out of the socket.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Ensure that no water seeps into the appliance. Never immerse the appliance in water.
- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.
- Changes and repairs to the appliance may be carried out only by authorised specialists, such as our Service team (see page EN-27). Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.
- This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger.

Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.

Risks to children

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. Children may get caught in it or suffocate.
- Prevent children from pulling small parts off the appliance or putting them in their mouths.



CAUTION

Risks for certain groups of people

Danger to children and people with impaired physical, sensory or mental abilities!

- This appliance may be used by children aged eight years and above, as well as persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and/or knowledge, if they are supervised or have been

instructed in how to safely use the appliance and have understood the dangers associated with operating it.

- Children should not be allowed to play with the appliance nor should they have access to the appliance when left unattended.
- Do not leave the appliance unsupervised while in operation.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

Even with the filters, the appliance exhaust air may still contain small quantities of dirt particles. If breathed in by small children, these can lead to allergic reactions.

- Avoid vacuuming close to children, wherever possible.

Risks when handling the vacuum cleaner

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- Hold onto the mains cord when winding it up. By forcefully retracting the mains cord this can cause a “whipping effect” (on account of the mains cord swinging uncontrollably).
- Lay the mains cord in such a way that no one trips over it.

Fire hazard!

Vacuuming glowing ash, burning cigarettes, etc. will set the filter on fire.

- Do not vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches.

Health hazard!

Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the hygiene or coarse dust filter is missing or damaged. Otherwise, vacuumed dust can penetrate

the appliance and escape into the ambient air.

! NOTICE






Risk of damage!

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- Never sit or stand on the appliance.
- Use the appliance only if the coarse dust filter is in place. The coarse dust filter must not be damaged.
- Only the original supplied accessories and the specified coarse dust filter and hygiene filter may be used.
- Never vacuum clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust. Vacuuming these materials blocks the filter.
- Never vacuum water and other liquids.
- Never vacuum sharp objects e.g. glass fragments.
- On freshly shampooed carpets, always wait until the detergent is completely dry before vacuuming.

- When using the vacuum cleaner, always pull out the mains cord completely to the yellow marker.
 - Never pull the mains cord out beyond the red marker. Pulling the cord out further can damage the cable reel.
 - Never place the vacuum cleaner directly next to a heater or oven.
 - Never dry the hygiene filter on a heater or with a hair-dryer or tumble dryer. The hygiene filter is porous and can be damaged.
 - Never wash the filter in a washing machine or dishwasher.
 - The filter must be air-dried only.
 - Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance and accessories. They could damage the surface of the appliance.
-

Appliance parts

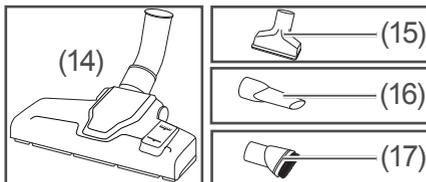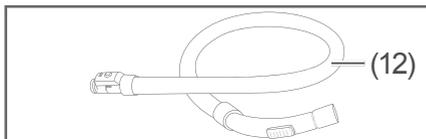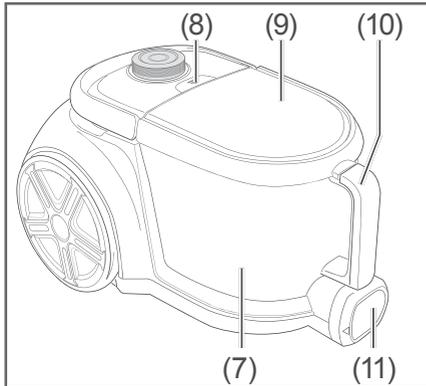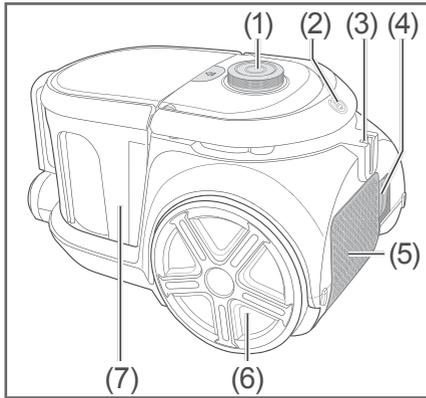


- (1) On/Off foot switch and Suction force control unit
- (2) Carrying handle and foot switch for cord retraction
- (3) Storage holder
- (4) Storage for the mains plug and mains cord
- (5) Air vent and filter cover
- (6) Wheel
- (7) Dust bin
- (8) Release button for the dust bin
- (9) Dust bin lid
- (10) Dust bin carrying handle
- (11) Opening for suction hose connection
- (12) Suction hose with telescopic tube handle
- (13) Telescopic tube
- (14) Floor nozzle
- (15) Upholstery nozzle
- (16) Crevice nozzle
- (17) Furniture brush

Nozzles


The vacuum cleaner comes with various nozzles designed for a range of uses. Where required, before or during vacuuming, each nozzle can be attached to the telescopic suction hose (12) or the telescopic tube (13).

Floor nozzle

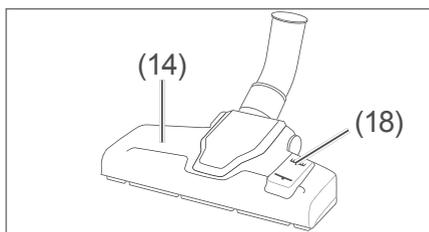

You will work with the floor nozzle (14) most of the time as it is designed for large, flat surfaces.

Best vacuuming results are achieved when you adapt the appliance to the floor surface using the foot selector switch (18).

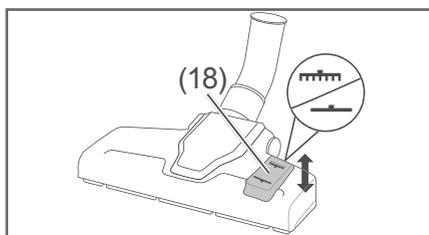

- For short-pile or smooth floors such as needle felt, PVC, parquet or tiles:


Set the foot selector switch to the correct position .

- For long-pile rugs/carpets: Set the foot selector switch to the correct position .

The foot selector switch can also be readjusted during operation.


Depending on the floor covering and degree of dirtiness, you can adjust the suction force using the suction force control unit (1) (see section "Setting the suction force" on page EN-17).

Upholstery nozzle




The upholstery nozzle (15) is particularly suitable for cleaning furniture upholstery and mattresses.

Crevice nozzle



The crevice nozzle (16) is suitable for vacuuming material folds, joints, corners and niches that cannot be reached with the floor nozzle.

Furniture brush



You can dust books or fragile items such as picture frames using the furniture brush (17).

Start-up

Unpacking the appliance


! NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

1. Unpack the appliance.
2. Carefully remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.


Setting up the appliance

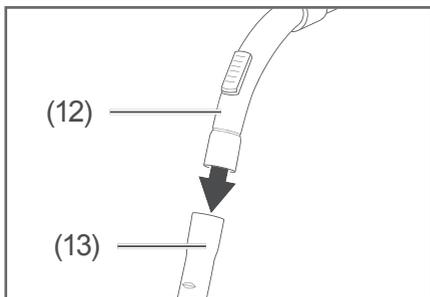


1. Connect the suction hose (12) and the telescopic tube (13).

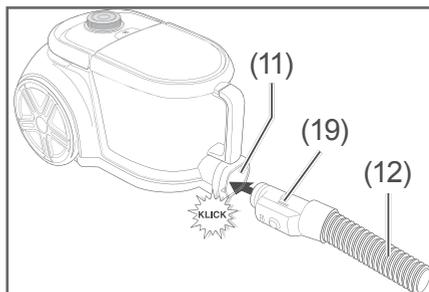

2. Put the suction hose (12) with the connector (19) in the opening (11) for the suction hose connection.

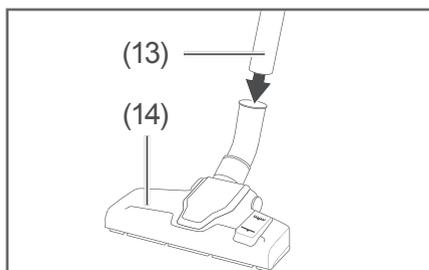

3. Select the desired nozzle, e.g. the floor nozzle (14), and insert it into the telescopic tube (13). You can also insert all nozzles directly into the telescopic tube handle located on the suction hose.

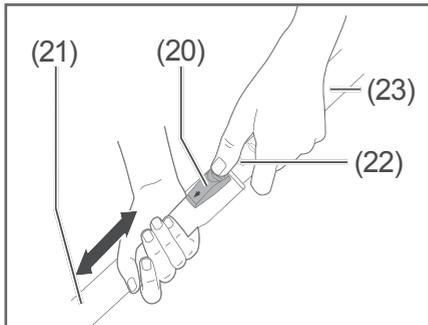

4. The length of the telescopic tube (13) can be adjusted to suit the height of its user. To do this, hold the upper part (23) of the telescopic tube (13) with one hand and press the locking mechanism (20) downwards. At the same time, use your other hand to push the lower part (21) of the telescopic tube (13) away from or towards you. Make sure that the lower part (21) of the telescopic tube (13) audibly clicks into one of the notches (22) in the upper part (23) of the telescopic tube (13).

All filters are prefitted in the factory, and your vacuum cleaner is now ready to use.

Operation

- You can use the appliance if
- you have read the ‘Safety’ chapter and the safety instructions (see page EN-4).
 - the appliance has been set up as described in the chapter ‘Start-up’ (see page EN-13).

Vacuuming floors

WARNING

Risk of electric shock!
The appliance operates with 220–240 V~/50–60 Hz mains voltage. Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Do not vacuum glowing ash, burning cigarettes or matches, sharp objects, glass fragments, water or other liquids. Glowing ash, burning cigarettes, etc. set the filter on fire; moisture can cause short circuits; sharp objects damage the filter and can cause short circuits.

CAUTION

Health hazard!
Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the hygiene or coarse dust filter is missing or damaged. Otherwise, vacuumed dust can penetrate the appliance and escape into the ambient air.

NOTICE


Risk of damage!
Vacuuming unsuitable materials blocks the filter and can damage the appliance.

- Never vacuum clay, plaster, cement, masonry dust or drilling dust.


Failure to unplug the mains cord in an appropriate way may lead to damage.

- When using the vacuum cleaner, always pull out the mains cord completely to the yellow marker.

- Never pull the mains cord out beyond the red marker. Pulling the cord out further can damage the cable reel.

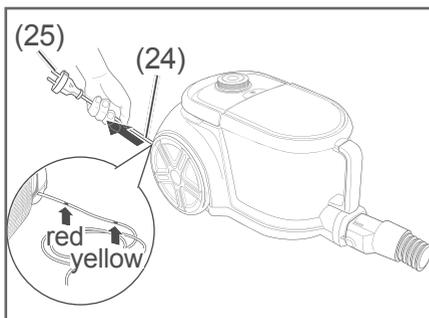

1. Pull the mains cord (24) out by the mains plug (25) until the yellow marking is visible on the mains cord (24).
If the red marking is visible, the mains cord has been pulled out too far. Allow the mains cord to retract slightly (see section "Finishing vacuuming" on page EN-18).
2. Insert the mains plug (25) into a properly installed socket.

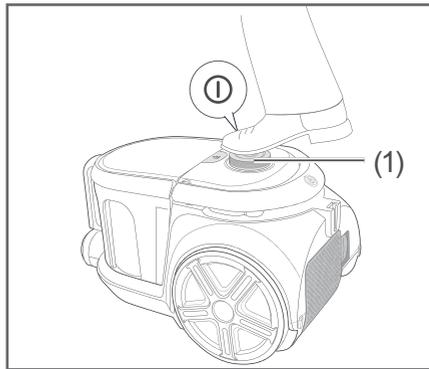


3. Use your foot to operate the on/off foot switch (1), to switch the appliance on.
4. To vacuum, push and pull the nozzle across the surface you are vacuuming.
Rotate the telescopic tube handle (12) slightly to reach corners more effectively. This positions the nozzle diagonally.

i In rare cases this can make a whistling noise initially. This is not a malfunction and stops after a while.

Setting the suction force


Suction force control unit

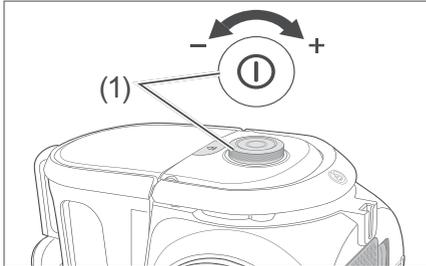

The On/Off foot switch (1) dually serves as a suction force control unit.

- Rotate the On/Off foot switch (1)
 - **clockwise** to increase suction.
 - **anti-clockwise** to decrease suction.

Air by-pass vent

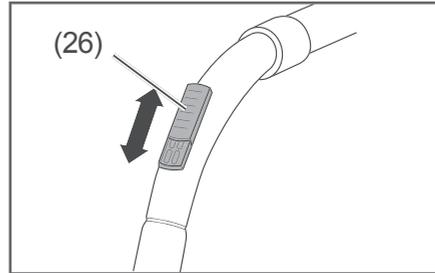

You can adjust the suction force as needed by using the air by-pass vent (26). The covering of the air by-pass vent (26) can be adjusted as desired.


i Should you accidentally allow the vacuum cleaner to come into contact with an object, opening the air by-pass vent immediately reduces the suction force. This remedial action will prevent such items from being drawn into the dust bin.

Finishing vacuuming


CAUTION

Risk of injury!
Forcefully retracting the mains cord can cause a “whipping effect” (on account of the mains cord swinging uncontrollably). This could result in injury.

- Hold onto the mains cord when winding it up.

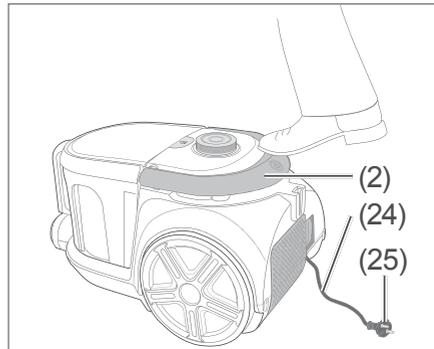


- To retract the mains cord (24), press your foot down on the foot switch (2) for cord retraction. To avoid a ‘whipping effect’, hold the mains plug (24) on the mains cord (25) in your hand.

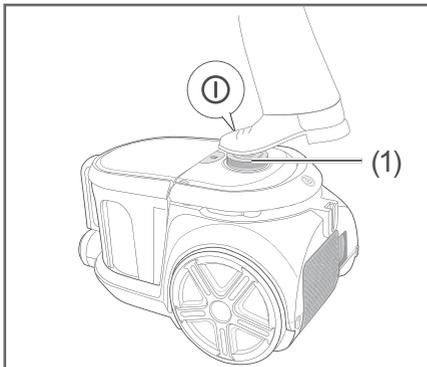

- To switch the appliance off, press your foot down on the on/off foot switch (1).
- Pull the mains plug (25) out of the socket.

Moving the appliance


The cord retraction foot switch (2) dually serves as a handle.

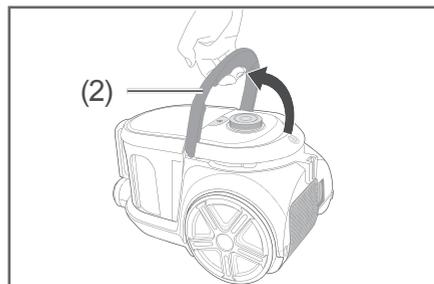

- Fold up the handle (2) and then use it (2) to lift the appliance for transport.


Shutdown and storage

Briefly setting aside

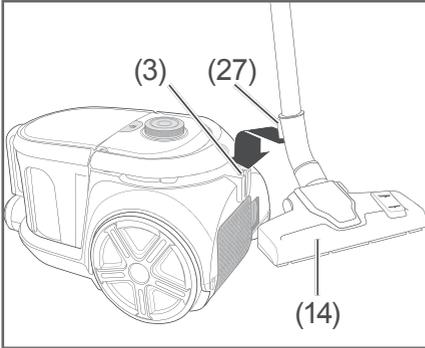

- Insert the wall mounting bracket (27) found on the floor nozzle (14) into the storage holder (3).

Space-saving storage

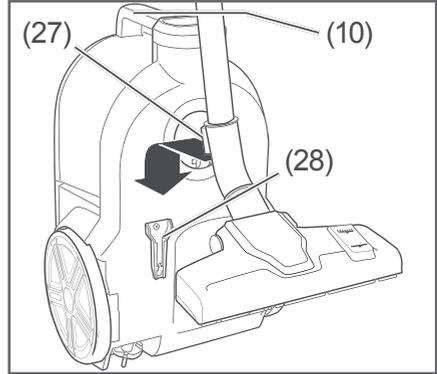

1. Use the handle (10) for the dust bin to lift the appliance and position it upright.
2. Insert the mounting bracket (27) found on the nozzle into the storage holder (28) on the bottom of the appliance.

Care and maintenance


Emptying the dust bin

CAUTION


Health hazard!
Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not empty the dust bin in enclosed spaces. Empty the dust bin on a balcony, or outdoors directly into the waste bin.


1. Pull the mains plug (25) out of the socket.

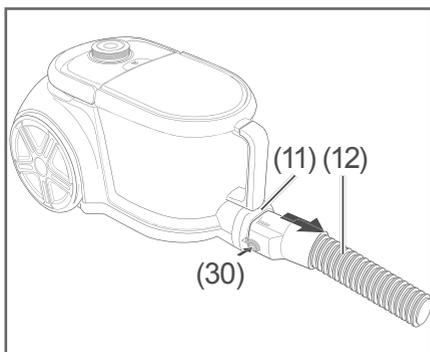


2. Pull the suction hose (12) out of the opening (11) of the suction hose connection. First press the locking mechanism (30) and then remove the suction hose (12).

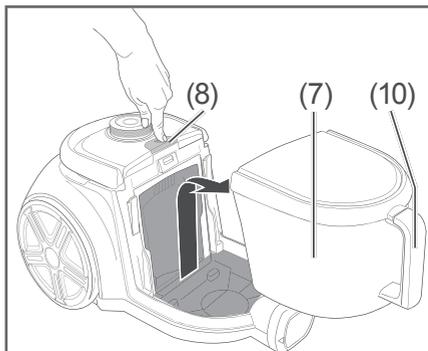

3. Press the unlocking button (8) for the dust bin (7) and remove the dust bin (7) using the handle (10).

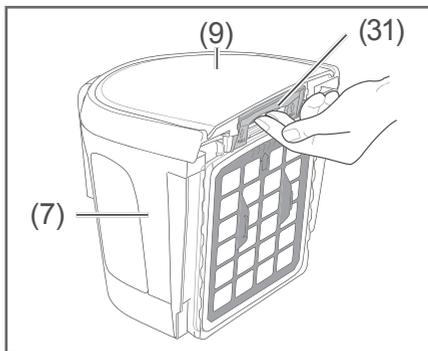

4. Release the locking mechanism (31) under the dust bin lid (9) and remove the dust bin (7).
5. Turn the dust bin (7) upside down over a rubbish bin to empty it into the bin.

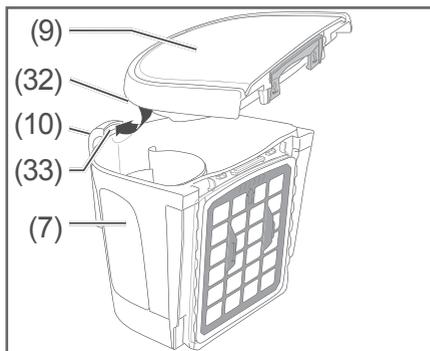

6. Place the dust bin lid (9) back onto the dust bin. Make sure that the mounting bracket (32) on the dust bin lid (9) clicks into the opening (33) on the dust bin (10) handle (7).

Cleaning/changing the coarse dust filter

WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Always pull the mains plug out of the socket prior to changing or cleaning the coarse dust filter.


NOTICE

Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.


- Always use the correct filter for the appliance, otherwise the appliance may not function optimally.
- Never vacuum without filters or with damaged filters. The vacuumed dust would penetrate the appliance and damage the motor.
- Do not wash the filter in a washing machine or a dishwasher.

The coarse dust filter should be replaced regularly.

1. Pull the mains plug (25) out of the socket.
2. Remove the dust bin (7) as described in section "Emptying the dust bin" on page EN-20.

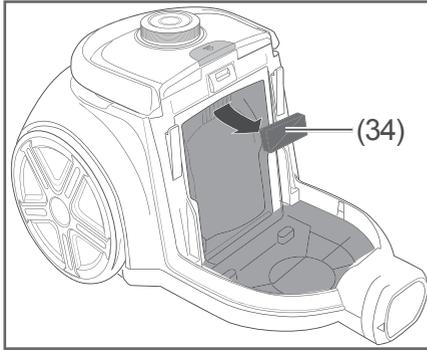

3. Remove the coarse dust filter (34) as illustrated.
4. Wash the coarse dust filter (34) under running water. Should the coarse dust filter (34) be damaged or no longer sufficiently cleanable, it must be replaced with a new one.
5. Allow the coarse dust filter to (34) **dry completely**.
6. Insert the coarse dust filter (34) back into the vacuum cleaner.
7. Insert the dust bin (7) as described in section "Emptying the dust bin" on page EN-20.

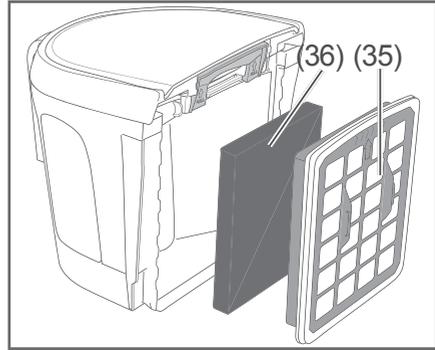

3. Remove the inlet filter (35) and the sponge filter (36).
4. Wash the sponge filter (36) under running water. Should the sponge filter (36) be damaged or no longer sufficiently cleanable, it must be replaced with a new one.
5. Allow the sponge filter (36) to **dry completely**.
6. Re-insert the sponge filter (36) into the inlet filter (35).
7. Re-insert the inlet filter (35) with the sponge filter (36).
8. Insert the dust bin (7) as described in section "Emptying the dust bin" on page EN-20.

Cleaning the sponge filter

1. Pull the mains plug (25) out of the socket.
2. Remove the dust bin (7) as described in section "Emptying the dust bin" on page EN-20.

Cleaning/changing the hygiene filter

WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before changing or cleaning the hygiene filter, always pull the mains plug out of the socket.

NOTICE


Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.

- Only use the appliance with the filters installed.
- Never dry hygiene filters on a heater or with a hairdryer or tumble dryer, etc. It will become porous and can be damaged.
- Never wash the hygiene filter in a washing machine.
- Only let the hygiene filter air-dry.


The hygiene filter should be cleaned regularly.

If odours cannot be removed by cleaning or the filter is too heavily soiled, it must be replaced.

1. Pull the mains plug (25) out of the socket.

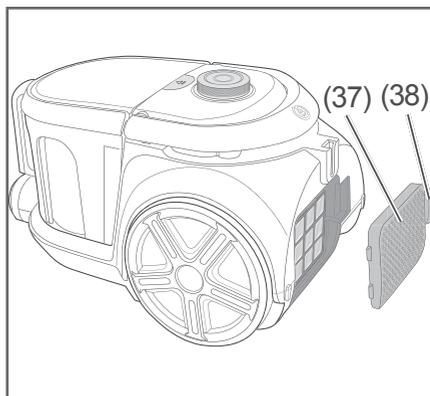

2. Remove the filter cover (37).
To do this, press the unlocking button (38).

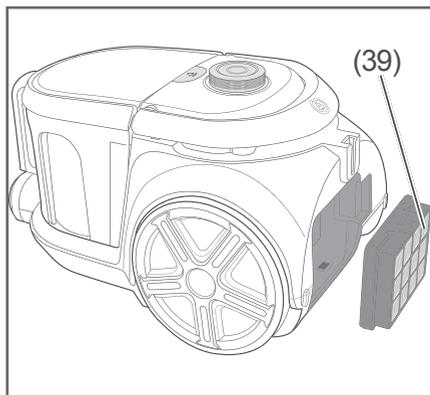

3. Lift out the hygiene filter (39).

4. Only rinse the hygiene filter (39) with clean water, tap it out and/or clean it with compressed air. Never use detergent or washing-up liquid to clean the hygiene filter (39).
5. Allow the hygiene filter to dry (39) **completely**.
6. Reinsert the hygiene filter (39) and the filter cover (37).

 The article numbers for re-ordering motor protection and hygiene filters are listed in Chapter "Service" on page EN-27.

Cleaning the appliance

WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before cleaning the appliance, pull the mains plug out of the socket.
- Ensure that no water seeps into the appliance.
- Never immerse the appliance in water.

- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.

NOTICE

Risk of damage!
Improper cleaning of the appliance can impair the surface.

- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance.
-
- Wipe
 - the housing,
 - The inside of the air vent (5) and
 - the accessories
 with a damp cloth as required. Never allow liquid to penetrate the vacuum.
 - Occasionally clean the air vent (5) with a soft brush.

Cleaning the floor nozzle

- Occasionally vacuum the underside of the floor nozzle (14) with the crevice nozzle (16).

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!
 Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Appliance is not working.	On/Off foot switch does not actuate.	Switch the appliance on.
	Mains plug is loose.	Check that the mains plug is firmly inserted into the socket.
	The socket is defective.	Try the appliance with a different socket.
		Check fuses and/or circuit breakers.
Mains cord is defective.	Check mains cord for damage. Contact our Service Centre, where necessary (see "Service" on page EN-27).	
Appliance switches itself off.	Brush/nozzle blocked.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, clean brush/nozzle.
	Coarse dust filter blocked. Overheat protection has been activated.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, leave appliance to cool for at least 1/2 hour and clean the coarse dust filter.
	Telescopic tube/suction hose is blocked.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, check telescopic tube and suction hose for blockage, and clean if necessary.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Suction force is weak.	Brush / nozzle is not positioned correctly.	Position the brush / nozzle correctly.
	Object is plugging the nozzle.	Actuate On/Off foot switch, pull out mains plug, check telescopic tube and suction hose for blockage. Remove object.
	Filters are inserted incorrectly or are contaminated.	Insert filters correctly and/or clean.
	Air by-pass vent is open.	Close the air by-pass vent.
Dust is being released from the appliance.	Filters are inserted incorrectly or are contaminated.	Insert filters correctly and/or clean.

 In rare cases this can make a whistling noise initially. This is not a malfunction and stops after a while.

Service

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
Vacuum cleaner	<i>hanseatic</i> V18C01A-80	6631 0616

Accessories	Order number
1× inlet+sponge filter set	3709 1433
1× hygiene filter	5845 2657

Advice, order and complaint

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

Spare parts

Customers in Germany

- Please contact
Hermes Fulfilment GmbH:
Tel. +49 (0) 57 32 99 66 00
Monday–Thursday 8 am to 3 pm, Friday 8 am to 2 pm

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household. Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

Environmental protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Packaging



Our packaging is made from environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP).

If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance has to be sent in for repair or brought to one of the repair service points, the appliance will only be adequately protected in the original packaging.

Dispose of the packaging responsibly.

Technical data

Data sheet for vacuum cleaner according to Regulation (EU) No. 665/2013 and 666/2013.

Manufacturer	<i>hanseatic</i>
Name of appliance	Vacuum cleaner
Model	V18C01A-80
Sound power level in dB(A)	75
Output in W	800
Supply voltage in V~ / 50/60 Hz	220-240
Protection class	II
Weight (assembled) in kg, ca.	7
Order number	6631 0616

Notice: The vacuum cleaner was tested as a universal vacuum cleaner.

