

# Installations- und Gebrauchsanweisung

Für Ihren Außenwhirlpool der AmericanSpa



**American Spa**

Sehr geehrter Kunde,

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Außenwhirlpool.

Diese Installations- und Gebrauchsanweisung hilft Ihnen, viele Jahre Spaß an Ihrem Außenwhirlpool zu haben.

Hier erfahren Sie, wie Ihr neuer Außenwhirlpool installiert wird und wie er gepflegt und gewartet werden muss, um optimal zu funktionieren.

Sollte es zu Problemen mit Ihrem Außenwhirlpool kommen, enthält die Gebrauchsanweisung Hinweise, wie diese behoben werden können.

Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zusammen mit dem Kaufbeleg und der Garantie auf, da diese vorgelegt werden müssen, falls es zu einer Reklamation kommen sollte.

Bei einem AmericanSpa Außenwhirlpool von DenForm erhalten Sie die Gewissheit, ein gründlich getestetes Qualitätsprodukt erhalten, das ausschließlich aus hochwertigen Komponenten hergestellt wurde.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen AmericanSpa Außenwhirlpool.

Mit besten Grüßen aus Århus, Dänemark

Ihr DenForm Lux-Team

## Inhalt

<b>SICHERHEITSVORSCHRIFTEN</b> .....	<b>5</b>
<b>MONTAGE</b> .....	<b>6</b>
UNTERGRUND/PLATZIERUNG DES AUßENWHIRLPOOLS .....	6
AUFSTELLEN IM FREIEN .....	6
AUFSTELLEN IN INNENBEREICHEN.....	6
ELEKTROINSTALLATION/-ANSCHLUSS .....	6
<b>INBETRIEBNAHME DES AUßENWHIRLPOOLS</b> .....	<b>16</b>
<b>DISPLAYFORMEN FÜR AUßENWHIRLPOOLS</b> .....	<b>19</b>
<b>DISPLAY TP400 UND TP600</b> .....	<b>20</b>
HAUPTMENÜ/NAVIGATION .....	20
PRIMING PROGRAMM (ERSTINBETRIEBNAHME) .....	21
EINSTELLEN DER UHRZEIT .....	22
FLIP DISPLAY (DISPLAY DREHEN) .....	23
PUMPEN.....	23
REGULIEREN DER EINGESTELLTEN TEMPERATUR .....	23
RANGE (DOPPELTER TEMPERATURBEREICH).....	24
MODE – READY UND REST (STANDARD- UND RUHEMODUS).....	25
REGULIEREN DES FILTERZYKLUS .....	26
FILTERN UND UV .....	27
FROSTSICHERUNG.....	27
RESTRICTING OPERATION (SPERREN DES DISPLAYS) .....	27
SPERRE AUFHEBEN.....	28
HOLD MODE (WARTUNGSMODUS PUMPE).....	28
<b>DISPLAY TP500</b> .....	<b>29</b>
DISPLAYSYMBOLE .....	29
HAUPTMENÜ/NAVIGATION .....	29
PRIMING PROGRAMM (ERSTINBETRIEBNAHME) .....	30
EINSTELLEN DER UHRZEIT .....	31
FLIP DISPLAY (DISPLAY DREHEN).....	32
PUMPEN.....	33
REGULIEREN DER EINGESTELLTEN TEMPERATUR .....	33
RANGE (DOPPELTE TEMPERATURBEREICHE) .....	33
MODE – READY UND REST (STANDARD- UND RUHEMODUS).....	34
HAUPTFILTERVORGANG .....	35
FILTERN UND UV .....	36
FROSTSICHERUNG.....	36
RESTRICTING OPERATION (DISPLAY SPERREN) .....	36
SPERRE AUFHEBEN.....	37
HOLD MODE (WARTUNGSMODUS PUMPE).....	37
LIGHT-TIMER-OPTION .....	37
PRIORITÄTEN .....	38
HILFSPROGRAMME UND INFORMATION .....	39
<b>DISPLAY TP700</b> .....	<b>41</b>
HAUPTBILDSCHIRM.....	41
BENUTZEROBERFLÄCHE.....	42
MENÜ NAVIGATION .....	43
DIE UHR EINSTELLEN - TIME .....	45
SOLLTEMPERATUR ÄNDERN .....	46
BETRIEB WHIRLPOOL GERÄTE.....	47
FILTERZYKLEN EINZUSTELLEN .....	48
FILTERZEIT ANPASSEN .....	49
ANZEIGE DREHEN .....	49
BETRIEBSBESCHRÄNKUNGEN .....	50
FILTERUNG UND UV .....	51
FROSTSCHUTZ .....	51

REINIGUNG ZYKLUS (OPTIONAL).....	51
PUMPEN.....	51
AUTOMATISCHES WASSERTEMPERATURKONTROLLSYSTEM.....	52
HEIZEINSTELLUNGEN.....	52
DOPPELTE TEMPERATURBEREICHE (RANGE).....	52
HEIE BEDINGUNGEN - HEIZ MODI / BEREIT UND RUHE.....	54
M8 HEIZEINSTELLUNGEN.....	56
EINSTELLUNGEN- SETTINGS.....	59
HALTEN - HOLD.....	59
REINIGUNGSZYKLUS – CLEANUP CYKLUS.....	59
<b>DISPLAY TP800 .....</b>	<b>61</b>
DISPLAYSYMBOLE.....	61
HAUPTMENÜ/NAVIGATION.....	62
AUENWHIRLPOOL-BILDSCHIRM UND SHORTCUT-BILDSCHIRM.....	62
BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN.....	64
PRIMINGPROGRAMM (ERSTINBETRIEBNAHME).....	64
EINSTELLEN DER UHRZEIT.....	66
FLIP DISPLAY (DISPLAY DREHEN).....	67
PUMPEN.....	67
REGULIEREN DER EINGESTELLTEN TEMPERATUR.....	67
RANGE (DOPPELTE TEMPERATURBEREICHE).....	67
MODE – READY UND REST (STANDARD- UND RUHEMODUS).....	68
REGULIEREN DER FILTERUNG.....	68
FILTERN UND UV.....	69
FROSTSICHERUNG.....	70
RESTRICTING OPERATION (SPERRUNG DES DISPLAYS).....	70
SPERRE AUFHEBEN.....	70
HOLD MODE (WARTUNGSMODUS PUMPE).....	71
DRAIN MODE (BECKEN LEERPUMPEN).....	71
WEITERE EINSTELLUNGEN.....	71
PRIORITÄTEN.....	71
<b>SYSTEMMITTEILUNGEN – ALLE WHIRLPOOLMODELLE.....</b>	<b>73</b>
<b>ERINNERUNGEN.....</b>	<b>76</b>
<b>ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE.....</b>	<b>78</b>
WLAN-MODUL.....	78
BLUETOOTH-MODUL FÜR DIE AUDIOVERBINDUNG:.....	80
<b>WARTUNG.....</b>	<b>82</b>
FILTERSYSTEM.....	82
ENTLEERUNGSSYSTEM.....	83
DÜSEN.....	84
AUENWHIRLPOOL REINIGEN.....	85
ALLGEMEINE INFORMATIONEN.....	85
<b>WASSERBEHANDLUNG.....</b>	<b>86</b>
JUSTIEREN DES pH-WERTS.....	86
CHLORBEHANDLUNG.....	87
UV-REINIGUNGSSYSTEM.....	<b>FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET.</b>
PROBLEMLÖSUNG BEI DER WASSERBEHANDLUNG.....	88
<b>NUTZUNG IM WINTER/VORBEREITUNG AUF NUTZUNG IM WINTER.....</b>	<b>90</b>
<b>GARANTIE UND SERVICE.....</b>	<b>92</b>
WICHTIG BEI REKLAMATIONEN.....	93
<b>ENTSORGUNG.....</b>	<b>94</b>

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

ACHTUNG! Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie den Außenwhirlpool nutzen!

### **Folgende Hinweise gelten besonders, wenn der Außenwhirlpool von Kindern benutzt wird:**

- Um das Risiko von Verletzungen/Unfällen zu minimieren, dürfen Kinder den Außenwhirlpool nur im Beisein von Erwachsenen benutzen.
- Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, wird bei Kindern unter fünf Jahren eine niedrigere Wassertemperatur empfohlen. Testen Sie das Wasser vorab mit der Hand und vergewissern Sie sich, dass es die richtige Temperatur hat, bevor die Kinder in den Außenwhirlpool steigen.
- Erinnern Sie die Kinder daran, dass nasse Flächen glatt sein können. Achten Sie darauf, dass Kinder beim Betreten/Verlassen des Außenwhirlpools vorsichtig sind.
- Lassen Sie Kinder nicht über die Thermoabdeckung des Außenwhirlpools klettern. Verriegeln Sie die Thermoabdeckung, wenn der Außenwhirlpool nicht benutzt wird.
- Lassen Sie die Seitenverkleidung keinesfalls offenstehen, wenn Kinder in der Nähe sind.

### **Folgende Hinweise sind bei der Benutzung generell zu beachten:**

- Um Unfälle zu vermeiden, darf der Absaugrost niemals entfernt werden. Der Außenwhirlpool darf KEINENFALLS benutzt werden, wenn der Absaugrost fehlt oder defekt ist.
- Nasse Flächen sind glatt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht im Außenwhirlpool/ im Bereich des Außenwhirlpools ausrutschen oder hinfallen. Seien Sie beim Betreten/Verlassen des Außenwhirlpools vorsichtig.
- Personen mit ansteckenden Krankheiten sollten nicht im Außenwhirlpool baden.
- Achten Sie darauf, dass lose Stoffstücke (z. B. Bikinibänder) und Schmuck nicht in die Nähe der rotierenden Düsen gelangen.
- Der Konsum von Alkohol, Medikamenten und Drogen vor oder während des Badens kann zu Bewusstlosigkeit und Ertrinkungsgefahr führen. Personen, die Medikamente einnehmen, sollten vor der Benutzung des Außenwhirlpools mit ihrem Arzt Rücksprache halten. Bestimmte Arten von Medikamenten können schläfrig machen, andere beeinflussen Herz, Blutdruck und Kreislauf.
- Schwangere Frauen sollten vor der Benutzung des Außenwhirlpools mit ihrem Arzt Rücksprache halten.

### **Gefahr durch Stromschläge**

Der Außenwhirlpool muss immer an einen Erdschlussschalter angeschlossen werden.

Der Außenwhirlpool ist mit einem Erdungsanschluss an der Seite der Steuerung ausgestattet. Um die Gefahr von Stromschlägen zu minimieren, muss dieser an die Erde der Stromzufuhr angeschlossen werden.

Wenn das Stromkabel eingegraben wird, ist es wichtig, dass es so verlegt wird, dass es bei zukünftigen Erdarbeiten nicht beschädigt wird. Ein beschädigtes Kabel muss umgehend ausgetauscht werden.

Technische Geräte wie z. B. TV, Radio, Lampen, Telefone usw. müssen mindestens 1,5 m vom Außenwhirlpool entfernt aufgestellt werden. Wenn ein laufendes Elektrogerät ins Wasser fällt, kann dies zu schwerwiegenden Unfällen führen.

Installieren Sie den Außenwhirlpool so, dass Abfluss und Ablauf keinen Kontakt mit der Stromversorgung haben. Unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Außenwhirlpool, bevor Wartungsarbeiten an den elektrischen Komponenten durchgeführt werden.

## **MONTAGE**

### ***Untergrund/Platzierung des Außenwhirlpools***

Unabhängig vom Aufstellungsort muss der Untergrund fest und tragfähig sein. Der Außenwhirlpool muss so platziert werden, dass mindestens 80 cm Platz um den Außenwhirlpool herum frei zugänglich bleiben, damit er gewartet werden kann.

Der Untergrund muss je nach Modell eine Tragfähigkeit von 2 bis 8 Tonnen haben.

### ***Aufstellen im Freien***

Wenn der Außenwhirlpool im Freien installiert werden soll, muss er auf einer soliden Platte, Holz, trockenem und kantigem Kies o. Ä. aufgestellt werden.

Der Außenwhirlpool darf nicht auf feuchtem Untergrund wie z. B. einem Rasen oder anderer Bepflanzung stehen. Der Untergrund muss plan und so beschaffen sein, dass eventuell übertretendes Wasser vom Außenwhirlpool weggeleitet wird. Wenn der Außenwhirlpool nicht auf einem ebenen Untergrund aufgestellt wird, kann es zu schwerwiegenden Beschädigungen der tragenden Konstruktion des Außenwhirlpools kommen. Abfluss oder Ablaufsystem sollten in der Nähe des Außenwhirlpools vorhanden sein.

### ***Aufstellen in Innenbereichen***

Es gibt einige besondere Voraussetzungen, die Sie berücksichtigen sollten, wenn Sie einen Außenwhirlpool in Innenbereichen installieren. Der Bereich um den Außenwhirlpool wird unter anderem durch das Betreten/Verlassen des Außenwhirlpools und durch überlaufendes Wasser nass. Der Fußboden muss daher wasserfest und so beschaffen sein, dass er auch in nassem Zustand rutschfest ist. Der Boden sollte zudem über einen Abfluss o. Ä. entwässert werden können.

Der Außenwhirlpool gibt im Betrieb Feuchtigkeit ab. Daher ist es wichtig, dass der Raum gut belüftet oder zumindest mit einem Entfeuchter ausgestattet ist. Eine unzureichende Ventilation kann zu ernsthaften Feuchtigkeitsschäden am Gebäude führen.

### ***Elektroinstallation/-anschluss***

Der Stromanschluss des Außenwhirlpools muss von einem Elektroinstallateur, einem DenForm Service Partner oder einem Servicetechniker von DenForm Lux A/S ausgeführt werden. Es muss eine passende

Stromversorgung vorhanden sein (3-phasig 16A/2-phasig 32A, Null, Erde). Die Stromversorgung muss mit einem Erdschlussschalter ausgestattet sein.

HINWEIS: Für den 6 m-Swimspa mit zwei separaten Steuerkästen müssen zwei Stromversorgungen vorhanden sein.

Wenn Sie Ihren Außenwhirlpool mit DenForms Automatic Water Filling bestellt haben, muss auch ein separates 230V 10A-Kabel bereitgestellt werden, da die Automatic Water Filling vor dem Start des Außenwhirlpools eingeschaltet sein muss.

Ein zur Montage in Außenbereichen geeignetes Kabel (fragen Sie Ihren Elektroinstallateur) muss vom Schaltkasten zu dem Ort geführt werden, an dem der Außenwhirlpool aufgestellt werden soll. Das Kabel sollte ca. 2 m länger sein als der Abstand von Anschlusskasten zum Außenwhirlpool. Die Stromversorgung sollte am Anschlusskasten separat unterbrochen werden können.

### **Anschluss**

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial. Stellen Sie den Außenwhirlpool am gewünschten Ort auf. Kontrollieren Sie, ob der Außenwhirlpool plan und waagrecht steht.

Entfernen Sie die seitliche Verkleidung unter dem Display, um an den Steuerkasten zu gelangen. Dieser befindet sich in den meisten Fällen hinter den Paneelen auf der Seite, auf der sich das Display befindet. Modellabhängig kann der Steuerkasten auch an anderer Stelle montiert sein. Entfernen Sie nun den Deckel zum Steuerkasten, um an die Anschlussklemmen zu gelangen. Verbinden Sie die Stromzufuhr gemäß der untenstehenden Anleitung.

Denken Sie daran, die Stromversorgung am Schalter/dem Anschlusskasten vor der Installation zu unterbrechen. Montieren Sie anschließend den Deckel wieder auf dem Steuerkasten und setzen Sie die seitliche Verkleidung wieder ein.

Trocknen Sie das Becken, falls erforderlich, mit einem weichen Tuch ab. Bei Bedarf oberflächliche Ablagerungen mit einem feuchten Tuch entfernen. Es können Wasser- und Kalkrückstände vorkommen, die von vor dem Verpacken des Außenwhirlpools durchgeführten Produkttest stammen.

HINWEIS: Bei der Lieferung ist das Ablaufventil des Außenwhirlpools geöffnet. Auf Seite 84 ist angegeben, wie das Ventil geschlossen wird.

### **Hinweis für den Elektroinstallateur**

Es gibt drei Typen von Steuerungskasten. Achten Sie **vor dem Anschluss** darauf, welcher Typ in diesem Außenwhirlpool verwendet wird.

Wichtig: Beachten Sie, welcher Steuerungskasten im zu installierenden Außenwhirlpool verwendet wird, da die Jumper- und DIP-Schalter unterschiedlich eingestellt werden.

HINWEIS: Das Becken muss vor dem Anschließen der Stromversorgung mit Wasser gefüllt werden (siehe Seite 16).

**TYP A**

Die Teilenummer auf der Steuerungskasten ist xxxxx-3 oder höher  
Anschlussvorbereitung für 3 Phasen. Null (BLU) befindet sich auf der zweiten Anschlussklemme von unten (vgl. Abb. 1, rote Markierung).

Bei Anschluss mit 230V, 3 Phasen, 16A: Siehe Anschluss und Jumper-Einstellung, Seite 9 und 10.

Bei Anschluss mit 230V, 1 Phase, 32A: Siehe Anschluss und Jumper-Einstellung, Seite 15 oben.

**TYP B**

Die Teilenummer auf der Steuerungskasten ist xxxxx, xxxxx-0, xxxxx-1 eller xxxx-2  
Anschlussvorbereitung für 3 Phasen. Null (BLU) befindet sich auf der zweiten Anschlussklemme von oben (vgl. Abb. 4, rote Markierung).

Bei Anschluss mit 230V, 3 Phasen, 16A: Siehe Anschluss und Jumper-Einstellung, Seite 11 und 12.

Bei Anschluss mit 230V, 1 Phase, 32A: Siehe Anschluss und Jumper-Einstellung, Seite 15. oben

**TYP C**

Die Modellnummer auf der Steuerungskasten lautet BP200UX

Der Steuerungskasten hat die Modellnummer BP200UX.

Anschlussvorbereitung für 2 Phasen. Null (BLU) befindet sich auf der untersten Anschlussklemme (vgl. Abb. 7, rote Markierung).

Bei Anschluss mit 230V, 2 Phasen, 16A: Siehe Anschluss und Jumper-Einstellung, Seite 13 und 14.

Bei Anschluss mit 230V, 1 Phase, 32A: Siehe Anschluss und Jumper-Einstellung, Seite 15 unten.

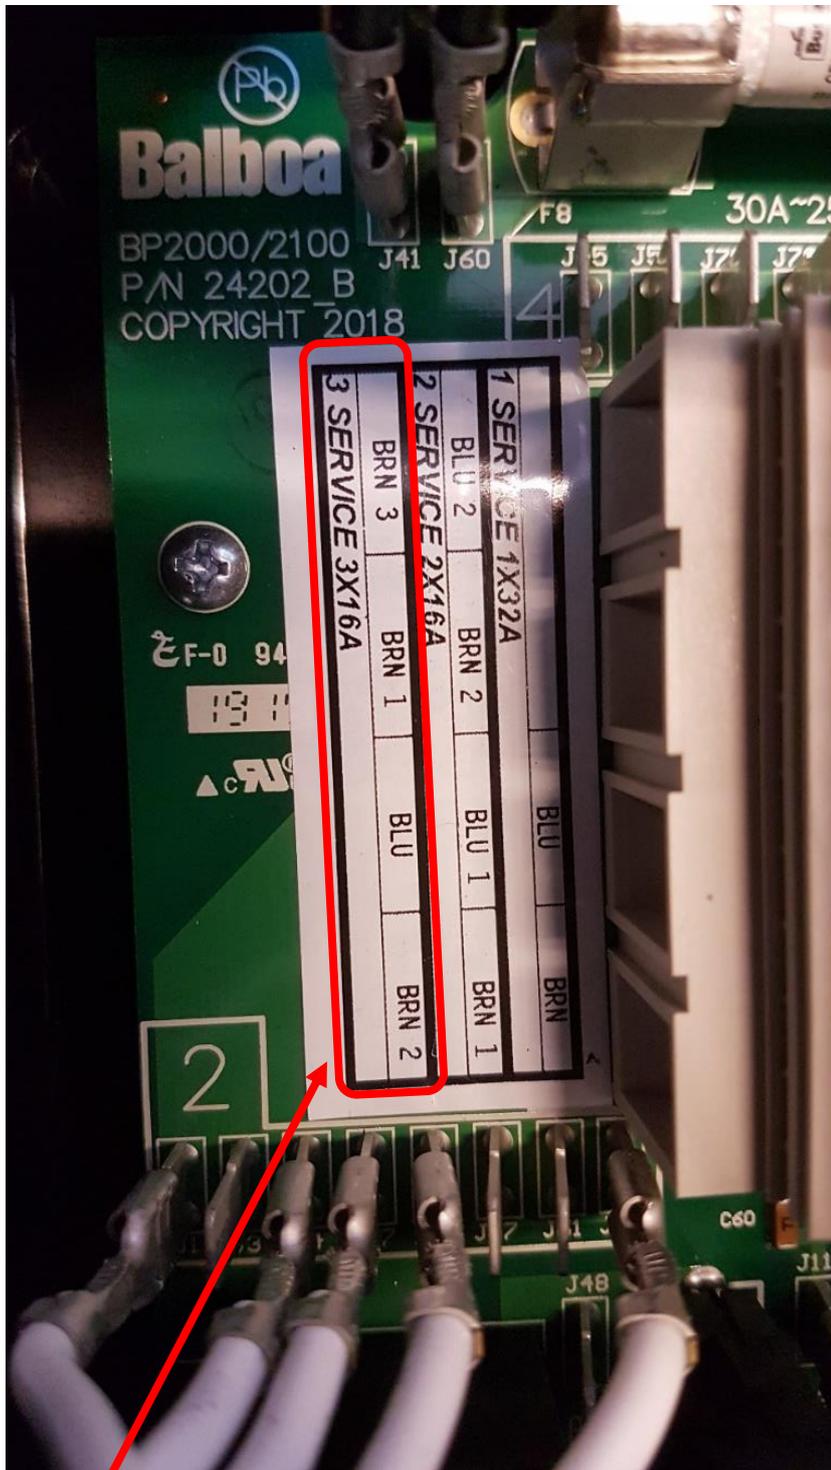
**TYP A – Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 3-phasig/Null/Erde, 16A**


Abb. 1

Installieren Sie Phasen und Null gemäß Belegung in rotem Feld.

Die Erde wird auf der Außenschiene montiert. Achtung! Im Steuerungskasten muss eine Zugentlastung montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

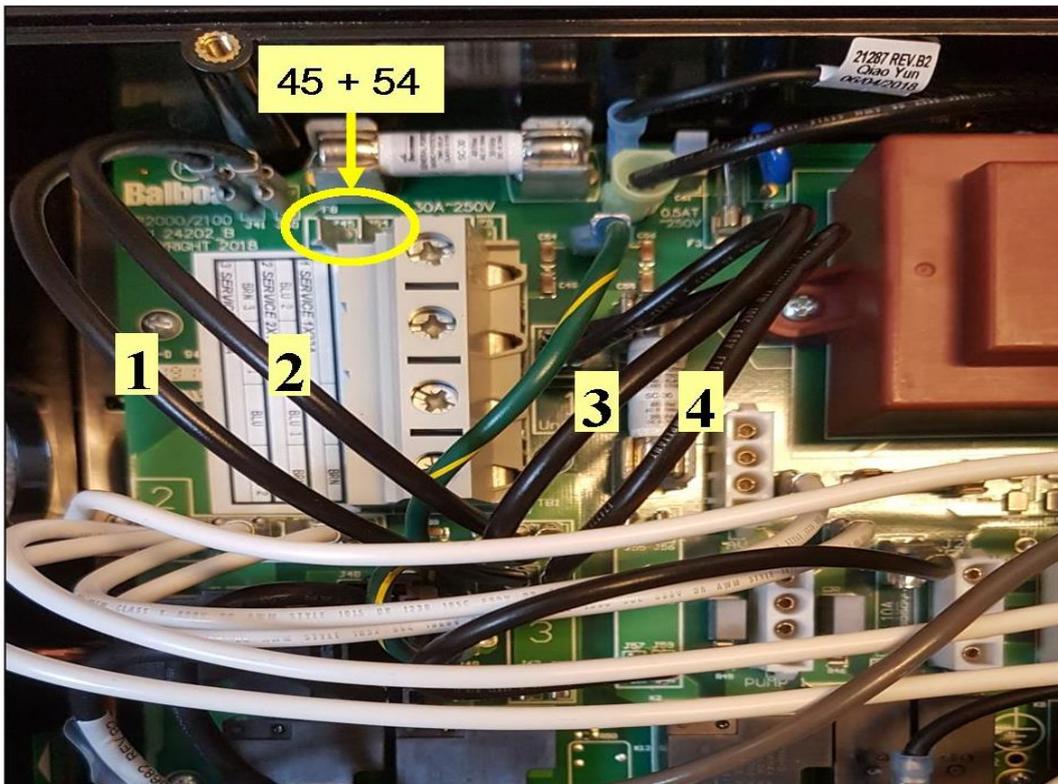
**TYP A – Jumper- und DIP-Schalter-Einstellung im Steuerungskasten mit 230V, 3-phasig/Null/Erde, 16A**


Abb. 2

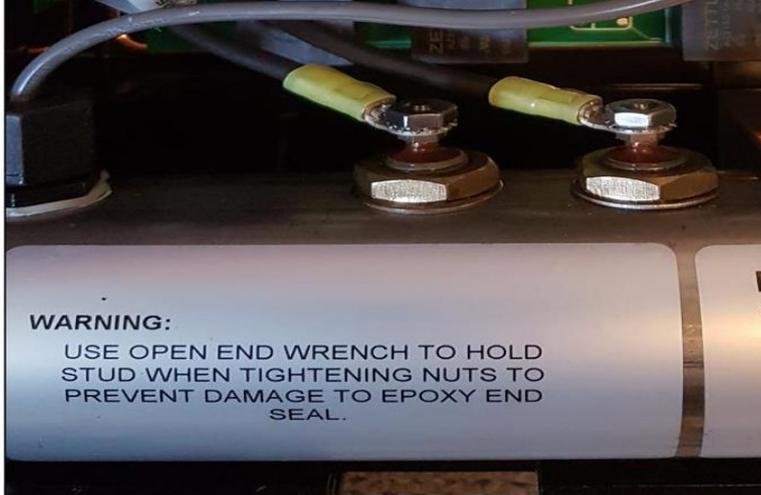
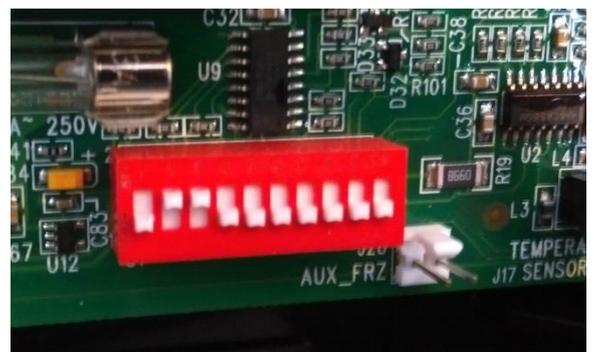


Abb. 3

DIP-Schalter-Einstellung:  
DIP-Schalter 2 + 3 werden auf ON gestellt.  
(DIP-Schalter kann auch schwarz sein)


**Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 3-phasig/Null/Erde, 16A**

- Jumper 1 von J53 auf J54 umsetzen. Jumper 1 überbrückt nun J41 und J54.
- Jumper 2 von J12 auf J45 umsetzen. Jumper 2 überbrückt nun J60 und J45.
- Jumper 3 (J52 auf J36) entfernen.
- Jumper 4 (J51 auf J58) entfernen.

## TYP B – Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 3-phasig/Null/Erde, 16A

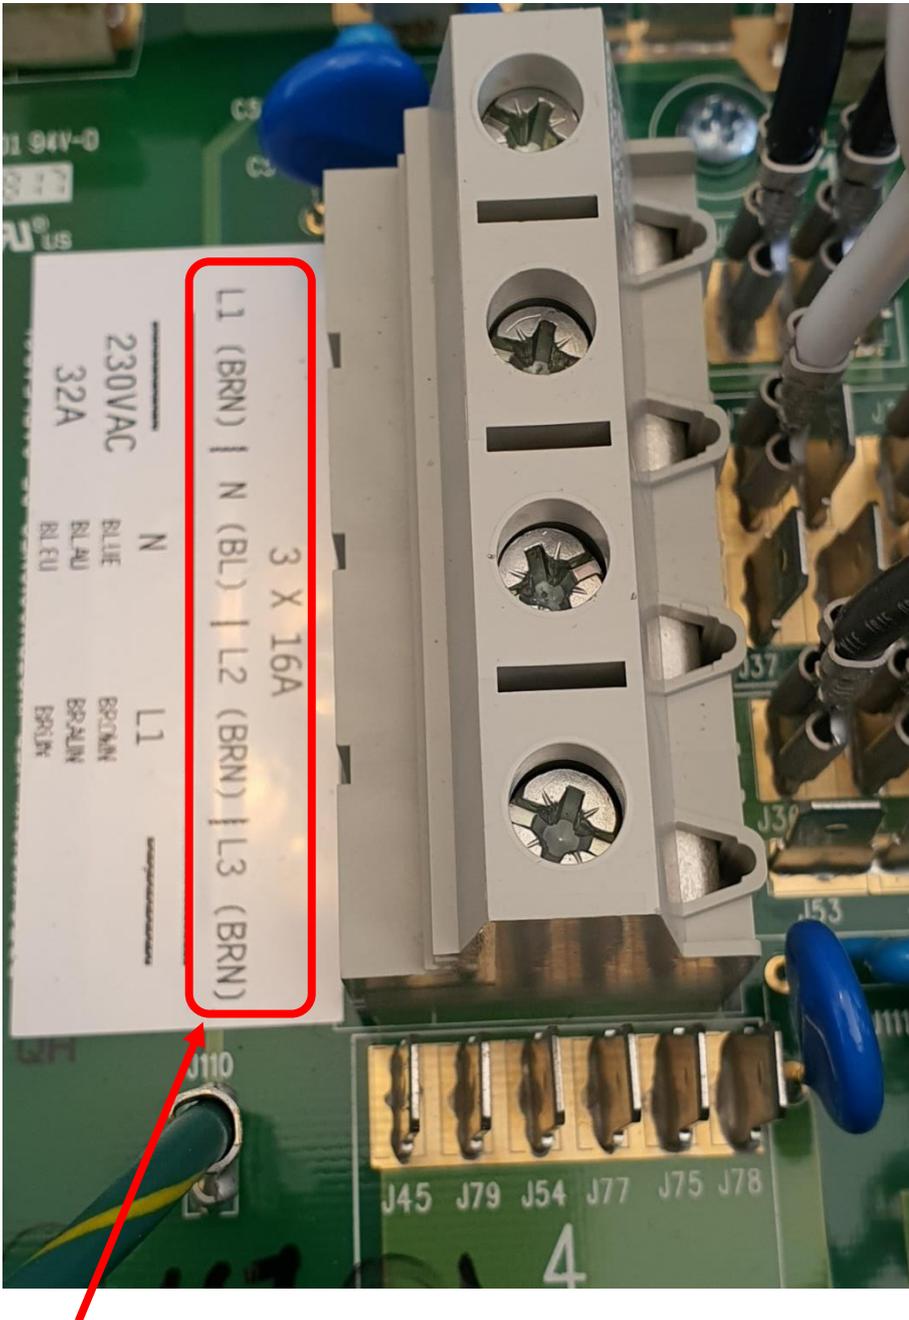


Abb. 4

Installieren Sie Phasen und Null gemäß Belegung in rotem Feld.

Die Erde wird auf der Außenschiene montiert. Achtung! Im Steuerungskasten muss eine Zugentlastung montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

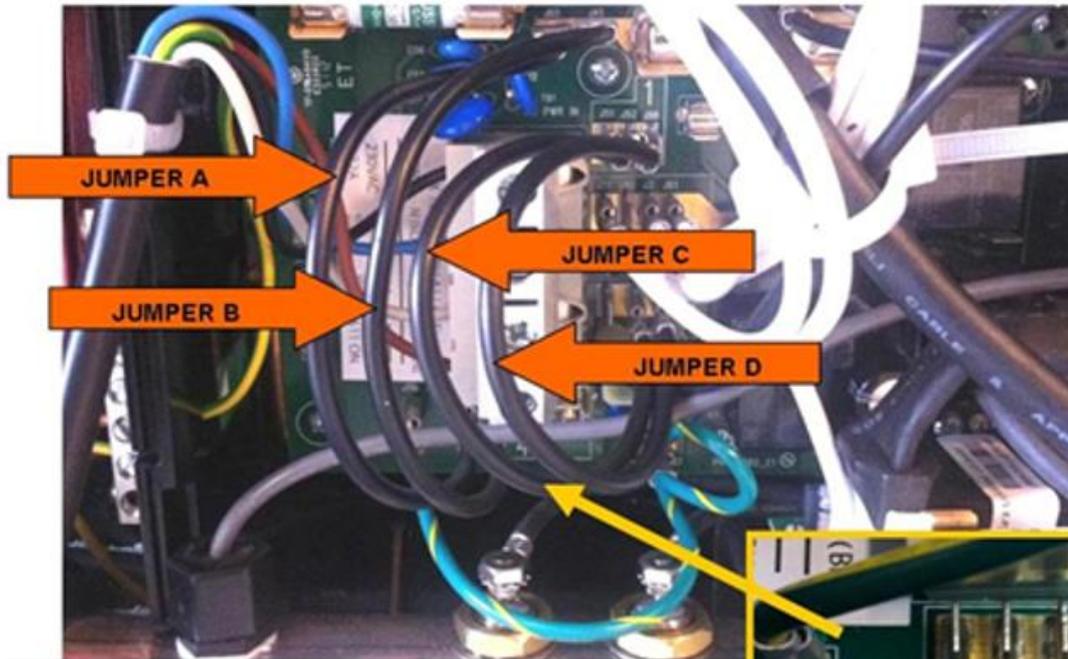
**TYP B – Jumper- und DIP-Schalter-Einstellung im Steuerkasten mit 230V, 3-phasig/Null/Erde, 16A**


Abb. 5

DIP-Schalter-Einstellung:  
DIP 2 + 3 werden auf ON gestellt.

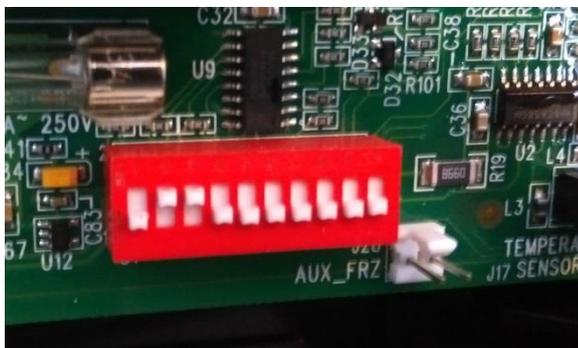



Abb. 6

**Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 3-phasig/Null/Erde, 16A**

- Jumper A von J36 auf J45 umsetzen. Jumper A überbrückt nun J60 und J45.
- Jumper B von J12 auf J79 umsetzen. Jumper B überbrückt nun J41 und J79.
- Jumper C (J51 auf J88) entfernen.
- Jumper D (J52 auf J62) entfernen.

## TYP C – Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 2-phasig/Null/Erde, 16A

Abb. 7

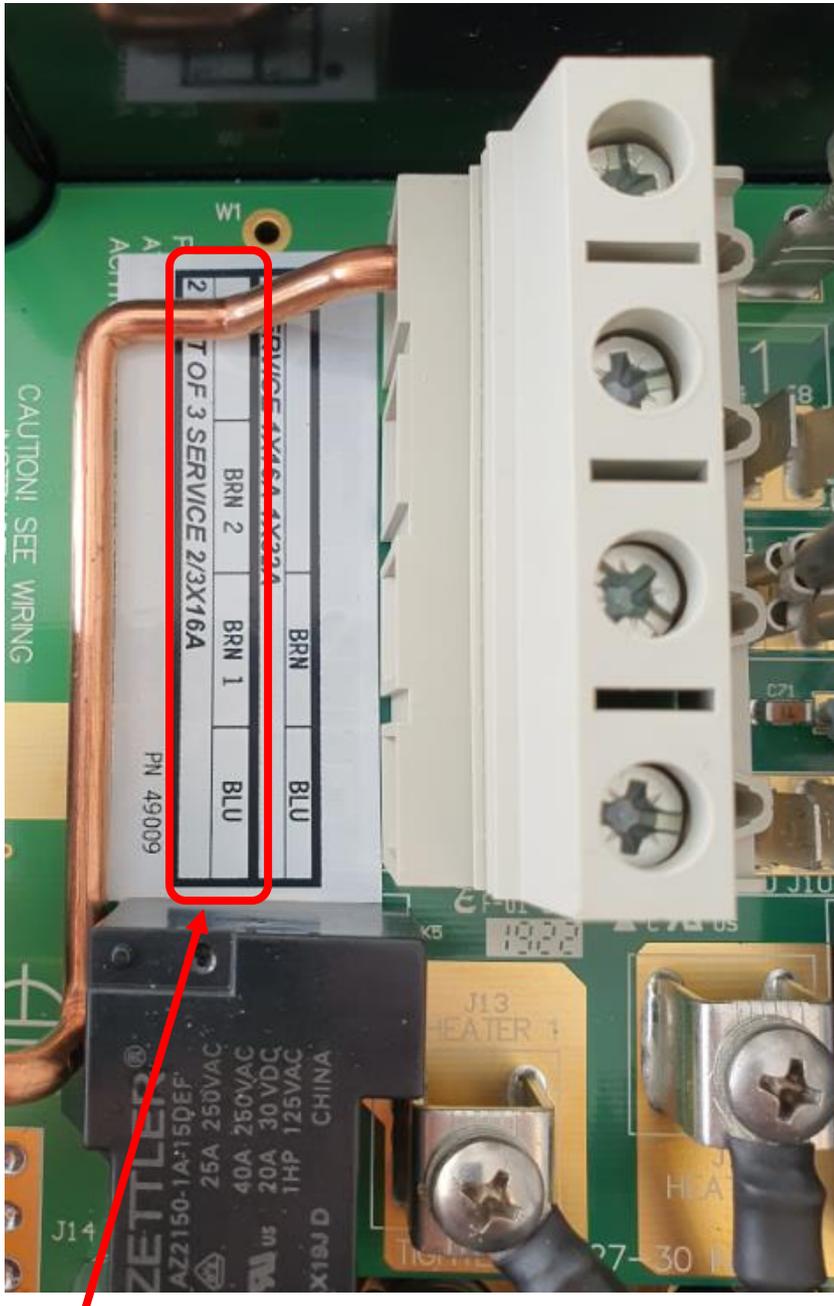


Installieren Sie Phasen und Null gemäß Belegung in rotem Feld.  
Die Erde wird auf der Außenschiene montiert. Achtung! Im Steuerkasten muss eine Zugentlastung montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

**TYP C – Jumper- und DIP-Schalter-Einstellung im Steuerkasten 230V, 2-phasig/Null/Erde, 16A**


Abb. 8

Abb. 9

DIP-Schalter-Einstellung:  
DIP 2+ 3 + 5 werden auf ON gestellt.

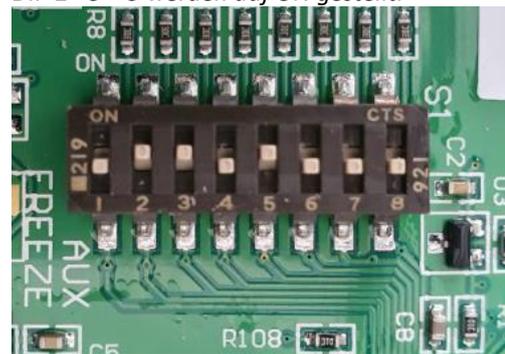
**Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 2-phasig/Null/Erde, 16A**

- Jumper X von J1 auf J8 umsetzen. Jumper A überbrückt nun J51 und J8.
- Jumper Y von J27 auf J4 umsetzen. Jumper B überbrückt nun J52 und J4.


**TYP A und B– Anschluss des Außenwhirlpools mit 230V, 1-phasig/Null/Erde, 32A**

Phase und Null werden in die beiden mittleren Anschlussklemmen gesetzt. Die Erde wird auf der Außenschiene montiert. Achtung! Im Steuerungskasten muss eine Zugentlastung montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei 230 V muss die Jumper-Einstellung nicht verändert werden.

**Abb. 10**

*DIP-Schalter-Einstellung:  
DIP 2 + 3 werden auf ON gestellt.  
(DIP-Schalter kann auch schwarz sein)*

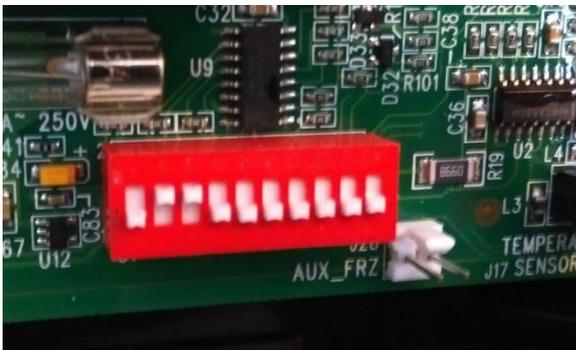
**TYP C – Anschluss des Außenwhirlpools mit 230 V, 1-phasig/Null/Erde, 32 A**

Phase und Null werden in die beiden unteren Anschlussklemmen gesetzt. Die Erde wird auf der Außenschiene montiert. Achtung! Im Steuerungskasten muss eine Zugentlastung montiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Bei 230 V muss die Jumper-Einstellung nicht verändert werden.

**Abb. 11**

*DIP-Schalter-Einstellung:  
DIP 2 + 3 + 5 werden auf ON gestellt.*

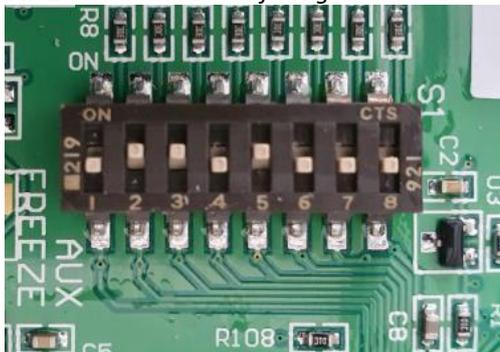

## INBETRIEBNAHME DES AUßENWHIRLPOOLS

Füllen Sie den Außenwhirlpool mit Wasser. Kontrollieren Sie, ob die Abflussklappe des Außenwhirlpools geschlossen ist (siehe Seite 84).

Befüllen Sie den Außenwhirlpool über den Filterkasten. Dies verhindert die Bildung von Lufteinschlüssen im Rohrsystem. Stellen Sie sicher, dass alle Ventile und Düsen des Rohrsystems geöffnet sind, damit so viel Luft wie möglich aus dem Rohr- und Kontrollsystem entweichen kann.

Füllen Sie Wasser bis zu einem Füllstand von ca. 15 - 20 cm unterhalb der Beckenkante, so dass alle Düsen an den Seiten ca. 2 - 4 cm unter Wasser sind (gilt nicht für evtl. vorhandene Nackendüsen).

### WICHTIG!


- Bei Außentemperaturen unter 0 °C gehen Sie wie folgt vor: Füllen Sie den Außenwhirlpool mit 15–20 °C warmen Wasser. Legen Sie die Thermoabdeckung auf und warten Sie 2 Stunden, bevor Sie den Außenwhirlpool in Betrieb nehmen.
- Schalten Sie nie den Strom ein, wenn der Außenwhirlpool nicht mit Wasser gefüllt ist, da hierdurch der Kontrollkasten, das Heizelement, die Pumpen und andere Systeme beschädigt werden können

Schalten Sie Die Stromversorgung mit dem Schalter oder Bedienfeld ein.

### Priming und Test

Wenn der Whirlpool an die Stromversorgung angeschlossen ist, zeigt das Display verschiedene Konfigurationseinstellungen an und wechselt anschließend in den Startmodus. Während der Startfunktion zeigt das Display je nach Modell eines der folgenden Bilder an:

Abb. 12

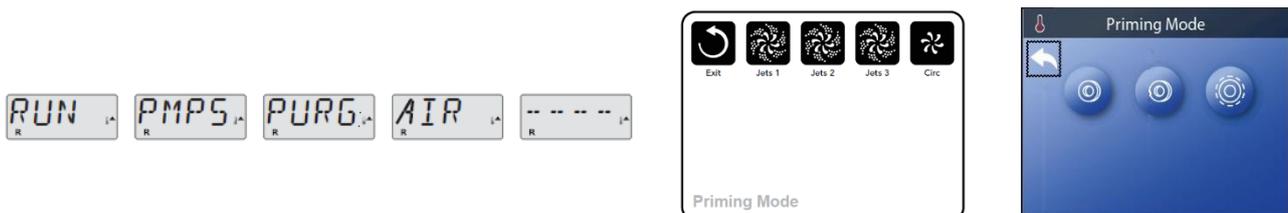

Der Priming-Modus zielt darauf ab, eingeschlossene Luft zu entfernen und dauert ca. 4-6 Minuten. Drücken Sie nichts, bis die 4-6 Minuten vergangen sind. Anschließend schaltet sich die Heizung ein und der Whirlpool startet im Standardmodus und erhitzt das Wasser auf die eingestellte Temperatur. Sie können den Ansaugmodus manuell verlassen, indem Sie die Taste „Temp“ (nach oben oder unten) drücken.

Wenn das Ansaugen abgeschlossen ist, blinkt die eingestellte Wassertemperatur auf dem Display, bevor sie zu „-- ---“ wechselt. Nach ca. 2 Minuten Wasserdurchfluss durch das Heizelement zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur an. Das Display zeigt ständig die zuletzt gemessene Wassertemperatur an.

Außenwhirlpool testen: Einige Sekunden, nachdem der Strom eingeschaltet ist, beginnt das Display zu leuchten. Testen Sie sämtliche Funktionen des Außenwhirlpools, indem Sie die Jet-, Jet1-, Jet2-, Jet3/Air-Tasten drücken und den Außenwhirlpool jedes Mal einige Minuten laufen lassen, um zu kontrollieren, ob alle Düsen funktionieren und ob Luft im Schlauchsystem ist.

Wenn eine oder mehrere Düsen sehr schwach arbeiten, kontrollieren Sie als Erstes, ob genügend Wasser im Außenwhirlpool ist. Es ist wichtig, dass die Füllhöhe im Außenwhirlpool korrekt ist. Ist sie zu niedrig, kann dies dazu führen, dass Luft in die Pumpe eingesaugt wird, die dadurch zerstört werden kann.

Die korrekte Füllhöhe für Modelle mit Doppelfilter liegt in der Mitte des Skimmers. Bei Modellen mit Einfachfilter liegt sie ca. 3–4 cm über dem Skimmer. Wenn die Düsen nach wie vor schwach sind, kontrollieren Sie, ob die Düsen geschlossen sind (drehen Sie den Ring am Mundstück oder die Ventile auf der Außenwhirlpool-Kante).

Wenn das Problem hierdurch nicht behoben werden kann, ist möglicherweise bei einigen Pumpen Luft im Schlauchsystem. Die Luft wird entfernt, indem Sie die Mutter ganz oben an der Pumpe vorsichtig lockern, bis Wasser austritt (*Abb. 13*). Danach die Mutter wieder anziehen. Jetzt ist ein gurgelndes Geräusch zu hören, bevor die Pumpe Wasser zieht und die Düsen den gewünschten Effekt bringen. Alternativ können Sie eine der beiden Muttern lösen, die an den Seiten des Heizelements sitzen (*Abb. 14*), bis Wasser austritt.

Hinweis! Wenn Sie sich für die letzte Alternative entscheiden, müssen Sie zuerst die Stromversorgung unterbrechen.

Abb. 13



Abb. 14



### Kontrollieren und Justieren des pH-Wertes

Kontrollieren Sie den pH-Wert des Wassers mit einem Test-Kit (bei [www.denform.de](http://www.denform.de) erhältlich). Für einen optimalen Badekomfort sollte der pH-Wert des Wassers zwischen 7,2 und 7,4 liegen. Wenn der pH-Wert außerhalb dieses Bereiches liegt, sollte er mit Hilfe von PH- oder PH+ -Zusatz korrigiert werden (pH- und pH+ -Zusätze sind auf [www.denform.de](http://www.denform.de)) erhältlich. Unabhängig vom Reinigungssystem sollte dem Außenwhirlpool vor der ersten Benutzung immer Schnellchlor beigefügt werden.

WICHTIG! Setzen Sie Chlor erst dann zu, wenn der pH-Wert im empfohlenen Bereich liegt.

Wenn alle obenstehenden Vorgaben erfüllt sind, kann die erste Programmierung für den Betrieb des Außenwhirlpools vorgenommen werden. Auf Seite 19 erfahren sie mehr über die Einstellungsmöglichkeiten Ihres Displays.

Nach dem Programmieren wird der Außenwhirlpool mit der Thermoabdeckung geschützt, damit das Wasser die programmierte Badetemperatur leichter erreicht. In der Zwischenzeit können die Halterungen für die Thermoabdeckung an der Seitenverkleidung des Außenwhirlpools befestigt werden, damit die Abdeckung fest sitzt, wenn der Außenwhirlpool nicht benutzt wird.

Beim ersten Aufheizen muss je nach Modell, eingefüllter Wassertemperatur und Witterungsbedingungen mit einer Aufheizzeit von 12-24 Stunden gerechnet werden

## DISPLAYFORMEN FÜR AUßENWHIRLPOOLS

### TP400 Display

Siehe Seite 20.



### TP500 Display

Siehe Seite 29.



### TP600 Display

Siehe Seite 20.



### TP700 Display

Siehe Seite 41.



### TP800 Display

Siehe Seite 61






Wenn die Stromversorgung hergestellt wird, durchläuft das Display eine Startsequenz. Dieser Vorgang ist normal und zeigt verschiedene Informationen zur Konfiguration des Kontrollkastens am Außenwhirlpool.

### **Priming Programm (Erstinbetriebnahme)**

Dieses Programm dauert 4-5 Minuten. Sie können jedoch die Erstinbetriebnahme manuell beenden, nachdem die Pumpe(n) bereit sind.

Abb. 17

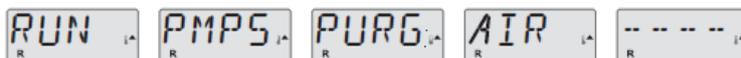

Unabhängig davon, ob die Erstinbetriebnahme automatisch oder manuell beendet wurde, wird das System am Ende des Programms automatisch das normale Aufwärmen und Filtern starten. Während der Erstinbetriebnahme ist der Heizstab deaktiviert, um sicherzustellen, dass dieser während des Vorgangs nicht evtl. ungewollt im Low-Flow Zustand oder im No-Flow Zustand startet. Die meisten Funktionen sind nun deaktiviert, lediglich die Pumpe(n) können durch das Drücken von "Jets" oder "Aux" gestartet werden.

Falls der Außenwhirlpool mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet ist, kann diese durch das Drücken von "Light" während der Erstinbetriebnahme aktiviert werden.

### **Priming (Erstinbetriebnahme) der Pumpen**

Wenn im Display Priming steht, kann die Pumpe 1 bei niedriger Geschwindigkeit gestartet werden, wenn die "Jets"-Taste einmal gedrückt wird. Drückt man die Taste noch einmal, läuft Pumpe 1 auf hoher Geschwindigkeit. Wählen Sie außerdem "Jets 2" oder "Aux", falls Ihr Außenwhirlpool mehrere Pumpen hat. Die Pumpe(n) laufen nun mit hoher Geschwindigkeit, um die Erstinbetriebnahme durchzuführen.

Falls die Pumpe(n) nach 2 Minuten die Inbetriebnahme nicht abgeschlossen hat/haben und aus den Düsen kein Wasser strömt, dürfen Sie die Pumpe(n) nicht weiterlaufen lassen. Schalten Sie die Pumpe(n) aus und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Hinweis: Sie können eine erneute Pumpen-Erstinbetriebnahme durch Unterbrechen der Stromzufuhr erzwingen. Manchmal kann es nötig sein, die Pumpe(n) aus- und anzuschalten, um den Priming-Vorgang zu starten. Tun Sie dies jedoch niemals mehr als 5 Mal. Sollte(n) die Pumpe(n) nicht mit der Inbetriebnahme beginnen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.

Wichtig: Eine Pumpe darf nicht mehr als 2 Minuten ohne vorherige Inbetriebnahme laufen. Unter KEINEN Umständen darf eine Pumpe nach Abschluss des 4-6 Minuten langem Erstinbetriebnahme ohne vorherige Initiierung weiterlaufen. Falls dies passiert, kann es zu Schäden an der/den Pumpe(n) und/oder am Heizstab kommen.

### **Priming Mode (Inbetriebnahmemodus) beenden**

Sie können das Primingprogramm manuell beenden, indem Sie "TEMP" (Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten) drücken. Wir weisen darauf hin, dass das Primingprogramm automatisch nach 4-6 Minuten beendet

wird, falls Sie es nicht manuell beenden. Vor dem Abbruch müssen Sie sicherstellen, dass die Pumpe(n) das Primingprogramm durchlaufen haben.

Wenn der Priming-Vorgang abgeschlossen ist, blinkt die eingestellte Wassertemperatur auf dem Display, bevor "-- --" angezeigt wird.

Abb. 18



Nach ca. 2 Minuten, in denen Wasser am Heizstab vorbeifließt, zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur. Das Display zeigt laufend die zuletzt gemessene Wassertemperatur.

## Einstellen der Uhrzeit

Das Einstellen der Tageszeit kann wichtig sein für das Festlegen der Filterzeiträume und für weitere Hintergrundfunktionen.

Wenn Sie sich im Menu TIME (Uhrzeit) befinden, wird SET TIME (Uhrzeit einstellen) auf dem Display blinken, falls keine Tageszeit gespeichert ist. Die 24-Stunden-Anzeige kann im Menu PREF eingestellt werden.

Abb. 19

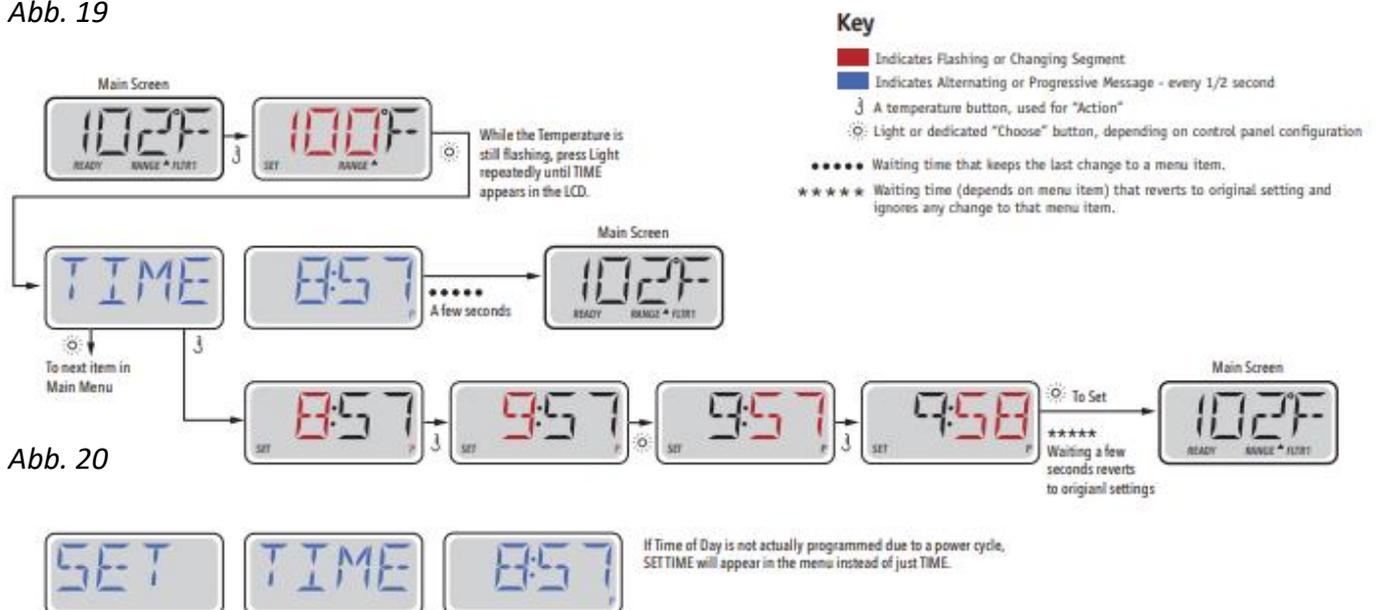


Abb. 20


## Hinweis:

Falls die Stromversorgung zum System unterbrochen wird, ist die Tageszeit nicht mehr gespeichert. Das System wird weiter funktionieren und alle übrigen Benutzereinstellungen bleiben gespeichert. Sollten Sie den Filtervorgang auf eine bestimmte Zeit eingestellt haben, stellt der Stromausfall die Uhr auf null zurück und die Filterintervalle folgen der voreingestellten Zeit.

Tipp: Wenn Sie den Außenwhirlpool um Punkt 12 Uhr mittags wieder einschalten, läuft der Pool auch ohne Zeiteinstellung wieder synchron mit der Uhr. Denn sobald der Pool mit Strom versorgt wird, geht er automatisch davon aus, dass 12 Uhr mittags ist. Im Display wird jedoch weiterhin „SET TIME“ blinken, solange, bis man die Zeit über das Menü eingestellt hat.

## FLIP Display (Display drehen)

Abb. 21

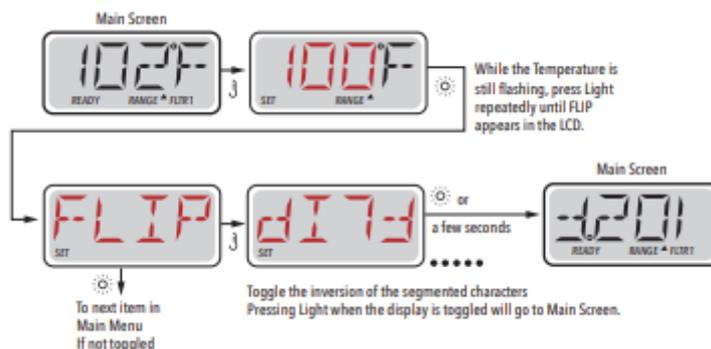

## Pumpen

Zum Aktivieren der Pumpen drücken Sie auf dem Display einmal eine der "JETS"-Tasten, um die Pumpe einzuschalten oder auszuschalten, und um zwischen Low- und High-Speed zu wechseln (modellabhängig). Die Jet-Pumpen werden nach einer bestimmten Zeit automatisch abgeschaltet. Pumpe 1 Low-Speed wird nach 30 Minuten abgeschaltet. High-Speed wird nach 15 Minuten beendet.

Bei Systemen ohne Zirkulationspumpe arbeitet Low-speed an der Pumpe 1, während der Ventilator oder jede andere Pumpe läuft. Falls der Außenwhirlpool im Ready Mode ist (siehe S.25) kann es sein, dass Pumpe 1 im Low-Speed-Modus auch alle halbe Stunde für mindestens eine Minute aktiviert wird, um die Temperatur des Außenwhirlpools festzustellen (Polling) und danach, falls erforderlich, das Wasser bis zu der eingestellten Temperatur zu erhitzen. Wenn Low-speed automatisch startet, kann der Vorgang nicht vom Display aus beendet werden, High-Speed jedoch kann eingeschaltet werden.

### Zirkulationspumpe Modus

Die Zirkulationspumpe startet, während das System die Temperatur misst (Polling), während der Filterungszyklen, unter Frostbedingungen oder wenn eine andere Pumpe angeschaltet ist. Bei Systemen ohne Zirkulationspumpe übernimmt Pumpe 1 im Low-Speed-Modus diese Funktion.

### Regulieren der eingestellten Temperatur

Durch einmaliges Drücken der Taste TEMP auf dem TP400-Display wird die Temperatur im Display blinken. Nach einem weiteren Tastendruck wird die gewünschte Temperatur nach oben oder nach unten reguliert. Um die Richtung zu ändern (von oben nach unten oder umgekehrt), Vorgang wiederholen.

Durch Drücken der Taste TEMP Up oder TEMP Down auf dem TP600-Display wird die Temperatur im Display blinken. Ein weiterer Tastendruck auf TEMP Up bzw. TEMP Down, und die gewünschte Temperatur wird nach oben oder nach unten reguliert.

Wenn Sie TEMP (TEMP Up oder TEMP Down) drücken und gedrückt halten, während die Temperatur blinkt, wird die Temperatur weiter wechseln, bis Sie die Taste loslassen. Wenn die Grenze des Temperaturbereiches erreicht ist und der Knopf weiterhin gedrückt gehalten wird, wechselt die Richtung.

**Range (doppelter Temperaturbereich)**

Ihnen stehen zwei Temperaturbereiche (High und Low Range, hoher und niedriger Bereich) zur Verfügung. Diese sind voneinander unabhängigen einstellbar. Der jeweilige Bereich kann vom Bildschirm Settings (Einstellungen) gewählt werden und ist auf dem Hauptbildschirm in der oberen, rechten Ecke des Displays zu sehen.


Beide Bereiche können für verschiedenen Funktionen genutzt werden. Üblicherweise werden sie jeweils im "Bereit für die Benutzung"-Intervall und "Pause"-Intervall eingesetzt. Jeder Bereich hat eine eigene, vom Benutzer wählbare Temperatur. Somit wird der Außenwhirlpool auf die im jeweiligen Bereich eingestellte Temperatur erwärmt.

- High Range kann zwischen 26°C und 40°C eingestellt werden.
- Low Range kann zwischen 10°C und 37°C eingestellt werden.
- Freeze Protection (Frostschutz) ist in beiden Bereichen aktiviert.

Abb. 22

**Key**

- Indicates Flashing or Changing Segment
- Indicates Alternating or Progressive Message - every 1/2 second
- ⏏ A temperature button, used for "Action"
- ☀ Light or dedicated "Choose" button, depending on control panel configuration
- ..... Waiting time that keeps the last change to a menu item.
- \*\*\*\*\* Waiting time (depends on menu item) that reverts to original setting and ignores any change to that menu item.

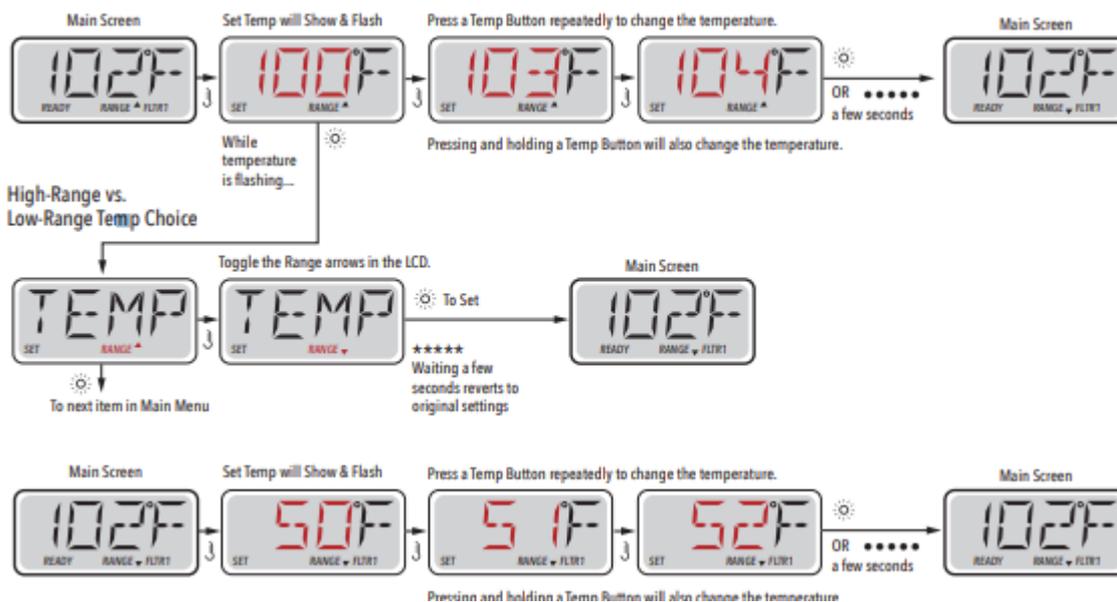


**Mode – Ready und Rest (Standard- und Ruhemodus)**

Damit Ihr Außenwhirlpool aufgewärmt werden kann, sorgt eine Pumpe dafür, dass Wasser durch den Heizstab zirkuliert. Dies geschieht entweder über eine Zirkulationspumpe oder eine 2-Geschwindigkeitenpumpe, die in Low-Speed-Einstellung läuft.

**READY-Modus** (Standard-Programm): Das System läuft mit einer voreingestellten Anzahl von Filterzyklen. Außerdem wird die Filterpumpe und der Heizstab regelmäßig starten, um die gewünschte Wassertemperatur aufrecht zu erhalten.

**Rest - Modus** (Ruhe-Programm): Das System läuft mit einer voreingestellten Anzahl von Filterzyklen. Der Heizstab wird nur während der Filterung gestartet und ausschließlich, um die Wassertemperatur auf dem eingestellten Niveau zu halten.


Abb. 23

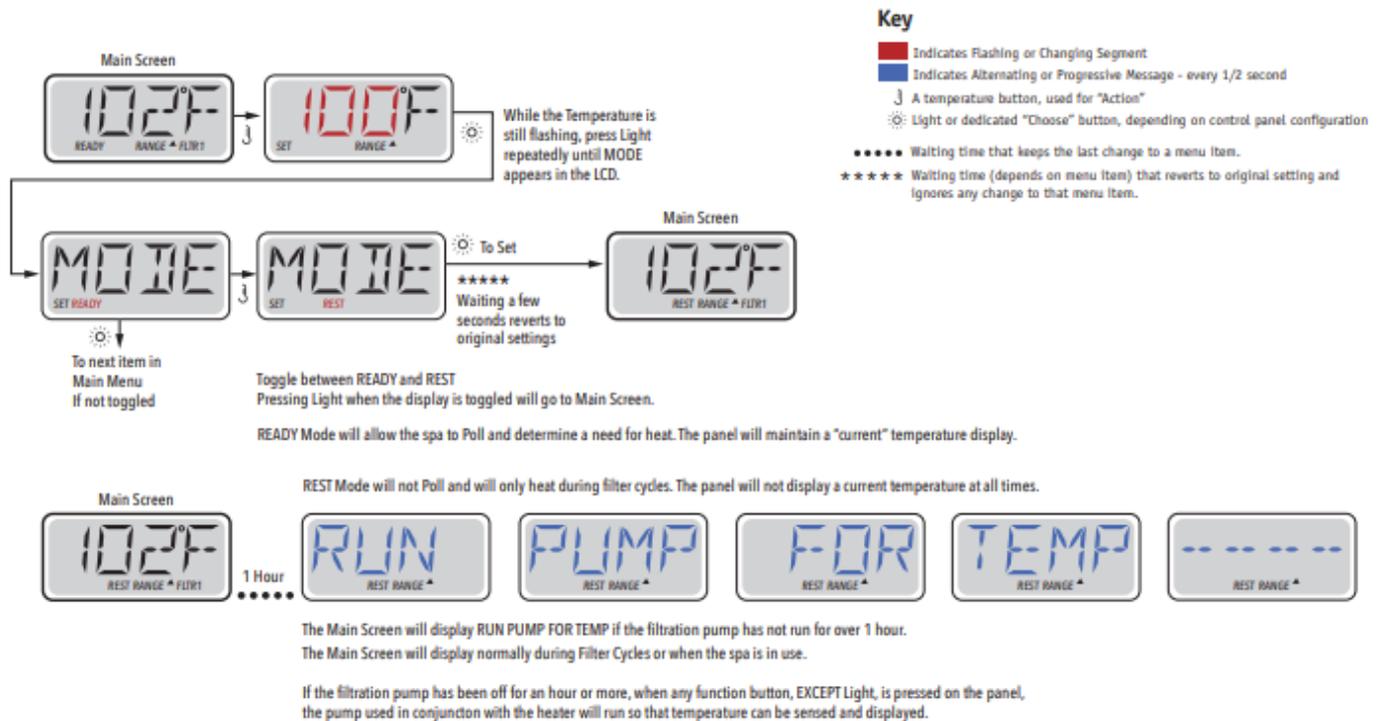

**READY im REST-Modus (Betrieb im Ruhe-Modus)**

Falls der Pool über eine JETS-Taste gestartet wird, während sich der Außenwhirlpool im READY/REST-Modus befindet, wird READY/REST im Display angezeigt. Das System wird davon ausgehen, dass der Außenwhirlpool benutzt wird, und somit das Wasser bis zur eingestellten Temperatur erhitzen. Die Zirkulationspumpe wird laufen, entweder bis die Temperatur erreicht ist oder max. eine Stunde. Nach einer Stunde kehrt das System in den REST-Modus zurück.

Abb. 24

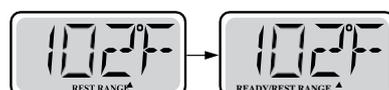


## Regulieren des Filterzyklus

### Hauptfiltervorgang

Der Filterungszyklus läuft über die Zirkulationspumpe und wird mit Startzeit und Dauer eingestellt. Die Startzeit ist rechts unten im Display mit a.m. und p.m. Zeit unterteilt.

Jeder Zyklus kann in 15 Minuten-Schritten eingestellt werden. Das Display berechnet die Schlusszeit und zeigt dies automatisch an.

Figur 25

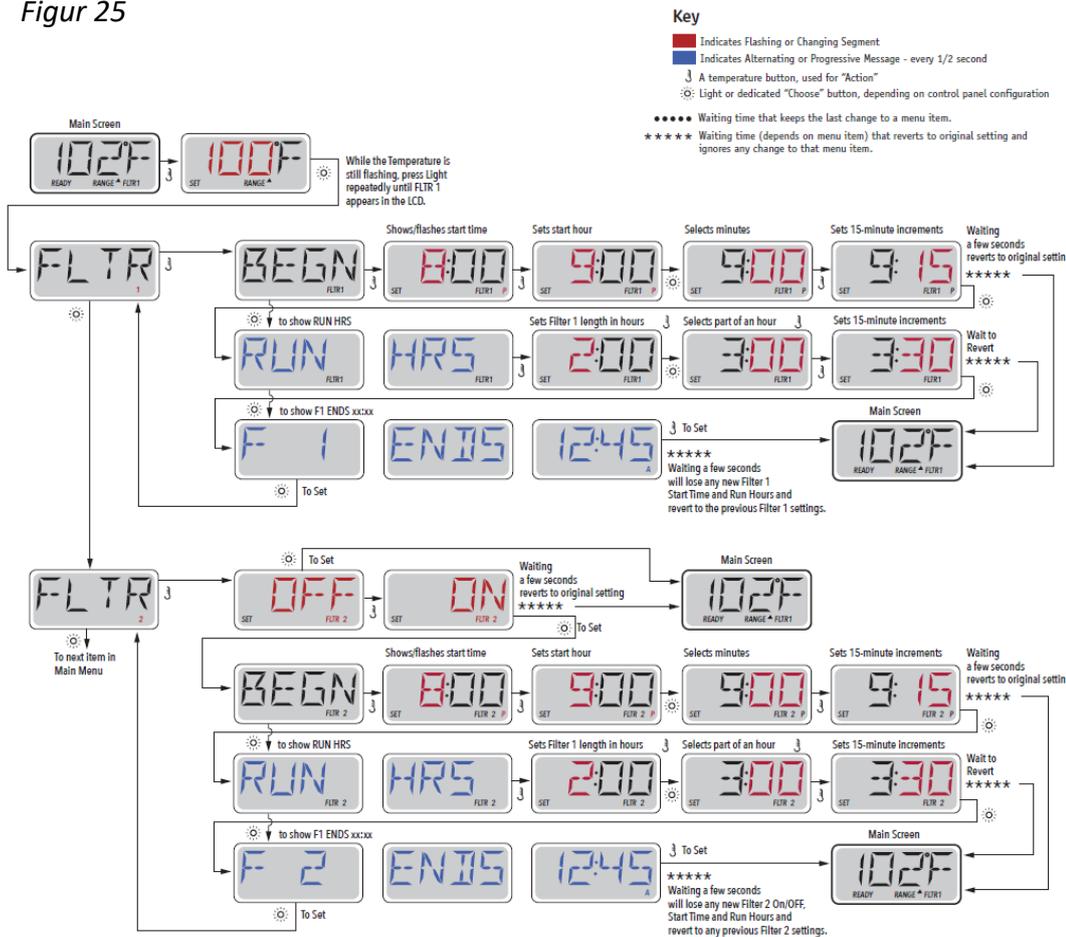

### Filterungszyklus 2 - Filterung nach Wahl

Ab Werk ist der Außenwhirlpool mit einem Filterungszyklus vorprogrammiert. Es ist jedoch möglich, einen zweiten Filterungszyklus einzufügen. Wie Filterungszyklus 1 wird Filterzyklus 2 mit einer Startzeit und einer Dauer programmiert. Es ist möglich, die Vorgänge so einzustellen, dass Filterungszyklus 1 und Filterungszyklus 2 sich teilweise decken. Dies verkürzt den Filterzyklus entsprechend mit einer Zeit, die dem überlappenden Filter-Vorgang entspricht.

### Reinigungszyklus

Falls der Außenwhirlpool mehrere separate Pumpen und Ventilatoren hat, werden diese zu Anfang eines Filterungszyklus kurz gestartet, damit das Wasser in diesen Komponenten auch gereinigt wird.

### ***Filtern und UV***

UV (Behandlung von Wasser mit Ultraviolett durchleuchtung) spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Badewasser von Bakterien freizuhalten. UV-Licht ist eine gute Ergänzung, um Bakterien im Wasser abzutöten und reduziert den Chlorverbrauch erheblich.

Der UV- arbeitet während des Filterns zusammen mit der Zirkulationspumpe oder mit der 2-Stufe Pumpe (bei Außenwhirlpools ohne Zirkulationspumpe).

Das System ist ab Werk mit einem Filterzyklus programmiert, der abends läuft (vorausgesetzt, die Tageszeit ist korrekt eingestellt ist).

Filterungszeit und Dauer sind programmierbar. Filterzyklus 2 kann nach Bedarf aktiviert werden (siehe S.26).

Zu Beginn eines jeden Filterzyklus läuft der Ventilator (falls vorhanden) oder Pumpe 2 (falls vorhanden) kurz, um die Leitungen zu reinigen und somit für eine gute Wasserqualität zu sorgen.

### ***Frostsicherung***

Wenn der Temperatursensor am Heizstab eine zu niedrige Temperatur registriert (unter 6 °C), werden alle Pumpen automatisch aktiviert, um vor Frost zu schützen. Die Pumpen laufen entweder kontinuierlich oder periodisch, abhängig von den Wetterverhältnissen.

### ***Restricting Operation (Sperren des Displays)***

Sie können den Zugang zur Steuerung begrenzen, um ungewünschte Benutzung oder Temperaturänderungen zu verhindern.

Das Sperren des Displays "PANL" verhindert, dass das Display benutzt wird, aber alle automatischen Funktionen sind nach wie vor aktiv. Das Sperren der Temperatur, "TEMP", macht es möglich, Düsen und andere Funktionen zu benutzen, aber die eingestellte Temperatur und andere vorprogrammierte Einstellungen können nicht geändert werden.

Mit TEMP auf ON können Sie nach wie vor Funktionen wie FLIP UTIL, INFO, FALT und LOCK nutzen.

Abb. 26

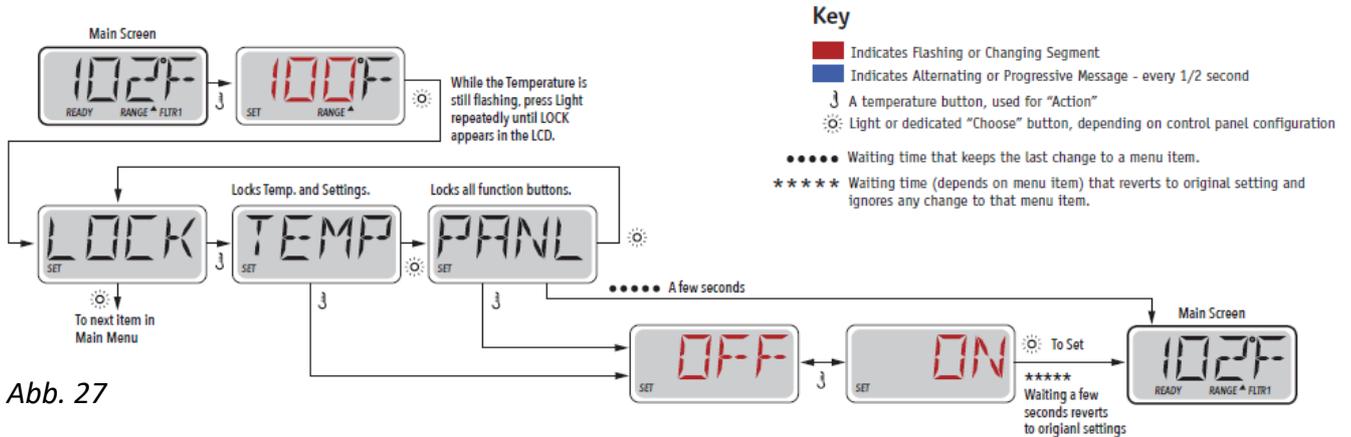


Abb. 27


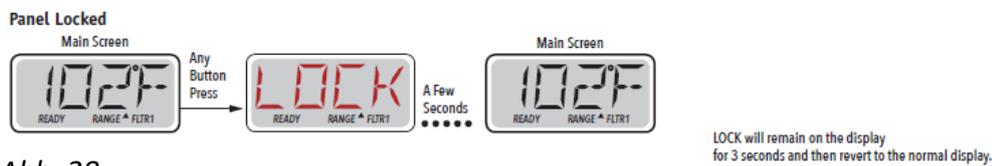



Abb. 28

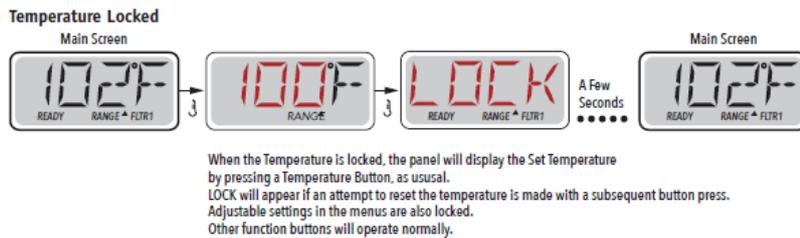

### Sperre aufheben

Dieser Entriegelungsvorgang kann bei allen Bildschirmen verwendet werden, die auf einem gesperrten Display gezeigt werden können.

Abb. 29

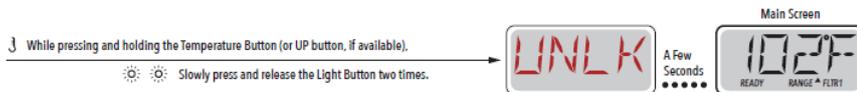

HINWEIS: Falls das Display über sowohl eine Taste NACH OBEN und NACH UNTEN verfügt, funktioniert lediglich die NACH OBEN-Taste im Entriegelungs-Vorgang.

### Hold Mode (Wartungsmodus Pumpe)

Der Hold-Modus wird benutzt, um die Pumpen außer Betrieb zu nehmen, sollten Wartungen wie Reinigung oder Filterwechsel durchgeführt werden. Der Hold-Modus dauert eine Stunde, es sei denn, er wird manuell beendet. Wenn anzunehmen ist, dass der Service-Vorgang länger dauert als eine Stunde, raten wir dazu, die Stromzufuhr zum Außenwhirlpool komplett zu unterbrechen.

## DISPLAY TP500

Abb. 30



## Displaysymbole

Abb. 31



A – Wärme	F – Light	K – Hilfsdüse (3)
B – Ready-Modus (Betrieb)	G – Cleanup-Zyklus	L – Temperature Range (High/Low)
C – Rest-Modus (Ruhe)	H – Düse 1	M – Set (Programmierung)
D – bba™2 On	I – Düse 2	N – Filter-Zyklus (1 oder/und 2)
E – WLAN	J – Gebläse	O – AM or PM (Zeit)

## Hauptmenü/Navigation

Das Navigieren in der gesamten Menü-Struktur wird mit drei Tasten auf dem Display durchgeführt. **WARM** (Nach oben) und **COOL** (Nach unten), sowie die **MENU**-Tasten. Wenn in den folgenden Abschnitten von TEMP-Tasten die Rede ist, kann man bei T500 entweder WARM oder COLD drücken.

In den Navigationsdiagrammen in dieser Bedienungsanleitung sind die Temperaturknöpfe mit dem folgenden Symbol angegeben .

Die MENU-Taste (Licht-Symbol) wird verwendet, um die verschiedenen Menüs auszuwählen und in der jeweiligen Sektion zu navigieren.

Unter Anwendung der Temperaturtasten ist es möglich, die gespeicherte Temperatur zu ändern, während dieser Modus angewählt ist (Zahl im Display blinkt). Menüs werden mit dem Drücken bestimmter Tasten beendet. Wenn Sie einige Sekunden gewartet haben, kehrt das Display automatisch zur normalen Funktion zurück.


Abb. 32

**Power-up Screens**

Each time the System powers up, a series of numbers is displayed. After the startup sequence of numbers, the system will enter Priming Mode (See Page 3).

**Key**

- Indicates Flashing or Changing Segment
- Indicates Alternating or Progressive Message - every 1/2 second
- ↓ A temperature button, used for "Action"
- ≡ Menu/Select button
- Waiting time that keeps the last change to a menu item.
- \*\*\*\*\* Waiting time (depends on menu item) that reverts to original setting and ignores any change to that menu item.

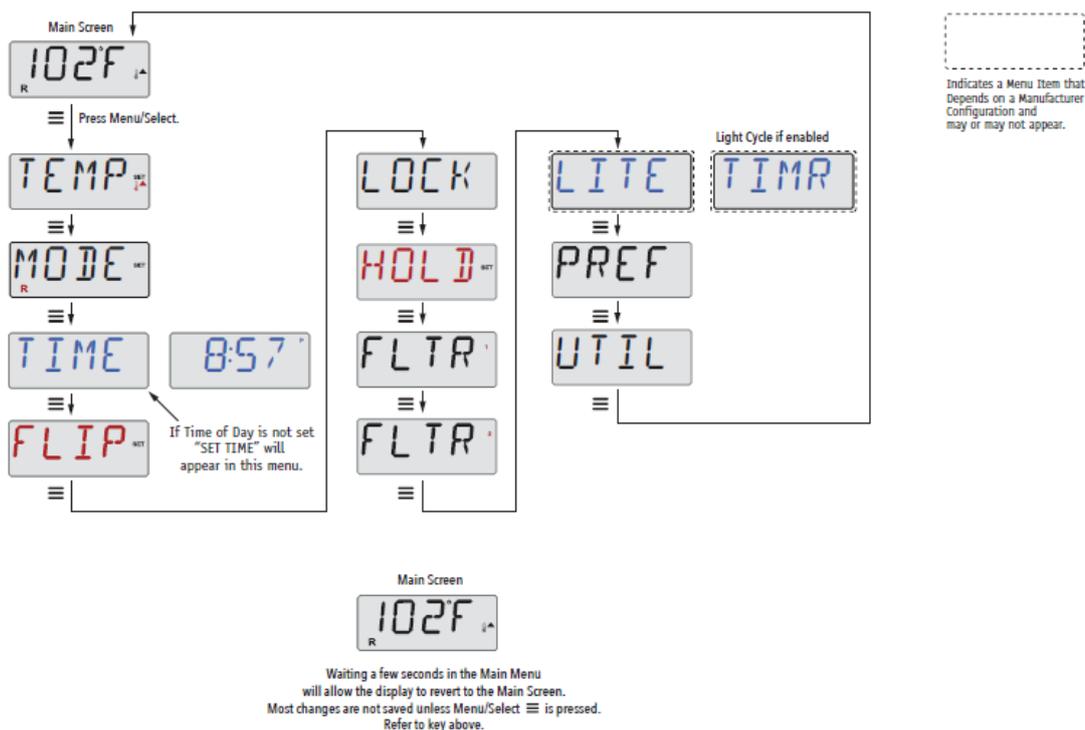


Sobald die Stromversorgung zum Außenwhirlpool hergestellt ist, durchläuft das Display eine Startsequenz. Dies ist Teil der Inbetriebnahme. Das Display zeigt dabei die vielseitigen Möglichkeiten und Einstellungen des Außenwhirlpools an.

**Priming Programm (Erstinbetriebnahme)**

Dieser Vorgang dauert 4-5 Minuten. Sie können jedoch das Erstinbetriebnahme-Programm manuell beenden, nachdem die Pumpe(n) den Prozess durchlaufen haben.

Abb. 33

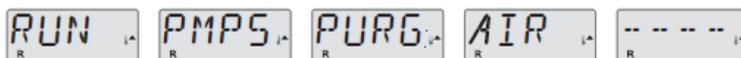

Unabhängig davon, ob die Erstinbetriebnahme automatisch oder manuell beendet wurde, wird das System am Ende des Programms automatisch das normale Aufwärmen und Filtern starten. Während der Erstinbetriebnahme ist der Heizstab deaktiviert, um sicherzustellen, dass dieser während des Vorgangs nicht evtl. ungewollt im Low-Flow Zustand oder im No-Flow Zustand startet. Die meisten Funktionen sind nun deaktiviert, lediglich die Pumpe(n) können durch das Drücken von "Jets" oder "Aux" gestartet werden.

Falls der Außenwhirlpool mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet ist, kann diese durch das Drücken der "Licht"-Taste während des Primingprogramms aktiviert werden.

### **Priming (Inbetriebnahme) der Pumpen**

Wenn im Display Priming steht, können Sie Pumpe 1 bei niedriger Geschwindigkeit starten. Drücken Sie die "Jets"-Taste einmal. Drückt man die Taste noch einmal, läuft Pumpe 1 auf hoher Geschwindigkeit. Wählen Sie außerdem "Jets 2" oder "Aux", falls Ihr Außenwhirlpool mehrere Pumpen hat. Die Pumpe(n) laufen nun mit hoher Geschwindigkeit, um die Erstinbetriebnahme durchzuführen

Falls die Pumpe(n) nach 2 Minuten die Inbetriebnahme nicht abgeschlossen hat/haben und aus den Düsen kein Wasser strömt, dürfen Sie die Pumpe(n) nicht weiterlaufen lassen. Schalten Sie die Pumpe(n) aus und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Hinweis: Sie können eine erneute Pumpen-Erstinbetriebnahme durch Unterbrechen der Stromzufuhr erzwingen. Manchmal kann es nötig sein, die Pumpe(n) aus- und anzuschalten, um den Priming-Vorgang zu starten. Tun Sie dies jedoch niemals mehr als 5 Mal. Sollte(n) die Pumpe(n) nicht mit der Inbetriebnahme beginnen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.

Wichtig: Eine Pumpe darf nicht mehr als 2 Minuten ohne vorherige Inbetriebnahme laufen. Unter KEINEN Umständen darf eine Pumpe nach Abschluss des 4-6 Minuten langem Erstinbetriebnahme ohne vorherige Initiierung weiterlaufen. Falls dies passiert, kann es zu Schäden an der/den Pumpe(n) und/oder am Heizstab kommen.

### **Priming Mode (Inbetriebnahmemodus) beenden**

Sie können das Primingprogramm manuell beenden, indem Sie "TEMP" (Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten) drücken. Wir weisen darauf hin, dass das Primingprogramm automatisch nach 4-6 Minuten beendet wird, falls Sie es nicht manuell beenden. Vor dem Abbruch müssen Sie sicher sein, dass die Pumpe(n) das Primingprogramm durchlaufen haben.

Wenn der Priming-Vorgang abgeschlossen ist, blinkt die eingestellte Wassertemperatur auf dem Display, bevor "-- ---" angezeigt wird.

Abb. 34



Nach ca. 2 Minuten Wasserdurchfluss entlang des Heizstabes zeigt das Display die aktuelle Wassertemperatur. Das Display zeigt laufend die zuletzt gemessene Wassertemperatur.


### **Einstellen der Uhrzeit**

Das Einstellen der Tageszeit ist wichtig für das Festlegen der Filterzeiträume und für weitere Hintergrundfunktionen.

Wenn Sie sich im Menu TIME (Uhrzeit) befinden, wird SET TIME (Uhrzeit einstellen) auf dem Display blinken, falls keine Tageszeit gespeichert ist. Die 24-Stunden-Anzeige kann im Menu PREF eingestellt werden.

Das 24-Stunden Display kann im Menu PREF eingestellt werden (Siehe S.38).

Abb. 35

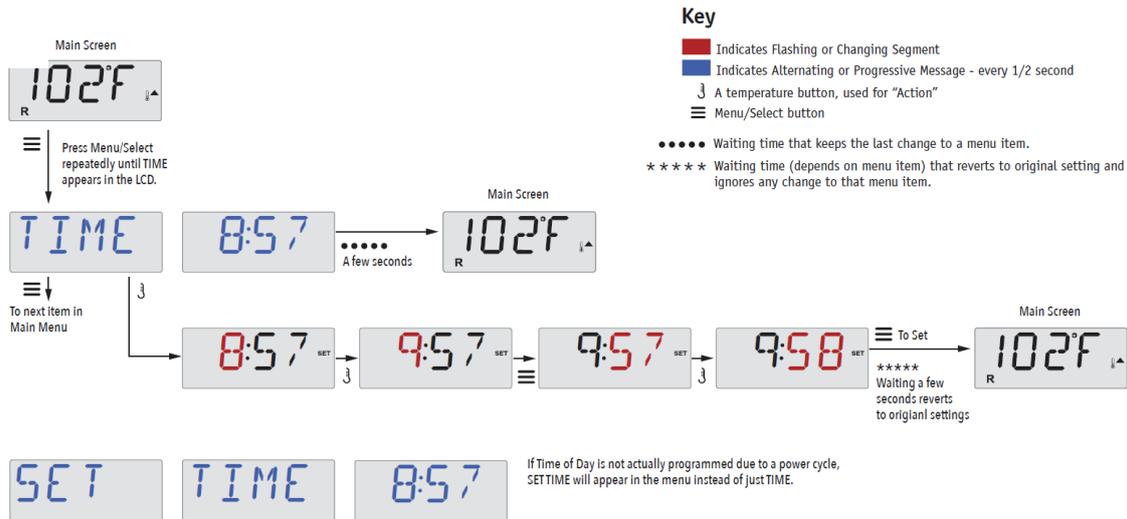

**Hinweis:**


Dieser Hinweis bezieht sich auf Steuersysteme, die beim Herunterfahren die Tageszeit nicht speichern.

Falls die Stromversorgung zum System unterbrochen wird, ist die Tageszeit nicht mehr gespeichert. Das System wird weiter funktionieren und alle übrigen Benutzereinstellungen bleiben gespeichert. Sollten Sie den Filtervorgang auf eine bestimmte Zeit eingestellt haben, stellt der Stromausfall die Uhr auf null zurück und die Filterintervalle folgen der voreingestellten Zeit.

Tipp: Wenn Sie den Außenwhirlpool um Punkt 12 Uhr mittags wieder einschalten, läuft der Pool auch ohne Zeiteinstellung wieder synchron mit der Uhr. Denn sobald der Pool mit Strom versorgt wird, geht er automatisch davon aus, dass 12 Uhr mittags ist. Im Display wird jedoch weiterhin „SET TIME“ blinken, solange, bis man die Zeit über das Menü eingestellt hat.

**FLIP DISPLAY (Display drehen)**

Abb. 36

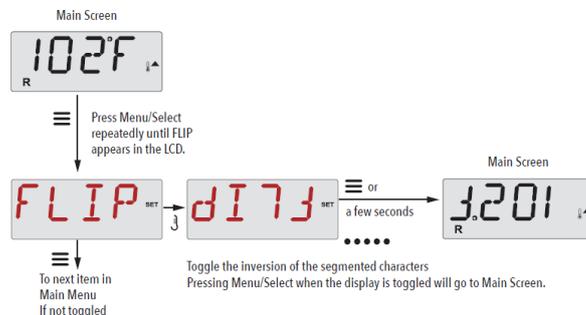

## **Pumpen**

Zum Aktivieren der Pumpen drücken Sie auf dem Display einmal eine der "JETS"-Tasten, um die Pumpe einzuschalten oder auszuschalten, und um zwischen Low- und High-Speed zu wechseln (modellabhängig). Die Pumpen werden nach einer bestimmten Zeit automatisch abgeschaltet. Pumpe 1 schaltet sich nach 30 Minuten im Low-Speed-Modus ab. Der High-Speed-Modus wird nach 15 Minuten beendet.

Bei Außenwhirlpools ohne Zirkulationspumpe arbeitet ersatzweise Pumpe 1 im Low-Speed-Modus, während zusätzlich der Ventilator und die übrigen Pumpe laufen. Befindet sich der Außenwhirlpool im Ruhe-Modus (siehe S.34), kann es sein, dass Pumpe 1 im Low-Speed-Modus auch alle halbe Stunde mindestens eine Minute aktiviert wird, um die Temperatur des Wassers festzustellen (Polling) und danach, falls erforderlich, dieses bis zu der eingestellten Temperatur zu erwärmen. Im Low-Speed-Modus kann die Pumpe nicht über das Display gestoppt werden, dafür jedoch im High-Speed-Modus.

## **Zirkulationspumpe-Modus**

Die Zirkulationspumpe startet, während das System die Temperatur misst (Polling), während der Filterungszyklen, unter Frostbedingungen oder wenn eine andere Pumpe angeschaltet ist. Bei Systemen ohne Zirkulationspumpe übernimmt Pumpe 1 im Low-Speed-Modus diese Funktion.

## **Regulieren der eingestellten Temperatur**

Durch einmaliges Drücken der Taste WARM oder COOL wird die Wassertemperatur im Display angewählt und blinkt. Drückt man die Taste erneut, wird die gewünschte Temperatur mit WARM bzw. COOL nach oben oder nach unten reguliert. Falls Sie WARM oder COOL drücken und gedrückt halten, während die Temperatur blinkt, wechselt die Temperatur weiter, bis Sie die Taste loslassen.


## **Range (Doppelte Temperaturbereiche)**

Ihnen stehen zwei Temperaturbereiche (High und Low Range, hoher und niedriger Bereich) zur Verfügung. Diese sind voneinander unabhängigen einstellbar. Der jeweilige Bereich kann vom Bildschirm Settings (Einstellungen) gewählt werden und ist auf dem Hauptbildschirm in der oberen, rechten Ecke des Displays zu sehen.

Beide Bereiche können für verschiedenen Funktionen genutzt werden. Üblicherweise werden sie jeweils im "Bereit für die Benutzung"-Intervall und "Pause"-Intervall eingesetzt. Jeder Bereich hat eine eigene, vom Benutzer wählbare Temperatur. Somit wird der Außenwhirlpool auf die im jeweiligen Bereich eingestellte Temperatur erwärmt.

- *High Range kann zwischen 26°C und 40°C eingestellt werden.*
- *Low Range kann zwischen 10°C und 37°C eingestellt werden.*
- *Freeze Protection (Frostschutz) ist in beiden Bereichen aktiviert.*

Abb. 37

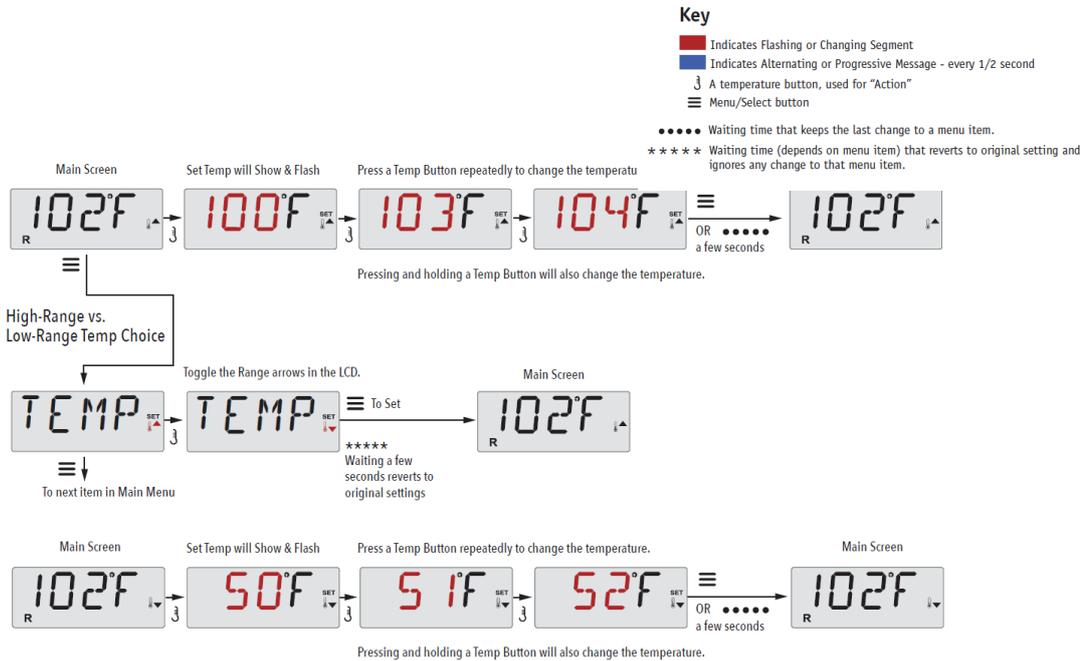


**Mode – Ready und Rest (Standard- und Ruhemodus)**

Damit Ihr Außenwhirlpool aufgewärmt werden kann, sorgt eine Pumpe dafür das Wasser durch den Heizstab zirkuliert. Dies geschieht entweder über eine Zirkulationspumpe oder eine 2-Geschwindigkeiten-Pumpe, die in Low-Speed-Modus läuft.

**READY - Modus** (Standard-Modus. Im Display wird ein **R** angezeigt). Das System läuft mit einer voreingestellten Anzahl von Filterzyklen. Außerdem wird die Filterpumpe und der Heizstab regelmäßig starten, um die gewünschte Wassertemperatur aufrecht zu erhalten.

**REST - Modus** (Ruhe-Modus. Im Display wird ein **R** angezeigt). Das System läuft mit einer voreingestellten Anzahl von Filterzyklen. Der Heizkörper wird nur während des Filterns gestartet und ausschließlich, um die Wassertemperatur auf dem eingestellten Niveau zu halten.


Abb. 38

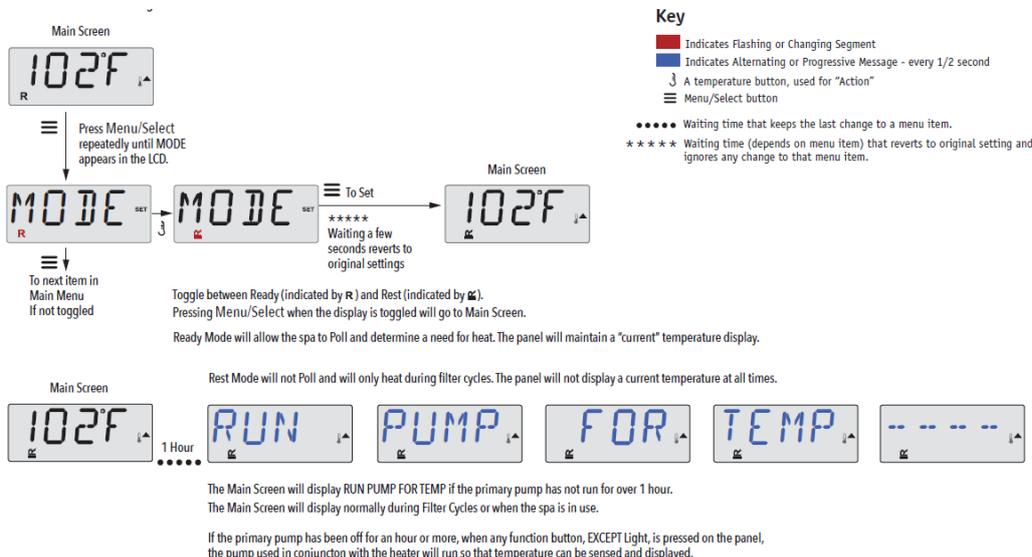

**READY in REST-Modus (Betrieb im Ruhemodus)**

Falls die JETS-Taste gedrückt wird, während sich der Außenwhirlpool im REST-Modus befindet, wird **R** im Display angezeigt. Das System geht nun davon aus, dass der Außenwhirlpool benutzt wird und erwärmt das Wasser bis zur eingestellten Temperatur. Die Zirkulationspumpe wird laufen, bis die voreingestellte Temperatur erreicht ist, oder max. eine Stunde. Nach einer Stunde kehrt das System in den REST-Modus zurück.

Abb. 39

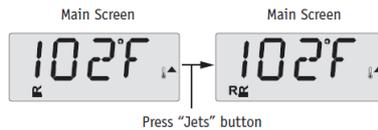


**Hauptfiltervorgang**

Der Filterungszyklus läuft über die Zirkulationspumpe und wird mit Startzeit und Dauer eingestellt. Die Startzeit ist rechts unten im Display mit a.m. und p.m. Zeit unterteilt.

Jede Einstellung kann in Bereichen von je 15 Minuten eingestellt werden. Das Display berechnet die Schlusszeit und zeigt dies automatisch an.

Abb. 40

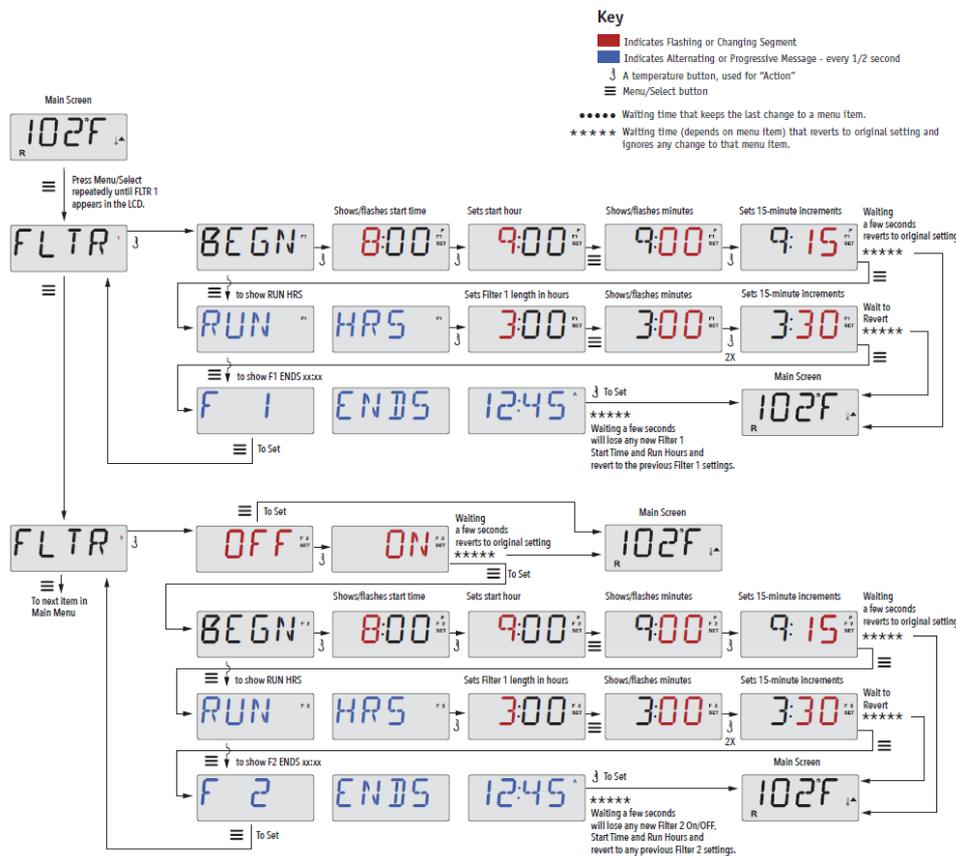

### **Filterungszyklus 2 - Filterung nach Wahl**

Der Außenwhirlpool ist ab Werk mit einem Filterungszyklus vorprogrammiert. Es ist jedoch möglich, einen zweiten Filterungszyklus hinzuzufügen. Analog zu Filterungszyklus 1 wird Filterzyklus 2 mit einer Startzeit und einer Dauer programmiert. Es ist möglich, die Vorgänge so einzustellen, dass Filterungszyklus 1 und Filterungszyklus 2 sich teilweise überlappen. Dies verkürzt den Filterzyklus entsprechend der Zeit, die sich beide Zyklen überlappen.

### **Reinigungszyklus**

Falls der Außenwhirlpool mehrere separate Pumpen und Ventilatoren hat, werden diese zu Anfang eines Filterungszyklus kurz gestartet, damit auch das Wasser im ganzen Schlauchsystem gereinigt wird.

### **Filtern und UV**

UV (Behandlung von Wasser mit Ultraviolett durchleuchtung) spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Badewasser von Bakterien freizuhalten. UV-Licht ist eine gute Ergänzung, um Bakterien im Wasser abzutöten und reduziert den Chlorverbrauch erheblich.

Der UV- arbeitet während des Filterns zusammen mit der Zirkulationspumpe oder mit der 2-Stufe Pumpe (bei Außenwhirlpools ohne Zirkulationspumpe).

Der Außenwhirlpool ist ab Werk mit einem Filterzyklus programmiert, der abends läuft (vorausgesetzt, die Tageszeit ist korrekt eingestellt).

Filterungszeit und Dauer sind programmierbar. Filterzyklus 2 kann nach Bedarf aktiviert werden (siehe S.36 oben).

Zu Beginn eines jeden Filterzyklus läuft der Ventilator (falls vorhanden) oder Pumpe 2 (falls vorhanden) kurz, um die Leitungen zu reinigen und somit für eine gute Wasserqualität zu sorgen.

### **Frostsicherung**

Wenn der Temperatursensor am Heizstab eine zu niedrige Temperatur registriert (unter 6 °C), werden alle Pumpen automatisch aktiviert, um vor Frost zu schützen. Die Pumpen laufen entweder kontinuierlich oder periodisch, abhängig von den Wetterverhältnissen.


### **Restricting Operation (Display sperren)**

Sie können den Zugang zur Steuerung begrenzen, um ungewünschte Benutzung oder Temperaturänderungen zu verhindern.

Das Sperren des Displays "PANL" verhindert, dass das Display benutzt wird, aber alle automatischen Funktionen sind nach wie vor aktiv. Das Sperren der Temperatur, "TEMP", macht es möglich, Düsen und andere Funktionen zu benutzen, aber die eingestellte Temperatur und andere vorprogrammierte Einstellungen können nicht geändert werden.

Mit TEMP auf ON können Sie nach wie vor Funktionen wie FLIP UTIL, INFO, FALT und LOCK nutzen.


Abb. 41

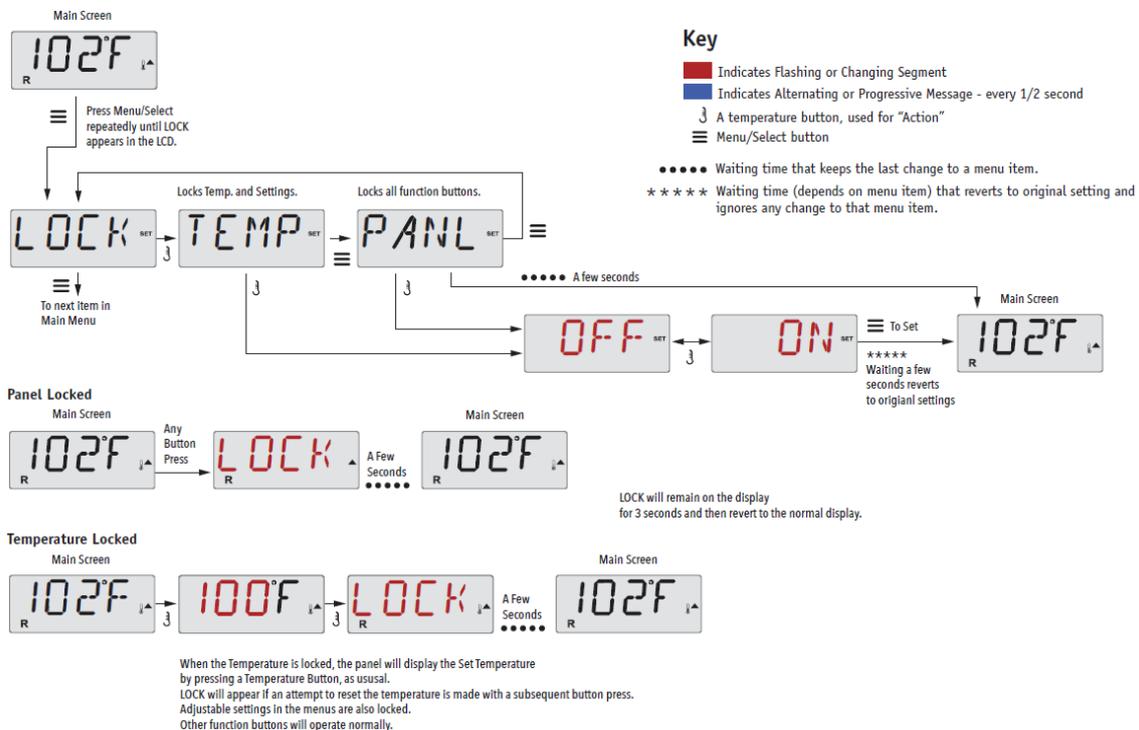

## Sperre aufheben

Der Entriegelungs-Vorgang kann bei allen Displaytypen verwendet werden, über eine Sperrfunktion verfügen.

Abb. 42

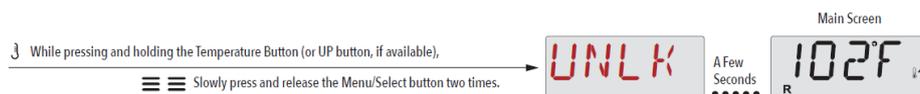

### HINWEIS:

Falls das Display über eine UP- sowie eine DOWN- Taste verfügt, funktioniert NUR die UP-Taste, um die Tastensperre aufzuheben. Die Temperatur-Sperre kann nicht aufgehoben werden, wenn der Vorgang zum Entfernen der Sperre durchgeführt wird, während im Display "LOCK" angezeigt wird.


## Hold Mode (Wartungsmodus Pumpe)

Der Hold-Modus wird benutzt, um die Pumpen außer Betrieb zu nehmen, sollten Wartungen wie Reinigung oder Filterwechsel durchgeführt werden. Der Hold-Modus dauert eine Stunde, es sei denn, er wird manuell beendet. Wenn anzunehmen ist, dass der Service-Vorgang länger dauert als eine Stunde, raten wir dazu, die Stromzufuhr zum Außenwhirlpool komplett zu unterbrechen.

## Light-Timer-Option

Die Light-Timer-Funktion ist optional und wird nur dann im Display angezeigt, wenn es vom System unterstützt wird. Wenn die Funktion zugänglich ist, ist Light-Timer standardmäßig auf OFF gesetzt.

Abb. 43

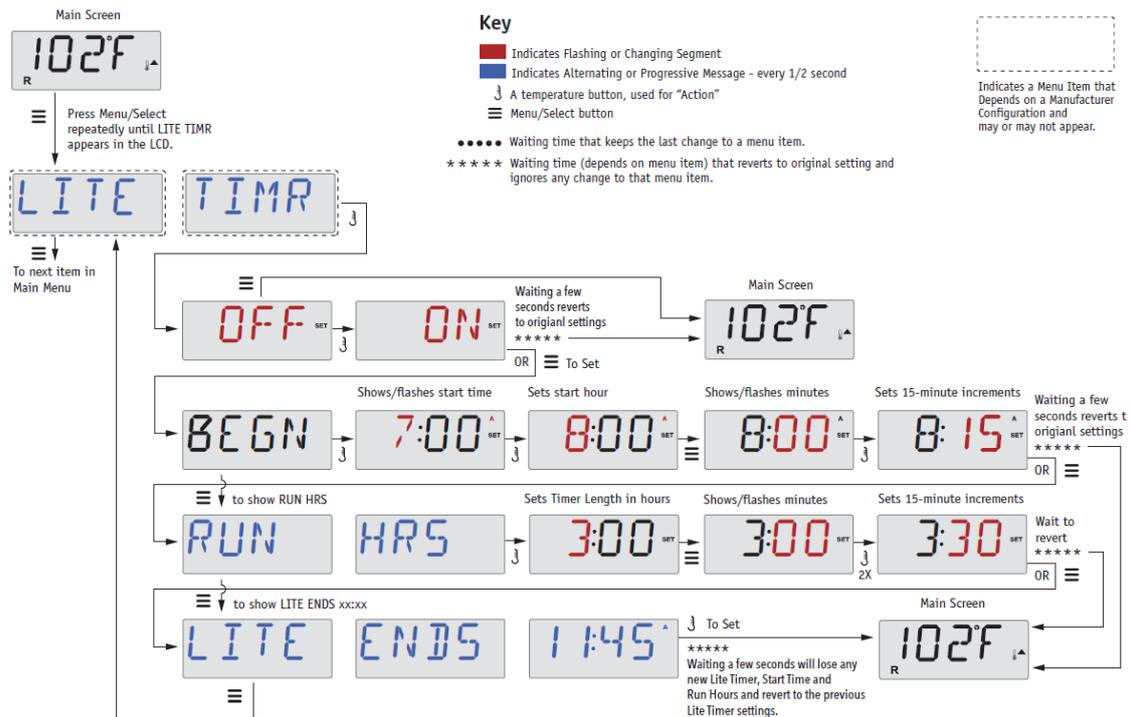

## Prioritäten

### F / C (Temp Display)

Wechseln der Temperatur-Einheit zwischen Fahrenheit und Celsius.

### 12 / 24 (Time Display)

Anzeige der Uhrzeit. Wechsel der Anzeige zwischen 12-Stunden oder 24-Stunden-Format.

### REMINDERS (Erinnerungen)


Einschalten oder Ausschalten der Erinnerungs-Funktion (wie z.B. "Filterreinigung").

Hinweis: Erinnerungen laufen im Hintergrund, auch wenn sie nicht angezeigt werden. D.h. wenn Sie das Display Erinnerungen ein- oder ausschalten, werden keine Erinnerungen zurückgesetzt. Siehe außerdem „Erinnerungen“ (siehe Seite 75).

### CLN-UP (Reinigungszyklus)

Cleanup Cycle Duration (Dauer des Reinigungs-Zyklus) ist nur in bestimmten Außenwhirlpool-Modellen verfügbar. Wenn der Reinigungszyklus zugänglich ist, können Sie die Uhrzeit, in der Pumpe 1 zu diesem Zweck nach jeder Benutzung starten soll, einstellen. Ein Zeitraum von 1-4 Stunden ist möglich.

Abb. 44

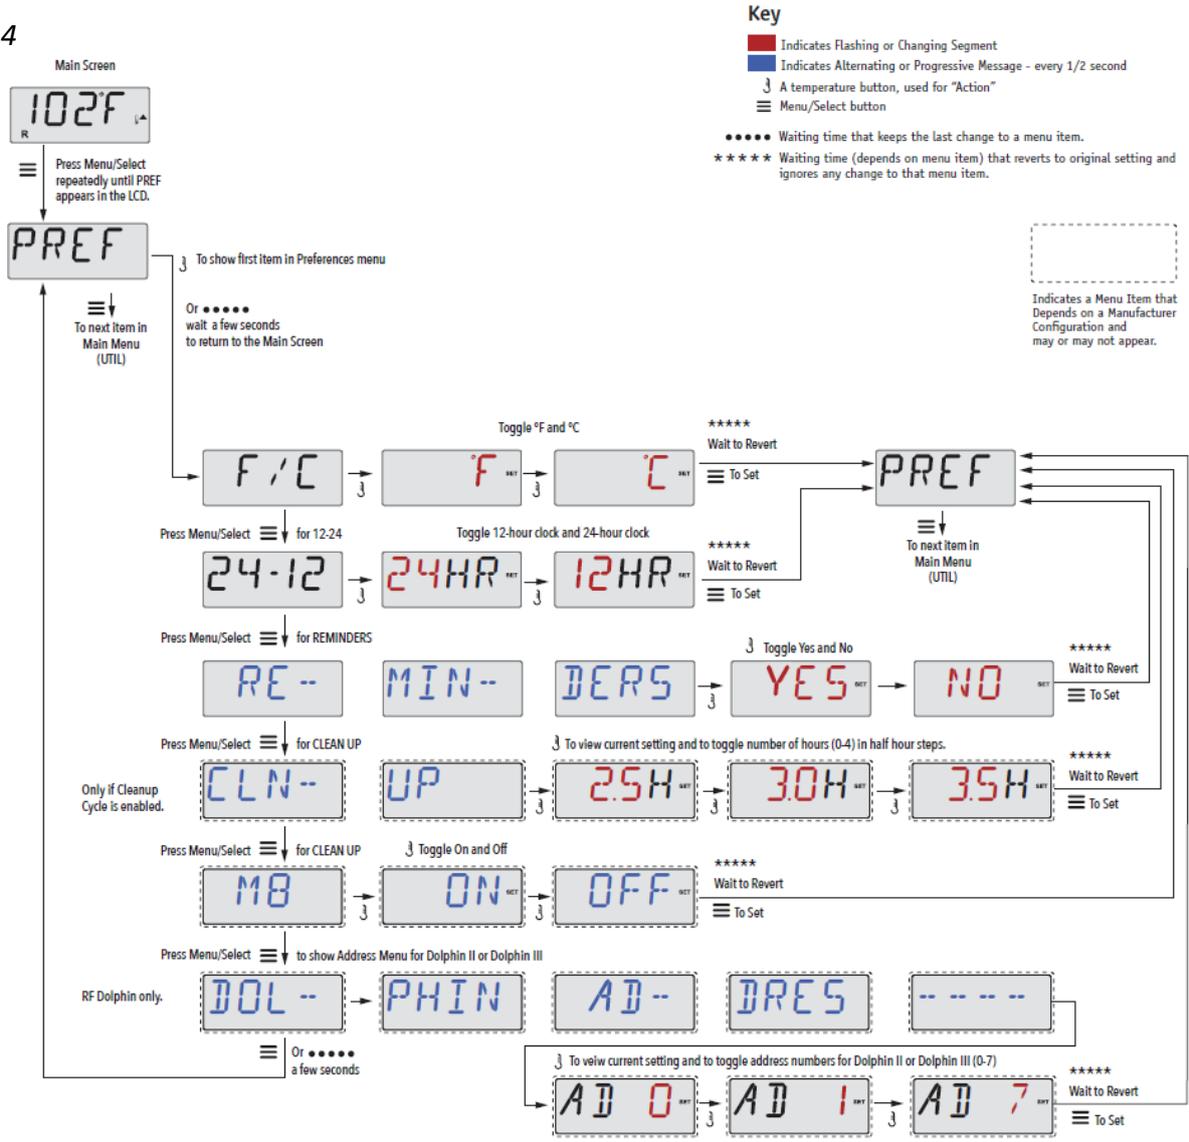

**Hilfsprogramme und Information**

**INFO** (System Information Untermenü)

Das Systeminformationsmenü zeigt verschiedene Einstellungen und Identifikationen im aktuellen System.

**SSID** (Software ID)

Zeigt die Software-ID-Nummer des Systems.

**MODL** (System Model)

Zeigt die Produkt-Nummer des Systems.

**SETP** (Current Setup)

Zeigt das aktuell gewählte Konfigurations-Setup.

**H xx** (Heater Type)

Zeigt die ID-Nummer des Heizstabes.

**SW xx** (DIP Switch Settings)

Zeigt eine Nummer, die die DIP-Switch Einstellungen im Kontrollkasten repräsentiert.

**PANL** (Display Version): Zeigt die Software-Version im Display an.

### Weitere Hilfsprogramme

#### A/B (A/B Sensor Temperatures)

Sie können einstellen, ob die Temperaturanzeige von Sensor A oder Sensor B (beide neben dem Heizstab) gespeist wird.


#### FALT LOG (Fault Log)

Der Fehlerlog ist eine Übersicht der letzten 24 Fehler. Diese können von einem Servicemitarbeiter ausgelesen werden. Eine Reihe dieser Informationen sind für den Betrieb des Außenwhirlpools jedoch ohne Bedeutung.

#### DEMO (Demo Mode)

Der Demo-Modus ist nicht immer aktiviert und wird daher eventuell nicht angezeigt. Dieser Modus dient dazu, mehrere Komponenten in einer bestimmten Reihenfolge zu bedienen, um so die unterschiedlichen Funktionen des Außenwhirlpools zu demonstrieren.

Abb. 45

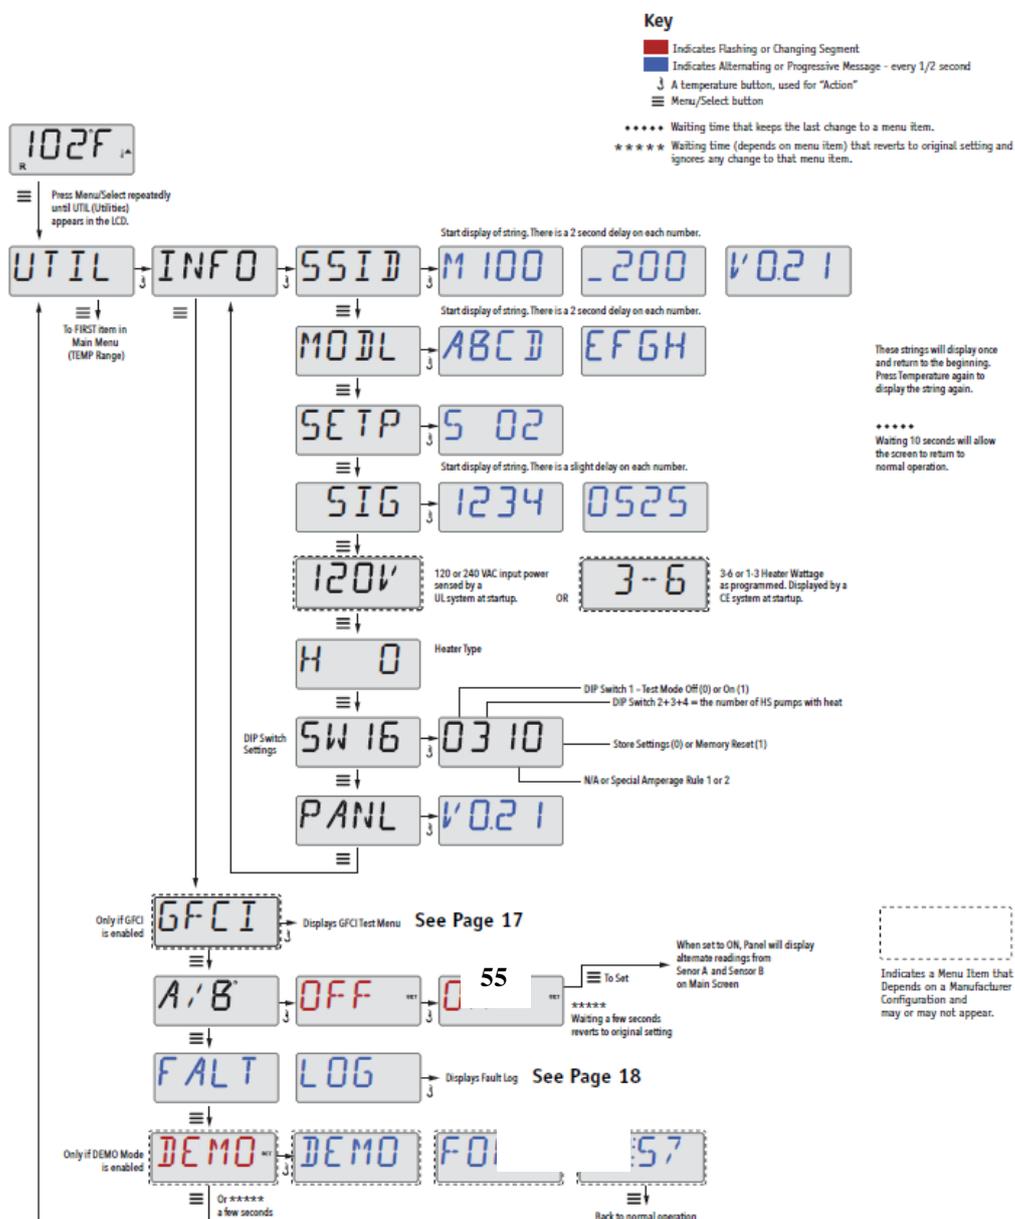

## DISPLAY TP700

Abb. A



### Hauptbildschirm

Wichtige Informationen über den aktuellen Zustand Ihres Whirlpools werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt.

**HINWEIS:** Nicht alle Steuerungen sind gleich konfiguriert. Whirlpool-Geräte, Einstellungen und verschiedene Menüpunkte können auf Ihrem Bedienfeld variieren.

Abb. B

### Hauptbildschirm Symbole

**A** - Temperaturbereich  
- Hoch  
- Niedrig

**B** - Heizmodus  
- Bereit : **R**  
- Ruhestellung   
- Bereitschaft: **RR**

**C** - Ozonbetrieb: **O<sub>3</sub>**

**D** - Uhrzeit

**E** - Filterzyklen  
- Filterzyklus 1: **F<sub>1</sub>**  
- Filterzyklus 2: (optionale Funktion **F<sub>2</sub>**)  
- Filterzyklen 1 & 2: **F<sub>+</sub>**

**F** - Reinigungszyklus (optionale Funktion)


**G** - Bedienfeld gesperrt und/oder Einstellungen gesperrt

**H** - WLAN (Lokale oder Cloud-Verbindung)

**I** - Navigationspfeil

**J** - Heizstatus

**K** - Auswahlfeld

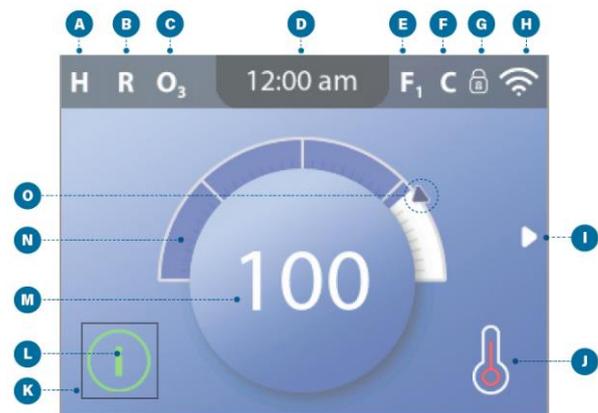

Hauptbildschirm

**L** - Nachricht (kann erscheinen)

-  Information
-  Erinnerung
-  Fehler - Normaler Fehler oder Warnung
-  Fehler - Whirlpool kann nicht betrieben werden bis der Fehler beseitigt ist

**M** - Wassertemperatur  
- Fahrenheit-Temperaturen werden ohne Dezimalpunkte angezeigt. Zum Beispiel wird 100 °F als **100** angezeigt.  
- Celsius-Temperaturen werden mit Dezimalpunkt angezeigt. Zum Beispiel wird 37.5 °C als **37.5** angezeigt.

**N** - Referenzwert Wassertemperatur

**O** - Pfeil Solltemperatur

## Benutzeroberfläche

### Whirlpool-Gerätetasten

Diese Tasten steuern verschiedene Whirlpool-Geräte, wie z. B. Düsen, Lichter und/oder Gebläse, abhängig davon, welche Einheiten sich in Ihrem Whirlpool befinden.

Abb. C




### Navigationstasten

Mit den 5 Navigationstasten auf dem Bedienfeld navigieren Sie durch die gesamte Menüstruktur.

Die rechts gezeigten Namen beziehen sich auf die Navigationstasten in dieser Bedienungsanleitung. Die Namen werden in Großbuchstaben geschrieben.

Die Bedienung oder Änderung eines ausgewählten Elements auf dem Bedienfeldbildschirm erfolgt im Allgemeinen mit der AUSWAHL-Taste (mittlere Taste).

Abb. D

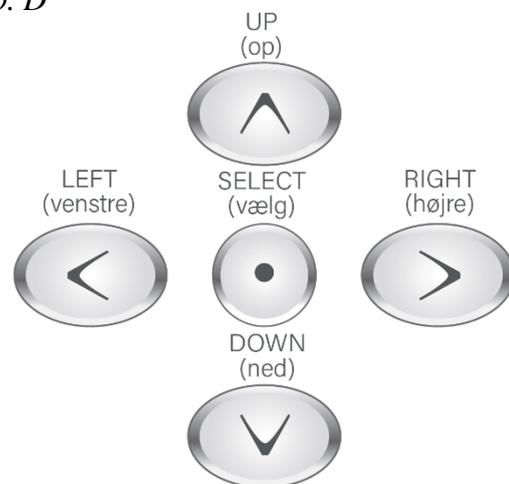

### Auswahlfeld

Das Auswahlfeld ist ein grundlegendes Navigationswerkzeug. Es zeigt ein ausgewähltes Element an. Bewegen Sie das Auswahlfeld mithilfe der Navigationstasten AUF, AB, LINKS, RECHTS. Wenn ein Element ausgewählt ist, drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um das ausgewählte Element zu bearbeiten. Auf der nächsten Seite sind verschiedene Beispiele für ausgewählte Elemente (C, I, L) dargestellt.

## Menü Navigation

Der rechte Navigationspfeil (A) auf dem Hauptbildschirm zeigt ein Menü an. Drücken Sie die Navigationstaste RECHTS, um dieses Menü aufzurufen. Ein Auswahlfeld (C) zeigt an, dass ein Menüpunkt ausgewählt ist. Wenn ein Menüpunkt ausgewählt ist, erscheint sein Name am oberen Rand des Bildschirms (B). In diesem Beispiel ist das Menü Einstellungen (Settings) ausgewählt. Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um das Fenster Einstellungen (E) aufzurufen.

## Navigationspfeile

Die Navigationspfeile (D, F, H, M) zeigen weitere Menüpunkte an. Jeder Navigationspfeil entspricht einer Navigationstaste (siehe Seite 42). Zum Beispiel entspricht der rechte Navigationspfeil (D) der Navigationstaste RECHTS. Der linke Navigationspfeil (M) entspricht der Navigationstaste LINKS usw.

## Zurück-Taste

Verwenden Sie die Taste Zurück (L), um in den Menüs zurück zu navigieren. Wählen Sie mit den Navigationstasten die Zurück-Taste. Das Auswahlfeld (L) zeigt an, dass die Zurück-Taste ausgewählt ist. Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL.

## Ein/Aus-Schalter


In diesem Beispiel hat die Einstellung „Erinnerungen“ einen Ein/Aus-Schalter (G). Wenn die Einstellungszeile Erinnerungen ausgewählt ist, drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um den Schalter ein-/auszuschalten. In diesem Beispiel steht der Schalter auf Ein (G).

## Auswählen, Speichern, Abbrechen

Wählen Sie eine dieser Spalten (J) mit den Navigationstasten RECHTS und LINKS aus. Ändern Sie die ausgewählte Einstellung mit den Navigationstasten AUF und AB. Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, wählen Sie die Taste Speichern (I) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL. Nachdem Sie AUSWAHL gedrückt haben, ist die Änderung abgeschlossen. Wenn Sie sich entscheiden, Ihre neuen Einstellungen zu verwerfen, wählen Sie die Taste Abbrechen (K) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL.

Hauptbildschirm

Abb. E

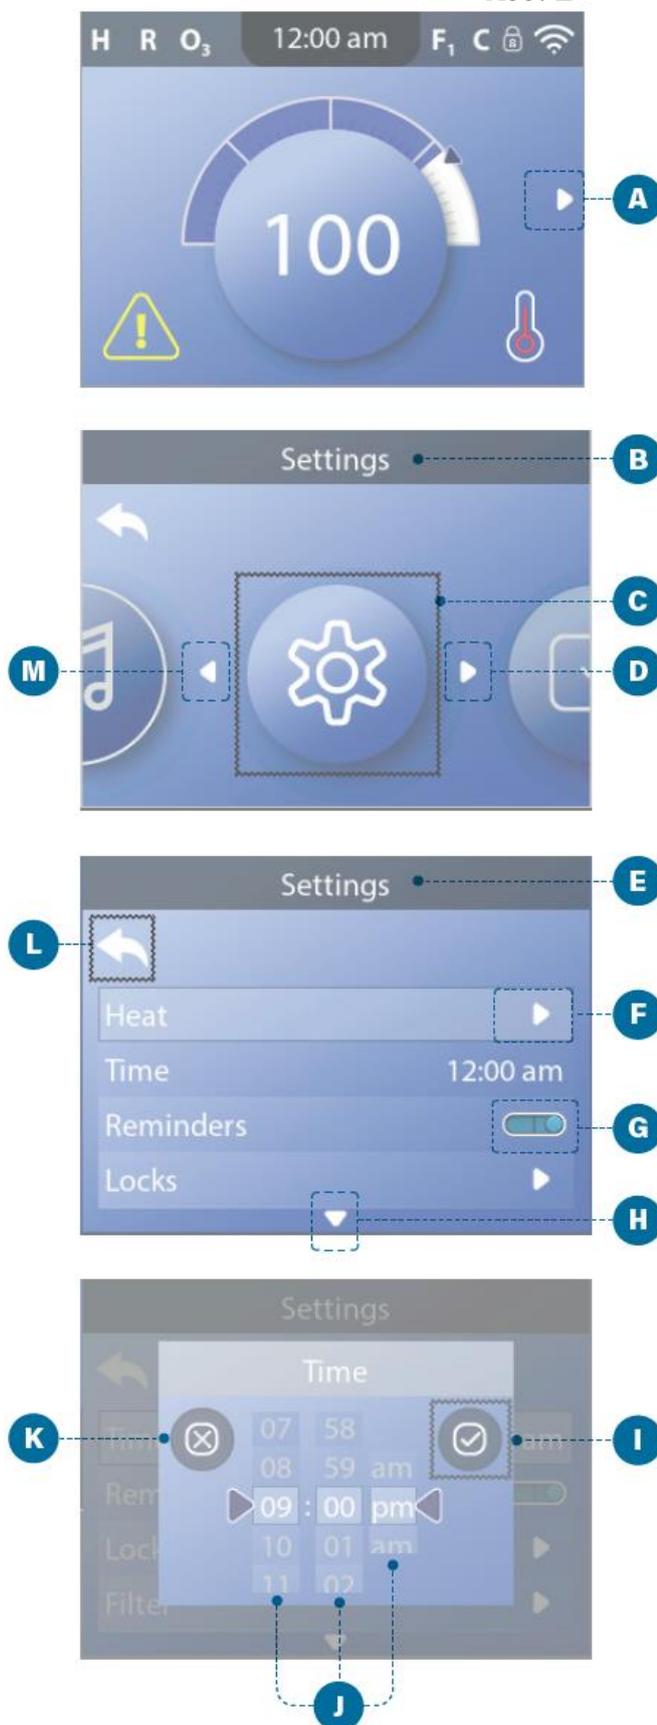

## Navigieren im Hauptmenü

**1** – Beginnen Sie mit dem Hauptbildschirm (A), und drücken Sie die Navigationstaste RECHTS, um das Hauptmenü aufzurufen. Wenn das Auswahlfeld (B) auf dem Meldungssymbol steht, müssen Sie zweimal die Navigationstaste RECHTS drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.

**2** – Der erste Punkt im Hauptmenü (C) ist Whirlpool (Spa). Drücken Sie weiter die Navigationstaste RECHTS, um alle Elemente des Hauptmenüs anzuzeigen.

**3** – Wenn Sie zum Hauptbildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die Navigationstaste AUF, um die Taste Zurück (D) auszuwählen. Sobald die Zurück-Taste ausgewählt ist, drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT) und es erscheint der Hauptbildschirm (A).

## Im Einstellungs Menü navigieren

**1** – Beginnen Sie mit dem Hauptbildschirm (A), und drücken Sie die Navigationstaste RECHTS, um das Hauptmenü aufzurufen.

**2** – Der erste Punkt im Hauptmenü (C) ist Whirlpool. Drücken Sie die Navigationstaste RECHTS so oft, bis das Menü Einstellungen ausgewählt ist (E).

**3** – Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um das Menü Einstellungen (F) aufzurufen

**4** – Der Navigationspfeil (H) zeigt weitere Einstellungen an. Drücken Sie die Navigationstaste AB, um in der Liste nach unten zu blättern (G). Der Navigationspfeil (H) zeigt weitere Menüpunkte an.

## Drücken und gedrückt halten

Wenn Sie in einer langen Liste navigieren müssen, halten Sie die Navigationstaste gedrückt. Halten Sie z. B. die Navigationstaste AB gedrückt, um in der Liste des Einstellungsmenüs nach unten zu blättern (G). Der Navigationspfeil (H) zeigt weitere Menüpunkte an.

## Bildschirm „Meldung anzeigen“


**1** – Beginnen Sie mit dem Hauptbildschirm (A), und drücken Sie die Navigationstaste LINKS, um das Meldungssymbol (B) aufzurufen.

**2** – Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um den Bildschirm Meldungen anzuzeigen.

**3** – Der Bildschirm Meldung kann eine Taste „Beenden“ oder eine Taste „Löschen“ enthalten. Wählen Sie die Schaltfläche auf dem Bildschirm aus und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT).

Hauptbildschirm

Abb. F

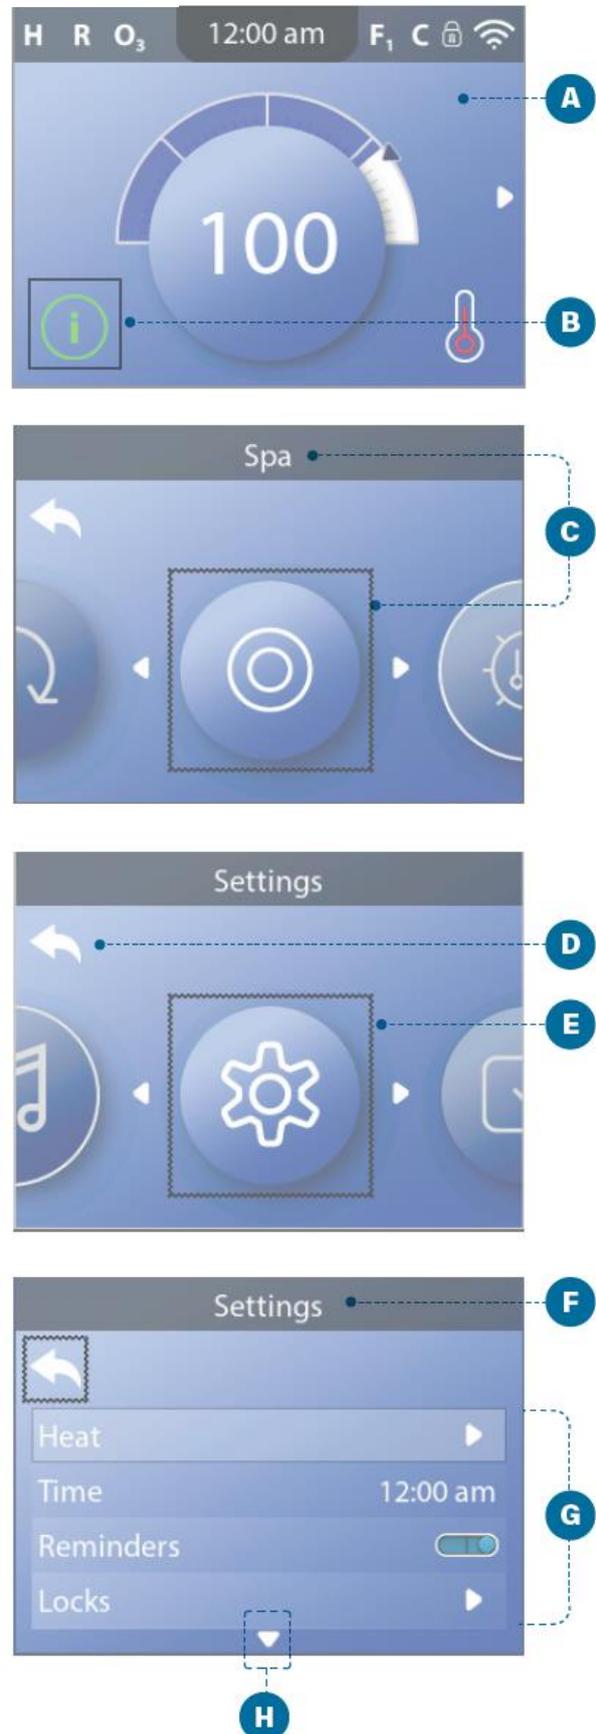

## Die Uhr einstellen - Time

**Hinweis:** Stellen Sie unbedingt die Uhr ein. Das Einstellen der Uhr kann für die Wasserfiltrationszeiten und andere Hintergrundfunktionen von entscheidender Bedeutung sein.

### Folgen Sie diesen Schritten, um die Uhrzeit einzustellen:

- 1 Navigieren Sie zu Zeit (A)\*.
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, und Anzeige „Zeit“ (B) erscheint
- 3 Verwenden Sie die Navigationstasten, um Ihre Einstellungen anzupassen (D).
- 4 Wählen Sie die Taste Speichern (C) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT).


Sie haben die Uhrzeit eingestellt. 

Wenn die Uhrzeit nicht eingestellt wurde, erscheint dieses Informationssymbol (G). Wählen Sie das Informationssymbol und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, damit die entsprechende Meldung in der Informationsanzeige (F) erscheint. Wählen Sie die Taste Verlassen (E) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um die Informationsanzeige zu verlassen.

Sie können eine 12-Stunden- oder 24-Stunden-Zeitangabe wählen (siehe „EINHEITEN“ auf Seite 60). Wenn Sie

24-Stunden-Zeit wählen, werden „am“ und „pm“ nicht angezeigt. EG-Steuerungen sind standardmäßig auf eine 24-Stunden-Zeitangabe eingestellt.

Abb. G

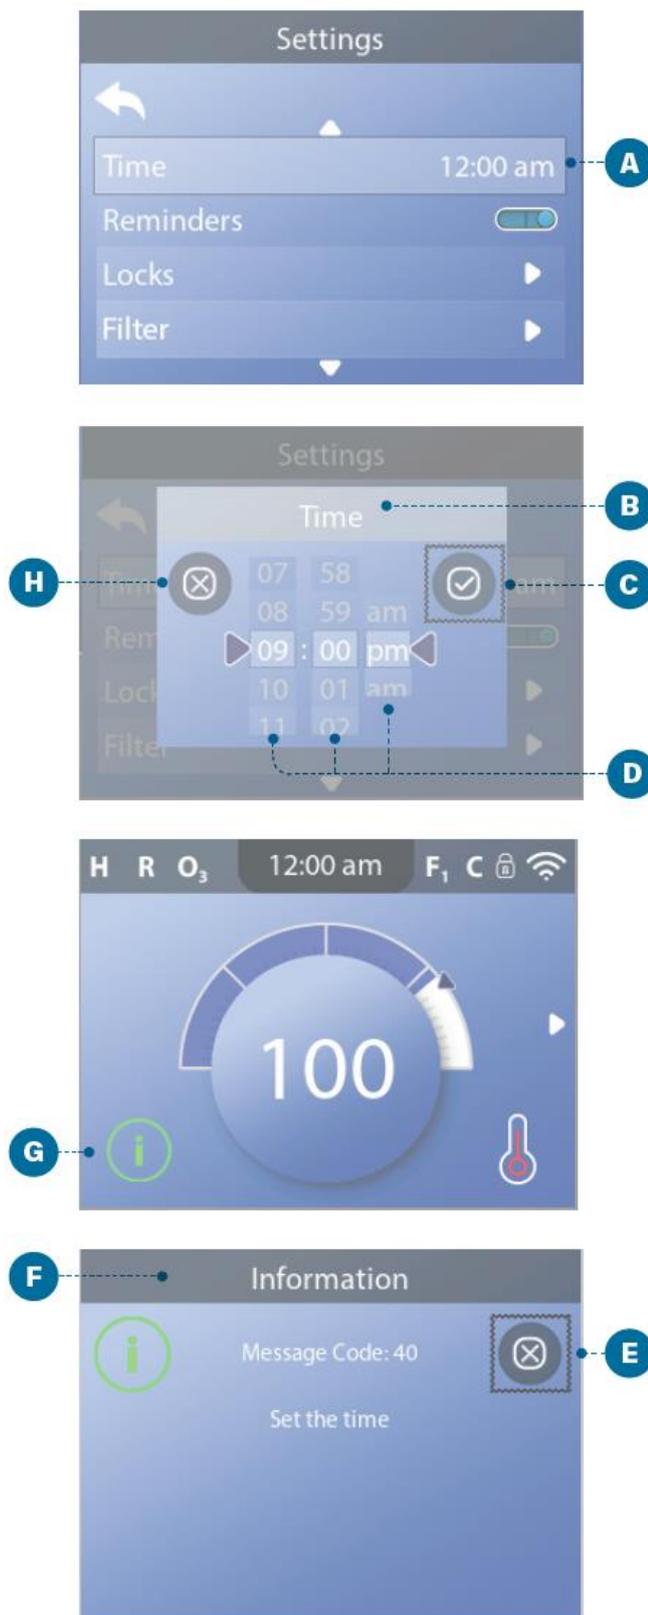

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

## Solltemperatur ändern

**Gehen Sie wie folgt vor, um die Solltemperatur zu ändern:**

- 1 Beginnen Sie mit dem Hauptbildschirm (A). Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um das Temperaturmenü (E) aufzurufen.
- 2 Drücken Sie die Navigationstasten RECHTS und/oder LINKS, um die Solltemperatur zu ändern. Das mittlere Feld (D) zeigt die aktuelle Solltemperatur an. In diesem Beispiel beträgt die aktuelle Solltemperatur 102 °F.
- 3 Sobald die gewünschte Solltemperatur im mittleren Feld (D) angezeigt wird, drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL oder warten Sie einfach ein paar Sekunden.

Die Änderung ist abgeschlossen

### Wie wird die Wassertemperatur aufgerufen?

Die Wassertemperatur wird hier (B) im Hauptbildschirm angezeigt.

### Wie wird die Solltemperatur aufgerufen?

Beginnen Sie auf der Hauptanzeige (A) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT). Die Solltemperatur wird im mittleren Feld des Temperaturmenüs (D) angezeigt.

### Wie erkenne ich, ob der Warmwasserbereiter eingeschaltet ist?



Die Mitte des Symbols für den Heizungsstatus wird rot (C), wenn die Heizung eingeschaltet ist, und sie wird weiß, wenn die Heizung ausgeschaltet ist.

### Was bedeuten die Striche (F)?

Wenn das Whirlpool eingeschaltet ist, erscheinen eine Minute lang vier Striche (F) auf der Anzeige der Wassertemperatur. Die Striche zeigen an, dass der Whirlpool die Wassertemperatur prüft. Wenn die Pumpe 1 Minute gelaufen ist, verschwinden die Striche und die Wassertemperatur wird angezeigt (B). Die Striche erscheinen wieder, wenn die Pumpe eine Stunde nicht in Betrieb war.

Hauptbildschirm

Abb. H

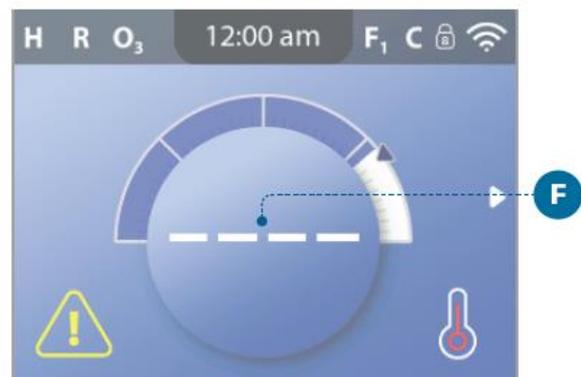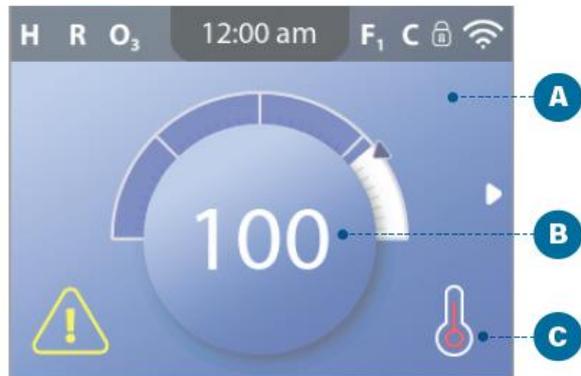

Heizung Ein



Heizung Aus

**Hinweis:** Das Symbol der Heizungs- Status-Taste blinkt beim Einschalten der Heizung. Dies ist ein normaler Vorgang.

## Betrieb Whirlpool Geräte

Es gibt zwei Möglichkeiten, Whirlpool-Geräte zu betreiben:

### #1 – Starten Sie Whirlpool-Geräte durch Drücken einer der folgenden Tasten (G).

### #2 – Starten Sie die Whirlpool-Geräte vom Bildschirm „Whirlpool“ aus, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.

- 1 Navigieren Sie zum Whirlpool-Menü (A)\*
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Whirlpool-Bildschirm (B) anzuzeigen. Jedes im Whirlpool-Bildschirm angezeigte Symbol (D) steht für ein Whirlpool-Gerät.
- 3 Düsen 1 auswählen (E). Wenn Sie ein Symbol auswählen, wird dessen Name oben auf dem Bildschirm angezeigt (E).
- 4 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um das Whirlpool-Gerät einzuschalten.


Das Whirlpool-Gerät läuft

Wenn Sie zum Hauptbildschirm zurückkehren möchten, wählen Sie die Zurück-Taste (C) und drücken die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT). Die Hauptanzeige erscheint.

Die Funktionalität der einzelnen Whirlpool-Geräte kann variieren. Zum Beispiel können einige Geräte eine einzige Geschwindigkeit oder einen einzigen Zustand haben, während andere Whirlpool-Geräte über mehrere Geschwindigkeiten oder Zustände verfügen können. Ihre Whirlpool-Konfiguration bestimmt die Anzahl der Whirlpool-Geräte sowie den Funktionsumfang der einzelnen Geräte.

Auf einem Whirlpool-Bildschirm (B) können maximal sechs Geräte angezeigt werden. Wenn Ihr Whirlpool mehr als sechs Geräte hat, wird ein Menüpfeil angezeigt (F). Drücken Sie die Navigationstaste RECHTS, um die anderen Whirlpool-Geräte anzuzeigen und/oder einzuschalten.

Abb. 1

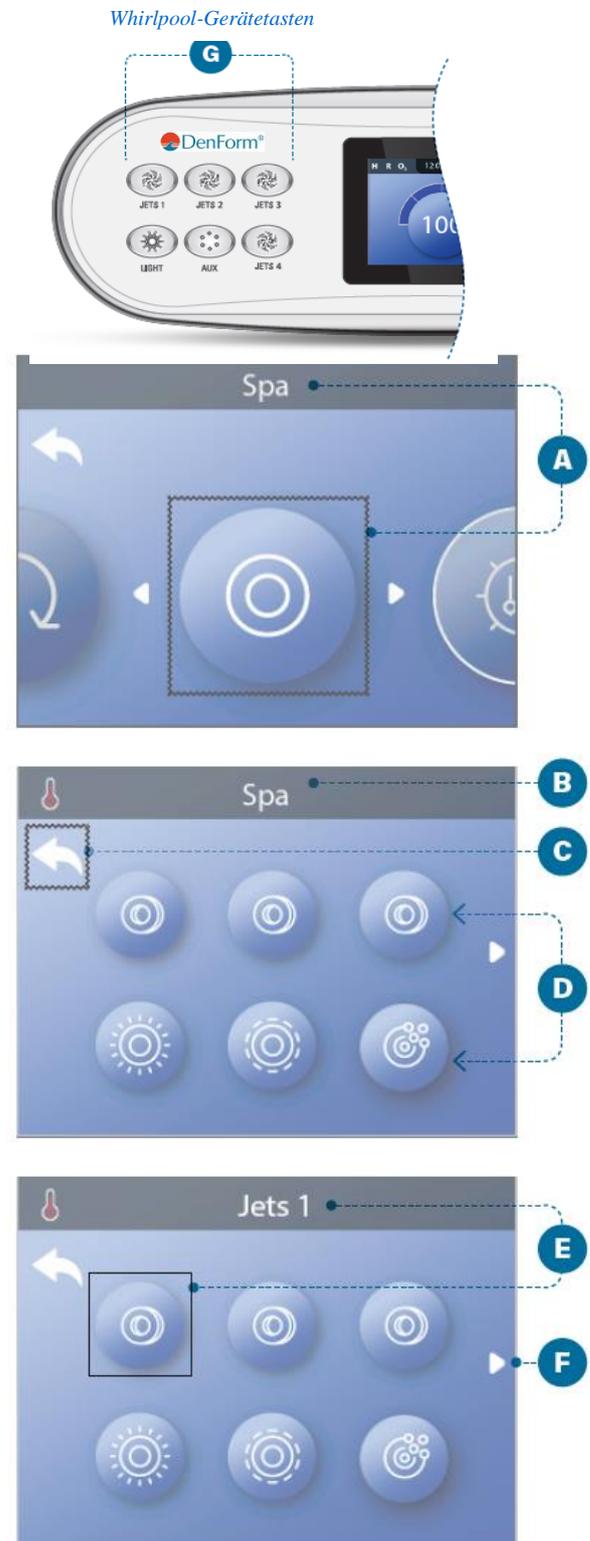

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

Abb. J

## Filterzyklen einzustellen

Halten Sie das Wasser sauber und bereit für ein entspannendes Bad!

### Befolgen Sie nachstehende Schritte, um die Filterzyklen einzustellen:

- 1 Navigieren Sie zu Filter (A)\*
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Filter-Bildschirm (B) anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie die Startzeit für den Filterzyklus 1 (C). Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um die Zeitsteuerung (E) aufzurufen.
- 4 Geben Sie Ihre Zeiteinstellungen (E) mit den Navigationstasten ein.
- 5 Wählen Sie die Taste Speichern (D) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT).

Sie haben jetzt die Startzeit für den Filterzyklus 1 eingestellt



Wenn Sie Ihre Einstellungen nicht speichern möchten, wählen Sie die Taste Abbrechen (F) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL


- 6 Gehen Sie in gleicher Weise vor, um die anderen Filterzeiteinstellungen zu ändern, falls gewünscht.
- 7 Wenn alle Zeitänderungen eingestellt sind, wählen Sie die Taste Speichern (G) und drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT).

Sie haben alle Filterzykluszeiten eingestellt.



### Wie erkennen Sie, ob der Filterzyklus 2 aktiviert ist?

Der Filterzyklus 2 ist aktiviert, wenn ein weißer Ring um die 2 (H) herum erscheint. In diesem Beispiel ist kein weißer Ring vorhanden, der Filterzyklus 2 ist also deaktiviert. Der Filterzyklus 1 ist bei vielen Whirlpools standardmäßig deaktiviert.

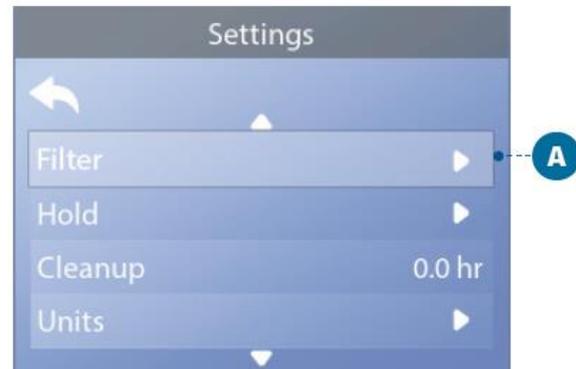

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

## Filterzeit anpassen

### Modus Umwälzpumpe

Einige Whirlpools können mit einer Umwälzpumpen- Einstellung geliefert werden, um die Dauer des Filterzyklus zu programmieren. Einige Umwälzmodi sind vorprogrammiert und laufen 24 Stunden am Tag, sie sind nicht programmierbar. Siehe Dokumentation des Whirlpool-Herstellers, wenn Sie mehr über die Betriebsarten der Umwälzpumpe erfahren möchten.

### Spülzyklen

Um die hygienischen Bedingungen aufrechtzuerhalten und vor Frost zu schützen, spülen zusätzliche Vorrichtungen Wasser aus ihren jeweiligen Rohrleitungen, indem sie zu Beginn jedes Filterzyklus kurz hinzugeschaltet werden. (Einige Systeme führen eine bestimmte Anzahl an Spülzyklen pro Tag aus, unabhängig von der Anzahl der Filterzyklen pro Tag. In diesem Fall können die Spülzyklen nicht mit dem Start des Filterzyklus zusammenfallen).

Wenn Filterzyklus 1 auf 24 Stunden eingestellt ist, beginnt das Spülen des Filterzyklus 2 zur programmierten Zeit des Filterzyklus 2.

### Die Bedeutung der Filterzyklen

1. Die Heizpumpe läuft während des Filterzyklus immer weiter\*\*
2. Im Ruhemodus läuft die Heizung nur während des Filterzyklus
3. Die Spülung erfolgt zu Beginn eines jeden Filterzyklus (bei den meisten Systemen)

## Anzeige drehen

**Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die Anzeige zu drehen:**

- 1 Navigieren Sie zu Drehen (A)\*
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um die Bedienfeld-Anzeige zu drehen (B). Jeder Bildschirm wird gedreht.


Sie haben die Anzeige gedreht (B)



Befolgen Sie die gleiche Vorgehensweise, um die Standardanzeigeausrichtung wiederherzustellen (C).



Abb. K

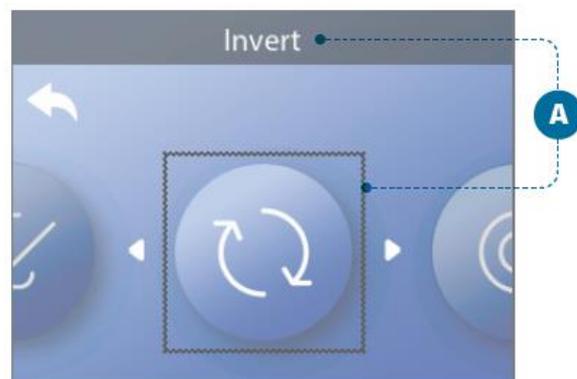

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

\*\* Wenn Ihr Whirlpool beispielsweise auf eine 24 Stunden umwälzung eingestellt ist, kommt es während der Filterzyklen zu keiner Abschaltung, es sei denn es wird eine Wassertemperatur von 3 °F/1,5 °C über der Soll-temperatur erreicht.

## Betriebsbeschränkungen

Die Steuerung kann gesperrt werden, um eine unerwünschte Nutzung oder Temperatureinstellung zu verhindern.

Das Sperren des **Bedienfelds** (D) verhindert, dass die Steuerung verwendet wird, aber alle automatischen Funktionen sind weiterhin aktiv.

Bei Sperren der **Einstellungen** (C) können die Düsen und andere Funktionen weiter genutzt werden, nur die Solltemperatur und andere programmierte Einstellungen können nicht mehr verändert werden. Die Einstellungssperre ermöglicht den Zugriff auf eine reduzierte Auswahl von Menüpunkten. Dies umfasst die Filterzyklen, Drehen, Information und Fehlerprotokoll. Sie können aufgerufen, aber nicht verändert oder bearbeitet werden.

### Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einstellungen zu sperren:

- 1 Navigieren Sie zu Sperrungen (A)\*
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Sperr-Bildschirm (B) anzuzeigen.
- 3 Navigieren Sie zu Einstellungen (C). In diesem Beispiel sind die Einstellungen entsperrt.
- 4 Halten Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT) für ca. 5 Sekunden gedrückt. Nach 5 Sekunden bewegt sich der Kippschalter nach rechts und wird blau (G), und es erscheint ein Sperrsymbol (E).

Sie haben die Einstellungen gesperrt. 


Halten Sie sich an die oben angegebenen Schritte, um die Einstellungen und/oder das Bedienfeld zu sperren und zu entsperren.

- 5 – Navigieren Sie zurück zum Hauptbildschirm. Das Schloss-Symbol auf dem Hauptbildschirm (H) zeigt an, dass die Einstellungen gesperrt sind.

### Können Einstellungen und Bedienfeld gleichzeitig gesperrt werden?

Ja. Das Sperrsymbol (H) erscheint, wenn Einstellungen oder Bedienfeld oder beides gesperrt sind. Die aktuellen Sperrzustände werden durch die Kippschalter im Sperrbildschirm (C, D) angezeigt.

Abb. L

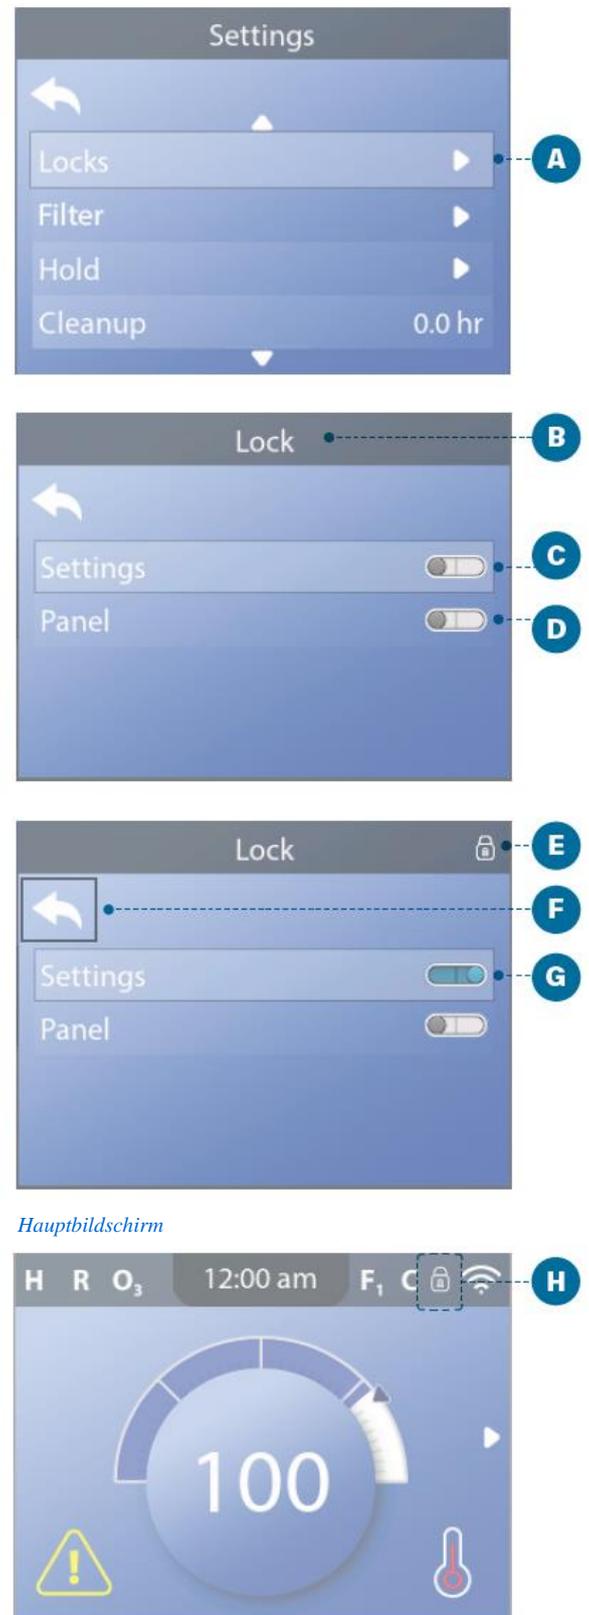

Hauptbildschirm

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

### **Filterung und Ozon**

Wenn Ihr Whirlpool nicht über eine Umwälzpumpe verfügt, schalten sich die Pumpe 1 mit niedriger Drehzahl und der Ozongenerator während des Filterzyklus ein. Wenn Ihr Whirlpool über eine Umwälzpumpe verfügt, strömt das Ozon mit der Umwälzpumpe.

Die meisten Steuerungen sind ab Werk so programmiert, dass ein Filterzyklus abends abläuft (unter der Voraussetzung, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist), da die Energiekosten zu dieser Tageszeit häufig geringer ausfallen. Die Filterzeit und die Dauer sind programmierbar (siehe Seite 48). Bei Bedarf kann ein zweiter Filterzyklus programmiert werden.

Zu Beginn jedes Filterzyklus laufen alle zusätzlichen Wasservorrichtungen (wie etwa Pumpen und Gebläse) kurz an, um die Leitungen zu spülen und die Wasserqualität zu bewahren.

### **Frostschutz**

Erfassen die Temperatursensoren der Steuerung in der Heizung eine zu niedrige Temperatur, schalten sich die Pumpe(n) und das Gebläse automatisch ein, um ein Einfrieren des Wassers zu verhindern. Die Pumpe(n) und das Gebläse laufen entweder kontinuierlich oder periodisch. Dies ist von den jeweiligen Frostbedingungen abhängig.

In kälteren Klimazonen kann als Frostschutz ein optionaler zusätzlicher Frostsensor eingebaut werden, um vor Witterungsbedingungen zu schützen, die möglicherweise von Standardsensoren nicht erfasst werden. Der zusätzliche Frostschutzsensor funktioniert ähnlich, die Temperaturschwelle wird dabei aber über einen Schalter eingestellt. Für weitere Einzelheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

### **Reinigung Zyklus (optional)**

Wenn eine Pumpe oder ein Gebläse per Tastendruck eingeschaltet wird, beginnt 30 Minuten, nachdem sich die Pumpe oder das Gebläse abgeschaltet hat, ein Reinigungszyklus. Die Pumpe und der Ozongenerator laufen dann, je nach Steuerung, für 30 Minuten oder länger. Bei manchen Steuerungen kann diese Einstellung geändert werden (siehe Seite 57).

### **Pumpen**

Drücken Sie einmal die **JETS**-Taste, um die Pumpe 1 ein-oder auszuschalten, und zwischen niedriger und hoher Drehzahl umzuschalten, sofern diese Funktion vorhanden ist. Wenn eine Pumpe 1 eingeschaltet bleibt, schaltet sie sich nach einer bestimmten Zeit aus.

Wenn Ihr Whirlpool nicht über eine Umwälzpumpe verfügt, läuft die Pumpe 1 mit niedriger Drehzahl, wenn das Gebläse oder eine andere Pumpe eingeschaltet ist.

Wenn sich das Whirlpool im Ruhemodus befindet (siehe Seite 52), kann sich die Pumpe 1 ebenfalls kurzzeitig für mindestens 1 Minute mit niedriger Drehzahl einschalten, um die Whirlpool-Temperatur zu erfassen (Polling) und dann das Wasser gegebenenfalls auf die Solltemperatur aufzuheizen. Wenn sich die Pumpe automatisch in niedriger Drehzahl einschaltet, ist eine Deaktivierung über das Bedienfeld nicht möglich, aber die hohe Drehzahl kann aktiviert werden.

### Modus Umwälzpumpe


Die Umwälzpumpe startet, wenn das System die Temperatur prüft (Abfrage), während der Filterzyklen, unter Gefrierbedingungen oder wenn eine andere Pumpe eingeschaltet wird.

Bei Systemen ohne Umwälzpumpe fungiert die niedrige Drehzahl von Pumpe 1 als Umwälzpumpe.

### Automatisches Wassertemperaturkontrollsystem

Die Steuerung (A) aktiviert eine Pumpe, die Wasser aus dem Whirlpool durch den unten abgebildeten Warmwasserbereiter (B) fließen lässt. Der Warmwasserbereiter enthält zwei Temperatursensoren (C). Wenn Wasser die Sensoren umströmt, berechnet die Steuerung die Wassertemperatur. Dieser Prozess wird in dieser Anleitung als „Polling“ bezeichnet.

Abb. M

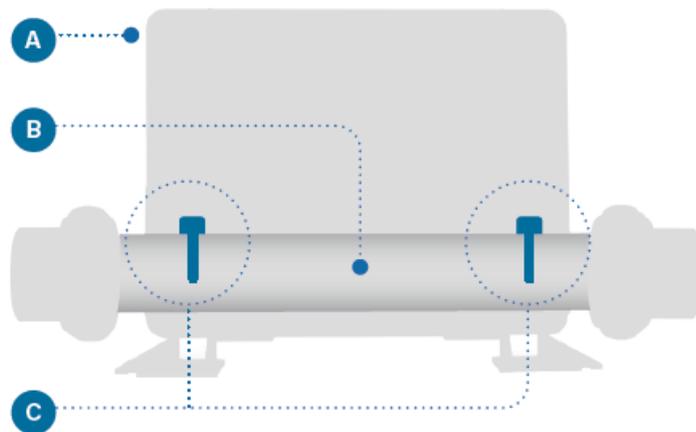

### Heizeinstellungen

Halten Sie Ihr Whirlpool beheizt und bereit zur Nutzung, oder halten Sie ihn kühl und sparen Sie Energie. Mit den Heizeinstellungen können Sie beides erzielen.

Die Heizeinstellungen sind in zwei Gruppen unterteilt.

- 2. Temperaturbereiche
- 3 Heiz-Modi

### Doppelte Temperaturbereiche (Range)

Zwei Temperaturbereiche (hoher Bereich vs. niedriger Bereich.)

Dieses System umfasst zwei Sätze von Temperaturbereichen mit unabhängigen Soll-temperaturen. Das spezifische Intervall kann im Einstellungsbildschirm ausgewählt werden und ist auf dem Hauptbildschirm in der oberen rechten Ecke des Displays sichtbar.

Diese Intervalle können aus verschiedenen Gründen verwendet werden, am häufigsten werden sie für ein „gebrauchsfertiges“ Intervall und ein „Ferien“-Intervall verwendet. Jedes Intervall behält seine eigene, vom Benutzer programmierte Solltemperatur bei. Der Whirlpool heizt sich somit auf die eingestellte Temperatur auf, die dem ausgewählten Intervall zugeordnet ist.

- Hoher Bereich kann zwischen eingestellt werden 26,5°C og 40,0°C (80°F og 104°F).
- Niedriger Bereich kann zwischen eingestellt werden 10,0°C og 37,0°C. (50°F og 99°F).
- Der Frostschutz ist in beiden Intervallen aktiv.

### Befolgen Sie diese Vorgehensweise, um den aktuellen Temperaturbereich anzuzeigen und/oder zu ändern:

- 1 – Navigieren Sie zu Heizen) (A)\*
- 2 – Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Heiz-Bildschirm (B) anzuzeigen. Hier wird der aktuelle Temperaturbereich angezeigt (C). In diesem Beispiel ist der aktuelle Temperaturbereich Niedrig. Sie können zwischen zwei Temperaturbereichen wählen: Hoch, Niedrig.
- 3 – Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Heizmodus auf Bereit (D) zu ändern.

Sie haben den Temperaturbereich auf Hoch eingestellt



Die Änderung wird sofort wirksam. Sie müssen keinen Speichern-Button drücken.

### Wird der aktuelle Temperaturbereich auf dem Hauptbildschirm angezeigt?

Ja. Der aktuelle Temperaturbereich wird hier mit einem Symbol (E) angezeigt. In diesem Beispiel ist der aktuelle Temperaturbereich Hoch. Die folgende Liste zeigt, welche Symbole auf dem Hauptbildschirm erscheinen können.

### Symbole für Temperature Range

Hoch: **H**

Niedrig: **L**

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.


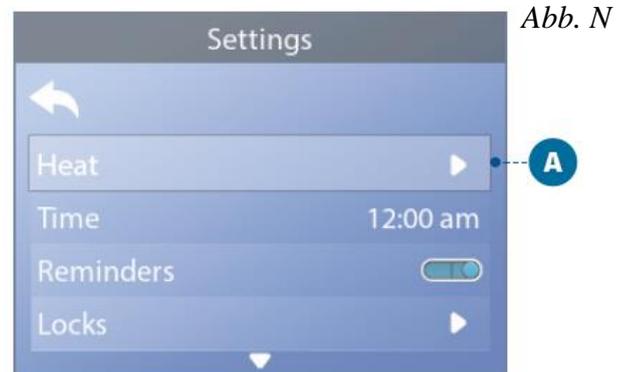


Abb. N



Hauptbildschirm

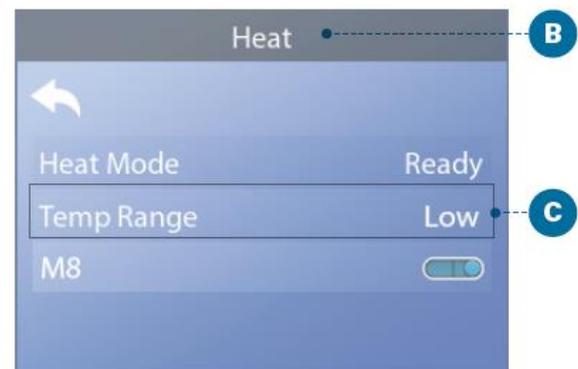

## Heiße Bedingungen - Heiz Modi / Bereit und Ruhe

### 1 – Bereitmodus – Ready Mode

Der Bereit-Modus hält die Wassertemperatur normalerweise 24 Stunden am Tag in der Nähe der Solltemperatur. Wenn Sie Ihr Whirlpool regelmäßig nutzen, möchten Sie wahrscheinlich den Bereit-Modus verwenden.

### 2 – Ruhemodus – Rest Mode

Der Ruhemodus erwärmt das Wasser nur während der Filterzyklen. Wenn Sie Ihr Whirlpool über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, sollten Sie den Ruhemodus verwenden.

### 3 – Bereitschaft Modus – Ready in Rest

Unterfunktion des Ruhemodus.

Wenn sich Ihr Whirlpool im Ruhemodus befindet und Sie die Taste JETS 1 drücken, wechselt der Ruhemodus automatisch für eine Stunde in den Bereitschaftsmodus. Während dieser Stunde wird die Steuerung versuchen, die Wassertemperatur nahe der Solltemperatur zu halten.

## Befolgen Sie diese Vorgehensweise, um den aktuellen Heizmodus anzuzeigen und/oder den Heizmodus zu ändern:

- 1 Navigieren Sie zu Heizen (A)\*
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Heiz-Bildschirm (B) anzuzeigen. Hier wird der aktuelle Heizmodus angezeigt (C). In diesem Beispiel ist der aktuelle Heizmodus Ruhe. Sie können zwischen zwei Heizmodi wählen: Bereit, Ruhe.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL (SELECT), um den Heizmodus auf Bereit (D) zu ändern.


Sie haben den Heizmodus auf Bereit eingestellt



Die Änderung wird sofort wirksam. Die Speichern-Taste muss nicht gedrückt werden.

Der Bereitschaftsmodus ist der dritte Heiz-modus. Allerdings handelt es sich um eine Unter-funktion des Ruhemodus, der nicht im Bedienfeld-menü ausgewählt werden kann.

Abb. 01

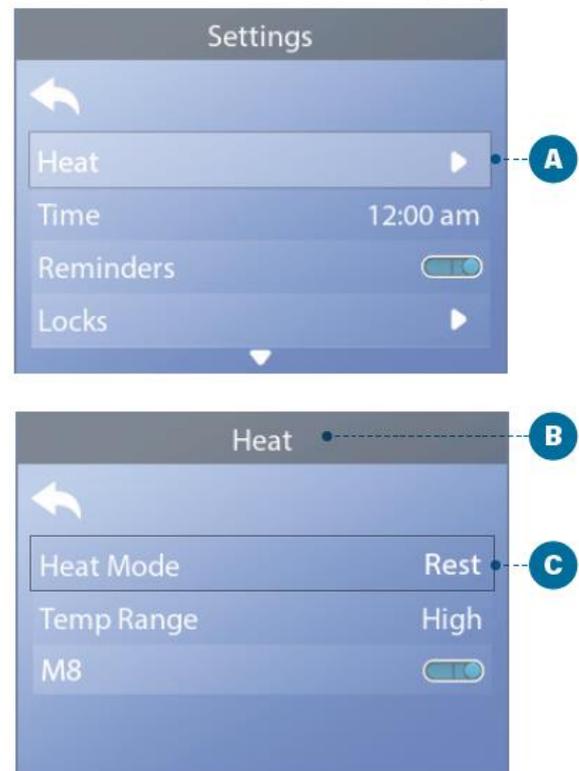

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

Der Bereitschaftsmodus wird ausschließlich im Hauptbildschirm angezeigt, dort erscheinen alle drei Heizmodus in Form von Symbolen.

Wenn Sie sich im Bereitschaftsmodus befinden und diesen abbrechen möchten (d. h. Sie möchten in den Ruhemodus zurückkehren), gehen Sie einfach zum aktuellen Heizmodus (wo Ruhemodus steht) und beenden Sie ihn. Mit dieser einfachen Aktion kehren Sie in den Ruhemodus zurück.

### Wo wird auf dem Hauptbildschirm der aktuelle Heizmodus angezeigt?

Der aktuelle Heizmodus wird hier mit einem Symbol (E) angezeigt. In diesem Beispiel ist der aktuelle Heizmodus Bereit. Die folgende Liste zeigt, welche Symbole auf dem Hauptbildschirm erscheinen können.

### Symbole Heizmodus

Bereit - Ready: **R**

Ruhestellung - Ready: **☒**

Bereitschaft Ready in Rest: **RR**

### Erinnerungen - Reminders

Erinnerungsmeldungen helfen dabei, sich an die Wartung des Whirlpools zu erinnern. Siehe Abschnitt „Systemmeldungen“.


Erinnerungsmeldungen können über das Bedienfeld zurückgesetzt werden. Drücken Sie auf das Löschen-Symbol, um die Erinnerungsmeldung zurückzusetzen.

 Symbol für Erinnerungen

Abb. 0<sup>2</sup>



Hauptbildschirm

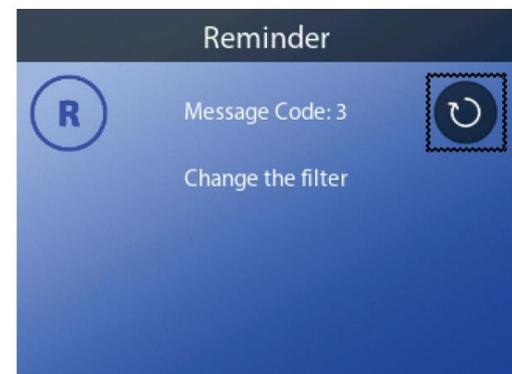

## M8 Heizeinstellungen

**Hinweis:** M8 ist nicht bei allen Steuerungen verfügbar.

M8 ist eine Software mit künstlicher Intelligenz, die in der BP-Steuerung Ihres Whirlpools enthalten ist. Das M8 sucht nach Möglichkeiten, den Geräteverbrauch zu senken, indem es die Wassertemperaturmesswerte auswertet. Stabile Wassertemperaturen bedeuten weniger Geräteinsatz und weniger Verschleiß.


**Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die aktuelle M8-Einstellung anzuzeigen und/oder sie ein-/auszuschalten.**

- 1 Navigieren Sie zu Heizen (A)\*
- 2 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um den Heiz-Bildschirm (B) anzuzeigen. Die aktuelle M8- Einstellung wird hier angezeigt (C). In diesem Beispiel ist die aktuelle M8-Einstellung Aus.
- 3 Drücken Sie die Navigationstaste AUSWAHL, um die M8-Einstellung von Aus auf Ein (D) zu ändern.

M8 ist eingeschaltet

Die Änderung wird sofort wirksam. Die Speichern-Taste muss nicht gedrückt werden.

Abb. P

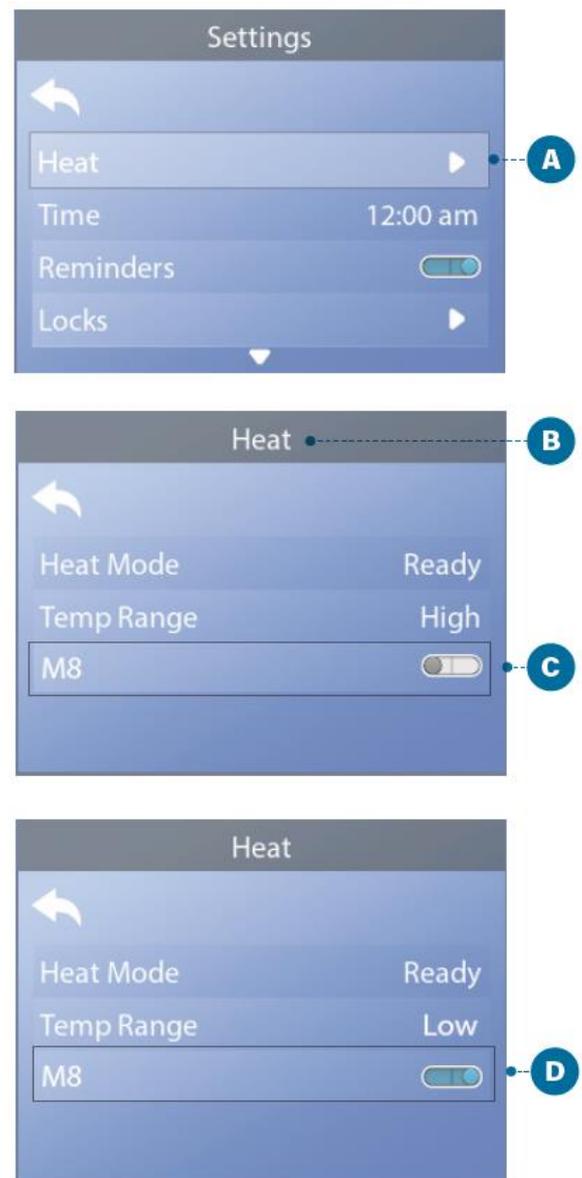

\* Auf Seite 43 finden Sie Informationen zum Navigieren im Menü Einstellungen.

## Entlüftungsprogramm – Priming Program

Ziel der Entlüftung ist es, eingeschlossene Luft aus den Rohren zu entfernen. Der Entlüftungsvorgang ist abgeschlossen, wenn das Wasser ohne Luftblasen aus den Düsen fließt. Achten Sie also auf die Düsen, während Sie die Pumpe entlüften. Wenn Ihr Whirlpool über mehr als eine Pumpe verfügt, entlüften Sie jede Pumpe einzeln. Warum müssen. Wenn mehrere Pumpen in Betrieb sind, ist es zu schwierig festzustellen, welche Pumpe Luftblasen zirkulieren lässt, oder der Fluss von einer Pumpe kann den Fluss von einer anderen Pumpe verdecken

Manchmal kann der Entlüftungsvorgang durch kurzzeitiges Ein- und Ausschalten der Pumpe unterstützt werden. Wiederholen Sie den Vorgang nicht öfter als 5 Mal. Wenn die Pumpen nicht richtig entlüften, schalten Sie die Pumpen aus und rufen die Servicehotline an

## Entlüftungsmodus

Der Entlüftung startet automatisch, wenn der Whirlpool an die Stromversorgung angeschlossen wird. Der Entlüftung dauert 4 – 6 Minuten und darf erst manuell beendet werden, wenn alle Pumpen entlüftet sind. Unabhängig davon, ob sie den Entlüftungsmodus manuell beenden oder nicht, kehrt die Steuerung nach dem Entlüftungsmodus automatisch wieder zum normalen Heiz- und Filtermodus zurück

## Pumpen entlüften

Die Pumpen und Gebläse können auf zwei Arten entlüftet werden:

- Nr. 1 – Entlüften Sie die Pumpen durch Drücken der Tasten am Whirlpool-Gerät (C).
- Nr. 2 – Entlüften Sie die Pumpen über den Entlüftungsmodus-Bildschirm (E).

Auf einem Entlüftungsmodus-Bildschirm können maximal sechs Pumpen (und andere Wassergeräte) angezeigt werden. Wenn mehr als sechs Geräte vorhanden sind, erscheint ein kleiner Navigationspfeil auf dem Bildschirm, der anzeigt, dass auf dem nächsten Entlüftungsmodus-Bildschirm weitere Geräte zur Steuerung verfügbar sind. Drücken Sie die Navigationstaste RECHTS (G), um den nächsten Bildschirm anzuzeigen.

Die Vorgehensweise zum Entlüften von Pumpen und zum Betrieb von Whirlpoolgeräten sind nahezu identisch. Auf Seite 47 finden Sie weitere Informationen zum Betrieb von Whirlpool-Geräten. Diese Bedienfeld-Meldung (E) zeigt an, dass sich das Whirlpool im Entlüftungsmodus befindet. Hinweis: Das Aus- und Einschalten der Pumpen leitet einen neuen Entlüftungsvorgang der Pumpen ein. Wenn Sie mehr als 4 -6 Minuten benötigen, um alle Pumpen zu entlüften, schalten Sie die Stromversorgung des Whirlpools aus.



Abb. Q

### **Befolgen Sie diese Schritte zum Entlüften einer Pumpe mit zwei Geschwindigkeiten:**

Drücken Sie die Taste (JETS 1, JETS 2 usw.) für diese Pumpe einmal, um sie mit niedriger Geschwindigkeit einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Pumpe mit hoher Geschwindigkeit laufen zu lassen. Lassen Sie die Pumpe 2 Minuten lang bei hoher Geschwindigkeit laufen. Wenn der Entlüftungsvorgang nach 2 Minuten nicht abgeschlossen ist, schalten Sie die Pumpe aus und wiederholen Sie den Vorgang.

### **Befolgen Sie diese Schritte zum Entlüften einer Pumpe, einschließlich einer Umwälzpumpe:**

Drücken Sie die Taste (JETS 1, JETS 2 usw.) für diese Pumpe einmal, um sie einzuschalten. Lassen Sie die Pumpe 2 Minuten langlaufen. Wenn der Entlüftungsvorgang nach 2 Minuten nicht abgeschlossen ist, schalten Sie die Pumpe aus und wiederholen Sie den Vorgang.

**WICHTIG:** Alle Pumpen müssen Entlüften sein.

### **Sehen Sie, welche Pumpe ist die Umwälzpumpe**

Wenn das Whirlpool gerade in den Entlüftungsmodus gewechselt hat, drücken Sie die Taste LIGHT (B) und prüfen Sie, ob Wasser fließt. Wenn ja, verfügen Sie über eine separate Umwälzpumpe. Andernfalls fungiert eine zweistufige Pumpe als Umwälzpumpe. Mit der LICHT-Taste wird eine separate Umwälzpumpe gesteuert (B - Abb. Q) (nur im Priming-Modus). Die Umwälzung mit einer zweistufigen Pumpe wird über die Taste JETS 1 gesteuert (A- Abb. Q).

**WICHTIG:** Die Umwälzpumpe muss immer zuerst Entlüften werden.

### **Beenden des Entlüftungsmodus**

Der Entlüftungsmodus wird automatisch beendet. Sie können den Entlüftungsmodus jedoch während dieser Zeit manuell verlassen, indem Sie den Zurück-Pfeil (D) auswählen und die Navigationstaste AUSWAHL (F) drücken. Der Entlüftungsmodus wird automatisch beendet. Sie können den Entlüftungsmodus jedoch während dieser Zeit manuell verlassen, indem Sie den Zurück-Pfeil (D) auswählen und die Navigationstaste AUSWAHL (F) drücken.

Abb. R



Wenn der Entlüftungsmodus (automatisch oder manuell) endet, erscheinen im Bedienfeld Striche (H). Sobald die Steuerung das Wasser eine Minute lang durch die Heizung strömen lässt, werden die Striche durch die Wassertemperatur ersetzt.

## Einstellungen- Settings

Nehmen Sie an Ihrem Whirlpool mit einer Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten Feineinstellungen vor. Navigieren Sie zu Einstellungen (A), um Ihren Whirlpool anzuzeigen und/oder zu steuern\*

Abb. S ist ein Beispiel für eine Einstellungsliste (B). Ihre Einstellungsliste kann abweichen.

### Heizung - Heat

Stellen Sie sicher, dass Ihr Whirlpool aufgeheizt und mit den richtigen Heizeinstellungen bereit für den Badegenuss ist (siehe Seite 52).

### Zeit - Time

Stellen Sie die Uhrzeit ein, um sicherzustellen, dass die planmäßigen Funktionen zum richtigen Zeitpunkt ablaufen (siehe Seite 45).

### Erinnerungen - Reminders

Erinnerungen (A) sind hilfreiche Whirlpool-Wartungsmeldungen, die regelmäßig angezeigt werden. Die Funktion kann im Menü (B) deaktiviert werden.

### Sperren - Locks

Sperren Sie das Bedienfeld und/oder Einstellungen (siehe Seite 50).

### Filter - Filter

Halten Sie das Whirlpool-Wasser durch Einstellung der Filterzyklen sauber und bereit für den Badegenuss (siehe Seite 48).

### Halten - Hold


Der Halte-Modus dient der Deaktivierung der Pumpen während der Wartungsfunktionen, wie Reinigung oder Filterwechsel. Der Halte-Modus dauert normalerweise 1 Stunde, sofern er nicht manuell abgestellt wird. Am unteren Rand des Bildschirms können Sie sehen, wie lange das Halten noch dauert (z. B. „Halte-Dauer 0:58“). Wenn Sie diesen Bildschirm verlassen, wird der Halte-Modus beendet.

Wenn der Whirlpool-Service mehr als eine Stunde erfordert, ist es am besten, einfach den Strom zum Whirlpool abzuschalten.

### Entleerungsmodus - Drain Mode

Einige Whirlpools verfügen über eine spezielle Funktion, die den Einsatz der Pumpe 1 zum Ablassen des Wassers erlaubt. Wenn diese Funktion zur Verfügung steht, bildet sie eine Komponente des Halten-Modus.

Abb. S

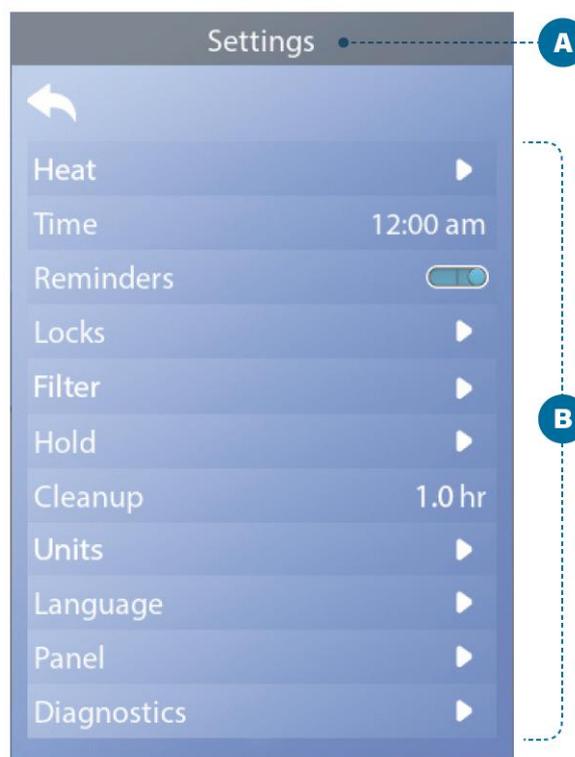

## Reinigungszyklus – Cleanup cyklus

**Hinweis:** Die Reinigungsfunktion ist nicht in allen Steuerungen enthalten, und die Bedienung der Reinigungsfunktion ist nicht in allen Steuersystemen enthalten, die damit ausgerüstet sind.

Wenn eine Pumpe oder ein Gebläse per Tastendruck eingeschaltet wird, beginnt 30 Minuten, nachdem sich die Pumpe oder das Gebläse abgeschaltet haben, ein Reinigungszyklus. Die Pumpe und der UV-Lampe laufen dann, je nach System, für 30 Minuten oder mehr. Bei manchen Steuerungen kann diese Einstellung geändert werden.

Wenn die Reinigung auf null Stunden eingestellt ist, wird diese Funktion deaktiviert.

### Einheiten - Units

Zeit- und Temperatureinheiten einstellen (C). Die Temperatur kann in Fahrenheit oder Celsius angezeigt werden. Die Uhrzeit wird in 12 Stunden oder 24 Stunden angezeigt.

### Sprache - Language

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Sprachen (D) aus.


### Bedienfeld - Panel

Stellen Sie die Zeit ein, bis das Bedienfeld nach der letzten Betätigung in den Ruhemodus übergeht. Die Voreinstellung ist 30 Minuten (F).

Schalten Sie die Bedienfeldbeleuchtung ein/aus (G).

Regeln Sie die Helligkeit der Bedienfeldbeleuchtung und der Bedienfeldanzeige gemeinsam (H).

Abb. T

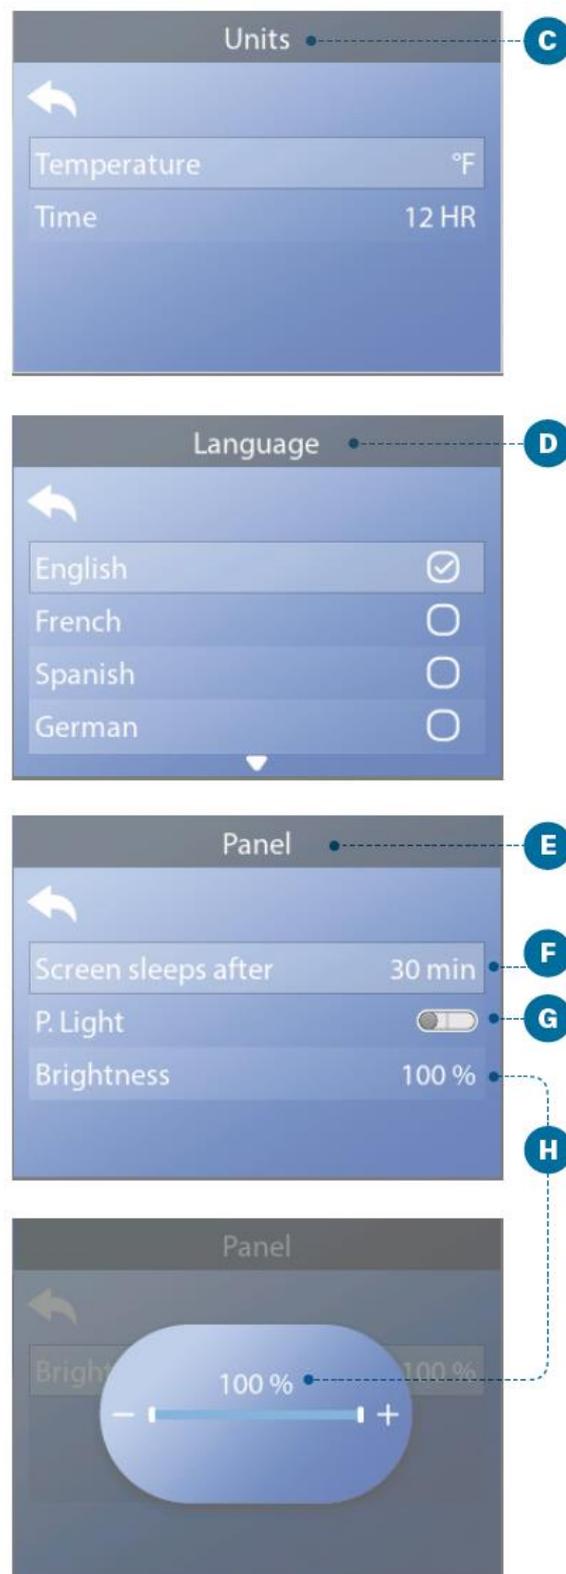

## DISPLAY TP800

Abb. 46



### Displaysymbole

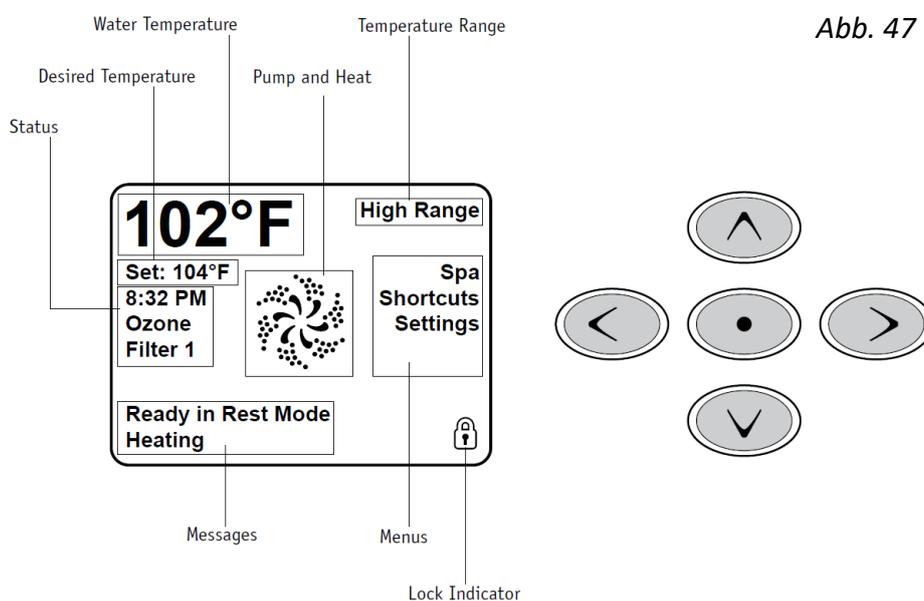


Abb. 47

Wichtige Informationen zur Benutzung des Außenwhirlpools sind schnell auf dem Hauptbildschirm zu finden. Die wichtigsten Funktionen, inklusive „Set-Temperatur“-Einstellung, sind Ihnen durch diesen Hauptbildschirm zugänglich.

Die aktuelle Wassertemperatur kann in einer großen Schriftgröße angezeigt werden. Die gewünschte Temperatur kann mit den Pfeiltasten eingestellt werden.

Das Display zeigt Tageszeit, Ozonation und Filter-Betriebsstatus an, ebenso wie weitere Mitteilungen und Warnungen.

„High Temperature“-Temperaturbereich bzw. „Low Temperature“-Temperaturbereich werden oben rechts angezeigt.

Ein Schlüsselsymbol zeigt, wenn das Display oder Einstellungen gesperrt ist/sind.

Werden die Menüschritte auf der rechten Seite gewählt, ändert sich der Bildschirm, so dass detailliertere Steuerungs- und Programmierungsfunktionen gezeigt werden.

## Hauptmenü/Navigation

Sie navigieren in der gesamten Menü-Struktur mit den 5 Tasten rechts im Display. In den Navigationsdiagrammen in dieser Bedienungsanleitung sind die Temperaturknöpfe mit folgendem Symbol angegeben .


Wenn ein Menüfeld weiß hinterlegt ist, bedeutet dies, dass es aktiv ist und geändert werden kann.

Um ein markiertes Feld zu aktivieren oder zu ändern, drücken Sie die mittlere Taste.

Das Einzige, was in der linken Seite des Hauptmenüs geändert werden kann, ist die Temperatur. Drücken Sie die Pfeiltaste nach Links (linker Pfeil) um den Wert von „Set Temperature“ im weiß hinterlegten Feld zu ändern. „Set Temperature“ kann nun mit den Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten" eingestellt werden. Wenn Sie die Select-Taste oder Rechter-Pfeil-Taste drücken, wird die neue „Set Temperature“-Angabe gespeichert.

Auf der rechten Seite des Bildschirms können verschiedene Menüs mit der "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten"-Tasten ausgewählt werden. Mit der Select-Taste in der Mitte öffnen Sie die jeweiligen Untermenüs.

Abb. 48

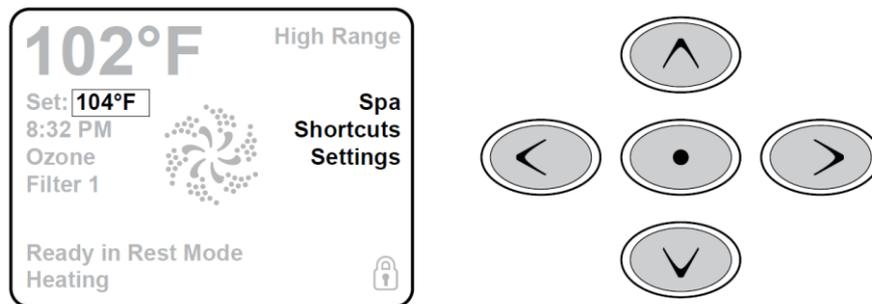

## Mitteilungen/ Erinnerungen

Im unteren Teil des Bildschirms werden zu unterschiedlichen Zeiten verschiedene Mitteilungen gezeigt. Einige Mitteilungen müssen vom Benutzer bestätigt werden (Siehe Seite 76).

## Press-and-Hold

Wenn eine "Pfeil nach oben"- oder "Pfeil nach unten"-Taste im Modus „Set Temperature“ gedrückt gehalten wird, ändert sich die Temperatur, bis die Taste wieder losgelassen wird, oder bis die Temperaturgrenze erreicht ist.

## Außenwhirlpool-Bildschirm und Shortcut-Bildschirm

### Zugang zu weiteren Extras

Der Außenwhirlpool-Bildschirm zeigt steuerbare Komponenten sowie weitere Funktionen, wie z.B. Invert (Umgekehrtes Display), in einer übersichtlichen und leicht navigierbaren Darstellung an. Der Bildschirm zeigt Symbole, die mit dem im jeweiligen Außenwhirlpool-Modell verbauten Komponenten verbunden sind. Dieser Bildschirm kann daher je nach Außenwhirlpool-Modell variieren.

Mit den Navigationstasten werden einzelne Komponenten angesteuert. Die gewählte Komponente erscheint dann weiß unterlegt. Wenn eine Komponente markiert ist, kann diese mit der "Select"-Taste in der Mitte gesteuert werden. Einige Komponenten wie z.B. Pumpen, können in verschiedenen Modi arbeiten. Darum ändert sich das Symbol, je nachdem in welchem Modus sich die Komponente befindet. In Abb. 49 sehen Sie einige Beispiele der 2-Speed Indikation.


Abb. 49



Falls der Außenwhirlpool eine Zirkulationspumpe hat, wird ein „Circ Pump“-Symbol auf dem Bildschirm erscheinen und anzeigen, wenn diese Pumpe aktiv ist. Angesteuert werden kann diese Pumpe jedoch nur bei der Erstinbetriebnahme (Priming).

Bitte beachten Sie: Das Symbol der Pumpe, die arbeitet (Circ oder P1 Low), wenn der Heizkörper aktiv ist, hat in der Mitte einen rötlichen Schimmer.

Abb. 50

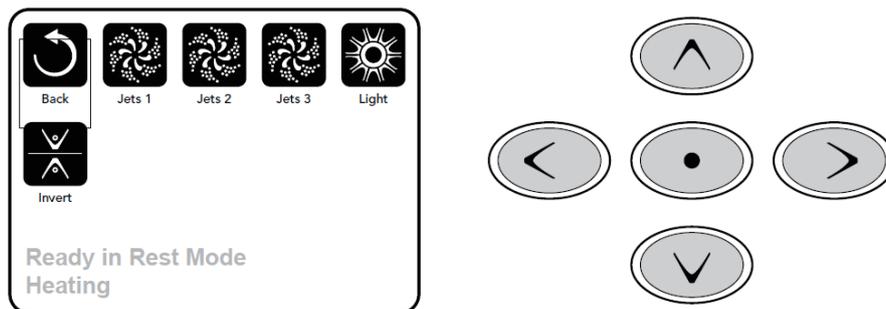


### Ein-Tasten-Aktivierung

Auf dem Shortcut-Bildschirm ist das Navigieren über Menütasten nicht erforderlich. Jede Taste ist mit einer spezifischen Funktion belegt. Das macht die Bedienung einfacher.

Jede Funktion ist im Display ist mit einer jeweiligen Funktion illustriert. Die Belegung ist vom Hersteller vorgegeben.

Abb. 51

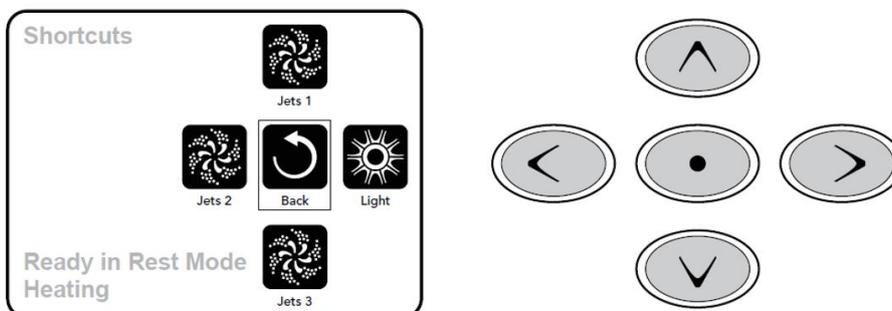

## Bildschirm-Einstellungen

### Ansteuern der einzelnen Funktionen

Man kann zwischen zwei Möglichkeiten wählen, um Funktionen anzusteuern:

- Anwählen der gewünschten Komponente über die Menüauswahl. Wenn die gewünschte Komponente weiß hinterlegt ist, drücken Sie die "Select"-Taste.
- Wählen Sie die Taste im Shortcut-Bildschirm, auf dem die gewünschte Komponente hinterlegt ist. Es stehen vier Komponenten zur Auswahl.

### Einstellungen


Über das Menü „Settings“ können Sie alle Funktionen und Kontrollmöglichkeiten wählen und einstellen.

Einige Funktionen in diesem Menü können direkt gesteuert werden. Beispielsweise „Temp Range“ (Temperaturbereich), Heat Mode oder InvertPanel (Display drehen). Die jeweils gewählte Funktion ist weiß hinterlegt und kann mit der „Select“-Taste angesteuert werden. Die übrigen Menüs führen, sobald angewählt, in Untermenüs, von wo aus weiteren Einstellungen vorgenommen werden können.

### Drücken-und-Halten (Schnellauswahl)

Hält man eine „Pfeil nach oben/unten-Taste“ gedrückt, während das gewünschte Menü weiß hinterlegt ist, laufen alle möglichen Auswahloptionen des jeweiligen Untermenüs in schneller Folge über den Bildschirm.

Abb. 52

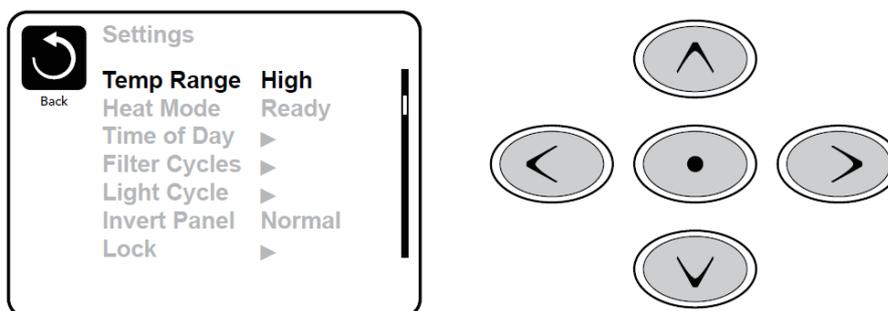

### Primingprogramm (Erstinbetriebnahme)


Beim ersten Starten des Außenwhirlpools geht die Steuerung in den Erstinbetriebnahme. Dabei werden auf dem Bildschirm nur Pumpensymbole angezeigt. Nach 4-5 Minuten erscheinen die übrigen Symbole und der Außenwhirlpool beginnt mit Aufwärmen und Filtern des Wassers.

Während der Erstinbetriebnahme ist der Heizstab nicht aktiv. Damit wird verhindert, dass die Steuerung Fehler wie Low-Flow oder No-Flow im Heizvorgang registriert. Keine Komponente wird in der Erstinbetriebnahme automatisch starten. Nur die Pumpe(n) kann/können mit den "Jet"-Knöpfen gestartet werden.

Falls der Außenwhirlpool mit einer Zirkulationspumpe ausgestattet ist, kann diese durch das Drücken von "Circ Pump" oder „Light“ während des Primingprogramms an- und ausgeschaltet werden. Um den Primingprogramm manuell zu unterbrechen, drücken Sie den "Exit" Knopf.

### Priming (Erstinbetriebnahme) der Pumpen

Abb. 53

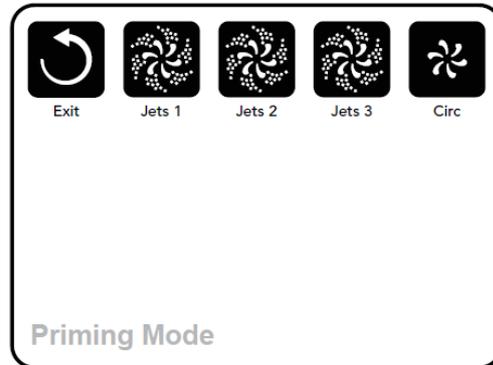

Wenn im Display Priming steht, kann die Pumpe 1 bei niedriger Geschwindigkeit gestartet werden, wenn die "Jets"-Taste einmal gedrückt wird. Drückt man die Taste noch einmal, läuft Pumpe 1 auf hoher Geschwindigkeit. Starten Sie dann die übrigen Pumpen. Die Pumpe(n) laufen nun mit hoher Geschwindigkeit, um die Erstinbetriebnahme durchzuführen.

Falls die Pumpe(n) nach 2 Minuten die Inbetriebnahme nicht abgeschlossen hat/haben und aus den Düsen kein Wasser strömt, dürfen Sie die Pumpe(n) nicht weiterlaufen lassen. Schalten Sie die Pumpe(n) aus und wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang.

Hinweis: Sie können eine erneute Pumpen-Erstinbetriebnahme durch Unterbrechen der Stromzufuhr erzwingen. Manchmal kann es nötig sein, die Pumpe(n) aus- und anzuschalten, um den Priming-Vorgang zu starten. Tun Sie dies jedoch niemals mehr als 5 Mal. Sollte(n) die Pumpe(n) nicht mit der Inbetriebnahme beginnen, unterbrechen Sie die Stromversorgung und nehmen Sie Kontakt zum Kundenservice auf.

Wichtig: Eine Pumpe darf nicht mehr als 2 Minuten ohne vorherige Inbetriebnahme laufen. Unter KEINEN Umständen darf eine Pumpe nach Abschluss der 4-6 Minuten langen Erstinbetriebnahme ohne vorherige Initiierung weiterlaufen. Falls dies passiert, kann es zu Schäden an der/den Pumpe(n) und/oder am Heizstab kommen.

### Priming (Erstinbetriebnahme) beenden

Sie können das Priming Programm manuell beenden, indem Sie "TEMP" (Pfeil nach oben oder Pfeil nach unten) drücken. Das Primingprogramm endet automatisch nach 4-5 Minuten, falls Sie es nicht manuell unterbrochen wird. Achten Sie dringend darauf, dass die Pumpen den Vorgang der Erstinbetriebnahme ordnungsgemäß durchlaufen haben (es strömt Wasser aus den Düsen, wenn die Pumpen laufen).

Am Ende der Erstinbetriebnahme zeigt das Display den Hauptbildschirm an, jedoch ohne die Temperatur (Abb. 54). Dies geschieht, weil das System ca. eine Minute benötigt, um die Wassertemperatur zu messen, während das Wasser durch den Heizstab fließt.

Abb. 54

---°F ---°C


## Einstellen der Uhrzeit

Das Einstellen der Tageszeit ist wichtig für das Festlegen der Filterzeiträume und für weitere Hintergrundfunktionen.

Ist die Tageszeit nicht eingestellt und gespeichert, steht "Set Time" im Display.

Im „Settings“-Menü wählen Sie „Time-of-Day“. Hier kann man nach rechts und nach links navigieren, um Stunde, Minuten, AM/PM und 12/24 Anzeige zu wählen. Verwenden Sie die „Pfeil-nach-oben“ und „Pfeil-nach-unten“-Tasten, um Änderungen vorzunehmen.

Abb. 55

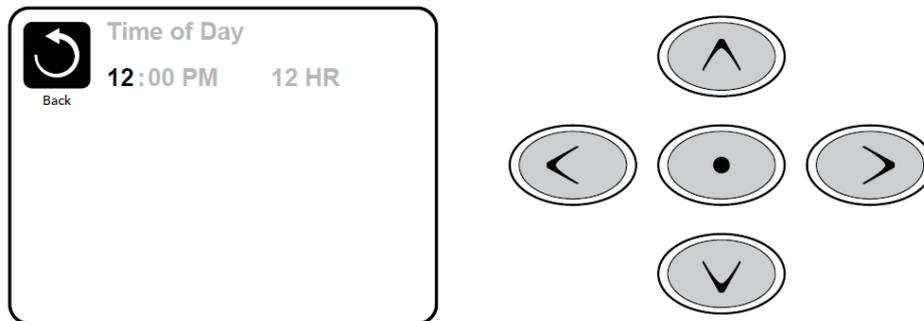


## Einstellungen speichern

Die im „Time-of-Day“-Modus vorgenommenen Änderungen wirken sich auf alle anderen Menüs und Untermenüs aus.

Wenn Änderungen vorgenommen wurden, wechselt das Symbol von "Back" auf "Save", und ein neues "Cancel"-Symbol erscheint unter dem "Save"-Symbol. Wenn Sie nach links navigieren, wird das "Save"-Symbol hervorgehoben (Highlight). Von da aus können Sie nach unten navigieren, um den Vorgang zu beenden, ohne zu speichern. Wenn Sie den "Select"-Knopf drücken, wird die Änderung gespeichert oder abgebrochen, und Sie kehren zum vorigen Bildschirm zurück.

Abb. 56

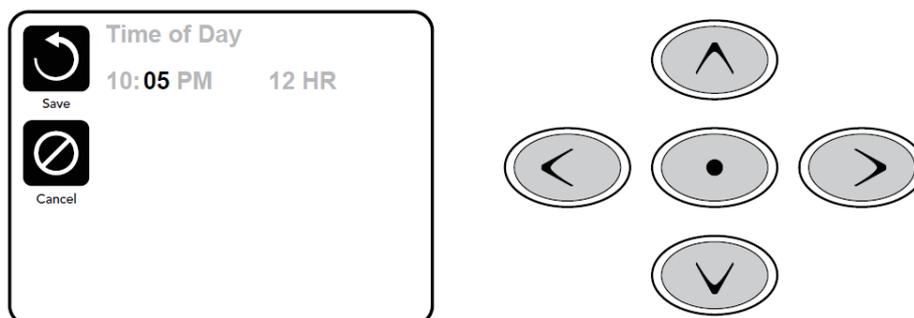

Hinweis: Falls die Stromversorgung zum System unterbrochen wird, wird die Tageszeit über mehrere Tage gespeichert bleiben.

### ***Flip Display (Display drehen)***

Wenn Sie „Invert Panel“ wählen (umgedrehtes Display), wird das Display gedreht angezeigt, so dass das Display vom Inneren des Außenwhirlpools aus leicht zu bedienen ist, falls gewünscht.

### ***Pumpen***

Zum Aktivieren der Pumpen drücken Sie auf dem Display einmal eine der "JETS"-Tasten, um die Pumpe einzuschalten, und um zwischen Low- und High-Speed zu wechseln (modellabhängig). Die Jet-Pumpen werden nach einer bestimmten Zeit automatisch abgeschaltet. Pumpe 1 schaltet nach 30 Minuten im Low-Speed-Modus ab. Der High-Speed-Modus wird nach 15 Minuten beendet.

Falls der Außenwhirlpool im Ready Mode ist (siehe S.68), kann es vorkommen, dass Pumpe 1 im Low-Speed auch alle halbe Stunde mindestens eine Minute aktiviert wird, um die Temperatur des Wassers festzustellen (Polling) und danach, falls erforderlich, das Wasser bis zu der eingestellten Temperatur zu erwärmen. Sofern automatisch im Low-Speed-Modus gestartet, kann die Pumpe nicht über das Display gestoppt werden, im Highspeed-Modus jedoch schon.

### ***Zirkulationspumpe-Modus***

Die Zirkulationspumpe startet, während das System die Temperatur misst (Polling), während der Filterungszyklen, unter Frostbedingungen oder wenn eine andere Pumpe angeschaltet ist.

Sie können darüber hinaus auch weiteres Zubehör wie Ventilator, Licht, Nebel und viele mehr nutzen, je nach Außenwhirlpoolmodell.

### ***Regulieren der eingestellten Temperatur***

Das Einzige, was in der linken Seite des Hauptmenüs geändert werden kann ist die Einstellung „Set Temperature“. Drücken Sie die Pfeiltaste nach Links (Linker Pfeil), um „Set Temperature“ anzuwählen (weiß hinterlegt). „Set Temperature“ kann nun mit den Tasten "NACH OBEN" und "NACH UNTEN" eingestellt werden. Wenn Sie die Select-Taste oder Pfeil-nach-Rechts drücken, wird die neue Set Temperature-Angabe gespeichert.

### ***Range (Doppelte Temperaturbereiche)***

Ihnen stehen zwei Temperaturbereiche (High und Low Range, hoher und niedriger Bereich) zur Verfügung.

Diese sind voneinander unabhängigen einstellbar. Der jeweilige Bereich kann vom Bildschirm Settings (Einstellungen) gewählt werden und ist auf dem Hauptbildschirm in der oberen, rechten Ecke des Displays zu sehen.

Beide Temperaturbereiche können für verschiedene Funktionen genutzt werden, üblicherweise werden sie jeweils als "Bereit für die Benutzung"-Modus und "Pause"-Modus eingesetzt. Jeder Bereich hat eine eigene, vom Benutzer wählbare Temperatur. Somit wird der Außenwhirlpool auf die im jeweiligen Bereich eingestellte Temperatur erwärmt:

- *High Range* kann zwischen 26°C und 40°C eingestellt werden.
- *Low Range* kann zwischen 10°C und 37°C eingestellt werden.
- *Freeze Protection* (Frostschutz) ist in beiden Bereichen aktiviert.


### Mode – Ready und Rest (Standard- und Ruhemodus)

Damit der Außenwhirlpool aufgewärmt werden kann, sorgt eine Pumpe dafür das Wasser durch den Heizkörper zirkuliert. Die Pumpe kann entweder eine Zirkulationspumpe sein oder eine 2-speed-Pumpe die in der Low-Speed Einstellung läuft.

**READY-Modus** (Standard-Programm): Das System läuft in einer eingestellten Anzahl von Filterzyklen. Außerdem wird die Filterpumpe und der Heizkörper laufend starten, um die gewünschte Wassertemperatur aufrecht zu erhalten.

**REST - Modus** (Ruhe-Programm): Das System läuft in einer eingestellten Anzahl von Filterzyklen. Der Heizkörper wird nur während des Filterns gestartet und ausschließlich, um eine Wassertemperatur auf dem eingestellten Niveau zu halten.

Abb. 57

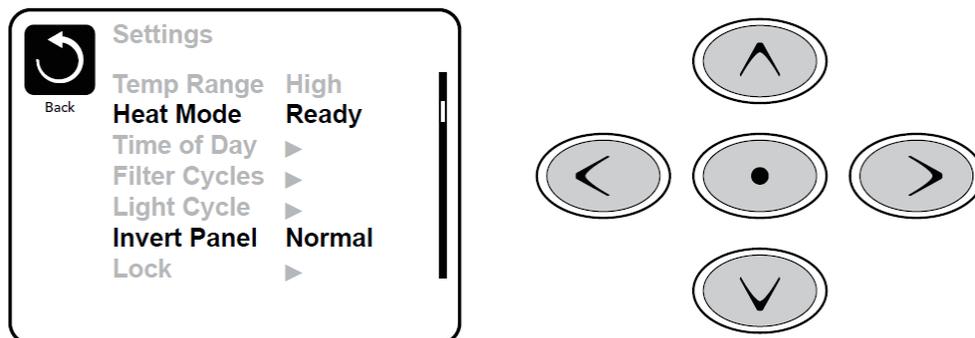

(Siehe Seite 67 (Pumpen), um weitere Zirkulationseinstellungen zu sehen)

### Ready in REST-Mode (Betrieb im Ruhe-Modus)

Falls die „JETS“-Taste gedrückt wird, während sich der Außenwhirlpool im REST-Modus befindet, geht die Steuerung davon aus, dass der Außenwhirlpool benutzt wird. Der Außenwhirlpool erwärmt somit das Wasser bis zur eingestellten Temperatur. Die Zirkulationspumpe wird laufen, bis die voreingestellte Temperatur erreicht ist, oder max. eine Stunde. Nach einer Stunde kehrt das System in den REST-Modus zurück.

### Regulieren der Filterung

#### Hauptfilterung

Über das Menü Settings kann der Filterzyklus eingestellt werden. Dabei wählt man eine Startzeit und eine Betriebsdauer. Die Betriebsdauer kann in 15-Minuten-Schritten gewählt werden. Die Steuerung berechnet die Schlusszeit automatisch und zeigt diese im Display an.

Abb. 58



### Filter Cycle 2 (Zusätzlicher Filterzyklus)

Der zusätzliche Filterzyklus ist in der Werkeinstellung deaktiviert. Steuern Sie mit den Pfeiltasten „Filter Cycle 2“ an. Diese Zeile ist nun hell hinterlegt. Steht dieser Modus auf „NO“, drücken Sie wahlweise die Taste „Pfeil hoch“ oder „Pfeil unten“, um auf „ON“ zu wechseln. Navigieren Sie nun nach rechts, um die Intervalle, analog zu Zyklus 1, einzurichten.

Durch eine Überschneidung der Filterzyklen 1 und 2 verkürzt sich die gesamte Filterdauer.

### Circulation Pump Modes (Zirkulationspumpe einstellen)

Einige Außenwhirlpools haben die Möglichkeit, die Zirkulationspumpen einzustellen. Dies ermöglicht das Programmieren der Filterdauer. Einige Zirkulations-Modi sind vorprogrammiert, 24 Stunden zu laufen (hier kann nicht programmiert werden)

### Purge Cycles (Reinigungszyklus)

Um einerseits eine gute Badewasserqualität zu gewährleisten und um andererseits vor Frost zu schützen, bewegt die Pumpe das Wasser in den Leitungen mittels automatischen, kurzen Einschaltens zu Anfang eines jeden Filtervorgangs.

Der zusätzliche Filterzyklus bewirkt, dass Sie bedarfsabhängig steuern können, ob der Außenwhirlpool vor einer spontanen Nutzung gereinigt werden soll.

### Filtern und Ozon

UV (Behandlung von Wasser mit Ultraviolett durchleuchtung) spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das Badewasser von Bakterien freizuhalten. UV-Licht ist eine gute Ergänzung, um Bakterien im Wasser abzutöten und reduziert den Chlorverbrauch erheblich. Der UV- arbeitet während des Filterns zusammen mit der Zirkulationspumpe oder mit der 2-Stufe Pumpe (bei Außenwhirlpools ohne Zirkulationspumpe).

Das Steuerung ist vom Hersteller so vorprogrammiert, abends einmal zu filtern (abhängig von der korrekten Einstellung der Uhrzeit). Filterzeit- und Länge kann vom Nutzer selbst programmiert werden. (Siehe Seite 69).

Falls erforderlich, kann ein weiterer Filtervorgang je 24 Stunden eingestellt werden. Zu Beginn eines Filterprozesses aktiviert der Außenwhirlpool verbaute Komponenten wie Ventilator, ggf. Nebelgenerator und übrige Pumpen. Dadurch zirkuliert das Wasser in den Leitungen und die Wasserqualität wird verbessert.

## Frostsicherung

Nehmen die Temperatursensoren am Heizstab eine zu geringe Temperatur fest, werden die Pumpen automatisch gestartet, um warmes Wasser im Rohrsystem zu verteilen. Diese laufen entweder kontinuierlich oder periodisch, abhängig von den jeweiligen Wetterbedingungen.

## Reinigungs-Zyklus (optional)

Wenn eine Pumpe oder ein Ventilator per Tastendruck angestellt wird, beginnt die Reinigung 30 Minuten nach dem Abschalten oder nach dem automatischen, selbstständigen Herunterfahren des Ventilators. Die Pumpe und der Ozonator laufen 30 Minuten oder länger, je nach System. Bei einigen Außenwhirlpools können Sie diese Einstellung ändern. (Siehe „Weitere Einstellungen“, Seite 71).


## Restricting Operation (Sperrung des Displays)

Sie können den Zugang zur Steuerung begrenzen, um ungewünschte Benutzung zu verhindern. Falls das Display gesperrt wird (Panel Lock), können die Tasten nicht bedient werden, alle automatischen Funktionen sind jedoch nach wie vor aktiv.

Falls die Einstellungen gesperrt werden, können Düsen und andere Funktionen nach wie vor eingesetzt werden, aber „Set Temperature“ und andere programmierte Einstellungen können nicht geändert werden.


Nach Sperrung der Einstellungen (Settings Lock) werden eine begrenzte Anzahl der Menüschritte immer noch angezeigt. Darunter Set Temperature, Invert, Lock, Utilities, Information und Fault Lock. Diese sind auf dem Bildschirm angezeigt, können jedoch nicht geändert werden.

Abb. 59

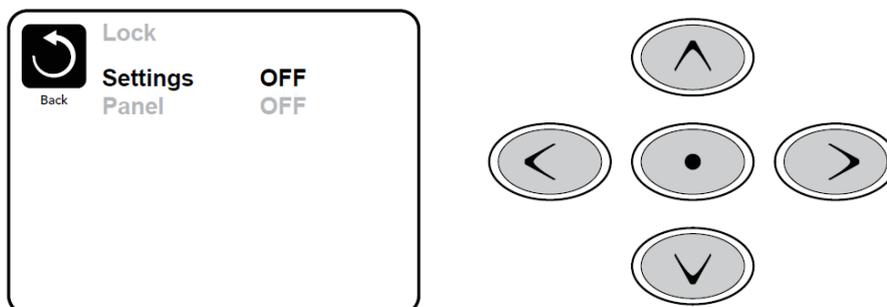

## Sperre aufheben

Abb. 60

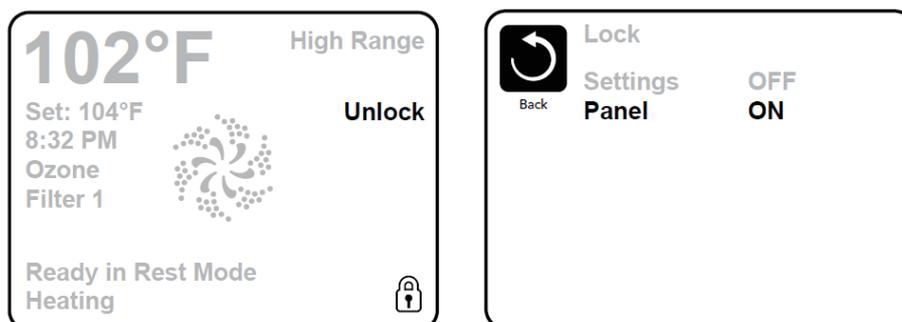

Sie können mit den Navigationstasten die Displaysperre aufheben. Der Vorgang ist dabei derselbe wie für Panel Lock und Settings Lock.

Abb. 61



### **Hold Mode (Wartungsmodus Pumpe)**

Der Hold-Modus wird benutzt, um die Pumpen außer Betrieb zu nehmen, sollten Wartungen wie Reinigung oder Filterwechsel durchgeführt werden. Der Hold-Modus dauert eine Stunde, es sei denn, er wird manuell beendet. Wenn anzunehmen ist, dass der Service-Vorgang länger dauert als eine Stunde, raten wir dazu, die Stromzufuhr zum Außenwhirlpool komplett zu unterbrechen.

### **Drain Mode (Becken leerpumpen)**

Um das Becken des Außenwhirlpools leer zu pumpen, kann Pumpe 1 zu Hilfe genommen werden. Diese Funktion ist modellabhängig.


### **Weitere Einstellungen**

#### **Light Cycle (Lichteinstellung)**

Falls Light Cycle im Hauptmenü nicht angezeigt wird, ist die Light Timer Funktion vom Hersteller nicht programmiert.

Wenn die Funktion zugänglich ist, ist Light Timer standardmäßig auf OFF gesetzt. Um sie freischalten zu können, verfahren Sie analog zur Freischaltung des zweiten Filterzyklus (Siehe Seite 48).

Abb. 62

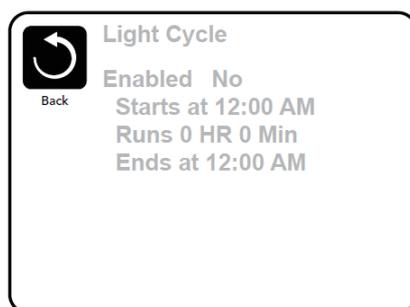

### **Prioritäten**

Das Prioritätenmenü ermöglicht es Ihnen, bestimmte Parameter nach eigenen Wünschen zu ändern.

#### **Temp Display**

Wechseln der Temperatur-Anzeige zwischen den Einheiten Fahrenheit und Celsius.

**Time Display**

Ändert das Format der Uhrzeit im Display von 12 Stunden auf 24 Stunden.

**Erinnerungen**

Ein- oder Ausschalten des Einblendens von Erinnerungen (wie z.B. "Clean Filter").

**Cleanup**

Der Cleanup Cycle Duration (Dauer des Reinigungs-Zyklus) ist nur in bestimmten Außenwhirlpool-Modellen verfügbar. Hier kann die Betriebsdauer von Pumpe 1 eingestellt werden. Ein Zeitfenster zwischen 1-4 Stunden ist möglich.

**Display Color (Hintergrundfarbe)**

Drücken Sie den "Select"-Knopf. Wenn dieser Bereich hervorgehoben ist, können Sie zwischen fünf verschiedenen Hintergrundfarben wählen.

**Language (Sprache)**

Hier können Sie z.B. Deutsch als Wunschsprache wählen.

## SYSTEMMITTEILUNGEN – ALLE WHIRLPOOLMODELLE

Mehrere Warnungen und Meldungen können in einer Reihenfolge nacheinander oder als Direkttext im Display angezeigt werden. Eine Nachricht kann zusammen mit einem Nachrichtencode angezeigt werden.

Einige Systemmeldungen können je nach Displaytyp mit CLEAR, SELECT, MENU oder LIGHT vom Display aus zurückgesetzt werden. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, muss diese Funktion zuerst deaktiviert werden

Nicht alle Meldungen werden auf allen Whirlpools angezeigt.

Code	Sequenz –	Display Text	Beschreibung
M001		Möglicher Frostzustand	Dies ist eine Betriebsmeldung, keine Fehlermeldung. Es wurde ein potenzieller Einfrierzustand erkannt oder der Aux Freeze-Schalter ist geschlossen. Alle Wassereinheiten sind aktiviert. In manchen Fällen kann es vorkommen, dass die Pumpen ein- und ausgeschaltet werden und die Heizung unter Frostschutz läuft.
M015	102F . SNSR . BAL . ANCE .	Die Sensoren können asynchron arbeiten	Die Temperatursensoren können asynchron geworden sein bis Einheit 1.° oder 2.° Wenden Sie sich an DenForm Service, wenn dieser Fehler nicht innerhalb weniger Minuten verschwindet.
M016	HTR . FLOW . LOSS . ---- .	Der Wasserdurchfluss ist zu gering	Es ist nicht genug Durchlauf im Heizstab vorhanden. Daher kann dieser nicht starten. Der Heizstab wird nach einer Minute wieder gestartet. Siehe "Flow Related Checks" auf Seite 75.
M017	HTR . FLOW . FAIL . ---- .	Fehler am Wasserdurchlauf	Es gibt nicht genügend Wasserdurchlauf durch den Heizstab, um die Wärme vom Heizstab abzuführen. Der Heizstab ist abgekoppelt worden. Siehe "Flow Related Checks" auf Seite 75. Wenn das Problem gelöst worden ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Heizstab zurückzusetzen und neu zu starten.
M019	RUN . PMPS . PURG . AIR . ---- .	Priming Modus	Erstinbetriebnahme.
M020	CLOCK . FAIL . ---- .	Fehler an der Uhr	Kontaktieren Sie DenForm Service.
M021	STUK . PUMP . ---- .	Die Einstellungen sind zurückgesetzt worden.	Diese Mitteilung kann vom Display zurückgesetzt werden. Falls die Mitteilung mehr als einmal beim Starten auftritt, nehmen Sie Kontakt zu DenForm Service auf.

Code	Sequenz –	Display Text	Beschreibung
M022	MEM FAIL	Program memory failure	Beim Starten des Systems gab es einen Fehler im Programm „Checksum Test“. Dies deutet darauf hin, dass es ein Problem mit der Firmware gibt (Betriebsprogramm), welches eine Inspektion fordert. Kontaktieren Sie DenForm Service.
M026	SNSR SYNC CALL FOR SRVC	Die Sensoren sind asynchron	Wenn Fehler M015 eine Stunde besteht, taucht M026 auf. Kontaktieren Sie DenForm Service.
M027	HTR DRY	Der Heizstab fällt trocken	Es ist nicht genug Wasser um den Heizstab, um diesen zu starten. Der Außenwhirlpool wird heruntergefahren. Wenn das Problem gelöst worden ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Heizstab zurückzusetzen und neu zu starten. Siehe "Flow Related Checks" auf Seite 75.
M028	HTR MAY BE DRY WAIT	Der Heizkörper kann trocken gefallen sein	Der Heizstab kann trockengefallen sein oder es ist nicht genug Wasser im Heizstab, um diesen zu starten. Der Außenwhirlpool wird in 15 Minuten heruntergefahren. Drücken Sie danach eine beliebige Taste, um den Heizstab zurückzusetzen und neu zu starten. Siehe "Flow Related Checks" auf Seite 75.
M029	WATR TOO HOT	Das Wasser ist zu heiß	Das System hat festgestellt, dass die Wassertemperatur 43,3°C oder mehr beträgt und die Außenwhirlpool-Funktionen werden heruntergefahren. Das System wird automatisch zurückgesetzt und neu gestartet, wenn die Wassertemperatur unter 42,2°C liegt. Überprüfen Sie, ob die Pumpe zu lange läuft, oder ob die Temperatur in der Umgebung zu hoch ist.
M030	HTR TOO HOT	Der Heizstab ist überhitzt	Einer der Temperatursensoren hat eine Temperatur von 47.8°C im Heizstab gemessen und der Außenwhirlpool wird heruntergefahren. Sie müssen die Fehlermeldung bestätigen, wenn die Wassertemperatur unter 42.2°C liegt. Siehe "Flow Related Checks" auf Seite 75.
M031	SNSR A CALL FOR SRVC	Sensor A Fehler	Fehler an einem Temperatursensor oder an einem Sensorkreislauf. Kontaktieren Sie DenForm Service.
M032	SNSR B CALL FOR SRVC	Sensor B Fehler	Fehler an einem Temperatursensor oder an einem Sensorkreislauf. Kontaktieren Sie DenForm Service.

Code	Sequenz –	Display Text	Beschreibung
M034	STUK PUMP	Eine Pumpe läuft möglicherweise ohne Unter- brechung	Das Wasser kann überhitzt sein. AUßENWHIRLPOOL HERUNTERFAHREN. GEHEN SIE NICHT INS WASSER. Kontaktieren Sie DenForm Service.
M035	HOT FALT CALL FOR SRVC	“Warm ” Fehler	Dies kann bedeuten, dass nach dem Herunterfahren des Außenwhirlpools eine Pumpe immer noch läuft. AUßENWHIRLPOOL HERUNTERFAHREN. GEHEN SIE NICHT INS WASSER. Kontaktieren Sie DenForm Service.
M040		Uhr einstellen	Diese Meldung erscheint bei einigen Whirlpools nach dem Start. Die Uhrzeit wird automatisch auf eingestellt 12:00 Uhr. Es ist wichtig, die richtige Zeit einzustellen, um Filterzeiten usw. zu bestimmen.

### Flow-Related Checks (Kontrolle des Wasserdurchflusses)

Kontrollieren Sie, ob der Wasserstand zu niedrig ist, ob die Wasserdurchfluss in der Ventilation blockiert ist, ob die Ventile geschlossen sind, ob Luft im System eingeschlossen ist, zu viele Düsen geschlossen sind und/oder vielleicht die Erstinbetriebnahme der Pumpen mangelhaft gewesen sein könnten.

Die Steuerung sorgt dafür, dass der Außenwhirlpool regelmäßig Komponenten einschaltet, die das Wasser im Leitungssystem verteilen, um die Temperatur zu messen und vor Kälteschäden zu schützen. Dies geschieht auch, wenn der Außenwhirlpool aufgrund eines Fehlers heruntergefahren wurde.

### The water level is too low (Zu niedriger Wasserstand)

WATR LEVL

Diese Meldung kann nur auf einem System angezeigt werden, das einen Wasserstandsensoren verwendet. Es erscheint, wenn der Wasserstand zu niedrig wird (oder der Wasserstandsensoren nicht angeschlossen ist) und verschwindet automatisch, wenn der Wasserstand hoch genug ist. Wenn diese Meldung angezeigt wird, werden die Pumpen und die Heizung ausgeschaltet.

### Water Temperature is Unknown (Wassertemperatur unbekannt)

---F ---C

Die Temperatur wird in der ersten Betriebsminute der Pumpen gemessen. In dieser Zeit erscheint diese Fehlermeldung „Wassertemperatur unbekannt“ im Display.

### Possible freezing condition (Mögliche Einwirkung durch Kälte)

42F TOO COLD

Eine zu niedrige Außentemperatur wurde gemessen oder der Kälteschalter wurde deaktiviert. Alle Komponenten, die in die Wasserverteilung eingebunden sind, werden gestartet.

Es kann sein, dass die Pumpen ein- und wieder ausschalten, und der Heizstab läuft mit Frostsicherung weiter. Dies ist keine Fehlermeldung, sondern eine Statusmeldung.

### Communications error (Kommunikationsfehler)

Das Display kann nicht mit dem Steuerungssystem kommunizieren. Kontaktieren Sie DenForm Service.

### Test software installed (Testsoftware ist installiert)

Das Steuerungssystem arbeitet mit der Testsoftware. Kontaktieren Sie DenForm Service.

### Konfigurationsfehler

CONFG FAIL CALL FOR SRVC

Der Außenwhirlpool startet nicht. Kontaktieren Sie DenForm Service.

### Reste Mitteilung (Kann mit anderen Mitteilungen vorkommen)

PRES BTN TO RSET

Bei einigen Fehlern kann es nötig sein, die Stromzufuhr zum Außenwhirlpool 30 Sekunden lang zu unterbrechen.

## Erinnerungen

Bei einigen Whirlpools -Modellen sind Erinnerungen möglicherweise ganz oder teilweise deaktiviert. Die Häufigkeit der einzelnen Erinnerungen kann in der Regel nicht angepasst werden. Je nach Anzeigetyp können Erinnerungen über das Display mit CLEAR, SELECT, MENU oder LIGHT zurückgesetzt werden. Wenn das Bedienfeld gesperrt ist, muss diese Funktion zuerst deaktiviert werden.

Wenn Erinnerungen aktiv sind, kann die Einrichtung für einige Modelle über das Menü „Einstellungen“ angepasst werden, das Sie finden:

- TP400/600 (nicht möglich)
- TP500 siehe Seite 39
- TP700 siehe Seite 59
- TP800 siehe Seite 63

### pH-Wert kontrollieren

CHEK PH

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle sieben Tage.

Kontrollieren Sie den pH-Wert mit einem Test-Kit und passen Sie den pH-Wert mit den geeigneten Chemikalien an.

Siehe Abschnitt Wasseraufbereitung auf Seite 87.

### Check sanitizer (Desinfizierung kontrollieren)

CHEK CHEM

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle sieben Tage.

Kontrollieren Sie den Desinfektionsstatus und weitere Wasserchemie mit einem Test-Kit und passen Sie die jeweiligen Werte mit den geeigneten Chemikalien an.

Siehe Abschnitt Wasseraufbereitung auf Seite 87.

**Clean the filter (Filter reinigen)**

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle 30 Tage.

Reinigen Sie den Filter – siehe Abschnitt „Reinigen des Whirlpools“ auf Seite 86

Stoppen Sie die Pumpen während der Filterreinigung. Siehe HOLD für auf den folgenden Seiten:

- TP400/600 Seite 28
- TP500 Seite 37
- TP700 Seite 59
- TP800 auf Seite 71

**Change the filter (Filter auswechseln)**

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle 365 Tage.

Filter sollten regelmäßig ausgewechselt werden, um die Funktion des Außenwhirlpools und die korrekten hygienischen Verhältnisse aufrecht zu erhalten.

Stoppen Sie die Pumpen während der Filter auswechseln. Siehe HOLD für auf den folgenden Seiten:

- TP400/600 Seite 28
- TP500 Seite 37
- TP700 Seite 59
- TP800 auf Seite 71

**Change the water (Wasser auswechseln)**

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle 90 Tage.

Wechseln Sie regelmäßig das Wasser im Außenwhirlpool, um ein gutes chemisches Gleichgewicht und korrekte sanitäre Verhältnisse zu bewahren.

**Clean the cover (Abdeckung säubern)**

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle 180 Tage.

Die Vinyl-Abdeckung sollte gesäubert und behandelt werden, um lange Haltbarkeit zu sichern.

**Treat the wood (Holzschutz)**

Kann regelmäßig angezeigt werden, z.B. alle 180 Tage.

Holzpanel und evtl. Treppen oder weitere Möbel sollten regelmäßig gesäubert werden und nach den Anweisungen des Herstellers behandelt werden, um lange Haltbarkeit zu sichern.

**GFCI (FI-Schutzschalter prüfen)**

Kann 1-7 Tage nach dem Start angezeigt werden oder wenn die Stromversorgung unterbrochen wurde.

GFCI kann je nach Anzeigetyp mit SELECT, MENU oder LIGHT zurückgesetzt werden

---

## ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR FÜR AUSGEWÄHLTE MODELLE

### **WLAN-Modul**

Mit dem neuen World Wide App Kit von unserem Partner Balboa ist es möglich, Ihren Außenwhirlpool von Ihrem Smartphone (Android oder iOS) zu steuern.

### **Kompatibles und notwendiges Zubehör für dieses System**

- iPhone und iPad (iOS 5 oder höher)
- Handys und Tablets (Android 2.3 oder höher)
- Ein lokales WLAN-Netzwerk mit guter Netzabdeckung und fester IP-Adresse

Um das System anzuwenden, ist es nötig, eine Applikation auf Ihr Handy/Tablet herunterzuladen. Diese App kann entweder aus dem App Store (Apple) oder von Google Play (Android) heruntergeladen werden.

### **Installationsanweisung für die App auf Ihrem Handy/ Tablet ist bei YouTube zugänglich:**

- Gehen Sie auf YouTube. Suchen Sie: Balboa Water Group, um das Präsentationsvideo zu finden
- Für iPhones und iPads: "BWA Installationsguide für iPhone und iPads"
- Für Android: "BWA Installationsguide for Android-device"

### **WLAN konfigurieren**

Nach dem Download der App muss Folgendes kontrolliert werden:

- Vergewissern Sie sich, dass das WLAN auf Ihrem Handy/Tablet aktiviert ist
- Stellen Sie sich dicht an den Außenwhirlpool und wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen "BWGSpa\_xxxxx" in der Liste (darauf folgen 5 Ziffern). Hierdurch wird das Handy oder Tablet mit dem Außenwhirlpool verbunden (Passwort nicht erforderlich).

Hinweis: Falls "BWGSpa\_xxxxx" nicht in der Liste auf Ihrem Handy/Tablet angezeigt wird, ist es möglicherweise erforderlich, das Modul im Außenwhirlpool zurückzusetzen. Dies tun Sie mit einem Magneten, den Sie ganz dicht am Modul von rechts nach links bewegen (nähere Beschreibung: siehe unten).

Wenn der Anschluss zwischen dem Handy/Tablet und dem Außenwhirlpool hergestellt ist, starten Sie die App und drücken "Connect". Damit kann der Außenwhirlpool nun vom Handy/Tablet gesteuert werden.

Wenn die App auf dem Handy/Tablet installiert ist, ist es möglich, den Außenwhirlpool entweder lokal oder aus der Ferne zu steuern. Lokal bedeutet, dass die Steuerung über das WLAN-Netzwerk Ihres Hauses läuft. Aus der Ferne bedeutet, dass Sie den Pool von unterwegs über die Balboa-Cloud steuern.

Wenn Ihr Handy/Tablet via Cloud verbunden ist, sehen Sie ein kleines Wolkenymbol auf der linken Seite der App auf Ihrem Handy/auf dem Tablet (unter "Controls").

Hinweis: Die Nutzung der "Cloud"-App ist im gesamten ersten Jahr kostenfrei. Danach kann eine jährliche Benutzungsgebühr anfallen.


Mit der App ist es möglich, die meisten Außenwhirlpool-Funktionen, die über das Display zugänglich sind, zu kontrollieren. In der App gibt es 2 Funktionen: 1) Controls und 2) Settings:

- Controls: In diesem Menü werden Pumpen, Ventilation und Licht gesteuert.
- Settings: In diesem Menü werden die Wassertemperatur und Filterzirkulation kontrolliert sowie die Zeit für das Starten/Beenden der Filterzirkulation.

### WLAN nachrüsten (Außenwhirlpool muss WLAN-fähig sein)

Überprüfen Sie, ob am Aufstellungsort des Außenwhirlpools eine Verbindung zum WLAN besteht. Montieren Sie das WLAN-Modul (Abb. 64) an der Innenseite der Seitenwand. Entfernen Sie ein Stück Aluminiumdämmung von der Größe des zu verbauenden Moduls, da die Aluminiumfolie das Signal des WLAN-Moduls dämpfen könnte. Alternativ können sich WLAN-Modelle außerhalb des Außenwhirlpools abringen lassen. Ein entsprechendes Verlängerungskabel für das Modul kann unter [www.denform.de](http://www.denform.de) bestellt werden.

Abb. 63

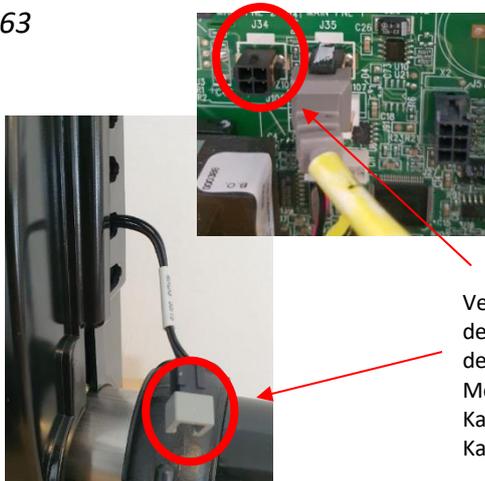

Verbinden Sie das WLAN-Modul mit dem zusätzlichen Stecker außerhalb des Kontrollkastens (nur bei einigen Modellen möglich) oder direkt am Kasten (J34 oder J35), neben dem Kabel zum Display.

### Zurücksetzen von SSID / Router-Modul

Das Router-Modul muss in sehr seltenen Fällen zurückgesetzt werden, wenn es nicht möglich ist, das WLAN-Netzwerk zu verbinden.

Um das Element auf seine Werkeinstellungen zurückzusetzen, halten Sie den schwarzen Teil des Kabels für ungefähr 10 Sek an die rechte Seite des Moduls. Das Modul wird zurückgesetzt und die WLAN-Adresse BWGSpa\_XXXXX wird auf dem Handy oder Tablet angezeigt.

Abb. 64



Auf [www.denform.de](http://www.denform.de) finden Sie weitere, aktuelle Informationen zur Montage und Konfiguration von WLAN.

### **Bluetooth-Modul für die Audioverbindung:**

Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät JOYONWAY und stellen Sie eine Verbindung her. Der 4-stellige Pairing-Code (Password) befindet sich auf dem Außenwhirlpool oder am Modul.

## **SONSTIGES ZUBEHÖR**

### **Aromatherapie**

Sie können dem Wasser Ihres Außenwhirlpools verschiedene Düfte beifügen. Dazu wird ein kleines Duftperlennetz in einen Behälter am Rand des Außenwhirlpools gelegt. Dann verbreitet sich im Außenwhirlpool ein herrlicher Duft. Die Aromatherapie ist in mehreren Duftsorten auf [www.denform.de](http://www.denform.de) erhältlich.

Abb. 65



### **Musik vom Smartphone abspielen (ohne Bluetooth)**

Fahren Sie die Lautsprecherboxen des Außenwhirlpools heraus (modellabhängig). Im Fach für das Smartphone ist ein AUX-Stecker installiert. Das Fach wird geöffnet und der Stecker direkt an Ihr Smartphone angeschlossen. Danach wird das Smartphone hinter der Klappe verstaut. Drücken Sie auf den Stromschalter oben rechts neben der Aussparung. Schließen Sie die Klappe, um das Smartphone vor Wasser zu schützen. Die Lautstärke der Lautsprecher wird über das Smartphone geregelt.

Abb. 66



AUX-Stecker



Smartphone-Anschluss



Stromschalter



2 Lautsprecher

Einige Modelle verfügen über werkseitig installiertes Bluetooth. Für Modelle mit Lautsprechern kann das Bluetooth-Modul erworben werden.

**Wasserfall**

Zum Starten des Wasserfalls muss die Zirkulationspumpe über das Display aktiviert werden.

Zum Stoppen drehen Sie den runden Drehknopf an der Seite des Außenwhirlpools. Der Wasserfall wird zusammen mit der Zirkulationspumpe abgeschaltet. Wenn Sie den Wasserfall erneut aktivieren möchten, gehen Sie auf die gleiche Art vor.

Abb. 67



Wasserfall mit Beleuchtung

Abb. 68



Drehknopf für den Wasserfall

## WARTUNG

### **Filtersystem**

Je nach Modell ist der Außenwhirlpool mit einem topmontierten Einfachfilter, einem seitlich montierten Doppelfilter oder einem Quadsystem (Swimspa) ausgestattet.

Das System sitzt in einer Filterkassette, die in den Außenwhirlpool integriert ist.

Der Einfachfilter sitzt in einem topmontierten, schwimmenden Skimmer. Der Skimmer bewegt sich mit dem Wasserstand nach oben bzw. unten. Der topmontierte Skimmer kann an mehreren Stellen getrennt werden, um den Behälter zu säubern und den Filter zu wechseln.

Außenwhirlpools mit Doppelfilter haben eine viereckige Skimmeröffnung, die nach oben gezogen wird, und einen vierkantigen Behälter, der herausgezogen werden muss, um den Filter aufschrauben zu können.

Der Quadfilter im Swimspa (insgesamt vier Filter, die paarweise zusammengesraubt werden) funktioniert auf die gleiche Art wie im Außenwhirlpool mit Doppelfilter.

Für eine korrekte Filterwartung (unabhängig vom Modell) müssen die Filter 1x pro Monat in ein Filterreinigungsmittel gelegt werden (siehe Anweisungen auf dem Behälter).

Abb. 69



Einfachfilter



Skimmerdeckel und Filterkassette für



Doppelfilter

Filterreiniger und Filter sind auf [www.denform.de](http://www.denform.de) oder bei Ihrem Vertriebshändler vor Ort erhältlich.

### Entleerungssystem

Der Außenwhirlpool ist mit einem Entleerungssystem ausgestattet, das es ermöglicht, das Wasser über ein an der Seite angeordnetes Ablaufventil zu entleeren. Wenn der Außenwhirlpool über das Ablaufventil entleert wird, bleibt immer Wasser auf dem Boden der Wanne zurück, welches manuell entfernt werden muss. Alternativ kann eine Tauchpumpe verwendet werden.

Abb. 70



Geschlossenes  
Ablaufventil



Offenes  
Ablaufventil



Offen mit  
Schlauchkupplung



Schlauchkupplung

**Öffnen des Ventils:** Öffnen Sie das Ablaufventil zum Entleeren, indem Sie den kleinen Stopfen im Inneren des Ventils entfernen. Schließen Sie eine Schlauchkupplung an das Ablaufventil an und verbinden Sie die Schlauchkupplung mit einem Gartenschlauch. Drehen Sie nun das Ablaufventil gegen den Uhrzeigersinn, drücken Sie es ein und drehen Sie es in derselben Richtung weiter. Jetzt kann das Wasser ablaufen.

**Schließen des Ventiles:** Schließen Sie das Ablaufventil, indem Sie es im Uhrzeigersinn drehen und nach oben ziehen. Wenn das Ablaufventil komplett herausgezogen ist, sperren Sie es, indem Sie es im Uhrzeigersinn noch etwas weiterdrehen.

**Hinweis!** Vergessen Sie nicht, den Stopfen wieder einzusetzen. Sonst kann die Pumpe Falschluf ansaugen!

Abb. 71



## Düsen

Ihr DenForm-Außenwhirlpool ist, modellabhängig, mit verschiedenen Düsen für unterschiedliche Massagefunktionen ausgestattet. Die Düsen können in vier Untergruppen eingeteilt werden:

Abb. 72



Luftdüsen



Kleine Düsen



Mittelgroße Düsen



Große Düsen

Das Aussehen der Jet-Düsen kann in den verschiedenen Größen unterschiedlich sein. Die großen und mittelgroßen Düsen können geöffnet und geschlossen werden, um den Massagestrahl in die Bereiche des Außenwhirlpools zu leiten, die gerade genutzt werden. Die kleinen Düsen können nicht geöffnet oder geschlossen werden. Sie öffnen und schließen die großen und mittelgroßen Düsen, indem Sie am Außenring drehen.

## Massagedruck einstellen

Bei allen Außenwhirlpool-Modellen kann der Massagedruck der Düsen über die ganz am Außenwhirlpool montierten Luftventile justiert werden. Die Anzahl der Luftventile ist modellabhängig. Öffnen und schließen Sie die Luftventile, indem Sie diese um ca. 180 Grad drehen. Bei Aktivierung der Luftbeimischung wird der Wasserstrahl mit Luftblasen angereichert, was zu einer deutlichen Erhöhung des Massagedrucks führt.

Größere Außenwhirlpool Modelle sind zudem mit einem oder mehreren 3-Wege-Ventilen ausgestattet, mit denen der Wasserdruck von einem Bereich des Außenwhirlpools in einen anderen geleitet werden kann. Genau wie die Luftventile können auch die 3-Wege-Ventile um ca. 180 Grad gedreht werden

Abb. 73



Luftventile

Abb. 74



3-Wege-Ventile

## ***Außenwhirlpool reinigen***

### **Filter**

Entfernen Sie den Patronenfilter aus der Filterkassette. Spülen Sie ihn grob mit Wasser ab, füllen Sie Filterreiniger in einen Eimer und stellen Sie den Patronenfilter hinein. Lassen Sie den Filter 24 Stunden in der Lösung liegen. Danach gründlich mit Wasser abspülen und trocknen lassen. Sobald der Filter komplett getrocknet ist, kann er im Außenwhirlpool eingesetzt werden. Damit Sie den Außenwhirlpool während der Reinigung nutzen können, empfehlen wir, dass Sie einen zusätzlichen Filter kaufen, den Sie während der Reinigung einsetzen können. Auf diese Art ist der Außenwhirlpool immer mit einem Filter ausgestattet.

Filterreiniger und Filter sind auf [www.denform.de](http://www.denform.de) oder bei Ihrem Vertriebs Händler vor Ort erhältlich. Die Lebensdauer des Filters beträgt je nach Nutzung 10–12 Monate.

### **Becken**

Verwenden Sie zum Reinigen des Beckens des Außenwhirlpools in erster Linie Wasser und ein weiches Tuch. Falls dies nicht ausreicht, können Sie ein mildes Reinigungsmittel ohne Schleifpartikel verwenden. Zum Entfernen von Schmutzansammlungen am Boden der Wanne verwenden Sie einen weichen Schaber. Zum Reinigen kleinerer Flächen eignet sich herkömmliches Bikarbonat. Tragen Sie nach dem Reinigen Akrylwachs/ Politur auf, um die Oberfläche des Beckens zu schützen.

WICHTIG! Verwenden Sie NIEMALS alkoholhaltige Produkte zur Reinigung der Wanne. Diese können das Akryl beschädigen.

### **Verkleidung**

Die Holzimitat-Verkleidung reinigen Sie bitte mit Wasser und einem Tuch oder einer weichen Bürste. Um Farbe und Glanz möglichst lange zu bewahren, kann die Verkleidung bei Bedarf 1–2x jährlich mit Pflegeöl o. Ä. behandelt werden.

### **Thermoabdeckung**

Verwenden Sie zum Reinigen der Thermoabdeckung in erster Linie Wasser und ein weiches Tuch. Bei Bedarf kann zum Reinigen der Oberfläche eine milde Seife verwendet werden. Außerdem können Sie die Oberfläche nach dem Reinigen mit oberflächengerechten Pflegeprodukten behandeln.

## ***Allgemeine Informationen***

Achten Sie darauf, den Außenwhirlpool vor langfristiger Sonneneinstrahlung zu schützen, wenn er nicht mit Wasser gefüllt ist oder die Thermoabdeckung nicht benutzt wird. Langfristige Sonneneinstrahlung kann das Material schädigen. Legen Sie die Thermoabdeckung auf und verriegeln Sie diese, wenn der Außenwhirlpool nicht benutzt wird, unabhängig davon, ob er leer oder mit Wasser gefüllt ist. Versuchen Sie, den Außenwhirlpool vor Regen und Schnee zu schützen, z. B. mit einer Überdachung oder einem Pavillon.

Entfernen Sie Nackenkissen und Getränkehalter aus dem Außenwhirlpool, wenn dieser nicht in Benutzung ist, um Ausbleichen und Risse zu vermeiden.

Hinweis! Nackenkissen und Getränkehalter sind nicht im Garantieumfang enthalten.

Ihr Außenwhirlpool wird sicher verpackt auf einer Transportpalette angeliefert. Bis zum endgültigen Aufstellungsort muss der Außenwhirlpool auf dieser Palette verbleiben. Vermeiden Sie unbedient unsachgemäßes Bewegen (rollen, schieben, ziehen). Dies führt zu Belastungen, die Schäden nach sich ziehen können.

Wenn Ihr Außenwhirlpool mit einem Luftbeimischungssystem ausgestattet ist (Modelle mit großem Display), darf der Wasserstand AUF KEINEN FALL höher sein als die Nackenkissen. Hierdurch kann Wasser in das Luftbeimischungssystem gelangen.

Hinweis! Dies ist nicht vom Gewährleistungsumfang gedeckt.

Versuchen Sie nicht, den elektronischen Steuerkasten zu öffnen. Es ist nicht möglich, im Inneren des Steuerkastens andere Einstellungen vorzunehmen.

Entleeren, säubern und füllen Sie den Außenwhirlpool in regelmäßigen Abständen. Reinigen Sie den Filter und die Filterkassette mindestens 1x pro Monat. Wenn der Außenwhirlpool häufig genutzt wird, empfiehlt DenForm, die genannten Komponenten alle 14 Tage zu reinigen.

Duschen Sie vor dem Baden (durch das Ausspülen der Haare und das Abduschen des Körpers reduziert sich die Menge der Bakterien, die jede Person mit in den Außenwhirlpool bringt, auf ein Fünfzigstel).

Duschen Sie ohne Seife und Haarwaschmittel, bevor Sie in den Außenwhirlpool steigen. Durch Verzicht auf Haarwaschmittel und Seife reduzieren Sie das Risiko von Schaumbildung und von Ablagerungen im Außenwhirlpool.

## WASSERBEHANDLUNG

In Ihrem Außenwhirlpool muss das Wasser regelmäßig kontrolliert werden, um eine optimale Badehygiene sicherzustellen. Dies gilt für Außenwhirlpools mit und ohne Ozonreinigung.

### *Justieren des pH-Werts*

Der pH-Wert ist das Maß für die relative Säure des Wassers und wird auf einer Skala von 1 bis 14 gemessen. Werte über 7 sind basisch und Werte unter 7 sind sauer. Es ist sehr wichtig, dass der korrekte pH-Wert aufrechterhalten wird, d.h. dass er im empfohlenen Bereich zwischen 7,2 und 7,4 liegt.

Hinweis! Wenn der pH-Wert nicht ausgeglichen ist, kann es zu schweren Problemen kommen.

Wenn der pH-Wert 7,8 übersteigt, können die Mineralien im Wasser auf der Oberfläche des Akrylbeckens raue Ablagerungen bilden und Schläuche, Filterpatrone und Düsen können sich zusetzen. Reinigungsmittel wie Chlor und Brom sind dann weniger effektiv und das Wasser kann trüb werden.

Lösung: Setzen Sie pH- zu und folgen Sie immer den Anweisungen auf der Verpackung.

Wenn der pH-Wert unter 7,2 liegt, ist der Säuregrad des Wassers zu hoch. Dies zeigt sich unter anderem dadurch, dass Metallteile in der Wanne (Heizelement, Düsen und Lager) zu rosten beginnen. Die Reinigungsmittel im Wasser werden wesentlich schneller aufgebraucht als normal und das Wasser wird häufig als unangenehm erlebt.

Lösung: Setzen Sie pH+ zu und folgen Sie immer den Anweisungen auf der Verpackung.

Hinweis! Schäden am Außenwhirlpool aufgrund falscher pH-Werte sind nicht im Gewährleistungsumfang eingeschlossen. Es ist daher wichtig, auch die Wasserwerte in Zeiten zu überprüfen, in denen der Außenwhirlpool nicht benutzt wird.

### **Chlorbehandlung**

Diese Wasserbehandlungsmethode wird in allen Außenwhirlpools eingesetzt, unabhängig davon, ob diese mit oder ohne Ozon oder ähnlichen zusätzlichen Reinigungssystemen ausgestattet sind.

So kontrollieren Sie das Wasser Ihres Außenwhirlpools bei der Verwendung von Chlor:  
Kontrollieren Sie den pH- und den Chlorwert des Wassers mindestens 2x pro Woche mit einem Test-Kit.  
Der pH-Wert muss zwischen 7,2 und 7,4 liegen und wird mit den Produkten pH+ und pH- reguliert.

WICHTIG! Der pH-Wert muss innerhalb des oben angegebenen Bereichs liegen, bevor Sie Chlor zusetzen.

Der Chlorwert muss bei ca. 1,0 liegen, und dem Wasser muss regelmäßig Chlor zugesetzt werden. Man kann entweder Dichlorid-Granulat oder langsam auflösende 20-g-Chlortabletten verwenden. Die Tabletten werden im Skimmerbehälter (unter der Abdeckung am Filter) eingebracht. Die Chlortablette löst sich langsam auf und gibt die erforderliche Menge Chlor ins Wasser ab.

Jeder, der den Außenwhirlpool benutzen möchte, sollte vor dem Baden duschen, da die meisten Bakterien beim Duschen entfernt werden.

### **UV- Reinigungssystem**

Ihr Außenwhirlpool ist mit einem UV-Reinigungssystem ausgestattet. Dies reduziert die Notwendigkeit, Chlor zuzusetzen erheblich. Das System reguliert jedoch nicht den pH-Wert des Wassers, dieser muss daher gemäß der Anleitung oben kontrolliert und justiert werden.

Das UV-Reinigungssystem wird gleichzeitig mit der Filterpumpe aktiviert. Wie viele Bakterien das Reinigungssystem entfernen kann, hängt davon ab, wie lange der Filter pro Tag in Betrieb ist.

Bei einem Außenwhirlpool, der ca. 30 Minuten täglich benutzt wird, sollte die Filtereinstellung F4 (2x4 Stunden pro Tag) gewählt werden.

Wenn die Nutzung des Außenwhirlpools höher ist, kann entweder die Filterzeit verlängert oder während der Benutzung eine Chlortablette zugesetzt werden. Wenn der Außenwhirlpool konstant über mehrere Stunden von mehreren Personen benutzt wird, sollte eine Chlortablette im Skimmerbehälter platziert und der Filter auf F12 eingestellt werden.

Wenn der Filter mit einer niedrigeren Einstellung als F4 läuft, sollte dem Wasser sowohl vor als auch nach der Benutzung zusätzlich Chlor beigelegt werden.

Hinweis! Der UV-Lampe muss nach ca. 1 Jahr ausgetauscht werden. Nehmen Sie mit DenForm zwecks eines Tausches Kontakt auf.

### **Problemlösung bei der Wasserbehandlung**

Wenn das Wasser zu lange im Außenwhirlpool steht, kann es aus verschiedenen Gründen dazu kommen, dass das Wasser unappetitlich aussieht und nicht länger benutzt werden kann. In 90 % der Fälle kann dies mithilfe unterschiedlicher Chemikalien behoben werden, bisweilen kann es jedoch erforderlich sein, das Wasser zu wechseln.

Nachfolgend sind die häufigsten Probleme aufgelistet, die in Zusammenhang mit dem Badewasser auftreten können. Kontrollieren Sie IMMER den pH-Wert und justieren diesen, bevor andere Chemikalien zugesetzt werden.

#### **WICHTIG!**

**Mischen Sie NIEMALS unterschiedliche Chemikalien und setzen Sie niemals unterschiedliche Chemikalien gleichzeitig zu.**

**Zwischen dem Zusetzen der einzelnen Chemikalien mindestens 6 Stunden warten. JEDES ANDERE Vorgehen kann mit Lebensgefahr verbunden sein.**

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Trübes Wasser	Der Filter ist schmutzig	Filter säubern oder wechseln.
	Unzureichende Desinfektion	Chlor zusetzen: Den pH-Wert justieren und danach Schnellchlor zugeben.
	Das Wasser muss gewechselt werden	Bei Verwendung von UV-C: Filterzyklus verlängern. Eventuell Schnellchlor (Granulat) für schnelleren Effekt zugeben.
		Massagepumpen aktivieren und den Filter erneut nach 24 Stunden reinigen.
		Die Wanne leeren, säubern und erneut füllen.

<b>Problem</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Abflussgeruch	Große Mengen organische Verunreinigungen im Badewasser  Ungenügende Desinfektion  Niedriger pH-Wert	Schnellchlor (Granulat) zusetzen.  Chlortabletten zusetzen oder den Filterzyklus bei UV-C verlängern.  Den pH-Wert justieren.
Kräftiger Chlorgeruch	Zu hoher Gehalt an gebundenem Chlor  Zu niedriger pH-Wert	Schnellchlor (Granulat) zusetzen.  Den pH-Wert justieren.
Unangenehmer Geruch	Bakterien oder Algen	Schnellchlor (Granulat) zusetzen.  Bei Algenwachstum Algentferner verwenden. Wenn dies nicht hilft: Die Wanne leeren, säubern und erneut füllen.
Organische Ablagerungen/ Schaumrand im Außenwhirlpool	Ansammlung von Seifenresten, Ölen und Körperschmutz	Den Schaum und Schmutz mit einem weichen Tuch oder Handtuch entfernen. Bei umfassendem Problem: Die Wanne leeren, säubern und erneut füllen.
Algen im Wasser	Zu hoher pH-Wert  Ungenügende Desinfektion	Den pH-Wert justieren. Schnellchlor (Granulat) zusetzen.  Bei Algenwachstum Algentferner verwenden. Wenn dies nicht hilft: Die Wanne leeren, säubern und erneut füllen.
Augenentzündung	Niedriger pH-Wert  Ungenügende Desinfektion	Den pH-Wert justieren.  Schnellchlor (Granulat) zusetzen und die tägliche Zugabe justieren.  Bei Verwendung von UV-C den Filterzyklus erhöhen:

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Hautausschlag/-reizung	Ungenügende Desinfektion  Zu hoher Gehalt an ungebundenem Chlor	Den pH-Wert justieren.  Schnellchlor (Granulat) zusetzen und die tägliche Zugabe justieren.  Bei Verwendung von UV-C: Filterzyklus erhöhen. Die Chlortabletten weglassen und warten, bis die Konzentration gesunken ist, bevor der Außenwhirlpool erneut benutzt wird.
Kalkablagerungen an der Wanne	Zu hoher pH-Wert  Hoher Kalkgehalt im Wasser	Den pH-Wert justieren.  Wenn die Wanne geleert wird, kann die Kalkablagerung mit entfernt werden.

## Nutzung im Winter/Vorbereitung auf Nutzung im Winter

Generell kann der Außenwhirlpool das ganze Jahr mit Wasser gefüllt und genutzt werden. Es ist immer etwas Besonderes, bei Regen, Frost oder Schnee im Außenwhirlpool zu baden. Bei diesen Wetterbedingungen profitiert der Körper am meisten von Wärme und Massage.

Die im Lieferumfang des Außenwhirlpools enthaltene Thermoabdeckung sowie die gute Isolierung der Innenseite der Verkleidung und der Unterseite des Acryls stellen einen minimalen Stromverbrauch sicher.

Bei starkem Schneefall und/oder Frost empfiehlt es sich, den Außenwhirlpool zusätzlich mit einer Plane abzudecken, wenn er nicht in Benutzung ist.

Denken Sie daran, dass die Kindersicherung der Thermoabdeckung bei starker Kälte einfrieren kann. Versuchen Sie nicht, diese mit Gewalt zu öffnen. Tauen Sie sie stattdessen mithilfe von warmem Wasser auf.

Solange der Außenwhirlpool mit Strom versorgt wird, stellt der Forstschutz der CPU sicher, dass Wasser und Technik nicht einfrieren.

Entfernen Sie den Schnee immer von der Thermoabdeckung. Die maximale Belastung der Thermoabdeckung beträgt 5 kg.

**Wenn Sie den Außenwhirlpool im Winter nicht nutzen:**

- Lassen Sie das Wasser ab und reinigen Sie die Wanne.
- Lösen Sie die Verbindungs-Schellen an beiden Seiten des Wärmeelementes am Anschlusskastens, damit eventuelles Restwasser von dort ablaufen kann
- Lösen Sie die Verbindungs-Schellen an den Pumpen, damit eventuelles Restwasser von dort ablaufen kann
- Mit Hilfe eines Hochdruckgebläses können Sie Luft in die Düsen blasen, bis alles Wasser über die Verbindungs-Schellen ausgetreten ist
- Lassen Sie das Ablaufventil offen
- Legen Sie eventuell ein großes Handtuch auf den Boden der Wanne, um das restliche Wasser aufzunehmen
- Schalten Sie den Strom ab, legen Sie die Thermoabdeckung auf und decken Sie den Außenwhirlpool mit einer Plane ab
- Füllen Sie im Winter keine Frostschutzmittel o. Ä. in Ihren Außenwhirlpool, da diese das Acryl bleichen können

**NICHT VERGESSEN:** Bei der erneuten Inbetriebnahme müssen alle Kupplungs-Schellen wieder festgezogen werden, damit im Außenwhirlpool keine Undichtigkeiten auftreten.

## GARANTIE UND SERVICE

Für unsere Außenwhirlpools gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren.

Bei eventuellen Problemen führen Sie erst eine gründliche Fehlersuche im Einklang mit den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung durch.

Wenn es Ihnen nicht gelingt, den Fehler mithilfe der Gebrauchsanweisung zu beheben, nehmen Sie wie folgt mit der Serviceabteilung von DenForm Kontakt auf:

- Gehen Sie auf [www.denform.de](http://www.denform.de)
- Gehen Sie im Hauptmenü auf „Service“
- Füllen Sie das Serviceformular aus
- Klicken Sie auf Senden

Häufig kann der Fehler über E-Mail-Kontakt mit unserem Support behoben werden oder indem wir Ihnen ein Ersatzteil schicken.

Hinweis! Wenn dem Serviceformular keinen Kaufbeleg beifügen, wird immer davon ausgegangen, dass die Reklamation außerhalb der Garantiezeit aufgetreten ist.

-----  
Hinweis!

Fragen an die Serviceabteilung per Telefon werden nur beantwortet, wenn im Vorfeld ein Serviceformular ausgefüllt und zugesendet wurde (siehe oben).

Retouren werden nur nach Vereinbarung entgegengenommen und nur dann, wenn die Ware die korrekte Retourennummer aufweist. Diese wird von der Serviceabteilung vergeben.

-----  
Hinweis!

Austausch von Verbrauchsmaterialien / Verschleißteilen:

Filter, Pumpen und UV-Röhre sind Verschleißteile, bei denen die Lebensdauer im Verhältnis zum Verbrauchsmuster, der ordnungsgemäßen Wartung und nicht zuletzt zur Einhaltung der empfohlenen Chlor- und pH-Werte liegt.

Filter haben eine erwartete Lebensdauer von ca. 10-12 Monaten, je nach Verwendung. Die erwartbare Lebensdauer einer Pumpe beträgt ca. 2.000 Betriebsstunden (entspricht ca. 2 Jahren für eine Umwälzpumpe). Der UV-Lampe sollte nach ca. 1 Jahr im Betrieb getauscht werden, um eine hohe Wasserqualität zu gewährleisten.

Die Lebensdauer der Nackenkissen, Düsen und Bezüge hängt stark davon ab, ob die empfohlenen Chlor- und pH-Werte eingehalten werden. Gleiches gilt für Abdeckung und Paneele. Darüber hinaus werden diese auch von Wetter und Wind sowie den UV-Strahlen der Sonne beansprucht.

## ***Wichtig bei Reklamationen***

Der Außenwhirlpool muss bei Reparaturen immer für den Techniker zugänglich sein. Dies bedeutet, dass rund um den gesamten Außenwhirlpool 80 cm frei sein müssen. Es ist die Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass der Techniker genügend Platz zum Arbeiten hat. Wenn vor den Servicearbeiten Vorarbeit geleistet werden muss, hat der Käufer sicherzustellen, dass dies vor dem Besuch des Technikers erfolgt ist. Außerdem muss der Käufer dafür sorgen, dass Platten o. Ä. im Anschluss wieder montiert werden.

Wenn keines größeren Lecks vorhanden ist, muss der Außenwhirlpool vor dem Servicebesuch mit Wasser gefüllt werden.

Ein möglicher Zeitaufwand, der nötig wird, um dem Servicetechniker Zugang zum Außenwhirlpool zu gewähren, kann dem Käufer nicht vergütet werden.

Die Stromversorgung muss zum Ab- und Einschalten des Stroms zugänglich sein. Ein Gartenschlauch muss zum eventuellen Auffüllen mit Wasser bereit liegen.

DenForm kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die als Folge von Wasseraustritt, falscher Installation, falscher Anwendung, unzureichender Wartung oder unsachgemäßem Gebrauch entstehen.

DenForm übernimmt keine Kosten für Servicearbeiten, die von externem Servicepersonal ausgeführt wurden, und nicht im Vorfeld von der DenForm Serviceabteilung akzeptiert und vertraglich verpflichtet wurde.

DenForm behält sich das Recht vor, dem Kunden den Service in Rechnung zu stellen, wenn der Fehler aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch entstanden ist.

Das Recht auf Reklamation gilt nicht für Verschleißteile sowie für Fehler, die durch falsche Installation, falsche Verwendung, falsche Wartung, Vandalismus, Blitzschaden, Überspannung, Frostschaden usw. verursacht wurden.

Kontrollieren Sie sämtliche Funktionen direkt nach der Installation des Außenwhirlpools, damit eventuelle Fehler direkt entdeckt werden.

Die Gewährleistung gilt nur, wenn Sie eine Seriennummer und einen Kaufbeleg von DenForm Lux oder einem autorisierten DenForm Lux-Händler vorlegen. Garantie und Beschwerderecht richten sich nach dem Recht des Landes, aus dem der Außenwhirlpool verkauft wurde.

Bei Kontakt mit der DenForm Serviceabteilung muss immer die Seriennummer angegeben werden.

Wird keine Seriennummer angegeben, müssen Sie mit einer längeren Bearbeitungszeit rechnen sowie damit, dass die Reparatur nicht als Teil der Garantie angesehen wird.

Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum.

## ENTSORGUNG



Elektrische und elektronische Ausrüstung (EEE) enthält Material, Komponenten und Teile, die für die Gesundheit des Menschen und die Umwelt schädlich sein können, wenn ausgediente elektrische und elektronische Ausrüstung (WEEE) nicht vorschriftsmäßig entsorgt wird.

Produkte, die mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zählen zu elektrischer und elektronischer Ausrüstung. Die durchgestrichene Mülltonne gibt an, dass ausgediente elektrische und elektronische Ausrüstung nicht in den Haushaltsabfall gehört, sondern getrennt entsorgt werden muss.

Zu diesem Zweck gibt es in jeder Gemeinden Richtlinien, aus denen hervorgeht, wie ausgediente elektrische und elektronische Ausrüstung kostenlos an Recyclingstationen oder anderen Sammelstellen abgegeben oder direkt zuhause abgeholt werden kann. Setzen Sie sich mit der technischen Verwaltung der Gemeinde für weitere Informationen in Verbindung.

Benutzer von elektrischer und elektronischer Ausrüstung dürfen ausgediente elektrische und elektronische Ausrüstung nicht als Haushaltsabfall entsorgen. Der Benutzer muss den Entsorgungsvorschriften der Gemeinde folgen, um die Belastung der Umwelt in Zusammenhang mit der Entsorgung von ausgedienter elektrischer und elektronischer Ausrüstung zu reduzieren sowie die Möglichkeiten zum Recycling und der erneuten Verwendung von elektrischer und elektronischer Ausrüstung zu erhöhen.