


# KURZANLEITUNG

DE

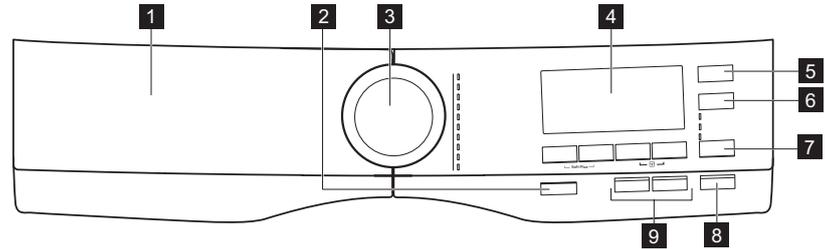

⚠ Lesen Sie das Kapitel mit den Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät einschalten.

⚠ Entfernen Sie alle Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät einschalten.

**i** Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

- 1** Reinigungsmittelfach
- 2** Ein/Aus Taste
- 3** Programmwahlschalter
- 4** Anzeigen
- 5** Trockenzeit Taste

- 6** Trockengrad Taste
- 7** Waschen/Trocknen Taste
- 8** Start/Pause Taste
- 9** Optionstasten


## DIE EIN/AUS -TASTE

Die Ein/Aus - Funktion schaltet das Gerät in folgenden Fällen automatisch aus, um den Stromverbrauch auf Null zu reduzieren:

- Vor Berühren der Taste Start/Pause, wenn das Gerät etwa fünf Minuten lang nicht benutzt wird. Alle Einstellungen werden gelöscht. Schalten Sie das Gerät erneut mit der Taste Ein/Aus ein.
- Fünf Minuten nach dem Ende des Waschprogramms. Nachdem das Gerät wieder eingeschaltet wurde, zeigt das Display das Programmende an.


## DIE WASCHMITTELSCHUBLADE

-  Fach für die Vorwäsche und Einweichphase.
-  Fach für die Hauptwäsche.
-  Fach für flüssige Zusatzmittel.
-  Klappe für Waschpulver  (obere Position) oder Flüssigwaschmittel  (untere Position).

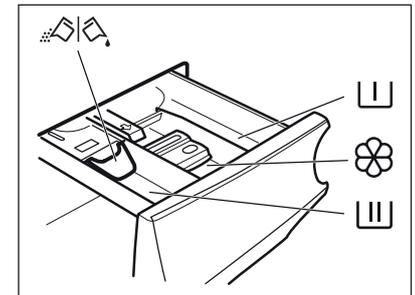

# AEG

# INTERAKTIVES DISPLAY

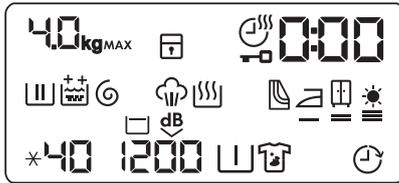

**40 kg MAX** Anzeige der max. Beladung.

Trockenzeitanzeige.

Kontrolllampe „Türverriegelung“ und Kontrolllampe „Kindersicherung“.

In diesem Bereich kann Folgendes angezeigt werden:  
**0:00** Programmdauer **2:40** Zeitvorwahl **2h**,  
 Programmende , Warncode **E20**

## Phasenkontrolllampen:

Waschgang Spülen Dampf

Schleudern Trockengang

Anzeige zum Reinigen der Luftfilter.

**1200** Schleuderdrehzahlanzeige.

**\*40** Temperaturkontrolllampe und Kaltwäsche.

## Optionsanzeigen:

Spülstopp	Leise	Zeitvorwahl
Vorwäsche	Flecken	Extra Spülen
Bügeltrocken	Schranktrocken	Extratrocken

## DIE PROSENSE-BELADUNGSERKENNUNG

Das Gerät passt die Programmdauer automatisch an die Beladung an, um OPTIMALE Waschergebnisse in der kürzest möglichen Zeit zu erzielen. Der Doppelpunkt blinkt (z. B. **2:05** ).

Etwa 15 Minuten nach dem Start des Programms erscheint im Display die neue Programmlaufzeit. Der Doppelpunkt blinkt nicht mehr (z. B. **2:05** ).

## ALARMCODES

Das Display kann Alarmcodes anzeigen (siehe Tabelle „Fehlersuche“ in der Bedienungsanleitung):

**E10:** Der Wassereinfluss in das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß.

**E20:** Das Gerät pumpt das Wasser nicht ab.


**E40:** Die Gerätetür steht offen oder ist nicht richtig geschlossen.

**E50:** Das Überlaufschutzsystem ist eingeschaltet. Schalten Sie das Gerät aus und drehen Sie den Wasserhahn zu. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.

## REINIGUNG UND PFLEGE



**Reinigen Sie das Sieb des Geräts regelmäßig. Siehe Abschnitt „Reinigung und Pflege“ im Benutzerhandbuch.**

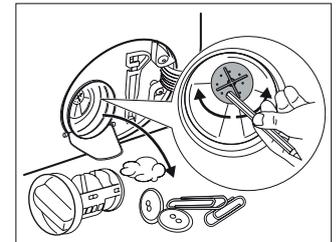

# EINSCHALTEN DES GERÄTS

## TÄGLICHER GEBRAUCH

1. Öffnen Sie den Wasserhahn und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Gerät einzuschalten.
3. Geben Sie jedes Wäschestück einzeln in die Trommel. Vergewissern Sie sich, dass keine Wäschestücke zwischen Dichtung und Tür eingeklemmt sind.
4. Schließen Sie die Tür und füllen Sie Wasch- und Pflegemittel in die entsprechenden Fächer der Waschmittelschublade.
5. Drehen Sie den Programmwahlschalter, um ein Programm einzustellen. Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

### Z. B. Pflegeleichtprogramm bei 40 °C, 1200 U/min, 4 kg

6. Das Display zeigt die maximal zulässige Füllmenge, die Standardtemperatur, die maximale Schleuderdrehzahl, die Programmphasen (falls verfügbar) und die Programmdauer an.
7. Das Gerät wird automatisch in den reinen Waschmodus versetzt. Die Kontrolllampe Washen leuchtet auf.
  - Drücken Sie einmal die Taste Waschen/Trocknen, um auch die Trocknungsphase zu aktivieren. Die Kontrolllampen Washen und Trocknen leuchten auf.
  - Drücken Sie zweimal die Taste Waschen/Trocknen, um nur die Trocknungsphase zu aktivieren. Die Kontrolllampe Trocknen leuchtet auf.
8. Berühren Sie die entsprechenden Tasten, um die Temperatur und/oder Schleuderdrehzahl zu ändern, oder fügen Sie zur Auswahl stehende Optionen hinzu.

9. Wenn gewünscht, stellen Sie die Zeitvorwahl ein. Berühren Sie die Taste Zeitvorwahl wiederholt, bis im Display die gewünschte Zeitvorwahl angezeigt wird.
10. Berühren Sie die Taste Start/Pause, um das Programm zu starten. Die Prosense-Funktion beginnt mit der Schätzung der Programmdauer (blinkender Doppelpunkt ). Nach ca. 15 Minuten zeigt das Display die tatsächliche Programmdauer an (Doppelpunkt stetig ). Wenn Sie eine Zeitvorwahl eingestellt haben, beginnt das Gerät die Zeit herunterzuzählen.
11. Nach Ablauf des Programms hält das Gerät automatisch an. Auf dem Display leuchten alle Programmphasenanzeigen auf und der Zeitbereich zeigt einen stetigen . Die Beleuchtung der Taste Start/Pause und die Türverriegelungsanzeige  erlöschen. Die Tür wird entriegelt. Wenn Sie die Option „Spülstopp“ oder „Leise“ eingestellt haben, siehe „Abpumpen des Wassers nach dem Programmende“ im Benutzerhandbuch.
12. Nehmen Sie die Wäsche aus dem Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die Trommel leer ist. Lassen Sie die Tür und die Waschmittelschublade einen Spalt breit geöffnet, damit sich kein Schimmel und keine unangenehmen Gerüche bilden.

## NACH DEM PROGRAMMSTART

Falls ein Programm unterbrochen werden muss, berühren Sie die Taste Start/Pause und warten Sie, bis die Tür entriegelt wird. Berühren Sie die Taste erneut, um das Programm wieder zu starten.

Falls ein laufendes Programm abgebrochen werden muss, drücken Sie die Ein/Aus -Taste, um das Gerät auszuschalten. Die Auswahl wird gelöscht.

# PROGRAMME

Programm	Temperaturbereich	Beladung
<b>Waschprogramme</b>		
Eco 40-60	40 °C	Weiß und bunte Baumwolle, normal verschmutzt.
Baumwolle	95 °C - Kalt	Weiß und bunte Baumwolle, normal, stark und leicht verschmutzt.
Pflegeleicht	60 °C - Kalt	Pflegeleichte Wäsche oder Mischgewebe, normal verschmutzt.
Feinwäsche	40 °C - Kalt	Feinwäsche, z. B. aus Acryl, Viskose oder Polyester, normal verschmutzt.
Wolle/Handwäsche	40 °C - Kalt	Waschmaschinenfeste Wolle, handwaschbare Wolle und Feinwäsche.
Outdoor	40 °C - Kalt	Moderne Outdoor-Sportbekleidung.
NonStop 3h/3kg	40 °C - 30 °C	Mischgewebe. Komplettes Wasch- und Trockenprogramm.
<b>Dampfprogramm</b>		
Dampf	-	Dampfprogramm für Baumwolle und pflegeleichte Wäsche
<b>Zusätzliche Programme</b>		
Spülen	-	Alle Gewebarten, außer Wollwäsche und sehr empfindliche Feinwäsche. Spül- und Schleuderprogramm.
Schleudern/Abpumpen	-	Alle Gewebarten, außer Wollwäsche und sehr empfindliche Feinwäsche. Programm zum Schleudern und Abpumpen des Wassers.