


Hisense

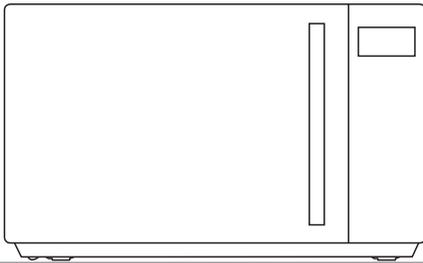

H23MOBS5HC

Bedienungsanleitung / Mikrowelle

DE..... 4

SEHR GEEHRTE/R
KUNDE/IN,

wir bedanken uns ganz herzlich für Ihren Einkauf. Wir glauben, dass Sie bald genügend Beweise dafür finden werden, dass Sie sich auf unsere Produkte wirklich verlassen können. Um Ihnen den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihnen das Gerät unbeschädigt übergeben wurde. Wenden Sie sich bei Feststellung von Transportschäden an Ihren Außendienstmitarbeiter oder an das Regionallager, aus dem das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.



Das Haushaltsgerät zum Erwärmen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie, ausschließlich für den Innenbereich.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Anleitung ist für den Anwender bestimmt. Sie beschreibt den Ofen und wie man ihn benutzt. Sie gilt auch für unterschiedliche Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise Funktionsbeschreibungen, die auf Ihr Gerät nicht zutreffen.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION GEGENÜBER ÜBERMÄSSIGER MIKROWELLENENERGIE

- (a) Versuchen Sie nicht, diese Mikrowelle bei geöffneter Tür zu betreiben, da dies zu einer schädlichen Einwirkung von Mikrowellenenergie führen kann. Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsverriegelungen nicht gebrochen oder manipuliert werden.
- (b) Stellen Sie keine Gegenstände zwischen die Vorderseite des Ofens und die Tür und lassen Sie keine Schmutz- oder Reinigungsrückstände auf den Dichtflächen ansammeln.
- (c) **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf der Ofen nicht in Betrieb genommen werden, bis er von einer kompetenten Person repariert worden ist.

HINWEIS

Falls das Gerät nicht in einem sauberen Zustand gehalten wird, kann seine Oberfläche beschädigt werden, was die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigt und zu einer gefährlichen Situation führt.

WARNUNG

Um die Gefahr von Feuer, Stromschlag, Personenschäden oder übermäßiger Energie im Mikrowellenofen bei Verwendung Ihres Geräts zu verringern, befolgen Sie bitte Folgendes:

- Lesen und befolgen Sie die spezifischen „VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINER MÖGLICHEN EXPOSITION DURCH ÜBERMÄSSIGE MIKROWELLENENERGIE“.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe ausgeschaltet ist, um die Möglichkeit eines Stromschlags zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn Wartungs- oder Reparaturarbeiten, bei denen eine Abdeckung zum Schutz vor Mikrowellenenergie entfernt werden muss, von nicht qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da diese explodieren können.

- Beim Erhitzen von Speisen in Plastik- oder Papierbehältern behalten Sie den Ofen im Auge, da die Gefahr einer Entzündung besteht.
- Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr.
- Wenn Rauch austritt, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, um Flammen zu ersticken.
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Sieden führen, daher ist beim Umgang mit dem Behälter Vorsicht geboten.
- Der Inhalt von Milchfläschchen und Babygläschen sollte vorher geschüttelt oder aufgerührt werden. Vor dem Gebrauch muss die Temperatur geprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Eier mit Schale, ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch noch nach dem Ende des Erhitzens in der Mikrowelle.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Speisereste entfernt werden.
- Wird die Mikrowelle nicht in einem sauberen Zustand gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann.
- Das Gerät darf nicht hinter einer Ziertür installiert werden, um eine Überhitzung zu vermeiden. (Dies gilt nicht für Geräte mit Ziertür.)
- Verwenden Sie nur den für diesen Ofen empfohlenen Temperaturfühler (bei Öfen mit der Möglichkeit, einen Temperaturfühler zu verwenden).
- Die Mikrowelle darf nicht in einen Schrank gestellt werden, es sei denn, sie ist in einem Schrank getestet worden.
- Die Mikrowelle muss mit

geöffneter Ziertür betrieben werden (bei Geräten mit Ziertür).

- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - durch Kunden in Hotels, Motels und anderen wohnähnlichen Bereichen;
 - Bauernhöfe;
 - in Frühstückspensionen.
- Der Mikrowellenofen dient zum Aufwärmen von Nahrungsmitteln und Getränken. Das Trocknen von Nahrungsmitteln und Aufwärmen von Heizkissen, Pantoffeln, Schwämmen, feuchten Textilien und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungs- oder Brandgefahr führen.
- Metallbehälter für Speisen und Getränke sind zum Garen in dem Mikrowellenofen nicht erlaubt.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- Das Gerät ist für den freistehenden Betrieb vorgesehen.
- Das Gerät muss mit der Rückseite an eine Wand gestellt werden.
- Die Geräte sind nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.
- Die Temperatur der zugänglichen Oberflächen kann während der Betriebsphase des Geräts hoch sein.
- **WARNUNG:** Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, dürfen Kinder die Mikrowelle aufgrund der erzeugten Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

**BITTE GRÜNDLICH LESEN UND ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN
NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH
(NICHT ZUR GEWERBLICHEN NUTZUNG)**

UM DIE VERLETZUNGSGEFAHR FÜR PERSONEN ZU VERRINGERN ERDUNGSANLAGE

GEFAHR

Stromschlaggefahr

Das Berühren einiger der internen Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

WARNUNG

Stromschlaggefahr

Eine unsachgemäße Verwendung der Erdung kann zu einem Stromschlag führen.

Schließen Sie das Gerät erst an eine Steckdose an, wenn es ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Dieses Gerät muss geerdet sein. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses reduziert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlags, indem sie eine Ableitung für den elektrischen Strom bietet.

Dieses Gerät ist mit einem Kabel ausgestattet, das einen Erdungsdraht mit einem Erdungsstecker aufweist. Der Stecker muss an eine Steckdose angeschlossen werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.

Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden wurden oder Zweifel bestehen, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist.

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie nur ein 3-adriges Verlängerungskabel.

1. Es wird ein kurzes Netzkabel mitgeliefert, um die Risiken zu vermeiden, sich im Kabel zu verstricken oder über ein längeres Kabel zu stolpern.
2. Wenn ein langer Kabelsatz oder ein Verlängerungskabel verwendet wird:
 - 1) Die angegebene elektrische Leistung des Kabelsatzes oder des Verlängerungskabels sollte mindestens so groß sein wie die elektrische Leistung des Geräts.

- 2) Das Verlängerungskabel muss ein 3-adriges erdungsfähiges Kabel sein.
- 3) Das lange Kabel sollte so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeits- oder Tischplatte hängt, wo Kinder daran ziehen oder unabsichtlich darüber stolpern können.

Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Reinigen Sie den Hohlraum des Ofens nach Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Reinigen Sie das Zubehör wie gewohnt in Seifenwasser.
3. Der Türrahmen und die Dichtung sowie die angrenzenden Teile müssen bei Verschmutzung vorsichtig mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Ofentürglases keine scharfen Scheuermittel oder scharfen Metallschaber, da diese die Oberfläche zerkratzen können, was zum Zerschneiden des Glases führen kann.
5. Reinigungstipp --- Zur leichteren Reinigung der Hohlraumwände, die das gekochte Essen berühren kann: Geben Sie eine halbe Zitrone in eine Schüssel, geben Sie 300 ml Wasser hinzu und erhitzen Sie sie 10 Minuten lang auf 100 % Mikrowellenleistung. Wischen Sie den Ofen mit einem weichen, trockenen Tuch sauber.

VORSICHT

Gefahr von Personenschäden

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten und dazu befugten Fachleuten durchgeführt werden. Für jede andere Person ist es gefährlich, solche Arbeiten selbst durchzuführen, da durch das Entfernen von Gehäuse und Deckel Mikrowellen ausgestrahlt werden. Siehe die Anweisungen unter „Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können oder die Sie in der Mikrowelle vermeiden sollten.“ Es kann bestimmte nichtmetallische Utensilien geben, die nicht sicher für die Verwendung in der Mikrowelle sind. Im Zweifelsfall können Sie das betreffende Utensil wie folgt testen.

Utensilientest:

1. Füllen Sie einen mikrowellengeeigneten Behälter mit 1 Tasse kaltem Wasser (250 ml) zusammen mit dem betreffenden Utensil.
2. 1 Minute bei maximaler Leistung kochen.
3. Fassen Sie das Utensil vorsichtig an. Wenn das leere Utensil warm ist, verwenden Sie es nicht zum Kochen in der Mikrowelle.
4. 1 Minute Kochzeit nicht überschreiten.

Materialien, die Sie in der Mikrowelle verwenden können

Utensilien	Anmerkungen
Bräunungsschale	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Der Boden der Bräunungsschale muss mindestens 5 mm über dem Drehteller liegen. Bei falscher Verwendung kann der Drehteller brechen.
Geschirr	Nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Glasgefäße	Entfernen Sie immer den Deckel. Nur zum Erhitzen von Speisen verwenden, bis sie gerade warm sind. Die meisten Glasgefäße sind nicht hitzebeständig und können zerbrechen.
Glasgeschirr	Nur hitzebeständiges mikrowellengeeignetes Glasgeschirr. Vergewissern Sie sich, dass keine metallischen Verzierungen vorhanden sind. Verwenden Sie kein brüchiges oder gesprungenes Geschirr.
Ofenkochbeutel	Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Nicht mit Metallbinder schließen. Machen Sie Schlitze, damit der Dampf entweichen kann.
Pappteller und -becher	Nur zum kurzfristigen Kochen/Erwärmen verwenden. Lassen Sie den Ofen während des Kochens nicht unbeaufsichtigt.
Papiertücher	Verwenden Sie sie zum Abdecken von Speisen beim Aufwärmen und zum Aufsaugen von Fett. Nur unter Aufsicht für kurzzeitiges Kochen verwenden.
Backpapier	Verwenden Sie sie als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden, oder als Umhüllung beim Dämpfen.
Kunststoff	Nur mikrowellenfest. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Sollte mit "Mikrowellensicher" gekennzeichnet sein. Einige Plastikbehälter werden weicher, wenn das Essen im Inneren heiß wird. „Kochbeutel“ und fest verschlossene Plastikbeutel sollten gemäß den Anweisungen auf der Verpackung geschlitzt, durchstochen oder belüftet werden.
Frischhaltefolie	Nur mikrowellenfest. Verwenden Sie sie zum Abdecken von Speisen während des Kochens, um die Feuchtigkeit zu bewahren. Achten Sie darauf, dass die Frischhaltefolie nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.
Thermometer	Nur mikrowellengeeignet (Fleisch- und Zuckerthermometer).
Wachspapier	Verwenden Sie es als Abdeckung, um Spritzer zu vermeiden und die Feuchtigkeit zu bewahren.

Materialien, die in der Mikrowelle vermieden werden sollten

Utensilien	Anmerkungen
Aluminiumschale	Kann Lichtbogen verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schüssel.
Lebensmittelkarton mit Metallgriff	Kann Lichtbögen verursachen. Geben Sie die Speisen in eine mikrowellengeeignete Schüssel.
Metall oder metallbesetzte Utensilien	Metall schützt die Lebensmittel vor Mikrowellenenergie. Metallverkleidungen können Lichtbogen verursachen.
Metalldrahtbinder	Kann Lichtbogen verursachen und einen Brand in der Mikrowelle auslösen.
Papiertüten	Kann einen Brand in der Mikrowelle verursachen.
Kunststoffschaum	Kunststoffschaum kann schmelzen oder die Flüssigkeit im Inneren verunreinigen, wenn er hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
Holz	Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann splintern oder reißen.

NAMEN DER MIKROWELLENTEILE UND ZUBEHÖR

(Bei Abweichungen zwischen dem Gerät und den Abbildungen in dieser Anleitung ist das Produkt maßgebend).


Entfernen Sie den Ofen und alle Materialien aus dem Karton und dem Ofenraum. Ihr Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert:




Glasteller



Drehteller-
Ringbaugruppe

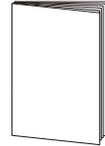


Bedienungsanleitung

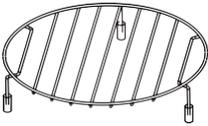


Unterer Grillrost (kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasschale gelegt werden)



Backkorb (kann nicht in der Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasschale gestellt werden)

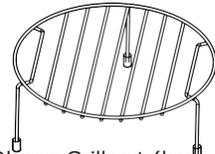

Oberer Grillrost (kann nicht für die Mikrowellenfunktion verwendet werden und muss auf die Glasschale gelegt werden)

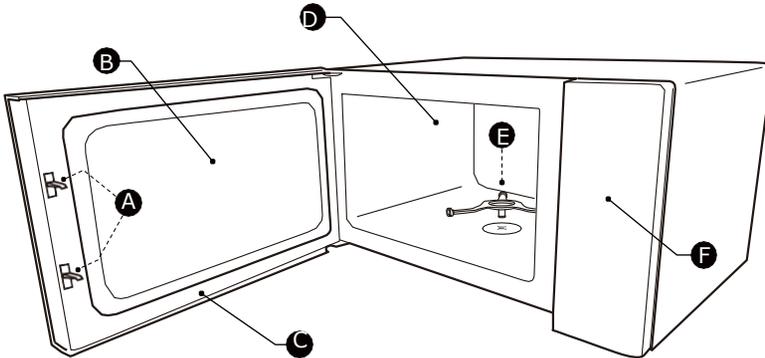


- A) Sicherheitsverriegelungs system
- B) Sichtfenster
- C) Türbaugruppe

- D) Ofenraum
- E) Drehteller-Ringbaugruppe
- F) Bedienfeld

Reinigen des Garraums und Einsetzen des Drehtellers.


Vergewissern Sie sich bei Neuinstallationen, dass alle Verpackungs- und Transportbänder entfernt wurden. Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal zum Zubereiten von Speisen verwenden, müssen Sie den Drehteller richtig anbringen.

Sie müssen den Garraum und das Zubehör reinigen.

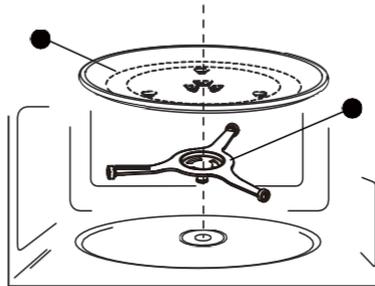

1) Gasteller

2) Drehteller-Ringbaugruppe

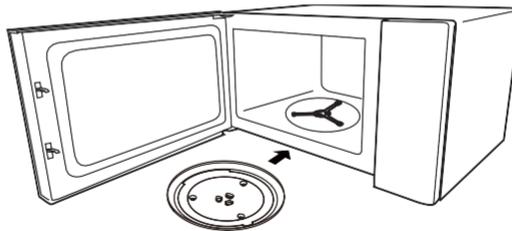

ANMERKUNGEN:

1. Verwenden Sie das Gerät niemals ohne den Drehteller. Stellen Sie sicher, dass dieser richtig eingerastet ist. Der Drehteller kann sich im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Legen Sie die Glasschale niemals verkehrt herum ein. Die Glasschale sollte niemals eingeschränkt werden.
3. Während des Kochvorgangs müssen immer sowohl die Glasschale als auch der Drehtellerring verwendet werden.
4. Alle Lebensmittel und Lebensmittelbehälter werden zum Kochen immer auf die Glasschale gestellt.
5. Schränken Sie niemals die Bewegung des Drehtellers ein.
6. Wenn die Glasschale oder die Drehteller-Ringbaugruppe Risse aufweist oder beschädigt ist, wenden Sie sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Einbau der Arbeitsplatte

Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Zubehör.

Untersuchen Sie den Ofen auf etwaige Schäden wie Dellen oder kaputte Tür.


Nicht montieren, wenn der Ofen beschädigt ist.

Gehäuse: Entfernen Sie alle Schutzfolien, die sich auf der Oberfläche des

Mikrowellengehäuses befinden. Entfernen Sie nicht die Hohlleiterabdeckung, die zum Schutz des Magnetrans am Ofenhohlraum angebracht ist.

INSTALLATION

1. Wählen Sie eine ebene Fläche, die genügend Freiraum für die Ansaug- bzw. Auslassöffnungen bietet.

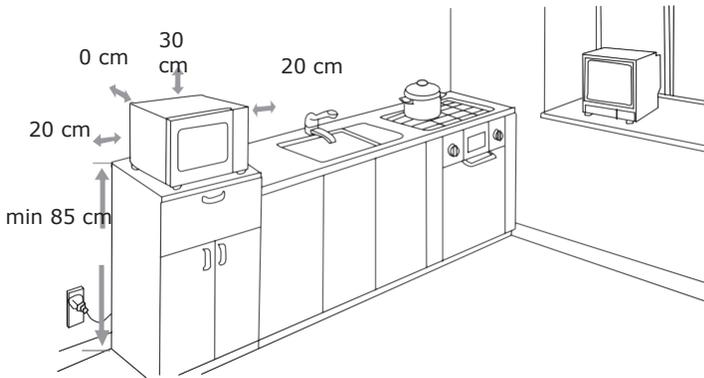

- (1) Die Mindestinstallationshöhe beträgt 85 cm.
 - (2) Die Rückseite des Geräts muss gegen eine Wand angebracht werden. Lassen Sie einen Mindestabstand von 30 cm über dem Ofen. Zwischen dem Ofen und den angrenzenden Wänden ist ein Mindestabstand von 20 cm erforderlich.
 - (3) Entfernen Sie nicht die Standfüße von der Unterseite des Ofens.
 - (4) Das Blockieren der Einlass- bzw. Auslassöffnungen kann den Ofen beschädigen.
 - (5) Stellen Sie den Ofen so weit wie möglich von Radios und Fernsehgeräten entfernt auf. Der Betrieb der Mikrowelle kann zu Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs führen.
2. Schließen Sie Ihren Ofen an eine normale Haushaltssteckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Spannung und die Frequenz mit der Spannung und der Frequenz auf dem Typenschild übereinstimmen.

WARNUNG: Stellen Sie den Ofen nicht über einem Herd oder einem anderen wärmeerzeugenden Gerät auf. Bei Installation in der Nähe oder über einer Wärmequelle kann der Ofen beschädigt werden und die Garantie erlischt.

Die zugängliche Oberfläche kann während des Betriebs heiß sein.





Einstellen der Uhr

1. Drücken Sie einmal auf „UHREINSTELLUNG“, woraufhin „00:00“ angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Uhrzeit einzugeben. Beispiel: Um die Uhr auf 10:20 einzustellen, drücken Sie bitte nacheinander „1,0,2,0“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung „UHREINSTELLUNG“. Die Uhr ist eingestellt.

Anmerkungen:

- 1) Die Uhr hat eine 24-Stunden-Anzeige. Falls die Uhr nicht eingestellt ist, funktioniert sie nicht, wenn sie eingeschaltet ist.
- 2) Um die Uhr zurückzusetzen, wiederholen Sie bitte Schritte 1 bis 3.

Einstellen der Küchenuhr

1. Drücken Sie zweimal auf „UHREINSTELLUNG“, woraufhin „00:00“ angezeigt wird.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zeit einzustellen. Der maximale Timer-Wert ist „99:99“.
3. Drücken Sie zur Bestätigung „START/+30SEK“. Der Timer beginnt herunterzuzählen.

Anmerkung:

Die Küchenuhr ist eine Zeitschaltuhr.

Kochen in der Mikrowelle

11 Leistungsstufen stehen zur Verfügung.

Stufe	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Leistung	100 %	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %	20 %	10 %	0 %
Anzeige	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

1. Drücken Sie einmal „LEISTUNGSSTUFE“ und dann wird „PL10“ angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt „LEISTUNGSSTUFE“, um die Leistungsstufe einzustellen.
11 Leistungsstufen stehen zur Verfügung.
3. Drücken Sie einmal auf „KOCHZEIT“ und dann auf die Zifferntasten, um die Garzeit einzustellen.
Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
4. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Anmerkung:

Das Öffnen der Ofentür oder das Drücken von „STOPP/ABBRECHEN“ während des Betriebs unterbricht den aktuellen Modus.

Grill oder Kombi. Kochen

1. Drücken Sie wiederholt auf „GRILL KOMBI“, um die Betriebsart zu wählen, und dann werden nacheinander „G“ (Grill), „C-1“, „C-2“, „C-3“, „C-4“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
3. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Grill- und Kombinationsanleitung

Anleitung	Anzeige G	Mikrowelle	Grill	Konvektion
1			●	
2	C-1	●		●
3	C-2	●	●	
4	C-3		●	●
5	C-4	●	●	●

Anmerkung:

Der Signalton ertönt, um daran zu erinnern, dass das Grillgut gewendet werden muss.

Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

Konvektionskochen (mit Vorheizen und ohne Vorheizen)

1. Drücken Sie einmal „AIR FRY.“ und dann wird „Con“ angezeigt.
2. Drücken Sie wiederholt „AIR FRY.“, um die Temperatur einzustellen. 10 Optionen sind verfügbar, einschließlich „110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 und 200“^{OC}.
3. Drücken Sie zur Bestätigung der Temperatur „START/+30SEK“.
4. Drücken Sie erneut „START/+30SEK“, um mit dem Vorheizen zu beginnen. Wenn das Vorheizen abgeschlossen ist, piept der Ofen zweimal. Öffnen Sie die Tür und geben Sie das Essen in den Ofen. Schließen Sie dann die Tür. (Wenn kein Vorheizen erforderlich ist, überspringen Sie bitte diesen Schritt und drücken Sie einmal auf „KOCHZEIT“).
5. Drücken Sie die Zifferntasten, um die Garzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
6. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Auftauen nach Gewicht

1. Drücken Sie einmal auf „AUFTAUEN“, dann wird auf dem Bildschirm „d-1“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um das Gewicht des Essens einzustellen. Der Gewichtsbereich liegt bei 100-2000 g.
3. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Auftauen zu beginnen.

Anmerkung:

Der Signalton ertönt, um daran zu erinnern, das Essen während des Auftauens umzudrehen.

Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

Auftauen nach Zeit

1. Drücken Sie zweimal auf „AUFTAUEN“, dann erscheint auf dem Bildschirm „d-2“.
2. Drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Auftauzeit einzustellen. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.
3. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Auftauen zu beginnen.

Anmerkung:

Die Standardleistungsstufe ist PL03 und kann während des Auftauens nicht geändert werden.

Speicherfunktion

Sie können die Einstellungen für ein Gericht im Speicher ablegen und wieder aufrufen.

1. Drücken Sie wiederholt „0/Speicher“, um das Verfahren Speicher 1-3 zu wählen. Es wird nacheinander „1“, „2“ und „3“ angezeigt.
 2. Falls das Verfahren eingestellt wurde, drücken Sie „START/+ 30SEK“, um mit der Arbeit zu beginnen. Andernfalls fahren Sie bitte mit der Einstellung fort.
 3. Nach Abschluss der Einstellung drücken Sie einmal „START/+30SEK“, um den Vorgang zu speichern.
- Beispiel: Stellen Sie Speicher 2 ein (Speisen 3 Minuten lang mit 80-% Mikrowellenleistung garen).
- (1) Drücken Sie im Standby-Modus zweimal „0/Speicher“.
 - (3) Drücken Sie wiederholt „LEISTUNGSSTUFE“, bis „PL08“ angezeigt wird.
 - (2) Drücken Sie einmal auf „LEISTUNGSSTUFE“ und dann nacheinander auf die Zifferntasten „3“, „0“ und „0“.
 - (4) Drücken Sie „START/+30SEK“, um die Einstellung zu speichern und „2“ wird angezeigt.

Anmerkungen:

- 1) Falls die Stromzufuhr nicht unterbrochen wird, bleibt der Vorgang die ganze Zeit über gespeichert.
- 2) Die Konvektion mit Vorheizen und das Auto-Menü können nicht als Speicherfunktion eingestellt werden.

Kochen in mehreren Schritten

Anmerkungen:

- 1) Beim mehrstufigen Garen können zwei Garstufen eingestellt werden.
- 2) Falls Sie die Auftaufunktion einstellen, wird sie in der ersten Stufe automatisch aktiviert.
- 3) Der Küchentimer, das automatische Menü, das Schnellkochen und das Vorheizen können nicht als eine der mehreren Stufen eingestellt werden.

Beispiel: Tauen Sie Speisen 5 Minuten lang auf und garen Sie sie dann 7 Minuten lang mit 80-% Mikrowellenleistung.

- (1) Drücken Sie zweimal auf „AUFTAUEN“, dann erscheint auf dem Bildschirm „d-2“.

- (2) Drücken Sie „5“, „0“ und „0“, um die gewünschte Auftauzeit auf 5 Minuten einzustellen.
- (3) Drücken Sie einmal „LEISTUNGSSTUFE“ und dann wird „PL10“ angezeigt.
- (4) Drücken Sie wiederholt „LEISTUNGSSTUFE“, um die Leistungsstufe auf PL08 einzustellen.
- (5) Drücken Sie einmal auf „KOCHZEIT“ und dann auf „7“, „0“ und „0“, um die Garzeit einzustellen.
- (6) Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Schnelles Kochen

1. Drücken Sie im Standby-Modus „START/+30SEK“, um die Speisen 30 Sekunden lang mit 100-% Leistung zu garen. Jeder Druck auf dieselbe Taste kann die Zeit um 30 Sekunden verlängern, und der maximale Zeitwert beträgt „99:99“.
2. Im Standby-Modus können Sie durch Drücken der Zifferntasten 1 bis 6 schnell eine Garzeit von 1 bis 6 Minuten auswählen. Dann können Sie „START/+30SEK“ drücken, um die Garzeit zu verlängern. Der maximale Zeitwert ist „99:99“.

Anmerkung:

Im Gar- und Auftauzustand nach Zeit kann jeder weitere Druck auf „START/+30SEK“ die Garzeit um 30 Sekunden verlängern (außer beim Auftauen nach Gewicht und der Funktion Auto-Menü).

Sperrfunktion für Kinder

Sie können diese Funktion verwenden, um zu verhindern, dass Kinder das Gerät versehentlich einschalten.

Um die Sperre zu aktivieren:

Drücken und halten Sie im Standby-Modus drei Sekunden lang „STOPP/ABBRECHEN“. Ein Piepton ertönt.

Das Sperrsymbol wird angezeigt. Um die Sperre zu deaktivieren:

Im gesperrten Zustand halten Sie „STOPP/ABBRECHEN“ drei Sekunden lang gedrückt. Ein Piepton ertönt.

ECO-Funktion

Um in den ECO-Modus zu wechseln:

Wenn Sie im Standby-Modus einmal auf „STOPP/ABBRECHEN“ drücken oder falls innerhalb von 10 Minuten keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Bildschirm aus.

Um den ECO-Modus zu beenden:

Im ECO-Modus wird dieser durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch Öffnen und Schließen der Tür beendet.

Abfragefunktion

1. Falls die Uhr eingestellt wurde, wird die aktuelle Uhrzeit drei Sekunden lang angezeigt, wenn Sie im Garzustand „UHREINSTELLUNG“ drücken.
2. Drücken Sie im Mikrowellenbetrieb „LEISTUNGSSTUFE“, um die Leistungsstufe abzufragen. Es wird drei Sekunden lang angezeigt. Im Grill-, Kombi- und Konvektionsbetrieb drücken Sie auf „GRILL KOMBI“ oder „AIR FRY.“, um den Garmodus abzufragen.

Stummschaltungsmodus

So aktivieren Sie den Stummschaltungsmodus:

Drücken und halten Sie im Standby-Modus „UHREINSTELLUNG“ für 3 Sekunden.

Wenn Sie die Taste drücken, gibt sie keinen Ton von sich.

So deaktivieren Sie den Stummschaltungsmodus:

Drücken und halten Sie im Stummschaltungsmodus „UHREINSTELLUNG“ für 3 Sekunden. Der Summer ertönt.

Abfragefunktion

1. Falls die Uhr eingestellt wurde, wird die aktuelle Uhrzeit drei Sekunden lang angezeigt, wenn Sie im Garzustand „UHREINSTELLUNG“ drücken.
2. Im Mikrowellengarbetrieb drücken Sie „LEISTUNGSSTUFE“, um die Leistungsstufe abzufragen. Es wird drei Sekunden lang angezeigt.

Auto-Menü

1. Drücken Sie wiederholt die entsprechende Menütaste, um das Gewicht der Speisen einzustellen.
2. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen. Kochen Sie zum Beispiel 2 Kartoffeln wie folgt:
 1. Drücken Sie zweimal „KARTOFFEL“, „2“ wird angezeigt.
 2. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Auto-Menü-Tabelle

Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
 Kartoffel	1 (230 g)	1	PL10
	2 (460 g)	2	
	3 (690 g)	3	
 Tiefkühlpizza	100 g	100 g	Konv. 200°C
	200 g	200 g	
	350 g	350 g	
 Gemüse	150 g	150 g	PL10
	350 g	350 g	
	500 g	500 g	
 Suppe	200 g	200 g	PL10
	400 g	400 g	
	600 g	600 g	
 Fleisch	150 g	150 g	PL08
	300 g	300 g	
	450 g	450 g	
	600 g	600 g	

Heissluftfritteuse-Menü

Für das Kochen in der Heissluftfritteuse müssen Sie die Art der Lebensmittel auswählen und bestätigen.

Bitte beachten Sie die folgende Tabelle.

1. Drücken Sie mehrmals „“, um das gewünschte Menü zu wählen, und "H1~H9" wird der Reihe nach angezeigt.
2. Drücken Sie „START/+30SEK“, um mit dem Kochen zu beginnen.

Heissluftfritteuse-Tabelle

Anzeige	Heissluftfritteuse-Menü	Gewicht	Anzeige	Leistung
H1	Tiefgefrorene Pommes frites	300 g	300 g	Konv. 210°C
H2	Tiefgefrorene Kartoffelkroketten	350 g	350 g	
H3	Tiefgefrorener Tintenfisch	300 g	300 g	
H4	Tiefgefrorene Zwiebelringe	250 g	250 g	
H5	Tiefgefrorene Chicken Nuggets	350 g	350 g	
H6	Schnitzel	400 g	400 g	
H7	Garnelen	250 g	250 g	
H8	Gemüse	200 g	200 g	
H9	Frühlingsrollen	300 g	300 g	

Anmerkung:

Für die Menüs „H1“, „H5“, „H6“, „H9“ ertönt der Signalton, um daran zu erinnern, die Speisen während des Garens zu wenden. Wenn keine Bedienung erfolgt, arbeitet der Ofen weiter.

SPEZIFIKATIONEN

Modell.....	H23MOBS5HC
Nennspannung.....	230 V~50 Hz
Mikrowelleneingangsleistung	1450 W
Mikrowellenausgangsleistung	900 W
Grill	1000 W
Konvektion	1680 W

Normal	
Mikrowellenherd beeinträchtigt TV-Empfang	Der Radio- und Fernsehempfang kann beim Betrieb der Mikrowelle gestört werden. Dies ist vergleichbar mit Störungen durch elektrische Kleingeräte wie Mixer, Staubsauger und Elektrolüfter. Das ist ganz normal.
Ofenlicht ist schwach	Beim Kochen mit geringer Leistung in der Mikrowelle kann das Ofenlicht schwach werden. Das ist ganz normal.
Dampf sammelt sich an der Tür, heiße Luft kommt aus den Lüftungsschlitzen	Beim Kochen kann Dampf aus dem Essen austreten. Das Meiste kommt aus den Lüftungsöffnungen heraus. Aber etwas davon kann sich an kühlen Orten wie der Ofentür ansammeln. Das ist ganz normal.
Der Ofen wurde versehentlich gestartet, ohne dass Lebensmittel eingelegt waren.	Der Betrieb des Geräts ohne Lebensmittel im Inneren ist verboten. Das ist sehr gefährlich.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Ofen lässt sich nicht starten.	(1) Das Netzkabel ist nicht richtig eingesteckt.	Ziehen Sie es heraus. Dann nach 10 Sekunden wieder einstecken.
	(2) Die Sicherung brennt durch oder der Schutzschalter funktioniert.	Ersetzen Sie die Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück (Reparatur durch Fachpersonal unseres Unternehmens).
	(3) Probleme mit der Steckdose.	Testen Sie die Steckdose mit anderen elektrischen Geräten.
Ofen heizt nicht.	(4) Die Tür ist nicht richtig geschlossen.	Schließen Sie die Tür gut.



Gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) müssen Elektro- und Elektronik-Altgeräte getrennt gesammelt und behandelt werden. Sollten Sie dieses Produkt zu irgendeinem Zeitpunkt in der Zukunft entsorgen müssen, entsorgen Sie es bitte NICHT mit dem Hausmüll. Bitte geben Sie dieses Produkt an WEEE-Sammelstellen ab, sofern vorhanden.

BEVOR SIE DEN KUNDENDIENST RUFEN

1. Wenn der Ofen überhaupt nicht funktioniert, erscheinen die Informationen auf dem Display nicht oder das Display verschwindet:
 - a) Vergewissern Sie sich, dass der Stecker des Backofens fest eingesteckt ist. Ist dies nicht der Fall, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, warten Sie 10 Sekunden und stecken Sie ihn wieder fest ein.
 - b) Überprüfen Sie die Räumlichkeiten auf eine durchgebrannte Sicherung oder einen ausgelösten Hauptstromkreisunterbrecher. Wenn diese ordnungsgemäß zu funktionieren scheinen, testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät.
2. Wenn die Mikrowelle sich nicht anstellen lässt:
 - a) Prüfen Sie, ob der Timer eingestellt ist.
 - b) Vergewissern Sie sich, dass die Tür sicher geschlossen ist, um die Sicherheitsverriegelungen zu aktivieren. Andernfalls kann die Mikrowellenenergie nicht in den Ofen gelangen.

Wenn keine der oben genannten Lösungen die Situation behebt, wenden Sie sich an die nächste autorisierte Servicestelle.

Das Gerät für den Hausgebrauch zum Aufwärmen von Speisen und Getränken unter Verwendung elektromagnetischer Energie, nur für den Gebrauch in Innenräumen.

GARANTIE & KUNDENDIENST

Falls Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, wenden Sie sich bitte an das Hisense Kundendienstzentrum in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der Broschüre zur weltweiten Garantie). Wenn es in Ihrem Land kein Kundendienstzentrum gibt, wenden Sie sich an Ihren Hisense-Händler vor Ort oder an die Kundendienstabteilung von Hisense-Haushaltsgeräten.

Nur für den privaten Gebrauch!

Weitere Empfehlungen für das Kochen mit der Mikrowelle und nützliche Ratschläge finden Sie auf unserer Website:

<http://www.hisense.com>

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL FREUDE MIT IHREM NEUEN GERÄT

Hisense

life reimagined