


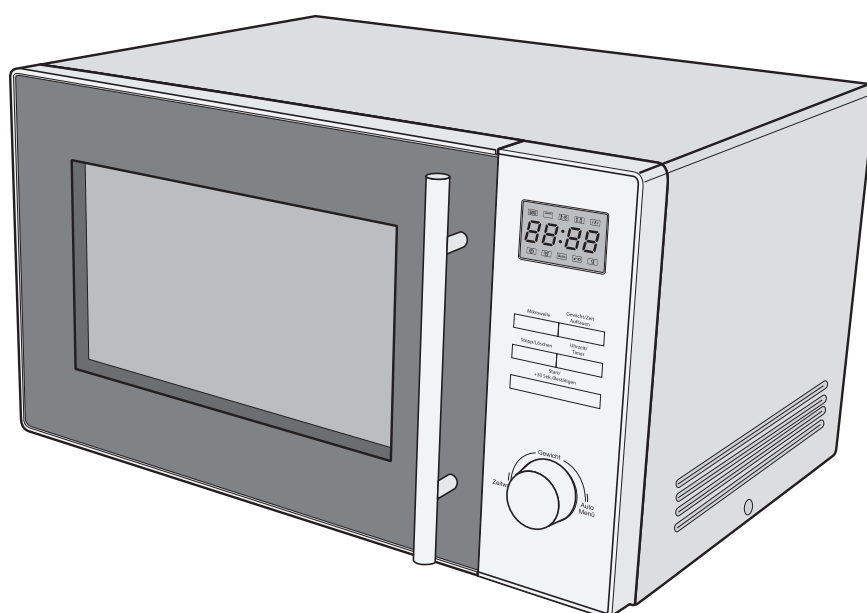

Gebrauchsanleitung

Mikrowelle

Inhaltsverzeichnis



Wichtige Sicherheitsanweisungen sorgfältig lesen und für den weiteren Gebrauch aufbewahren. Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Anleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Produkts weiter.



Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie ab Seite DE-18.

Begriffs- und Symbolerklärung	DE-3
Begriffserklärung	DE-3
Symbolerklärung	DE-3
Definitionen	DE-3
Sicherheit	DE-4
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	DE-4
Sicherheitshinweise	DE-4
Lieferung	DE-12
Lieferumfang	DE-12
Lieferung kontrollieren	DE-12
Verpackungstipps	DE-12
Geräteteile/Bedienelemente	DE-13
Informationen zu Mikrowellen	DE-14
Anwendungen	DE-14
Garmethoden	DE-15
Die richtige Gardauer	DE-15
Die richtige Menge	DE-15

Anordnung der Speisen	DE-15
Anstechen und Anritzen	DE-15
Umrühren und Wenden	DE-16
Das geeignete Geschirr	DE-17
Größe und Form	DE-17
Aufstellung und Inbetriebnahme	DE-18
Gerät auspacken	DE-18
Richtigen Aufstellort wählen	DE-18
Vor dem Erstgebrauch reinigen	DE-18
Gerät anschließen	DE-19
Der Drehteller	DE-19
Bedienung	DE-20
Uhrzeit einstellen	DE-20
Uhr als Kurzzeitwecker benutzen	DE-20
Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) ein- und ausschalten	DE-20
Mikrowellengerät benutzen	DE-20
Schnellgaren	DE-21
Gardauer verlängern	DE-22
Leistungsstufe einstellen	DE-22
Gardauer einstellen	DE-22
Auftauen	DE-23
Mehrstufiges Garen	DE-24
Automatikprogramme benutzen	DE-25
Abfragefunktionen	DE-25
Gartabelle für Automatikprogramme	DE-26
Pflege und Wartung	DE-27
Fehlersuchtablette	DE-29
Service	DE-31
Allgemeiner Service	DE-31
Ersatzteile	DE-31
Entsorgung und Abfallvermeidung	DE-32
Unser Beitrag zum Schutz der Ozonschicht	DE-32
Abfallvermeidung	DE-32
Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen	DE-32
Datenblatt	DE-33

Begriffs- und Symbolerklärung

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.

WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.

Definitionen

„Mikrowellen-Betrieb“: Hier wird das Nahrungsmittel ausschließlich durch Mikrowellen erhitzt.

„Mikrowellen-Kombibetrieb“ meint die Erhitzung eines Nahrungsmittels durch Mikrowellen bei gleichzeitiger Zufuhr von Hitze, wie sie für Backöfen typisch ist. Es gelten dieselben Risiken und Sicherheitsvorkehrungen wie beim reinen Mikrowellen-Betrieb.

„Backofen-Betrieb“ meint die Beheizung des Nahrungsmittels durch z. B. Umluft/Heißluft, Grill und Ober-/Unterhitze.

Symbolerklärung

 Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

 Heiße Oberfläche

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist zum Aufwärmen und Garen, Auftauen, Grillen von Nahrungsmitteln bestimmt.

Das Gerät ist für den Gebrauch im privaten Haushalt konzipiert und nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung ausgelegt (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus).

Es ist nicht geeignet zum Betrieb im Außenbereich oder an nicht-stationären Aufstellungs-orten (z. B. Schiffe).

Die Innenraumbeleuchtung ausschließlich zur Beleuchtung des Geräteinneren verwenden. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Das Gerät ist nicht bestimmt

- zum Beheizen eines Raumes.
- zum Trocknen oder Aufbewahren von Speisen, Kleidung oder anderen Gegenständen.
- zur Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Benutzung beaufsichtigt werden.

Nehmen Sie keine technischen Veränderungen am Gerät vor.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Aufbau etc.

Risiken für Kinder und bestimmte Personengruppen

WARNUNG

Erstickungsgefahr für Kinder!

Kinder können sich in der Verpackungsfolie verfangen oder Kleinteile verschlucken und ersticken.

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzuziehen oder aus dem Zubehörbeutel zu nehmen und in den Mund zu stecken.

Verbrennungsgefahr für Kinder!

Das Türglas kann im Betrieb sehr heiß werden und zu Verbrennungen führen.

- Kinder vom Türglas fernhalten!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

 VORSICHT**Verletzungsgefahr!**

Kinder und bestimmte Personengruppen unterliegen einem erhöhten Risiko, sich beim Umgang mit dem Gerät zu verletzen.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten **WARNUNG!****Stromschlaggefahr!**

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiter betreiben, wenn es
 - sichtbare Schäden aufweist, z. B. die Anschlussleitung defekt ist, die Bedienblende Risse aufweist oder die Türfunktion beeinträchtigt ist.
 - Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.

– ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Sicherung ausschalten/herausdrehen, Tür geschlossen halten und Gerät reparieren lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Gerät regelmäßig auf Schäden prüfen.
- Das Gerät entspricht der Schutzklasse I und darf nur an eine Steckdose mit ordnungsgemäß installiertem Schutzleiter angeschlossen werden. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass die richtige Spannung anliegt. Nähere Informationen hierzu finden Sie auf dem Typschild.
- Falls der Netzstecker nach dem Anschluss nicht mehr zugänglich ist, muss eine allpolige Trennvorrichtung gemäß Überspannungskategorie III in der Hausinstallation mit mindestens 3 mm Kontaktabstand vorgeschaltet sein; ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zurate (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
- Wir empfehlen die Verwendung eines pulssensitiven FI-Schalters (Fehlerstrom-Schutzschalter).
- Das Gerät darf erst nach Abschluss sämtlicher Installations- und Montagearbeiten an das elektrische Netz angeschlossen werden.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen

fernhalten. Die Isolierung des Netzkabels kann schmelzen.

- Netzkabel nicht knicken oder klemmen und nicht über scharfe Kanten legen.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Netzstecker und Netzkabel nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Im Fehlerfall sowie vor der Reinigung und der Wartung den Netzstecker aus der Steckdose ziehen bzw. Sicherung ausschalten/herausdrehen.
- Keine Gegenstände in oder durch die Gehäuseöffnungen stecken und sicherstellen, dass auch Kinder keine Gegenstände hineinstecken können.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden.
- In diesem Gerät befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind. Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service.
- Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.

VORSICHT!

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand führen.

- Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Der Anschluss an eine Steckdosenleiste oder eine Mehrfachsteckdose ist unzulässig.
- Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betreiben.

HINWEIS

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Soll das Gerät mit einer Transportkarre gefahren werden, muss es so angehoben werden, wie auf der Verpackung gezeigt ist.
- Das Gerät nicht am Türgriff anheben! Dieser ist nicht dafür gedacht, das hohe Gewicht des Geräts zu tragen.
- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.

Beim Reinigen beachten:

- Auf keinen Fall Seife, scharfe, körnige, soda-, säure- oder lösemittelhaltige oder schmirgelnde Putzmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Die Oberflächen werden durch ungeeignete Reinigungsmittel beschädigt. Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Nur weiche Tücher verwenden.

- Darauf achten, dass kein Wasser in die Lüftungsschlitze, in die elektrischen Teile dringt.
- Die Leuchte im Gerät dient ausschließlich zur Beleuchtung des Garraums. Sie ist nicht zur Beleuchtung eines Raumes geeignet.

Risiken im Umgang mit hitzeerzeugenden Geräten



VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt
- Gehäuseteile nicht berühren!
- Heiße Teile nicht berühren. Die Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Küchenhandschuhen oder Topflappen schützen. Nur trockene Handschuhe oder Topflappen verwenden. Nasse Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.
- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Brandgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Um ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, müssen unbedingt die Hinweise im Kapitel „Aufstellung und Inbetriebnahme“ ab Seite DE-18 beachtet werden.

- Das Gerät nicht mit Decken, Lappen oder Ähnlichem abdecken, da diese Gegenstände heiß werden können und ggf. Brandgefahr besteht.
- Beim Erwärmen von Speisen in Kunststoff- oder Papierbehältern muss das Kochgerät häufig wegen der Möglichkeit einer Entzündung beaufsichtigt werden.
- Das Mikrowellenkochgerät ist für die Erwärmung von Speisen und Getränken bestimmt. Trocknen von Speisen oder Kleidung und Erwärmung von Heizkissen, Hausschuhen, Schwämmen, feuchten Putzlappen und Ähnlichem kann zu Verletzungen, Entzündungen oder Feuer führen.
- Keine Gegenstände im Garraum ablegen (Kochbuch, Topflappen etc.). Versehentliches Einschalten des Geräts kann diese beschädigen oder sogar entzünden. Garraum nicht als Stauraum verwenden.
- Nie brennbare Gegenstände oder alkoholhaltige Speisen erhitzen.
- Nie frittieren oder Öl erhitzen! Die Öltemperatur ist nicht kontrollierbar.
- Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.
- Brennendes Öl oder Fett nie mit Wasser löschen. Verwenden Sie zum Löschen einen geeigneten Feuerlöscher

mit Kennzeichnung „F“ oder eine Löschdecke.

- Das Gerät nach dem Erlöschen des Feuers durch unseren Service überprüfen lassen (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

Beim Öffnen der Gerätetür entsteht ein Luftzug. Backpapier kann die Heizelemente berühren und sich entzünden.

- Backpapier nie unbefestigt auf das Zubehör legen. Backpapier immer mit einem Geschirrtell oder einer Backform befestigen.
- Nur die benötigte Fläche mit Backpapier auslegen. Backpapier darf nicht über das Zubehör hinausstehen.

Generelle Risiken beim Garen von Nahrungsmitteln

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.
- Besonders bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger vollständig abgetötet werden (z. B. Salmonellen).

Acrylamid steht im Verdacht, krebserzeugend zu sein. Acrylamid entsteht bei zu starker Erhitzung von Stärke, z. B. in Kartoffeln (Pommes Frites, Chips), Keksen, Toast, Brot etc.

- Die Gardauer möglichst kurz halten.
- Die Lebensmittel nur leicht anbräunen, starke Verfärbung vermeiden.

- Pommes Frites eher größer schneiden und bei maximal 180 °C zubereiten.
- Bei Backwaren hilft das Einstreichen mit Eiweiß oder Eigelb, die Bildung von Acrylamid zu verringern (nur im Heißluft-Betrieb).

Das Auftauen von Fleisch, Geflügel oder Fisch im Backofen kann zu sprunghaftem Anstieg von gefährlichen Mikroorganismen (z. B. Salmonellen) führen. Dadurch besteht die Gefahr einer Vergiftung.

- Fleisch, Geflügel und Fisch nicht im Backofen auftauen.
- Die Auftau-Funktion nur zum Auftauen von Gemüse, Vorgekochtem etc. benutzen.
- Das Gefriergut frühzeitig aus dem Gefrierfach nehmen und abgedeckt im Kühlschrank auftauen lassen. Die Auftauflüssigkeit muss dabei abfließen können, da sich sonst schädliche Mikroorganismen bilden können.

Tauwasser kann, speziell bei Fleisch und Geflügel, gefährliche Keime enthalten. Fleisch, Geflügel und Fisch nur im Mikrowellenbetrieb, nicht im Backofenbetrieb auftauen.

- Vermeiden Sie jeden Körperkontakt.
- Schütten Sie das Tauwasser weg. Benutzen Sie es für nichts anderes.
- Reinigen Sie das benutzte Geschirr sehr gründlich.

Risiken im Mikrowellen- und Mikrowellen-Kombibetrieb

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.
- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.
- Niemals versuchen, die Backofen-Beleuchtung auszuwechseln.

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein

Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.

- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern verwenden.
- Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann, wenn sie die Wände des Garraums berührt.
- Nie eine Mischung von Wasser mit Öl oder Fett in das Gerät geben. Sie kann explodieren.
- Flüssigkeiten und andere Nahrungsmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erwärmt werden, da sie leicht explodieren können.
- Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht in Mikrowellenkochgeräten erwärmt werden, da sie explodieren können, selbst wenn die Erwärmung durch Mikrowellen beendet ist. Um ein Platzen zu vermeiden, stechen Sie vor dem Garen Löcher in Tomaten, Würstchen, Auberginen oder ähnliche Speisen mit einer geschlossenen Haut.

VORSICHT

Verbrühungsgefahr!

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herausspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß stellen. Der Löffel muss stets einen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden haben.
- Keine hohen schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- Vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit umrühren.
- Nach dem Erhitzen kurz warten; Gefäß vorsichtig antippen und Speise umrühren, bevor Sie das Gefäß aus dem Garraum nehmen.

Verbrennungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrennungen führen. Zugängliche Teile, Zubehör oder Geschirr werden im Betrieb sehr heiß.

- Gehäuseteile nicht berühren!
- Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.

- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Leistung und Zeit genau nach Packungsangaben einstellen.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!


Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Das Gerät nie ohne Drehteller und nie ohne Speisen betreiben.
- Kochgefäße immer auf den Drehteller stellen. So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.
- Bei der Entnahme von Behältern darauf achten, dass sich der Drehteller nicht verschiebt.
- Den Drehteller nie mit mehr als 4 kg belasten. Bruchgefahr!
- Den heißen Drehteller nicht auf kalte Flächen stellen, z. B. eine Arbeitsplatte aus Granit oder Fliesen. Der Drehteller könnte sonst zerspringen. Immer auf einen geeigneten Unter-setzer stellen.
- Plastikgefäße aus dem Tiefkühlgerät nur so lange erwärmen, bis sich die Speise in ein anderes Gefäß umfüllen lässt.
- Keine beschädigten Gefäße verwenden! Sie könnten zerbrechen, und der

auslaufende Inhalt könnte das Innere der Mikrowelle beschädigen.

- Wenn Zubehör wie der Drehteller nicht vollständig im Garraum steht, kann beim Schließen der Gerätetür die Sichtscheibe zerkratzen. Schieben Sie das Zubehör daher immer vollständig in den Garraum ein.
- Das Kochgerät sollte regelmäßig gereinigt und Nahrungsmittelreste sollten entfernt werden.
- Mangelhafte Sauberkeit des Kochgerätes kann zu einer Zerstörung der Oberfläche führen, die ihrerseits die Gebrauchsdauer beeinflusst und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führt.

Lieferung

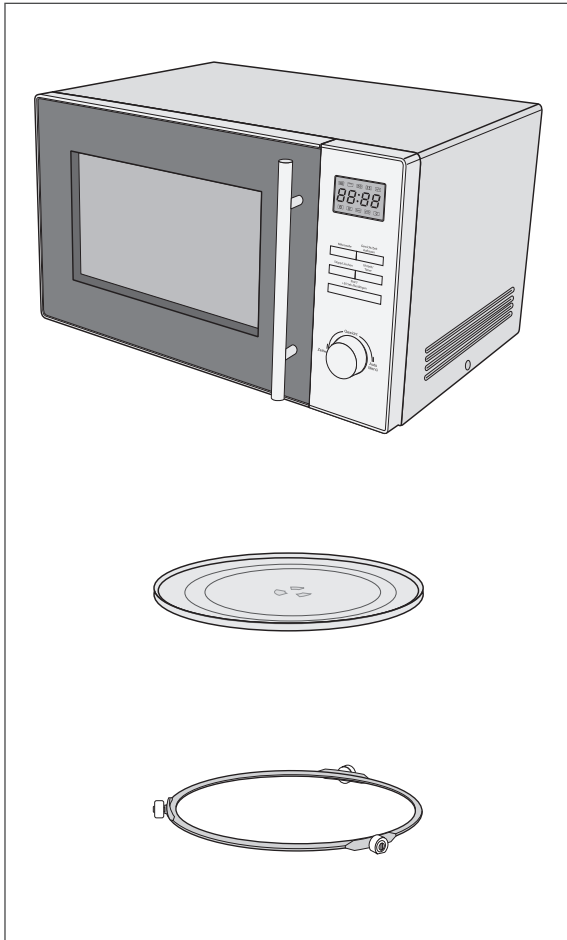

Lieferumfang

- Mikrowelle
- Drehteller
- Rollenring
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort, und packen Sie es aus (siehe „Aufstellung und Inbetriebnahme“ auf Seite DE-18).
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Nehmen Sie nie ein beschädigtes Gerät in Betrieb.


Verpackungstipps




Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt werden müssen, ist es nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Geräteteile und Bedienelemente

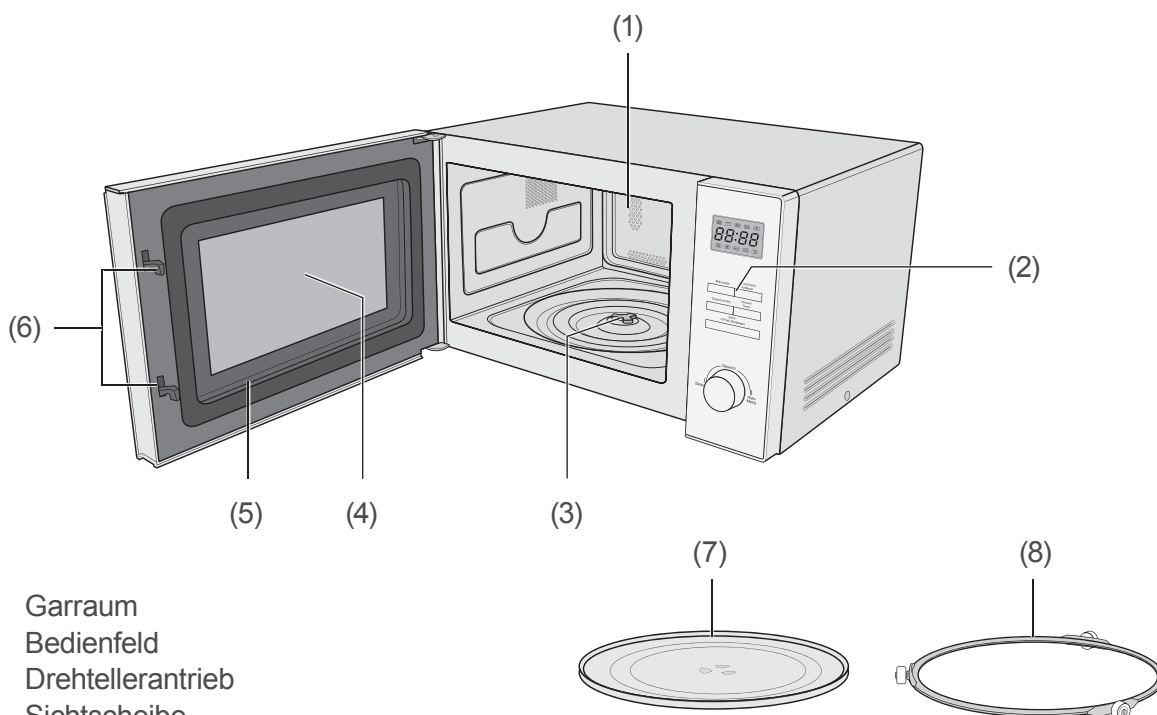

- (1) Garraum
- (2) Bedienfeld
- (3) Drehtellerantrieb
- (4) Sichtscheibe
- (5) Garraumtür
- (6) Sperrsystem
- (7) Drehteller
- (8) Rollenring
- (9) Anzeige (Display)
- (10) Taste „Gewicht/Zeit Auftauen“ zum Einstellen der Auftaufunktion
- (11) Taste „Uhrzeit/Timer“ zum Einstellen der Uhrzeit und Zeitvorwahl
- (12) Taste „Start/+30 Sek./Bestätigen“ zum Bestätigen von Eingaben, zum Starten des Garvorgangs und zum Verlängern der Gardauer
- (13) Drehregler
- (14) Taste „Stopp/Löschen“ zum Abbrechen eines Vorgangs sowie zum Löschen einer Einstellung
- (15) Taste „Mikrowelle“ zum Einstellen der Leistungsstufen

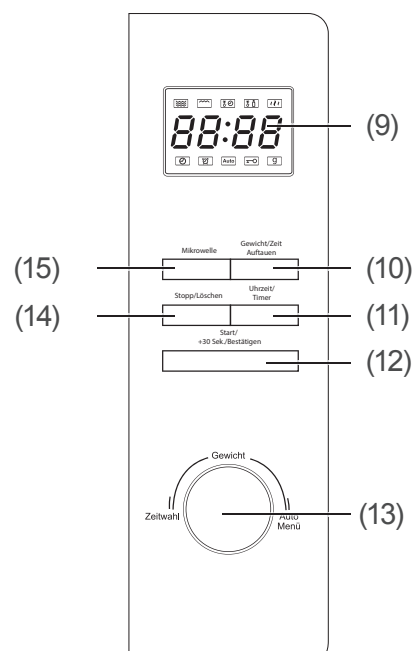

Erklärung der Anzeigen im Display

	Mikrowelle		Uhrzeit
	Grill (nicht vorhanden)		Kurzzeitwecker
	Auftauen nach Zeit		Automatikprogramm
	Auftauen nach Gewicht		Kindersicherung
	reiner Mikrowellenbetrieb		Eingabe des Gewichts

Informationen zu Mikrowellen

Was sind Mikrowellen?

Mikrowellen sind elektromagnetische Wellen wie Radio- und Fernschwellen; genau wie diese sind sie nicht sichtbar oder fühlbar.

Mikrowellen

- werden von allen Metallen reflektiert,
- durchdringen Glas, Porzellan, Kunststoff und Papier,
- werden von Lebensmitteln aufgenommen.

Wie wirken Mikrowellen auf Lebensmittel?

- Mikrowellen dringen bis zu einer Tiefe von etwa 3 cm in Lebensmittel ein.
- Sie erhitzen die Wasser-, Fett- und Zuckermoleküle (Speisen mit hohem Wasseranteil werden am intensivsten erwärmt).
- Diese Wärme durchdringt dann langsam die gesamte Speise und führt zum Auftauen, Erhitzen und Garen der Speise.
- Da die einzelnen Bestandteile der Speise ungleichmäßig erwärmt werden, ist Umrühren oder Wenden für das gleichmäßige Durchgaren wichtig.
- Beim Erhitzen von Flüssigkeit kann es zum sogenannten „Siedeverzug“ kommen. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herausspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Mikrowellengerät.
- Der Garraum und die Luft darin werden nicht erwärmt. Das Speisegefäß erwärmt sich hauptsächlich durch die heiße Speise.
- Jede Speise benötigt zum Garen bzw. Auftauen eine bestimmte Menge Energie – nach der Faustformel „große Leistung, kleine Zeit“ oder „kleine Leistung, große Zeit“.

Wie funktioniert ein Mikrowellengerät?

- Ein Mikrowellen-Generator, das sogenannte „Magnetron“, erzeugt Mikrowellen und leitet sie in den Garraum.
- Garraumwände und Innenscheibe reflektieren die Mikrowellen, sodass sie nicht aus dem Garraum dringen können.
- Der Drehteller sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen auf die Speise.
- Die Mikrowellen-Leistung lässt sich in mehreren Stufen einstellen.
- Das Gerät schaltet sich aus
 - nach Ablauf der vorgewählten Zeit,
 - beim Öffnen der Garraumtür (5),
 - durch Drücken der Taste (14) „Stopp/Löschen“.

Anwendungen

Das Gerät ist gut geeignet zum Auftauen kleiner Portionen sowie für die Zubereitung von:

- Eintöpfen, Suppen, Saucen
- Fleisch ohne Kruste
- gedünstetem Fisch
- Gemüse
- Beilagen (Reis, Salzkartoffeln, einige Teigwaren)
- heißen Getränken

Garmethoden

Die richtige Gardauer

Da Mikrowellen unterschiedlich stark auf Wasser, Fett und Zucker reagieren, hängt die Gardauer wesentlich von der Zusammensetzung der Speisen ab.

- Speisen mit hohem Fett- oder Zuckeranteil (Krapfen, Pudding, Obstkuchen) garen schneller und erreichen höhere Temperaturen als andere Speisen. Hierbei unbedingt die empfohlene Gardauer einhalten, da sonst die Speise anbrennt und das Gerät beschädigt.
- Speisen mit hohem Wasseranteil (Fisch, Gemüse, Soßen) garen schneller als „trockene“ Speisen.
- „Trockene“ Speisen (Reis, Getreideprodukte, getrocknete Bohnen) garen sehr langsam. Hier bitte vor dem Garen etwas Wasser zugeben.

Die richtige Menge

Je größer die Menge, die zubereitet werden soll, desto länger die Gardauer. Wenn z. B. eine Kartoffel 4 Minuten benötigt, dann brauchen zwei Kartoffeln 7 Minuten.

Faustformel: Die doppelte Menge braucht etwa die doppelte Zeit.

- Kleine Stücke garen schneller als große. Und gleich große Stücke garen gleichmäßiger als verschieden große. Wenn möglich, alle Lebensmittel in etwa gleich große Stücke schneiden. Schon beim Einfrieren daran denken!
- Beim Auftauen spielen Größe und Form eine bedeutende Rolle. Kleine, flache Stücke tauen schneller und gleichmäßiger auf als große, dicke. Während des Auftauens die schon angetauten Teile trennen, da freiliegende Stücke schneller auftauen.

Anordnung der Speisen

Um ein gleichmäßiges Garergebnis zu erreichen, ist auf die richtige Anordnung der Speisen besonders zu achten:

- Speisen mit mehreren gleichen Stücken (Kartoffeln, Fleischbällchen, Hamburger) kreisförmig im Gefäß anordnen und die Mitte freilassen.
- Bei verschieden großen Stücken die kleinen bzw. dünnen Stücke in die Mitte legen, da es dort zuletzt gart.
- Bei ungleichmäßig geformten Stücken (z. B. Fisch) das dünnere bzw. flachere Ende zur Mitte legen.
- Dünne Fleischscheiben aufeinander- oder über Kreuz legen.
- Dickere Fleischscheiben und -stücke (Braten, Würstchen etc.) dicht zusammenlegen.
- Fleischsaft und Soße in einem separaten Gefäß erhitzen; dieses nur zu zwei Dritteln füllen.

Anstechen und Anritzen

In vielen Speisen entsteht beim Erwärmen ein Überdruck. Deshalb ist es empfehlenswert, bestimmte Speisen anzustechen bzw. zu ritzen, um zu vermeiden, dass sie platzen.

- Eier mit Schale nicht in der Mikrowelle kochen – außer in Spezialgefäßen, die im Handel erhältlich sind.
- Speisen mit Schalen oder Häuten (Kartoffeln, Tomaten, Würstchen, Auberginen, Eigelb) anstechen, um Aufplatzen zu vermeiden.
- Ganze Fische an der Fischhaut einritzen, um Aufreißen zu vermeiden.

Umrühren und Wenden

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verbrennungen führen. Zugängliche Teile, Zubehör oder Geschirr werden im Betrieb sehr heiß.

- Gehäuseteile nicht berühren!
- Speisen werden zum Teil ungleichmäßig heiß. Außerdem werden die Gefäße meist nicht so heiß wie die Speisen. Deshalb vorsichtig und sorgfältig die Temperatur der Speisen prüfen, besonders für Kinder.
- Vor dem Erwärmen von Babynahrung Schraubverschluss und Sauger von der Nuckelflasche abnehmen.
- Der Inhalt von Babyflaschen und Gläsern mit Kindernahrung muss umgerührt oder geschüttelt werden, und die Temperatur muss vor dem Verbrauch überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

-
- Insbesondere Babynahrung muss gründlich umgerührt werden, um Verbrennungen zu vermeiden. Unbedingt die Temperatur durch Probieren der Speise prüfen.
 - Bei Geflügel, Speisen mit frischem Ei und beim Aufwärmen von Gerichten unbedingt auf ein vollständiges Durchgaren achten, damit Krankheitserreger (wie Salmonellen) vollständig abgetötet werden.
 - Umrühren und Wenden der Speisen nach der halben Gardauer ist besonders wichtig, da die Speisen im Mikrowellengerät nicht gleichmäßig erhitzt werden.

Das geeignete Geschirr

WARNUNG

Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung oder zu Explosionen führen.

- Es darf nur Geschirr benutzt werden, das für den Gebrauch in Mikrowellenkochgeräten geeignet ist. Wird ein Gefäß heißer als die Speise darin, ist es nicht für den Mikrowellenbetrieb geeignet. Solche Gefäße nicht verwenden.
- Beim Erwärmen im Mikrowellenkochgerät sind metallische Behälter für Speisen und Getränke nicht zulässig. Metall im Garraum kann beim Betrieb zu Funkenschlag führen! Dies kann das Sichtfenster oder das gesamte Gerät zerstören! Keinesfalls Metall-Töpfe, -Pfannen und -Deckel oder Geschirr mit Metallanteilen, z. B. Goldrändern verwenden.
- Keine Alufolie verwenden, da diese ebenfalls zu Funkenbildung führen kann, wenn sie die Wände des Garraums berührt.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Keine Gefäße aus Porzellan, Keramik oder Kunststoff und keine Abdeckfolien verwenden, die nicht hochhitzebeständig sind!
- Kein Backpapier o. Ä. verwenden!

Verwenden Sie nur mikrowellengeeignetes Geschirr. Dazu gehören:

- feuerfestes Glas, Keramik, Porzellan
- feuer- und frostfeste Glaskeramik
- hochhitzebeständiger Kunststoff (z. B. Bratfolie)
- mikrowellengeeigneter Kunststoff
- der Drehteller

Um herauszufinden, ob das Geschirr mikrowellengeeignet ist, folgenden Test durchführen:

1. Das leere Gefäß in den Garraum stellen.
 2. Die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“ drücken.
Damit startet das Gerät bei voller Mikrowellenleistung für 30 Sekunden.
- Wird das Geschirr heiß oder bilden sich sogar Funken, sofort die Tür öffnen, um den Vorgang abubrechen: Dieses Geschirr ist nicht geeignet!
 - Bleibt das Geschirr kalt oder wird nur handwarm, kann es für den reinen Mikrowellenbetrieb verwendet werden.

Größe und Form

- Flache breite Gefäße eignen sich besser als schmale hohe. „Flache“ Speisen können gleichmäßiger durchgaren.
- Runde oder ovale Gefäße eignen sich besser als eckige. In den Ecken besteht die Gefahr von lokaler Überhitzung!

Aufstellung und Inbetriebnahme

Gerät auspacken

! WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Die Abdeckung im Garraum dient dem Schutz des Magnetrons, welches die Mikrowellen aussendet.

- Niemals die Abdeckung im Garraum entfernen!

- Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien vollständig vom Gehäuse, der Türinnenseite und im Garraum.

Richtigen Aufstellort wählen

! WARNUNG

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen oder zum Brand führen. Im Inneren aufgestaute Hitze kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen.

- Für ausreichende Lüftung sorgen. Lüftungsöffnungen nicht verdecken, z. B. mit Topflappen oder Kochbüchern.
- Beim Aufstellen des Geräts mindestens die **Sicherheitsabstände** einhalten, die in der Gebrauchsanleitung angegeben sind.
- Das Gerät nicht in einen Schrank stellen.

Der Aufstellort muss folgende Bedingungen erfüllen:

Sicherheitsabstände:

Aufstellhöhe, gemessen vom Boden, mindestens	85 cm
Nach oben	30 cm
Nach hinten	0 cm
Nach links	20 cm
Nach rechts	20 cm


Das Gerät sollte direkt an die Wand, nicht aber unmittelbar neben einen Kühl- oder Gefrierschrank gestellt werden. Durch die Wärmeabgabe der Mikrowelle würde der Energieverbrauch des Kühlgeräts unnötig ansteigen.

Zu **Radiogeräten, Fernsehern** etc. sollte das Gerät **mindestens 2 m Abstand haben**, damit der Empfang nicht gestört wird.

Vor dem Erstgebrauch reinigen

Das Gerät sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden, damit zum Beispiel Verpackungsrreste nicht den Geschmack der Speisen beeinträchtigen.

1. Öffnen Sie die Garraumtür (5).

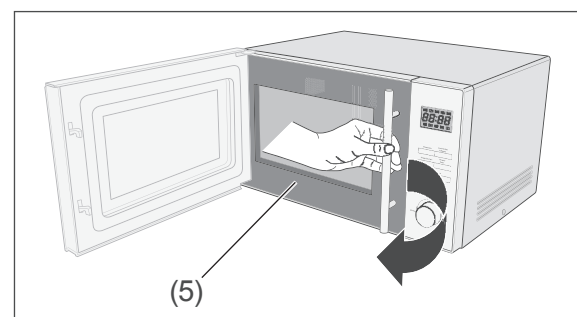

2. Räumen Sie den Garraum (1) leer.
3. Wischen Sie das Gerät innen und außen mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
4. Lassen Sie die Garraumtür geöffnet, damit der Garraum völlig trocknen kann.

5. Reinigen Sie den Drehteller (7) und den Rollenring (8) in der Spülmaschine oder mit der Hand.


Gerät anschließen

1. Prüfen Sie, ob die Anschlussspannung des Geräts mit der Netzspannung in Ihrem Hause übereinstimmt (siehe Typschild auf der Rückseite des Geräts).
2. Schließen Sie das Gerät an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit ausreichender Absicherung an. Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungen!

Nachdem Sie den Netzstecker in die Steckdose gesteckt haben, hören Sie einen Signalton. Das Display zeigt 0:00 an.

Der Drehteller

Der Drehteller (7) muss bei jedem Betrieb der Mikrowelle verwendet werden.

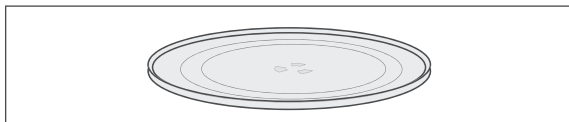

Der Drehteller dreht sich während des Betriebs, um eine gleichmäßige Erwärmung zu gewährleisten.

3. Setzen Sie den Drehtellerantrieb (3) in die Aussparung in der Mitte.
4. Setzen Sie den Drehteller (7) auf den Garraumboden und drehen Sie ihn, bis seine Mitte auf dem Drehtellerantrieb einrastet.
5. Stellen Sie Kochgefäße immer auf den Drehteller. So wird bei einem Überkochen das Eindringen von Flüssigkeit in das Gerät vermieden.

Bedienung

Uhrzeit einstellen

Bei der Inbetriebnahme und nach einem Stromausfall müssen Sie die Uhrzeit einstellen. Anderenfalls reagiert das Gerät nicht.



Das Gerät befindet sich immer im 24-Stunden-Betrieb, lässt sich also nicht auf einen 12-Stunden-Betrieb umstellen.

Wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird, ertönt ein Signalton; das Display zeigt 0:00.

1. Drücken Sie zweimal die Taste (11) „Uhrzeit/Timer“. In der Anzeige beginnen die beiden linken Ziffernanzeigen zu blinken.
2. Drehen Sie den Drehregler (13), um die Stundenzahl einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste (11) „Uhrzeit/Timer“. In der Anzeige beginnen die beiden rechten Ziffernanzeigen zu blinken.
4. Drehen Sie den Drehregler, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste (11) „Uhrzeit/Timer“. Die Ziffern in der Anzeige blinken nicht mehr; die Uhrzeit ist nun eingestellt.


Uhr als Kurzzeitwecker benutzen

Sie können die Uhr des Geräts auch als Kurzzeitwecker benutzen:

6. Drücken Sie die Taste (11) „Uhrzeit/Timer“. In der Anzeige erscheint „00:00“.
 7. Um die gewünschte Zeitdauer einzustellen, drehen Sie den Drehregler (13).
 8. Um den Kurzzeitwecker zu starten, drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.
- Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, ertönt ein Signalton.

Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) ein- und ausschalten

Wenn die Sicherungsverriegelung aktiviert ist, erscheint in der Anzeige (9) das Sperrsymbol:

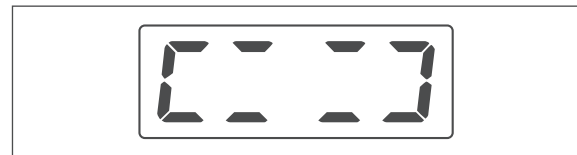

1. Um die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) einzuschalten, drücken Sie die Taste (14) „Stopp/Löschen“ ca. 3 Sekunden lang. Ein Signalton ertönt, und in der Anzeige erscheint das Sperrsymbol.
2. Um die Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) auszuschalten, drücken Sie erneut die Taste (14) „Stopp/Löschen“ ca. 3 Sek. lang. Ein Signalton ertönt, und statt des Sperrsymbols erscheint wieder die Uhrzeit in der Anzeige.

Mikrowellengerät benutzen



WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.
- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfor-

dert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt

- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.

Brandgefahr!

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu einem Brand und zu Sachschäden führen.

- Wenn Rauch abgegeben wird, ist das Gerät abzuschalten oder der Stecker zu ziehen und die Tür geschlossen zu halten, um eventuell auftretende Flammen zu ersticken.
- Im Brandfall die Garraumtür geschlossen halten, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder den Sicherungsautomaten ausschalten bzw. die Sicherungen herausdrehen.

! VORSICHT


Verbrühungsgefahr!

Erwärmung von Getränken mit Mikrowellen kann zu einem verzögert ausbrechenden Kochen (Siedeverzug) führen, deshalb ist beim Hantieren mit dem Behälter Vorsicht geboten. Dabei erreicht die Flüssigkeit die Siedetemperatur, ohne äußerlich sichtbar zu kochen. Schon durch eine kleine Erschütterung kann die Flüssigkeit schlagartig herauspritzen, z. B. beim Herausnehmen aus dem Gerät.

- Um Siedeverzug zu vermeiden, einen Kunststoff- oder Glaslöffel in das Gefäß stellen. Der Löffel muss stets ei-

nen Mindestabstand von 2 cm zu den Innenwänden haben.

- Keine hohen schmalen Gefäße mit engem Hals verwenden.
- Vor dem Erhitzen und nach der halben Garzeit umrühren.
- Nach dem Erhitzen kurz warten; Gefäß vorsichtig antippen und Speise umrühren, bevor Sie das Gefäß aus dem Garraum nehmen.

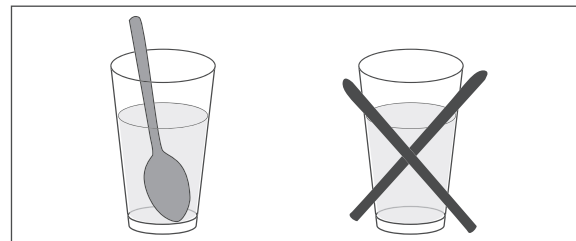

! HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen des Geräts führen.

- Betreiben Sie das Gerät nie ohne Drehteller und **nie ohne Speisen!**

Schnellgaren

Mit dieser Funktion können Sie sofort mit dem Garen beginnen, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen. Beim Schnellgaren wird 30 Sekunden lang mit Höchstleistung gegart.

- Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.



Der Garvorgang startet; in der Anzeige wird die verbleibende Garzeit heruntergezählt.

Gardauer verlängern

Sie können während des Garens die Garzeit in Schritten von 30 Sekunden verlängern. Dies ist jedoch nicht möglich bei den Automatikprogrammen.

- Um die Gardauer zu verlängern, drücken Sie während des Garvorgangs die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“. Die verbleibende Garzeit verlängert sich um 30 Sekunden. Die Garzeitverlängerung können Sie bei Bedarf mehrfach wiederholen.

Leistungsstufe einstellen

Ihr Mikrowellengerät hat 5 Leistungsstufen:

- **P100** (100%, 900 Watt) für schnelles Garen oder Aufwärmen, z. B. für Suppen, Eintöpfe, Dosengerichte, heiße Getränke, Gemüse, Fisch usw.
- **P80** (80%, 720 Watt) zum längeren Garen von kompakteren Speisen, wie Braten, Hackbraten und Tellergerichten, auch für empfindliche Gerichte wie Käsesoßen oder Rührkuchen. Mit dieser niedrigeren Einstellung kochen Soßen nicht über und die Speisen garen gleichmäßig, ohne am Rand hart zu werden oder überzulaufen.
- **P50** (50%, 450 Watt) für kompaktere Speisen, die beim Garen auf dem Herd eine lange Garzeit erfordern, z. B. Rindfleischgerichte, wird diese Leistungsstufe empfohlen, damit das Fleisch zart bleibt.
- **P30** (30%, 270 Watt) um Reis, Nudeln und Klöße garzuziehen und gebackenen Eierpudding zu garen.
- **P10** (10%, 90 Watt) zum sanften Auftauen, z. B. für Sahnetorten oder Blätterteig.

So wählen Sie die Leistungsstufe:

1. Drücken Sie die Taste (15) „Mikrowelle“. In der Anzeige blinkt „P 100“.
2. Durch mehrfaches Drücken der Taste (15) „Mikrowelle“ oder mit dem Drehregler (13) können Sie nun die gewünschte Leistung einstellen:

Leistungsstufe	Anzeige
100 % (900 W)	P 100
80 % (720 W)	P 80
50 % (450 W)	P 50
30 % (270 W)	P 30
10 % (90 W)	P 10

3. Um die Auswahl der Leistungsstufe zu bestätigen, drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.

Gardauer einstellen

Sie können eine Gardauer erst dann einstellen, wenn Sie zuvor eine Leistungsstufe gewählt haben.

1. Wählen Sie die gewünschte Leistungsstufe (siehe „Leistungsstufe einstellen“).
2. Drehen Sie den Drehregler (13), bis die gewünschte Gardauer eingestellt ist.
3. Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.

Die Gardauereinstellung ist in folgenden Zeitintervallen möglich:

Gardauer	Zeitintervall
0–1 min	5 Sekunden
1–5 min	10 Sekunden
5–10 min	30 Sekunden
10–30 min	1 Minute
30–95 min	5 Minuten

Die höchste Gardauer, die Sie einstellen können, beträgt 95:00 Minuten.

Beispiel: Sie möchten 3 Minuten lang bei einer Mikrowellen-Leistungsstufe von 80 % garen.



1. Drücken Sie die Taste (15) „Mikrowelle“. In der Anzeige blinkt „P100“.



2. Drücken Sie die Taste (15) „Mikrowelle“ ein weiteres Mal. Die blinkende Anzeige wechselt auf „P80“.
3. Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“. Die Anzeige „P80“ blinkt nicht mehr.



4. Drehen Sie den Drehregler (13), bis in der Anzeige „3:00“ erscheint.
5. Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“. Der Garprozess beginnt.

Garvorgang starten

- Um den Garvorgang zu starten, drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“. Der Garvorgang startet. Die Anzeige zählt die verbleibende Garzeit in Sekunden-schritten herunter.



Sie können die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ auf Seite DE-22 beschrieben.

Garvorgang unterbrechen

- Um den Garvorgang zu unterbrechen, drücken Sie die Taste (14) „Stopp/Löschen“. Der Garvorgang wird unterbrochen. Die Anzeige zeigt die verbleibende Garzeit an.

Unterbrochenen Garvorgang fortsetzen

- Um einen unterbrochenen Garvorgang fortzusetzen, drücken Sie erneut die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“. Der Garvorgang wird fortgesetzt.

Garvorgang abbrechen

- Um den Garvorgang abzubrechen, drücken Sie die Taste (14) „Stopp/Löschen“ **zweimal**. Der Garvorgang wird abgebrochen, und die Anzeige zeigt die Uhrzeit.

Auftauen

Das Gerät verfügt über 2 Auftauprogramme:

- DEF 1: Auftauen nach Gewicht
- DEF 2: Auftauen nach Zeit

Auftauen nach Gewicht

Sie können Speisen bis zu einem Gewicht von 2 000 g auftauen. Die Auftauzeit variiert, je nachdem, wie viel Gewicht Sie auftauen möchten. Bei 100 g beträgt die Auftauzeit ca. 2 Minuten; bei 2 000 g sind es 40 Minuten.



1. Drücken Sie die Taste (10) „Gewicht/Zeit Auftauen“. In der Anzeige erscheint „DEF 1“.
2. Drehen Sie den Drehregler (13) so lange, bis in der Anzeige das Gewicht der Speise angezeigt wird, die Sie auftauen möchten.

- Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.
Das Auftauen startet. In der Anzeige wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

Auftauen nach Zeit



- Drücken Sie die Taste (10) „Gewicht/Zeit Auftauen“ zweimal.
In der Anzeige erscheint „dEF2“.
- Stellen Sie mit dem Drehregler (13) die gewünschte Auftauzeit ein.
Die Auftauzeit muss mindestens 5 Sekunden und kann höchstens 95:00 Minuten betragen.
- Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.
Das Auftauen startet. In der Anzeige wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt. Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.

i Sie können die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ beschrieben.

Mehrstufiges Garen

Sie können zwei verschiedene Garstufen einstellen – z. B. wenn Sie ein Gericht zuerst mit hoher Leistung auftauen, dann mit geringerer Leistung fertigbaren möchten.



Wenn Sie mehrstufig garen, können Sie keine Automatikprogramme auswählen.

Beispiel: Sie möchten ein Gericht, das Sie eingefroren hatten, zunächst 10 Minuten lang auftauen, danach in 15 Minuten mit 80 % Mikrowellenleistung fertigbaren.

- Drücken Sie zweimal die Taste (10) „Gewicht/Zeit Auftauen“.
In der Anzeige erscheint „dEF2“.
- Drehen Sie den Drehregler (13) so lange, bis in der Anzeige „10:00“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste (15) „Mikrowelle“.
In der Anzeige blinkt „P 100“.
- Drücken Sie die Taste (15) „Mikrowelle“ ein weiteres Mal.
Die blinkende Anzeige wechselt auf „P80“.
- Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.
Die Anzeige „P80“ blinkt nicht mehr.
- Drehen Sie den Drehregler (13) so lange, bis in der Anzeige „15:00“ erscheint.
- Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“.

Das Programm beginnt. In der Anzeige wird die benötigte Auftauzeit heruntergezählt.

Wenn die Auftauzeit abgelaufen ist und die Garzeit beginnt, ertönt ein kurzer Signalton. Wenn die Garzeit abgelaufen ist, ertönen 5 Signaltöne.



Sie können die Gardauer verlängern, wie im Abschnitt „Gardauer verlängern“ beschrieben.

Automatikprogramme benutzen

Das Gerät verfügt über 8 Automatikprogramme, die Sie über den Drehregler (13) auswählen können. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Überblick:

Programmnummer	Programmbezeichnung
R - 1	Pizza
R - 2	Fleisch
R - 3	Gemüse
R - 4	Nudeln
R - 5	Kartoffeln
R - 6	Fisch
R - 7	Getränke
R - 8	Popcorn

Bei allen Automatikprogrammen können Sie außerdem zwischen mehreren Gewichten bzw. Größen auswählen. Einen Überblick über alle Auswahlmöglichkeiten gibt die „Gartabelle für Automatikprogramme“ auf Seite DE-26.

Beispiel: Sie möchten 300 g Gemüse garen.

1. Drehen Sie den Drehregler (13) im Uhrzeigersinn, bis in der Anzeige „R - 3“ zu blinken beginnt.
2. Drücken Sie die Taste (12) „Start/+30 Sek./Bestätigen“. Die Anzeige „R - 3“ blinkt nicht mehr.
3. Drehen Sie den Drehregler (13) erneut im Uhrzeigersinn, bis in der Anzeige „300“ erscheint.
4. Drücken Sie erneut die Taste (12) „Start/+30Sek./Bestätigen“. Der Garvorgang startet; die Anzeige zählt die verbleibende Garzeit in Sekundenstritten herunter.

Abfragefunktionen

Leistungsstufe anzeigen

Während des Garens können Sie durch kurzes Drücken der Taste (15) „Mikrowelle“ die aktuell verwendete Leistungsstufe abfragen.

Uhrzeit anzeigen

Während des Garens wird die verbleibende Garzeit angezeigt. Zum Anzeigen der Uhrzeit drücken Sie kurz die Taste (11) „Uhrzeit/Timer“ und die Uhrzeit wird für ca. 3 Sekunden angezeigt.

Gartabelle für Automatikprogramme

Garprogramm	Gewicht/Menge	Garzeit (min)	Leistung
A-1 Pizza	200 g	1:20	100%
	400 g	2:30	
A-2 Fleisch	250 g	4:00	100%
	350 g	5:30	
	450 g	6:50	
A-3 Gemüse	200 g	2:50	100%
	300 g	4:10	
	400 g	5:30	
A-4 Nudeln	50 g ¹⁾	17:00	80%
	100 g ²⁾	20:00	
A-5 Kartoffeln	200 g	4:40	100%
	400 g	7:30	
	600 g	9:10	
A-6 Fisch	250 g	4:20	80%
	350 g	6:00	
	450 g	7:30	
A-7 Getränke	120 ml	1:00	100%
	240 ml	1:50	
	360 ml	2:40	
A-8 Popcorn	50 g	1:20	100%
	100 g	2:10	

¹⁾ mit kaltem Wasser 450 ml

²⁾ mit kaltem Wasser 800 ml

Pflege und Wartung

WARNUNG

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu gesundheitlichen Schäden führen.

- Das Gerät regelmäßig reinigen und eventuell vorhandene Speisereste sofort entfernen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VORSICHT

Verbrennungsgefahr!

Während des Gebrauchs werden das Gerät und seine berührbaren Teile heiß. Vorsicht ist geboten, um das Berühren von Heizelementen zu vermeiden.

- Kinder jünger als 8 Jahre müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt
- Gehäuseteile nicht berühren!
- Heiße Teile nicht berühren. Die Hände bei allen Arbeiten am heißen Gerät mit Küchenhandschuhen oder Topflappen schützen. Nur trockene Handschuhe oder Topflappen verwenden. Nasse Textilien leiten die Wärme besser und können Verbrennungen durch Dampf verursachen.
- Das Gerät vollständig abkühlen lassen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.

Stromschlaggefahr!

Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Vor dem Reinigen die Sicherung ausschalten oder den Netzstecker ziehen. Dabei am Stecker selbst, nicht am Netzkabel ziehen.
- Darauf achten, dass kein Reinigungswasser oder andere Flüssigkeiten in die Lüftungsschlitze und in die elektrischen Teile dringen.
- Das Gerät darf nicht mit einem Dampfreiniger gereinigt werden. Wasserdampf kann durch Ritzen zu unter Spannung stehenden Bauteilen geraten.

HINWEIS

Gefahr von Sachschäden!

Die Oberflächen und Türdichtungen werden durch ungeeignete Behandlung beschädigt.

- Niemals scharfe, soda-, säure-, lösemittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel verwenden. Empfehlenswert sind Allzweckreiniger mit einem neutralen pH-Wert.
- Pflegemittel nur für die Außenflächen verwenden.
- Die Türdichtungen sind empfindlich gegen Öl und Fett – das Gummi wird dadurch porös und spröde.
- Nur weiche Tücher verwenden.

Gerät reinigen

Das Gerät möglichst nach jedem Benutzen reinigen, bevor eventuelle Verunreinigungen trocknen können.

- Den Drehteller können Sie in die Spülmaschine geben.
- Reinigen Sie das Gerät, insbesondere den Garraumboden und die Türdichtflächen, mit einem feuchten weichen Tuch. Dazu warmes Wasser mit einem normalen Allzweckreiniger oder Geschirrspülmittel und einen weichen Schwamm oder Lappen verwenden.
- Lösen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit unverdünntem Allzweckreiniger.
- Trocknen Sie alle Flächen nach dem Reinigen mit einem trockenen weichen Tuch ab.
- Lassen Sie die Garraumtür geöffnet, damit der Garraum völlig austrocknen kann.

Gerät überprüfen

WARNUNG

Gefahr durch Mikrowellen!

Durch eine unzureichend dicht schließende Tür kann Mikrowellenstrahlung austreten. Das Gerät darf in so einem Fall nicht benutzt werden.

- Besonders auf die Sauberkeit der Türdichtungen und der Türdichtflächen mit allen angrenzenden Teilen achten.
- Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf das Kochgerät nicht betrieben werden, bevor es von einer dafür ausgebildeten Person repariert worden ist.

- Es ist gefährlich für alle anderen, außer für eine dafür ausgebildete Person, irgendwelche Wartungs- oder Reparaturarbeit auszuführen, die die Entfernung einer Abdeckung erfordert, die den Schutz gegen Strahlenbelastung durch Mikrowellenenergie sicherstellt.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte regelmäßig kontrollieren, ob das Gerät intakt ist:

- Sind Netzkabel und Netzstecker unbeschädigt?
- Sind das Gehäuse und die Sichtscheibe unbeschädigt?
- Ist der Drehteller unbeschädigt?
- Sind die Türdichtflächen sauber?
- Sind die Türscharniere leichtgängig?
- Sind beide Haken des Sperrsystems unbeschädigt?
- Schließt die Tür richtig? Oder ist sie verzogen?
- Falls die Innenraum-Beleuchtung defekt sein sollte, darf diese nur durch einen autorisierten Fachmann repariert werden.

Fehlersuchtablette

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.

WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!

Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Das Gerät lässt sich nicht starten.	Die Steckdose hat keinen Strom.	Durch Anschluss eines anderen Geräts prüfen.
	Die Garraumtür ist nicht richtig geschlossen.	Die Garraumtür richtig schließen.
	Der Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers kontrollieren.
Die Tür lässt sich nicht richtig schließen.	Fremdkörper befindet sich an den Türdichtflächen.	Die Türdichtflächen gründlich reinigen.
	Die Garraumtür ist verzogen oder die Türverriegelung ist defekt.	Gerät nicht benutzen! Wenden Sie sich an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
Garraum-Beleuchtung brennt nicht.	Die Leuchte ist defekt.	Wenden Sie sich an unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
Der Drehteller dreht sich nicht bzw. nicht richtig.	Der Drehteller ist nicht richtig auf den Antrieb aufgesetzt.	Den Drehteller korrekt einsetzen.
	Der Boden des Garraums ist verschmutzt.	Den Garraumboden gründlich reinigen.
Kratzende, schleifende Geräusche im Garraum.	Der Drehteller dreht nicht richtig.	Den Drehteller korrekt einsetzen.
	Das Speisegefäß ist zu groß oder steht verkehrt.	Das Speisegefäß darf nicht über den Rand des Drehtellers ragen.
Platzende, ploppende Geräusche im Garraum.	Die Speise wird mit zu hoher Leistung gegart bzw. aufgetaut und platzt auf.	Den Vorgang abbrechen und mit geringerer Leistungsstufe erneut starten.
Sonstige Geräusche oder Blitze im Garraum.	Funkenschlag – Metall im Garraum!	Sofort Netzstecker ziehen bzw. Sicherung ausschalten und Metallteile entfernen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Die Speise ist ungleichmäßig gegart.	Die Speise wurde nicht ausreichend gewendet oder umgerührt.	Die Speise umrühren oder wenden und noch eine kurze Zeit weiter erwärmen.
Die Speise wird nicht warm genug.	Leistung oder Zeit ist zu niedrig eingestellt.	Die Speise noch eine kurze Zeit weiter in der Mikrowelle erwärmen.
	Die Speise war beim Hineinstellen sehr kalt.	
	Das Speisegefäß ist nicht geeignet, wenn es heißer als die Speise wird.	Ein geeignetes Gefäß verwenden.
Die Tür bzw. das Sichtfenster beschlägt.	Aus der Speise tritt Feuchtigkeit aus. Das ist normal.	Die Feuchtigkeit nach dem Betrieb abwischen.

Service

Bitte beachten!

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich.

Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können nicht anerkannt werden.

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer.
hanseatic Mikrowelle	AM925EA9	520548

Allgemeiner Service

Wenden Sie sich mit Fragen, Reklamationen und Zubehörbestellung bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Telefon: (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr, Freitag 8–14 Uhr

E-Mail: ersatzteilservice-elektrokleingeraete@hermes-ws.com

Kunden in Österreich

Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Versandhauses.

Entsorgung und Abfallvermeidung

Unser Beitrag zum Schutz der Ozonschicht



In diesem Gerät wurden 100 % FCKW- und FKW-freie Kälte- und Aufschäummittel verwendet. Dadurch wird die Ozonschicht geschützt und der Treibhauseffekt reduziert.

Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP)
- Auch Energiesparen schützt vor zu starker Erwärmung unserer Erde. Ihr neues Gerät verbraucht mit seiner umweltverträglichen Isolierung und seiner Technik wenig Energie.

Wenn Sie sich von der Verpackung trennen möchten, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich.

Abfallvermeidung

Maßnahmen der Abfallvermeidung haben nach den Vorschriften der Richtlinie 2008/98/EG grundsätzlich Vorrang vor Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung.

Als Maßnahmen der Abfallvermeidung kommen bei Elektro- und Elektronikgeräten insbesondere die Verlängerung ihrer Lebensdauer durch Reparatur defekter Geräte und die Veräußerung funktionstüchtiger gebrauchter Geräte anstelle ihrer Zuführung zur Entsorgung in Betracht.

Helfen Sie uns Abfall zu vermeiden, und wenden Sie sich an unseren Service.

Weitere Informationen enthält das Abfallvermeidungsprogramm des Bundes unter Beteiligung der Länder.

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Datenblatt

Datenblatt für die Mikrowelle (520548)

Hersteller	Hanseatic
Gerätebezeichnung	Mikrowellengerät
Modell	AM925EA9
Mikrowellenausgangsleistung	max. 900 W
Nennfrequenz	2450 MHz
Mikrowelle-Leistungstufen	5
Einbaugerät	Nein
Absicherung	min. 16 A
Leistungsaufnahme Mikrowelle	1450 W
Versorgungsspannung	230 V~ / 50 Hz
Drehteller-Durchmesser	ca. 31,5 cm
Gerätemaße (Höhe × Breite × Tiefe)	30,5 cm × 51,2 cm × 43,1 cm
Leergewicht	14,57 kg

Diese Mikrowelle entspricht der Gerätekategorie:


Gruppe 2, Klasse B.

Gruppe 2: Erzeugt hochfrequente elektromagnetische Strahlung, die für die Behandlung von Lebensmitteln geeignet ist.

Klasse B: Darf im Wohnbereich und direkt am normalen Stromnetz bis 230 Volt (Niederspannungsnetz) betrieben werden.

Dieses Gerät wurde gemäß folgender Richtlinien entworfen, hergestellt und auf den Markt gebracht: Sicherheitsanforderungen der „Niederspannungsrichtlinie“ 2006/95/EG und Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit 2004/108/EG.

Beachten Sie die landesspezifischen Normen und Regeln

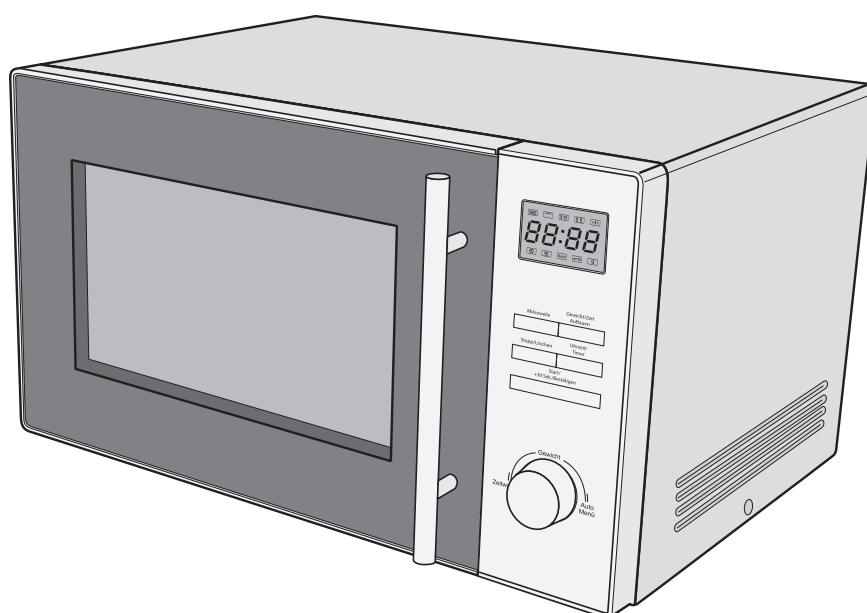

User manual

Microwave

Table of contents



Read the important safety instructions carefully and keep these for future use. Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be sure to also observe the national regulations in your country, which are valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the product.



You can find more information on the start-up from page EN-17.

Explanation of terms and symbols	EN-3
Explanation of terms	EN-3
Explanation of symbols	EN-3
Definitions	EN-3
Safety	EN-4
Intended use	EN-4
Safety notices	EN-4
Delivery	EN-11
Package contents	EN-11
Check the delivery	EN-11
Packaging tips	EN-11
Device components and operating elements	EN-12
Information about microwaves	EN-13
Applications	EN-13
Cooking methods	EN-14
The correct cooking temperature.	EN-14
The correct quantity	EN-14
Order of dishes	EN-14
Piercing and scoring	EN-14
Stir and turn	EN-15
Suitable dishware	EN-16
Size and shape	EN-16
Set-up and start-up	EN-17
Unpacking the appliance	EN-17
Choosing the correct set-up location	EN-17
Cleaning before first use	EN-17
Connecting the appliance	EN-18
Turntable	EN-18
Operation	EN-19
Setting the time	EN-19
Using the clock as a timer	EN-19
Switching on and off the security locking mechanism (child lock)	EN-19
Using the microwave oven	EN-19
Fast cooking.	EN-20
Extending the cooking time	EN-21
Setting the power level	EN-21
Setting the cooking time	EN-21
Defrosting.	EN-22
Multilevel cooking.	EN-23
Using the automatic programmes	EN-23
Cooking table for automatic programmes.	EN-24
Query capabilities	EN-24
Care and maintenance	EN-25
Troubleshooting table	EN-27
Service	EN-29
General customer service	EN-29
Spare parts	EN-29
Disposal and waste prevention.	EN-30
Our contribution to the protection of the ozone layer	EN-30
Waste prevention	EN-30
Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner	EN-30
Data sheet.	EN-31

Explanation of terms and symbols

Explanation of terms

The following terms can be found in this user manual.



WARNING

This term indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

This term indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This term warns against possible damage to property.

Definitions

“Microwave mode”: In microwave mode, food is exclusively heated using microwaves.

“Microwave-combi mode” means that food is heated by microwaves as well as heat, like a typical oven. The same risks and safety precautions apply as for microwave mode.

“Oven mode” means that food is heated by convection/hot air, grills or top/bottom heat.

Explanation of symbols

The following symbols can be found in this user manual.



This symbol refers to useful additional information.



Hot surface

Safety

Intended use

The appliance is designed for reheating and cooking, defrosting and grilling of food.

The appliance is designed for use in private households and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several parties in a block of flats).

It is not suitable for use outdoors or on non-stationary sites (e.g. ships).

The interior light must only be used to illuminate the interior of the appliance. It is not suitable for lighting a room.

The appliance is not suitable

- for heating a room.
- for drying or storing food, clothes or other items.
- for heating up hot water bottles, slippers, sponges, moist cleaning cloths or similar items.

Persons who are unable to operate the appliance safely due to their physical, sensory or mental abilities or lack of knowledge must be supervised during use.

Do not make any technical changes to the appliance.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, setup etc.

Risks to children and certain groups of individuals

WARNING

Risk of suffocation for children!

Children can become entangled in the packaging film or swallow small parts and suffocate.

- Do not allow children to play with the packaging film.
- Prevent children from pulling small parts from the appliance or taking them out of the accessory bag and putting them in their mouths.

Risk of burns for children!

The door glass can become very hot during operation and lead to burns.

- Keep children away from the door glass!

The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.

CAUTION

Risk of injury!

Children and certain groups of people have a higher risk of being injured when handling the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Risks in handling household electrical appliances

WARNING!

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Do not operate or continue to operate the appliance if it
 - exhibits visible damage, e.g. the connector cable is defective, the control panel is cracked or the door function is impaired.
 - starts smoking or there is a smell of burning.
 - makes unfamiliar noises.

In such cases, you should pull the mains plug out of the socket or switch

off/unscrew the fuse, keep the door closed and have the appliance repaired (see “Service” on page EN-30).

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Check the appliance regularly for damage.
- The appliance corresponds to protection class I and may only be connected to a plug with a protective conductor that has been properly installed. Ensure that the voltage is correct when connecting it. More detailed information about this can be found on the nameplate.
- Since all poles of the appliance cannot be disconnected from the mains via an accessible disconnecting device, an all-pole disconnecting device in accordance with overvoltage category III must be connected within the house installation with at least 3 mm contact clearance; consult a qualified professional if necessary (see “Service” on page EN-30).
- We recommend using a pulse-sensitive fault current switch (residual current operated circuit-breaker).
- The appliance must only be connected to the mains after completion of all installation and assembly work.
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cord away from open flames and hot surfaces. The insulation of the mains cord could melt.
- Do not kink or pinch the mains cord or lay it over sharp edges.

- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cord; always hold the mains plug itself.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Never immerse the mains cord or plug in water or any other liquids.
- In the event of a fault, as well as before cleaning or maintenance, pull out the mains plug/switch off or unscrew the fuse.
- Do not put any objects in or through the housing openings and also make sure that children cannot insert any objects through them.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning.
- This appliance contains electrical and mechanical parts which are essential for protection against potential sources of danger. Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.
- Investigations and repairs to the appliance may only be carried out by authorised specialists, such as our Service department.
- Unauthorised repairs to the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

CAUTION!

Fire hazard!

Improper handling of the appliance can lead to fire.

- Connect the appliance only to a properly installed and earthed electric socket. Do not connect to a mul-

ti-socket extension cable or a multi-socket plug.

- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- If a trolley is used to move the appliance, the appliance must be lifted as shown on the packaging.
- Do not use the appliance door handle to lift the entire oven! The handle is not designed to carry the whole weight of the appliance.
- Do not use sharp objects to unpack the appliance.

When cleaning, please note:

- Under no circumstances should sharp, coarse, sodium carbonate-based, acidic, solvent-based or abrasive cleaning agents be used. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- The door seals can be damaged by unsuitable cleaning agents. Use care products only on the outer surfaces.
- Use only soft cloths for cleaning.
- Ensure that water does not enter the ventilation slits or enter into the electrical components.
- The lighting in the appliance is exclusively for lighting the cooking chamber. It is not suitable for lighting a room.

Risks when handling heat-generating appliances

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not touch the parts of the housing!
- Do not touch hot parts. Always protect hands with oven gloves or pot holders when working on the hot appliance. Only use dry oven gloves or potholders. Wet textiles are better heat conductors and can cause steam burns.
- Allow the appliance to cool completely before cleaning.

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in fire and damage to property.

- To ensure sufficient air circulation, it is imperative that the instructions in the “Set-up and start-up” chapter from page EN-17 are followed.
- Do not cover the appliance with blankets, cloths or similar, as these objects may become hot and catch fire.
- When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges,

damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition, or fire.

- Do not place any objects in the cooking chamber (recipe book, oven gloves, etc.). Accidentally switching on the appliance can cause damage or even ignition. Do not use the cooking chamber for storage purposes.
- Never heat flammable objects or dishes containing alcohol.
- Never deep-fry or heat oil! The oil temperature cannot be monitored.
- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- If a fire starts, keep the appliance door closed, immediately pull the plug out of the socket and switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.
- Never extinguish burning oil or fat with water. To extinguish the fire, use a suitable fire extinguisher with the designation “F” or a fire blanket.
- Once the fire has been extinguished, have the appliance checked by our Service department (see “Service” on page EN-30).

Opening the door of the appliance creates a draught. Baking paper could touch the heating elements and catch fire.

- Never place loose baking paper on the accessories. Always secure baking paper with a piece of dishware or a baking dish.
- Only line the required area with baking paper. Baking paper must not protrude over the accessory edges.

General risks when cooking food

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Particularly with poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, ensure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (e.g. salmonella).

Acrylamide may be carcinogenic. Acrylamide is produced when starch is exposed to excessive heat, e.g. in potatoes (fries, chips), biscuits, toast, bread etc.

- Keep cooking times as short as possible.
- Only brown the food slightly, do not allow it to brown too much.
- Cut larger-sized fries and then bake at maximum of 180 °C.
- Brushing baked goods with egg whites or egg yolks helps to reduce the formation of acrylamide (only in convection mode).

Defrosting meat, poultry or fish in the oven can cause dangerous microorganisms (e.g. salmonella) to multiply rapidly. This increases the risk of food poisoning.

- Do not defrost meat, poultry and fish in the oven.
- Only use the defrosting function to defrost vegetables, pre-cooked food, etc.
- Take the frozen food out of the freezer ahead of time and let it defrost in

the refrigerator. The fluid from the frozen food must be able to properly drain, otherwise harmful microorganisms can form.

The water that melts during defrosting can contain harmful bacteria, especially with meat and poultry.

Do not defrost meat, poultry and fish in oven mode, only in microwave mode.

- Avoid any physical contact.
- Pour defrost water away. Do not use it for any other purpose.
- Thoroughly clean the crockery you have used.

Risks in microwave and microwave-combi mode

WARNING

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

- Never remove the cover inside the cooking chamber!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.
- Never attempt to change the oven light.

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks when coming into contact with the cooking chamber walls.
- Never place a mixture of water and oil or fat into the appliance. This can explode.
- Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended. Prick holes in tomatoes,

sausages, aubergines or similar food with a closed skin before cooking to prevent bursting.

CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.

- To avoid a boiling delay, place a plastic or glass spoon in the container. The spoon must always maintain a minimum distance of 2 cm from the inner walls.
- Do not use tall, thin containers with a narrow top section.
- Please ensure you stir the food before eating and after half the cooking time has elapsed.
- Please wait a short moment after heating up; carefully tip the dish and stir before removing the container from the cooking chamber.

Risk of burns!

Improper handling of the appliance can lead to burns. Accessible parts, accessories and dishes become very hot during operation.

- Do not touch the parts of the housing!
- Food is sometimes heated unevenly. The containers should not get as hot as the food inside. Please therefore ensure to check the temperature

of any food thoroughly and carefully, especially for children.

- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Set the power level and time exactly in accordance with the packaging instructions.


NOTICE

Risk of damage to property!
Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- The appliance must never be operated without the turntable or foods.
- Always place cooking containers on the turntable. This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.
- Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
- Do not exceed a weight of 4 kg on the turntable. Risk of breakage!
- Do not place the hot turntable on a cold surface such as, for example, a work surface made of granite or tile. Otherwise, the turntable could shatter. Always place it on top of a suitable mat.

- Only heat plastic containers from the freezer for as long as is needed until the food can be decanted into another container.
- Do not use any damaged containers! They could break and the leaked contents could damage the inside of the microwave.
- If accessories such as the turntable are not completely inside the cooking chamber, the viewing window may become scratched when closing the appliance door. For this reason, always push accessories all the way into the cooking chamber.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Delivery

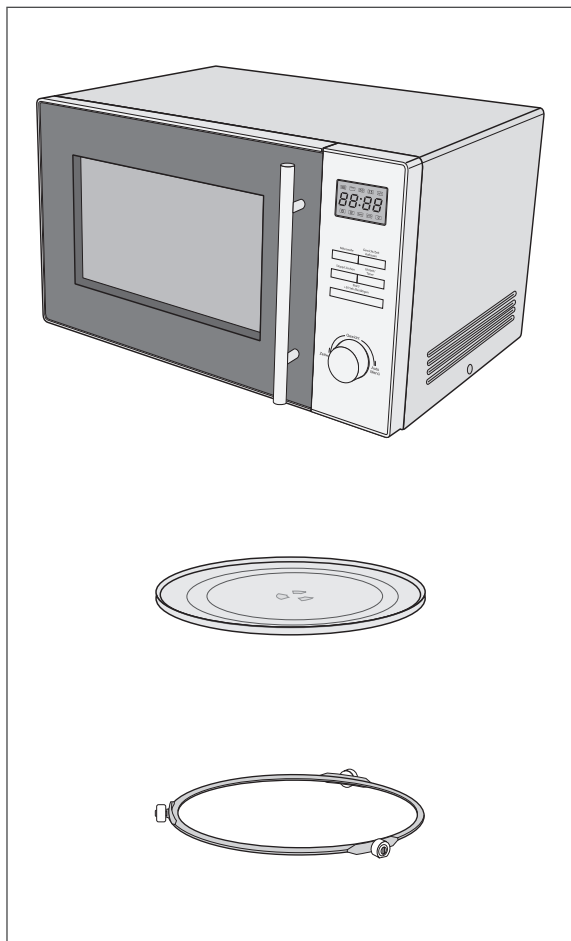

Package contents

- Microwave
- Turntable
- Roller ring
- User manual

Check the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it (see “Set-up and start-up” on page EN-17).
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department (see “Service” on page EN-30).

WARNING!

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

■ **Never use a damaged appliance.**


Packaging tips




If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance needs to be sent out for repairs, only the original packaging will provide sufficient protection.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Device components and operating elements

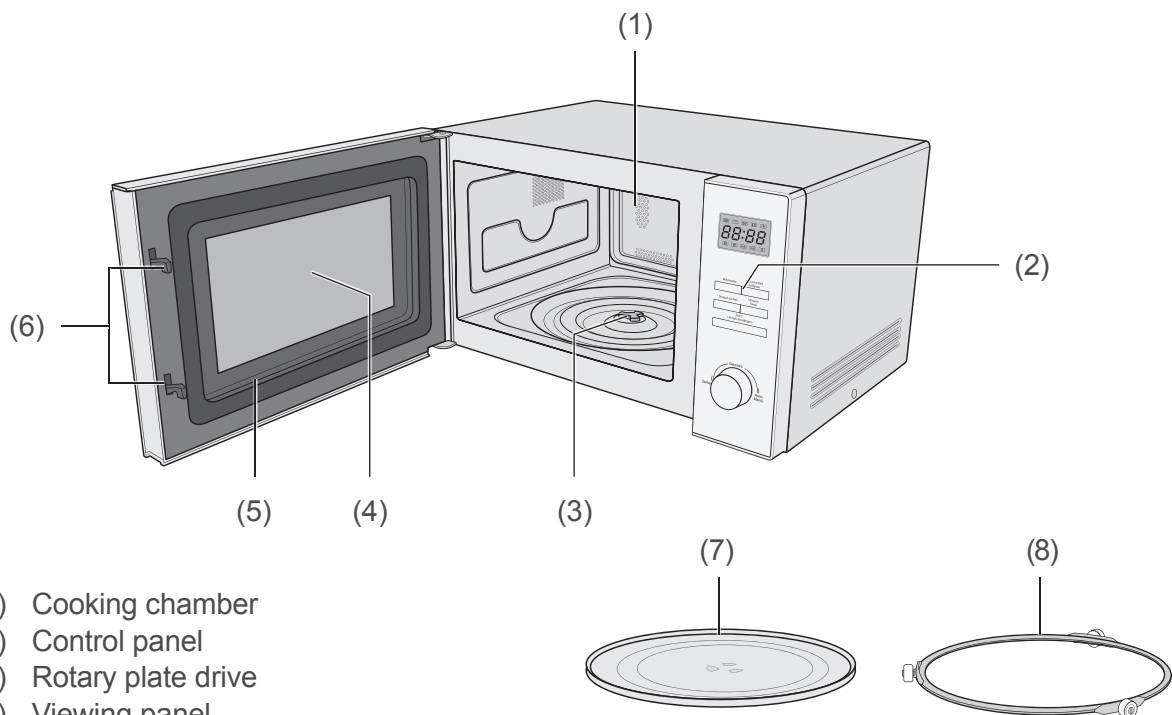

- (1) Cooking chamber
- (2) Control panel
- (3) Rotary plate drive
- (4) Viewing panel
- (5) Cooking chamber door
- (6) Locking system
- (7) Turntable
- (8) Roller ring
- (9) Display
- (10) "Defrost by weight/time" button to set the defrosting function
- (11) "Time/Timer" button to set the time and time pre-selection
- (12) "Start/+30sec./Confirm" button to confirm inputs, to start the cooking process and to extend the cooking time
- (13) Control dial
- (14) "Stop/clear" button to abort a process and delete a setting
- (15) "Microwave" button to set the power level

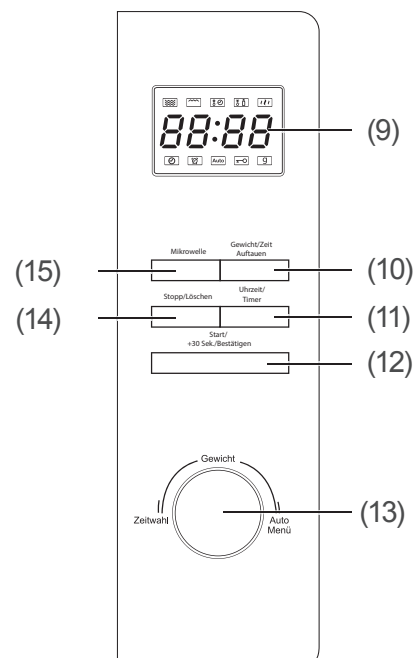

Explanation of the indicators on the display

	Microwave		Time
	Grill (not provided)		Timer
	Defrosting by time		Automatic program
	Defrosting by weight		Child lock
	Microwave mode only		Inputting the weight

Information about microwaves

What are microwaves?

Microwaves are electromagnetic waves such as radio and television waves; just like these, they are not visible or palpable.

Microwaves

- are reflected by all metals,
- can penetrate glass, porcelain, plastic and paper,
- are absorbed by foodstuffs.

What effect do microwaves have on foodstuffs?

- The microwaves penetrate foodstuffs to a depth of approximately 3 cm.
- The water, fat and sugar molecules are heated up (dishes with a high water content are heated up most quickly).
- This heat then slowly penetrates the entire dish and leads to the dish being defrosted, heated and cooked.
- Due to the fact that the individual elements of the dish are heated unevenly, it is important to stir or turn the dish over to ensure that it is cooked through evenly.
- When heating liquids in a microwave oven, a phenomenon known as “delayed boiling” can occur. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration may cause the liquid to suddenly spray out, for example when removing it from the microwave oven.
- The cooking compartment and the air in this compartment are not heated. The food container is primarily heated by the hot food itself.
- Every dish requires a certain amount of energy for cooking or defrosting – a good rule of thumb is “high-power, low time” or “low power, high time”.

How does a microwave oven work?

- A microwave generator, the so-called “magnetron”, generates microwaves and passes them into the cooking compartment.
- The cooking chamber walls and inner screen reflect microwaves, preventing them from being emitted out of the cooking chamber.
- The turntable ensures that the microwaves are distributed evenly to the food.
- The microwave power can be set to several levels.
- The appliance switches off
 - after the selected time has elapsed,
 - when opening the cooking chamber door (5),
 - by pressing the (14) “Stop/clear” button.

Applications

The appliance is ideally suited to defrosting smaller portions as well as the preparation of:

- stews, soups, sauces
- Meat without crusts
- Steamed fish
- Vegetables
- Side dishes (rice, boiled potatoes, some pasta)
- Hot drinks

Cooking methods

The correct cooking temperature

Given that microwaves react with varying intensity to water, fat and sugar, the cooking time depends significantly on the composition of the dish.

- Dishes with a high fat or sugar content (doughnuts, puddings, fruitcakes) cook through more quickly and reach higher temperatures faster than other dishes. Make sure to observe the recommended cooking time as otherwise the food will burn and damage the appliance.
- Dishes that have a high water content (fish, vegetables, sauces) cook faster than “dry” dishes.
- “Dry” dishes (rice, grain products, dried beans) cook very slowly. Please add a little water to these before cooking.

The correct quantity

The larger the quantity to be prepared, the longer the cooking time. If, for example, a potato takes 4 minutes, then two potatoes will take 7 minutes.

Rule of thumb: Twice the quantity requires approximately twice the amount of time.

- Small food items cook more quickly than large food items. And food items of equal size cook through more evenly than food items of different sizes. If possible, cut all food into pieces of roughly the same size. Remember to do this when freezing!
- When defrosting, size and form play a key role. Small, flat food portions defrost faster and more evenly than larger, thicker food portions. During the defrosting process, separate portions that have already begun to thaw, as exposed pieces defrost faster.

Order of dishes

To achieve an even result, special attention must be paid to arranging the food correctly for cooking:

- Arrange food with several equally sized pieces (potatoes, meatballs, hamburgers) in a circle in the container and leave the middle empty.
- For pieces of different sizes, place the small or thin pieces in the middle, as these pieces will be the last to cook.
- For irregularly shaped pieces (e.g. fish) place the thinner or flatter end towards the middle.
- Put thin meat slices on top of each other or crosswise.
- Put thicker meat slices and pieces (roast, sausages, etc.) close together.
- Heat meat juices and sauces in a separate container; only fill this two thirds full.

Piercing and scoring

Excess pressure can be caused in many dishes when heating them through. It is therefore recommended to pierce or score certain dishes, in order to prevent them from bursting.

- Do not microwave eggs in their shells – unless using special containers which are commercially available.
- Pierce food with peels or skins (potatoes, tomatoes, sausages, aubergines, egg yolks) to prevent it from bursting open.
- Score the skin of whole fish to prevent it from tearing open.

Stir and turn

CAUTION

Risk of burns!

Improper handling of the appliance can lead to burns. Accessible parts, accessories and dishes become very hot during operation.

- Do not touch the parts of the housing!
- Food is sometimes heated unevenly. The containers should not get as hot as the food inside. Please therefore ensure to check the temperature of any food thoroughly and carefully, especially for children.
- Before heating up baby food, please remove the screw cap and suction teat from the feed bottle.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

-
- Baby food in particular must be stirred carefully to avoid burns. It is essential to check the temperature by tasting the food.
 - With poultry and dishes containing fresh egg, and when warming up meals, make absolutely sure that the food is fully cooked through to kill off all pathogens (such as salmonella).
 - Stirring and turning the food after half the cooking time is particularly important because the food in the microwave oven is not heated up evenly.

Suitable dishware

WARNING

Danger of explosion!

Improper handling of the appliance may result in damage or explosions.

- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens. Containers that become hotter than the food inside them are not suitable for microwave cooking. Do not use such containers.
- Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking. Metal in the cooking chamber may cause sparks during operation! This can damage the viewing window or the entire appliance! Do not use metal pots, metal pans and metal lids or dishware with metal parts such as gold edges under any circumstances.
- Do not use any aluminium foil, due to the fact that this can also cause sparks when coming into contact with the cooking chamber walls.

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use any containers made of porcelain, ceramic or plastic and any protective films that are not resistant to high heat!
- Do not use baking paper or similar!

Use only microwave-suitable crockery. This includes:

- fire-resistant glass, ceramic, porcelain
- fire and frost resistant glass ceramics
- highly heat-resistant plastic (e.g. roasting bag)
- microwaveable plastics
- The turntable

To find out if dishware is microwaveable, perform the following test:

1. Put the empty container in the cooking chamber.
2. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (12).

The appliance will then start at full microwave power for 30 seconds.

- If the dishware becomes hot or if sparks are given off, open the door immediately to stop the process: This crockery is not suitable!
- If the dish remains cold or only lukewarm, it may be used in microwave mode.

Size and shape

- Flat, wide containers are more suitable than tall, narrow ones. “Flat” dishes can cook through more evenly.
- Round or oval shaped containers are more suitable than square or rectangular containers. There is a risk of localised overheating in the corners!

Set-up and start-up

Unpacking the appliance

WARNING

Microwave hazard!

The cover in the cooking chamber serves to protect the magnetron, which emits the microwaves.

- Never remove the cover inside the cooking chamber!

- Completely remove all protective films from the housing, the inside of the door and the cooking chamber.

Choosing the correct set-up location

WARNING

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in damage or may cause a fire. Heat trapped inside the appliance may shorten its service life.

- Ensure sufficient ventilation. Do not cover the vents, for example with oven mitts or cookery books.
- When setting up the appliance, ensure that the minimum **safety distances** are maintained which are specified in the user manual.
- Do not put the appliance in a cupboard.

The set-up location must fulfil the following conditions:

Safety distances:

Set-up height, measured from the ground, at least	85 cm
From above	30 cm
From the rear	0 cm
From the left	20 cm
From the right	20 cm


The appliance should be positioned near a wall, but not directly next to a refrigerator or deep freezer. The heat emitted from the microwave would cause the refrigerator or freezer to consume more energy unnecessarily.

There must be a **minimum spacing of 2 m** from **radio devices and televisions**, etc., to ensure that the reception is not distorted.

Cleaning before first use

The appliance should be cleaned before first use so that, for example, packaging residue will not negatively affect the taste of the food.

1. Open the cooking chamber door (5).

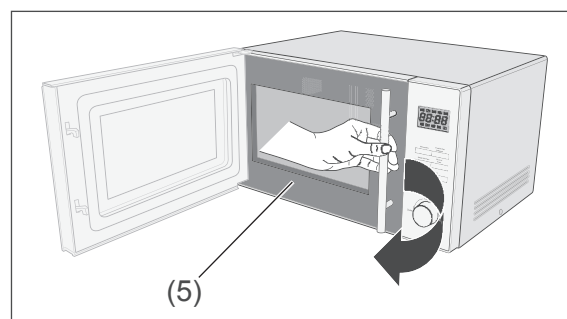

2. Completely empty the cooking chamber (1).
3. Wipe the appliance interior and exterior with a soft, damp cloth.
4. Leave the cooking chamber door open in order to allow the cooking chamber to dry completely.

5. Clean the turntable (7) and the roller ring (8) in the dishwasher or by hand.


Connecting the appliance

1. Check that the connection voltage of the appliance corresponds to the mains voltage in your home (see type plate on the back of the appliance).
2. Connect the appliance to a properly installed protective contact socket with sufficient fuse protection. Do not use multiplugs or extension cables!

After inserting the mains plug into the socket, you will hear a beep. The display shows $\square\square\square$.

Turntable

The turntable (7) must be used whenever the microwave is operated.



The turntable rotates during operation to ensure uniform heating.

3. Place the rotary plate drive (3) in the recess in the middle.
4. Place the turntable (7) on the floor of the cooking chamber and turn it until its centre clicks into place on the rotary plate drive.
5. Always place the cooking containers on the turntable. This prevents liquid from seeping into the appliance if it should boil over.

Operation

Setting the time

During start-up and after a power failure, you will have to set the time. Otherwise the appliance will not work.



The appliance is always in 24-hour mode and can therefore not be changed to 12-hour mode.

When the appliance is connected to the power supply, a beep will sound and the display will show 0000.

1. Press the “Time/Timer” button (11) twice.
Both of the left digit displays will start flashing on the display.
2. Turn the control dial (13) to set the number of hours.
3. Press the “Time/Timer” button (11) again.
Both of the right digit displays will start flashing on the display.
4. Turn the control dial to set the minutes.
5. Press the “Time/Timer” button (11) once again.
The digits in the display are no longer flashing; the time is now set.


Using the clock as a timer

You can also use the appliance’s clock as a timer:

1. Press the “Time/Timer” button (11).
“00:00” will appear on the display.
2. Adjust the desired duration setting by turning the control dial (13).
3. To start the timer, press the “Start/+30sec/Confirm” button (12).
A beep will sound when the set time is up.

Switching on and off the security locking mechanism (child lock)

When the security locking mechanism is activated, the display (9) will show a lock indicator:

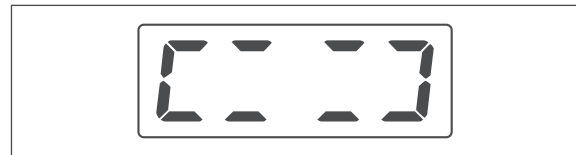

1. To switch on the security locking mechanism (child lock), press and hold down the “Stop/clear” button (14) for approx. 3 seconds.
A beep will sound and the lock indicator will appear on the display.
2. To switch on the security locking mechanism (child lock), press and hold down the “Stop/clear” button (14) again for approx. 3 seconds.
A beep will sound and the time will show in the display (9) again instead of the lock indicator.

Using the microwave oven

WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which

gives protection against exposure to microwave energy.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.

Fire hazard!

Improper handling of the appliance may result in fire and damage to property.

- If smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames.
- If a fire starts, keep the appliance door closed, immediately pull the plug out of the socket and switch off the automatic circuit breakers and/or unscrew the fuses.


CAUTION

Risk of scalding!

Microwave heating of beverages can result in delayed and eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container. The liquid then reaches boiling temperature without any outward visible sign of boiling. Even a small vibration can cause the liquid to squirt out suddenly, e.g. when being taken out of the appliance.

- To avoid a boiling delay, place a plastic or glass spoon in the container. The spoon must always maintain a minimum distance of 2 cm from the inner walls.
- Do not use tall, thin containers with a narrow top section.
- Please ensure you stir the food before eating and after half the cooking time has elapsed.

- Please wait a short moment after heating up; carefully tip the dish and stir before removing the container from the cooking chamber.

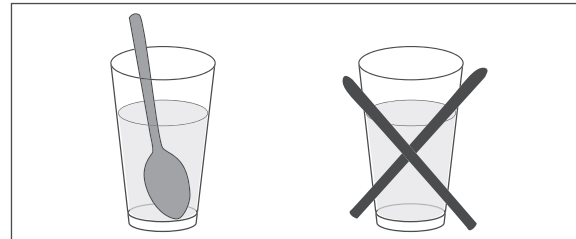

NOTICE

Risk of damage to property!

Improper handling of the appliance may cause it to become damaged.

- Do not operate the appliance without a turntable or **without food!**

Fast cooking

This function allows you to start cooking immediately, without having to make any further adjustments. With fast cooking, food is cooked for 30 seconds at maximum power.

- Press the “Start /+30sec./Confirm” button (12).



The cooking process starts; the remaining cooking time counts down on the display.

Extending the cooking time

You can extend the cooking time in 30-second increments while cooking. However, this is **not possible** with the automatic programs.

- To extend the cooking time, press the “Start/+30sec./Confirm” button (12). The remaining cooking time is extended by 30 seconds. The cooking time extension can be repeated several times if necessary.

Setting the power level

Your microwave oven has 5 power levels:

- **P100** (100 %, 900 watt) for quick cooking or reheating, e.g. for soups, stews, canned dishes, hot drinks, vegetables, fish, etc.
- **P80** (80 %, 720 watt) for longer cooking of more compact food, such as roasts, meatloaf and plate dishes; can even be used for delicate dishes such as cheese sauces or cakes with creamed batter. With this lower setting, sauces do not boil over and the food cooks evenly without becoming hard at the edge or overflowing.
- **P50** (50 %, 450 watt) for more compact food, which requires a long cooking time when cooking on the stove, e.g. beef dishes; this power level is recommended so that the meat remains tender.
- **P30** (30 %, 270 watt) to cook rice, pasta and dumplings and to cook baked egg pudding.
- **P10** (10 %, 90 watt) for gentle defrosting, e.g. for cream cakes or puff pastry.

Select the power level in this way:

- Press the “Microwave” button (15). “P 100” flashes on the display.
- By repeatedly pressing the “Microwave” button (15) or by using the control dial (13), you can then set the desired output:

Power level	Indicator
100% (900 W)	P 100
80% (720 W)	P 80
50% (450 W)	P 50
30% (270 W)	P 30
10% (90 W)	P 10

- To confirm the power level selection, press the “Start/+30sec./Confirm” button (12).

Setting the cooking time

You can only set a cooking time if you have previously selected a power level.

- Select the desired power level (see “Setting the power level”).
- Turn the control dial (13) until the desired cooking time is reached.
- Press the “Start /+30sec./Confirm” button (12).

The cooking time setting is possible at the following time intervals:

Cooking time	Time interval
0-1 min	5 seconds
1-5 min	10 seconds
5–10 min	30 seconds
10-30 min	1 minute
30-95 min	5 minutes

The maximum cooking time you can set is 95:00 minutes.

Example: You would like to cook for 3 minutes at a microwave power level of 80 %.



- Press the “Microwave” button (15). “P 100” flashes on the display.



2. Press the "Microwave" button (15) once again.

The flashing display changes to "P 80".

3. Press the "Start /+30sec./Confirm" button (12).
"P 80" stops flashing.



4. Turn the control dial (13) until "300" appears on the display.
5. Press the "Start /+30sec./Confirm" button (12).
The cooking process will start.

Starting the cooking process

- To start the cooking process, press the "Start /+30sec./Confirm" button (12).
The cooking process will start. The display counts down the remaining cooking time in one-second increments.



You can extend the cooking time as described in section "Extending the cooking time" on page EN-21.

Interrupting the cooking process

- To interrupt the cooking process, press the "Stop/clear" button (14).
The cooking process will be interrupted. The display shows the remaining cooking time.

Resuming an interrupted cooking process

- To resume an interrupted cooking process, press the "Start /+30sec./Confirm" button (12) once again.
The cooking process will then resume.

Aborting the cooking process

- To abort the cooking process, press the "Stop/clear" button (14) **twice**.
The cooking process is aborted and the display shows the time.

Defrosting

The appliance has 2 defrost programs:

- DEF 1: Defrosting by weight
- DEF 2: Defrosting by time

Defrosting by weight

You can defrost food up to a weight of 2,000 g. The defrosting time varies depending on how much weight you would like to defrost. For 100 g the defrosting time will take approx. 2 minutes, for 2,000 g it takes 40 minutes.



1. Press the "Defrost by weight/time" button (10).
"DEF 1" will appear on the display.
2. Turn the control dial (13) until the weight of the food you would like to defrost appears on the display.
3. Press the "Start /+30sec./Confirm" button (12).
Defrosting starts. The required defrosting time is counted down in the display. 5 beeps will sound once the defrosting time has elapsed.

Defrosting by time



1. Press the "Defrost by weight/time" button (10) twice.

“DEF2” will appear on the display.

2. Set the desired defrosting time using the control dial (13).

The defrosting time must be a minimum of 5 seconds and a maximum of 95:00 minutes.

3. Press the “Start /+30sec./Confirm” button (12).

Defrosting starts. The required defrosting time is counted down in the display. 5 beeps will sound once the defrosting time has elapsed.



You can extend the defrosting time as described in the “Extending the cooking time” section.

Multilevel cooking

You can set two different cooking levels – e.g. when you first wish to defrost a dish at a high power then finish the cooking process at a lower power.



If you wish to cook at multiple levels, you cannot select an automatic programme.

Example: You want to initially defrost a dish that you had frozen for 10 minutes, and then complete the cooking process in 15 minutes with 80% microwave power.

1. Press the “Defrost by weight/time” button (10) twice.
“DEF2” will appear on the display.
2. Turn the control dial (13) until “10:00” appears on the display.
3. Press the “Microwave” button (15).
“P 100” flashes on the display.
4. Press the “Microwave” button (15) once again.
The flashing display changes to “P 80”.
5. Press the “Start /+30sec./Confirm” button (12).
“P 80” stops flashing.
6. Turn the control dial (13) until “15:00” appears on the display.

7. Press the “Start /+30sec./Confirm” button (12).

The programme begins. The required defrosting time is counted down in the display.

When the defrosting time has elapsed and the cooking time begins, a short beep will sound. 5 signal tones will sound once the cooking time has elapsed.



You can extend the cooking time as described in the “Extending the cooking time” section.

Using the automatic programmes

The appliance has 8 automatic programmes which can be selected using the control dial (13). The following table provides you with a brief overview:

Program number	Program description
A 1	Pizza
A 2	Meat
A 3	Vegetables
A 4	Pasta
A 5	Potatoes
A 6	Fish
A 7	Beverages
A 8	Popcorn

For all automatic programmes, you can also select between several weights and/or sizes. An overview of all selection options is provided by the “Cooking table for automatic programmes” on page EN-25.

Example: You would like to cook 300 g vegetables.

1. Turn the control dial (13) clockwise until “P - 3” starts to flash on the display (9).
2. Press the “Start /+30sec./Confirm” button (12).
“P - 3” stops flashing.
3. Turn the control dial (13) clockwise again until “300g” appears on the display.
4. Press the “Start/+30sec./Confirm” button (12) again.
The cooking process will start; the display counts down the remaining cooking time in one-second increments.

Query capabilities

Displaying the power level

While cooking, you can query the currently used power level by tapping the “Microwave” button (15).

Displaying the time

The remaining cooking time is displayed while cooking. To display the time, briefly press the “Time/Timer” button (11) and the time will be displayed for approx. 3 seconds.

Cooking table for automatic programmes

Cooking program	Weight/quantity	Cooking time (min)	Power
A - 1 Pizza	200 g	01:20	100 %
	400 g	02:30	
A - 2 Meat	250 g	04:00	100 %
	350 g	05:30	
	450 g	06:50	
A - 3 Vegetables	200 g	02:50	100 %
	300 g	04:10	
	400 g	05:30	
A - 4 Pasta	50 g ¹⁾	17:00	80 %
	100 g ²⁾	20:00	
A - 5 Potatoes	200 g	04:40	100 %
	400 g	07:30	
	600 g	09:10	
A - 6 Fish	250 g	04:20	80 %
	350 g	06:00	
	450 g	07:30	
A - 7 Beverages	120 ml	01:00	100 %
	240 ml	01:50	
	360 ml	02:40	
A - 8 Popcorn	50 g	01:20	100 %
	100 g	02:10	

¹⁾ with cold water 450 ml

²⁾ with cold water 800 ml

Care and maintenance

WARNING

Health hazard!

Improper use of this appliance can lead to damage to health.

- Clean the appliance regularly and remove any traces of food leftovers immediately.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

CAUTION

Risk of burns!

The appliance and its accessible parts become hot during use. Care should be taken to avoid touching heating elements.

- Children less than 8 years of age shall be kept away unless continuously supervised.
- Do not touch the parts of the housing!
- Do not touch hot parts. Always protect hands with oven gloves or pot holders when working on the hot appliance. Only use dry oven gloves or potholders. Wet textiles are better heat conductors and can cause steam burns.
- Allow the appliance to cool completely before cleaning.

Risk of electric shock!

Touching live parts may result in severe injury or death.

- Isolate the fuse and pull out the mains plug before cleaning. Always take hold of the plug itself, do not pull on the mains cord.

- Make sure that no cleaning water or other liquids penetrate into the ventilation slots and into the electrical parts.
- A steam cleaner is not to be used for cleaning. Steam can get into live components through cracks.

NOTICE

Risk of damage to property!

The surfaces and door seals can get damaged by improper handling.

- Never use harsh, soda, acid, solvent or abrasive cleaners. All-purpose cleaners with a neutral pH are recommended.
- Use care products only on the outer surfaces.
- The door seals are sensitive to oil and grease – making the rubber porous and brittle.
- Only use soft cloths.

Cleaning the appliance

If possible, clean the appliance after each use before any contamination can dry.

- The turntable can be washed in the dishwasher.
- Clean the appliance, especially the floor of the cooking chamber and the door seals, with a damp, soft cloth. To do this, use warm water with a normal all-purpose cleaner or dishwasher liquid and a soft sponge and rag.
- Dissolve stubborn dirt with an undiluted all-purpose cleaner.
- Wipe off all surfaces after cleaning with a dry, soft cloth.
- Leave the cooking chamber door open to allow the oven to dry out completely.

Inspect appliance



WARNING

Microwave hazard!

A door that fails to close adequately can cause microwave radiation to escape. Under such circumstances, the appliance may not be used.

- Pay particular attention to the cleanliness of the door seals and door seal faces along with all adjacent parts.
 - If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
 - It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
-

For your own safety, check regularly that the appliance is intact:

- Are the mains cable and plug undamaged?
- Are the unit housing and the viewing screen undamaged?
- Is the turntable undamaged?
- Are the door seal faces clean?
- Can the door hinges move freely?
- Are both of the locking system's hooks undamaged?
- Does the door close properly? Or is it warped?
- A defective interior light may only be repaired by an authorised professional.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.

WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
The appliance cannot be started.	The socket has no power.	Check by connecting another appliance.
	The cooking compartment door is not properly closed.	Properly close the cooking compartment door.
	The mains plug is loose.	Check the tightness of the mains plug.
The door cannot be closed properly.	Foreign objects are located on the door seal faces.	Clean the door seal faces thoroughly.
	The cooking chamber door is warped or the door latch is defective.	Do not use the appliance! Contact our service team (see "Service" on page EN-30).
Cooking chamber light does not work.	The light is defective.	Please contact our customer service (see "Service" on page EN-30).
The turntable is not turning at all or is not turning properly.	The turntable is not mounted correctly on the drive.	Position the turntable correctly.
	The cooking chamber floor is dirty.	Clean the cooking chamber floor thoroughly.
Scratching, grinding sounds in the cooking chamber.	The turntable is not turning correctly.	Position the turntable correctly.
	The food container is too large or is inserted incorrectly.	The food container may not extend beyond the edge of the turntable.
Exploding, popping sounds in the cooking chamber.	The food is being cooked or defrosted with too much power and is bursting open.	Abort the process and restart the appliance at a lower power level.
Other noises or flashes of light in the cooking chamber.	Sparks – metal objects in the cooking chamber!	Pull out the mains plug immediately or isolate the fuse and remove the metal parts.
The food is cooked unevenly.	The food was not turned enough or stirred.	Stir or turn the food and keep warming up for a short while.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
The food is not warm enough.	The power or time is set too low.	Keep warming up the food for a short while in the microwave.
	The food was very cold when inserting in the microwave.	
	The food container is not suitable if it gets hotter than the food.	Use a suitable container.
The door or the viewing window gets steamed up.	Moisture is escaping from the food. This is normal.	Wipe up the moisture after operation.

Service

Please note!

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household.

Damage resulting from non-compliance with this manual cannot be recognised.

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number.
hanseatic Microwave	AM925EA9	520548

General customer service

Please contact your mail order company's product advice centre if you have questions, complaints or accessory orders.

Spare parts

Customers in Germany

Please contact the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Phone: (057 32) 99 66 00

Monday–Thursday 8 a.m.–3 p.m., Friday 8 a.m.–2 p.m.

Email: ersatzteilservice-elektrokleingerate@hermes-ws.com

Customers in Austria

Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Disposal and waste prevention

Our contribution to the protection of the ozone layer



100% CFC and HFC-free refrigerants and foaming agents were used in this appliance. This protects the ozone layer and reduces the greenhouse effect.

Our packaging is made of environmentally-friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP)
- Saving energy also protects against excessive global warming. Your new appliance uses little energy due to its environmentally friendly insulation and technology.

If you would like to dispose of the packaging, please dispose of it in an environmentally friendly way.

Waste prevention

According to the provisions of Directive 2008/98/EC, waste prevention measures always take priority over waste management.

For electrical and electronic devices, waste prevention measures include extending the lifespan of defective devices through repair and reselling used working appliances instead of disposing of them.

Please help us reduce waste and contact our Service department if your product is faulty.

More information can be found in the brochure "Waste Prevention Programme - of the German Government with the Involvement of the Federal Länder".

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Data sheet

Data sheet for the microwave multi-function appliance (**520548**)

Manufacturer	Hanseatic
Name of appliance	Microwave
Model	AM925EA9
Microwave oven power output	max. 900 W
Nominal frequency	2450 MHz
Microwave power levels	5
Built-in appliance	no
Fuse	min. 16 A
Microwave power consumption	1450 W
Supply voltage	230 V~ / 50 Hz
Rotary plate diameter	approx. 31.5 cm
Appliance size (height × width × depth)	30.5 cm × 51.2 cm × 43.1 cm
Unloaded weight	14.57 kg

This microwave corresponds to the device category:

Group 2, Class B.

Group 2: Generates high-frequency electromagnetic radiation that is suitable for the treatment of food.

Class B: May be operated in the living area and directly from the normal mains at a voltage of up to 230 volts (low voltage network).

This device has been designed, manufactured and marketed in accordance with the following directives: Safety requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC and Electromagnetic Compatibility Directive 2004/108/EC.

Observe the country-specific standards and rules

