

F - ATTENTION!  
GB - WARNING!  
D - ACHTUNG!  
NL - WAARSCHUWING!  
E - ADVERTENCIA!  
P - ATENÇÃO!  
I - AVERTIZARE!  
DK - ADVARSEL!  
S - WARNING!  
FIN - VAROITUS!  
N - ADVARSEL!  
H - FIGYELMEZETES!  
CZ - UPOZORNĚNÍ!!  
SK - UPOZORNENIE!!

PL - OSTRZEŻENIE!  
BG - ВНИМАНИЕ!  
RO - AVERTISMENT!  
GR - ΠΡΟΕΛΛΟΓΟΙΣΗ!

SI - OPZOZIRLO!

TR - UYARI!

UA - УВАГА!

ET - HOIATUS!

LT - DEMESIO!

LV - UZMANIBU!


AR - تنبيه!

ans years vuotta år let godina yaşından  
Jahre år év godina roki  
años años lata aastatele metü  
anni år ani gadiem  
سنوات

**+3**




x1

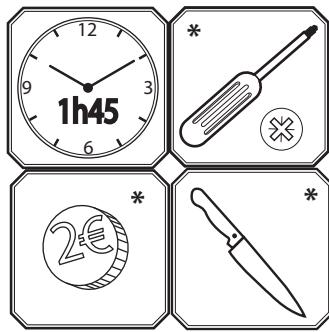

# Smoby



PLAY VIDEO

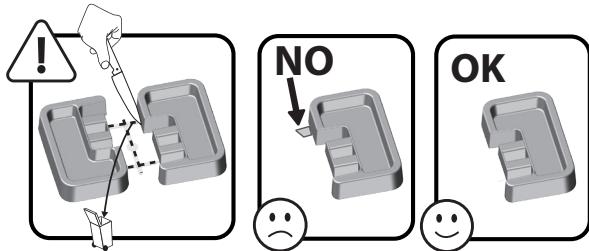

- \* F - Outils non fournis.
- GB - Tools not provided.
- D - Werkzeug nicht beigegeben.
- NL - Gereedschap niet ingebegeven.
- E - Herramientas no incluidas.
- P - Ferramentas não fornecidas.
- I - Utensili non forniti.
- DK - Værktøj medfølger ikke.
- S - Verktyg ingår inte.
- FIN - Ei sisällytystä takaan.
- N - Verktøy følger ikke med.
- H - A szerszámok nem tartozókai a terméknek.
- CZ - Nářadí není součástí dodávky.
- SK - Náradie nie je súčasťou dodávky.
- PL - Narzędzia niedostarczone w zestawie.
- BG - Инструменти не са предоставени.

RO - Scule neinclusă

GR - Τα εργαλεία δεν περιλαμβάνονται

SI - Orođje ni priloženo.

HRV - Alati se ne isporučuju

TR - Üründe dahil değildir

UA - Інструменти не входять у комплект


EST - Tööriist ei ole kaasas.










LT - Įrankių komplekta nėra





LV - Riki komplektā nav ietverti.













• AR - الأدوات غير مرفقة مع المنتج.

A		x2	F		x1	P		x1
B		x1	G		x1	Q		x1
C		x1	H		x1	R		x1
D		x1	J		x1	S		x2
E		x1	K		x1	T		x1
			L		x3	V		x1
			M		x1	W		x2
			N		x1	Y		x2

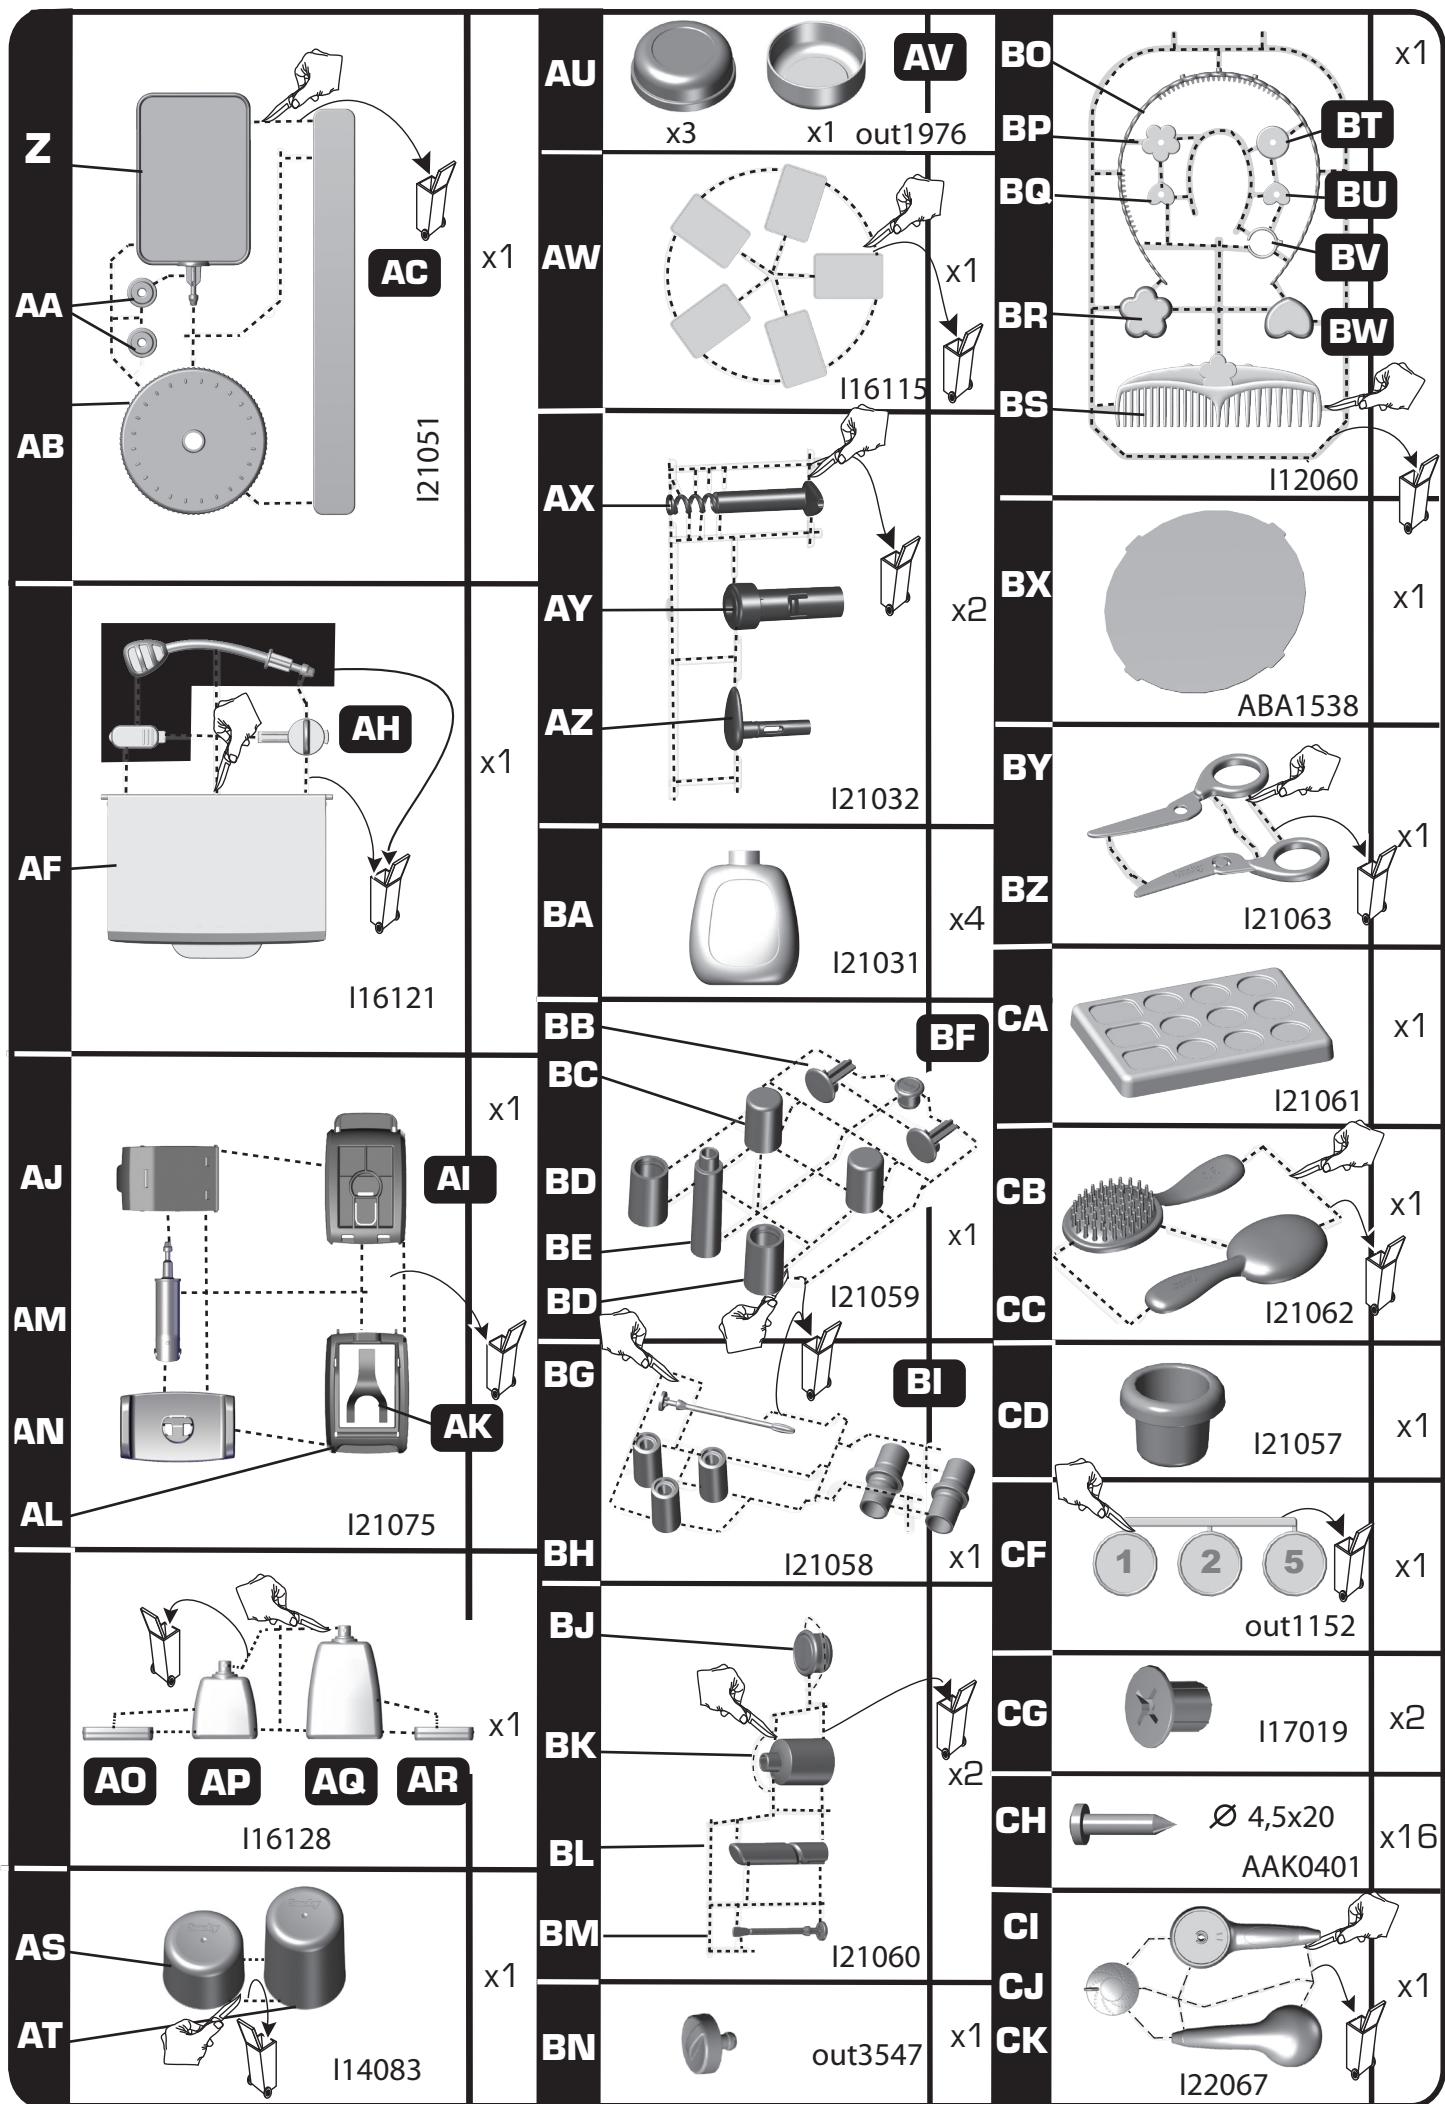


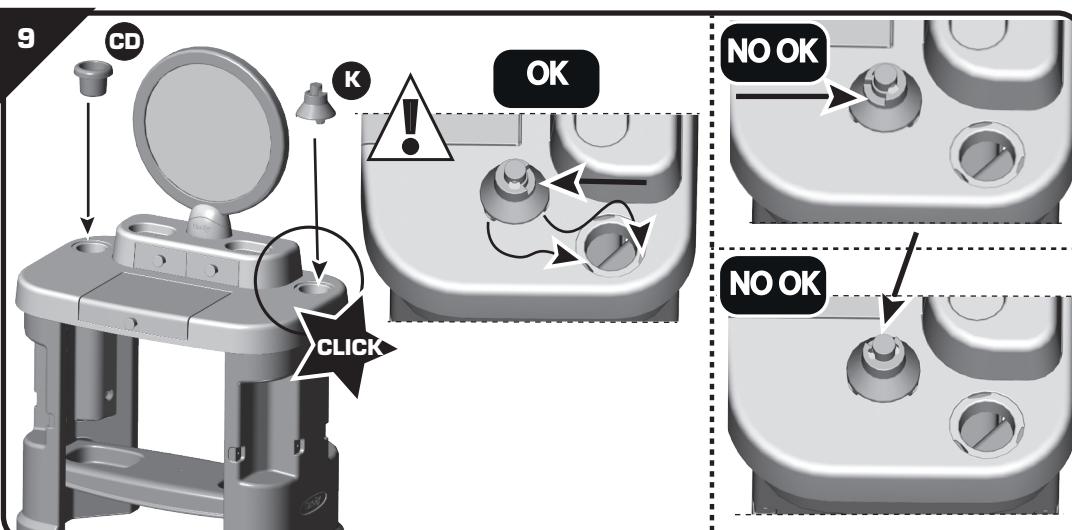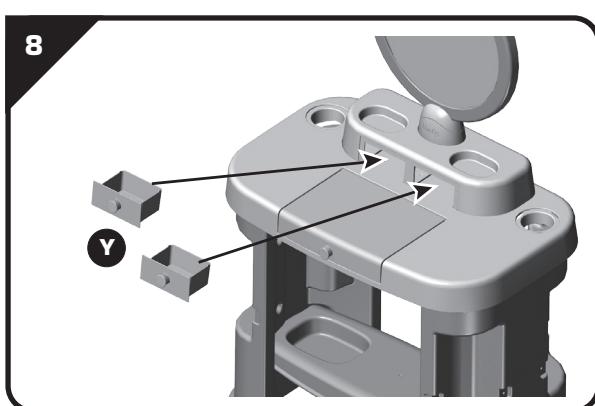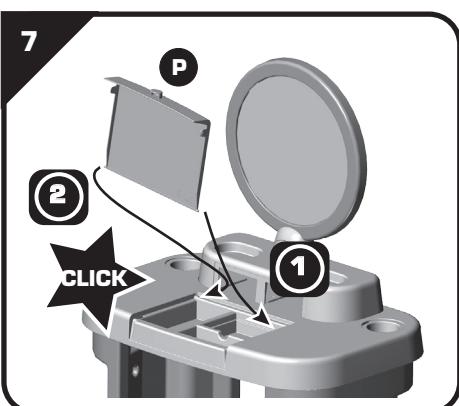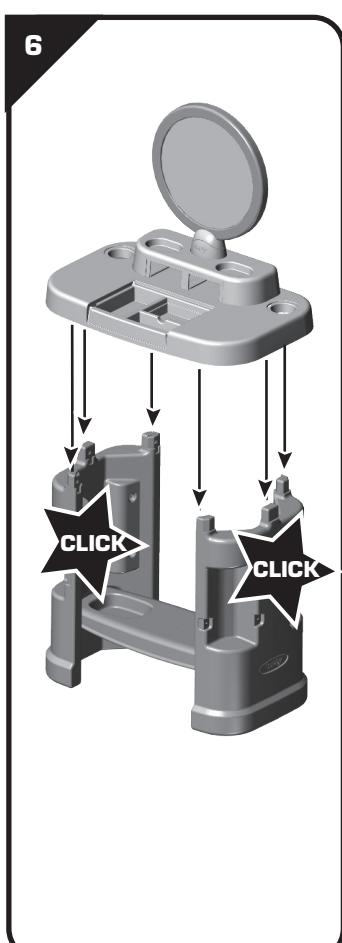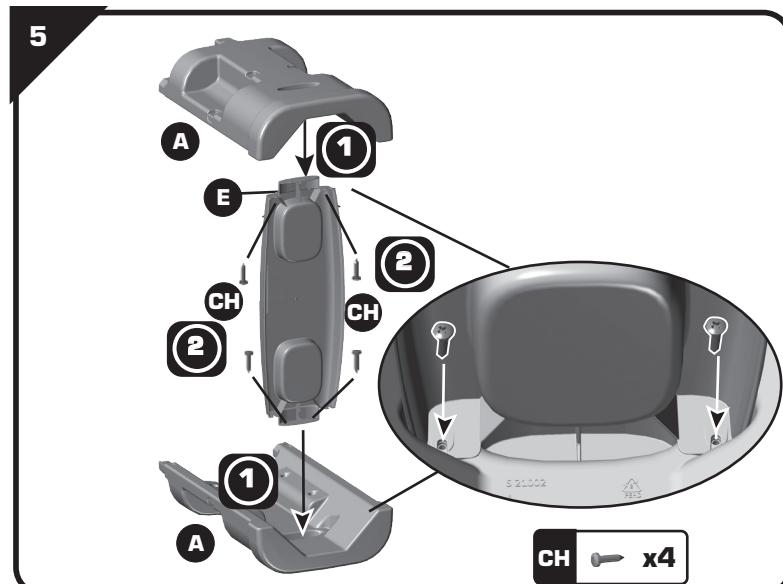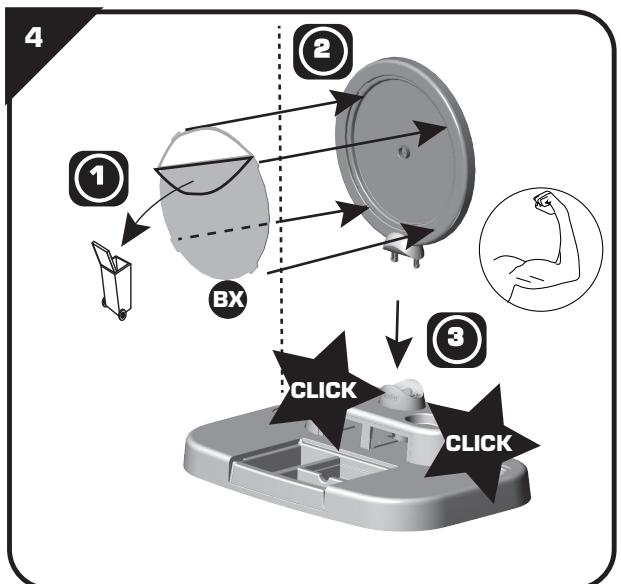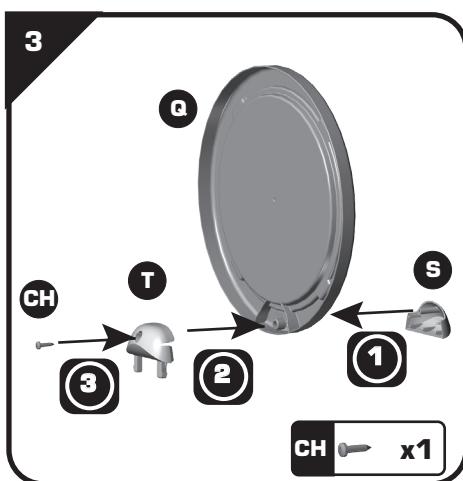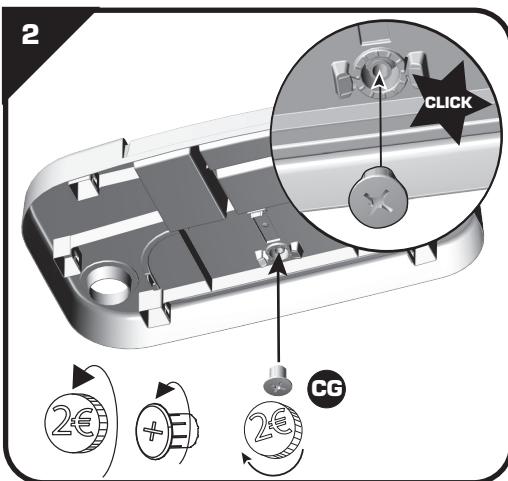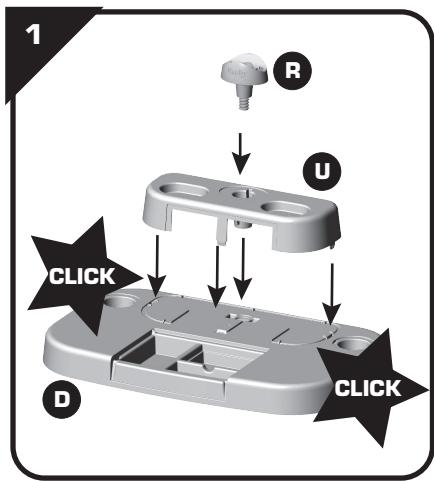

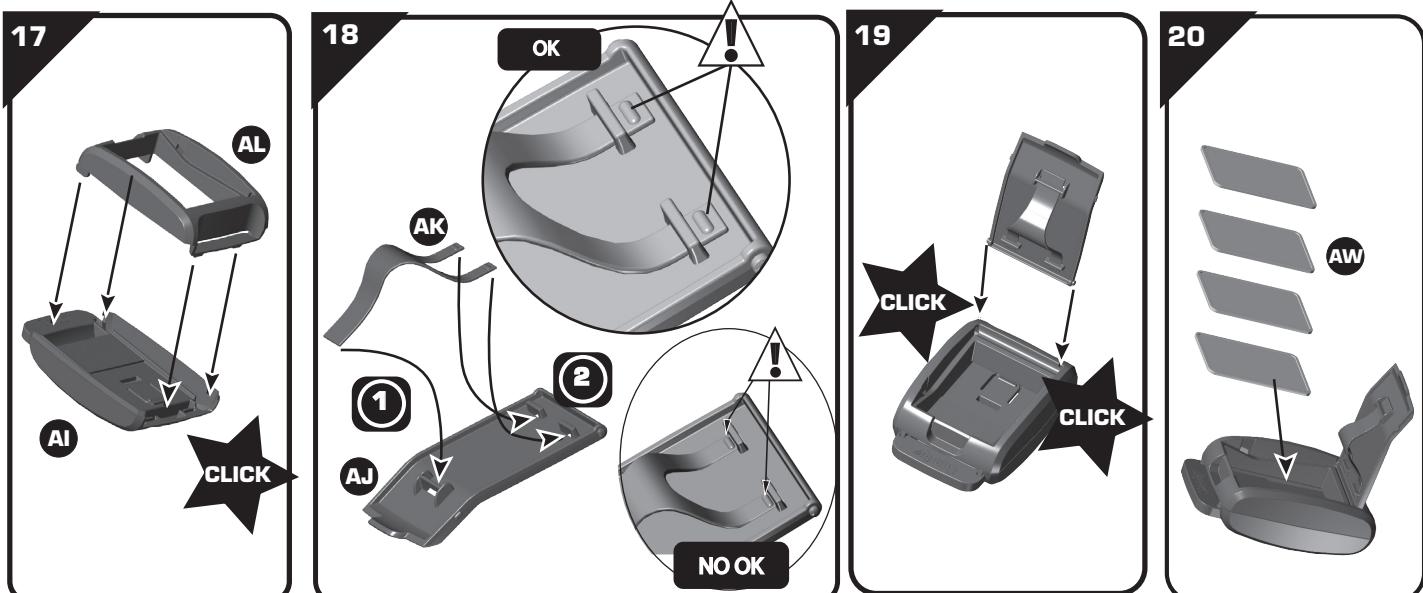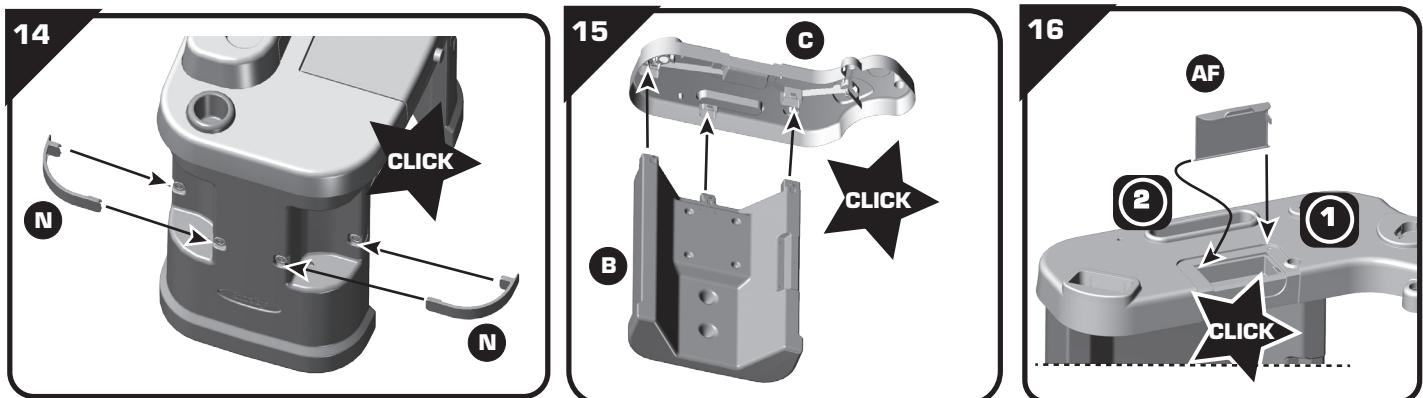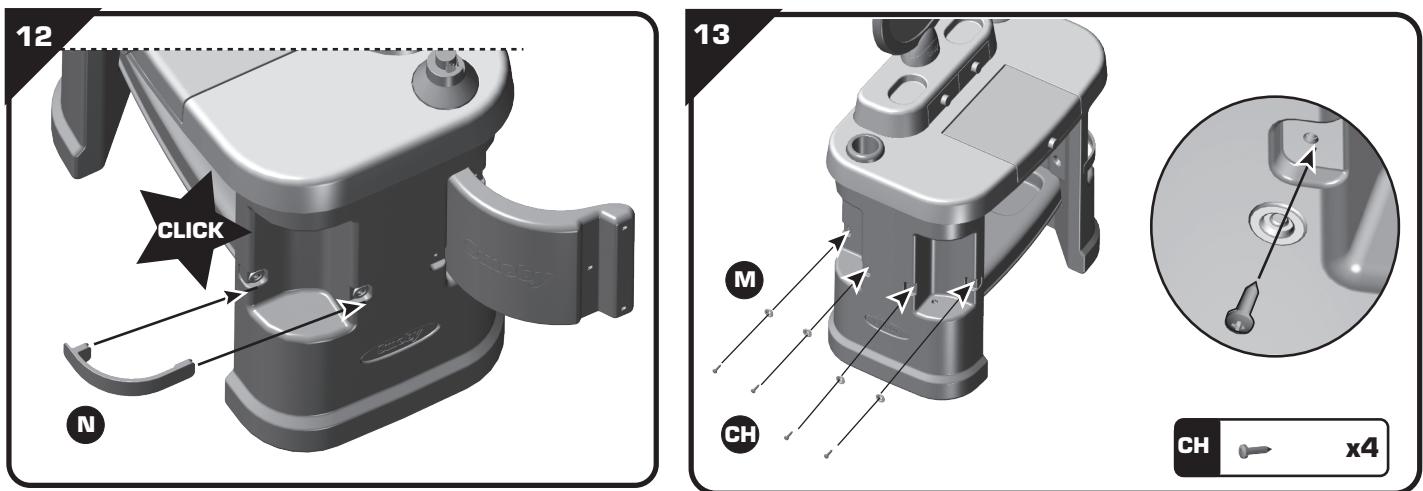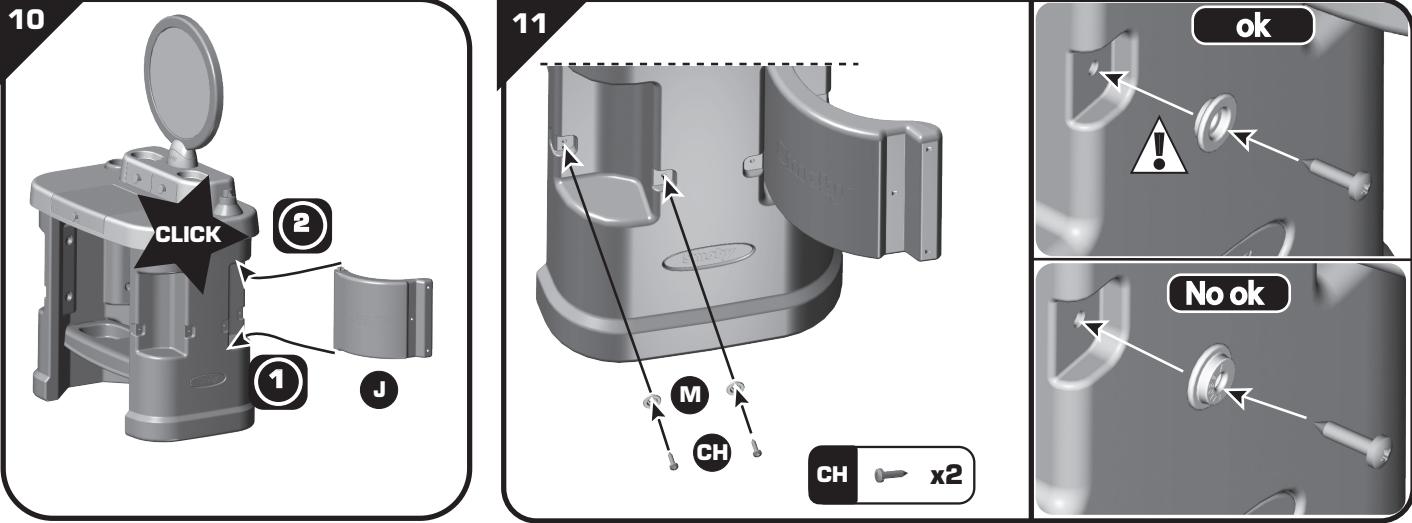


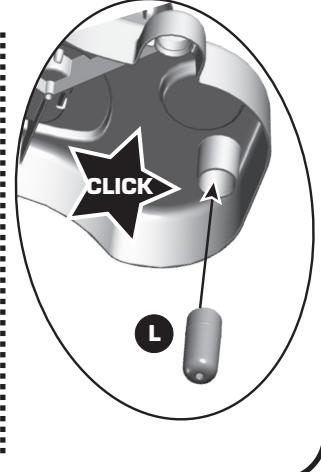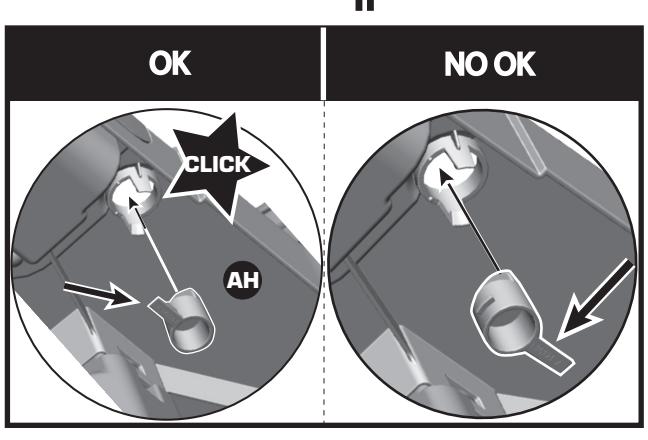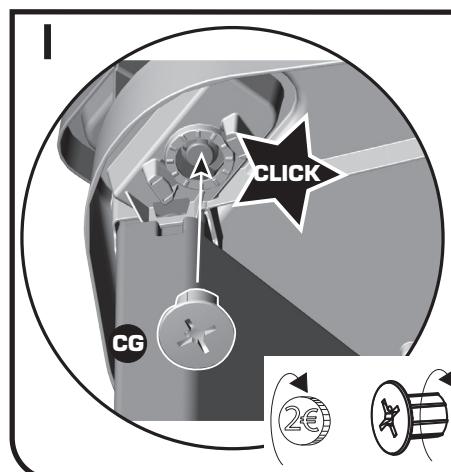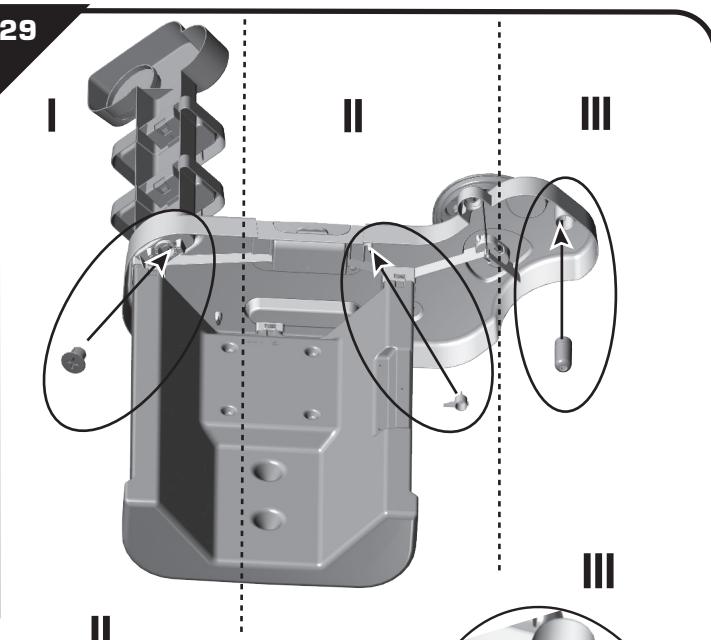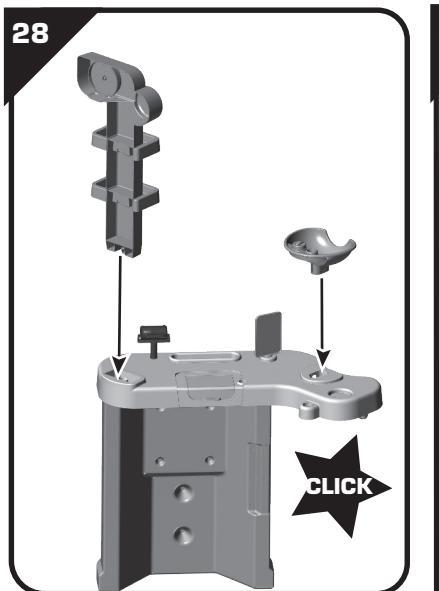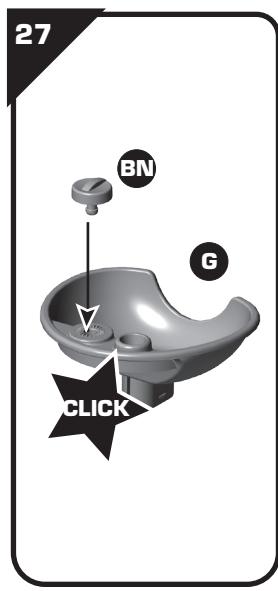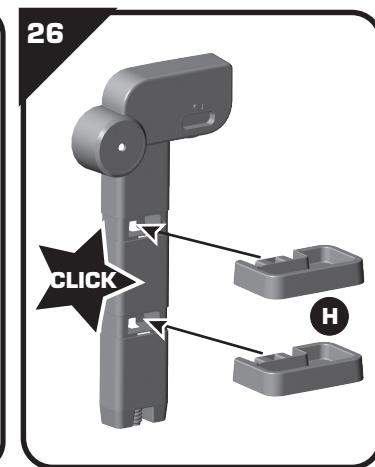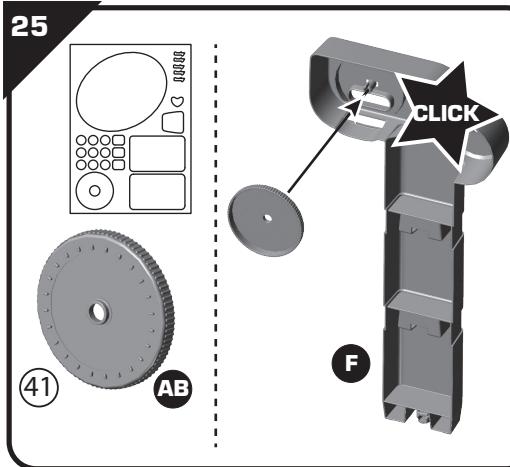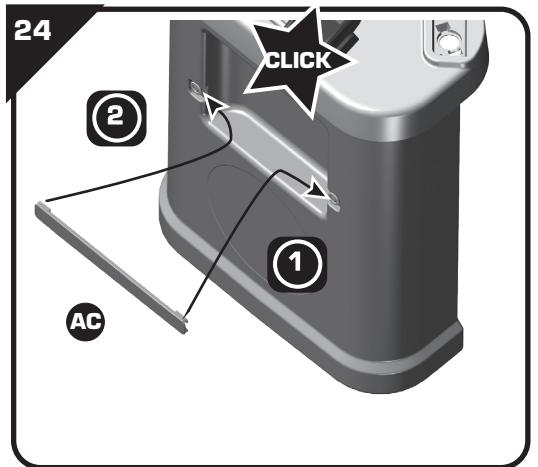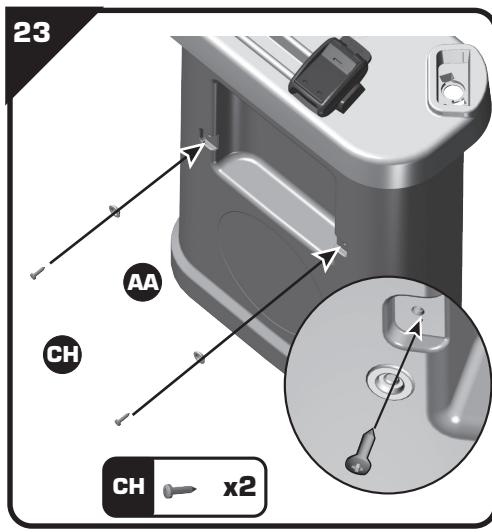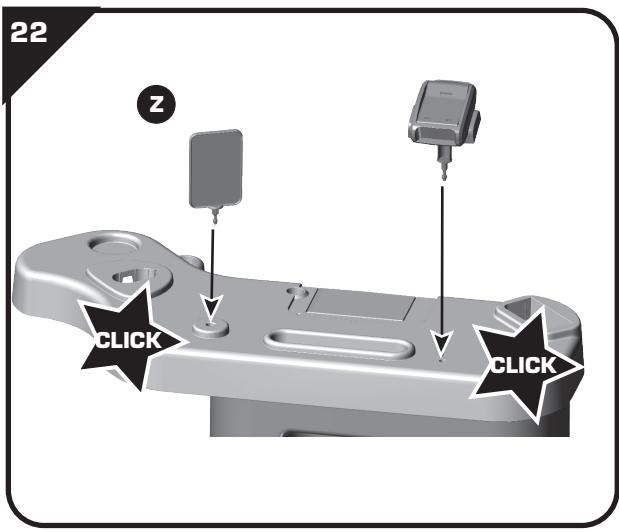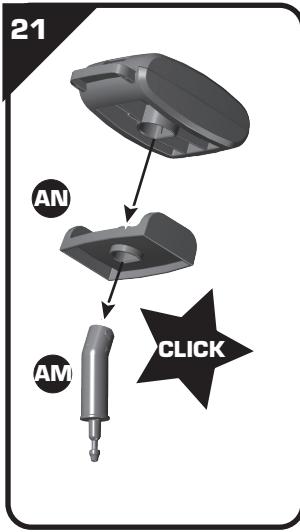



30

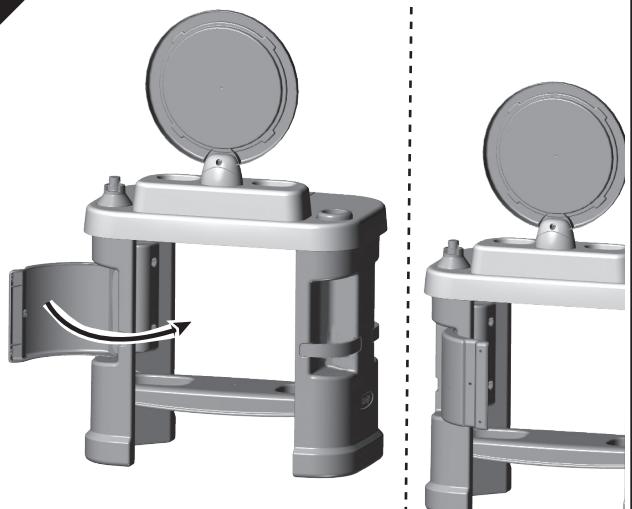

31

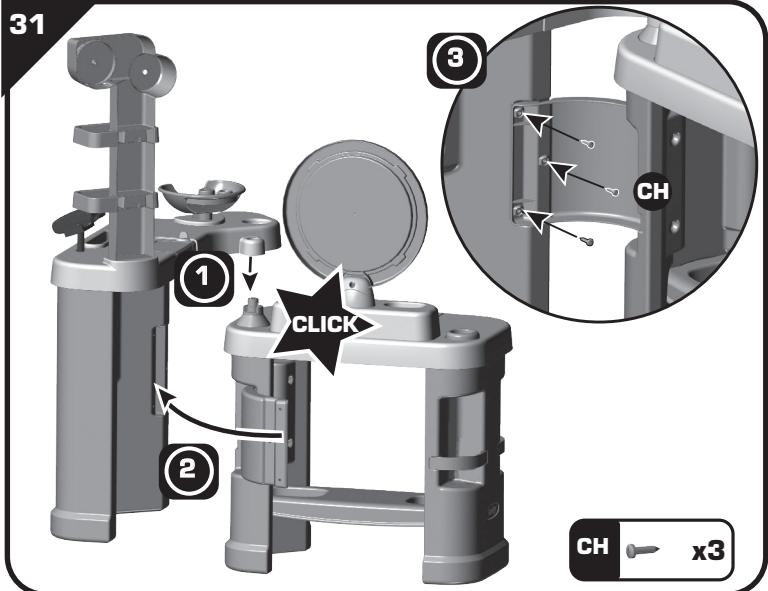

32

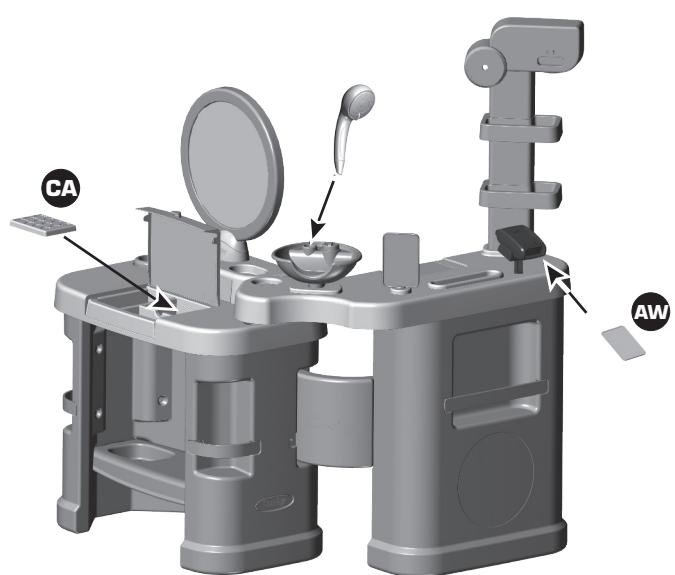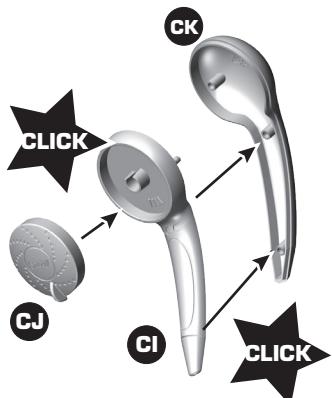

BM

CLICK

BK

BH

CLICK

x2

BG

CLICK

BE

BF

BH

CLICK

BI

BL

CLICK

BD

BB

BC

BL

x2

AU

AU

AT

AU

AS

AU

AV

CC

CB

BZ

BY

BR





BW

AP

AQ

AO

AR

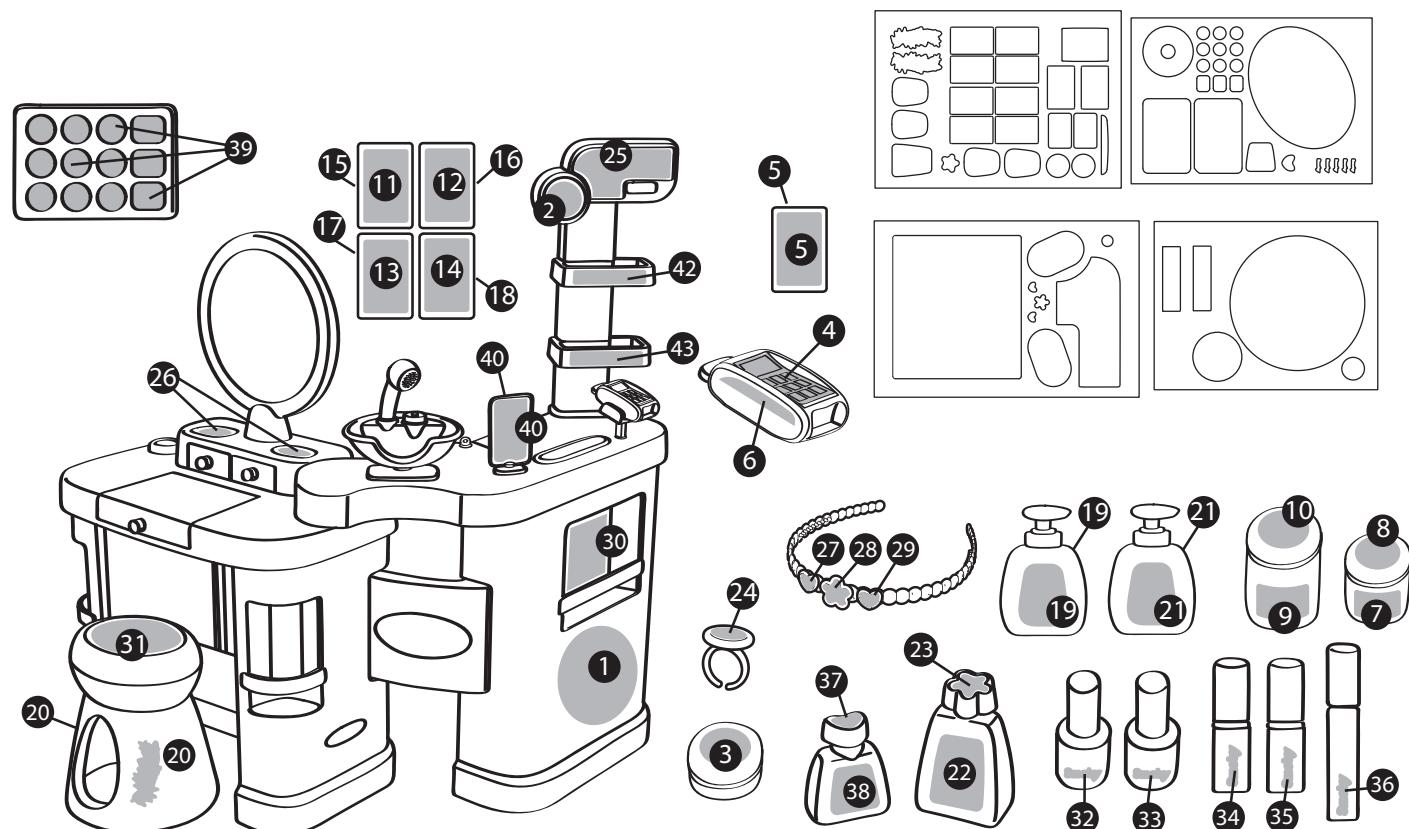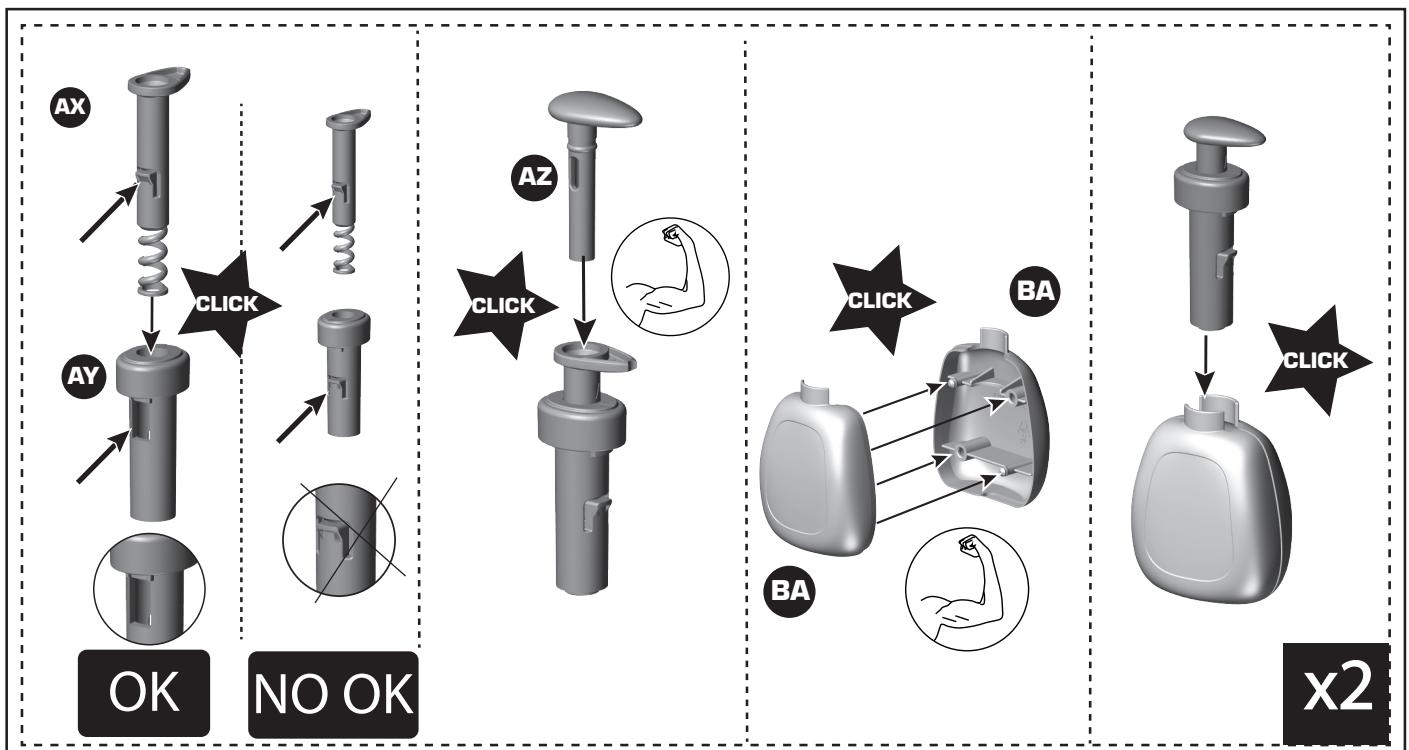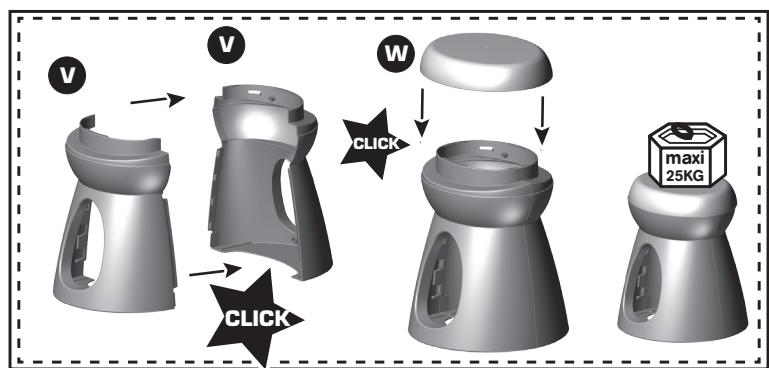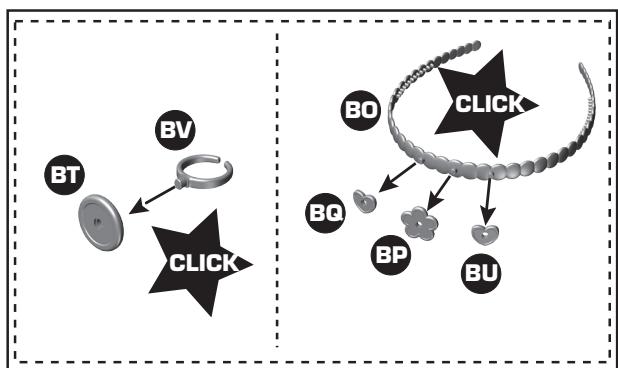

**F** • Renseignements importants à conserver. Attention! Pour écarter les dangers liés à l'emballage (attaches, film plastique, embout de gonflage, outils d'assemblage,...) enlever tous les éléments qui ne font pas partie du produit. Jouet à monter par un adulte responsable. ATTENTION ! Ne jamais laisser un enfant jouer sans la surveillance d'un adulte. Toute réclamation doit être accompagnée de la preuve d'achat (ticket de caisse). Les pièces doivent être dégrappées par un adulte avec un outil pour éviter les bords coupants. ATTENTION ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Petits éléments. Danger d'étouffement. Laver soigneusement les accessoires à l'eau claire avant utilisation. **GB** • Important information to be kept. Warning! To avoid any hazards related to the packaging (tags, plastic film, inflation nozzle, assembly tools, etc.), remove all of the parts that are not part of the product. Toy to be assembled by a responsible adult. WARNING! Never allow a child to play without adult supervision. Any complaint must be accompanied by the proof of purchase (receipt). The plastic or metal links between parts should be removed by an adult to avoid sharp edges. WARNING! Not suitable for children under 3 years of age. Small parts. Choking hazard. Wash the accessories carefully with clean water before use. Do not use the product before it is properly installed. Adult supervision is necessary for children under 4 years of age. **D** • Wichtige Hinweise, die aufzuheben sind. Achtung: Um die mit der Verpackung verbundenen Gefahren (Befestigungen, Plastikfolien, Stutzen zum Aufpumpen, Montagewerkzeuge ...) zu vermeiden, alle Elemente, die nicht Teil des Produktes sind, entfernen. Muss von einem verantwortlichen Erwachsenen zusammen gebaut werden. ACHTUNG! Ein Kind niemals ohne Aufsicht eines Erwachsenen spielen lassen. Bei Reklamationen den Kaufnachweis mitschicken (Kassenschein). Die Teile müssen von einem Erwachsenen mit einem Werkzeug abgetrennt werden, so dass keine schneidenden Kanten entstehen. ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Kleine Bestandteile. Erstickungsgefahr. Utensilien vor dem Gebrauch gründlich mit klarem Wasser abwaschen. **NL** • Belangrijke inlichtingen die u moet bewaren. Opgelet! Om alle gevaren verbonden aan de verpakking (klemmen, plastic folie, oppomp-opzetstuk, montagegereedschap,...) te elimineren, moeten alle onderdelen die geen deel uitmaken van het product worden verwijderd. Door een aansprakelijke volwassene te monteren speelgoed. WAARSCHUWING! Laat het kind nooit zonder toezicht van een volwassene spelen. Elke klacht moet worden vergezeld door het aankoopbewijs (kassabon). De plastic bandjes die de onderdelen onderling vasthouden moeten door een volwassene met een stuk gereedschap verwijderd worden om het ontstaan van scherpe randen te voorkomen. WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Was de accessoires grondig met schoon water voor gebruik. **E** • Informaciones importantes que deben conservarse. ¡Advertencia! Para eliminar los peligros vinculados al embalaje (ataduras, film plástico, boquilla de inflar, herramientas de montaje,...), retire todos los elementos que no formen parte del producto. Juguete que requiere ser montado por un adulto responsable. ¡ADVERTENCIA! Nunca permita que los niños jueguen sin supervisión de un adulto. Cualquier reclamación debe ir acompañada con el justificante de compra (ticket de caja). La atadura de plástico entre las piezas deberá quitarla un adulto con una herramienta para evitar los bordes cortantes. ¡ADVERTENCIA! No recomendado para niños de menos de 3 años. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Lave cuidadosamente los accesorios con agua limpia antes de usarlos. **P** • Informações importantes a guardar. Atenção! Para eliminar os perigos associados à embalagem (atalhos, película de plástico, bocal de enchimento, ferramentas de montagem...), retire todos os elementos que não fazem parte do produto. Brinquedo para ser montado por um adulto responsável. ATENÇÃO! Nunca deixe uma criança brincar sem a supervisão de um adulto. Qualquer reclamação deve ser acompanhado da prova de compra (talão de caixa). As peças devem ser separadas por um adulto munido de uma ferramenta para limar as arestas vivas, cortantes. AVISO! Não convém às crianças com menos de 3 anos. . Contém pequenos elementos. Perigo de asfixia. Lave cuidadosamente os acessórios com água limpa antes da utilização. **I** • Informazioni importanti da conservare. Avvertenza! Per evitare rischi connessi ai materiali di imballaggio (accessori, pellicole, attacco di gonfiaggio, utensili di assemblaggio, ecc.), rimuovere tutti gli elementi che non fanno parte del prodotto. Il gioco deve essere montato da una persona adulta responsabile. AVVERTENZA! Non lasciare mai giocare i bambini senza la sorveglianza di un adulto. Qualsiasi reclamo deve essere accompagnato dalla prova d'acquisto (scontrino di cassa). Per evitare il contatto con i bordi taglienti, la linguetta plastica tra le varie parti deve essere rimossa da un adulto. AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Parti piccole. Pericolo di soffocamento. Lavare accuratamente gli accessori con acqua pulita prima dell'uso. **DK** • Gem disse vigtige oplysninger. Advarsel! For at undgå mulige farer forbundet med emballagen (fastgørelsesmateriale, plastfolie, inflationsspids, samlevarktøj, ...) bor alle dele, der ikke udgør en del af produktet straks fjernes. Legetøj skal samles af en ansvarlig voksen. ADVARSEL! Lad aldrig barnet lege uden voksenopsyn. Ved enhver reklamation skal der vedlægges købsbevis (kassebon). Delene skal skilles ad af en voksen ved hjælp af et værksted for at undgå skarpe kanter. ADVARSEL! Uegnet for børn under 3 år. Består af amnge små dele. Kvælningsfare. Vask grundigt alt tilbehør i rent vand før brug. **S** • Viktig informasjon som ska sparas. Varning! Avglásna alla element som inte är en del av produkten för att undvika faror avseende förpackningen (fästningar, plastfilm, uppblåsningsspets, monteringsverktyg ...). Leksak som skall monteras av ansvarig vuxen. VARNING! Låt aldrig barnet leka utan vuxen tillsyn. Alla reklamationer bör åtföljas av inköpsbevis (kassavitt). Plasten mellan de olika delarna bör avgås av vuxen för att undvika att barnet kommer i kontakt med de vassa kanterna. VARNING! Ett lämpligt för barn under 3 år. Innihåller smädelar. Kvävningsrisk. Rengör tillbehören försiktigt med rent vatten före användning. **FIN** • Tärkeät tiedot, jotka ei säälytettävä. Varoitust! Pakkauksen liittyvien vaarojen välttämiseksi poista kaikki sellaiset osat (kiinnikkeet, muovikalvo, suuttimet, kokoamistyökalut jne.), jotka eivät ole osa tuotetta. Lelun saa koota vain vastuullinen aikuisen. VAROITUS! Älä koskaan anna lapsen leikitä ilman aikuisen valvontaa. Kaikkiin valitusten liitteisiin on toimitettava ostotodistus (kassakuitti). Aikuisen on irrotettava osat toisistaan jonkin työkalun avulla terävien reunojen välttämiseksi. VAROITUS! Ei sovella alle 3-vuotiaille lapsille. Pieniä osia. Tukehtumisaara. Pese välaineet huolellisesti puhtaalla vedellä ennen käyttöä. **N** • Ta vare på disse viktige opplysningene. Advarsel! For å unngå farer knyttet til emballasjen (merkelapper, plastfolie, oppblåsningsmunnstykke, monteringsverktøy, osv.), fjern alle delene som ikke er en del av produktet. Må monteres av en voksen. ADVARSEL! La aldri barnet leke uten oppsyn av en voksen. Ved reklamasjon må kvittering medbringes. Plastikkbånd mellom delene skal fjernes av en voksen person med verktoy for å unngå skarpe kanter. ADVARSEL! Ikke egnet for barn under tre år. Små deler. Kvælningsfare. Vask tilbehoret grundig med rent vann før bruk. **H** • Fontos információk. Figyelmeztetés! A csomagolás miatt fellépő veszélyek elkerülése érdekében (címkek, műanyag filmréteg, felülfjó fúvóka, összeszerelési eszközök stb.) távolítsa el minden olyan alkatrészét, amely nem a termék része. A játékok csak felelős felnőtt raktatja össze. FIGYELEMZETÉS! Soha ne engedje a gyermeket felnőtt felügyelet nélkül játszani! Minden reklámációt a vásárlás bizonyítéka kell kísérjen (péntzárjegy). A műanyag alkatrészeket egy megfelelő szerszámmal felszerelkezzet felnőtt kell szébtontsa, hogy elkerülje az éles széleteket. FIGYELMEZETÉS! Nem felel meg a 3 évesnél kisebb gyerekek számára. Apró részlek. Fulladásveszély. Használat előtt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat vízzel. **CZ** • Důležité pokyny k uschování. Upozornění! Pro zabránění nebezpečí v souvislosti s obalem (spojovací materiál, plastová fólie, nafukovací nástavec, montážní nástroje...) odstraňte všechny součásti, které nejsou součástí výrobku. Hračka určená k montáži zodpovědnou dospělou osobou. UPOZORNĚNÍ! Nikdy nedovolte dětem hrát si bez dozoru dospělé osoby. Všechny reklamacie musí obsahovat doklad o koupi (pokladní lístek). Spojovací části musí odstranit dospělá osoba pomocí nástroje tak, aby se nevytvářily ostré hrany. POZOR! Nevhodné pro děti do 3 let. VARNING! Gahuje malé části. Nebezpečí udusení. Před použitím pečlivě umyjte příslušenství čistou vodou. **SK** • Dôležité pokyny k uschovávaniu. Upozornenie! Pre zabránenie nebezpečenstva v súvislosti s obalom (spojovací materiál, plastová fólia, nafukovací nástavec, montážne nástroje...) odstraňte všetky súčasti, ktoré nie sú súčasťou výrobku. Hračka určená na montáž zo dospelou dospelou osobou. UPOZORNENIE! Nikdy nedovolte deťom hrať sa bez dozoru dospelej osoby. Všetky reklamácie musia obsahovať doklad o zakúpení (pokladničný lístok). Súčasťky musí od seba oddeliť dospelá osoba nástrojom, aby boli odstránené ostré hrany. UPOZORNENIE! Nevhodné pre deti do troch rokov. VARNING! Gahuje malé časti. Nebezpečenstvo udusenia. Pred použitím dôkladne umyte príslušenstvo čistou vodou. **PL** • Ważne informacje – należy zachować. Uwaga! Aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z opakowaniem (zaczepy, folia plastikowa, końcówka do pompowania, narzędzia do montażu itp.), należy usunąć wszystkie elementy, które nie należą do produktu. Do montażu przez osobę dorosłą. OSTRZEŻENIE! Niczy nie należy zostawiać bawiącego się dziecka bez nadzoru osoby dorosłej. Przy każdej reklamacji należy okazać dowód zakupu (paragon). Rodzic lub opiekun powinien usunąć z części wszystkie plastikowe/metalowe zabezpieczenia, aby uniknąć ostrzych krawędzi. OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Małe elementy. Ryzyko uduszenia. Przed użyciem starannie umyć akcesoria w czystej wodzie. **BG** • Важни указания, които трябва да бъдат запазени. Внимание! За да избегнете опасностите, съврзани с опаковката (крепежни елементи, пластмасов фолио, накрайник за надуване, инструменти за монтаж ...), премахнете всички елементи, които не са част от продукта. Трябва да се монтира от възрастни отговорни лица. ВНИМАНИЕ! Не оставяйте никога детето да играе без надзор от възрастен. При заявяване на рекламации, изпращайте и доказателство за иззвешената покупка (касовата бележка). Частите трябва да бъдат разделени от възрастен с помоща на инструмент, за да се избегне нараняване от режещите ръбове. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неподходящо за деца на възраст под 3 години. Дребни елементи. Опасност от задушаване. Измийте грижливо аксесоарите с чиста вода преди употреба **RO** • Păstrați aceste instrucțiuni importante. Avertisment! Pentru evitarea riscurilor legate de ambalaj (elementele de prindere, folii de plastic, duză de umflare, scule de asamblare,...) îndepărtați toate elementele care nu fac parte din produs. Jucăria trebuie montată sub supravegherea unui adult responsabil. ATENȚIE! Nu lăsați niciodată un copil să se joace fără a fi supravegheat de un adult. Toate reclamațiile trebuie să fie însoțite de dovada cumpărării (bonul de casă). Piesele trebuie să fie netezite de un adult cu ajutorul unui instrument pentru a evita marginile tăioase. ATENȚIE! Nepotriviș pentru copiii cu vârstă sub 3 ani. Piese mici. Pericol de sufocare. Spălați cu atenție accesoriile cu apă curată încă înainte de utilizare. **GR** • Σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να φυλάξετε. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο από τα υλικά συσκευασίας (επικέτες, πλαστική μεμβράνη, βελόνα φουρώματος, εργαλεία συναρμολόγησης κ.λπ.), αφορέστε όλα τα στοιχεία που δεν αποτελούν τημάτα του προϊόντος. Παιχνίδια που πρέπει να συντηρείται από ενήλικον εντητό. Τα εξαρτήματα πρέπει να λύνονται από ενήλικο με εργαλείο γιατί οι ακρές κόρων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 3 ετών. Μικρά τημάτα. Κίνδυνος ασφυξίας. Πλύνετε καλά τα εξαρτήματα με καθαρό νερό πριν από τη χρήση. **SI** • Informacije proizvajalca shranite za kasnejšo uporabo. Pozor! V izogib nevarnosti, povezani z embalažo (plastični ovoji, razni dodatki, napihnjeni delci, pripomočki za sestavljanje ...), odstranite vse elemente, ki niso del izdelka. Igračo naj sestavi odgovorna odrasla oseba. OPOZORILO! Nikoli ne dovolite otroku, da se igra brez nadzora odrasle osebe. V primeru uveljavljanja reklamacije morate obvezno priložiti račun prodajalca. Plastične povezovalne spojke med posameznimi sestavnimi deli mora odstraniti odrasla oseba tako, da pri tem ne nastanejo ostri robovi. OPOZORILO! Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od treh let. Majhni delci. Nevarnost zadušitve. Pred uporabo dodatke temeljito sperite s čisto vodo. **HRV** • Molimo da sačuvate ove upute radi eventualne prepiske. Upozorenje! Radi izbjegavanja opasnosti koje se odnose na ambalažu (etikete, plastična folija, mlažnica za napuhavanje, alati za sastavljanje, itd.) uklonite sve dijelove koji nisu dio proizvoda. Postavljanje je dozvoljeno isključivo odraslim osobama. U primjeru uvažavanje garancije morate obavezno priložiti račun prodavača. Dijelove treba odvojiti odrasla osoba pomoću alata kako bi se izbjegli ostri rubovi. UPOZORENJE! Nije namijenjeno djeci mlađoj od 3 godine. Mali dijelovi. Opasnost od gušenja. Prije upotrebe temeljito operite pribor čistom vodom. **TR** • Lütfen olası yazılmalar için bu uyarıları saklayın. Dikkat! Ambalajla ilgili herhangi bir tehlkeyi önlemek için (etiketler, plastik film, sıfırma ağızı, montaj araçları vb.), ürünün parçası olmayan tüm parçaları çıkarın. Yetişkinler tarafından takılmalıdır. DİKKAT! Bir çocuğun asla yetişkin gözetimi altında olmadan oyuncak kullanmasına izin vermeyin. Şikayetinizle birlikte satın alma kanıtını (makbuz) sunmanız gerekiyor. Parçalar arasındaki plastik bağışıklar, güvenlik amacıyla bir yetişkin tarafından çıkarılmalıdır. 3 Yaşından küçük çocukların iç içine girmesi gereken depliği olmalıdır. Küçük parçalar. Boşulma tehlikesi. Kullanmadan önce, aksesuarları dura suru ile yıkayın. **UA** • Зберігайте цю інструкцію на випадок можливого використання у майбутньому. увара! Шоб уникнути неbezpeky, пов'язаних з упаковкою (кірпички, поліетиленова плівка, наконечник для надування, інструменти для збирання тощо), виділіть усі елементи, які не є частиною виробу. Іграшка повинна збиратися тільки дорослими. УВАГА! Іграшка не призначена для дітей віком до 3 років. Дрібні деталі. Небезпеку проковтнутти. Ретельно вимийте аксесуари чистою водою перед використанням. **ET** • Oluline teave, mis tuleks alles hoida. Hoiatus! Pakendiga (sildid, kile, täitmistösk, kokkupaneku tööriistad jne) seotud ohtude ennetamiseks eemaldage kõik osad, mis ei ole toote osad. Mängusasi tuleks kokku panna vastutava täiskasvanu poolt. HOIATUS! Ärge kunagi lubage lastel mängida ilma täiskasvanu järelvalvet. Kaebustele tuleb lisada ostu töödav dokument (kvitoint). Teravate äärte vältimiseks peab täiskasvanu eemaldama osadevahelised plastikust või metallist ühendused. HOIATUS! Ei ole sobiv alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. Kägitamisohu. Peske tarvikuid enne kasutamist hoolikult puhta veega. **LT** • Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. **LT** • Svarbi informacija, kuria būtina išsaugoti. Ispėjimas! Siekdami išvengti bet kokių pakuočių (etikečių, plastikinių plėvelių, pūtimo antgalio, sunirkimo įrankių ir pan.) keliamo pavojaus, pašalinkite visus nereikalingus elementus. Žaislų turu sumontuoti atsakingsiu daļiu jungtis, kad neliktu aštrių kraštų. DÉMESIO! Niekada neleiskeite vaikui žaisti be suaugusioj priežiūros. Reikišiant pretējinā būtina pateikti pirkimo īrodymā (kasos kvita). Suaugusysis privaļo īrankiu iškarpyti dalių jungtis, kad neliktu aštrių kraštų. DÉMESIO! Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Mažos dalys. Užspringimą pavojus. Prieš naudojimą nuplaukitė piedus švariu vandeniu. **LV** • Svarīga informācija saglabāšanai. Uzmanību! Lai neradi-

tu apdraudējumu saistībā ar iepakojumu (etiķetes, plastmasas plēve, gaisa piepūšanas sprausla, montāžas instrumenti u.c.), nojemiet visas liekās detaljas. Rotaļlietu jāmontē atbildīgajam pieaugušajam. UZMANĪBU! Nelaut bērniem spēlēties bez pieaugušo uzraudzības. Ikvienai sūdzībai jāpieliek pirkumu apstiprinošs dokuments (kases čeks). Daļu atvienošanu veic pieaugušais ar attiecīgiem instrumentiem, lai izvairītos no asām malām. UZMANĪBU! Nav piemērots bērniem, kas nav sasniegusi 3 gadu vecumu. Nelielas sastāvdaļas. Elpas trūkuma risks. Pirms lietošanas piederumus rūpīgi nomazgājet ar tīru ūdeni.

تحذير! تفادي المخاطر المرتبطة بالتلقيف (المشاك، الغشاء البلايتكي، فوهه النفع، أدوات التجميل...) قم بإزالة جميع العناصر التي لا تشكل جزءاً من المنتج .  
يجب أن ينضم بجتماعي هذه اللعبة شخص بالغ مسؤول  
تحذير! لا تسمح فقط للأطفال باللعب بدون إشراف شخص بالغ.  
كل شركى يجب أن يرقق بها دليل الشراء (يصال الغزينة).  
يجب نزع الوصلات البلاستيكية المتبقية بين القملع من قبل شخص راشد بواسطة أداة لتجنب الحالات القاتمة. معايير  
ممنوع استعماله من قبل الأطفال دون الثالثة . خطر الاختناق



**⚠️ WARNING: CHOKING HAZARD.**

**Small parts. Not for children under 3 yrs.**

**! WARNING:**

Never allow a child to play without adult supervision.

**⚠ WARNING:**


Toy must be assembled by an adult, as it contains hazardous points or edges. A sharp tool shall be used.

**! WARNING:**

Batteries should be changed by an adult.

**Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.**

**Do not mix old and new batteries.**

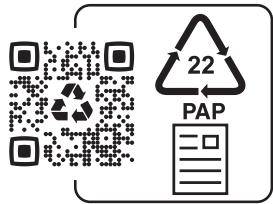

(IT) RACCOLTA CARTA



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

CENTRE DE BEAUTÉ

**SMOBY TOYS S.A.S.**

Service après vente / After sales service : [www.smoby.fr](http://www.smoby.fr)  
95 route du Haut Jura - 39170 Lavans-lès-Saint-Claude / France

# Smoby

**Assistance consommateurs à nous retourner en cas de problèmes** / Consumer assistance: for any problems, return this card /

**Verbraucher-Info:** Für weitere Auskünfte, senden Sie diese Karte bitte an / **Klantservice voor inlichtingen, deze kaart naar ons terugsturen!**

Atención al consumidor : para cualquier información, enviar esta tarjeta. / Assistenza per il consumatore : per informazioni, spedire la presente cartolina.

**NOM / NAME :** \_\_\_\_\_

**PRENOM / SURNAME :** \_\_\_\_\_

**RUE / STREET :** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**VILLE / TOWN :** \_\_\_\_\_

**CODE POSTAL / POSTAL CODE :** \_\_\_\_\_

**PAYS / COUNTRY :** \_\_\_\_\_

**N°TEL :** \_\_\_\_\_

**EMAIL :** \_\_\_\_\_

**Description du motif de la réclamation / Cause for complaint / Grund der Beanstandung / Omschrijving van de reden van de klacht / Detalle el motivo de su reclamación / Descrizione del motivo della reclamazione**

- Motivo del reclamo :

  - Manquant / Missing / Fehlende Teile / Tekort / Faltante / Mancante.**
  - Cassé / Broken / Gebrochen / Gebroken / Rotura / Rotto.**
  - Commentaires / Comments / Bemerkung / Opmerkingen**

Ref.:

#### Couleurs/Colors:

Nº Notice / IS Number :  
**AAP2358D**

A row of five compliance markings: CE, EAC, RoHS, WEEE, and UKCA.