


WB-Unterschrank 2200

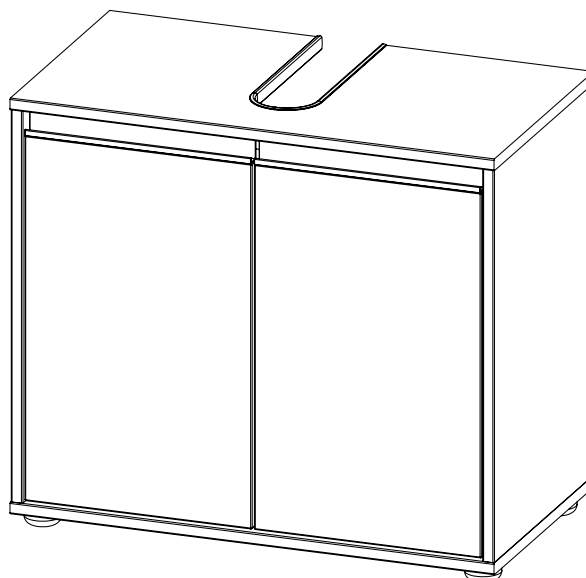

1



2



3



- | | |
|--|------------------------------------|
| [DE] Montageanleitung | [PL] Instrukcja montazu |
| [GB] Assembly instruction | [CZ] Montážní návod |
| [ES] Insstrucciones de montaje | [SK] Montážny návod |
| [PT] Instruções de montagem | [HR] Upute za montažu |
| [FR] Notice de montage | [MT] Istruzzjonijiet |
| [IT] Istruzioni di montaggio | [SI] Navodila za montažo |
| [NL] Montage-instructies | [HU] Szerelési útmutató |
| [DK] Monteringsvejledning | [RO] Instructiuni de montaj |
| [SE] Monteringsanvisningar | [BG] инструкции за монтаж |
| [FI] Aasennusohjeet | [CN] 彙編指令 |
| [IS] Leiðbeiningar um samsetningu | [GR] οδηγίες συναρμολόγησης |
| [EE] Paigaldusjuhendid | [ME] Uputstvo za montažu |
| [LT] Surinkimo instrukcijos | [MK] собранието инструкции |
| [LV] Montažas instrukciju | [RU] инструкции по сборке |
| [TR] Montaj talimatları | [RS] uputstva za montazu |



GERMANIA®









DIE MÖBELMACHER



GERMANIA WERK Krome GmbH & Co. KG









Schützenstraße 88 D-33189 Schlangen

Fon: +49 (0) 52 52 / 8 49 0 Fax: +49 (0) 52 52 / 8 49 40

info@mygermania.com www.mygermania.com

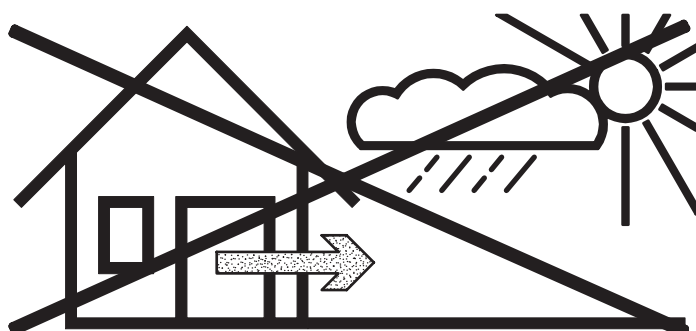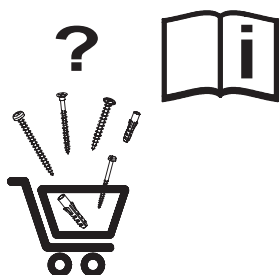
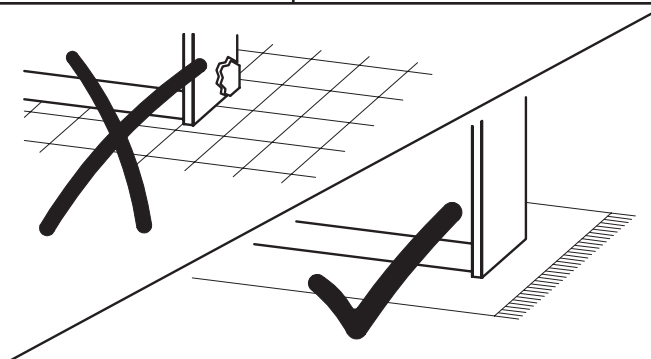
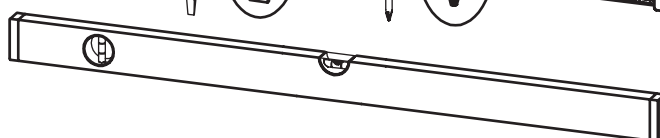
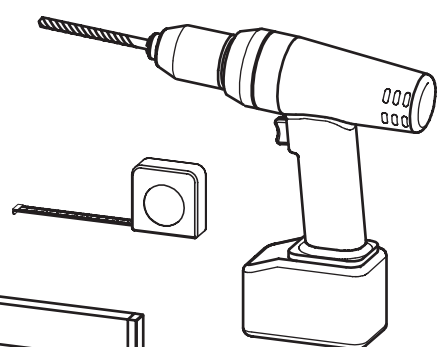
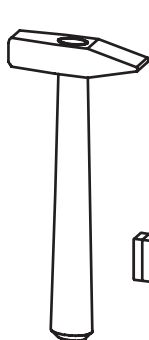
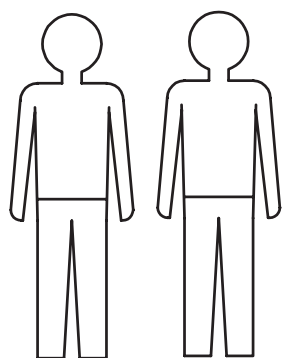
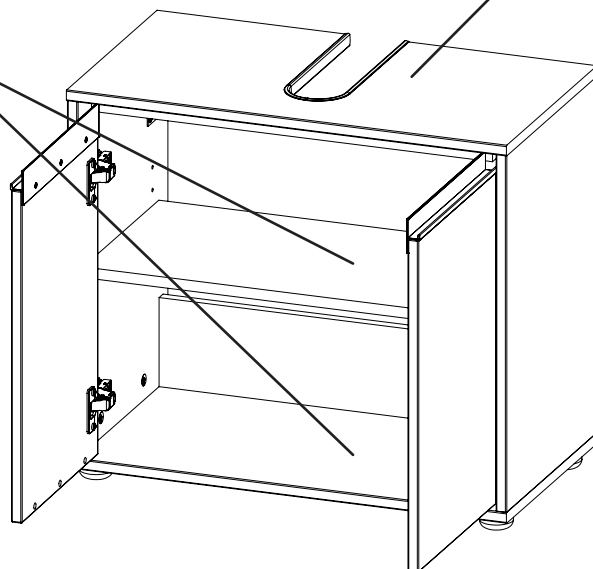


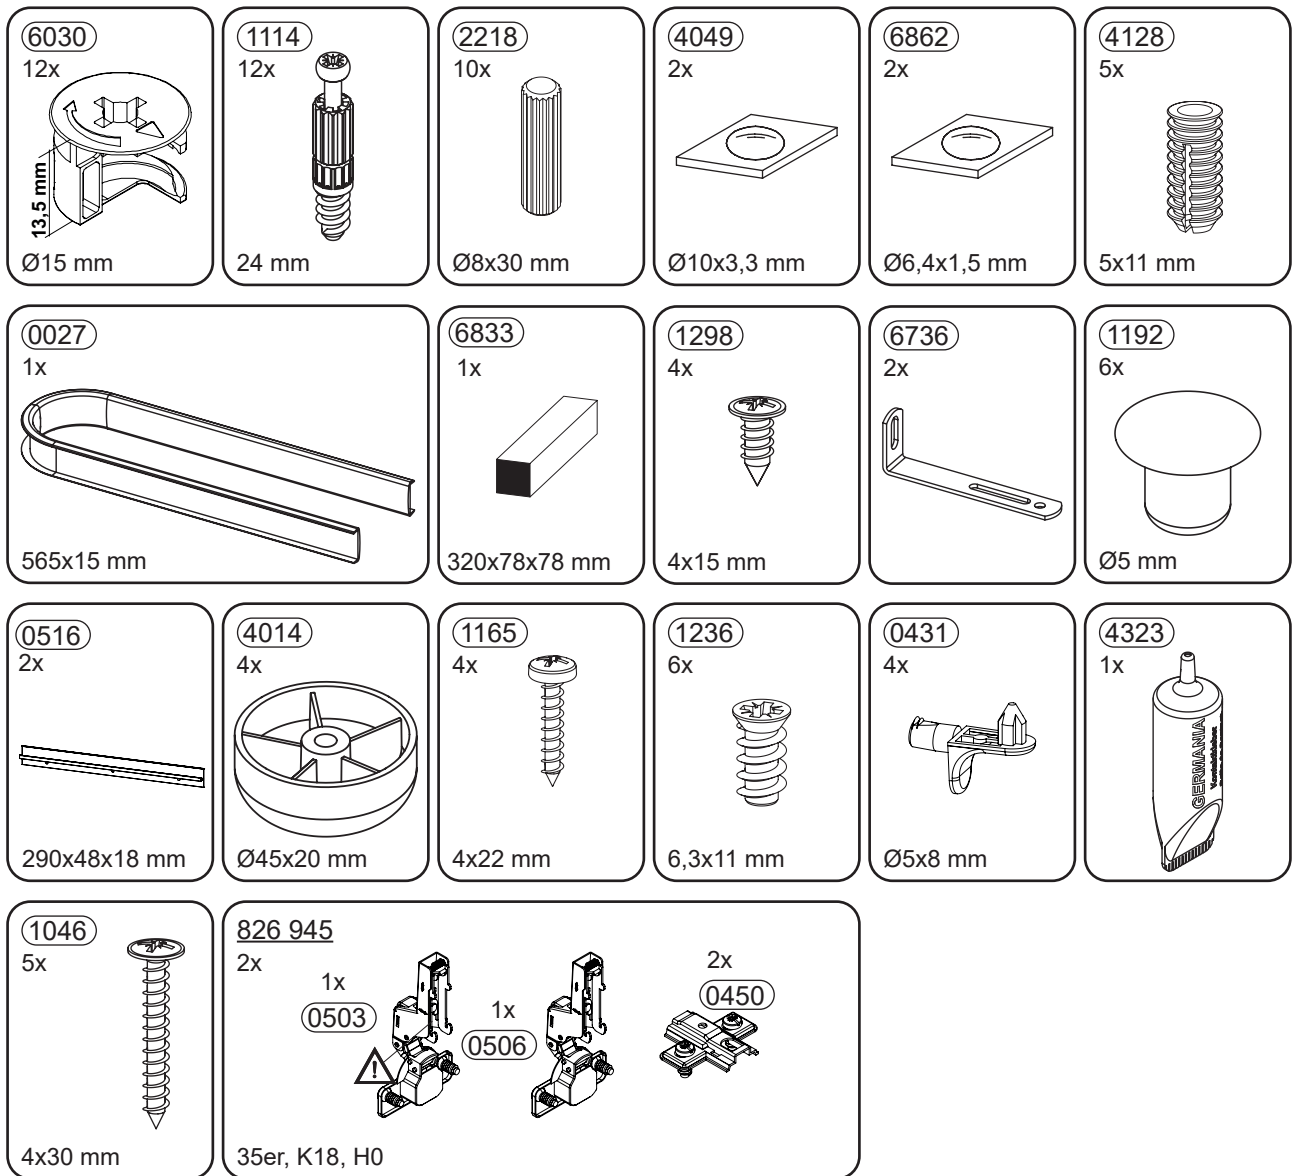

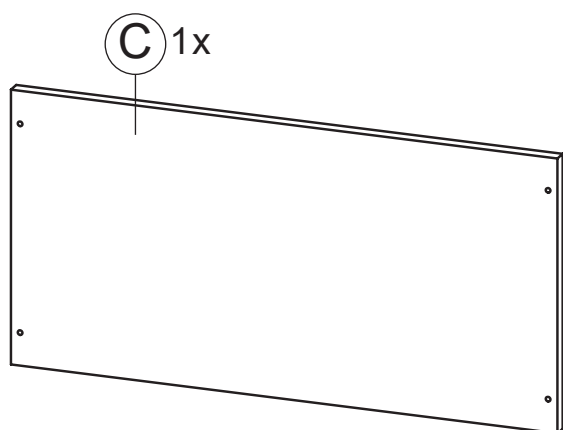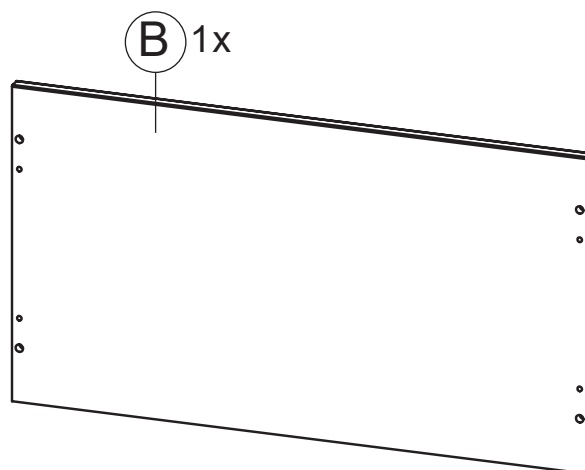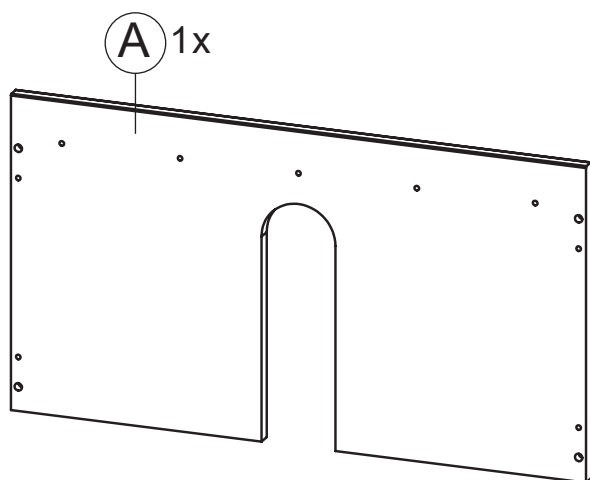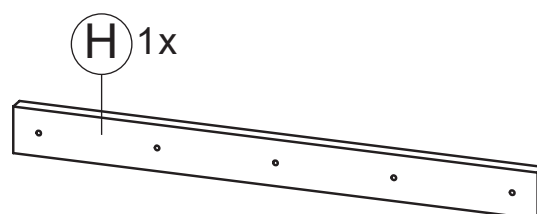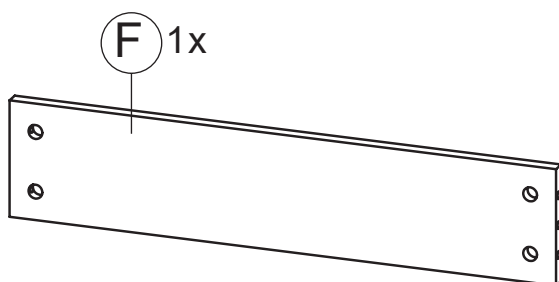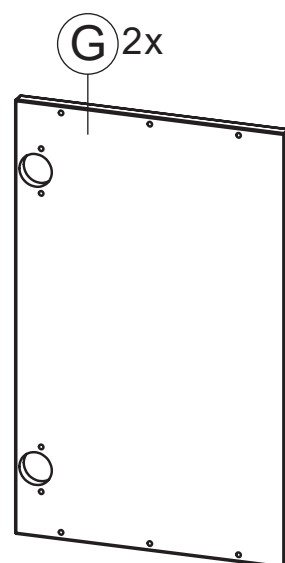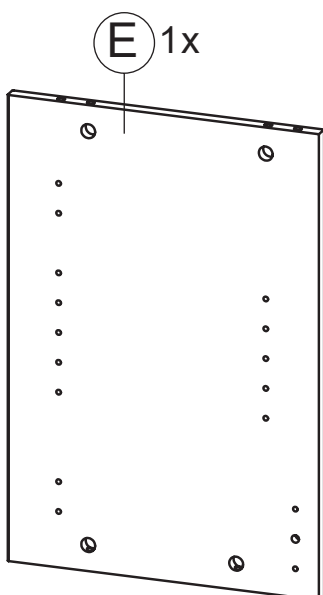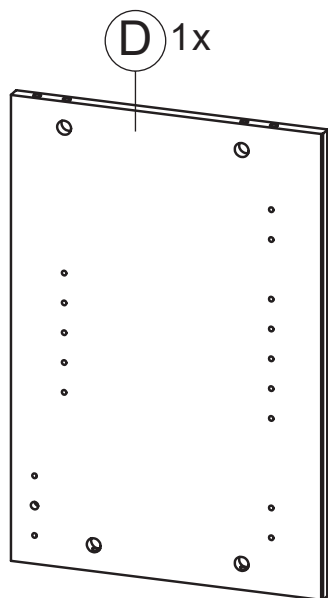


1.


1.1

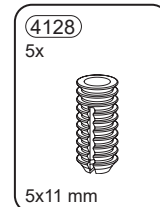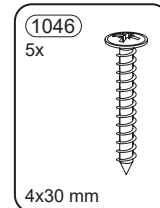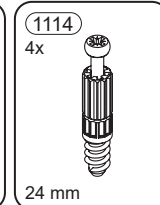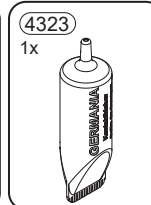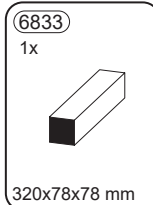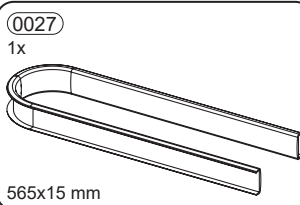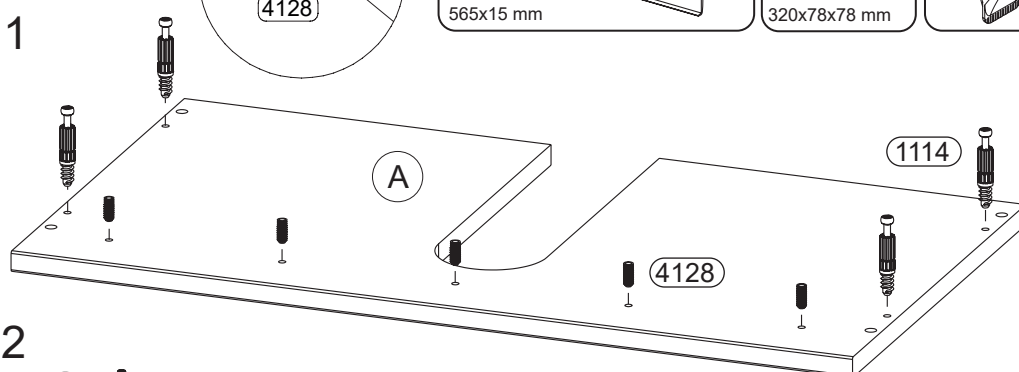


1.2

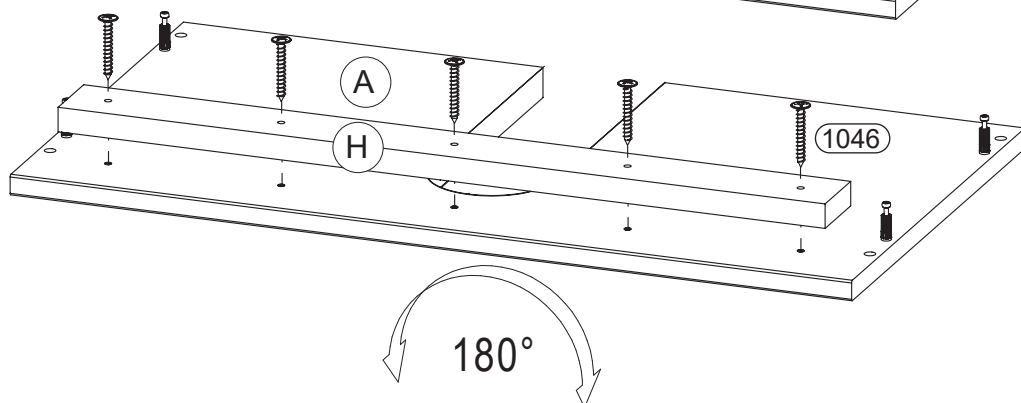


1.3

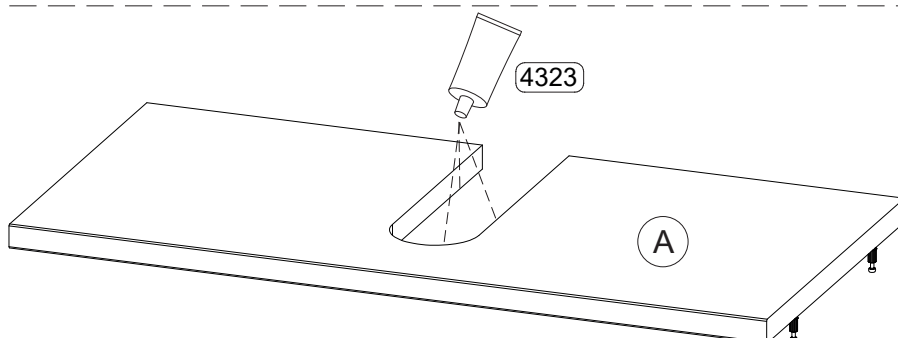


1.4

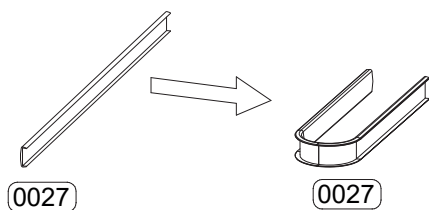


1.5

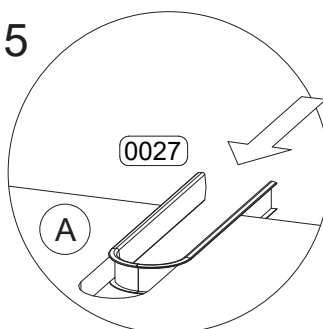

1.6

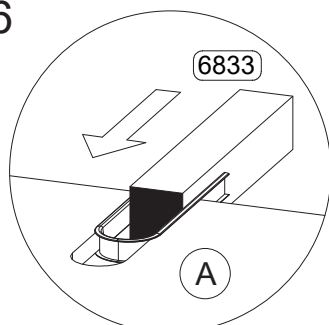

1.7



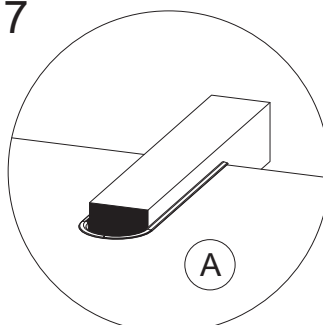


60 Min.




2.



2.1

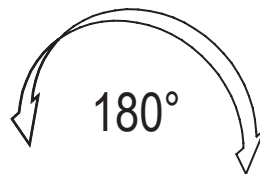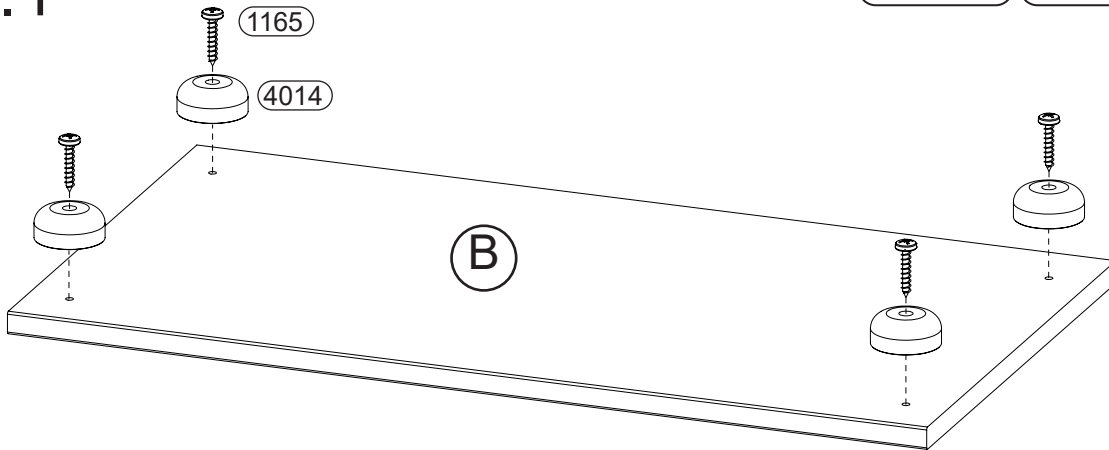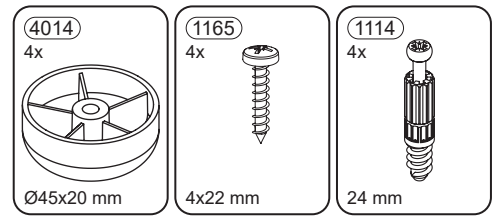



2.2

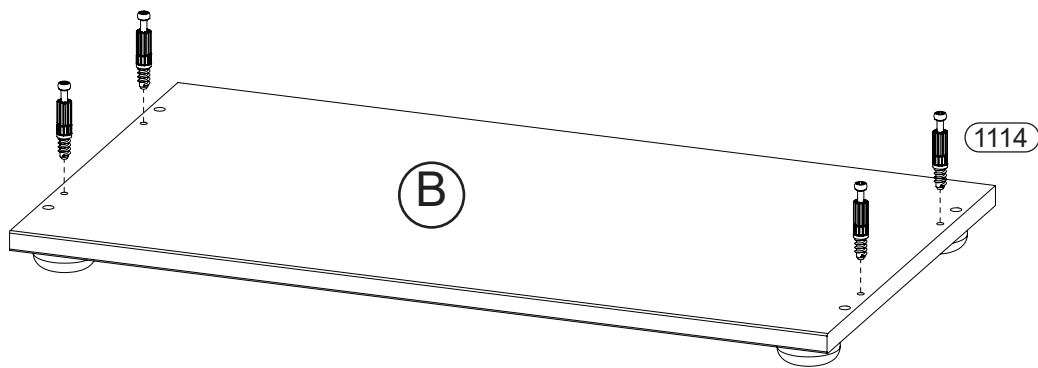

3.




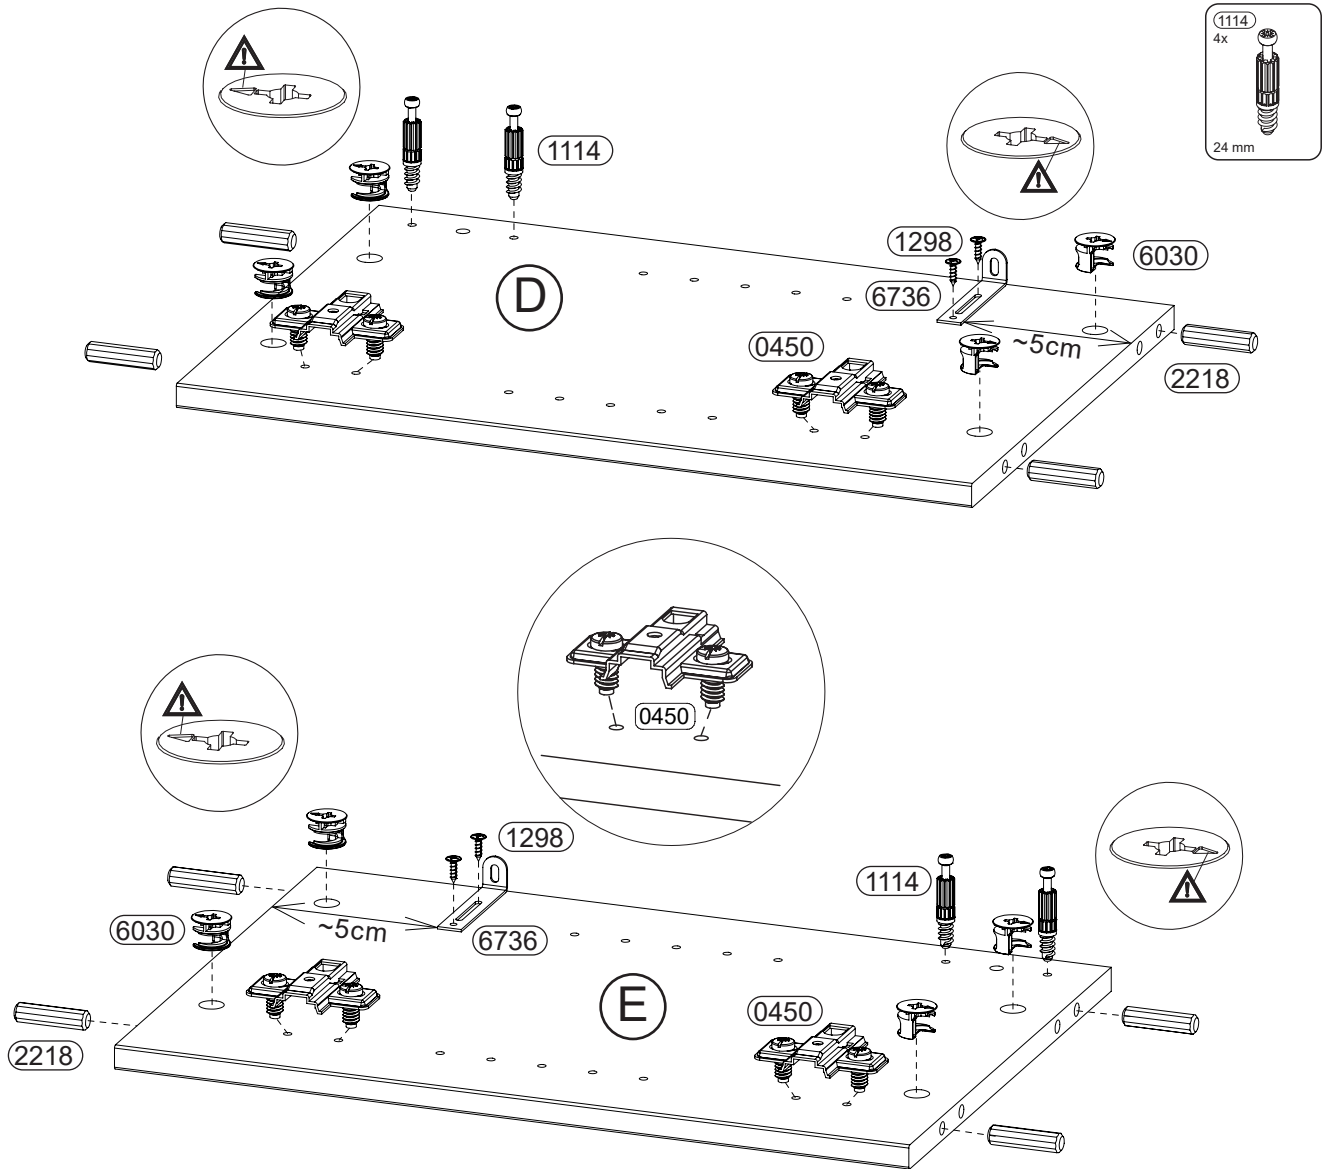
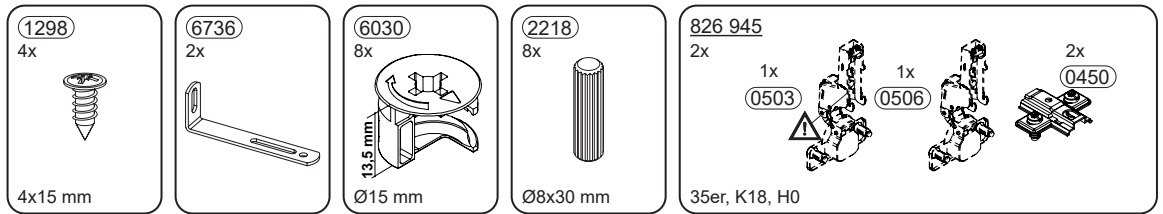


4.

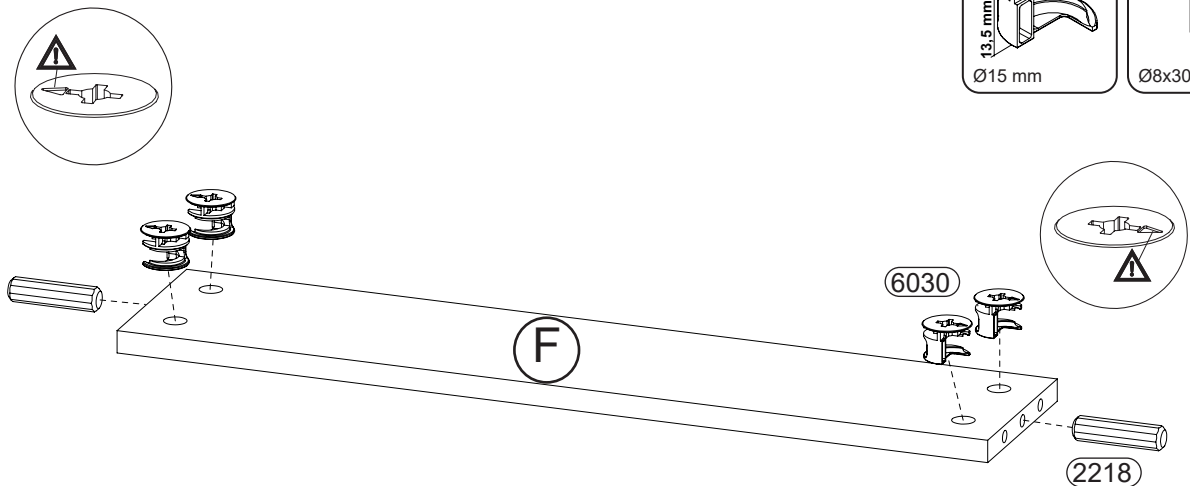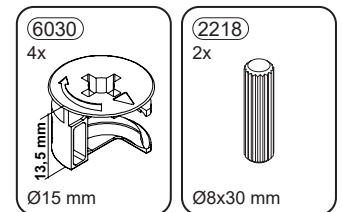


5.


1x

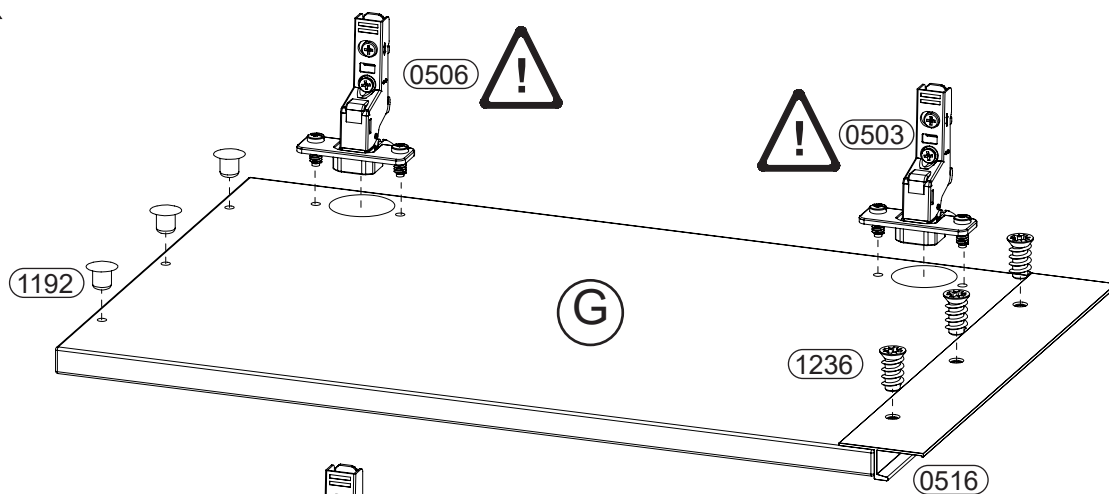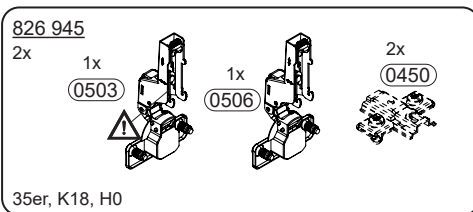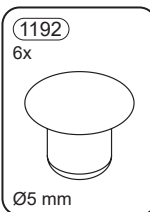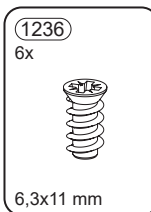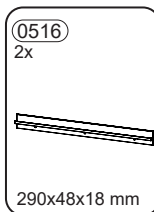


1x

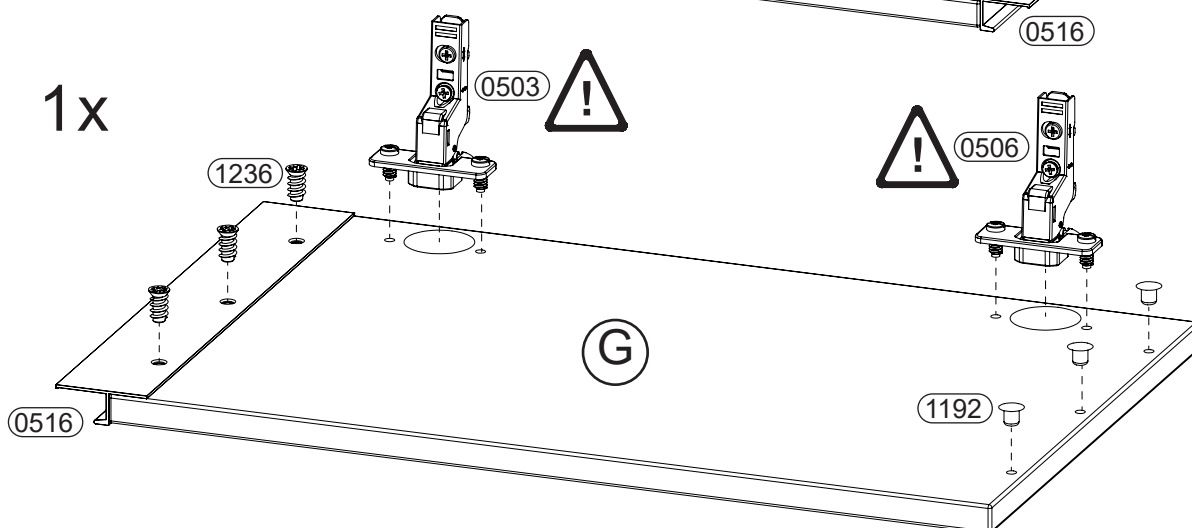



6.

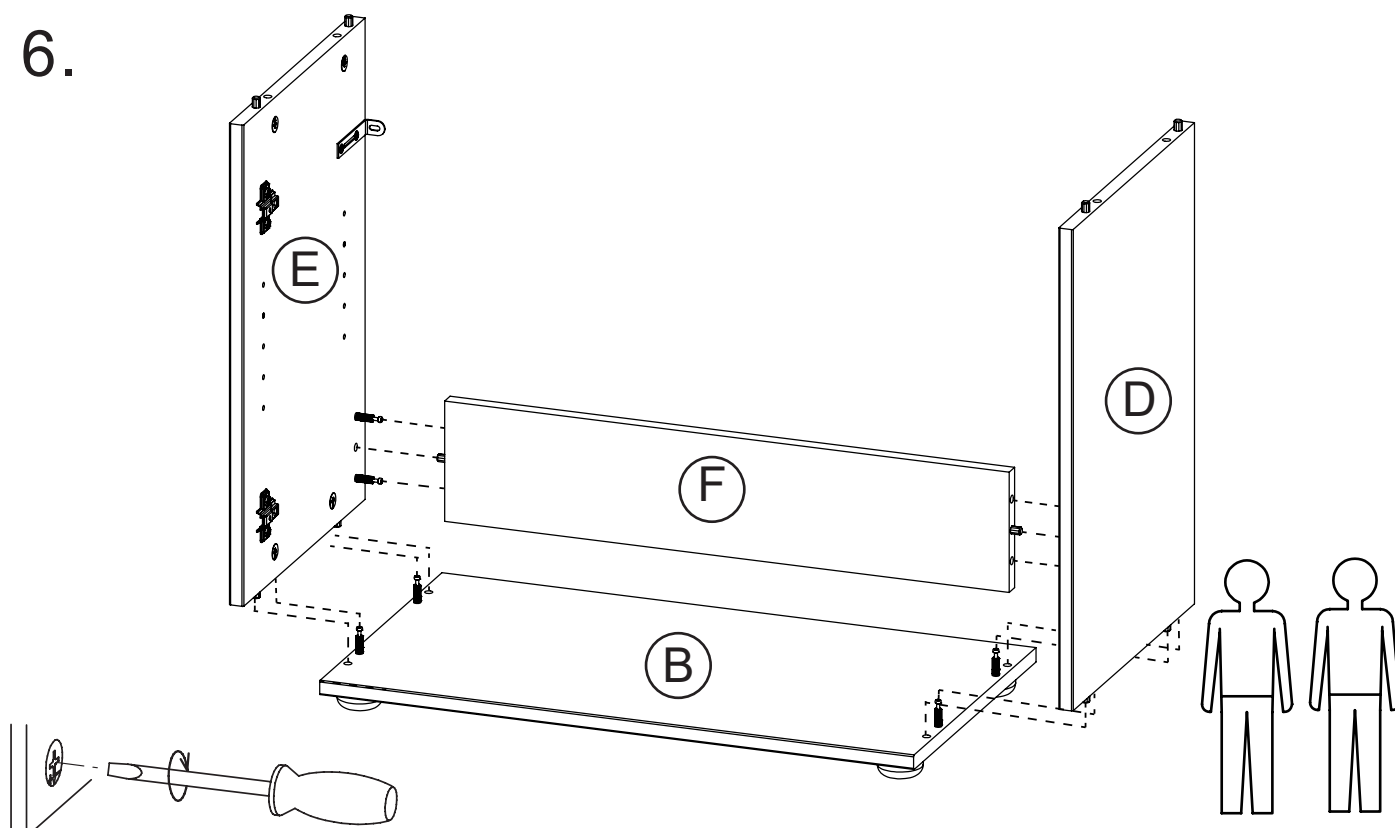



7.

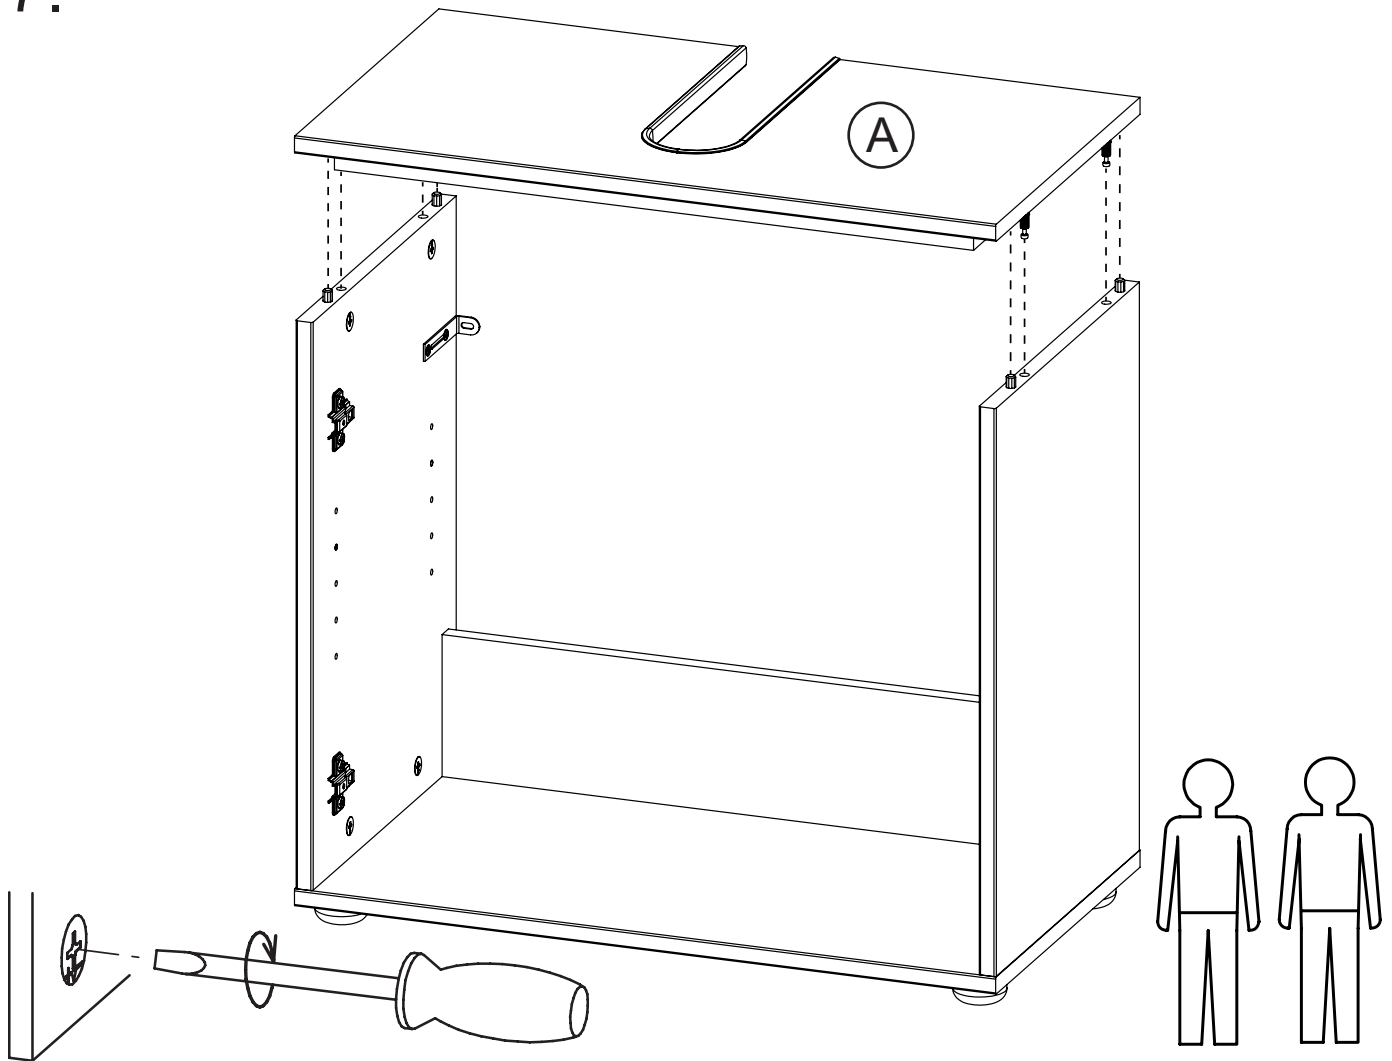

8.

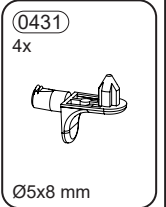
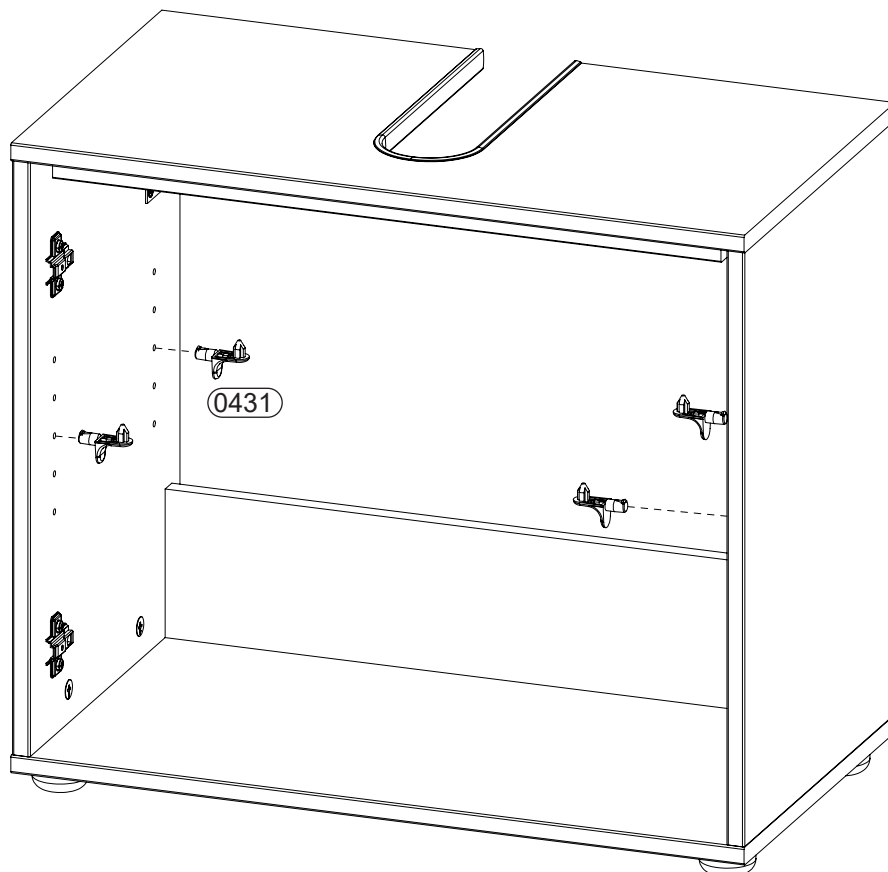


9.

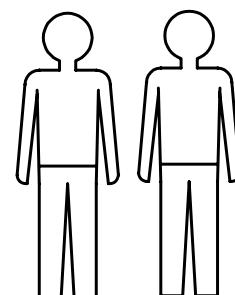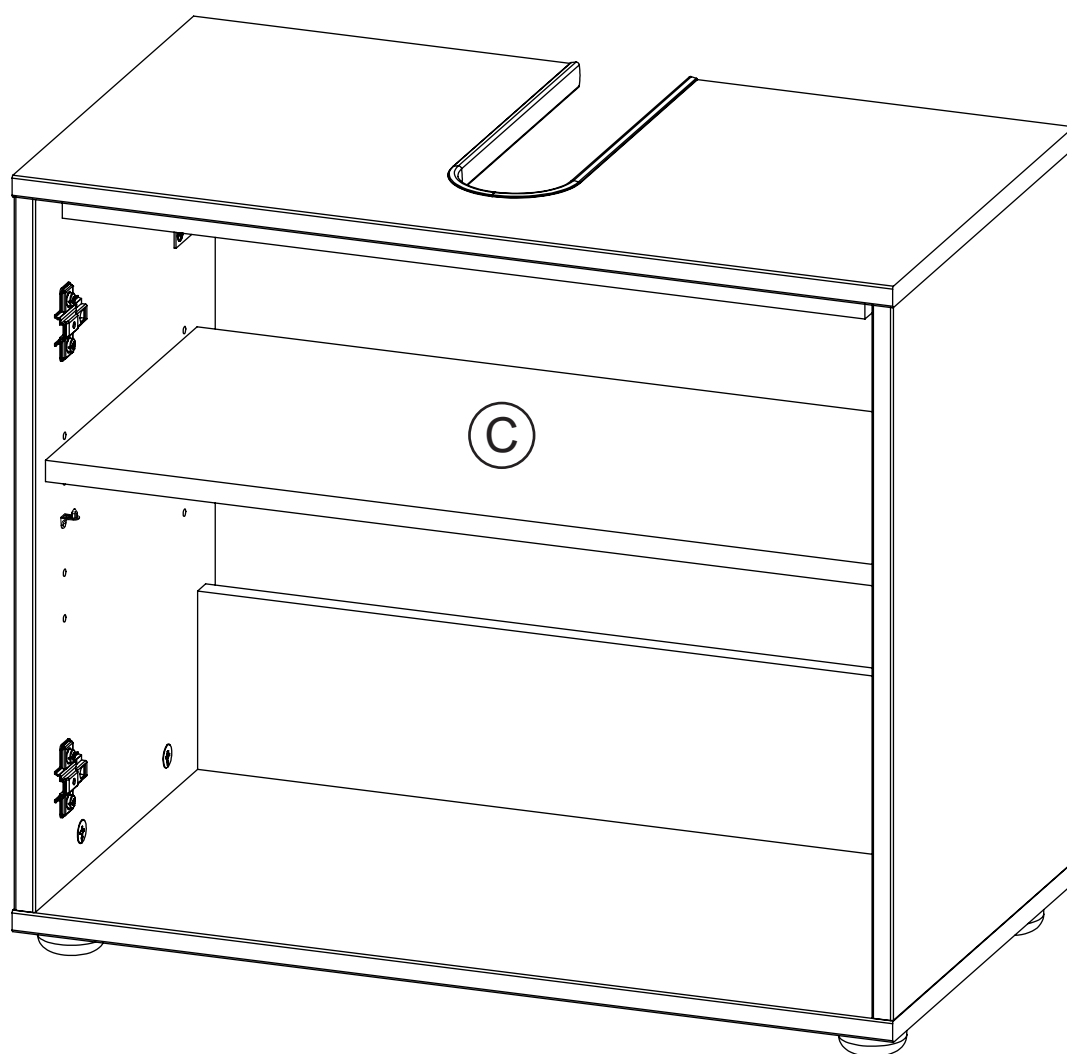




1

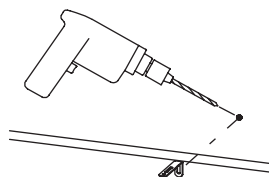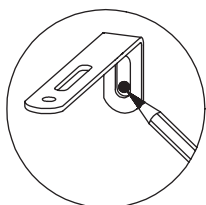

2

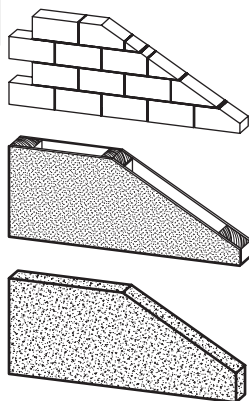


?
?
?







3





4

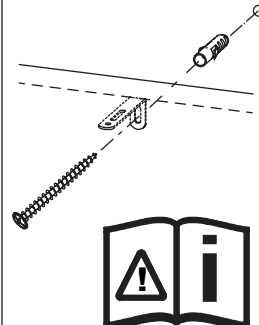






10.

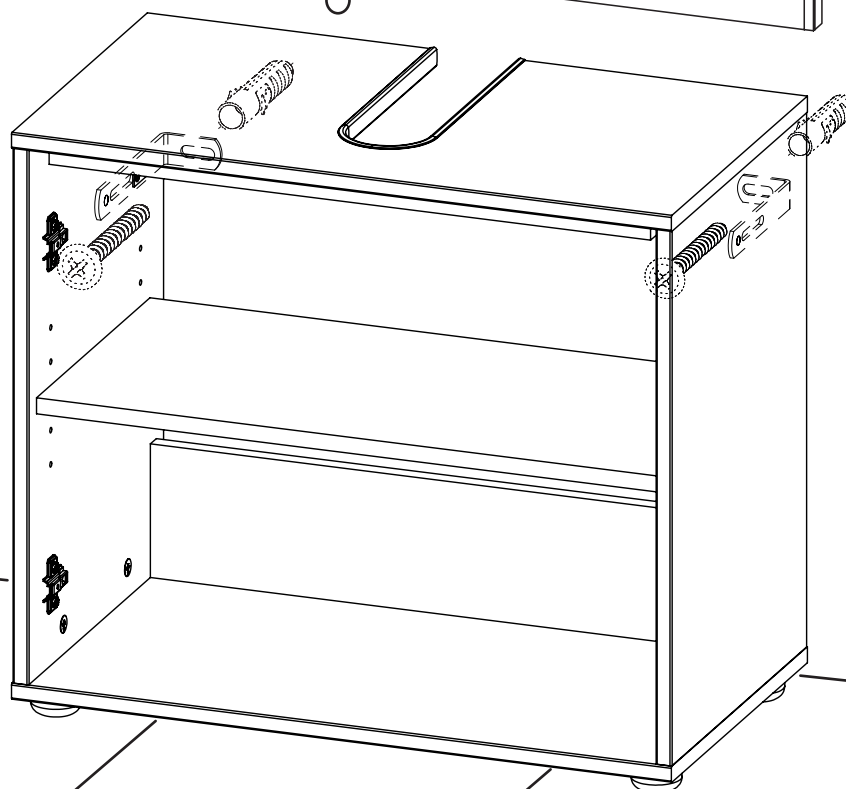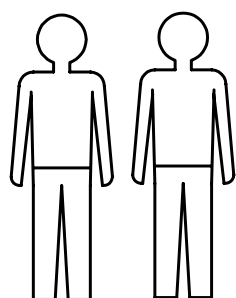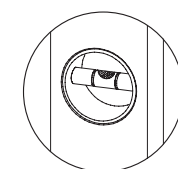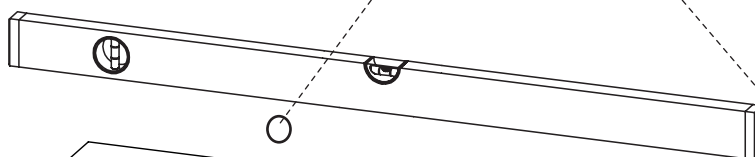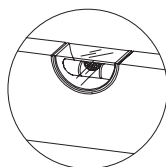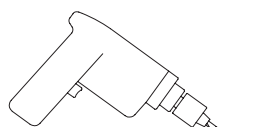


11.

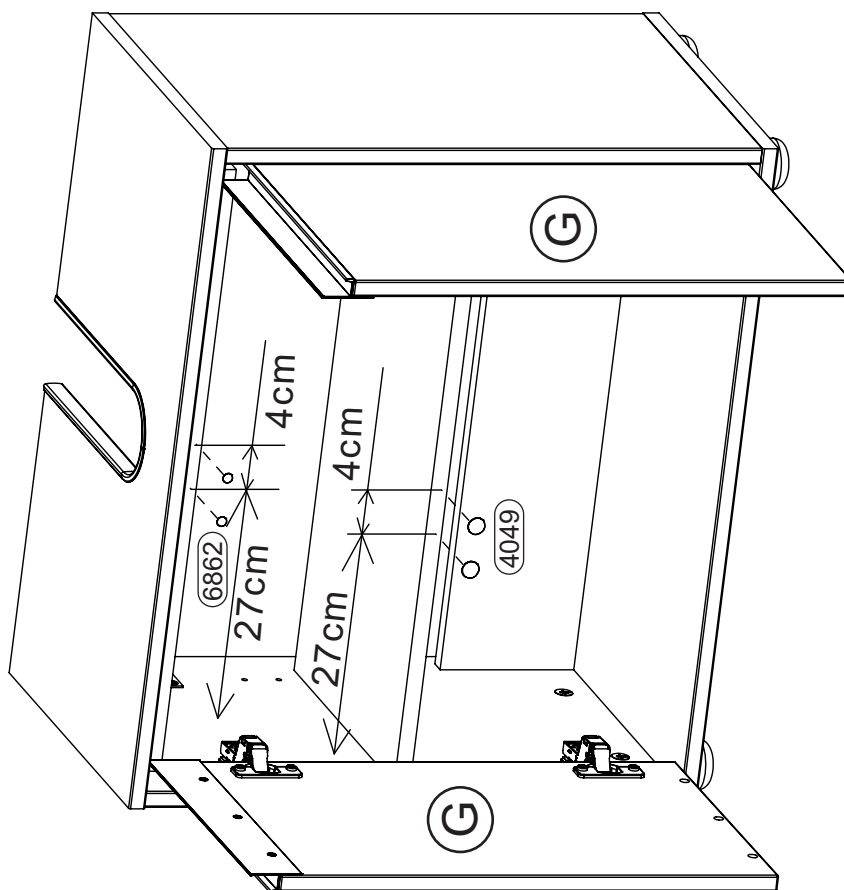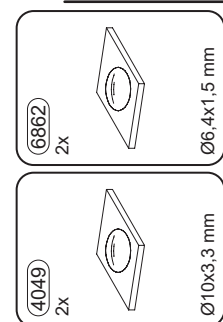




Montage - montage - assembly

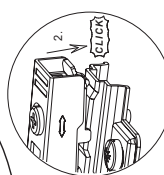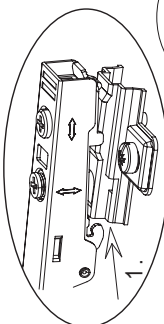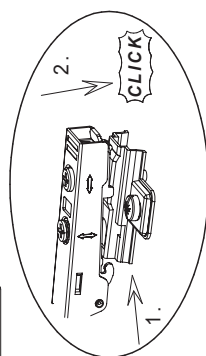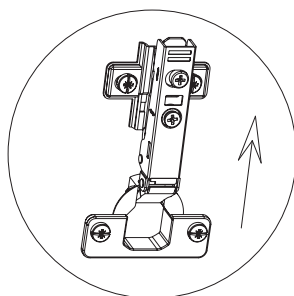


Démontage - démanèment
- dismantling

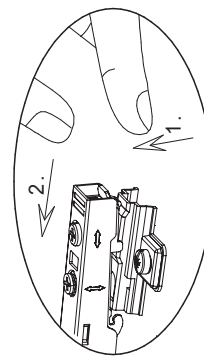

Justierung - ajustment - adjustment

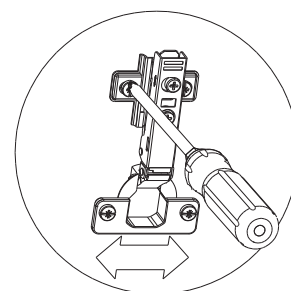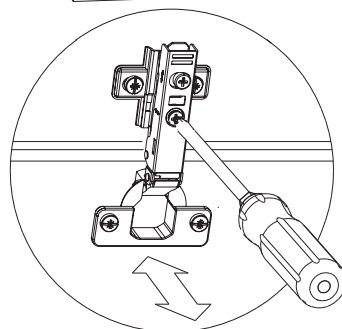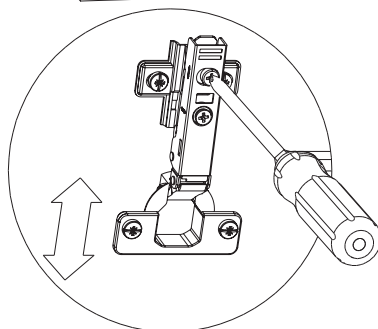

Schrank 2201

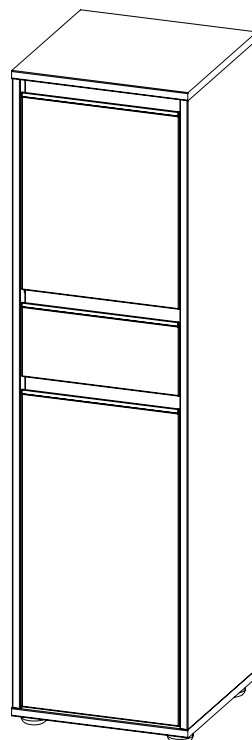

1



2



3








- | | |
|--|----------------------------------|
| DE Montageanleitung | PL Instrukcja montazu |
| GB Assembly instruction | CZ Montážní návod |
| ES Insstrucciones de montaje | SK Montážny návod |
| PT Instruções de montagem | HR Upute za montažu |
| FR Notice de montage | MT Istruzzjonijiet |
| IT Istruzioni di montaggio | SI Navodila za montažo |
| NL Montage-instructies | HU Szerelési útmutató |
| DK Monteringsvejledning | RO Instructiuni de montaj |
| SE Monteringsanvisningar | BG инструкции за монтаж |
| FI Aasennusohjeet | CN 彙編指令 |
| IS Leiðbeiningar um samsetningu | GR οδηγίες συναρμολόγησης |
| EE Paigaldusjuhendid | ME Uputstvo za montažu |
| LT Surinkimo instrukcijos | MK собранието инструкции |
| LV Montažas instrukciju | RU инструкции по сборке |
| TR Montaj talimatları | RS uputstva za montazu |

















GERMANIA®

DIE MÖBELMACHER

GERMANIA WERK Krome GmbH & Co. KG
Schützenstraße 88 D-33189 Schlagen
Fon: +49 (0) 52 52 / 8 49 0 Fax: +49 (0) 52 52 / 8 49 40
info@mygermania.com www.mygermania.com

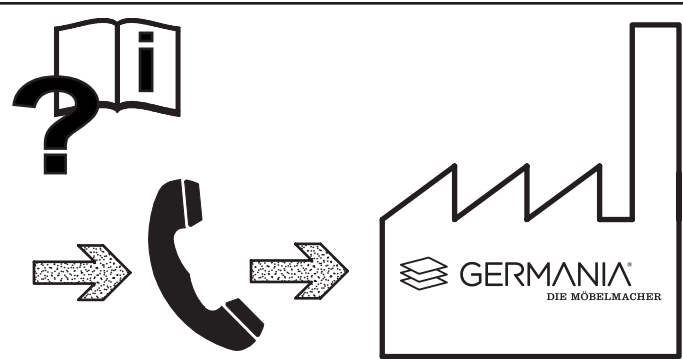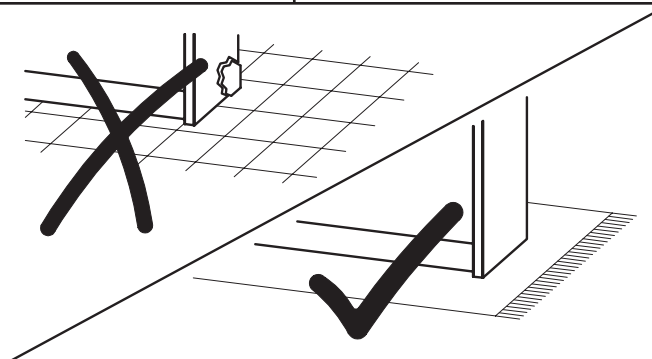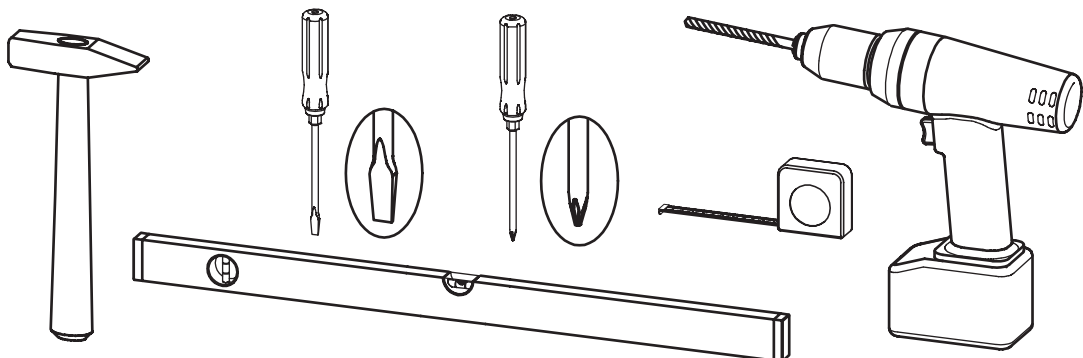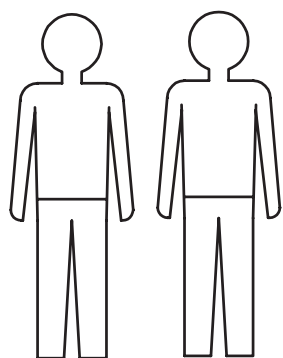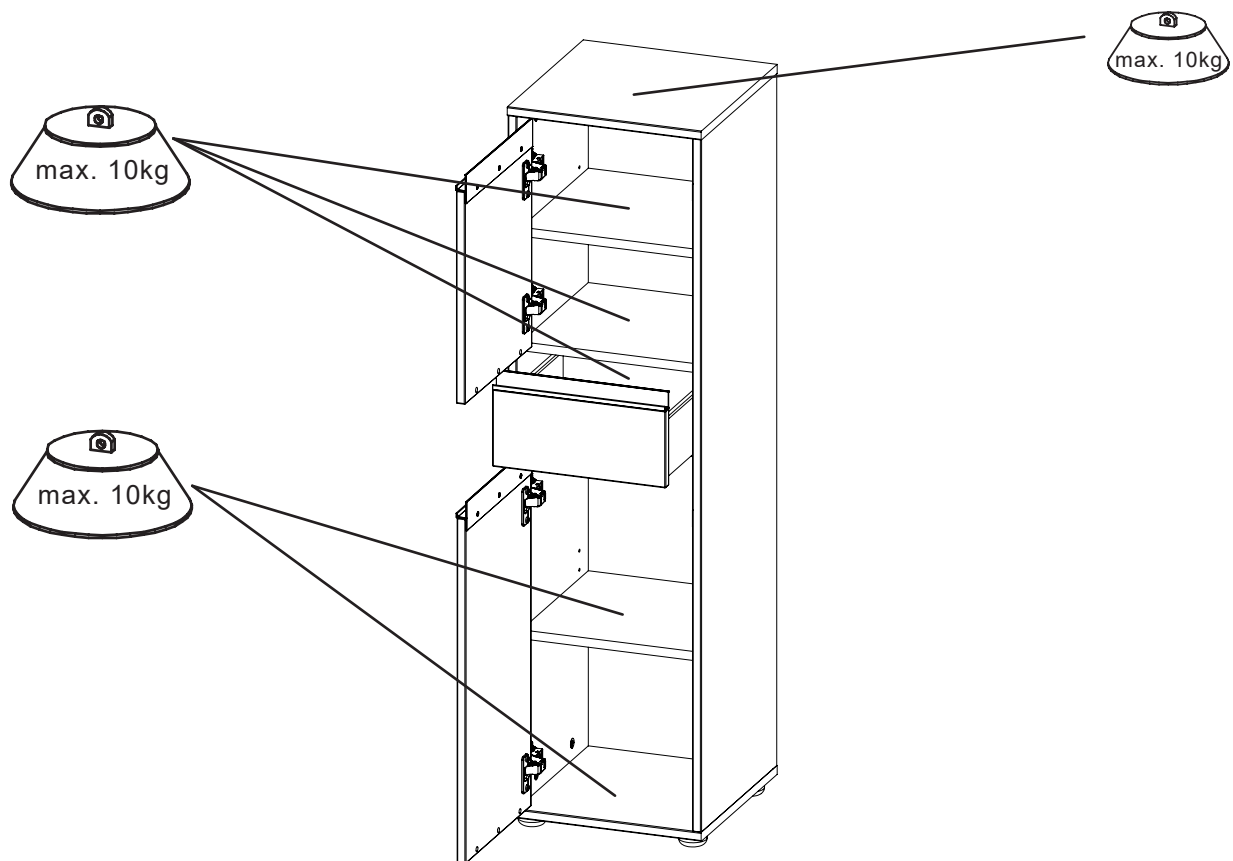


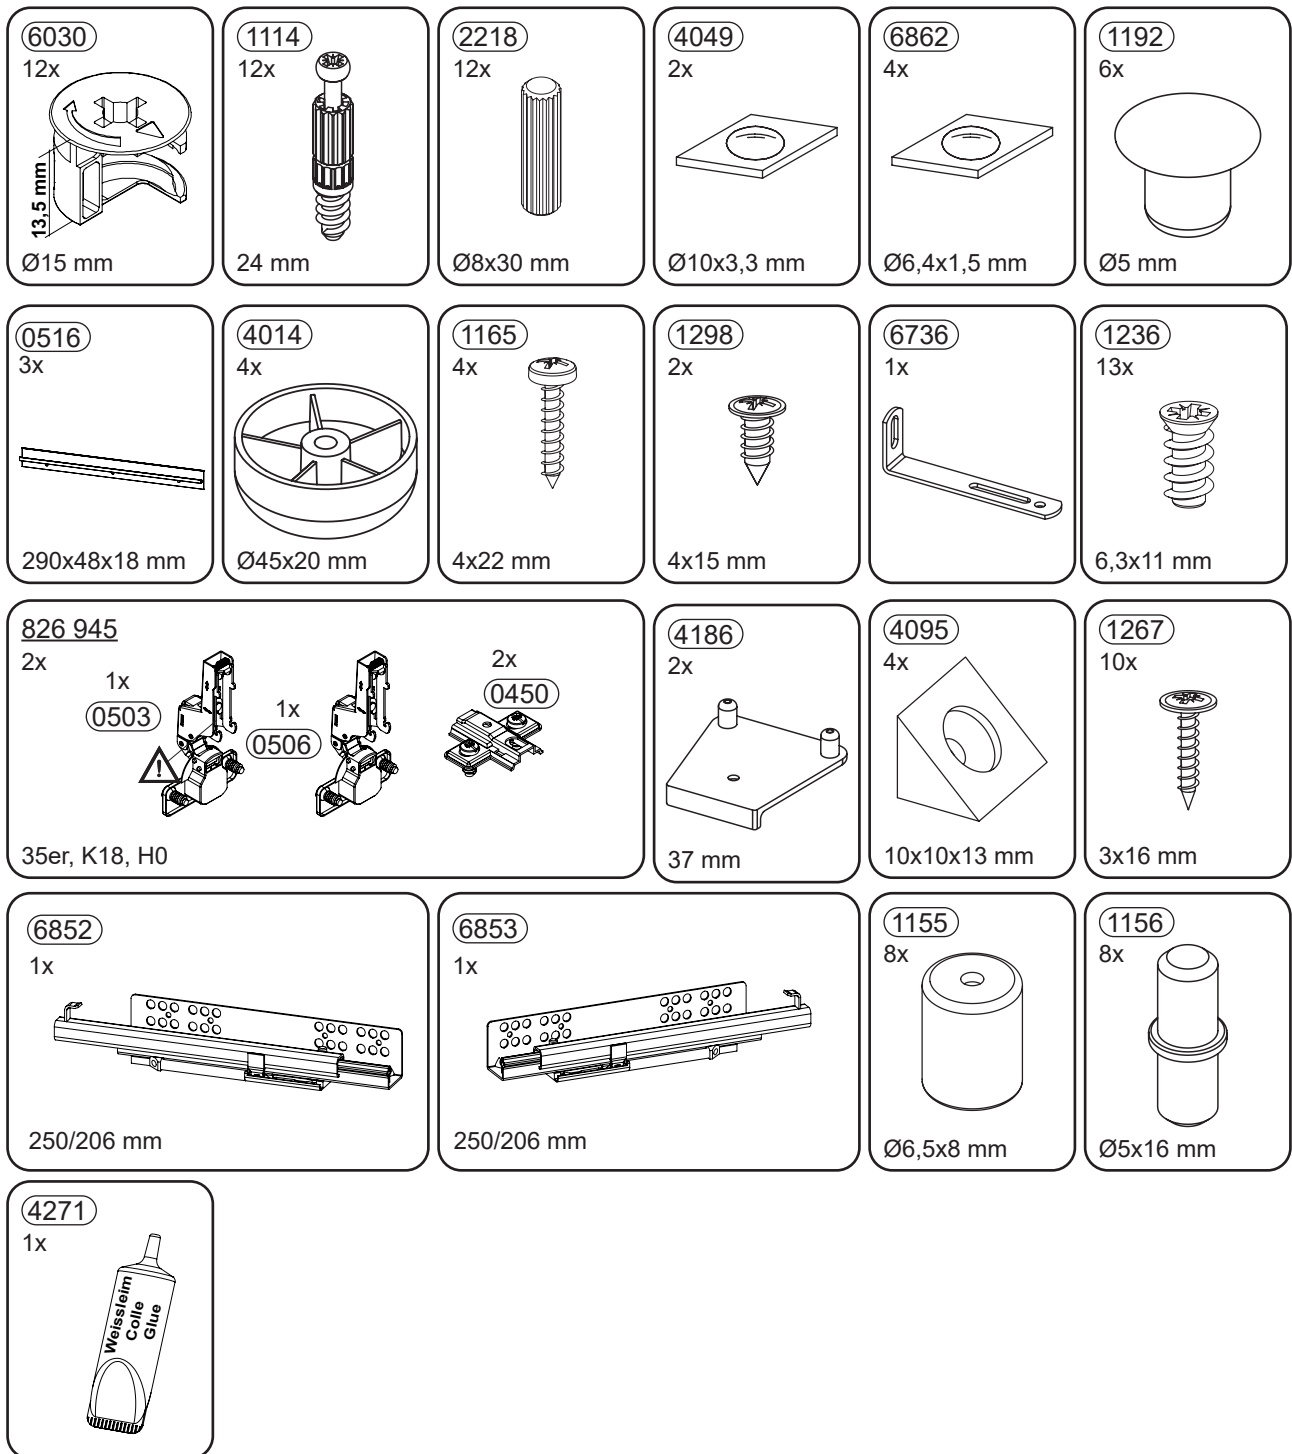

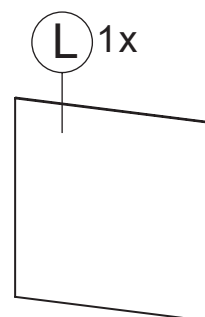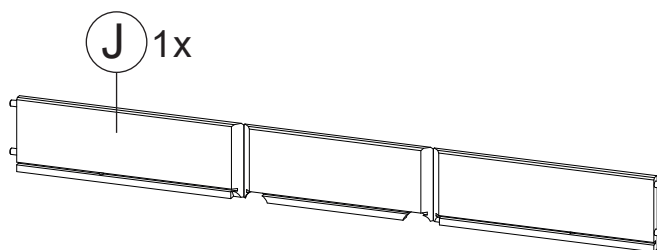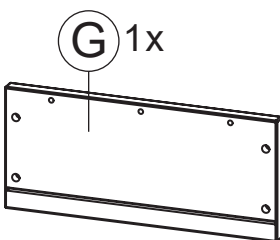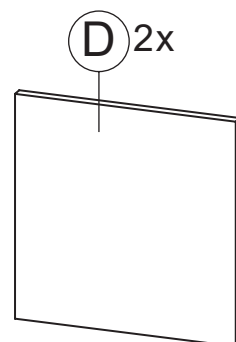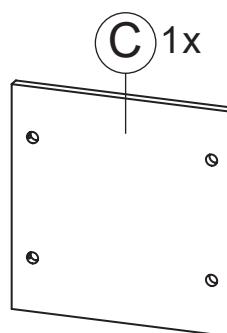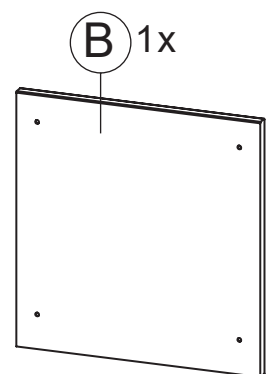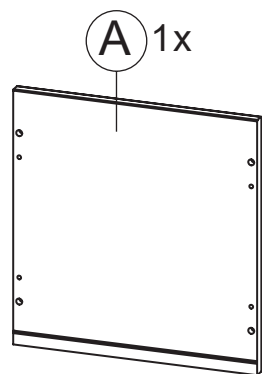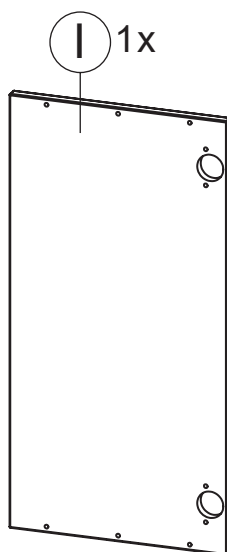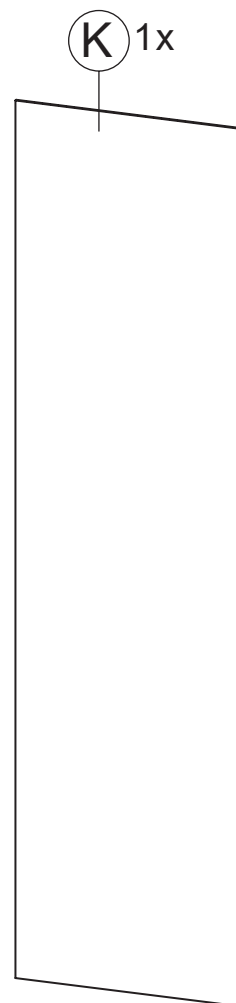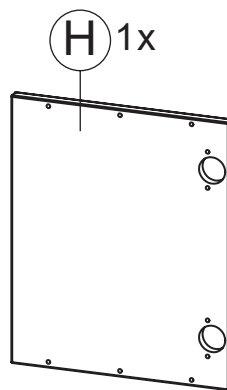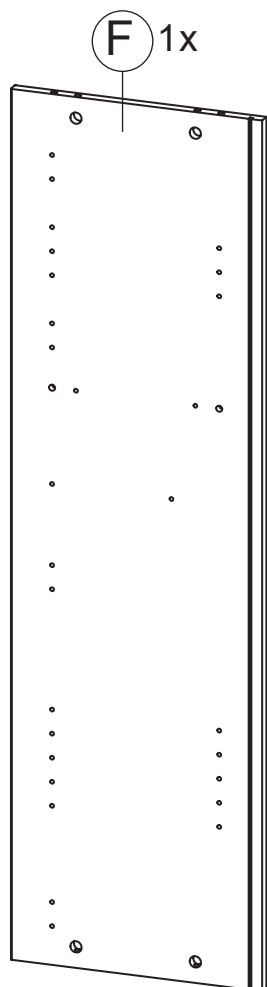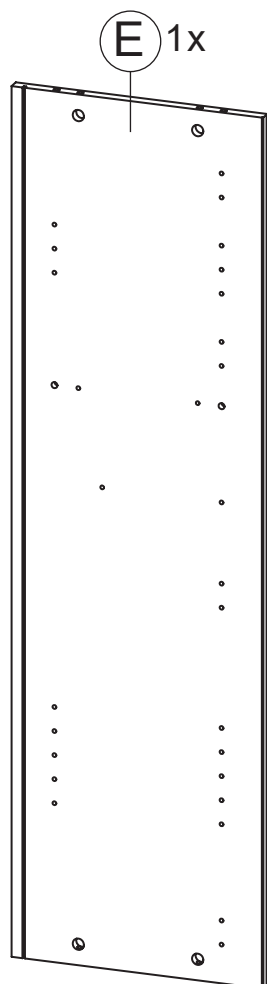


1.


1.1

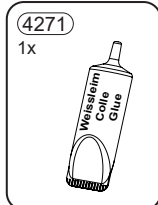


1.2

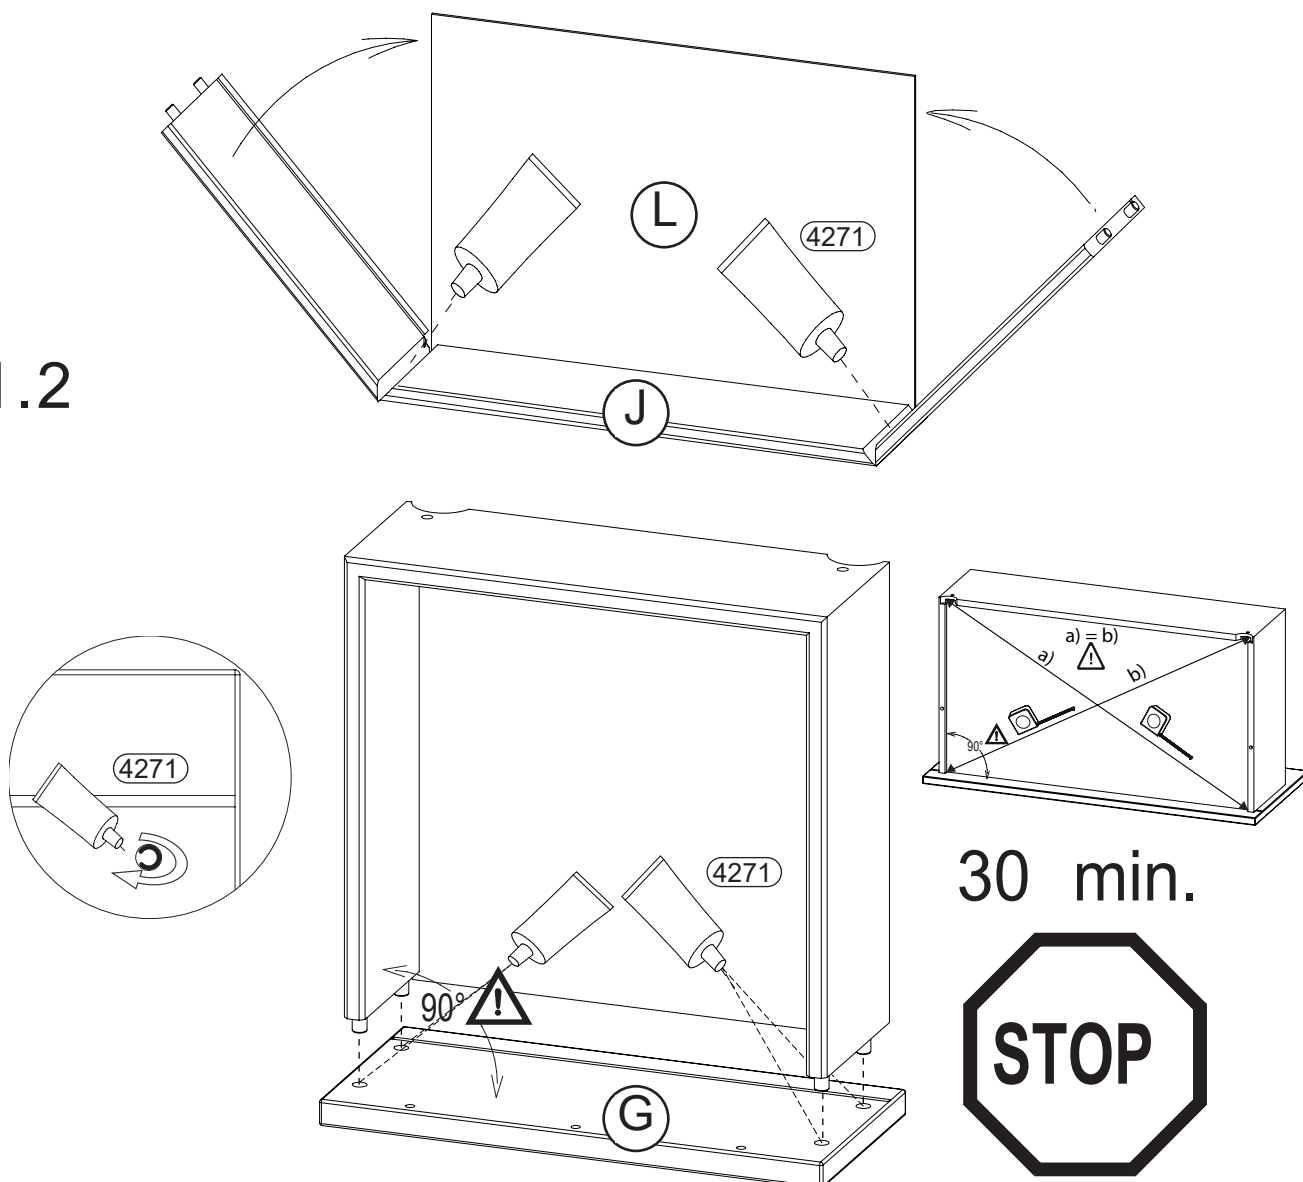

1.3

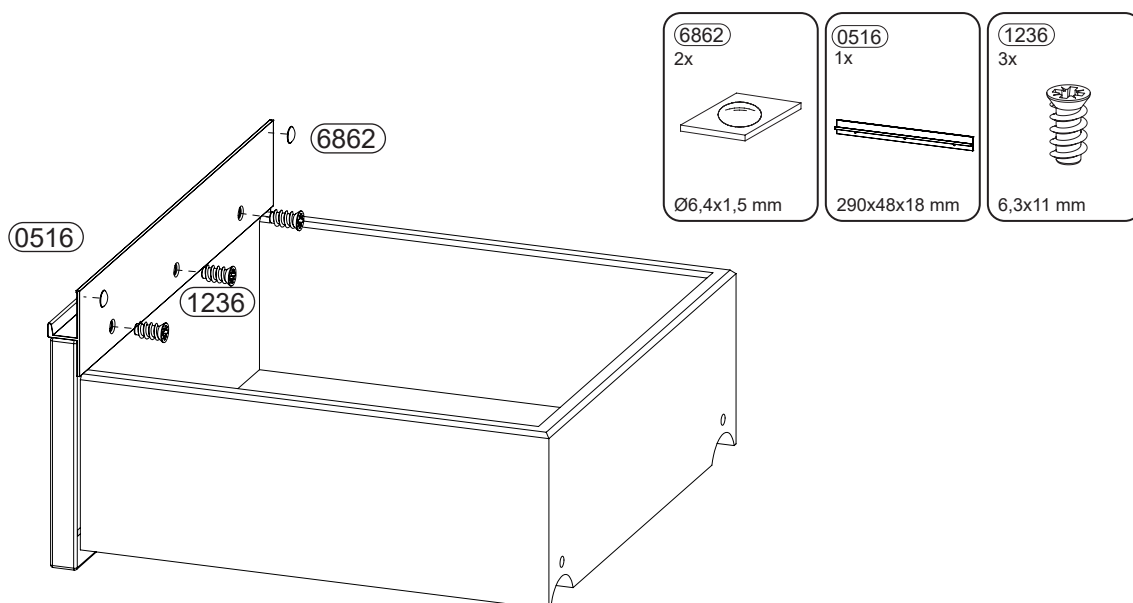


2.

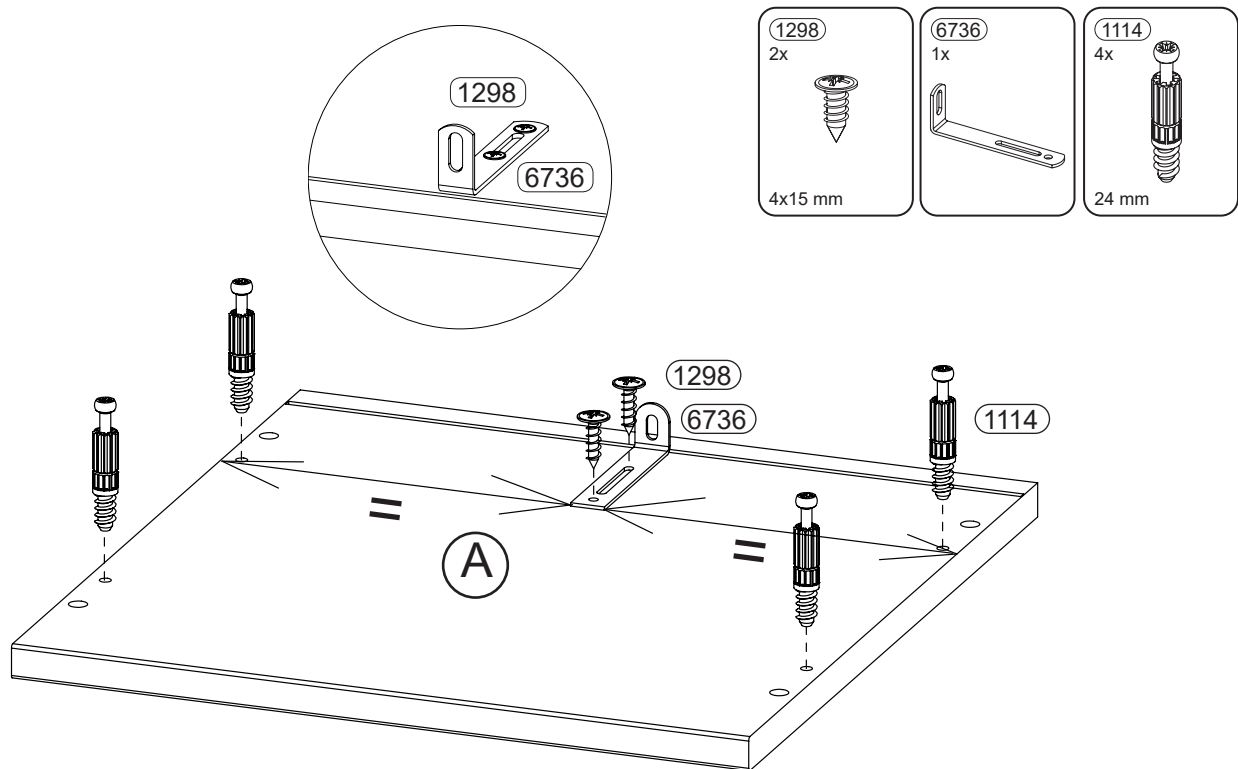


3.


3.1

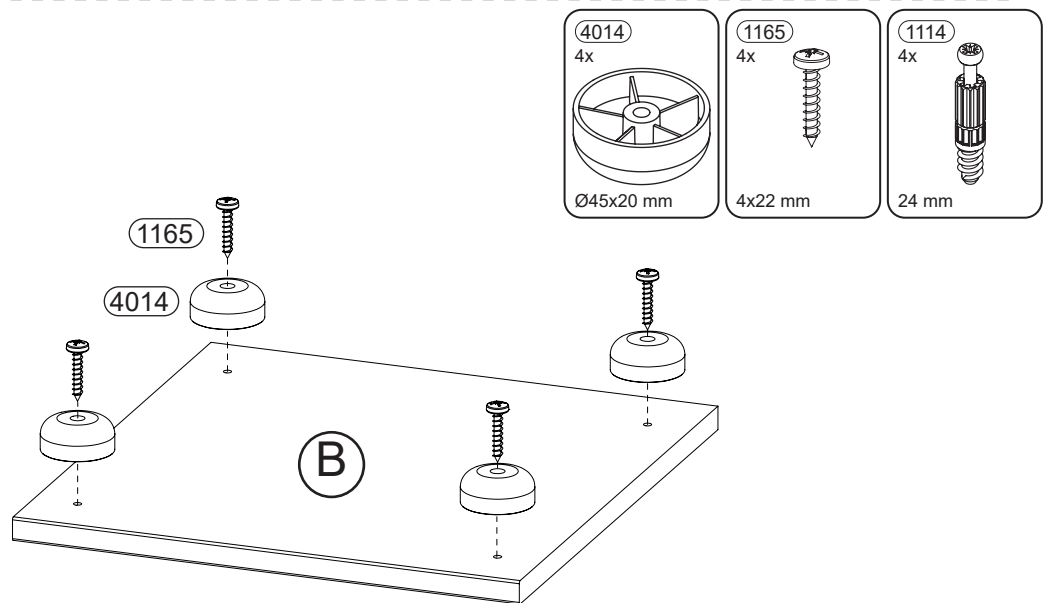


3.2

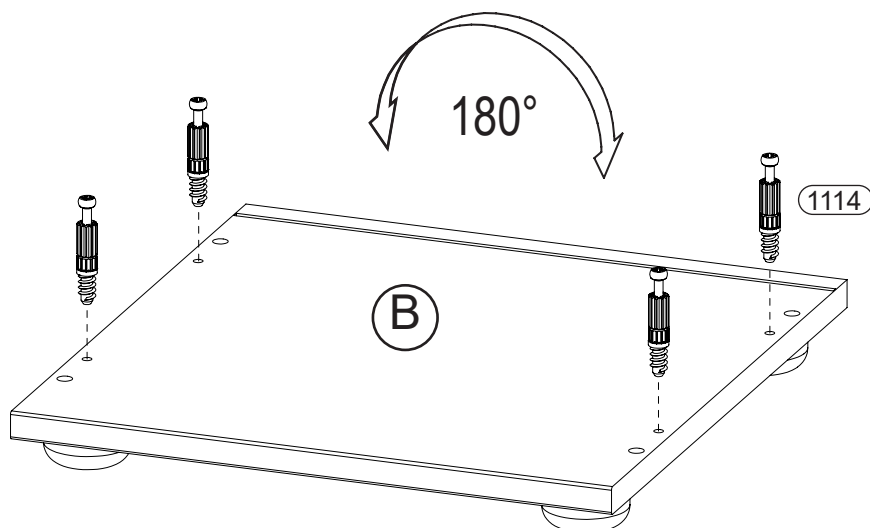



4.

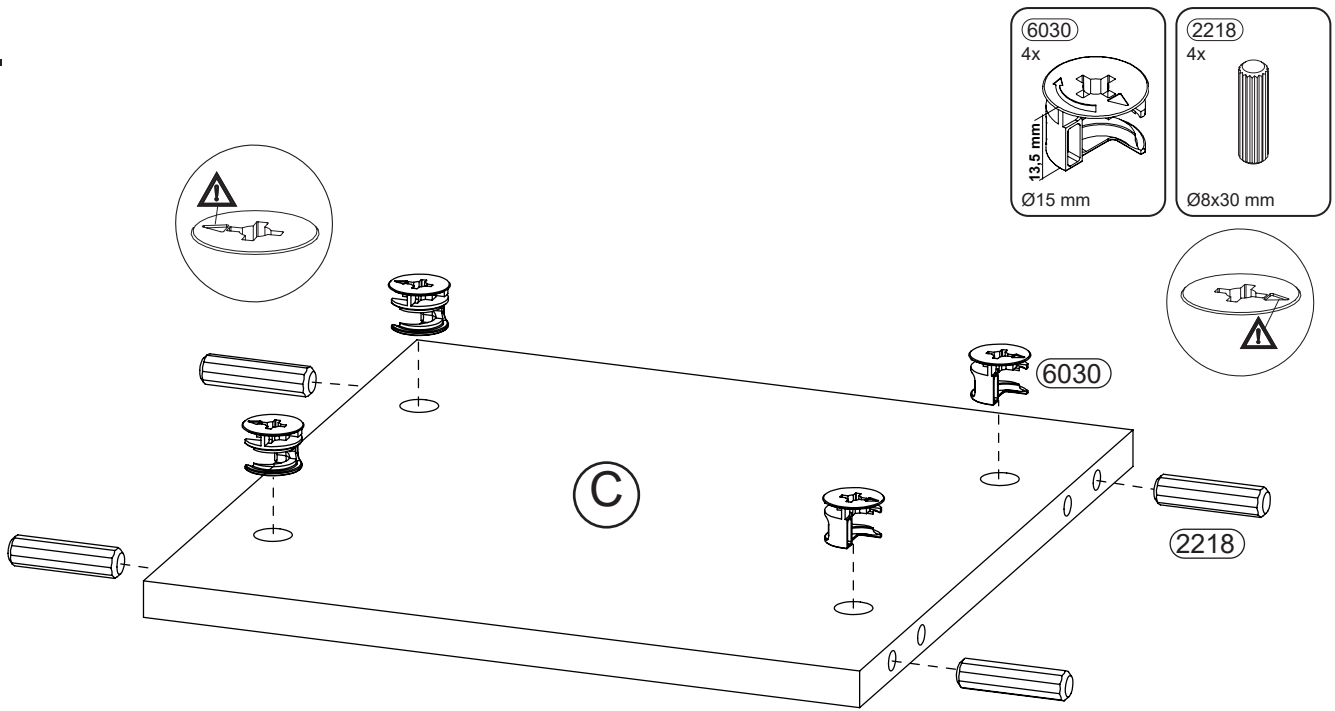



5.

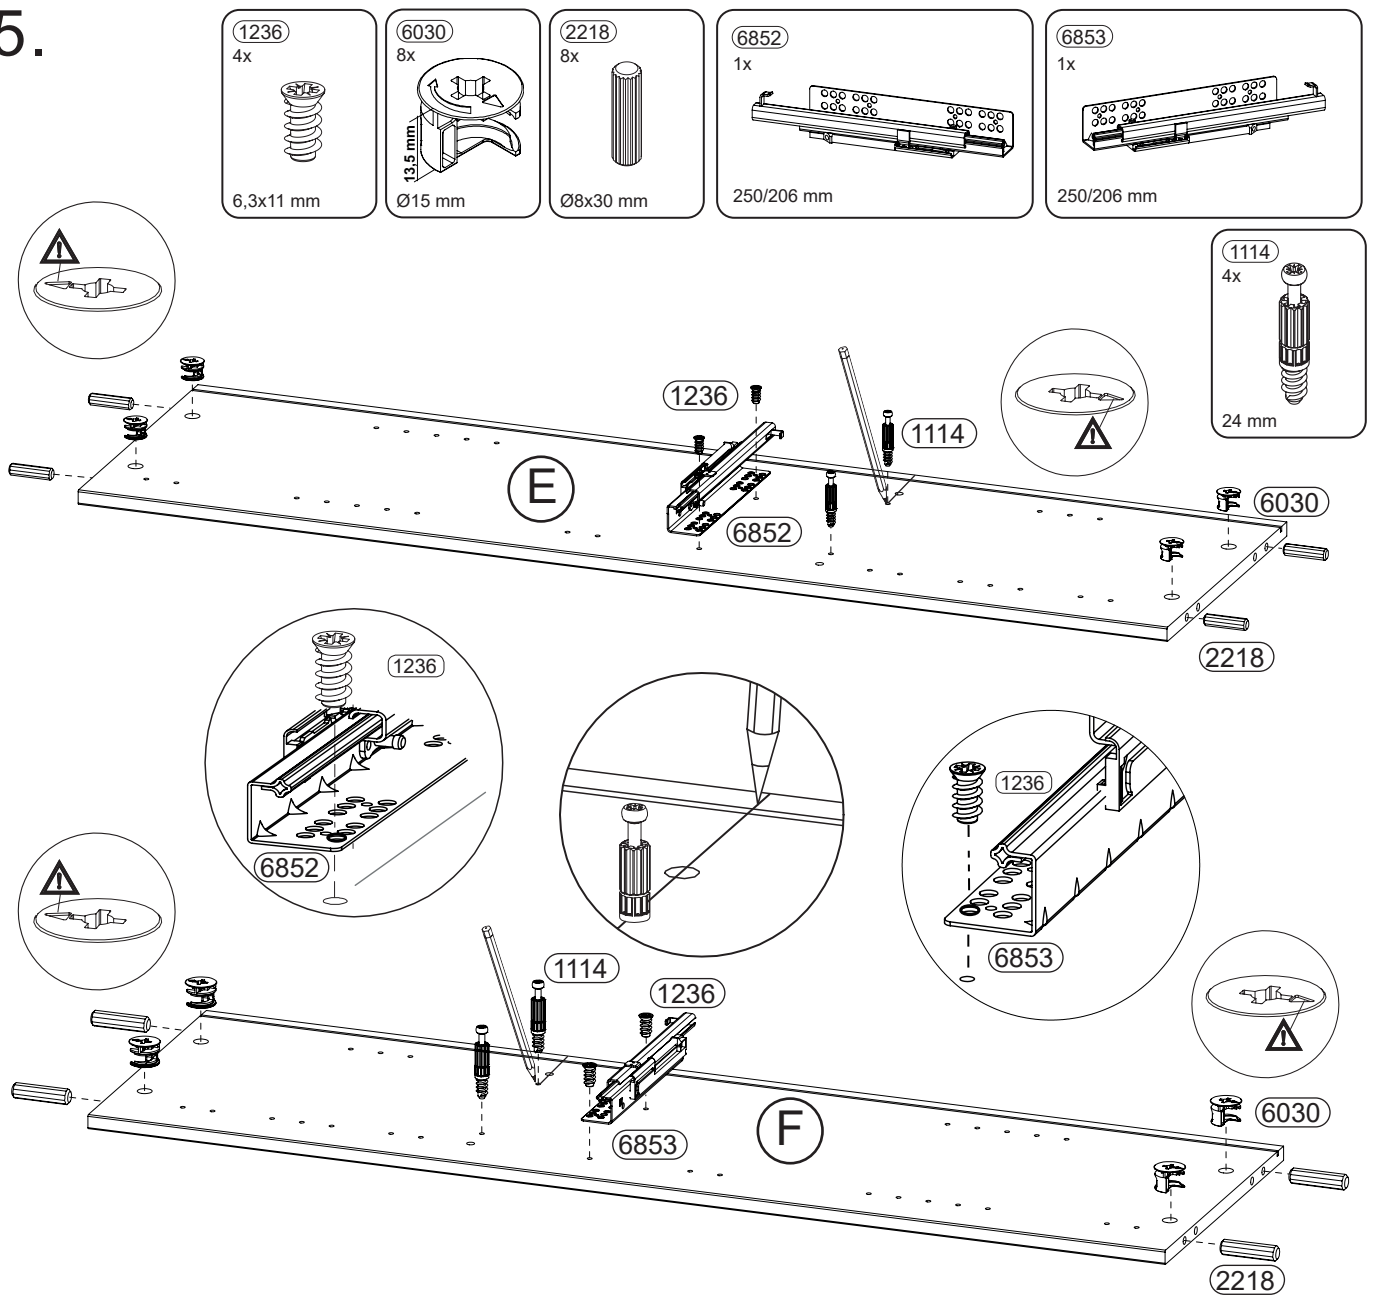







6.

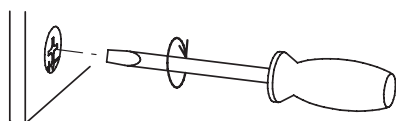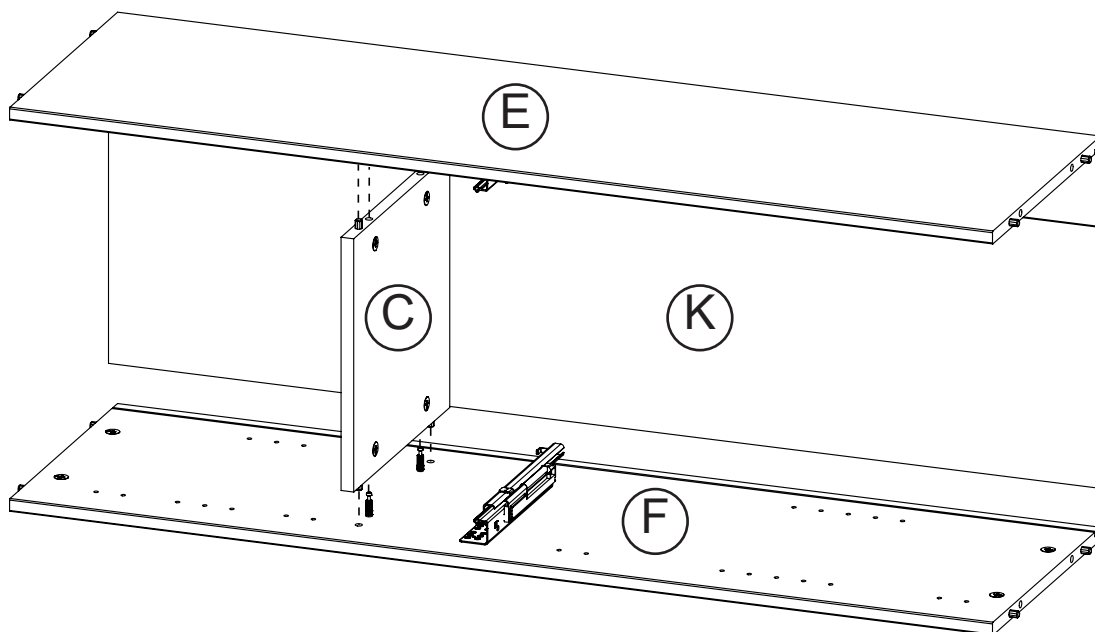

7.

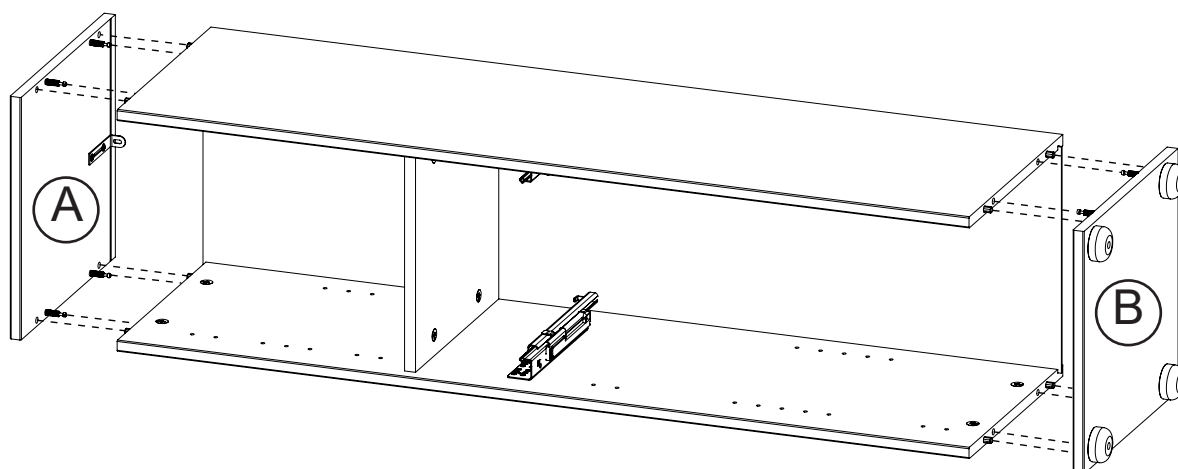
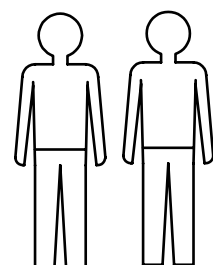


8.

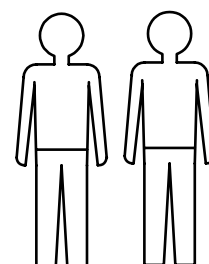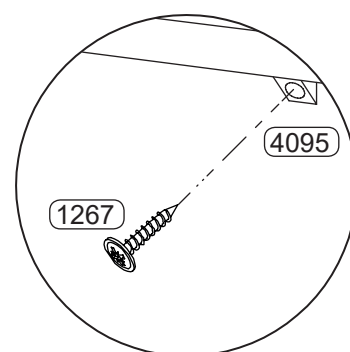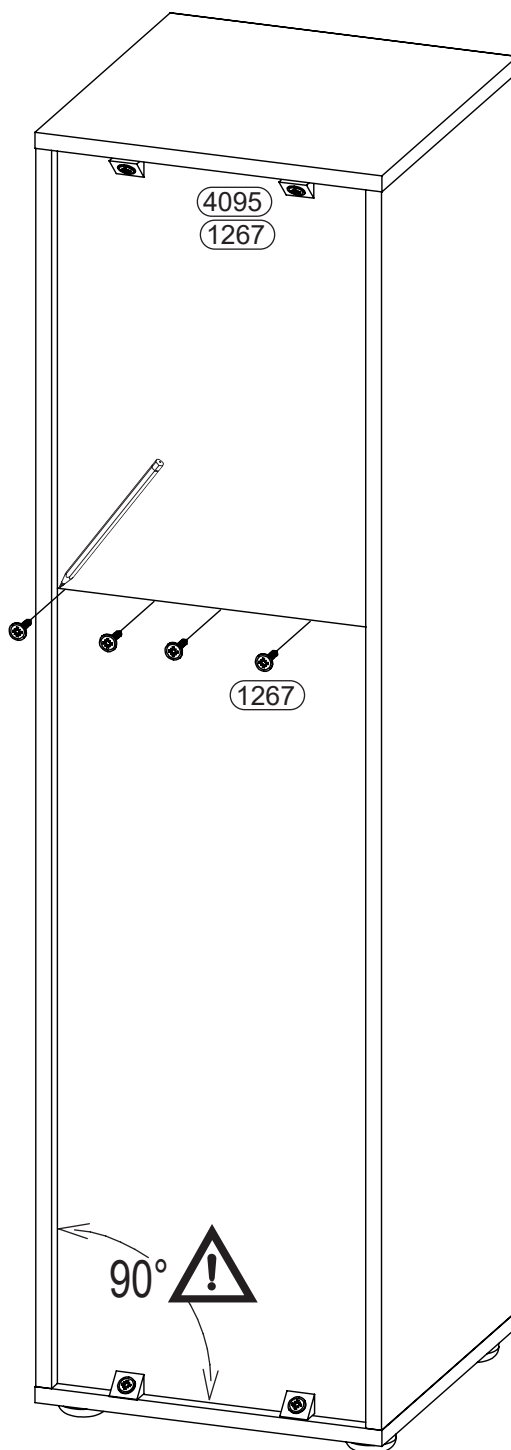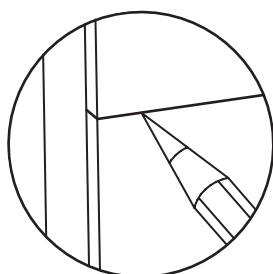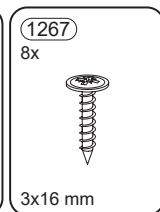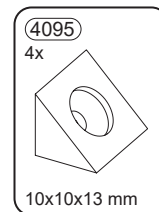




1

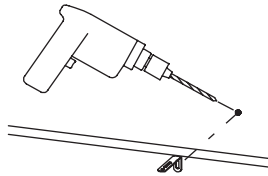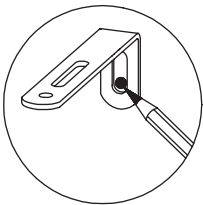

2

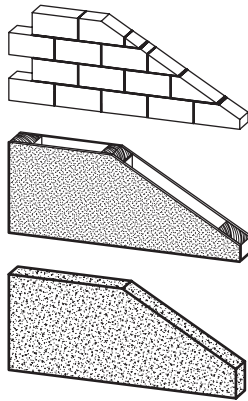

?

?


?

3

?







4

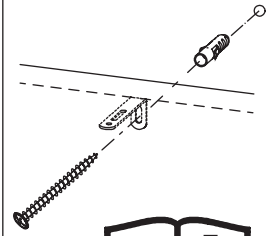


9.





9.1

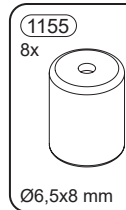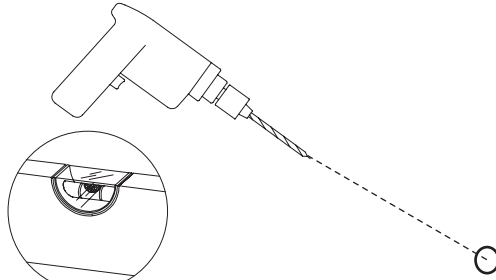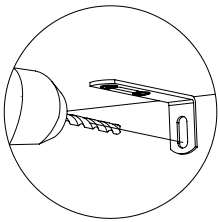


9.2

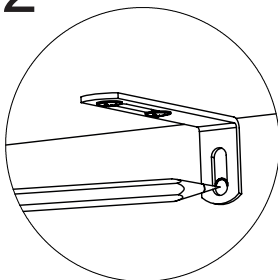


9.3

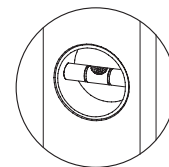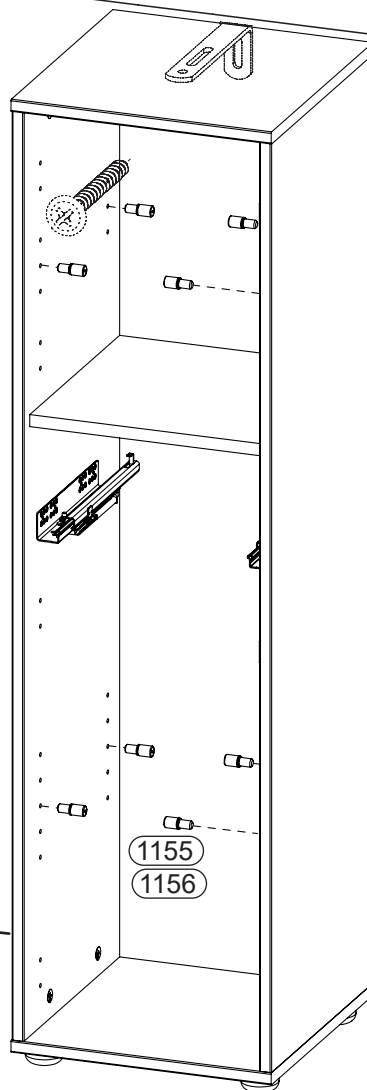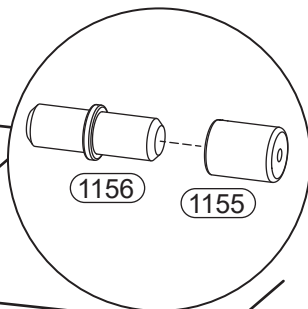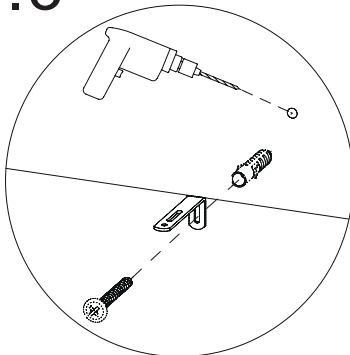


10.a

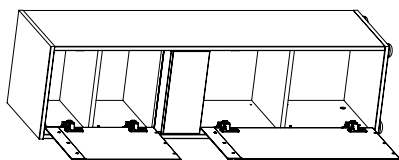







?

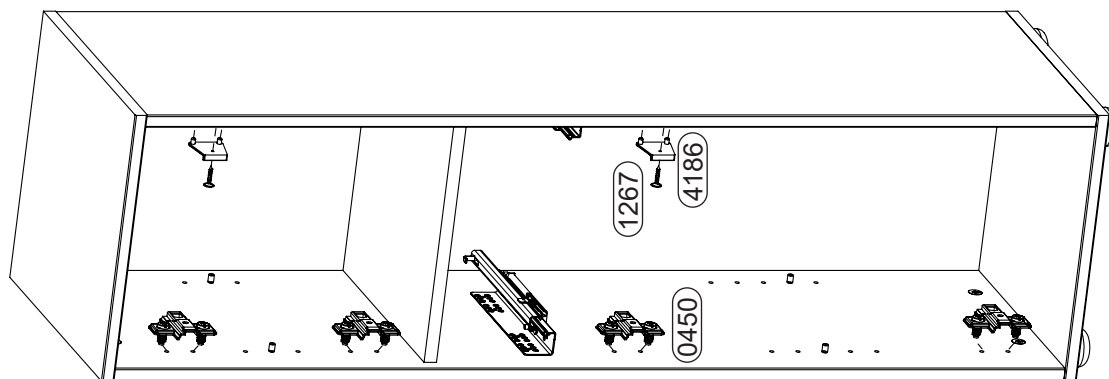



10.b

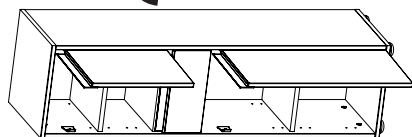

?

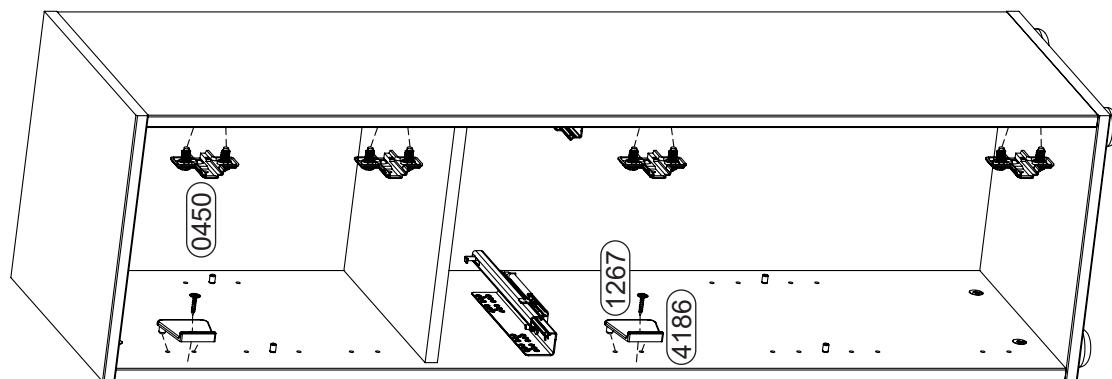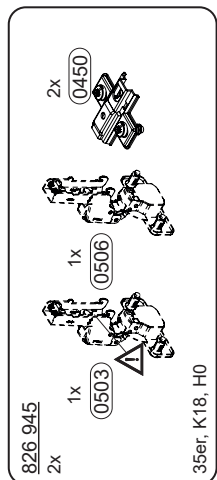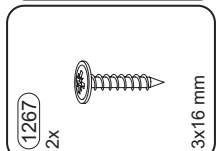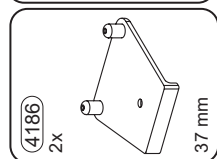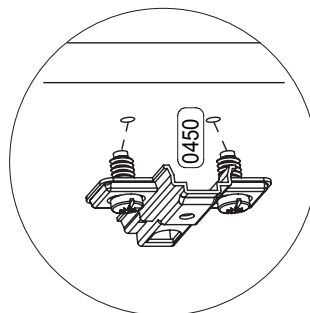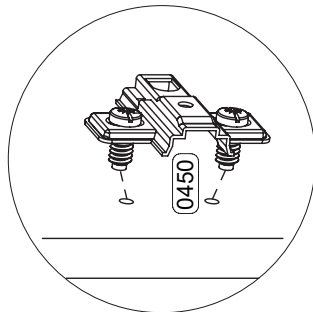


11.


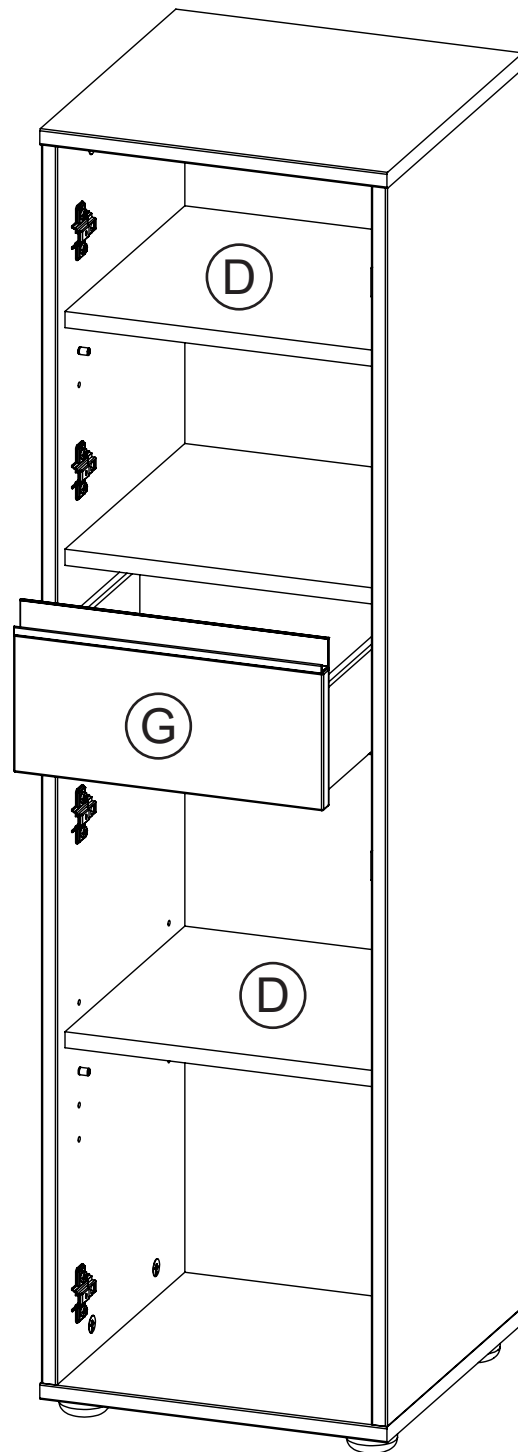


S.23


12.a

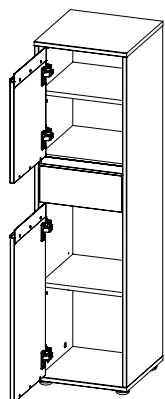


?

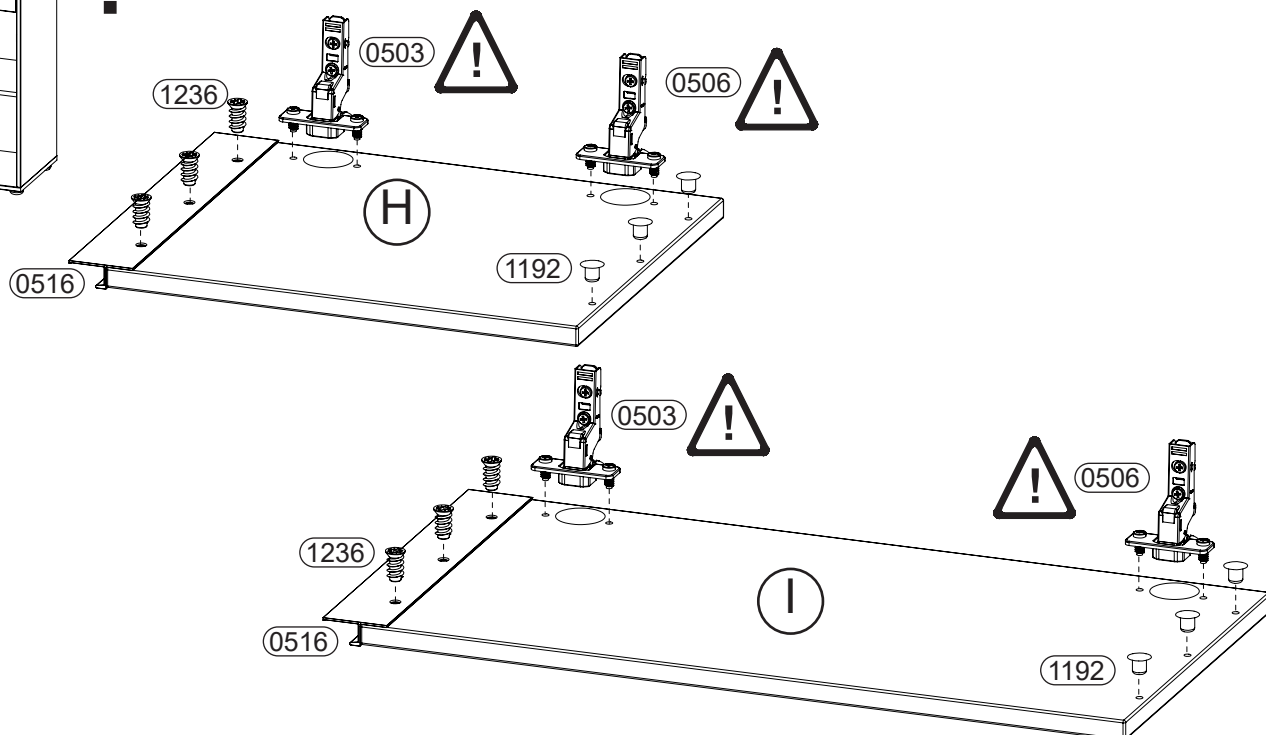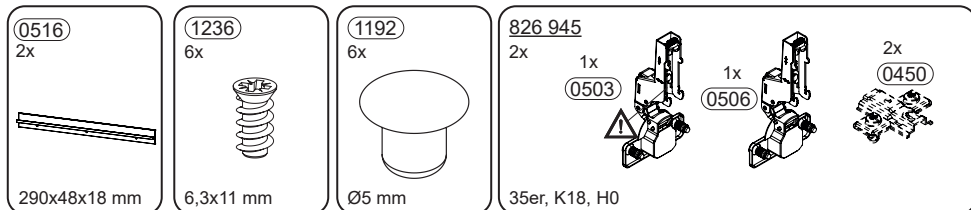


12.b

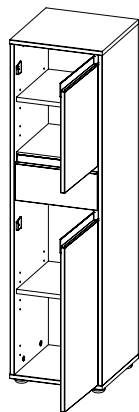







?

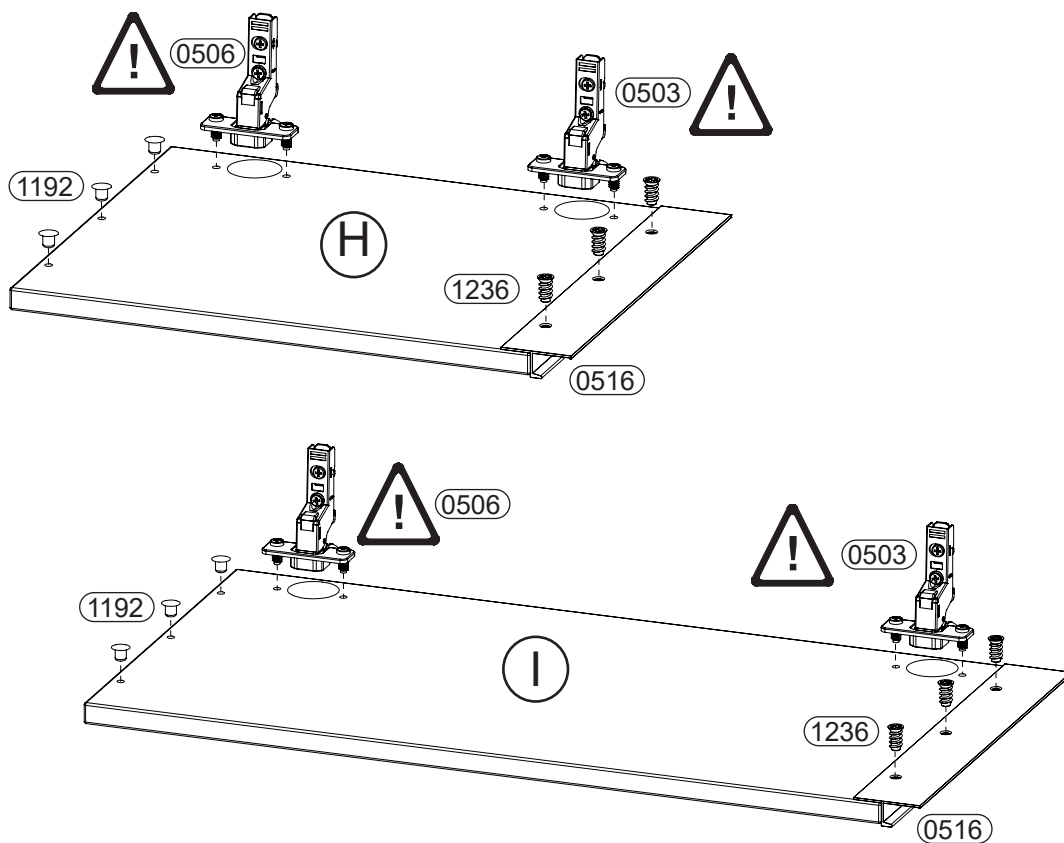

13.a

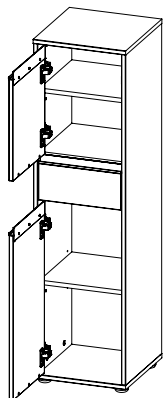


?

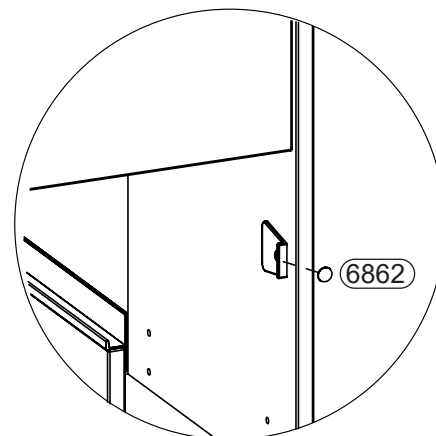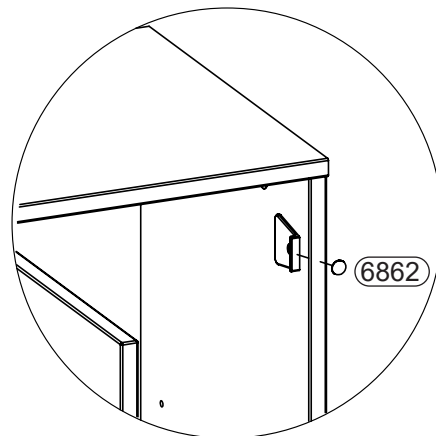
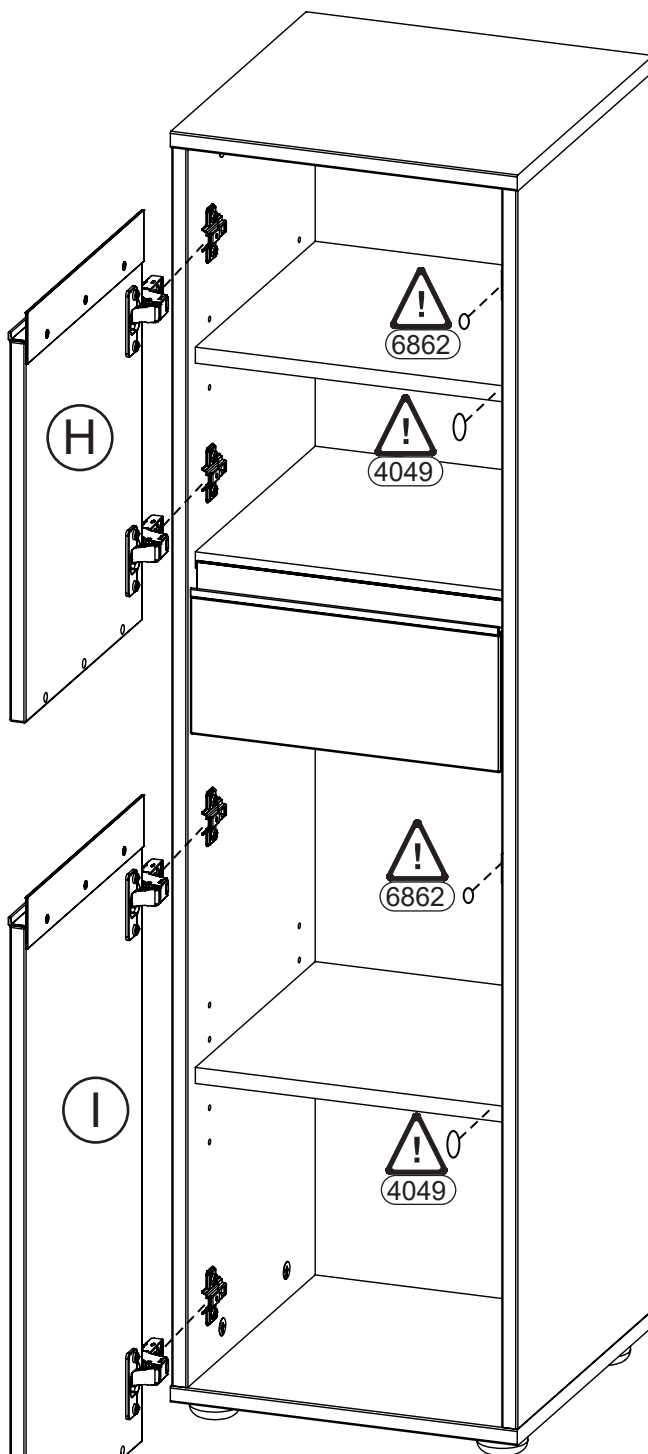
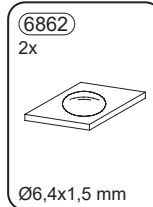
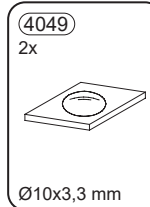


S.23

13.b

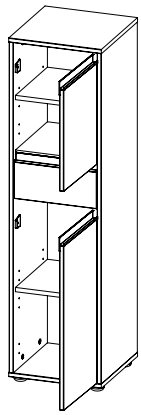


?

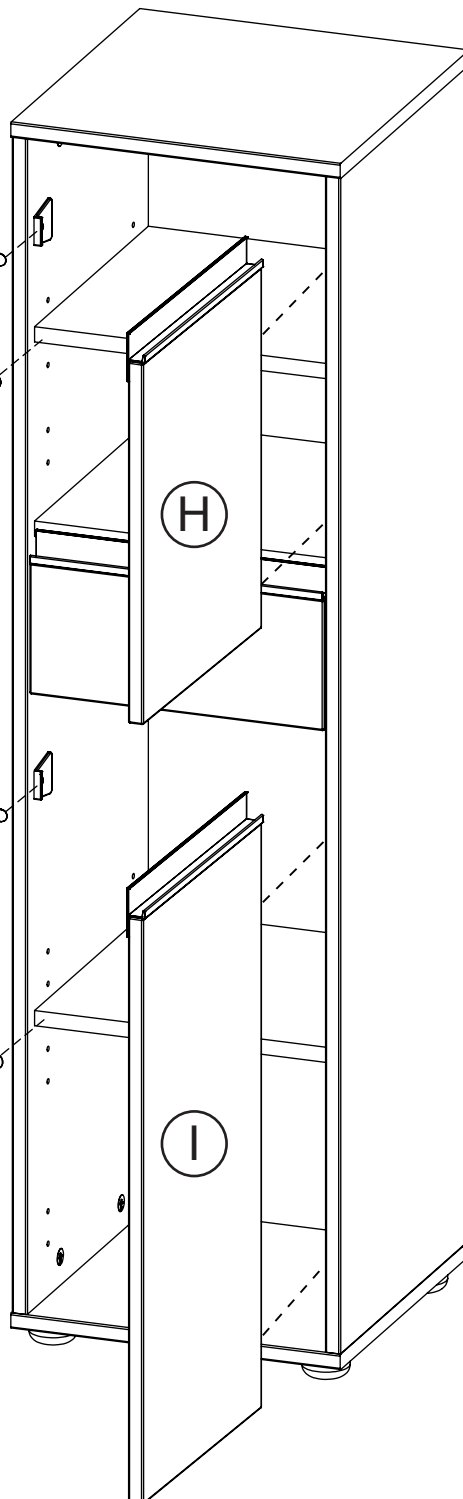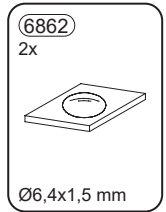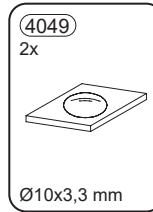


S.23





Montage - montage - assembly

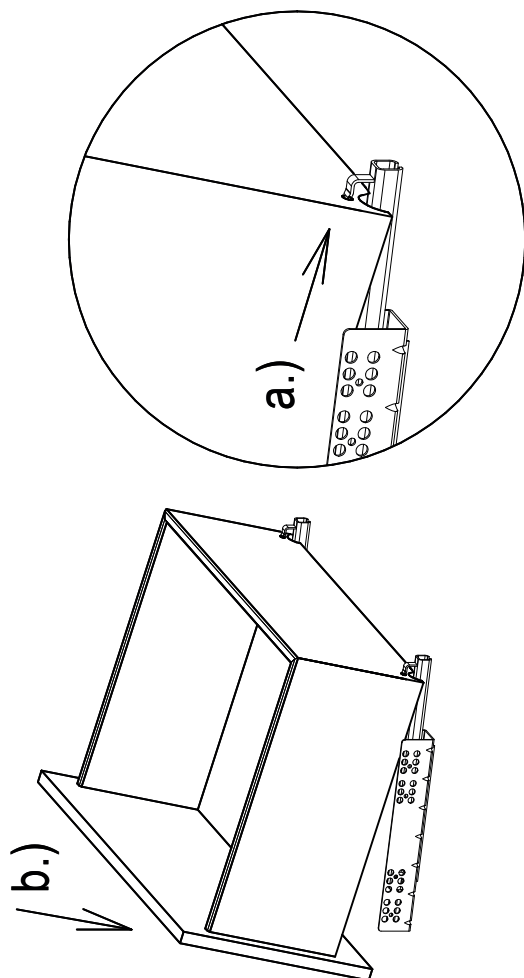


Justierung - ajustment - adjustment

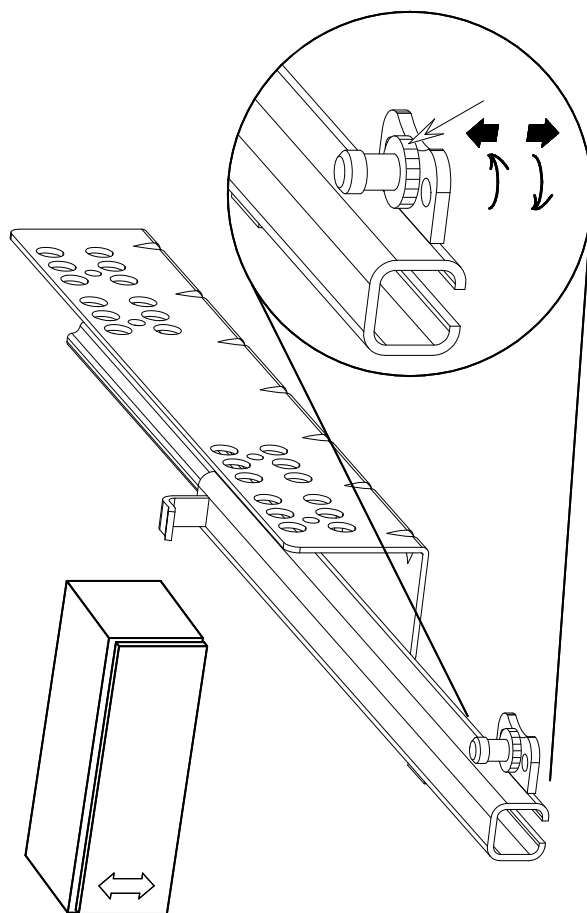




Montage - montage - assembly

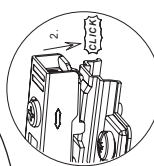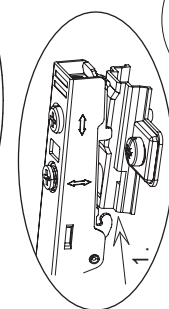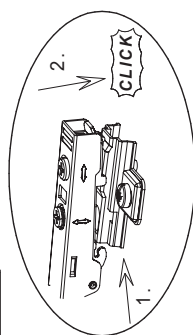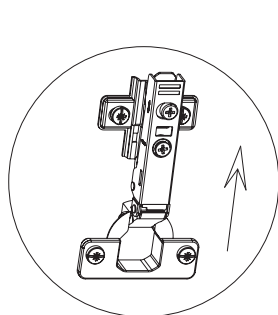


Demontage - démanèlement - dismantling

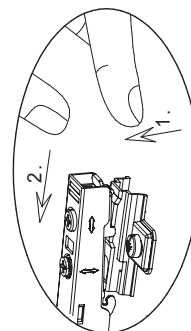

Justierung - ajustment - adjustment

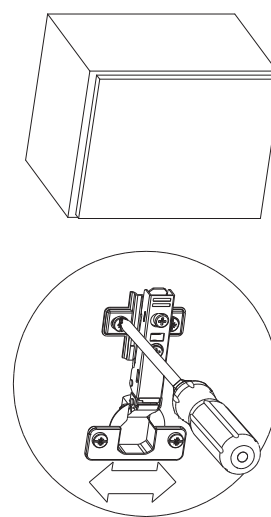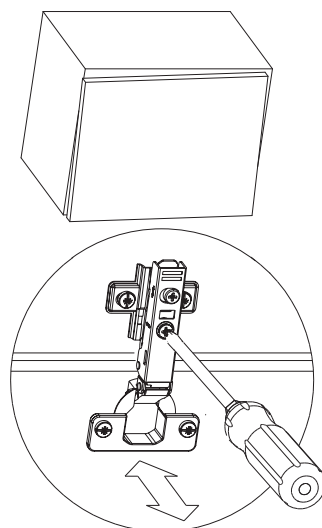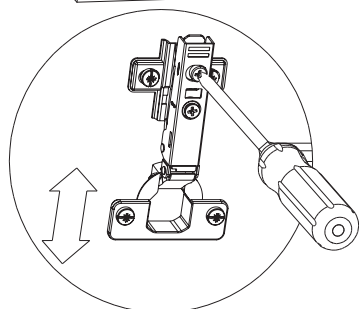

Hochschrank 2203

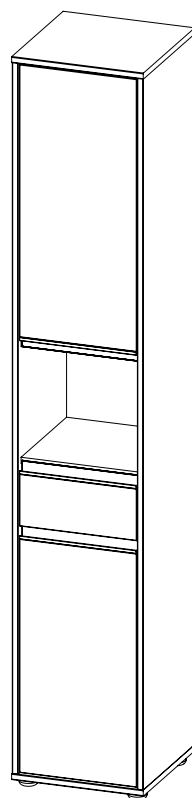

1



2



3








- | | |
|--|------------------------------------|
| [DE] Montageanleitung | [PL] Instrukcja montazu |
| [GB] Assembly instruction | [CZ] Montážní návod |
| [ES] Insstrucciones de montaje | [SK] Montážny návod |
| [PT] Instruções de montagem | [HR] Upute za montažu |
| [FR] Notice de montage | [MT] Istruzzjonijiet |
| [IT] Istruzioni di montaggio | [SI] Navodila za montažo |
| [NL] Montage-instructies | [HU] Szerelési útmutató |
| [DK] Monteringsvejledning | [RO] Instructiuni de montaj |
| [SE] Monteringsanvisningar | [BG] инструкции за монтаж |
| [FI] Aasennusohjeet | [CN] 彙編指令 |
| [IS] Leiðbeiningar um samsetningu | [GR] οδηγίες συναρμολόγησης |
| [EE] Paigaldusjuhendid | [ME] Uputstvo za montažu |
| [LT] Surinkimo instrukcijos | [MK] собранието инструкции |
| [LV] Montažas instrukciju | [RU] инструкции по сборке |
| [TR] Montaj talimatları | [RS] uputstva za montazu |
















GERMANIA®

DIE MÖBELMACHER

GERMANIA WERK Krome GmbH & Co. KG
Schützenstraße 88 D-33189 Schlangen
Fon: +49 (0) 52 52 / 8 49 0 Fax: +49 (0) 52 52 / 8 49 40
info@mygermania.com www.mygermania.com

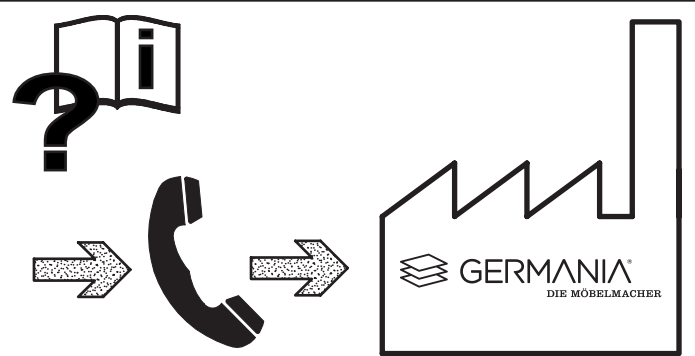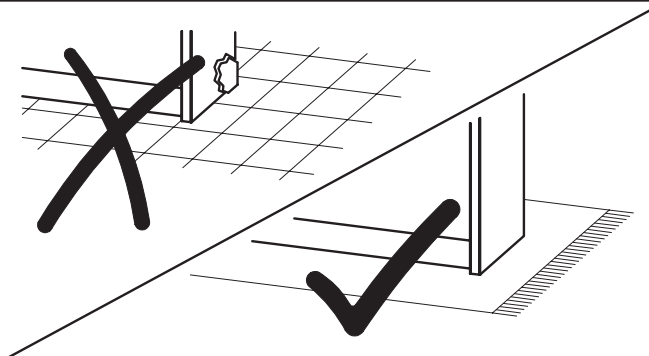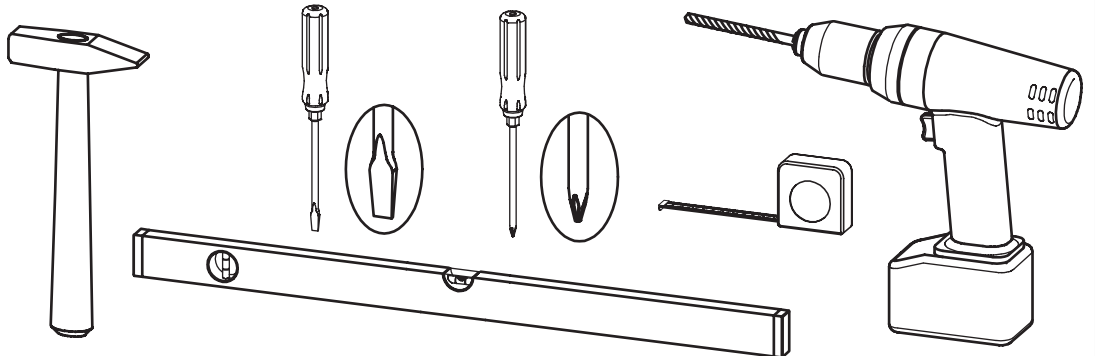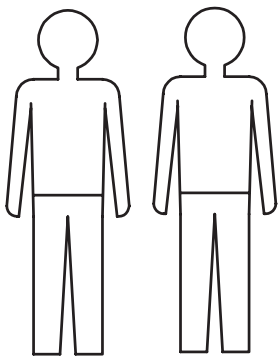
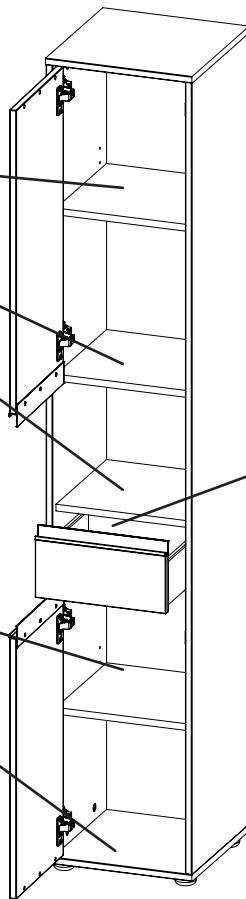


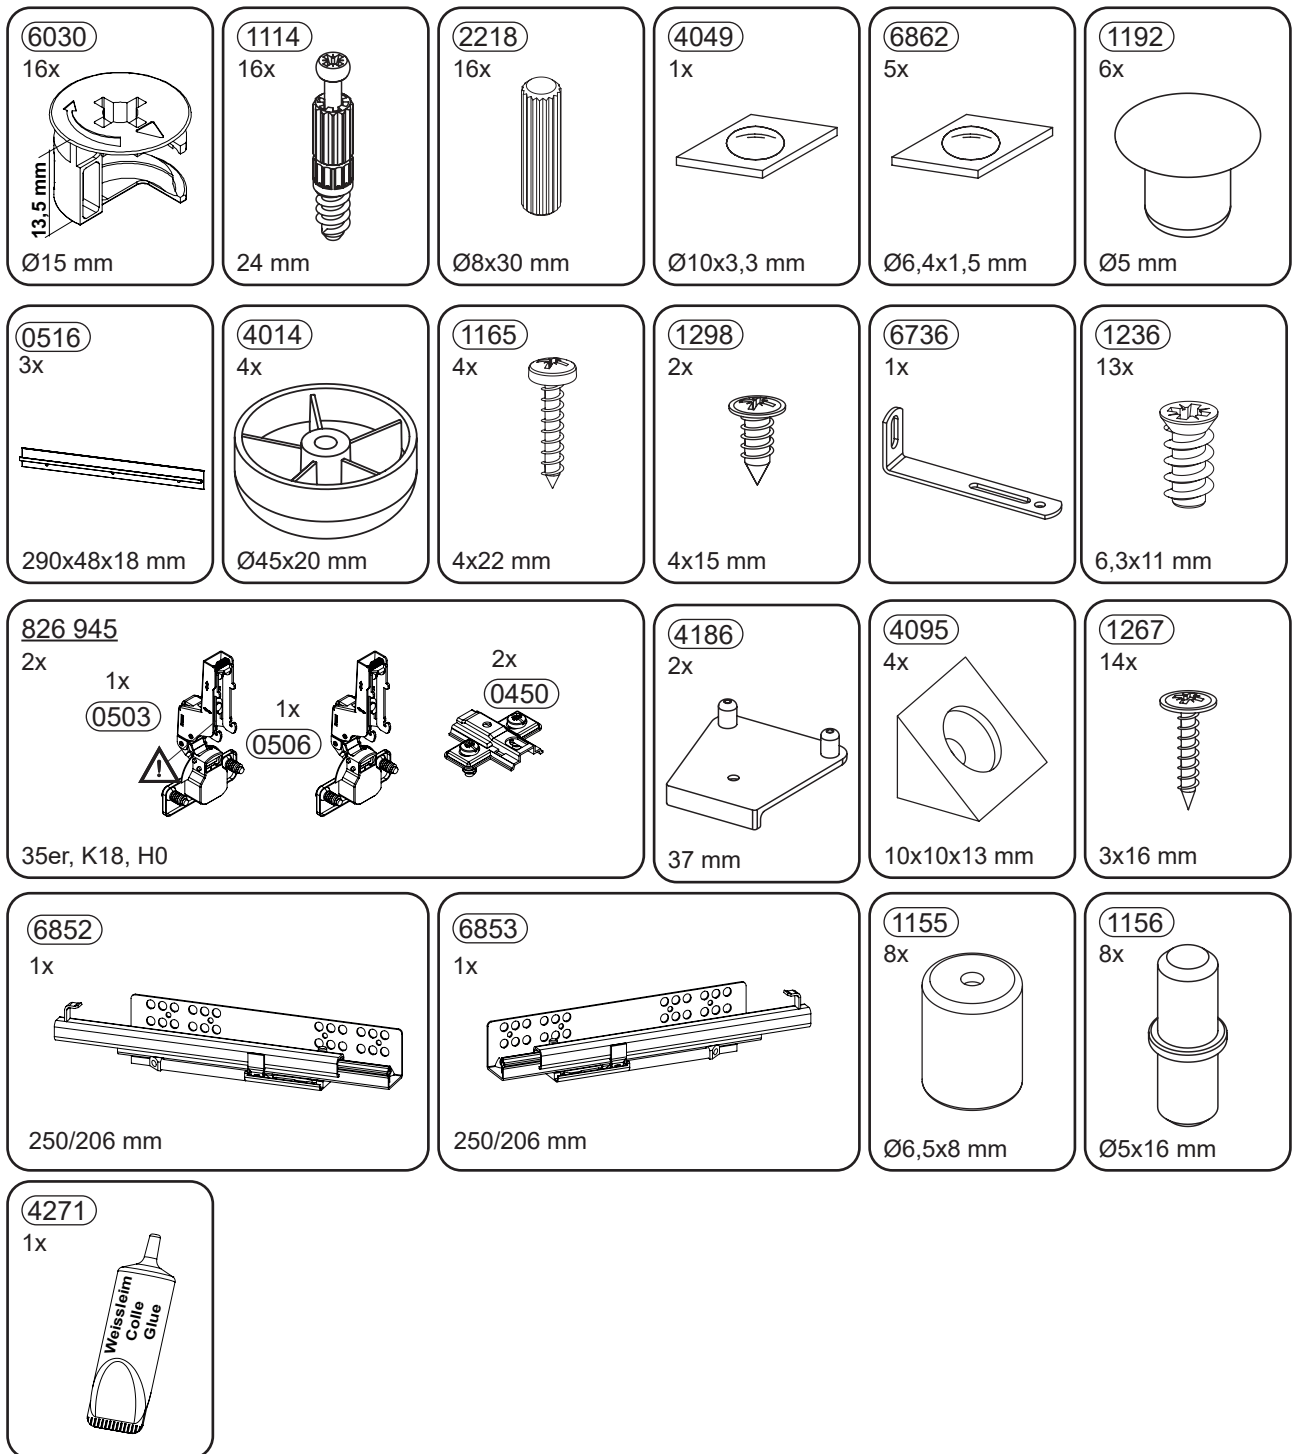

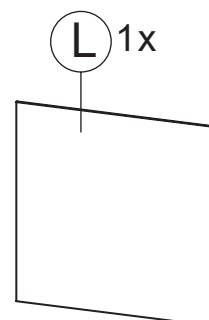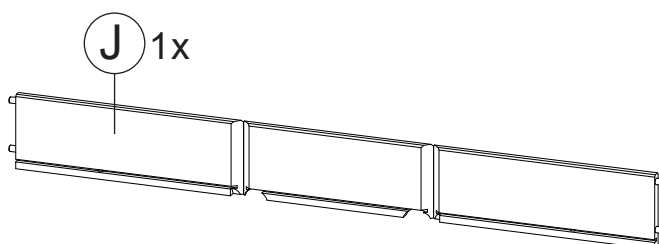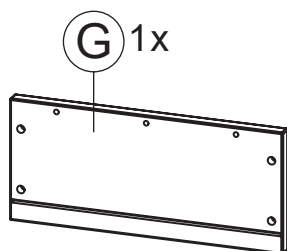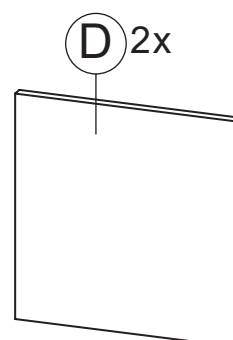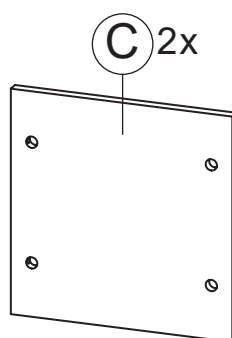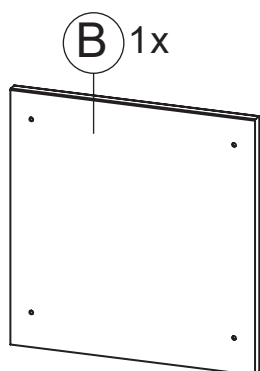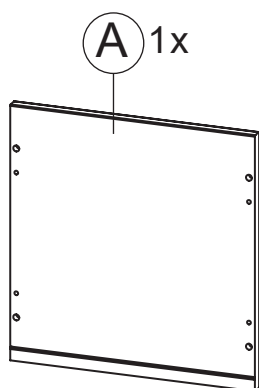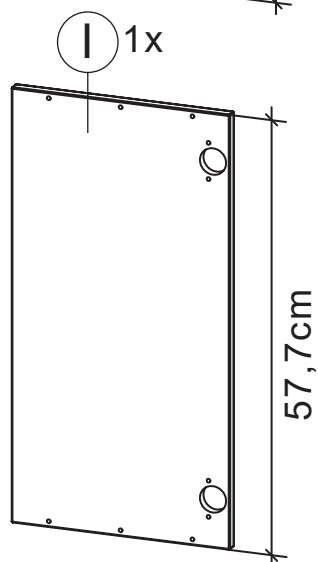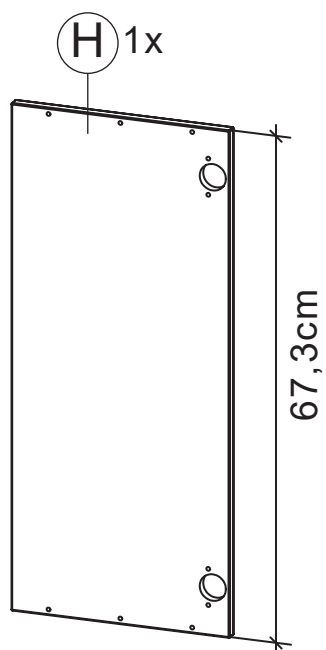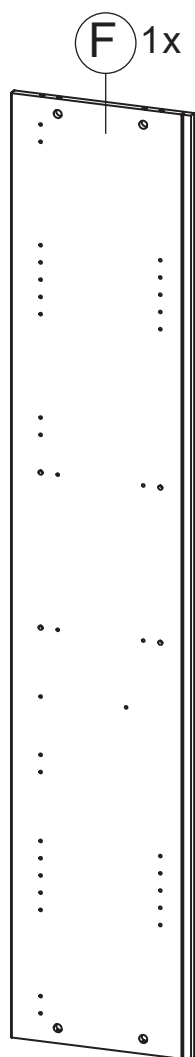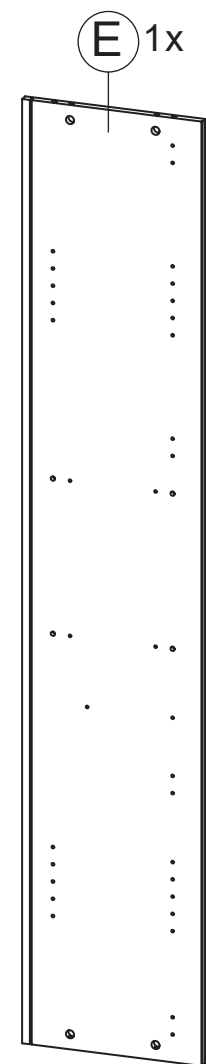


1.


1.1

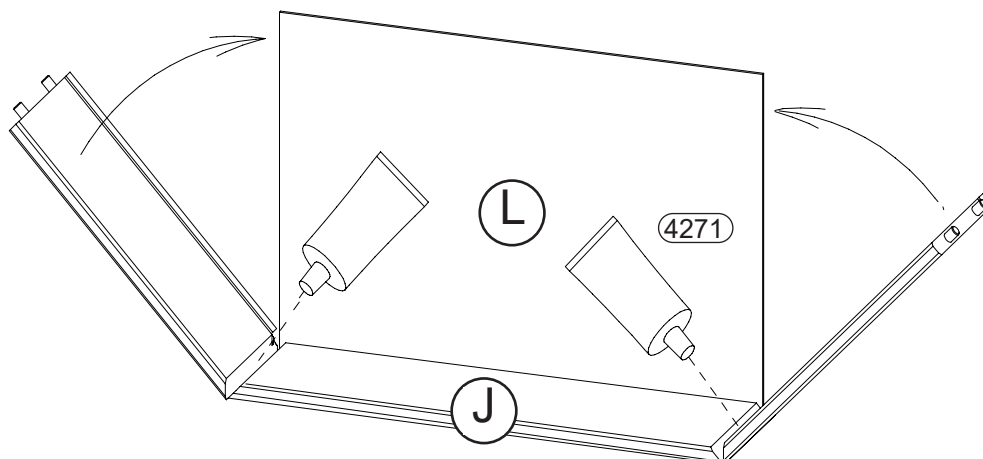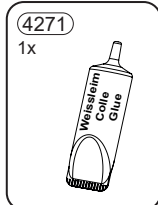


1.2

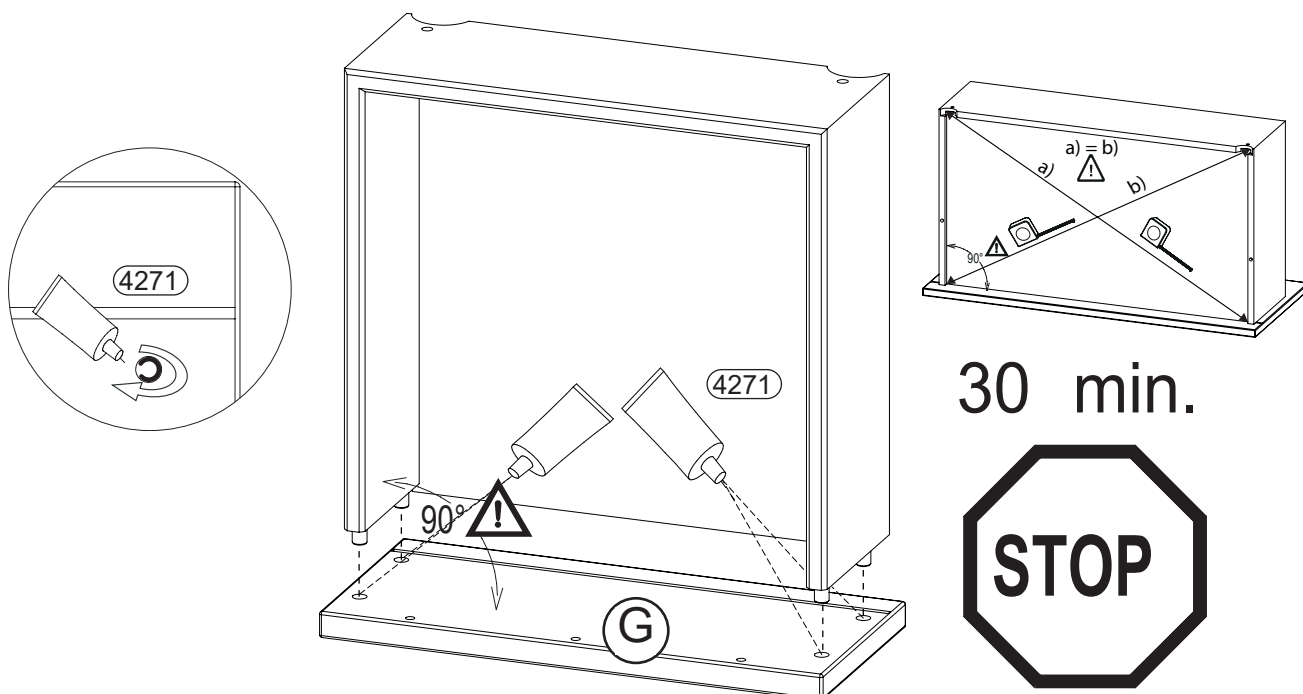

1.3

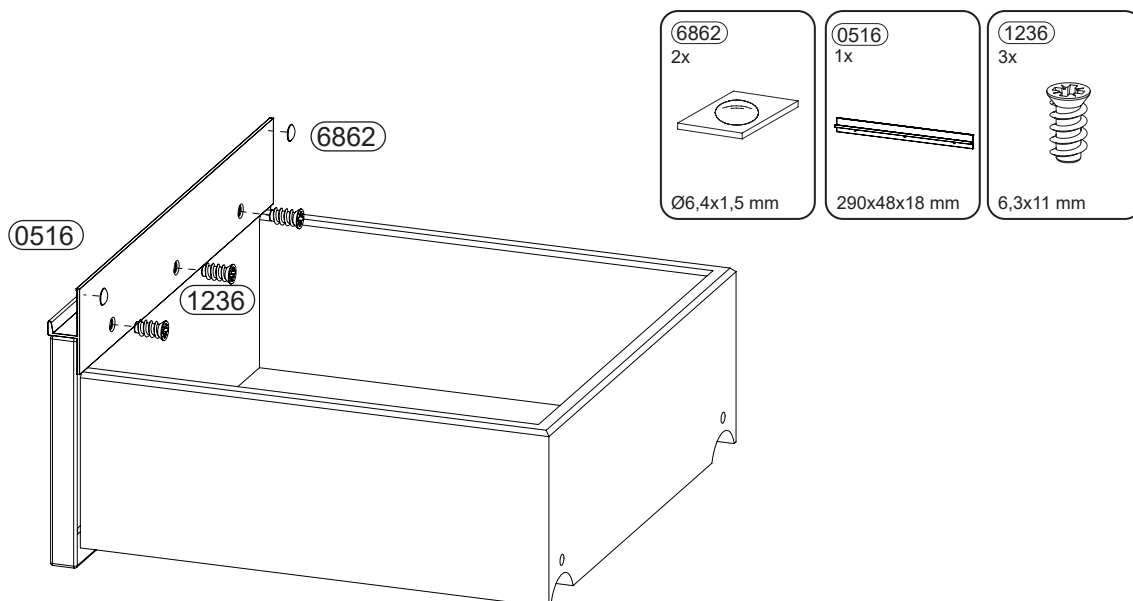


2.

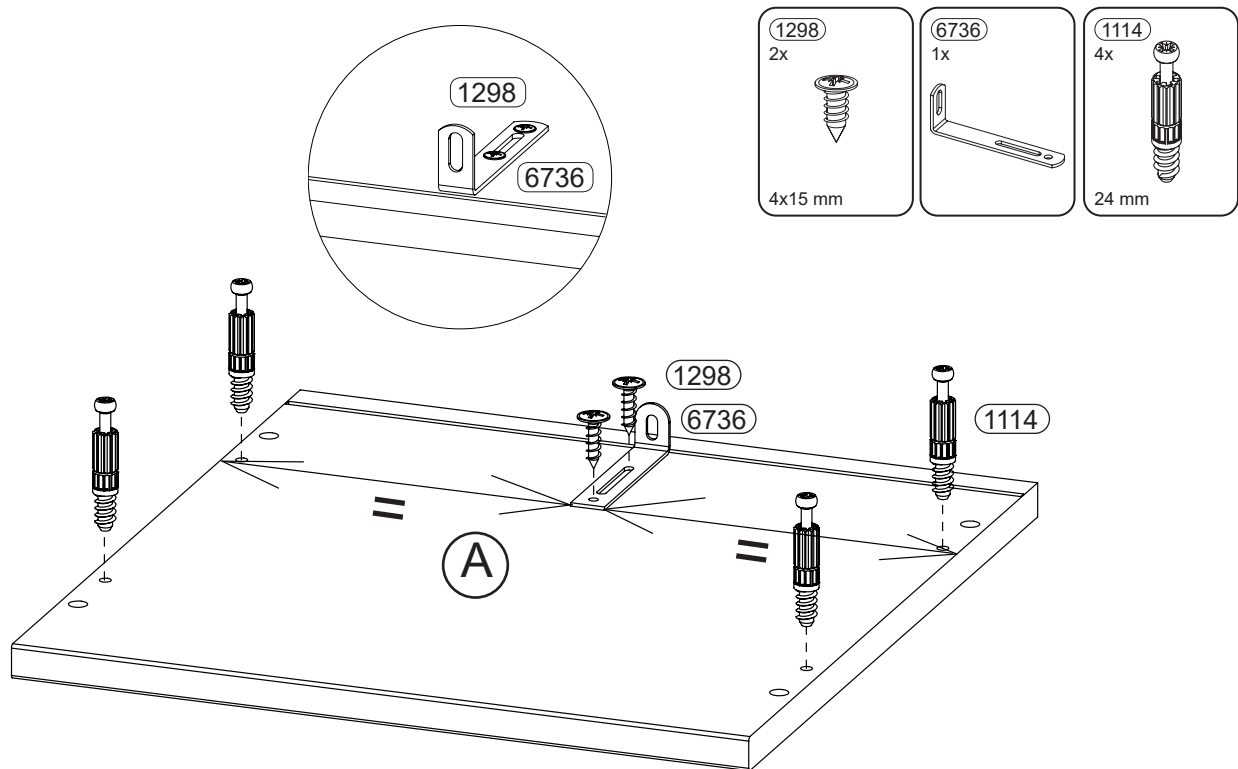


3.

3.1

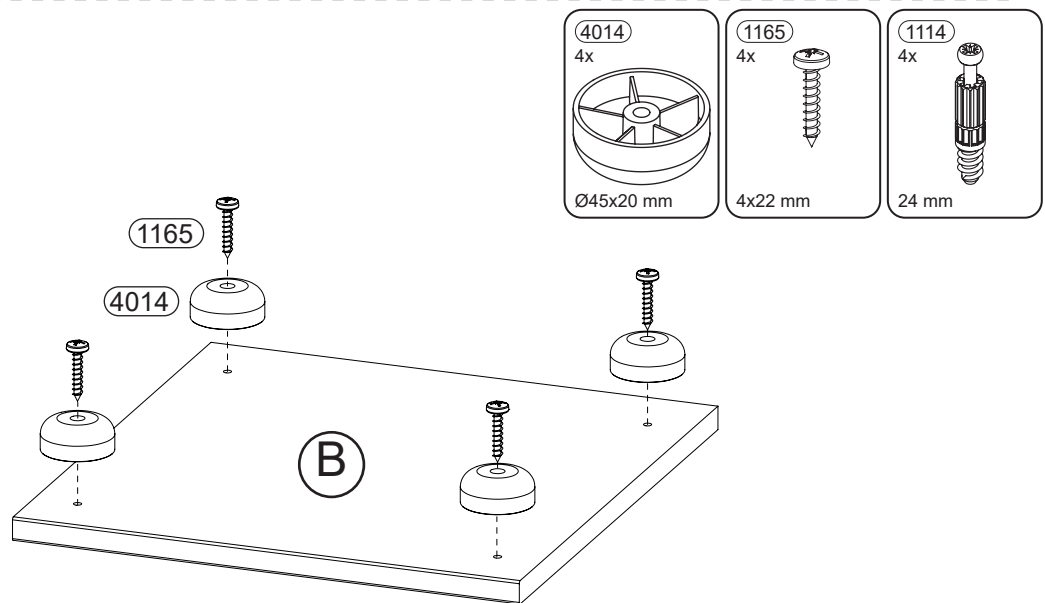


3.2


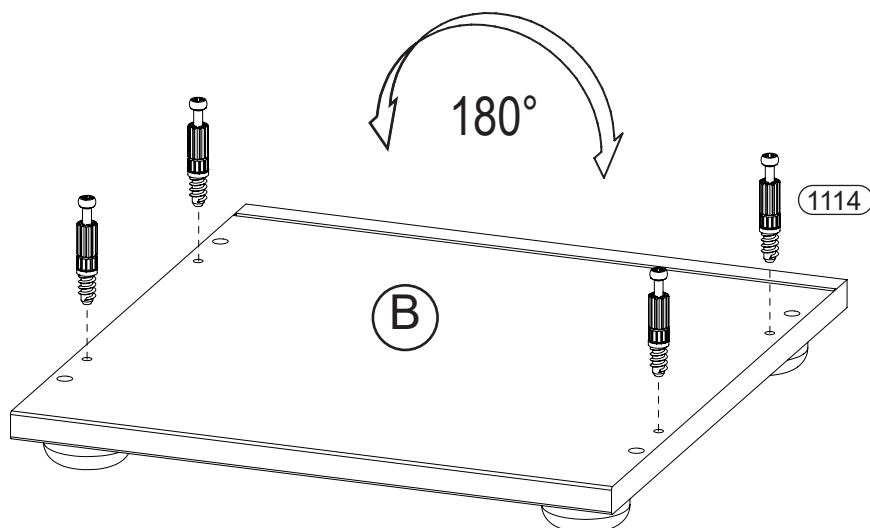


4.




2x

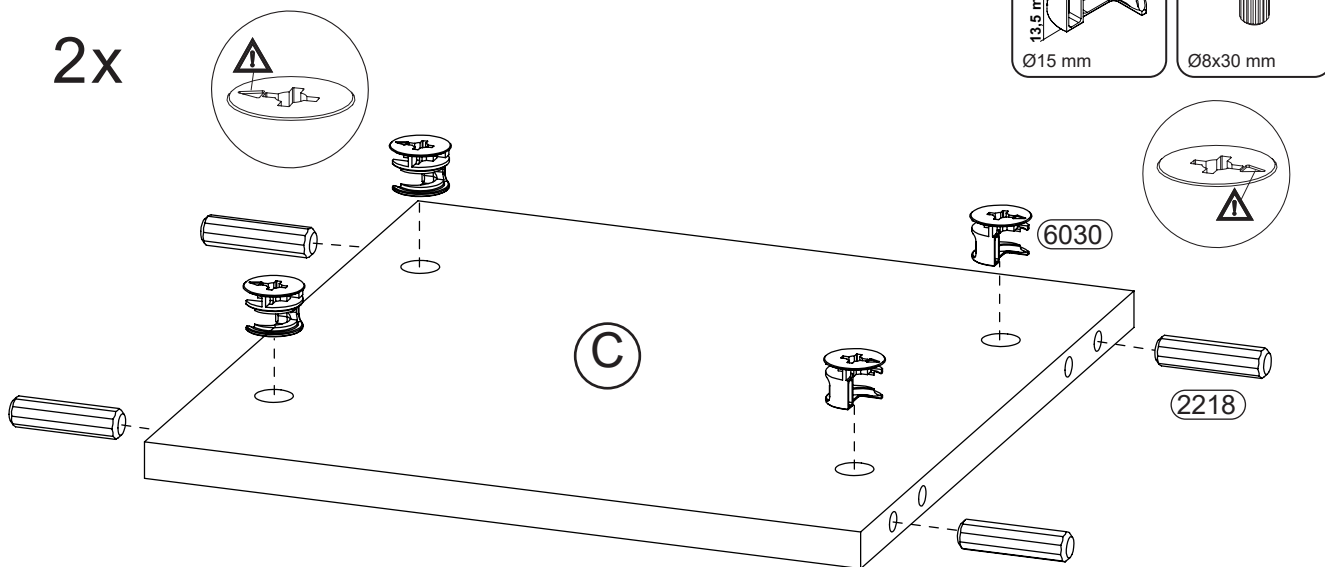


5.

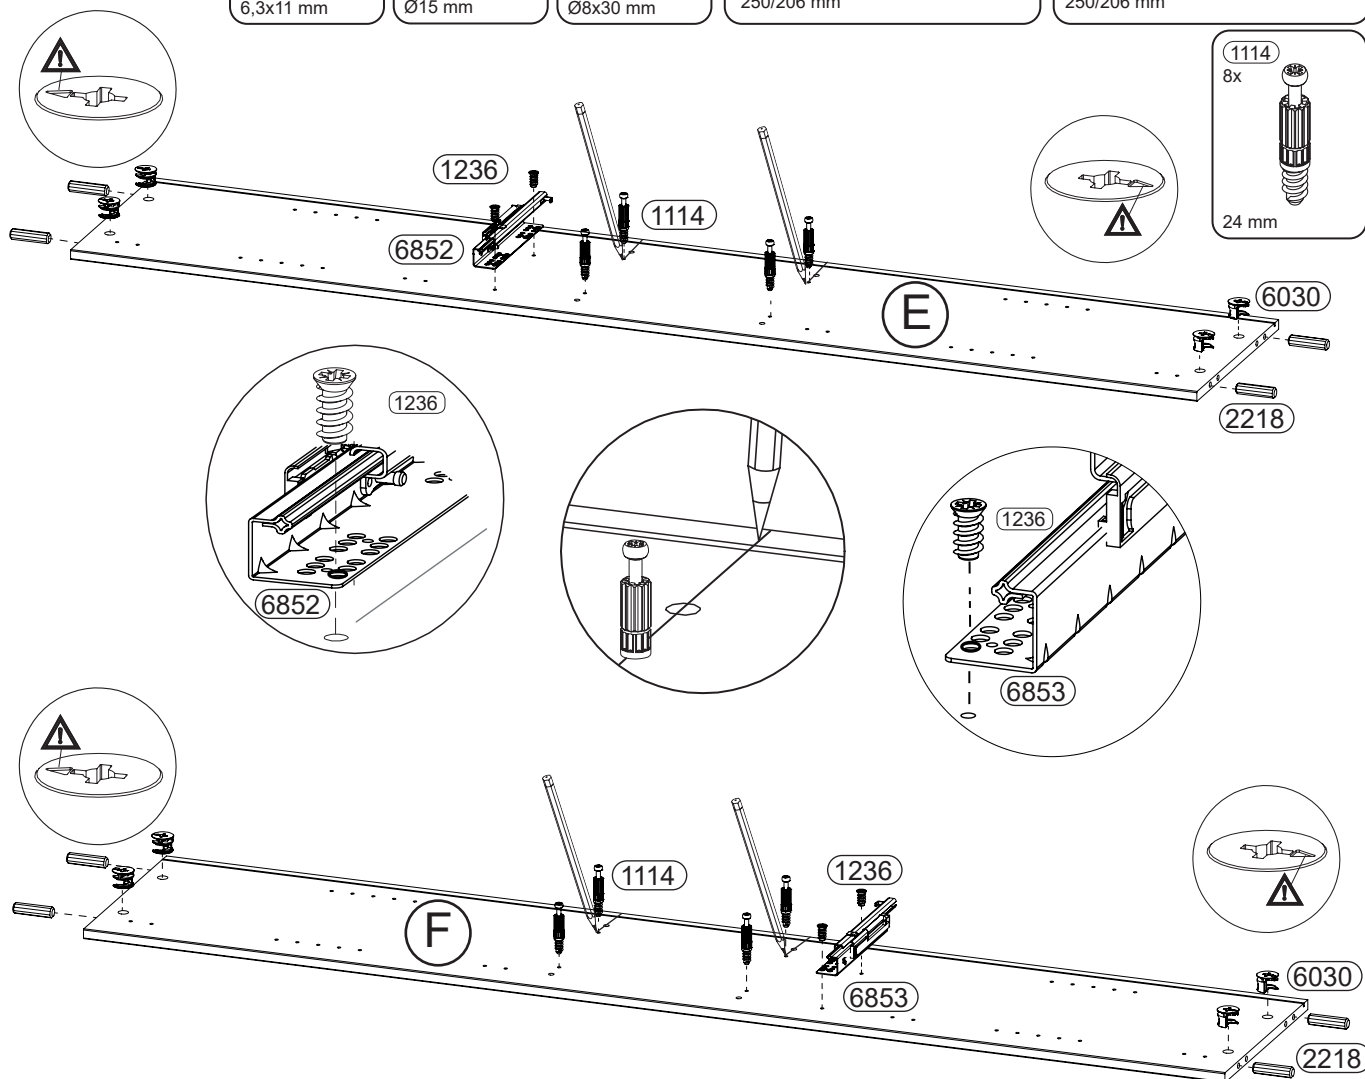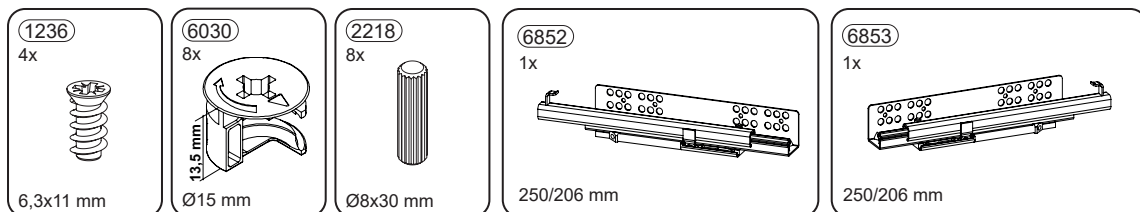







6.

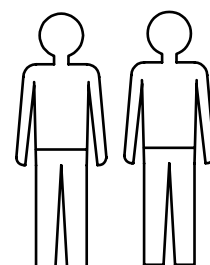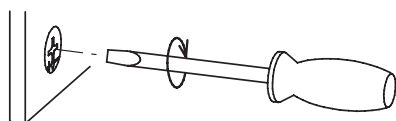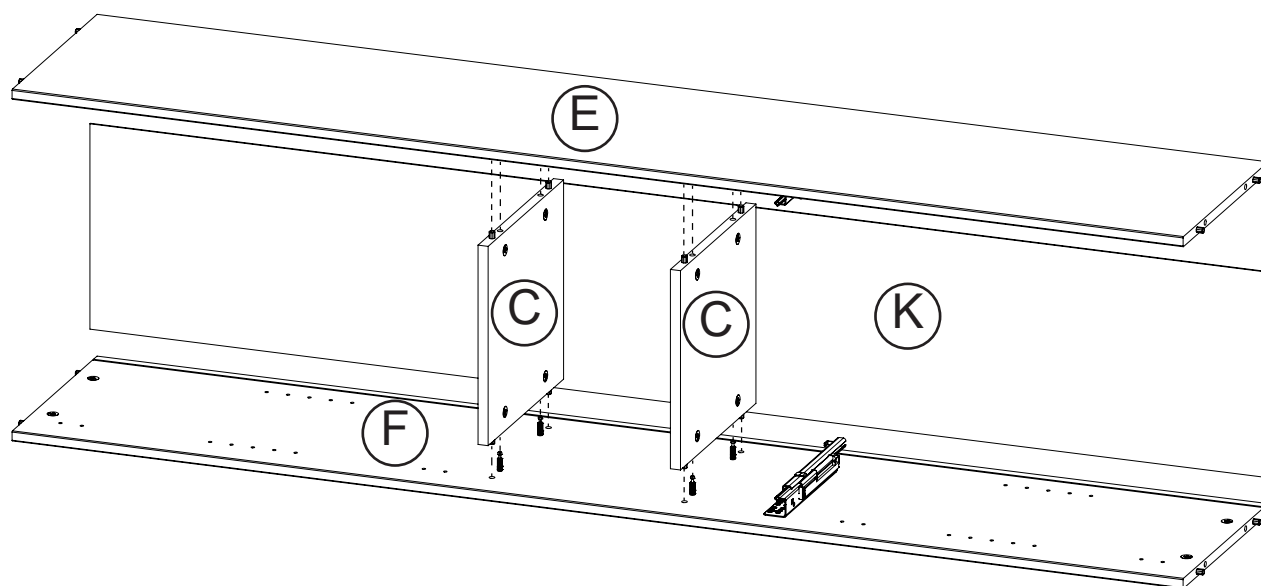

7.


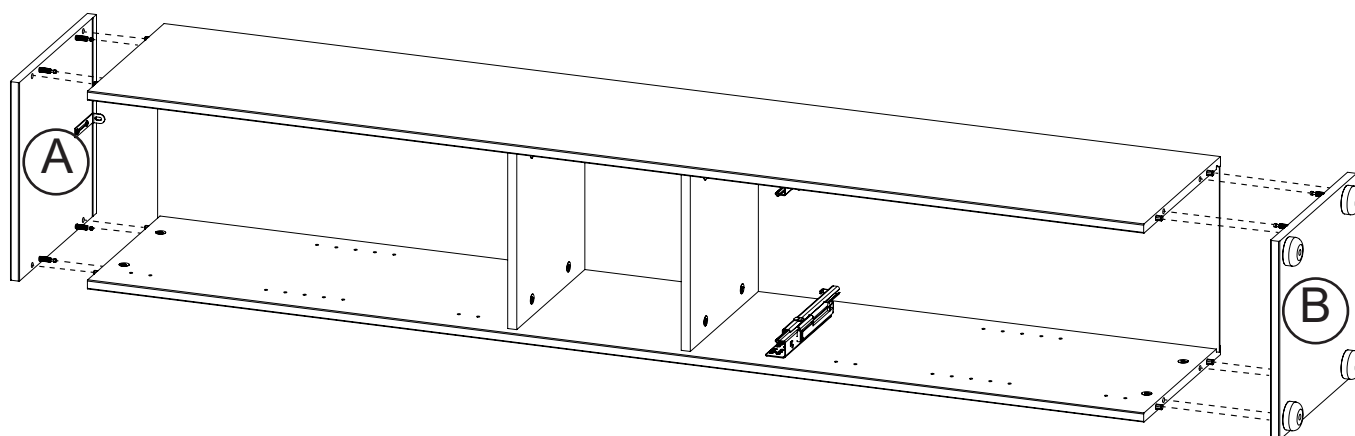


8.

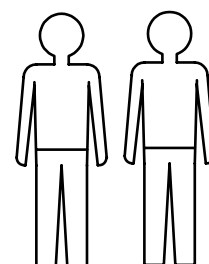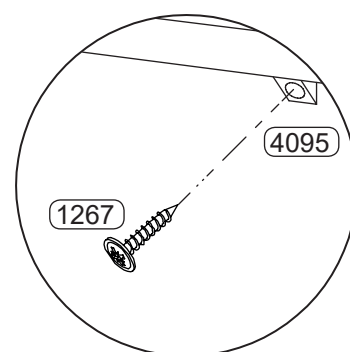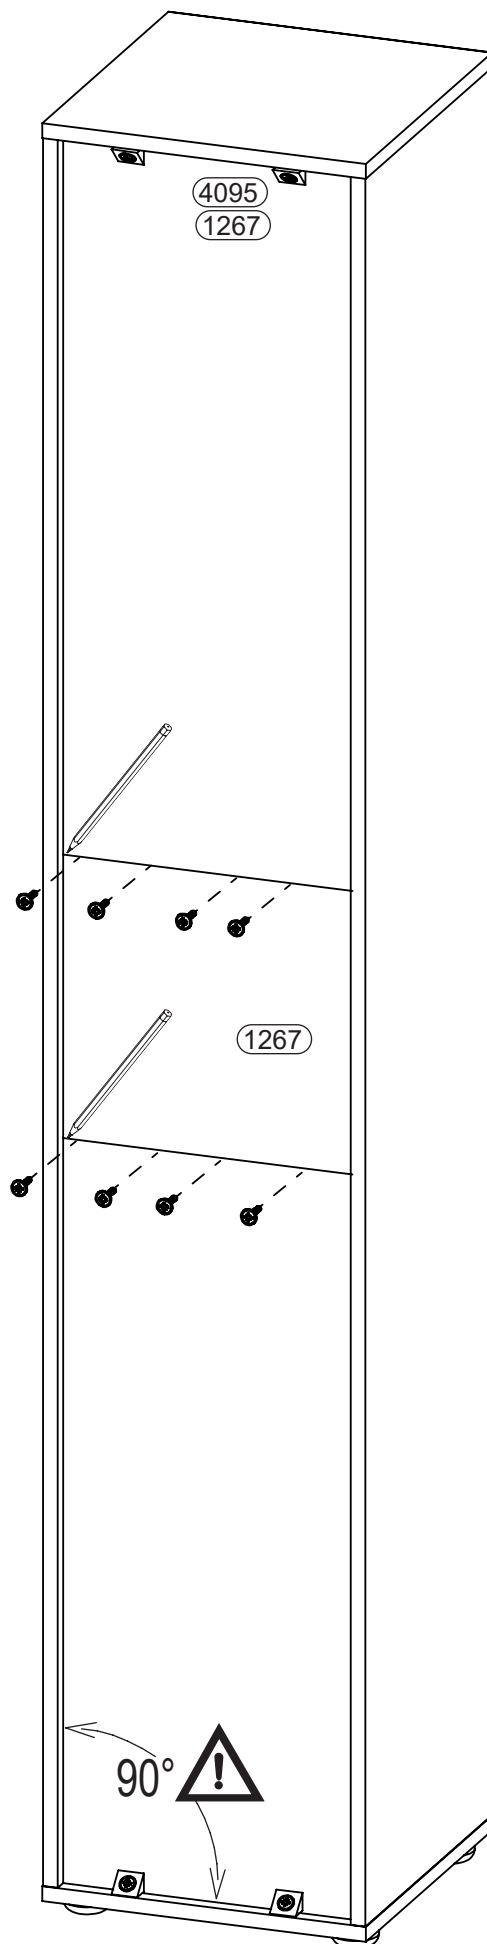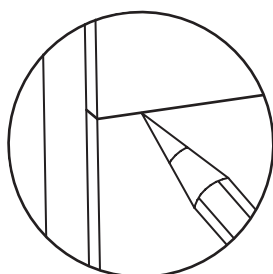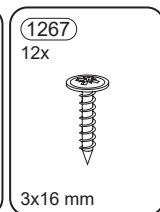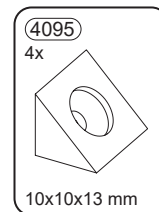




1

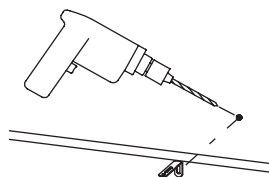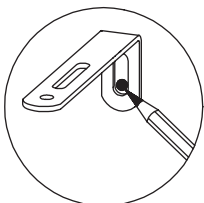

2

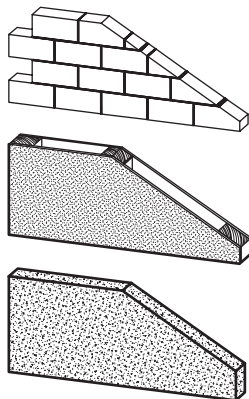

?

?


?

3

?




4

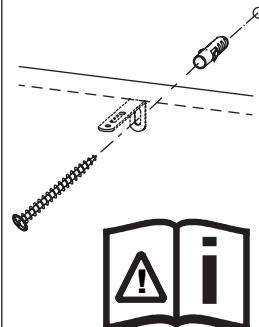


9.








9.1

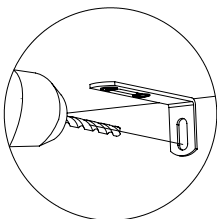

9.2

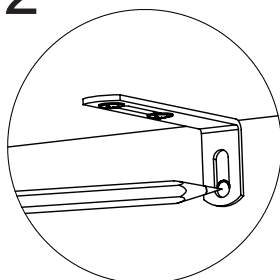


9.3

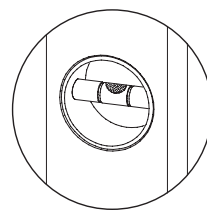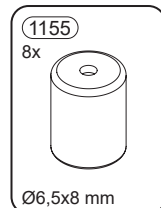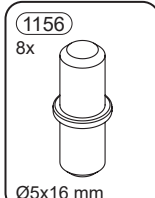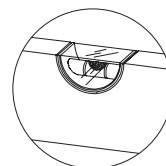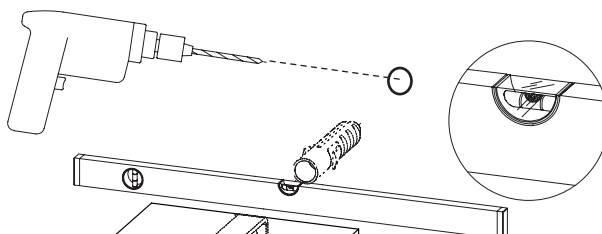
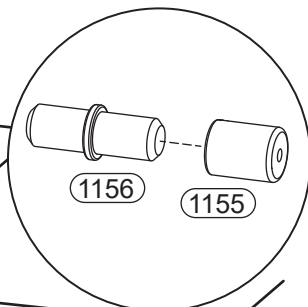
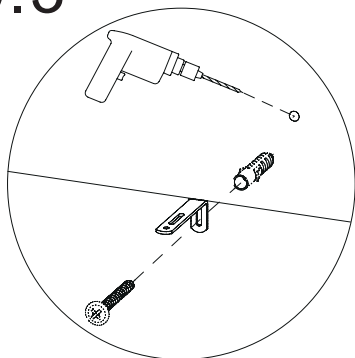


1155
1156


10.a

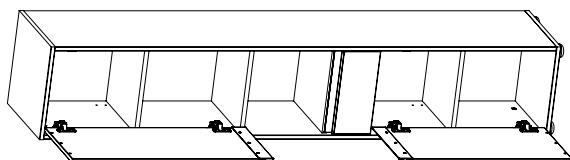





?

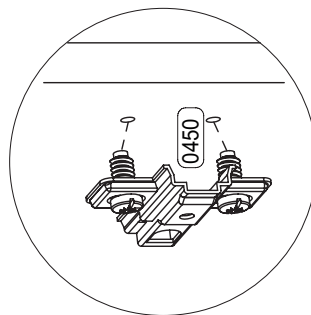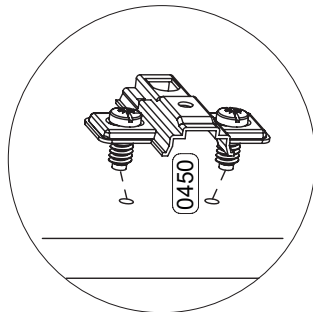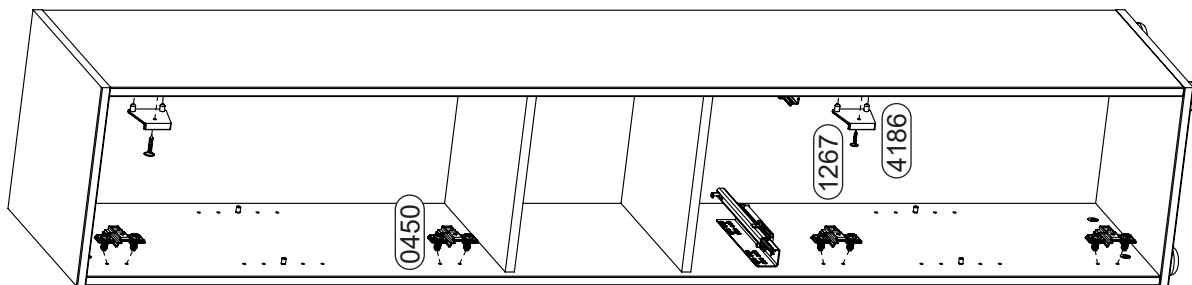



10.b

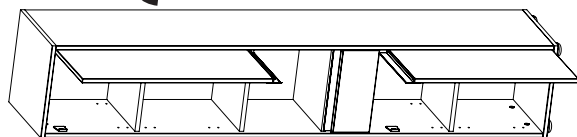

?

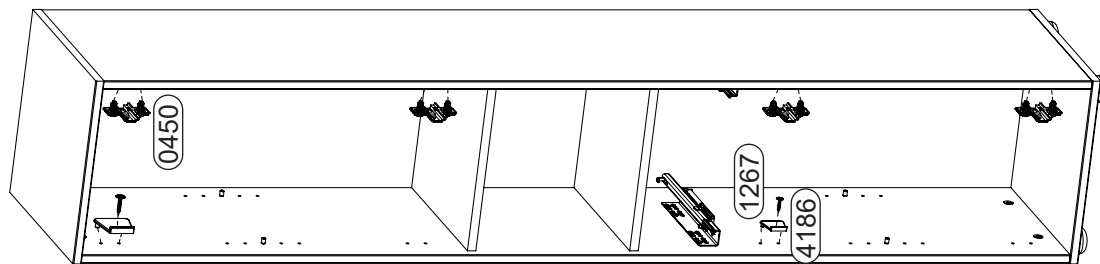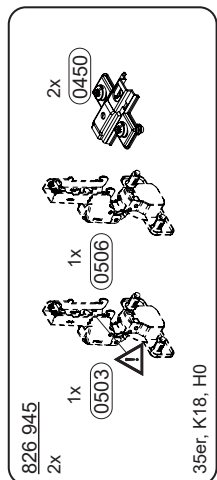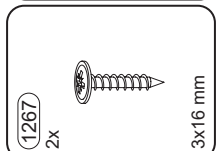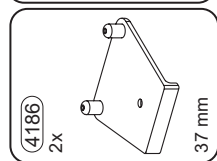


11.


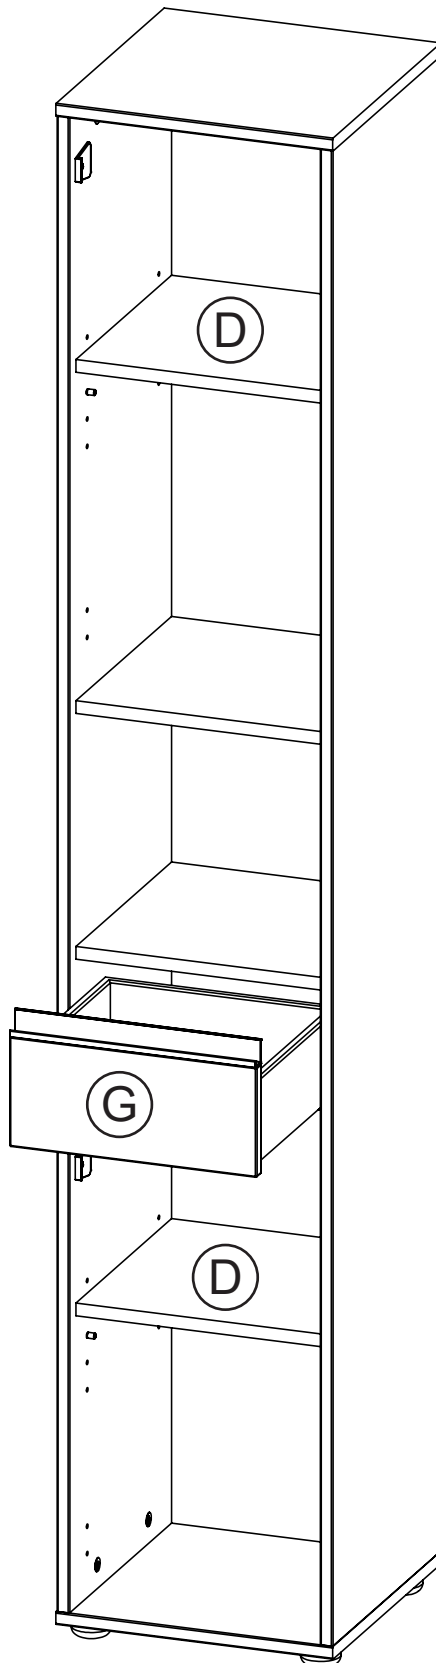


S.23


12.a

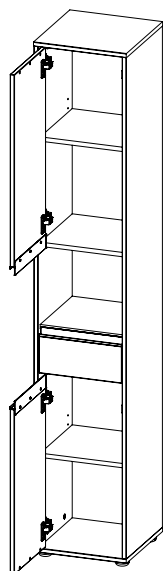


?

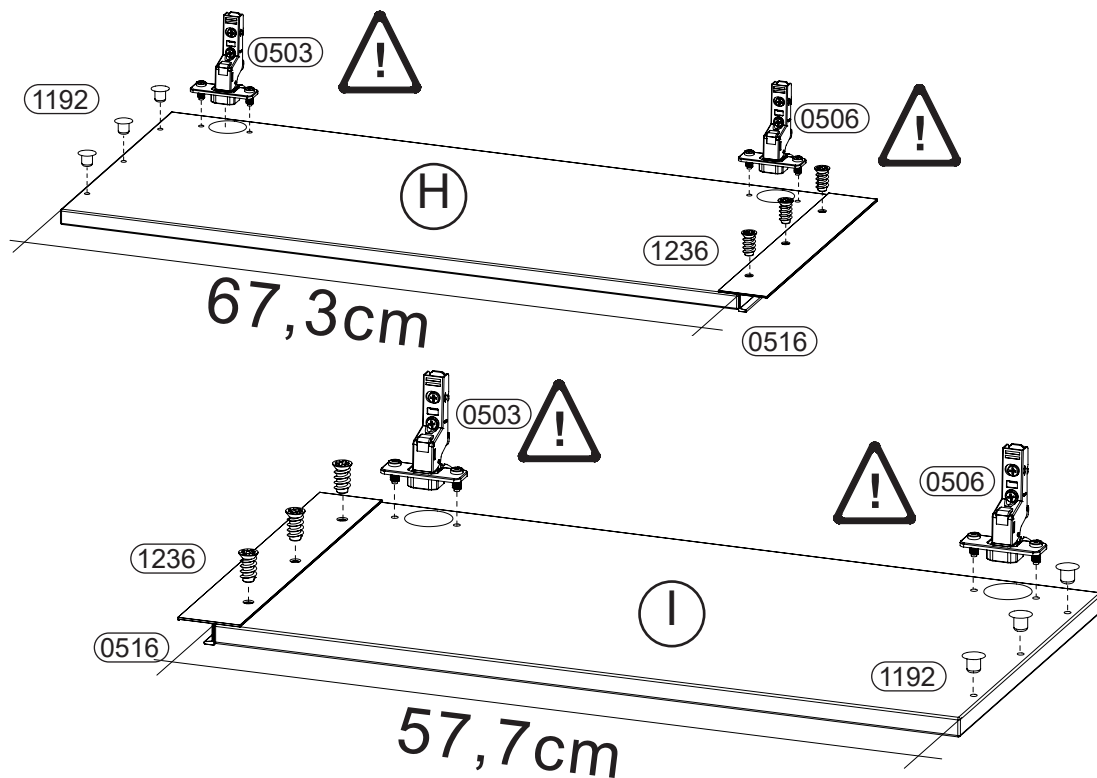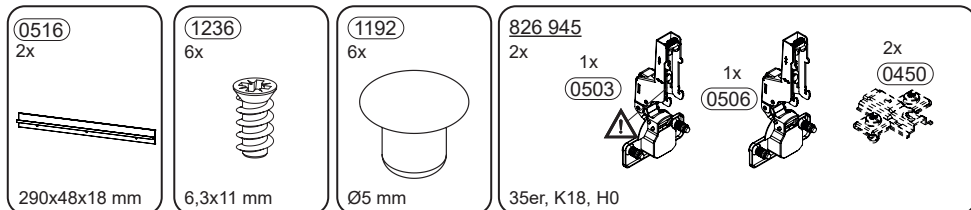


12.b

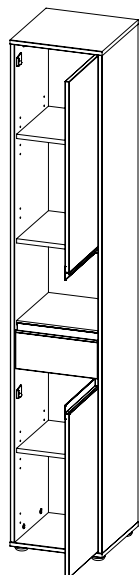







?

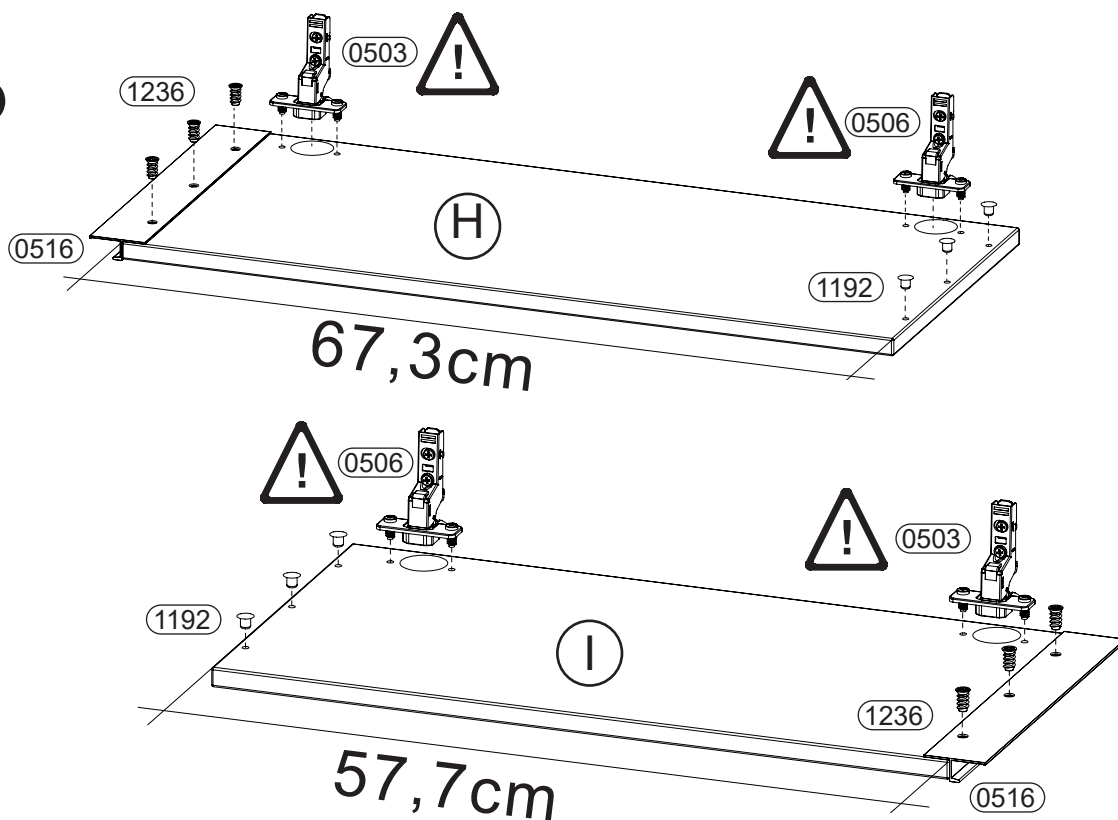

13.a

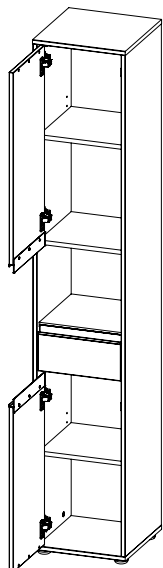


?

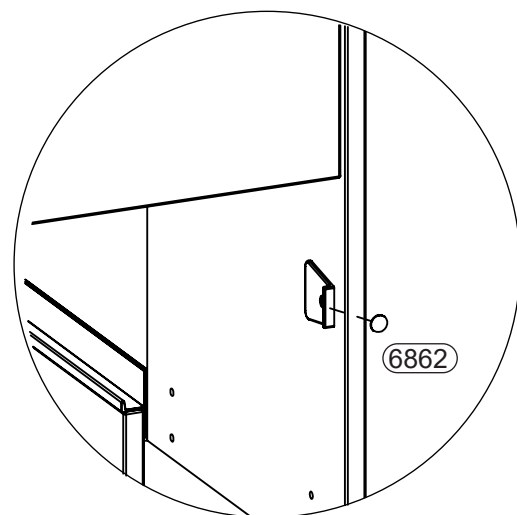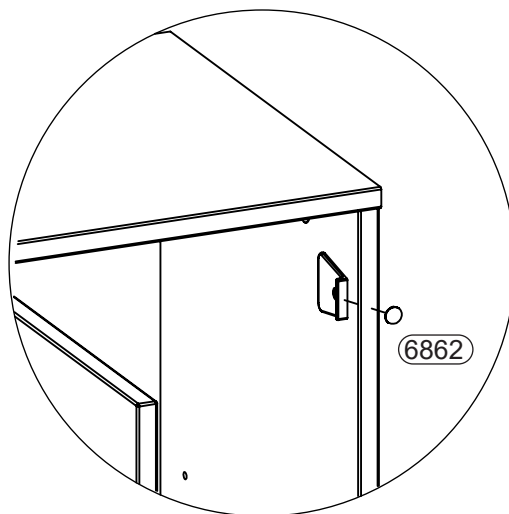
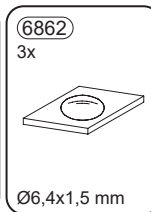
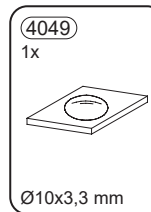
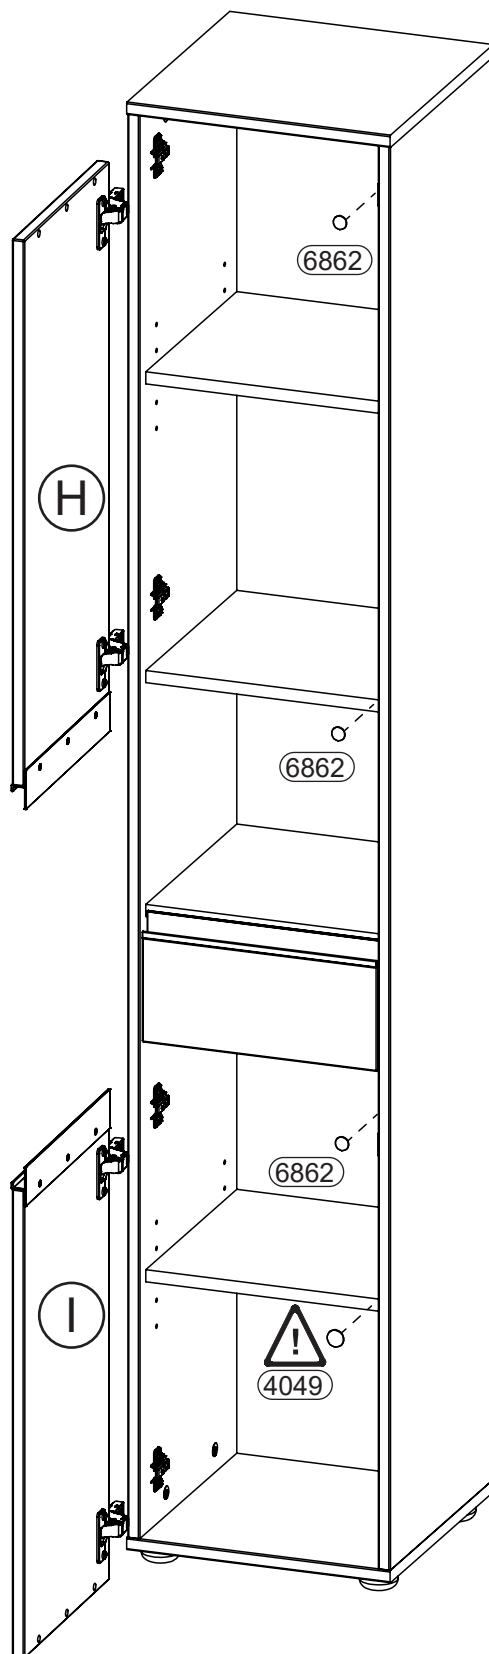


S.23

13.b

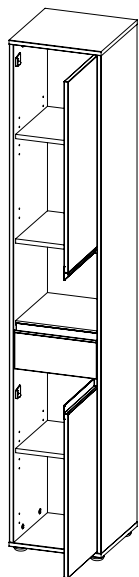


?

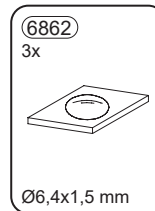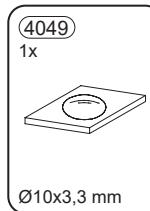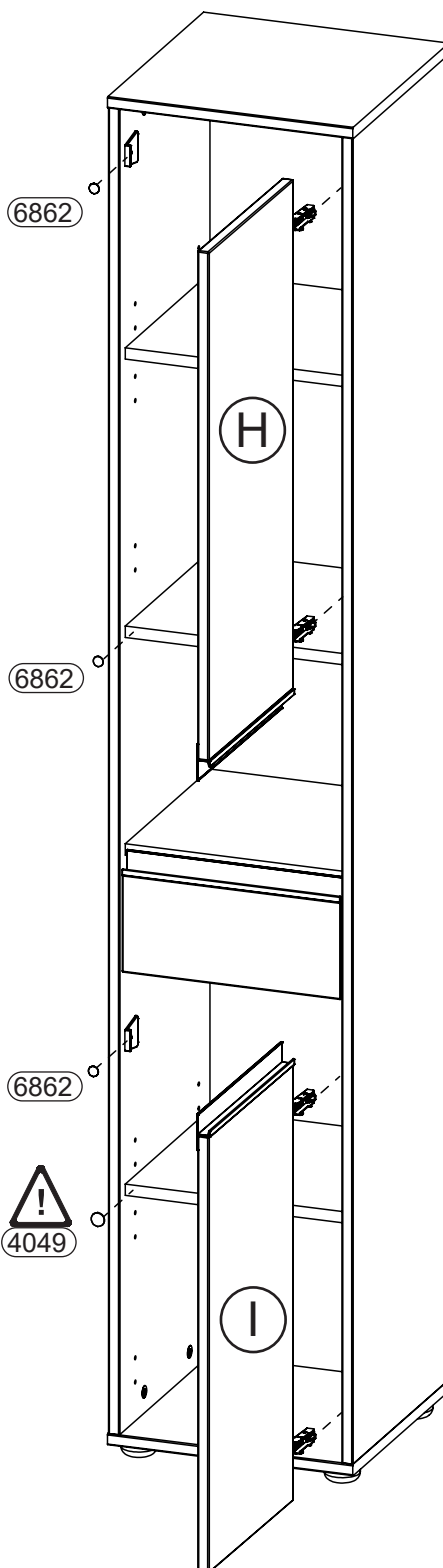


S.23


Montage - montage - assembly

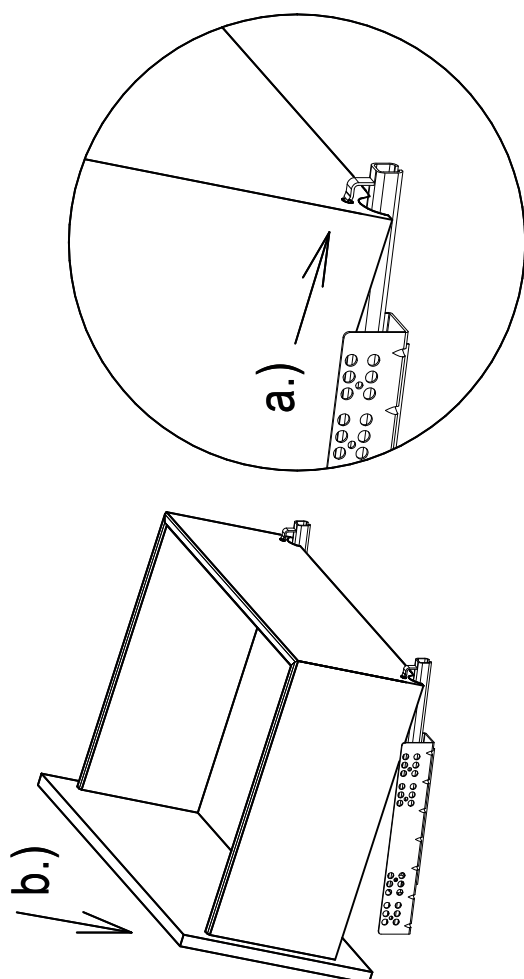


Justierung - ajustment - adjustment

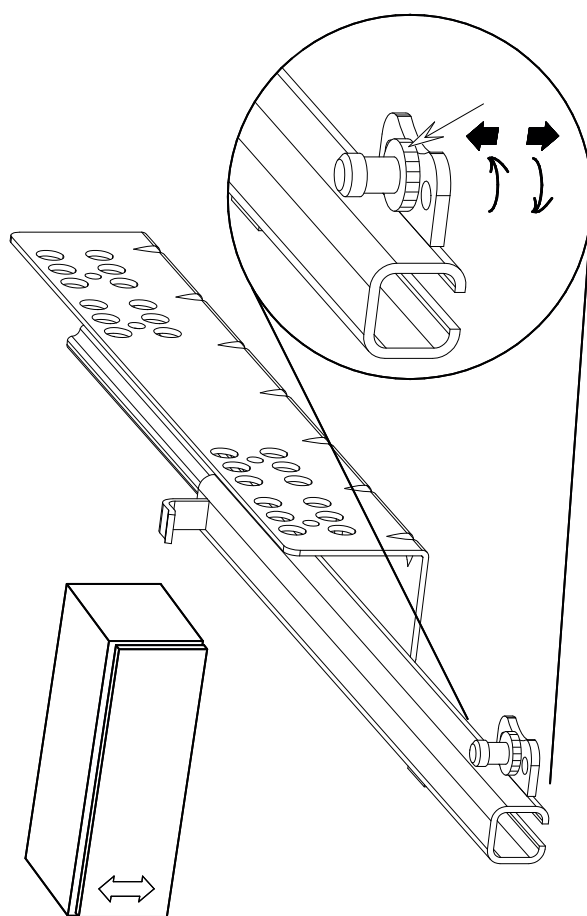


Montage - montage - assembly

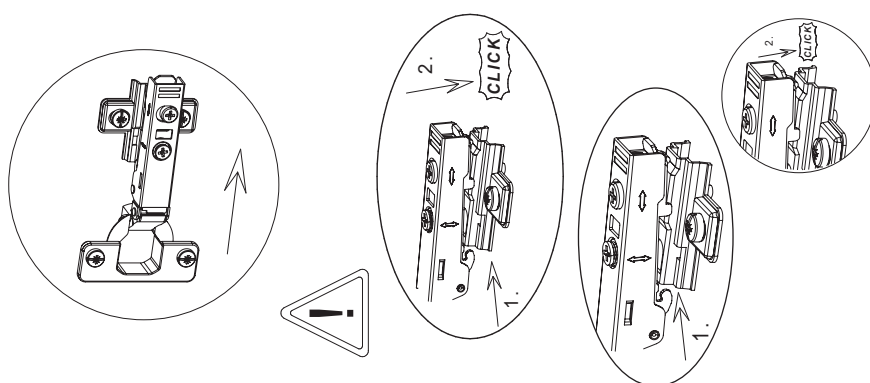


Demontage - démanèlement - dismantling

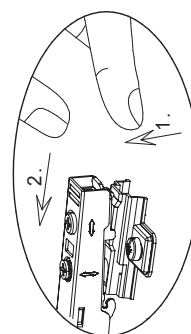

Justierung - ajustment - adjustment

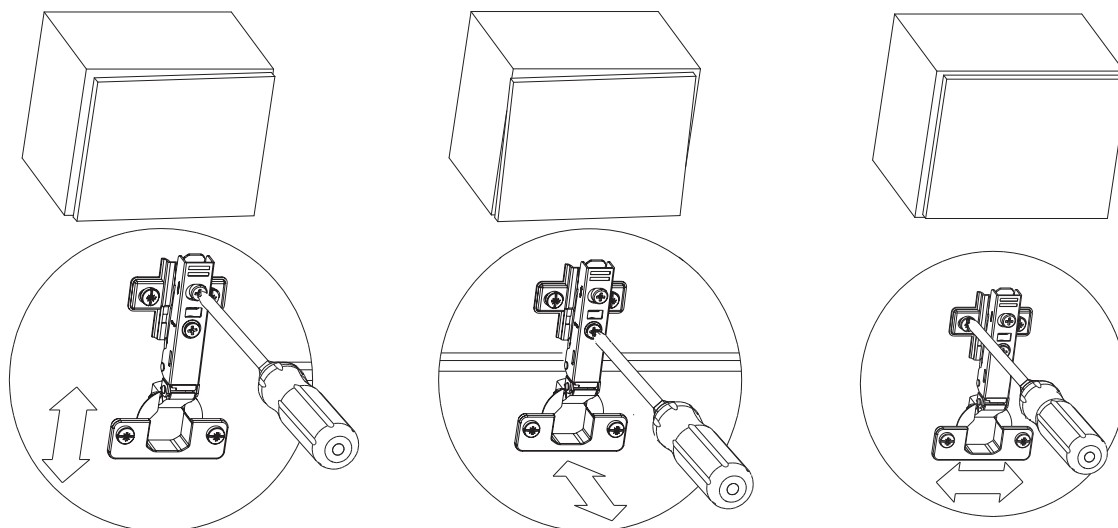

Spiegelschrank 2754

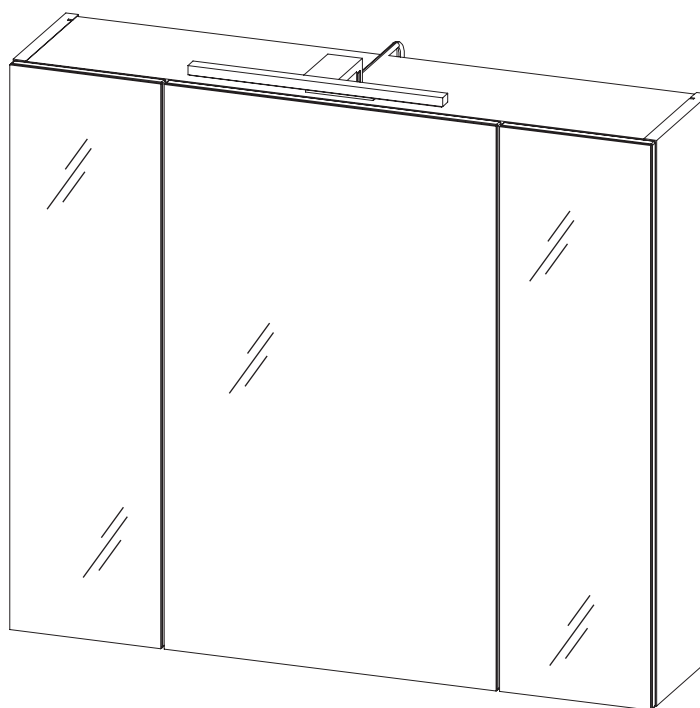

1



2



3









- | | |
|--|----------------------------------|
| DE Montageanleitung | PL Instrukcja montazu |
| GB Assembly instruction | CZ Montážní návod |
| ES Insstrucciones de montaje | SK Montážny návod |
| FR Notice de montage | HR Upute za montažu |
| IT Istruzioni di montaggio | MT Istruzzjonijiet |
| PT Instruções de montagem | SI Navodila za montažo |
| NL Montage-instructies | HU Szerelési útmutató |
| DK Monteringsvejledning | RO Instrucțiuni de montaj |
| SE Monteringsanvisningar | BG инструкции за монтаж |
| FI Aasennusohjeet | CN 彙編指令 |
| IS Leiðbeiningar um samsetningu | GR οδηγίες συναρμολόγησης |
| EE Paigaldusjuhendid | ME Uputstvo za montažu |
| LT Surinkimo instrukcijos | MK собрание инструкции |
| LV Montažas instrukciju | RU инструкции по сборке |
| TR Montaj talimatları | RS uputstva za montazu |



GERMANIA®

DIE MÖBELMACHER

GERMANIA WERK Krome GmbH & Co. KG
Schützenstraße 88 D-33189 Schlagen
Fon: +49 (0) 52 52 / 8 49 0 Fax: +49 (0) 52 52 / 8 49 40
info@mygermania.com www.mygermania.com

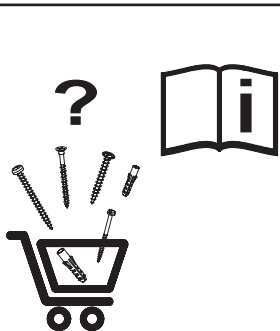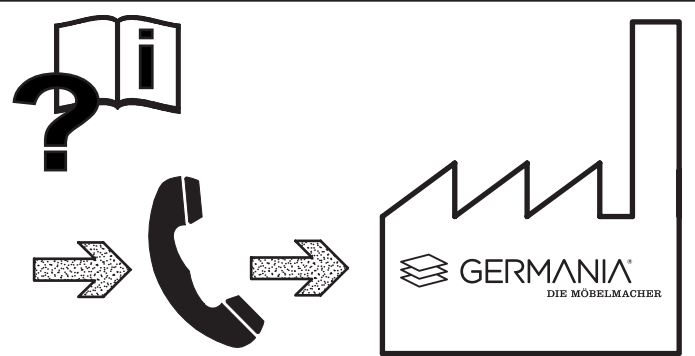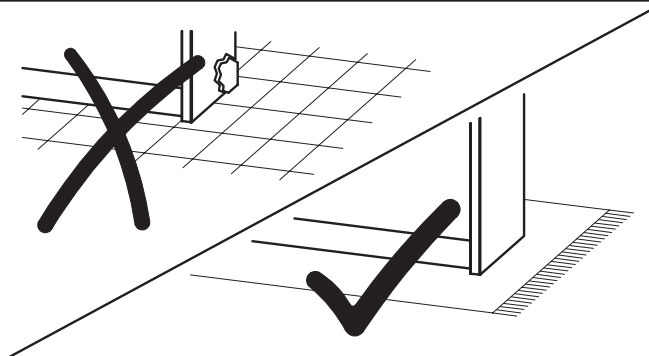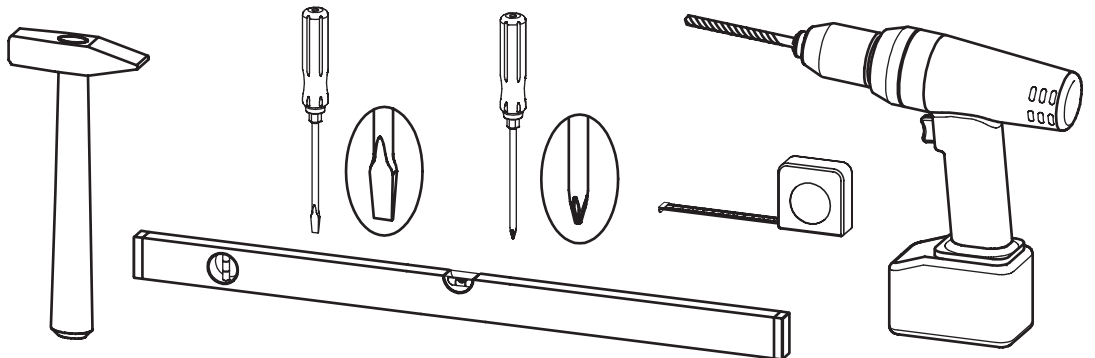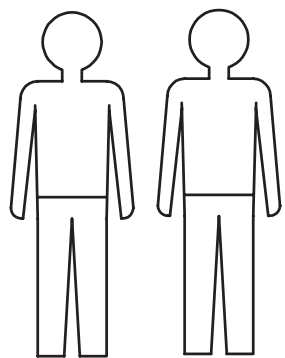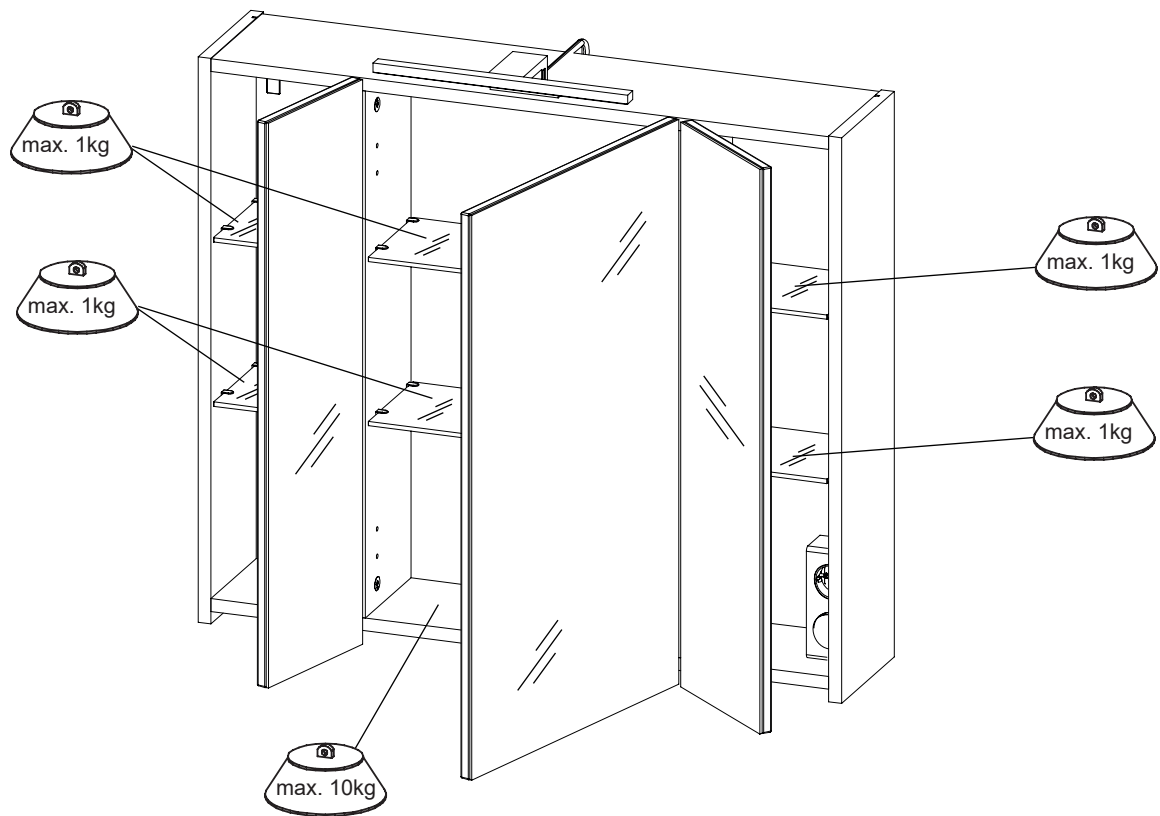

DE : Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <D>

GB: This product contains a light source of energy efficiency class <D>

FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <D>

ES : Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <D>

IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <D>

PT: Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <D>.

NL: Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <D>

DK: Dette produkt indeholder en lyskilde i energieeffektivitetsklasse <D>

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass <D>

FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <D>.

IS: Þessi vara inniheldur ljósgjafa í orkunýtniflokki <D>

EE: Toode sisaldab energiatõhususe klassi <D> valgusallikat

LT: Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <D>

LV: Šis ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <D>

TR: Bu ürün, <D> enerji verimliliği sınıfına sahip bir ışık kaynağı içerir

PL: Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <D>

CZ: Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <D>

SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <D>

HR: Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <D>

MT: Dan il-prodott fih sors tad-dawl tal-klassi tal-effiċjenza enerġetika <D>

SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti <D>

HU: Ez a termék egy <D> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz

RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <D>

BG : Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <D>

CN: 此产品的光源属于能源效率 <D> 等级。

GR: Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <D>


ME: Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti <D>

MK: Овој производ содржи извор на светлина на енергетска ефикасност од класа <D>

RU: Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности <D>

2218


12 x



Ø8 x 30mm

6065


1 x



144 x 42mm

6066

1 x



144 x 42mm

1059


9 x




Ø3 x 20mm

6078

2 x

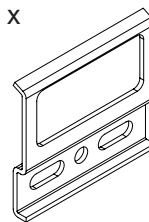**6018**


2 x



48x15

6030

12 x

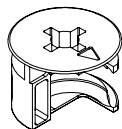

Ø15mm

1114


12 x



24mm

4095

4 x

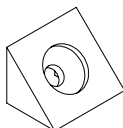

10x10x13mm

1267


10 x



Ø3 x 16mm

1156


24 x



Ø5 x 15mm

6893



24 x



15 x 12,3x9mm


824 950

1x

1x
04441x
0447

2x

0451



35er, K00, H2


824 954

2x

1x
04461x
0449

2x

0450




35er, K18, H0

0232

b) 2 x



a) 1 x

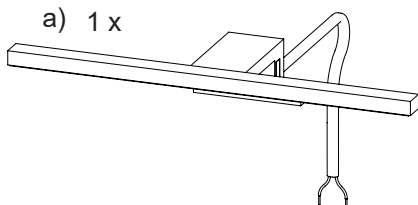

300 x 50 x 95mm

0229

1 x


b) 2x




c) 2x



a) 1x

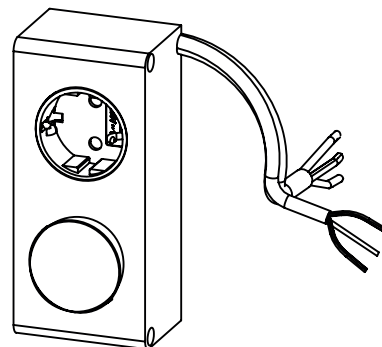


d) 2x




140 x 45 x 63mm

6862

6 x














Ø6,4 x 1,5 mm



0 3 5 cm



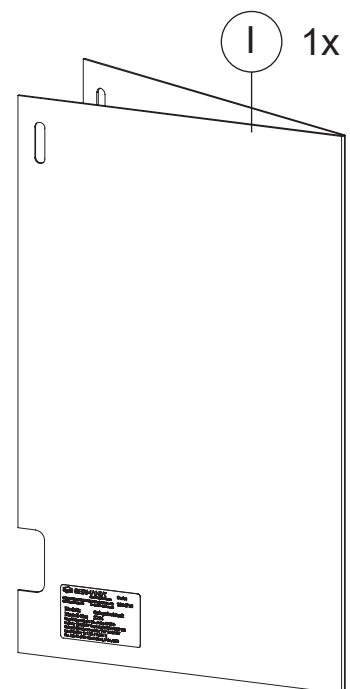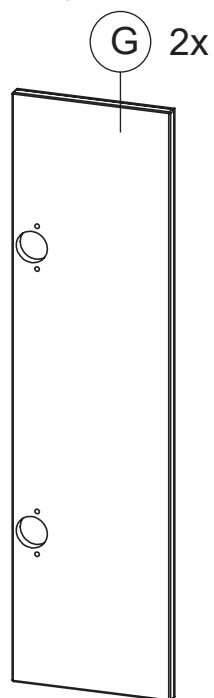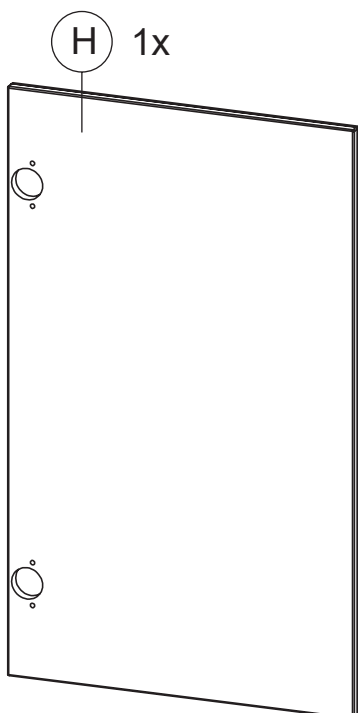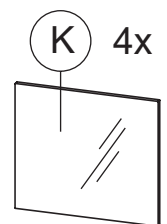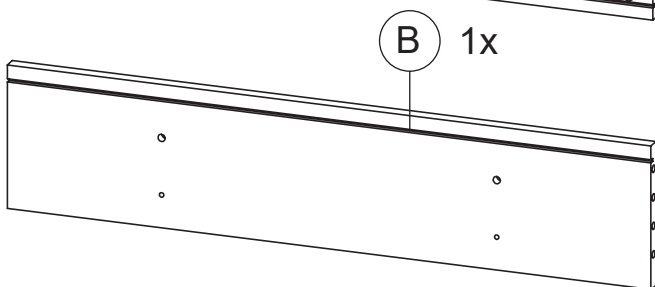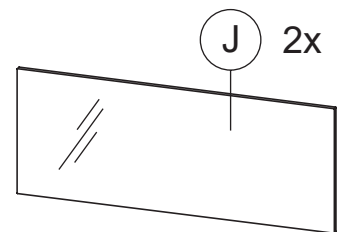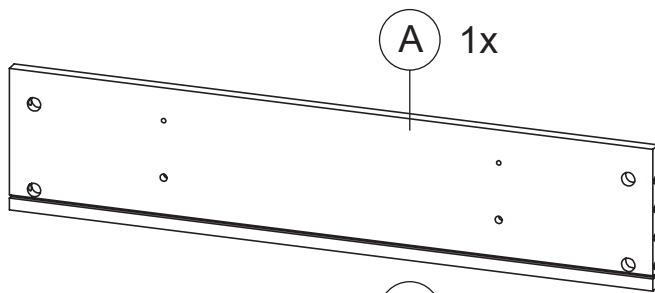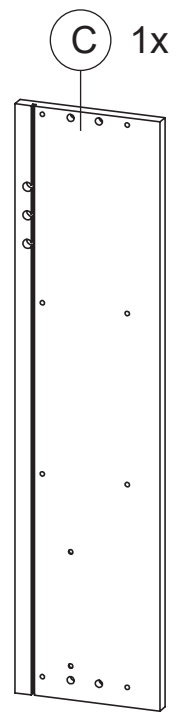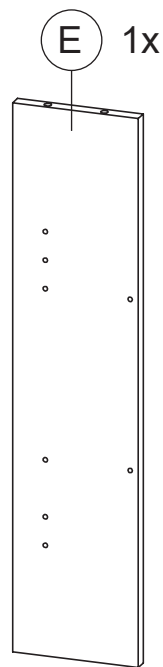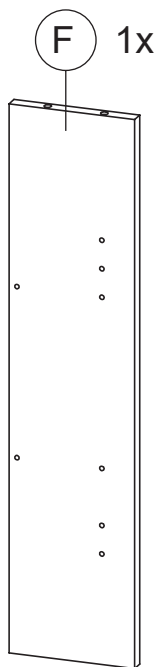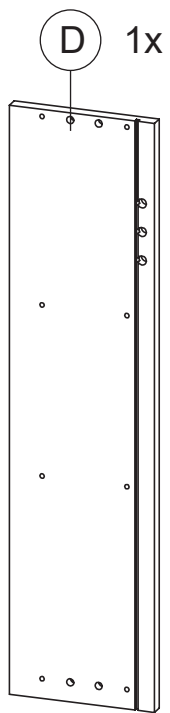


0232

b) 2 x



a) 1 x

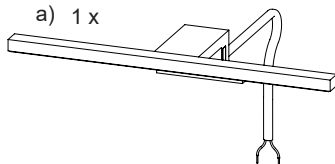


300 x 50 x 95mm



230 V AC, 50 Hz




2,5W

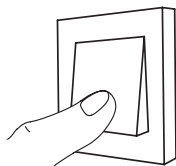

10.000 x



<1s

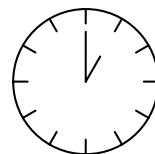





30.000 h



4.200 K



350 Lumen

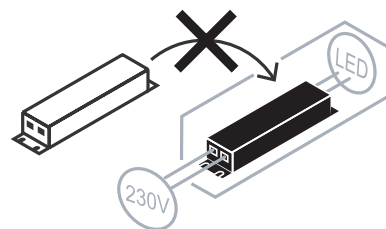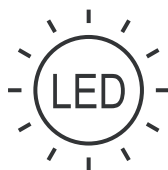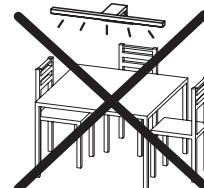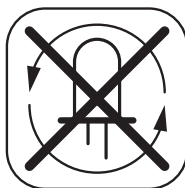

0229

1 x



b) 2x



c) 2x



a) 1x

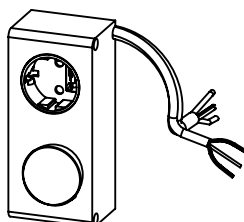

140 x 45 x 63mm




250 V AC, 50 Hz




max. 16A



1.

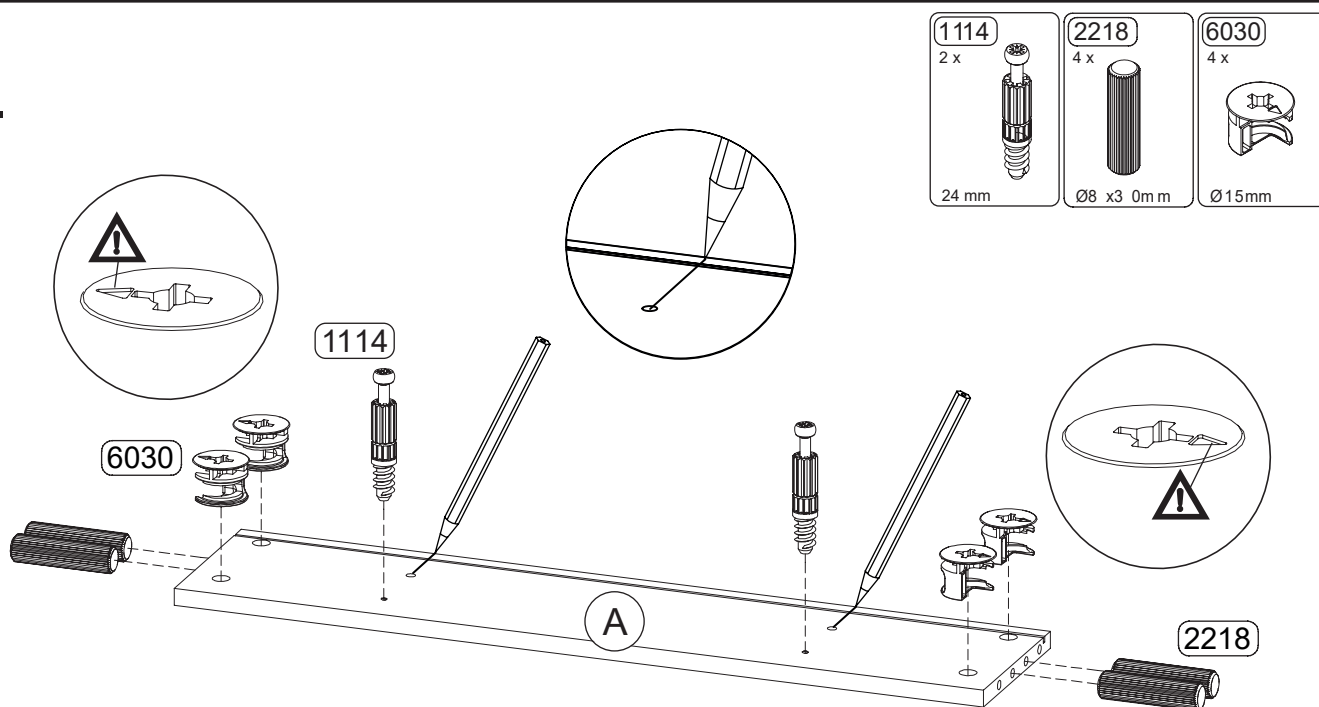

2.


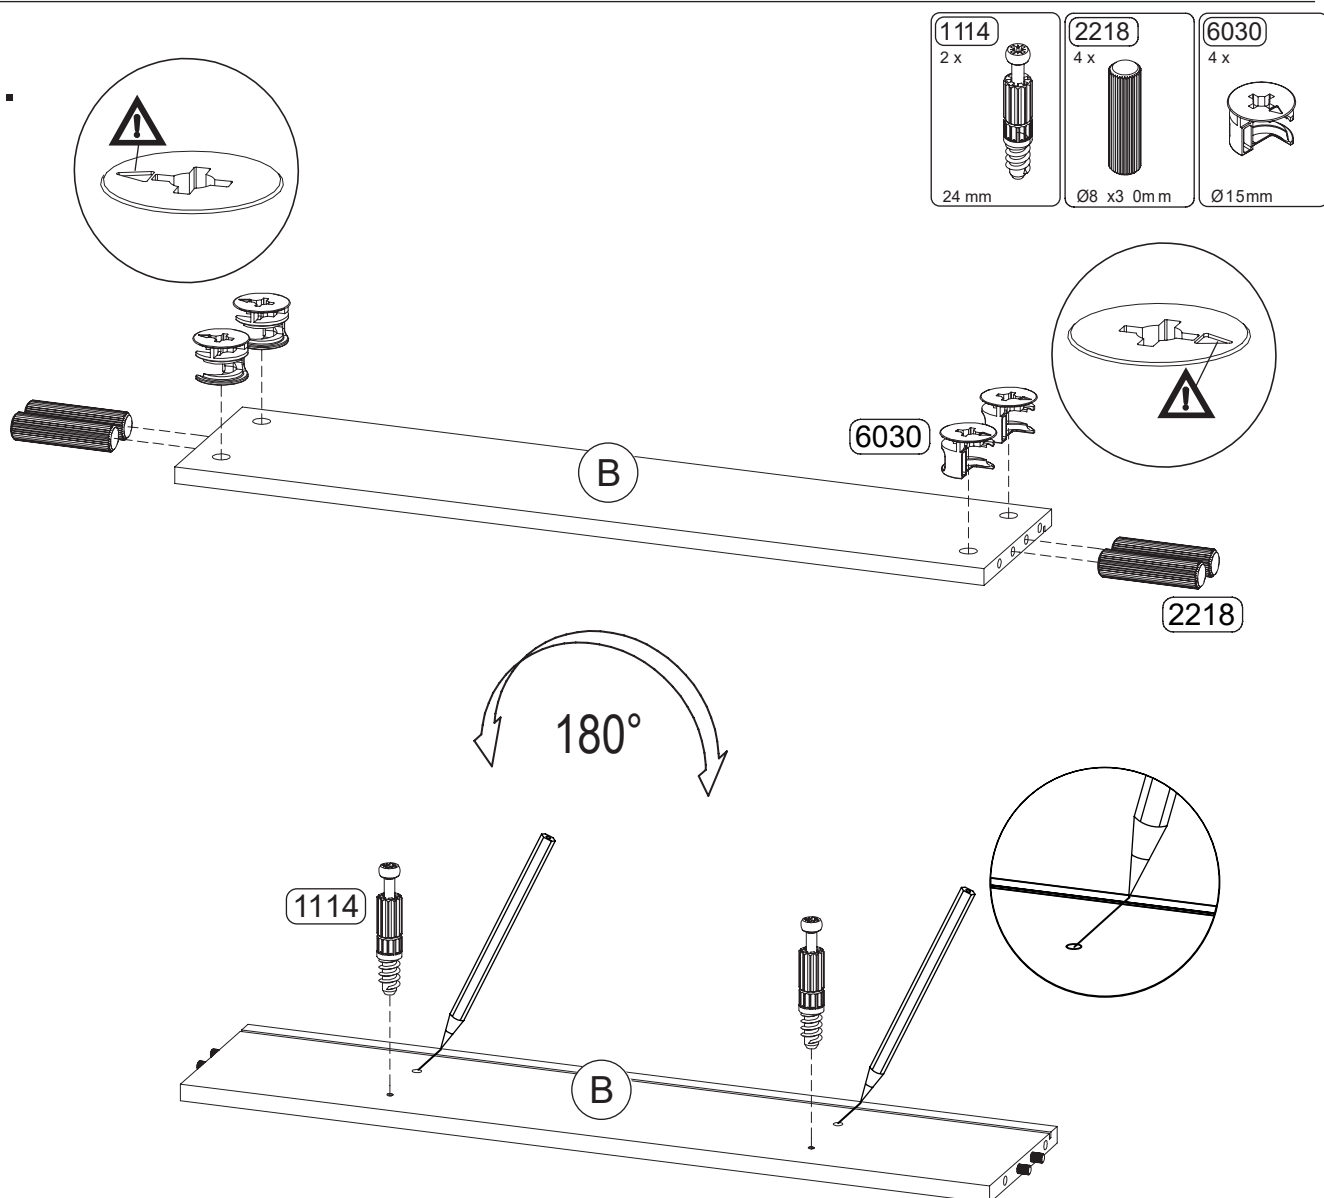


3.

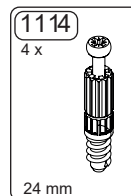
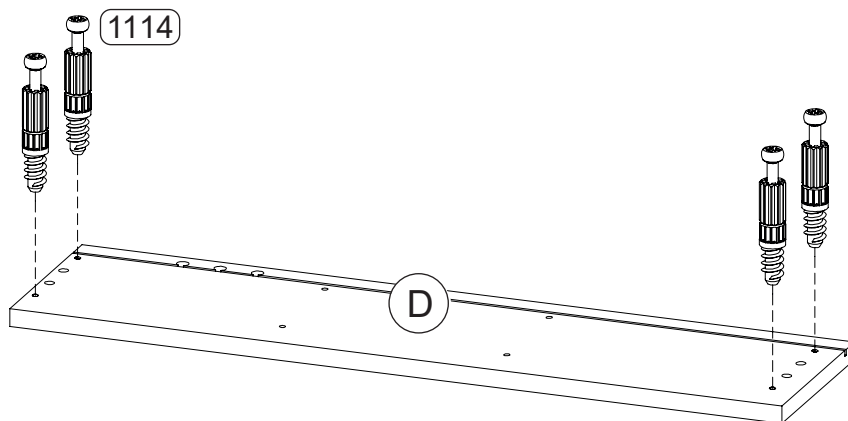


4.

4.1

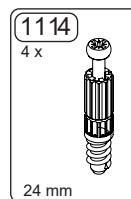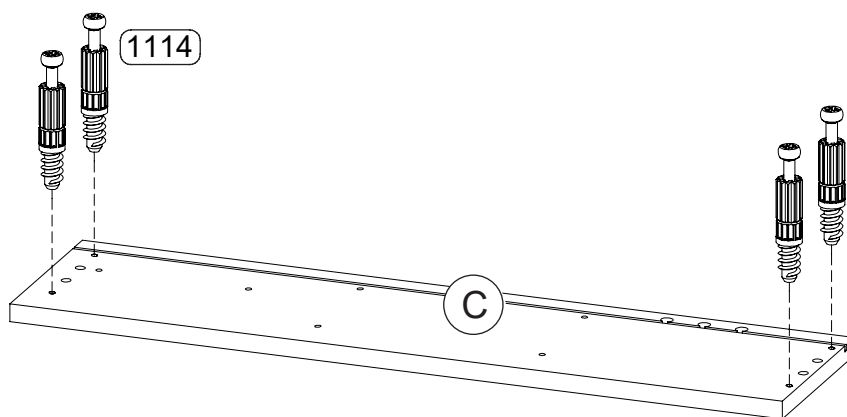


4.2

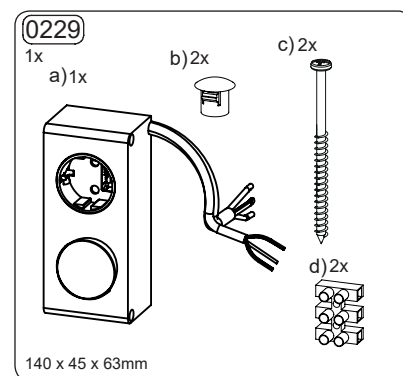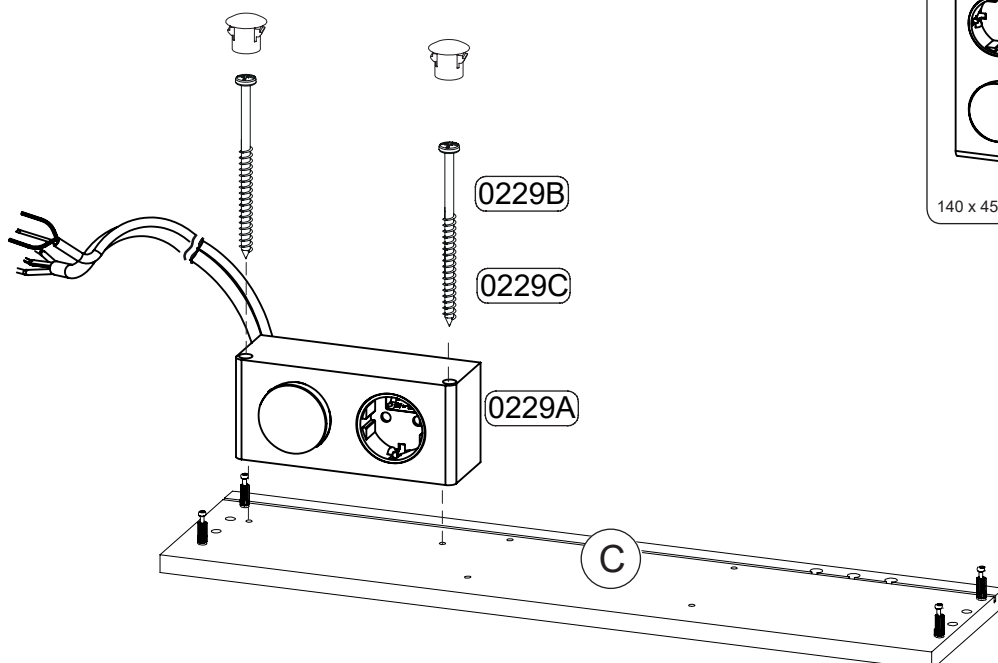


5.




5.1

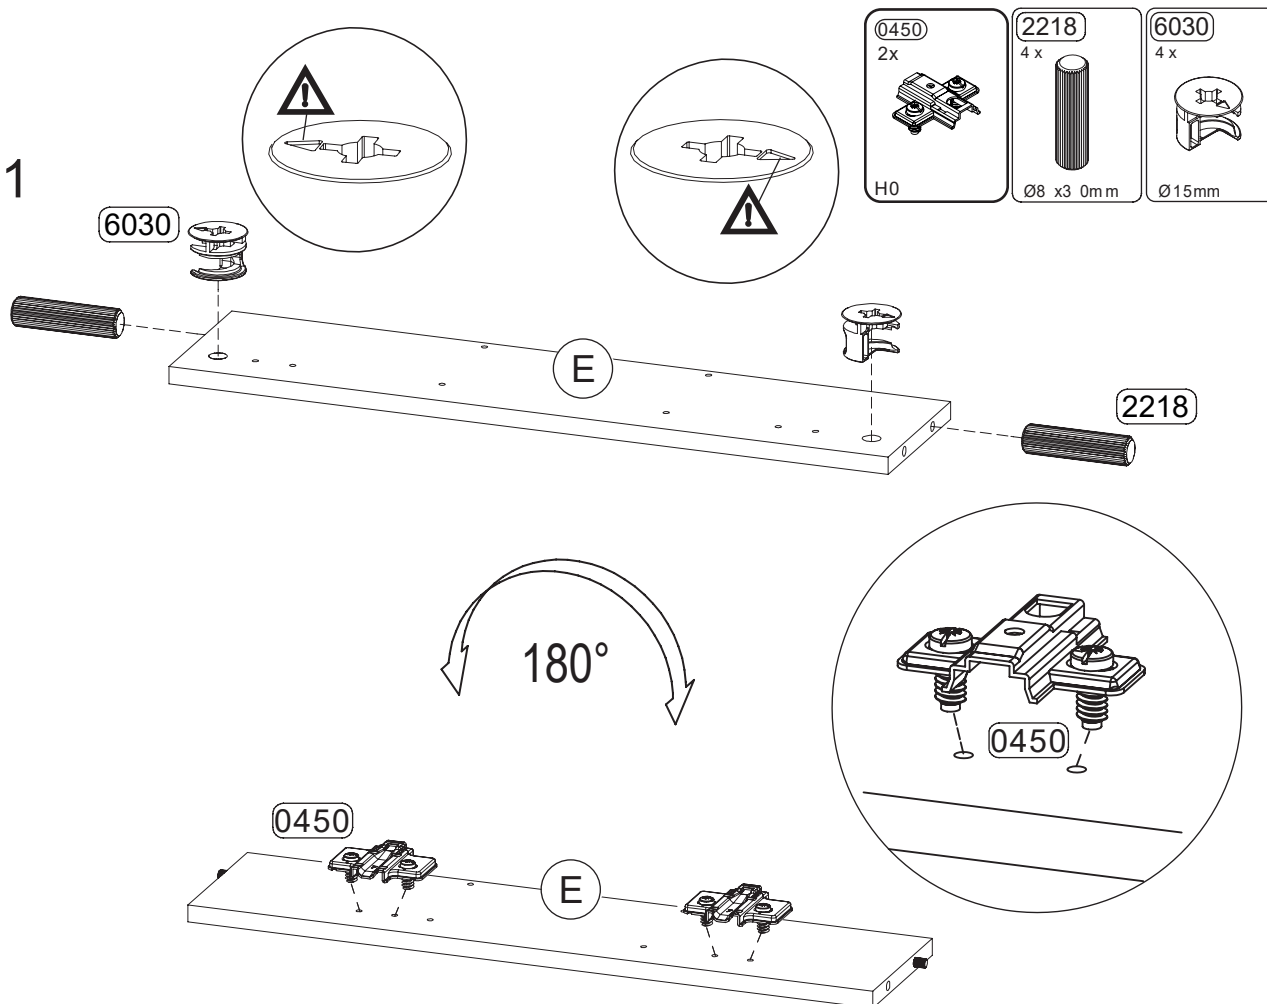



5.2

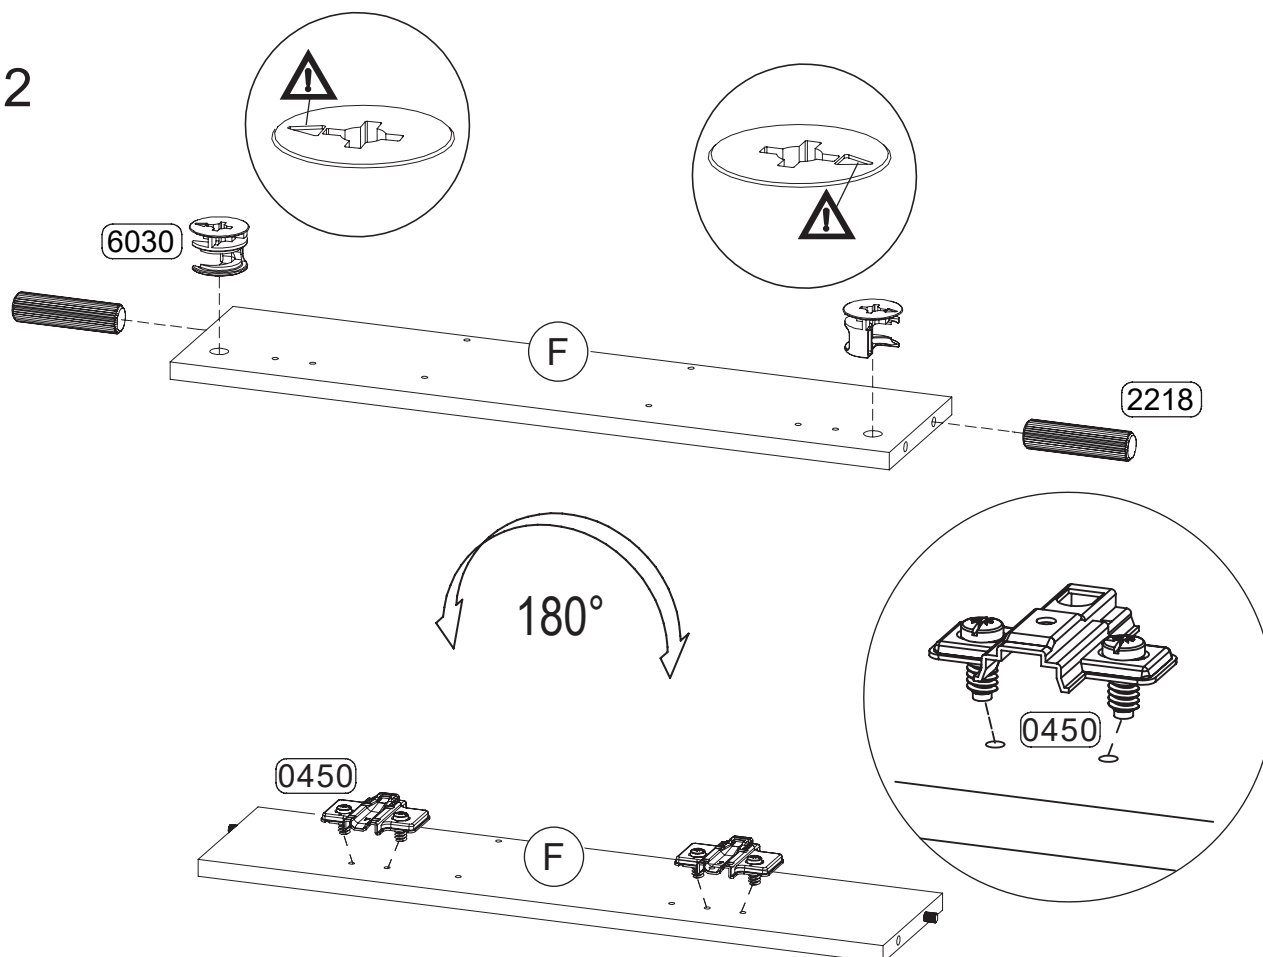

6.

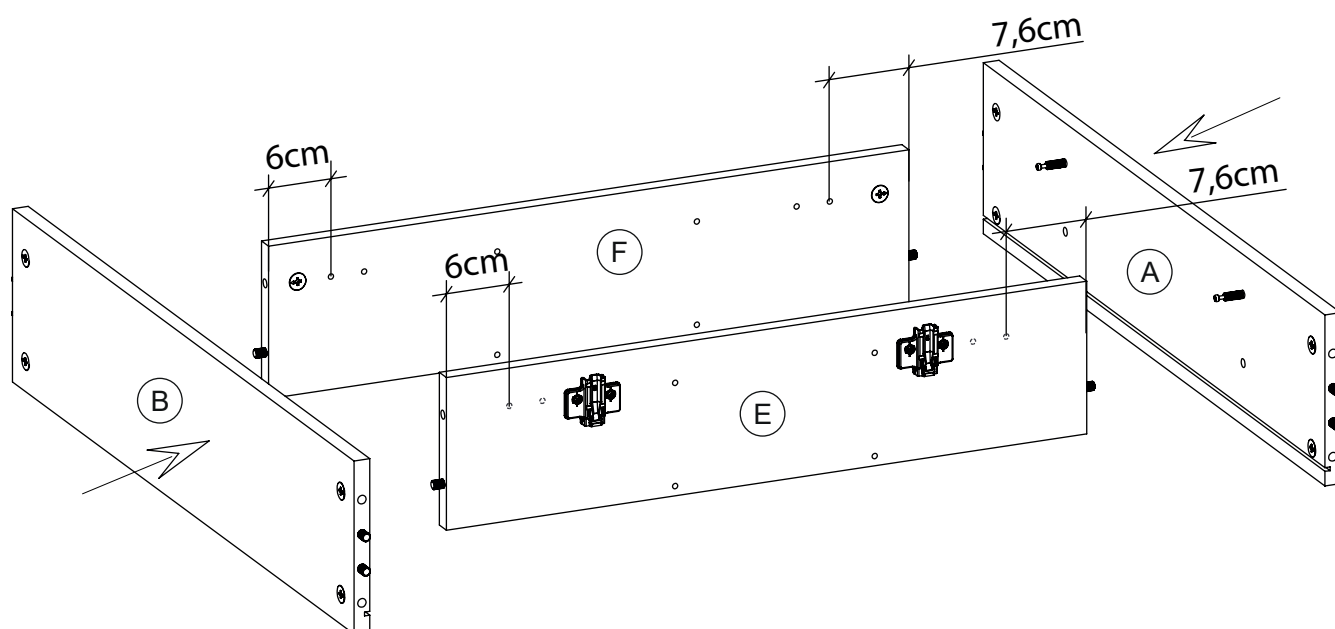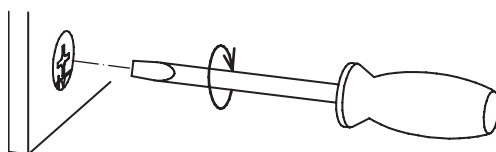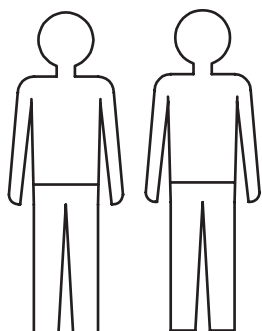


7.

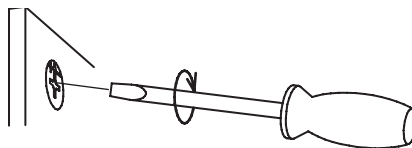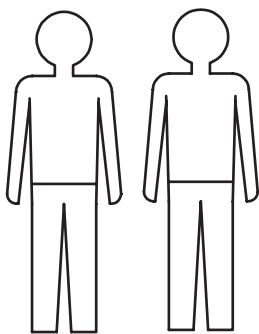

D



I



C

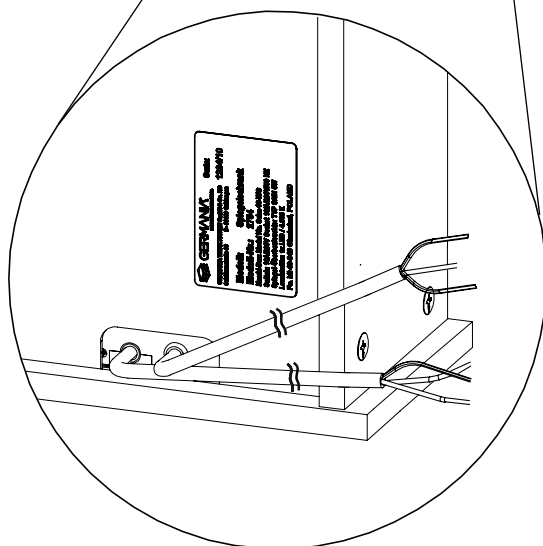






8.

8.1




4095 4 x  10x10x13mm	1267 10 x  Ø3 x 16mm	6065 1 x  144x42mm	6066 1 x  144x42mm	1059 8 x  Ø3 x20mm
---	--	--	--	---

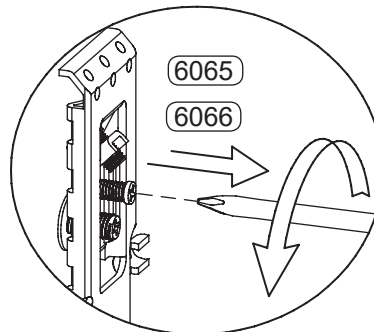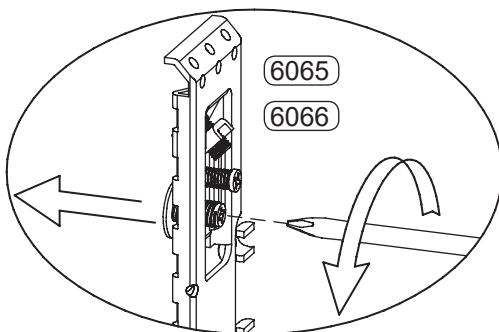

8.2

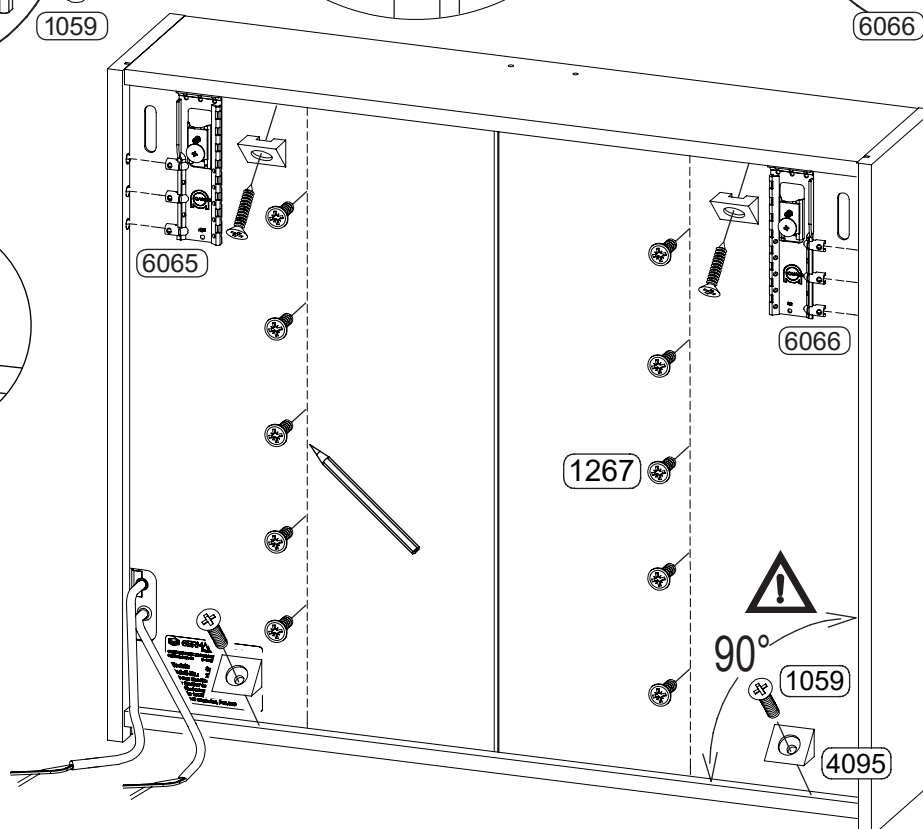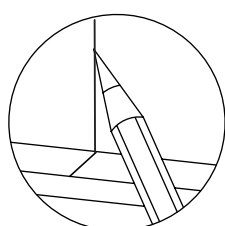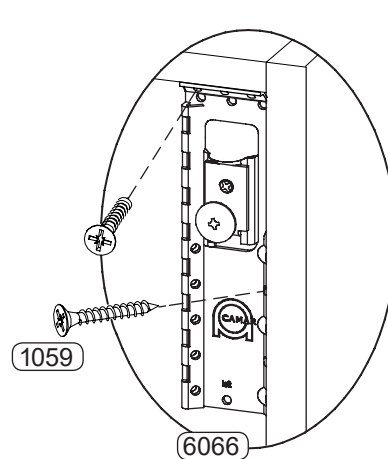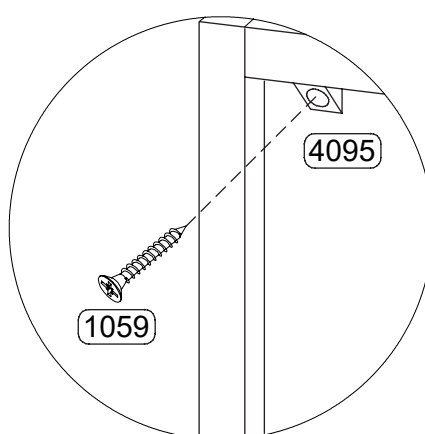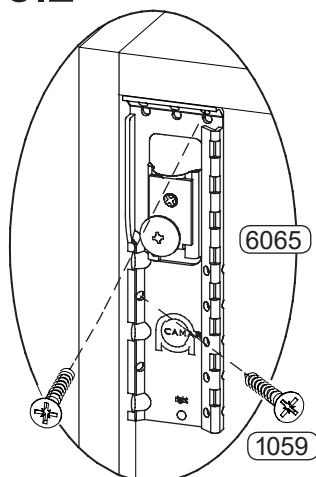



9.

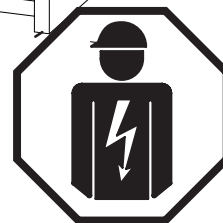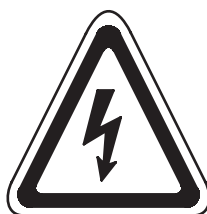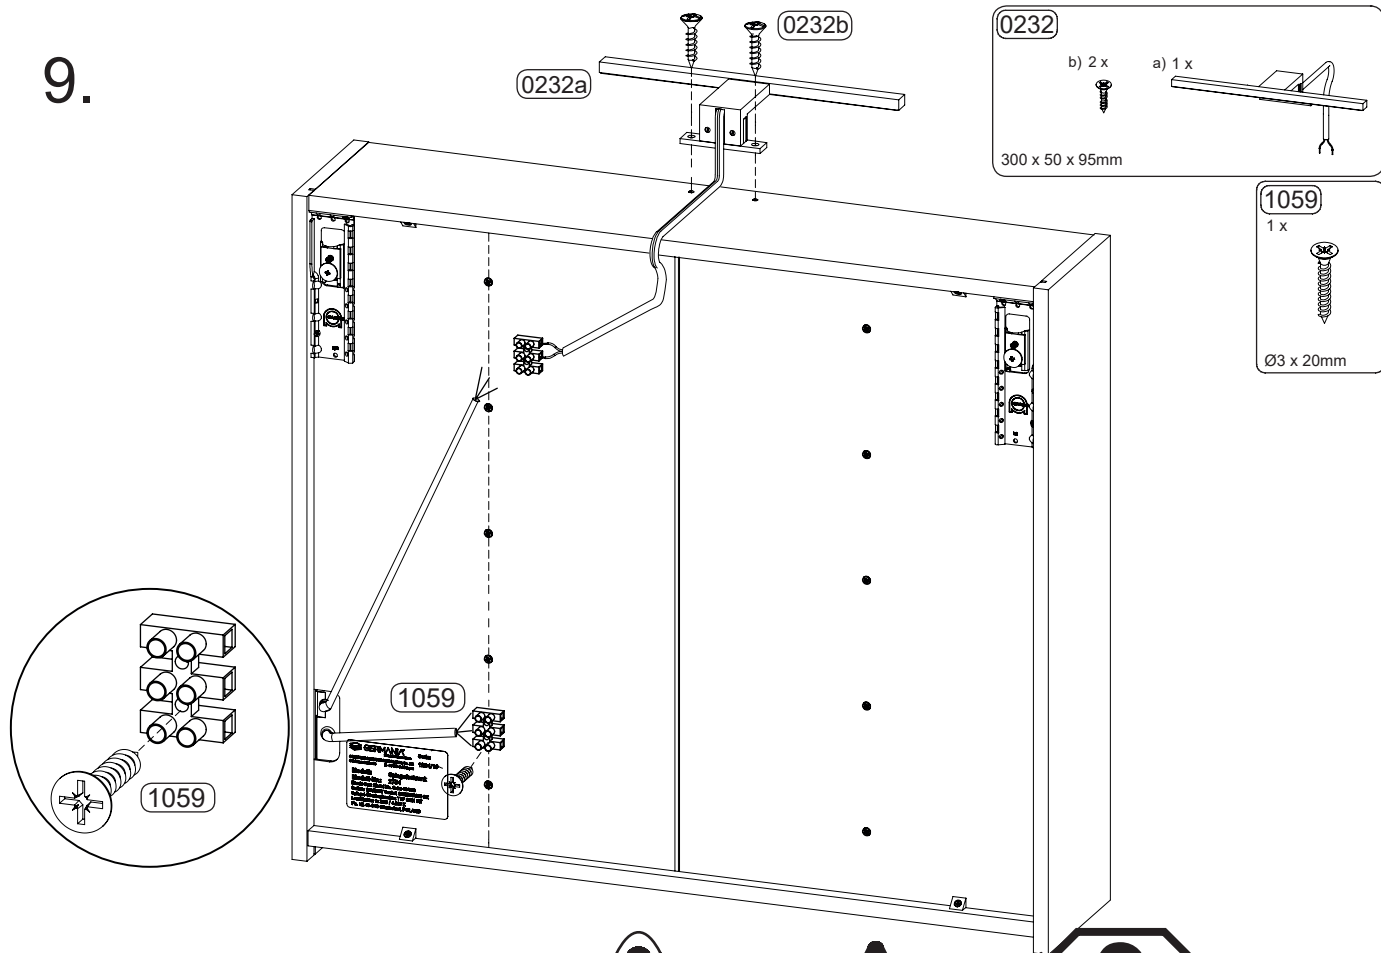


S.22











DIN VDE 0100-70 1

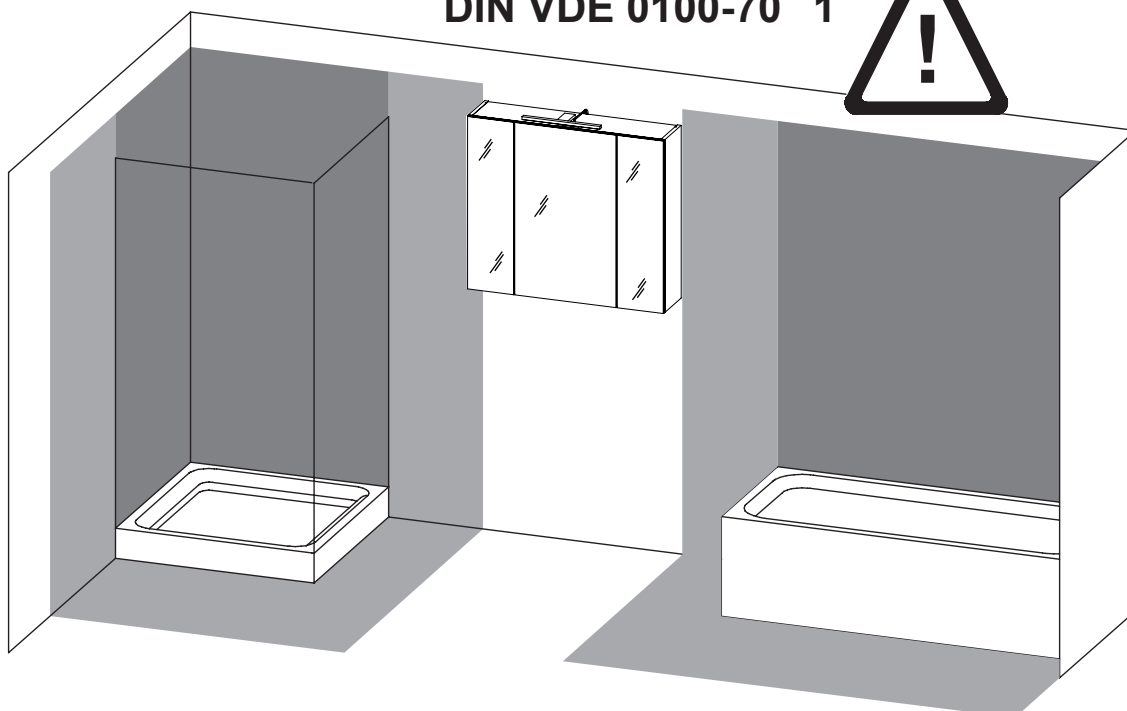

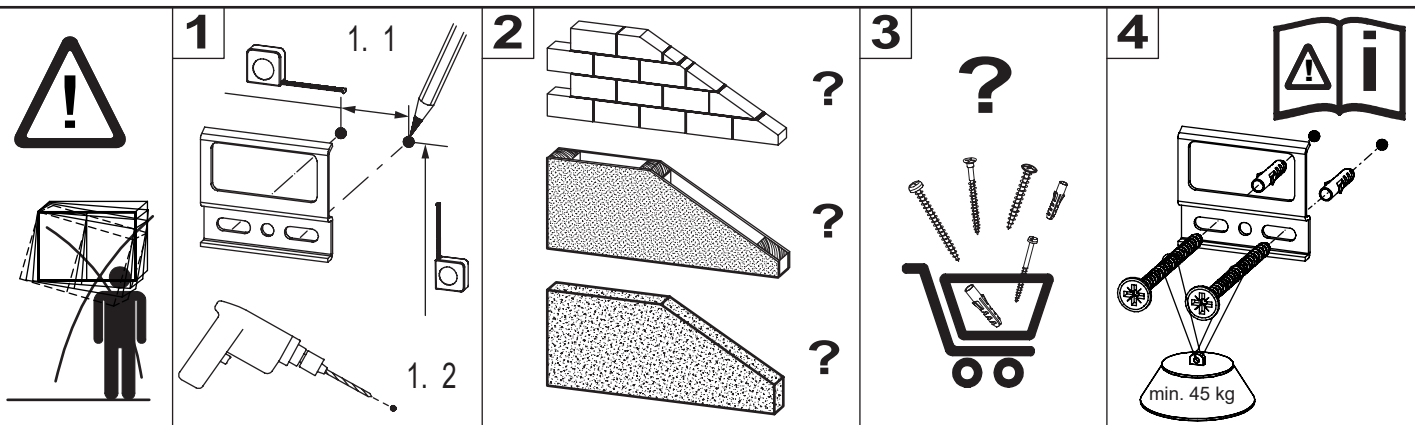


10.

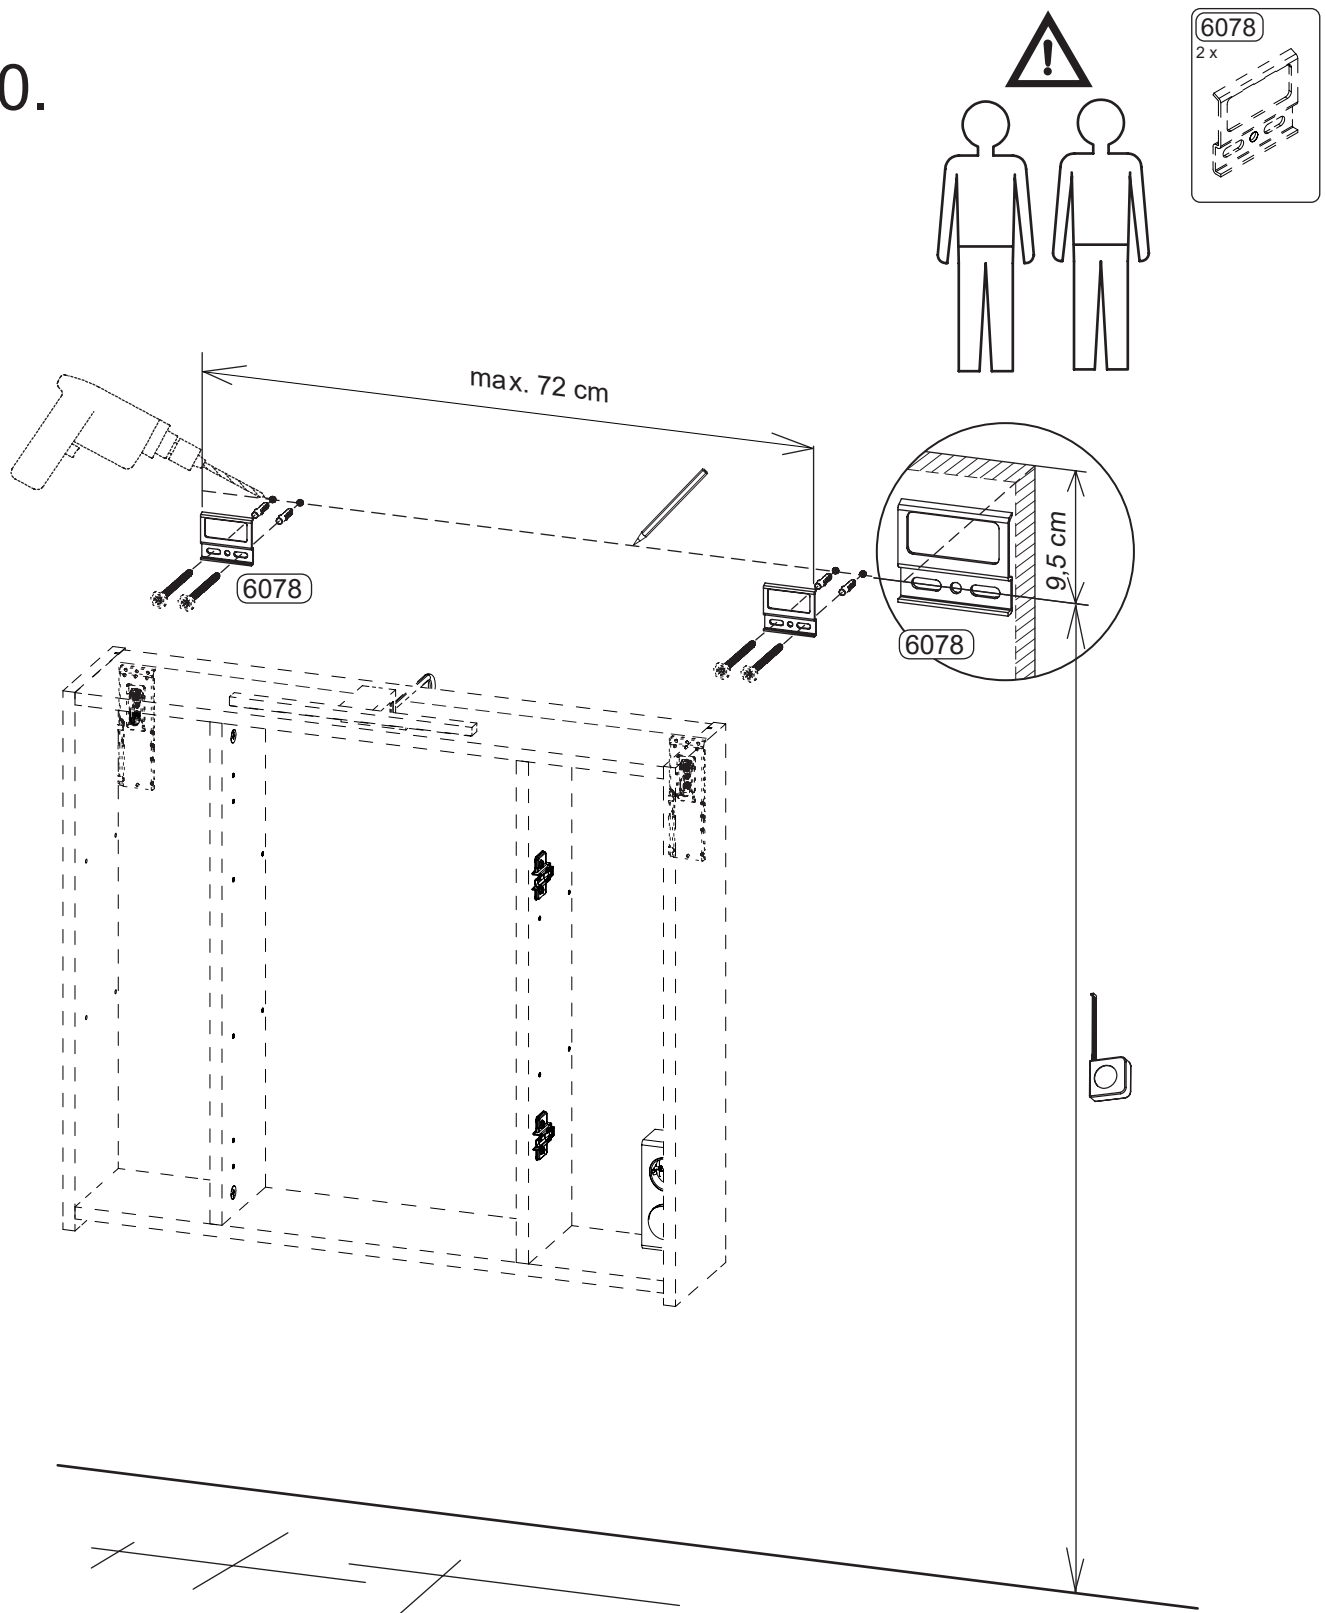


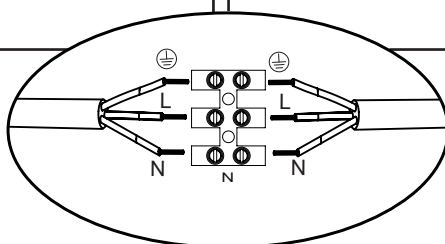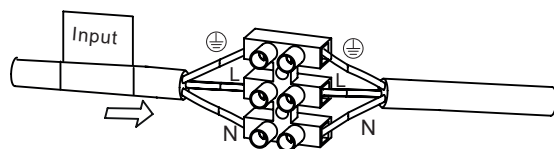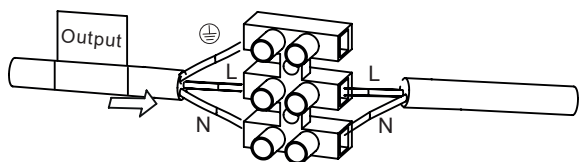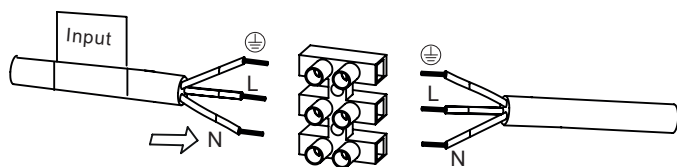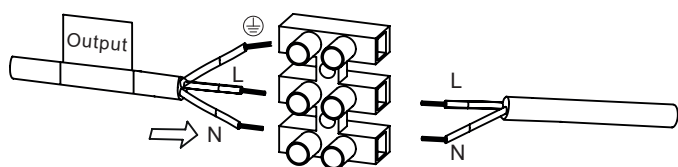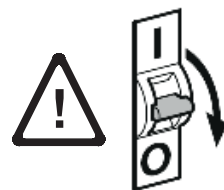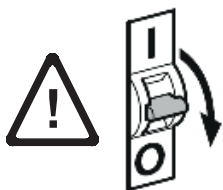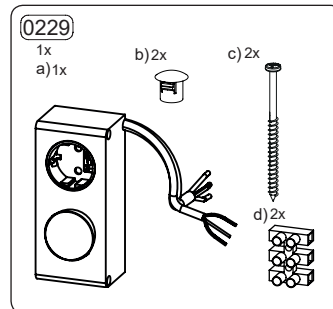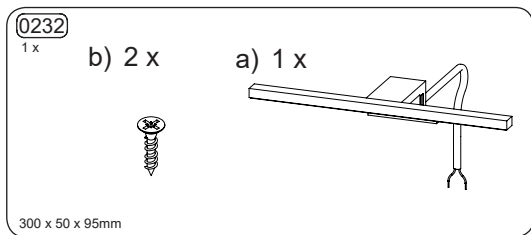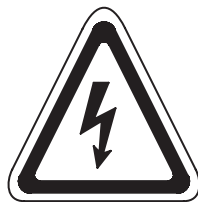


11.

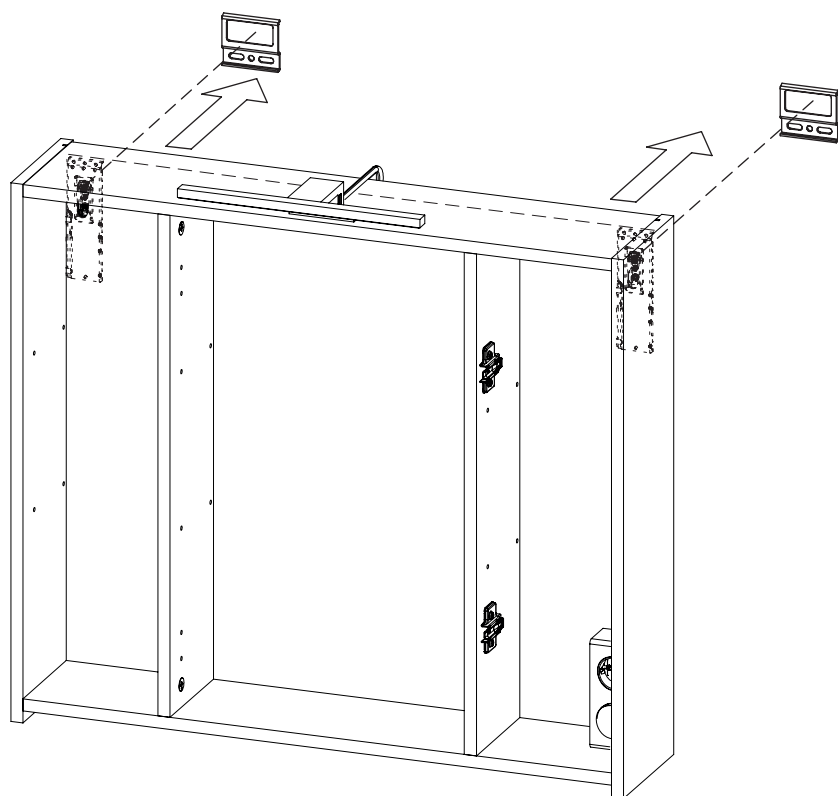



11.1

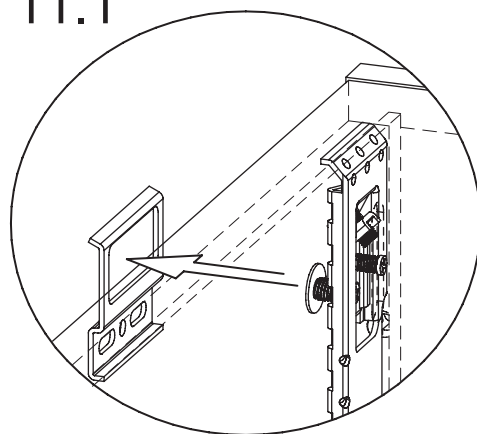


11.2

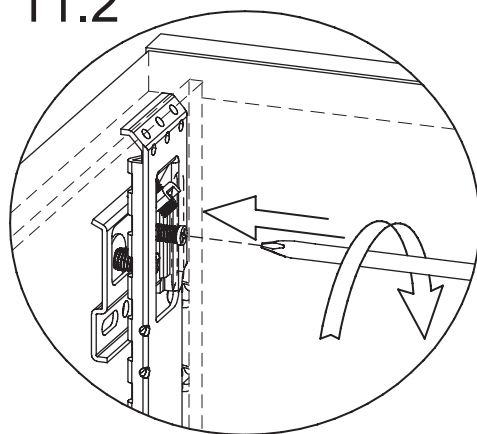


11.3

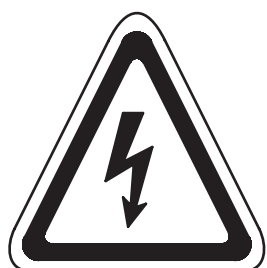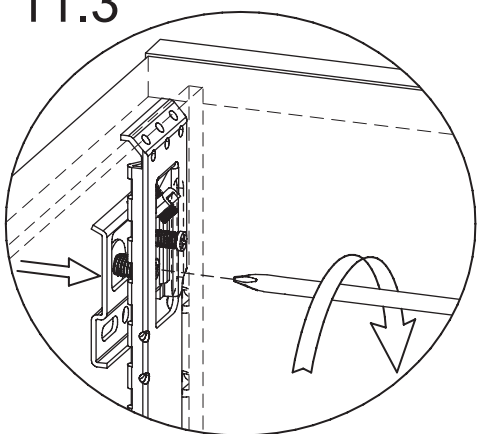


S.22

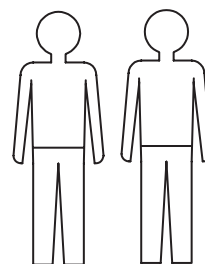


12.

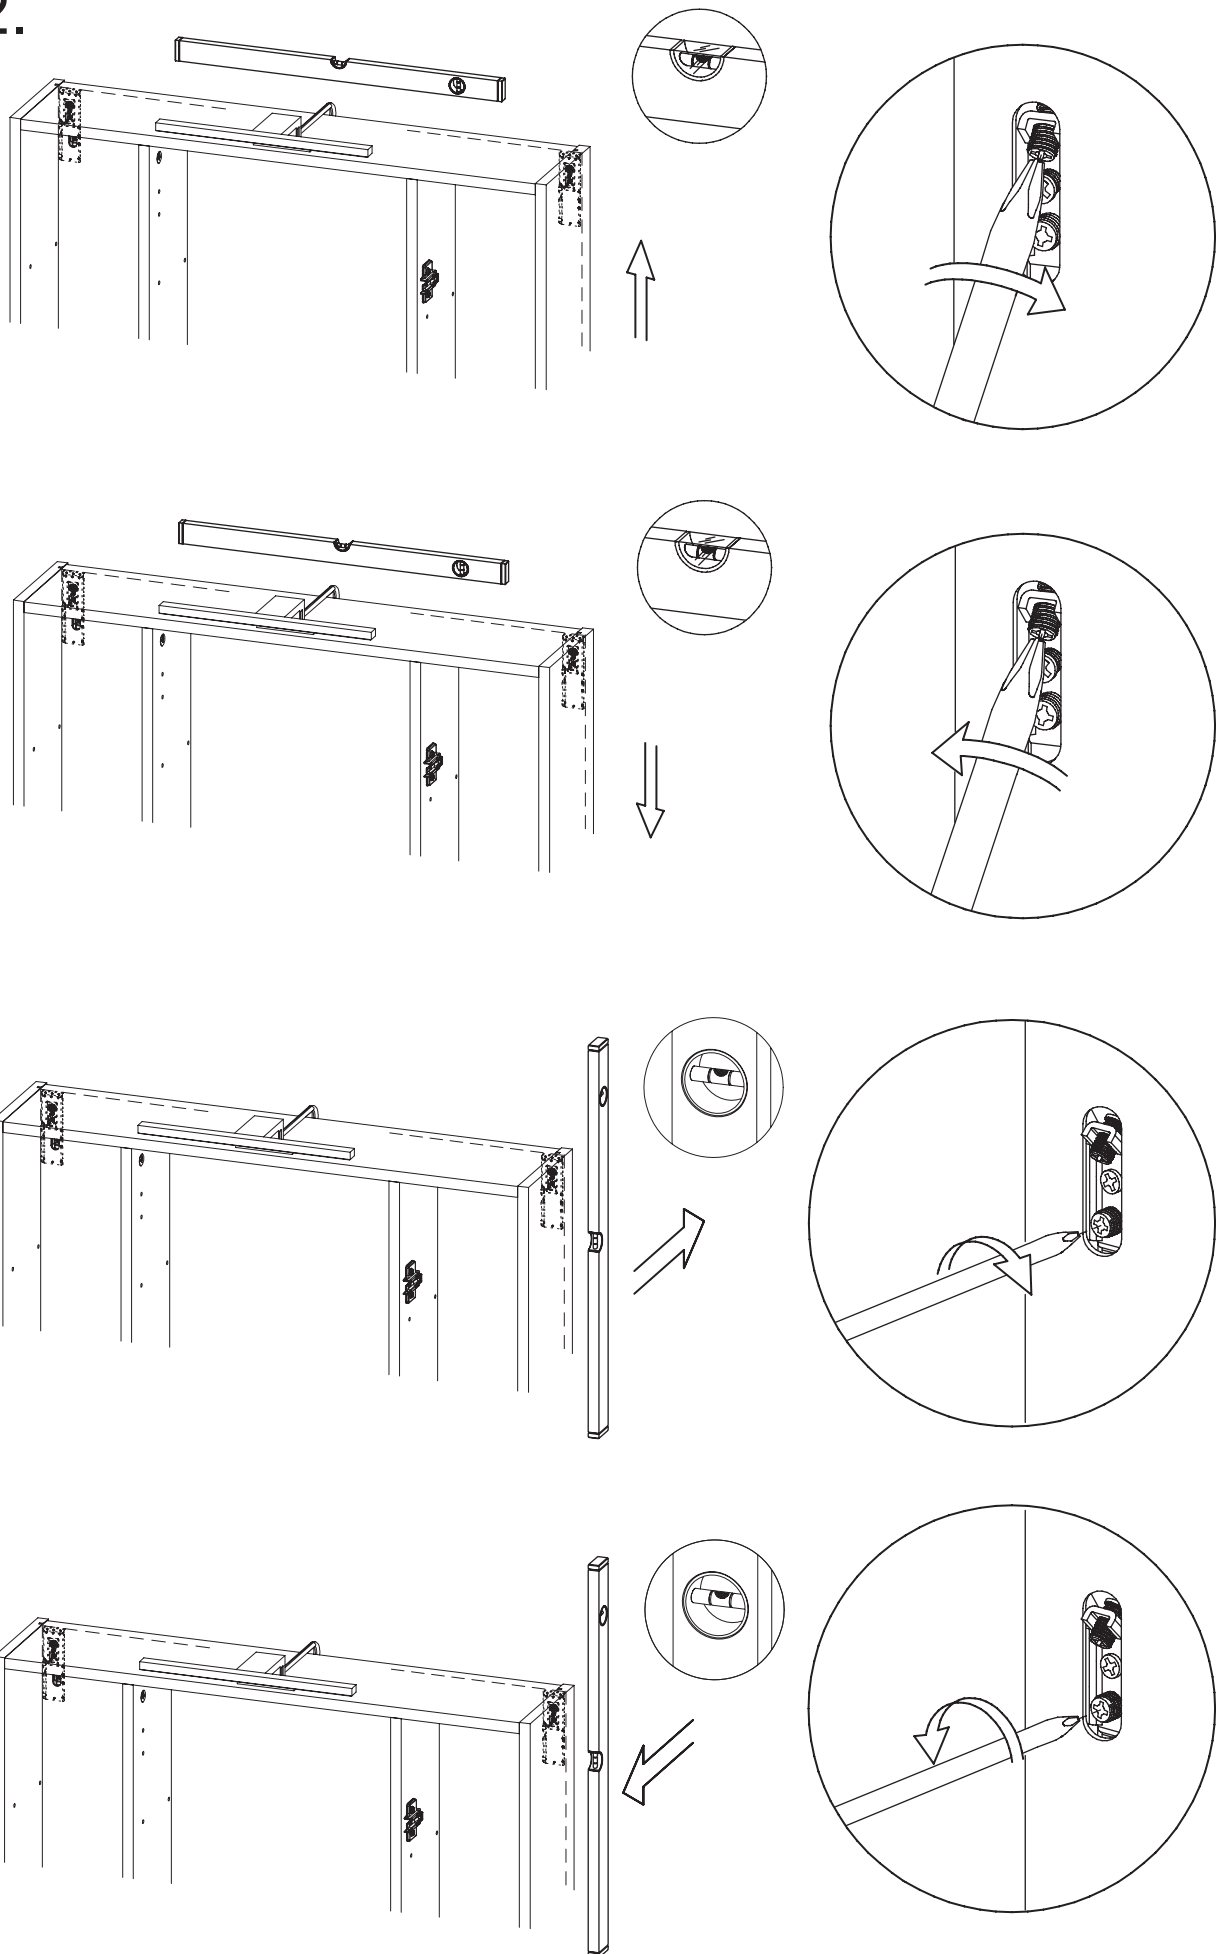

13.

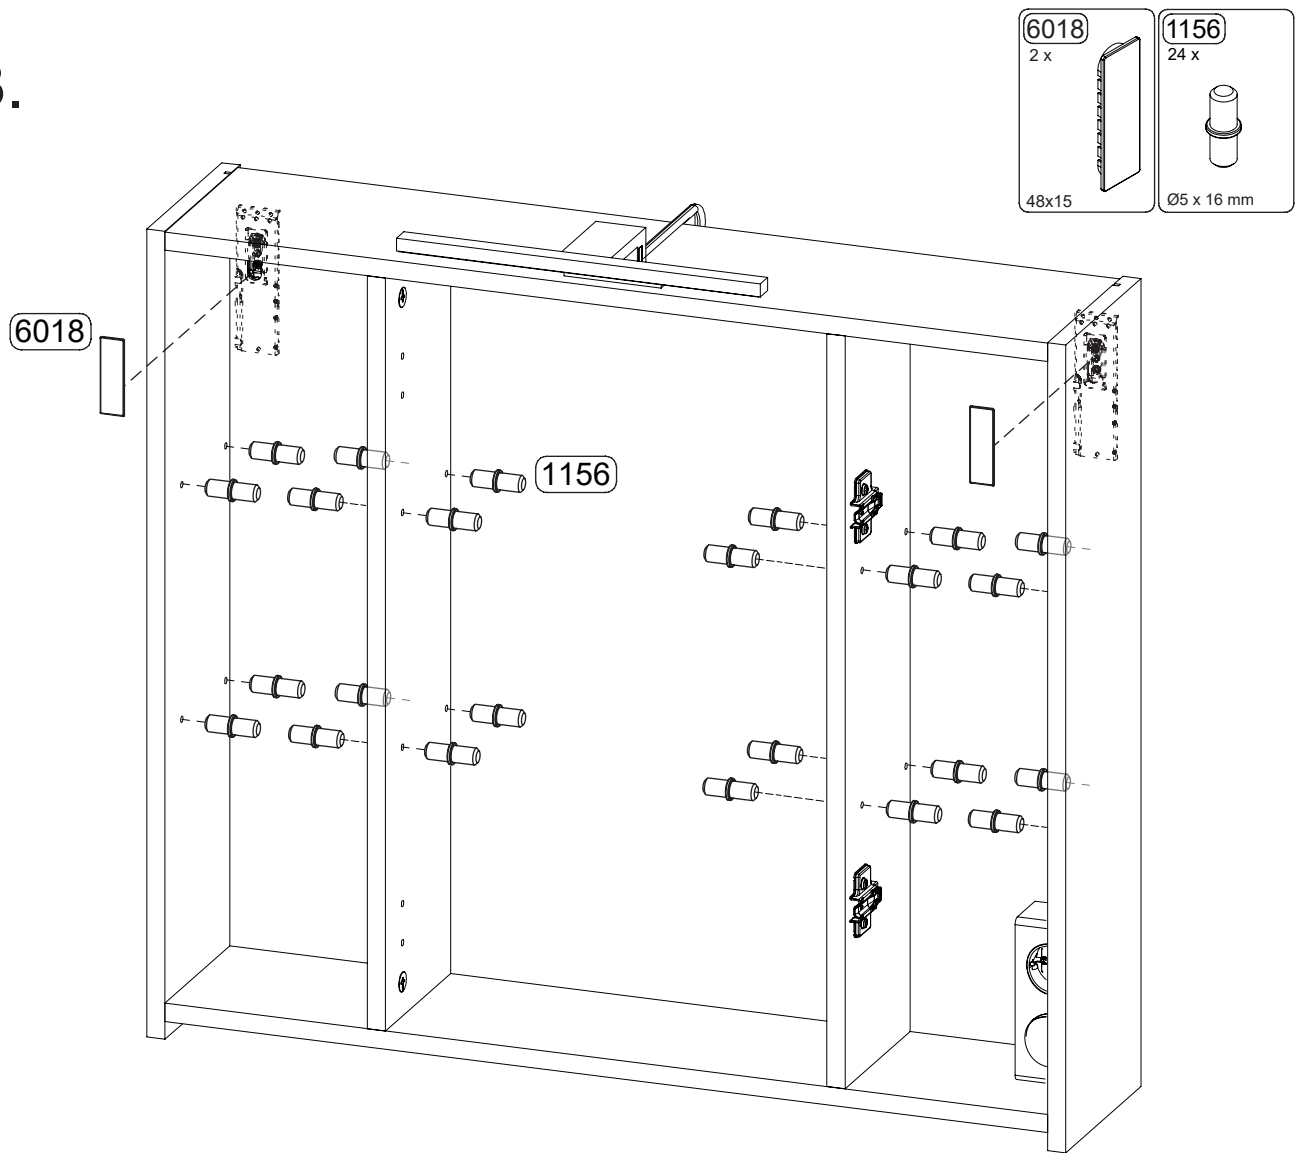


14.


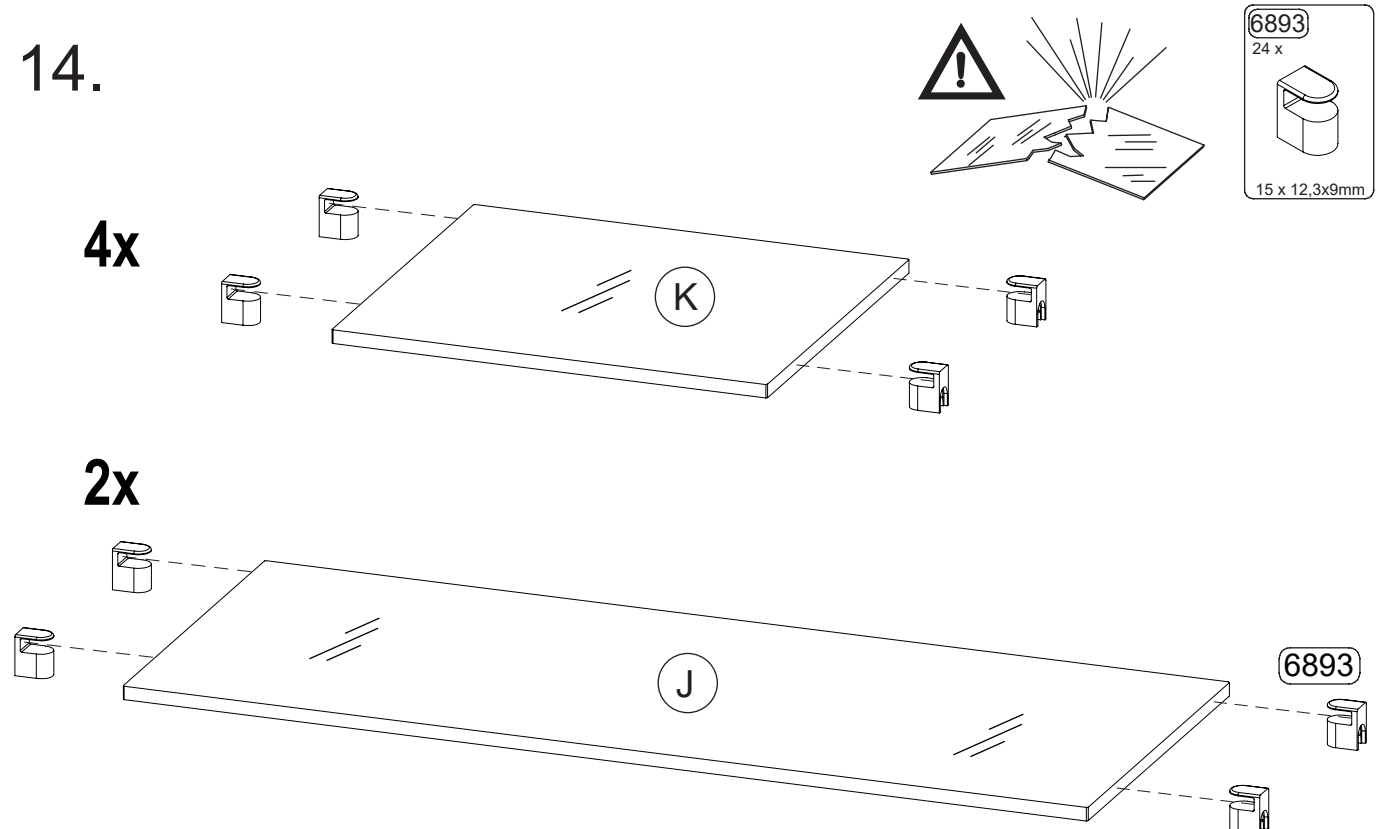


15.


15.1

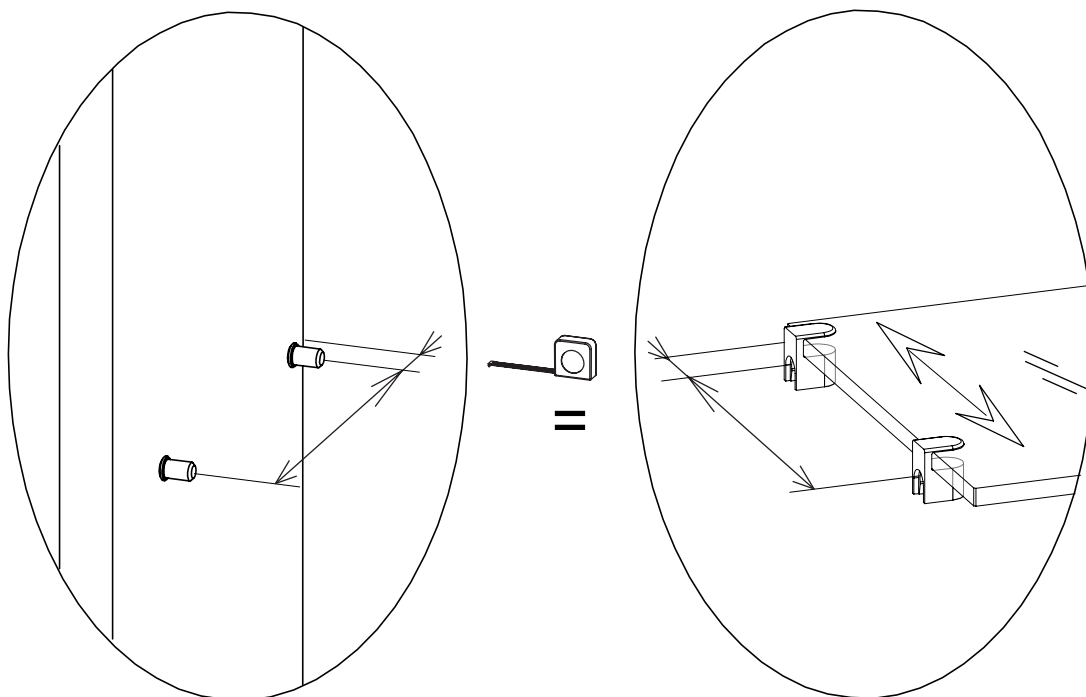


15.2

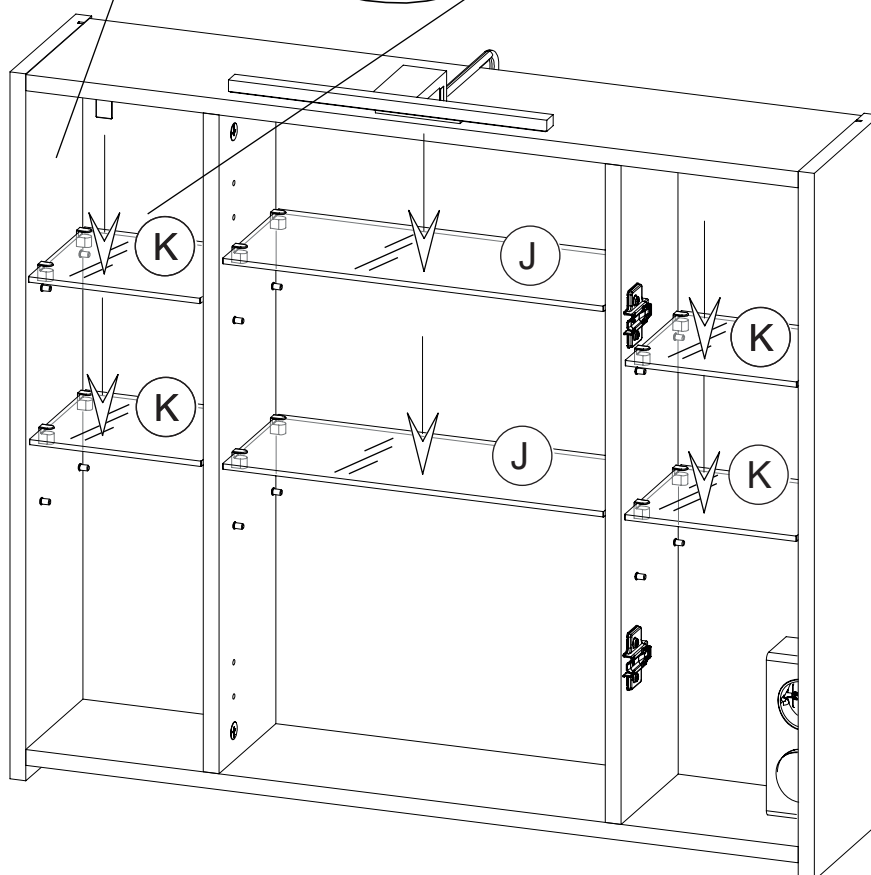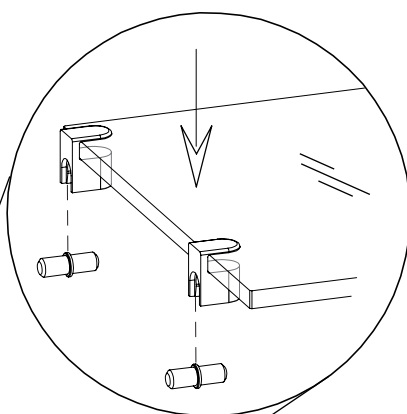

16.




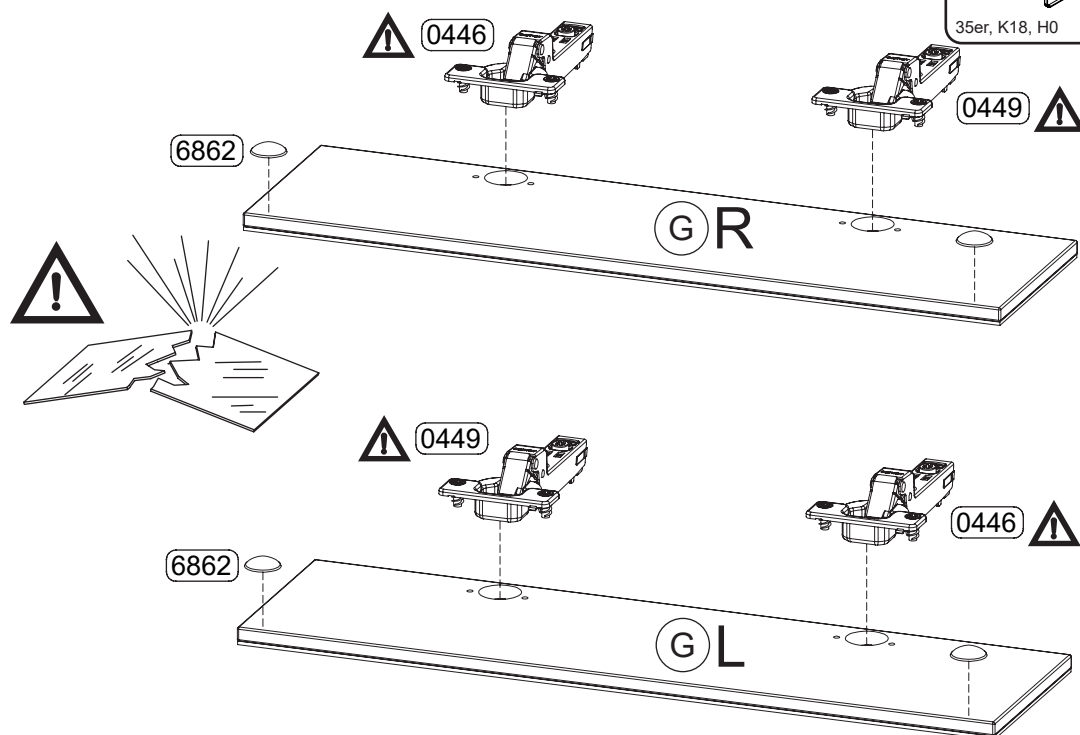


17.



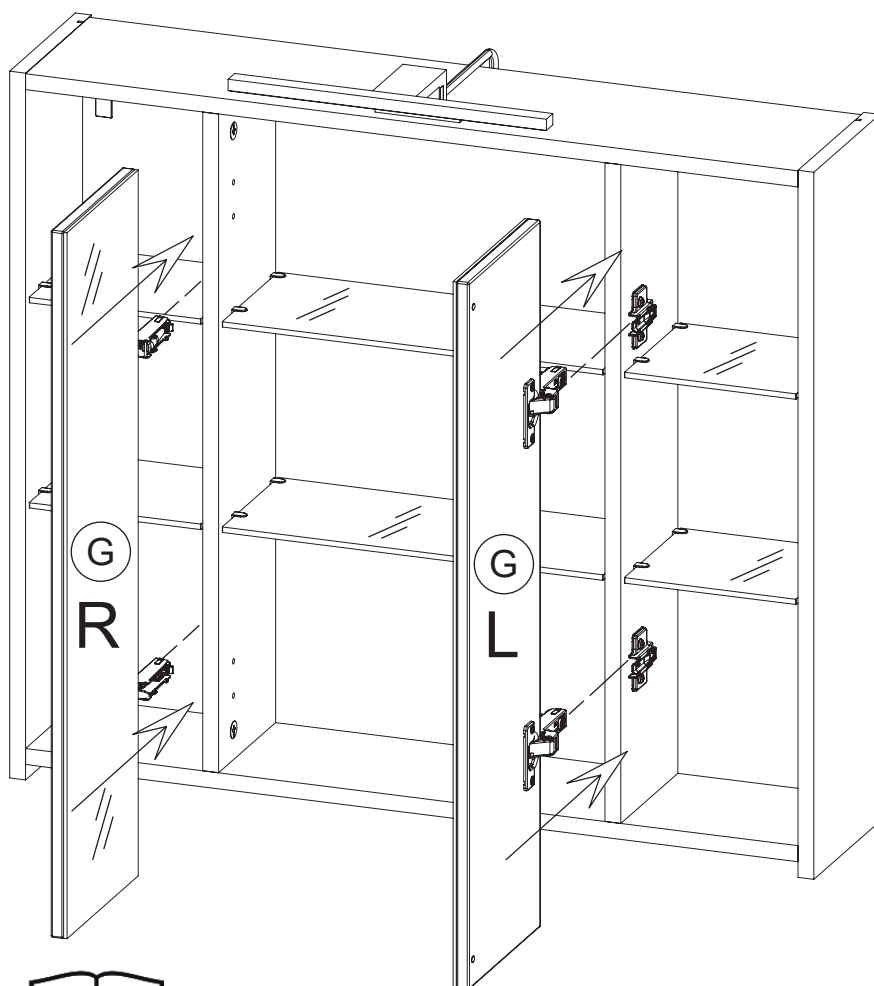


! ⇒ **i**S.31


18.A

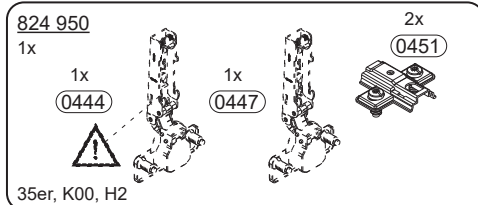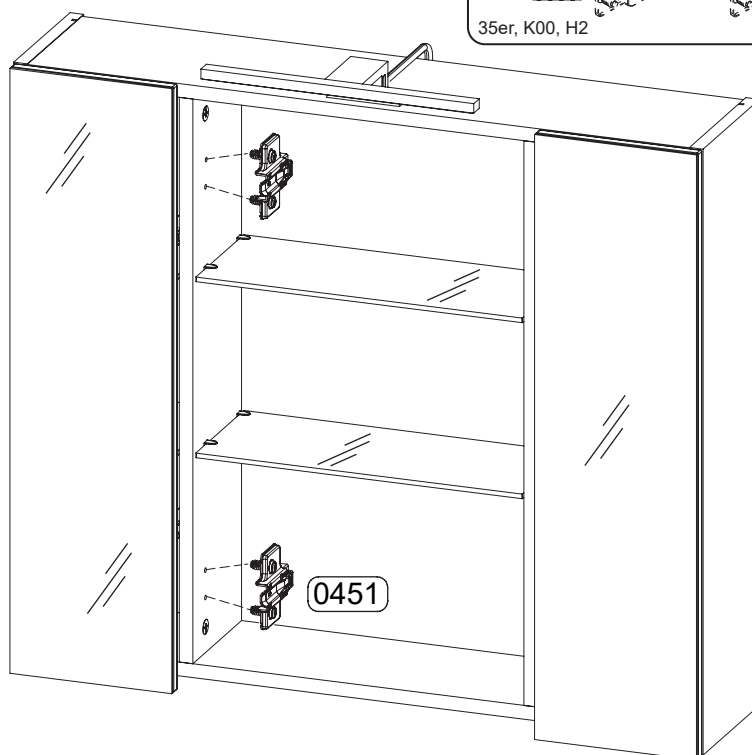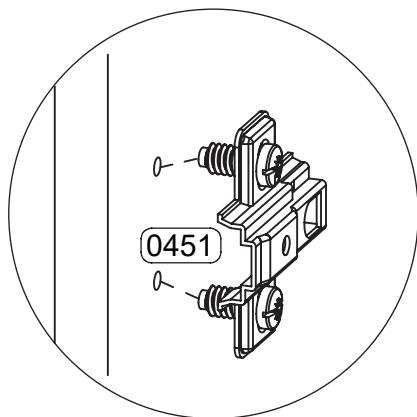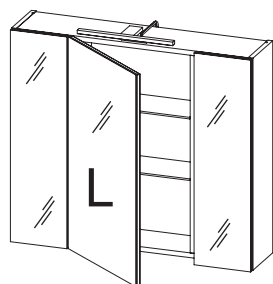


18.B

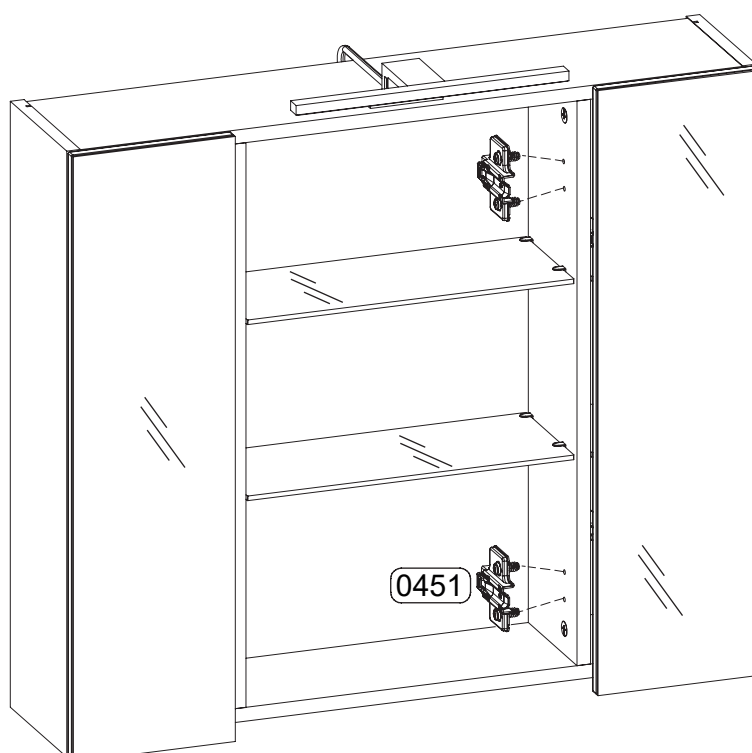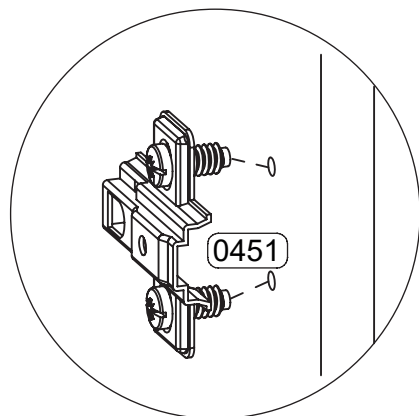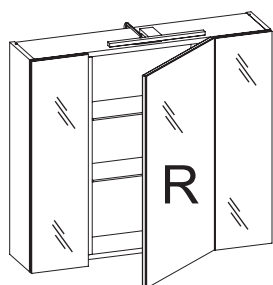



19.A

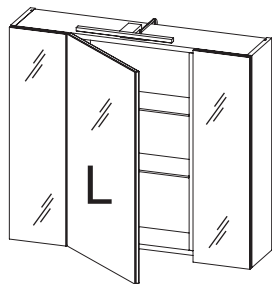



824 950 1x	1x 0444	1x 0447	2x 0451	6862 2 x
35er, K00, H2				Ø6,4 x 1,5mm

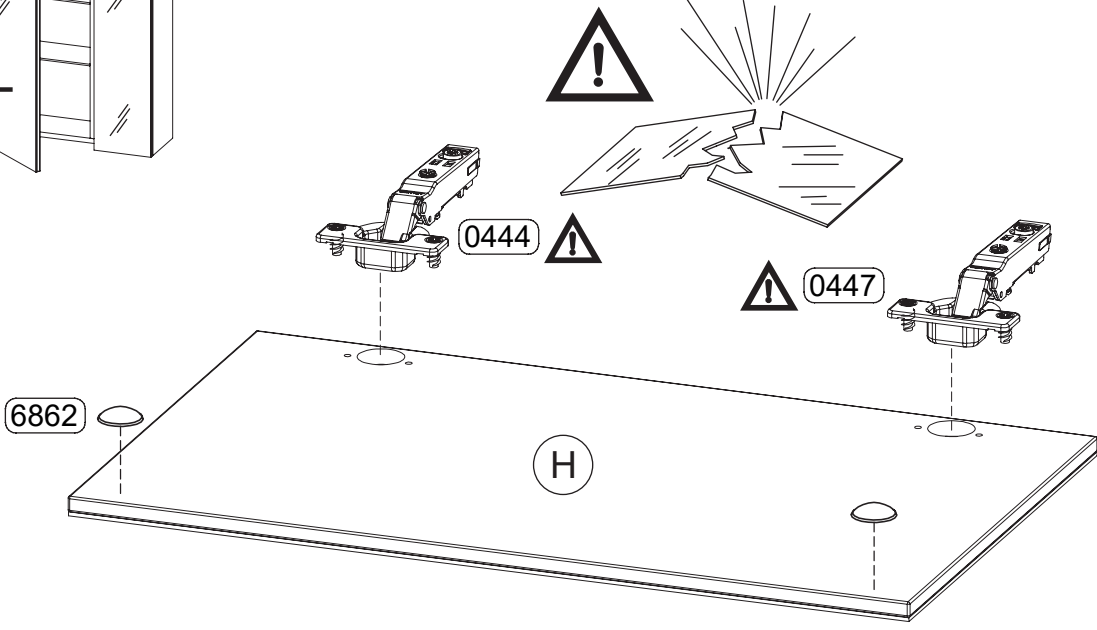

19.B





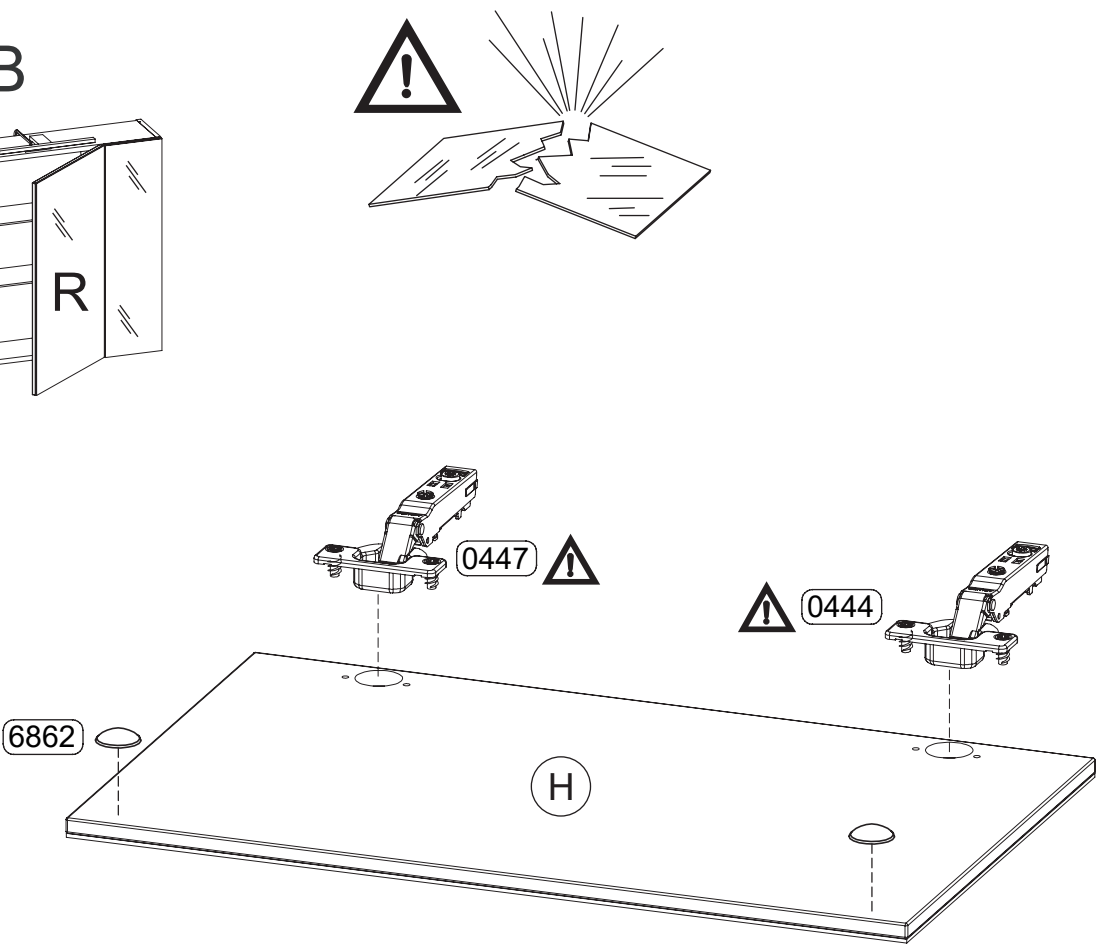
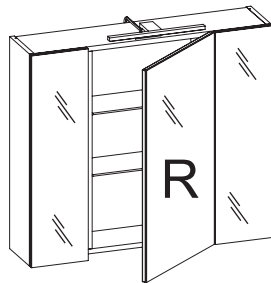


20.A

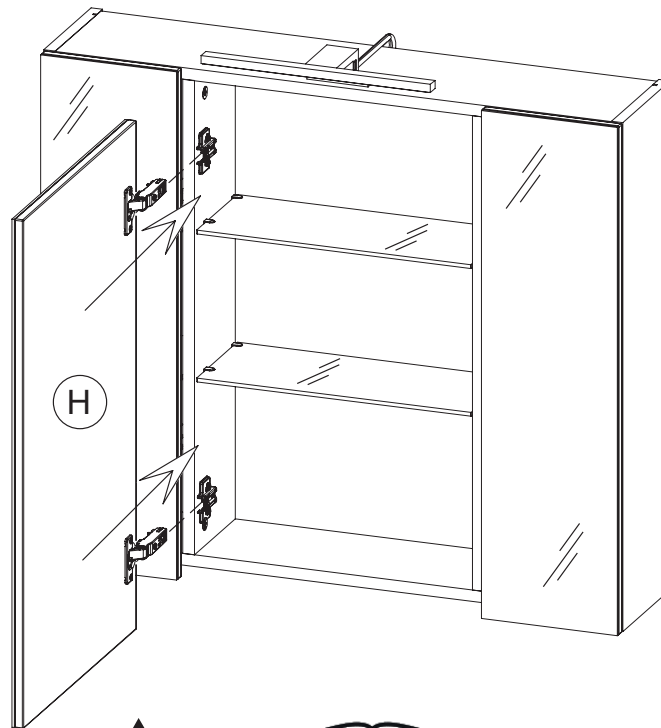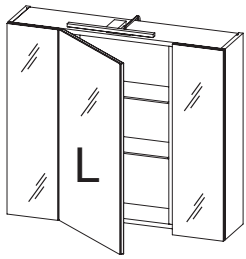


! →  S.31

20.B

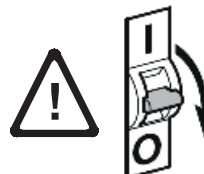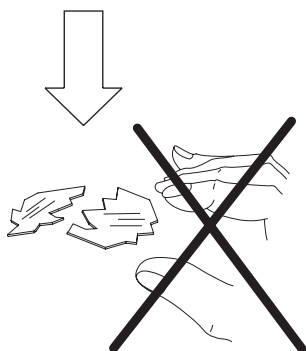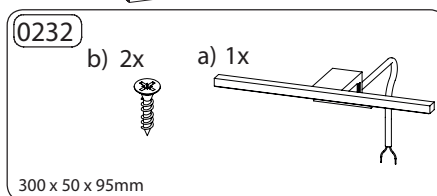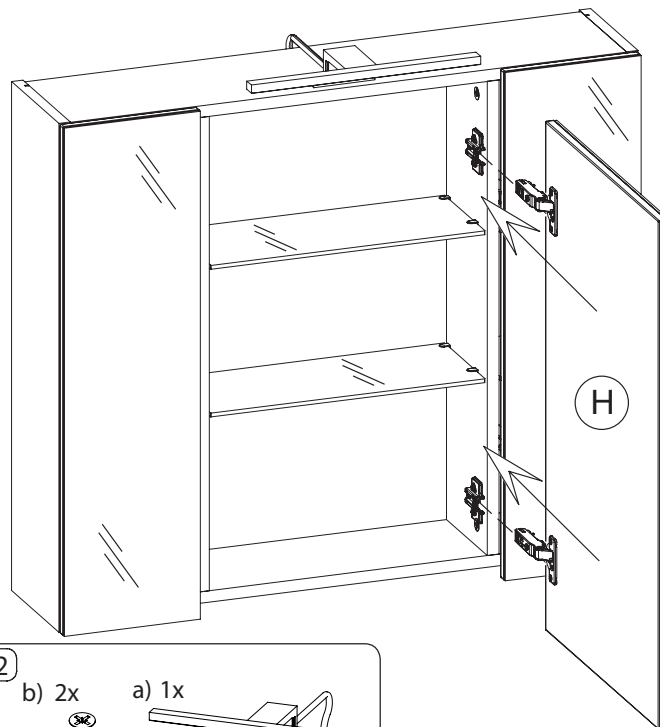
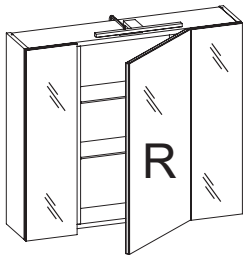


Montage - montage - assembly

Justierung - ajustment - adjustment






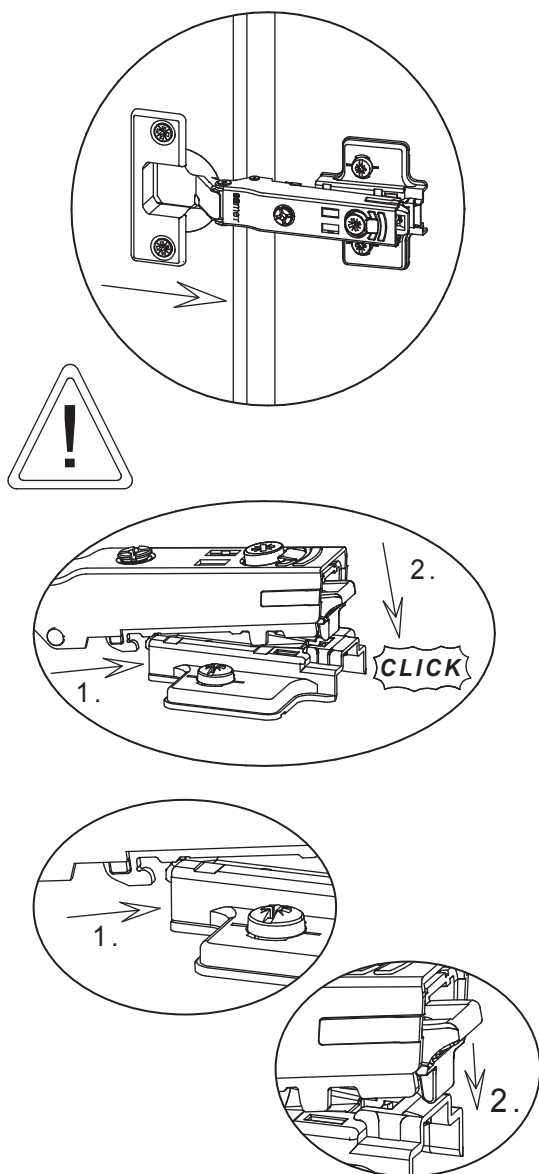



Demontage - démanèlement - dismantling

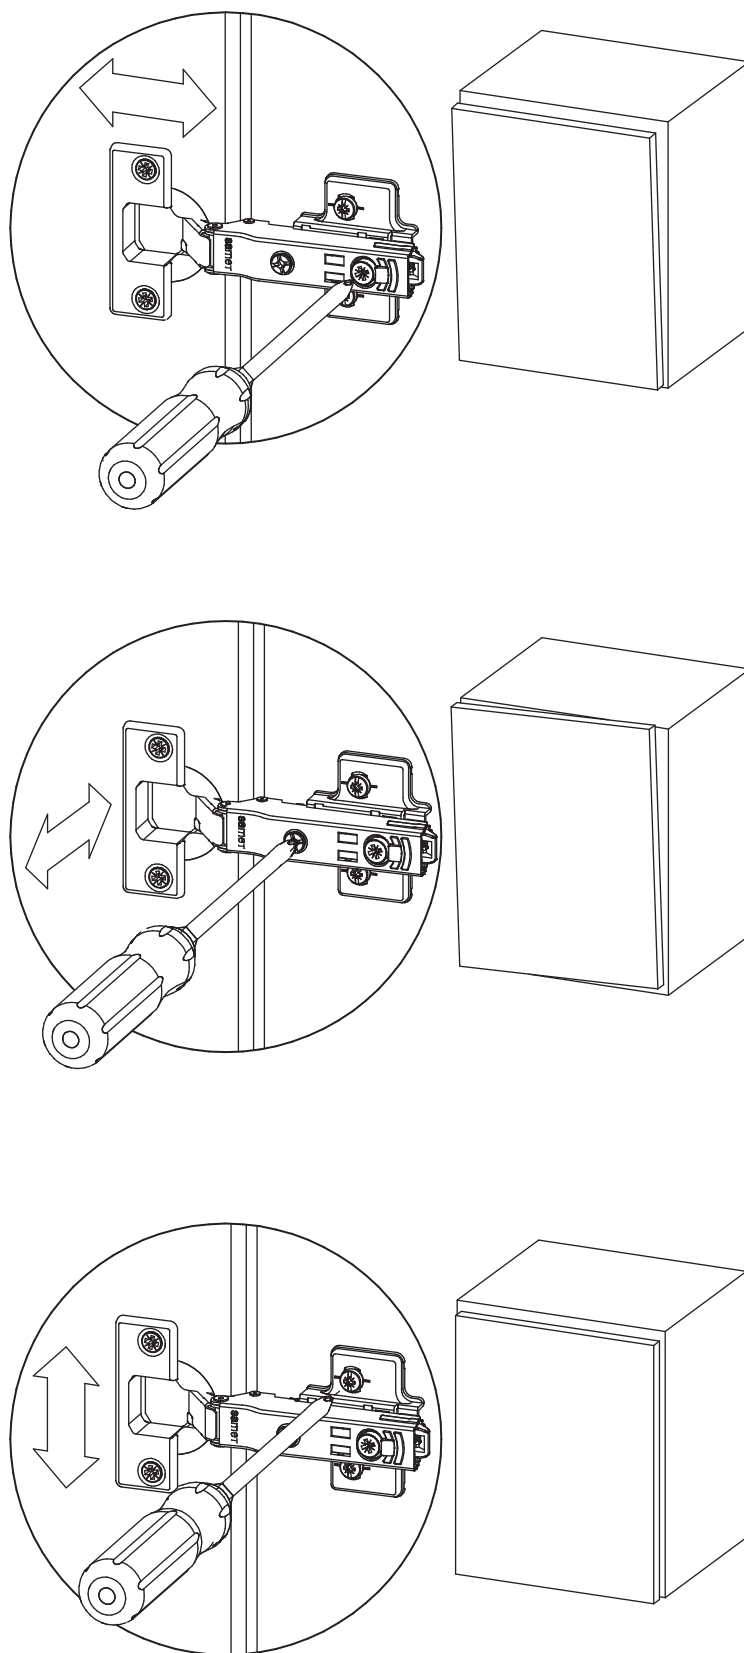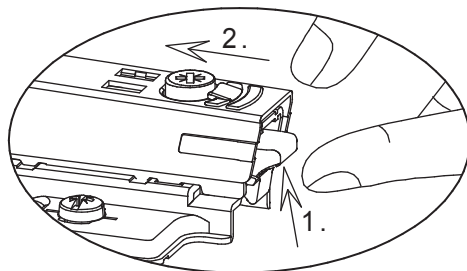



Demontage - démèlement - dismantling

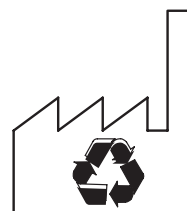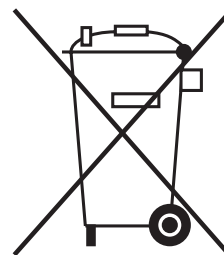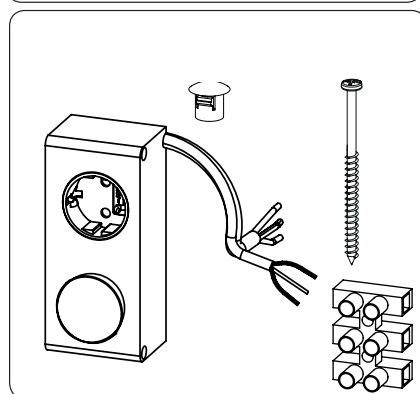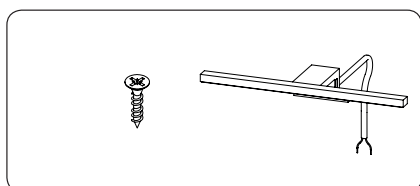

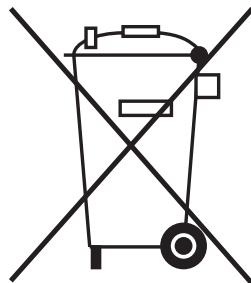

DE

„Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern vom Endnutzer einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung erhalten.“

GB

„The crossed-out garbage can label means that this electric or electrical device must not be disposed of with the household waste at the end of its life span, but to be disposed of by consumers with separate waste collection. Free-of-charge collection points for electrical waste and other collection points for the reuse of devices are available near your home. For locations of collection points, please contact your municipal or city administration.“

FR

„Le symbole de la poubelle barrée indique que cet équipement électrique ou électronique en fin de vie ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères, mais doit faire l'objet d'une collecte sélective par l'utilisateur final. Pour le retour, des points de collecte gratuits pour les appareils électriques usagés sont disponibles près de chez vous, ainsi que, le cas échéant, d'autres points de collecte pour la réutilisation des appareils. Les adresses peuvent être obtenues auprès de l'administration de votre ville ou de votre commune.“

ES

„El símbolo del contenedor de basura tachado dice que este electrodoméstico o producto electrónico no deberá ser tirado en el contenedor de desechos domésticos, sino que deberá ser eliminado por el consumidor al final de su vida útil junto con otros residuos tóxicos. Hay puntos de recogida gratuitos cerca de su ubicación para eliminar sus equipos eléctricos o electrónicos, así como otros puntos de devolución para la reutilización de aparatos obsoletos. Para más información sobre puntos de recogida locales, sírvase ponerse en contacto con su ayuntamiento o municipalidad.“

IT

„Il simbolo di bidone della spazzatura barrato indica che quando questo apparecchio elettrico o elettronico non è più funzionante, non può essere smaltito con i rifiuti casalinghi ma consegnato al centro per la raccolta differenziata presente nelle vostre vicinanze, dove potrete smaltire gratuitamente gli apparecchi elettrici o depositarli per il riciclaggio. Gli indirizzi vi verranno forniti dal vostro comune o dalla vostra città.“

PT

„O símbolo do caixote de lixo com rodas com uma cruz por cima significa que este aparelho elétrico e/ou eletrónico não deve ser deitado fora no lixo doméstico após o fim da sua vida útil, mas que precisa de ser levado pelo utilizador final a um ponto de recolha. Para a devolução, há locais de recolha gratuita para aparelhos elétricos, bem como outros locais de receção para a reutilização dos aparelhos à disposição perto da sua área de residência. Os endereços podem ser obtidos na sua administração municipal ou comunitária.“

NL

„Het symbool van de doorgekruiste verrijdbare afvalbak betekent dat dit elektronische of elektrische apparaat na afloop van zijn levensduur niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Het kan kosteloos worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor elektrische apparatuur bij u in de buurt of aan een ander inzamelpunt ter recycling van de apparatuur worden aangeboden. Raadpleeg uw gemeente voor de adressen van de inzamelpunten.“

DK

„Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at dette elektriske eller elektroniske apparat ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når det ikke virker mere, men skal afleveres til en separat indsamling af brugeren. Der er gratis indsamlingssteder for gammelt elektrisk udstyr i dit område og eventuelt andre indsamlingssteder til genbrug af apparaterne. Du kan få adresserne fra din kommune eller borgerservice.“



SE

„Symbolen med den genomstrukna soptunnan innebär att denna elektriska eller elektroniska enhet inte får kastas tillsammans med andra sopor när den har nått slutet av sin livslängd. Enheten skall lämnas separat till en återvinningscentral eller handlare som erbjuder kostnadsfri insamling av bl.a. elprylar. Adressen får du av din kommun eller ditt lokala återvinningsföretag.“

FI

„Yliiivaton roskakorin symboli tarkoittaa, että tätä sähkö- tai elektroniikkalaitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä, vaan loppukäyttäjän on toimitettava se erilliseen keräyspisteeseen. Alueellasi on ilmaisia keräyspisteitä vanhoille sähkölaitteille sekä mahdollisesti muita keräyspisteitä laitteiden uudelleenkäyttöä varten. Osoitteet saat kaupungin tai kunnan virastosta.“

IS

„Táknið með yfirstrikuðu sorptunnu þýðir að þessum raf- og rafeindabúnaði má ekki farga með heimilissorpi þegar endingartíma hans er lokið, heldur verður að fara með það til sérstakra söfnunar hjá endanlegum notanda. Ókeypis söfnunarstaðir fyrir gömul raftæki eru á þínu svæði og, ef þörf krefur, aðrir söfnunarstaðir fyrir endurnotkun tækjanna. Þú getur fengið heimilisföngin frá borginni þinni eða sveitarfélögum.“

EE

„Läbikriipsutatud prügikasti sümbol tähendab, et seda elektri- või elektroonikaseadet ei tohi pärast kasutusea lõppu visata olmejäätmete hulka, vaid lõppkasutaja peab viima selle jäätmete liigiti kogumispunkti. Teie piirkonnas on tasuta vanade elektriseadmete kogumispunktid, vajadusel ka muud kogumispunktid seadmete taaskasutamiseks. Aadressid saate oma linnavalitsusest või kohalikust omavalitsusest.“

LT

„Perbrauktos šiuokšliadėžės simbolis reiškia, kad pasibaigus eksploataavimo laikui šios elektros ir (arba) elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o galutinis vartotojas turi ją pristatyti atskiram surinkimo punktui. Jūsų vietovėje yra nemokami senos elektros įrangos surinkimo punktai, o prireikus – ir kiti pakartotinio prietaisų panaudojimo surinkimo punktai. Adresus galite gauti savo miesto ir (arba) komunalinėje savivaldybėje.“

LV


„Svītrotās atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka šo elektrisko vai elektronisko ierīci tās lietošanas beigās nedrīkst izmest parastajos atkritumos. Gala lietotājam tā ir jānogādā īpašā atkritumu glabātuvē. Šo ierīci Jūs bez maksas varat nodot bezmaksas elektroierīču vākšanas punktā Jūsu tuvumā, kā arī citās ierīču atkārtotas izmantošanas pieņemšanas vietās. Adresi Jūs varat uzzināt Jūsu pilsētas domē vai pašvaldībā.“

TR

„Üstünde çarpı işareti olan tekerlekli çöp kutusu simgesi ilgili elektrikli ve elektronik cihazların kullanım ömrünün sonunda son kullanıcı tarafından evsel atıklarla birlikte değil aksine ayrı bir atık kutusuna atılması gerektiğini ifade etmektedir. Yakın çevrenizde eski elektrikli cihazlar için ücretsiz toplama noktaları ve gerekirse cihazların yeniden kullanımına yönelik başkaca kabul noktaları hizmetinize sunulmuştur. İlgili adreslere bulunduğunuz yerdeki belediye idaresinden veya ilişkisel olarak yerel yönetimlerden ulaşabilirsiniz.“

CZ

„Symbol přeškrtnutého odpadkového koše uvádí, že toto elektrické nebo elektronické zařízení nesmí být na konci své životnosti odstraněno do domovního odpadu, ale musí být koncovým uživatelem odevzdáno do odděleného sběru. Ve Vaši blízkosti jsou pro vrácení k dispozici bezplatná sběrná místa pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, resp. další sběrná místa pro opětovné použití zařízení. Adresy lze získat od vašeho města nebo místní správy.“

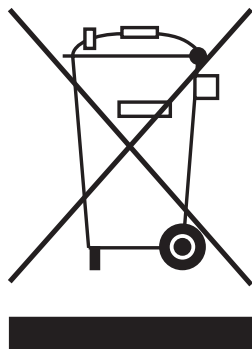

SK

„V symbole preškrtnutého odpadkového koša sa uvádza, že toto elektrické alebo elektronické zariadenie sa nesmie na konci svojej životnosti likvidovať v domovom odpade, ale musí ho koncový užívateľ odovzdať do triedeného zberu. V ich blízkosti sú k dispozícii bezplatné zberné miesta na odpad elektrických a elektronických zariadení, ako aj ďalšie zberné miesta na opätovné použitie zariadení. Adresy je možné získať od mesta alebo miestnej samosprávy.“

HU

„Az áthúzott szemetes szimbóluma azt jelzi, hogy ezt az elektromos vagy elektronikus berendezést élettartama végén nem szabad a háztartási hulladékba helyezni, hanem külön gyűjtőhelyre kell vinnie a végfelhasználónak. A régi elektromos készülékek számára ingyenes, a közelben található gyűjtőhelyek állnak az Ön rendelkezésére, valamint szükség esetén további gyűjtőpontok a készülékek újrafelhasználására. A címetek a városi vagy helyi önkormányzattól szerezheti be.“

MT

„It-tikketta tal-landa taż-żibel maqtugħa tfigisser li dan l-apparat elettriku jew elettroniku m'għandux jintrema mal-iskart domestiku fi tmien il-ħajja tiegħu, iżda għandu jintrema mill-konsumaturi mal-ġbir separat tal-iskart. Postijiet ta' ġbir bla ħlas għall-iskart ta' tagħmir elettriku u postijiet oħra ta' ġbir għall-użu mill-ġdid tal-apparat huma disponibbli viċin id-dar tiegħek. Biex tkun taf fejnhom il-postijiet tal-ġbir, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-amministrazzjoni municijali jew tal-belt tiegħek.“

SI

„Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da te električne, oz. elektronske opreme po koncu njihove življenjske dobe ne smete odvreči med običajne gospodinjske odpadke, temveč jo morate kot končni uporabnik odpeljati v ločeno zbiranje. Na Vašem območju se nahajajo brezplačna zbirna mesta za staro električno opremo in po potrebi druga zbirna mesta za ponovno uporabo naprav. Naslove lahko dobite pri svoji mestni ali lokalni upravi.“

HR


„Simbol precrtane kante za smeće znači da se ova električna i elektronička oprema ne smije odlagati s kućnim otpadom na kraju njezinog roka trajanja, već je krajnji korisnik mora odnijeti na posebno mjesto za sakupljanje otpada. U Vašem području postoje besplatna sabirna mjesta za staru električnu opremu, a po potrebi i druga sabirna mjesta za recikliranje uređaja. Adrese možete dobiti od svog grada ili lokalne samouprave.“

RO

„Simbolul coșului de gunoi tăiat înseamnă că acest echipament electric respectiv electronic nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere la sfârșitul duratei de viață, ci trebuie dus de către utilizatorul final la o colectare separată. Vă stau la dispoziție puncte gratuite de colectare a echipamentelor electrice vechi în apropiere de dumneavoastră și respectiv alte puncte de colectare pentru reutilizarea dispozitivelor. Puteți obține adresele de la administrația dumneavoastră orașenească respectiv comunală.“

BG

„Символът на зачеркнатата кофа за боклук показва, че този електрически или електронен уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци в края на експлоатационния му период, а трябва да се предаде за разделно събиране от крайния потребител. Близо до Вас има пунктове за безплатно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, както и други пунктове за събиране на уреди за повторна употреба. Можете да получите адресите от градските или общинските служби.“

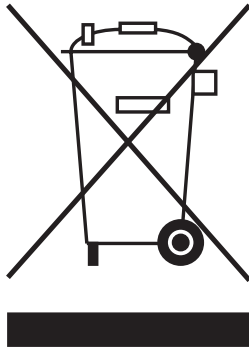

CN

打叉的垃圾桶标志表示该电气或电子设备在其使用寿命结束时不得与生活垃圾一起处理，而必须由最终用户单独收集。您所在地区有旧电气设备的免费收集点，以及可能还有可重复使用这些设备的其他收集点。您可以从您所在的城市或地方政府管理部门获得这些地址。

GR

„Το σύμβολο του διαγραμμένου κάλαθου αχρήστων σημαίνει ότι αυτή η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή δεν επιτρέπεται να πετιέται μαζί με τα σπιτικά απόβλητα, αλλά πρέπει να συλλέγεται από τον τελικό καταναλωτή ξεχωριστά. Για τυχόν επιστροφή βρίσκονται στη διάθεσή σας και κοντά σας δωρεάν κάδοι συλλογής παλαιών ηλεκτρικών συσκευών καθώς ενδεχομένως και άλλα σημεία παραλαβής για την εκ νέου χρήση των συσκευών αυτών. Μπορείτε να προμηθευτείτε τις συγκεκριμένες διευθύνσεις από τη δημοτική αρχή της περιοχής σας.“

ME

„Symbol precrtane kante za smeće znači da se ovaj električni odnosno elektronski uređaj nakon svoga vijeka trajanja ne smije baciti u otpad iz domaćinstva, već ga krajni korisnik mora predati mjestu za poseban otpad. U Vašoj blizini postoje besplatna zbirna mjesta za predaju starih električnih uređaja kao i eventualno dodatna zbirna mjesta za opremanje polovnih uređaja. Adrese možete da potražite u upravi Vašega grada odnosno opštine.“

MK

„Симболот со прецртана корпа за отпадоци означува, дека овој електричен производ откако ќе престане да работи не смее да се фрли во обично губре, туку последниот корисник е должен да го однесе до посебно собиралиште. За таа цел во близина Ви стојат на располагање бесплатни собиралишта на електронски отпад или ев. места каде се врши рециклирање на апаратите. Информациите во врска со точните адреси на овие места може да ги добиете од Вашите градски односно општински власти.“

RS

„Симбол прецртане канте за смеће значи да се ова електрична и електронска опрема не сме одлагати са кућним отпадом на крају њеног гока upotrebe, већ је крајњи корисник мора однети на посебно место за прикупљање отпада. У вашем крају постоје бесплатна сабирна места за стару електричну опрему и по потреби друга сабирна места за рециклажу уређаја. Адресе можете добити од свог града или локалне самоуправе.“



RU

„Символ перечеркнутого мусорного бака указывает на то, что данное электрическое или электронное оборудование по окончании срока службы не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами, а должно сдаваться конечному пользователю для отдельного сбора. В вашем регионе имеются бесплатные пункты сбора отработанного электрического и электронного оборудования, а также другие пункты сбора для повторного использования оборудования. Адреса можно узнать в администрации вашего города или муниципалитета.“


PL

Symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że to urządzenie elektryczne lub elektroniczne po zakończeniu okresu eksploatacji nie może być wyrzucane wraz z odpadkami domowymi, lecz musi być przekazane przez użytkownika końcowego do odpadów specjalnych. W pobliżu miejsca Państwa zamieszkania znajdują się bezpłatne punkty zbiórki urządzeń elektrycznych oraz ewentualnie inne możliwości przekazania niniejszych urządzeń do recyklingu. Adresy niniejszych punktów można uzyskać w przedstawicielstwach administracji miasta lub urzędach komunalnych.


1.

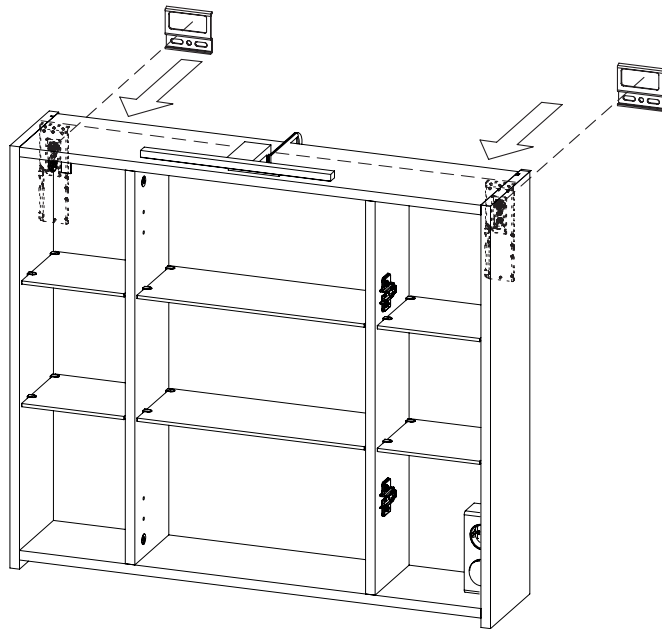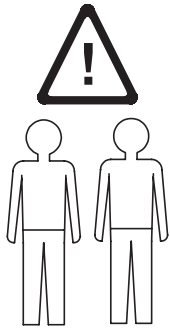


1.1

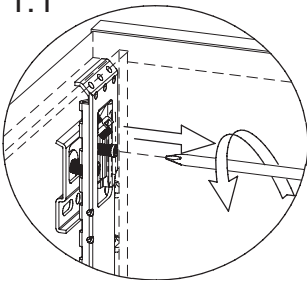




1.2

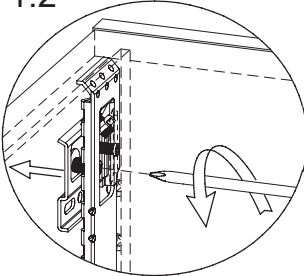












1.3

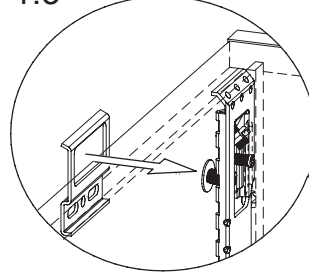


2.

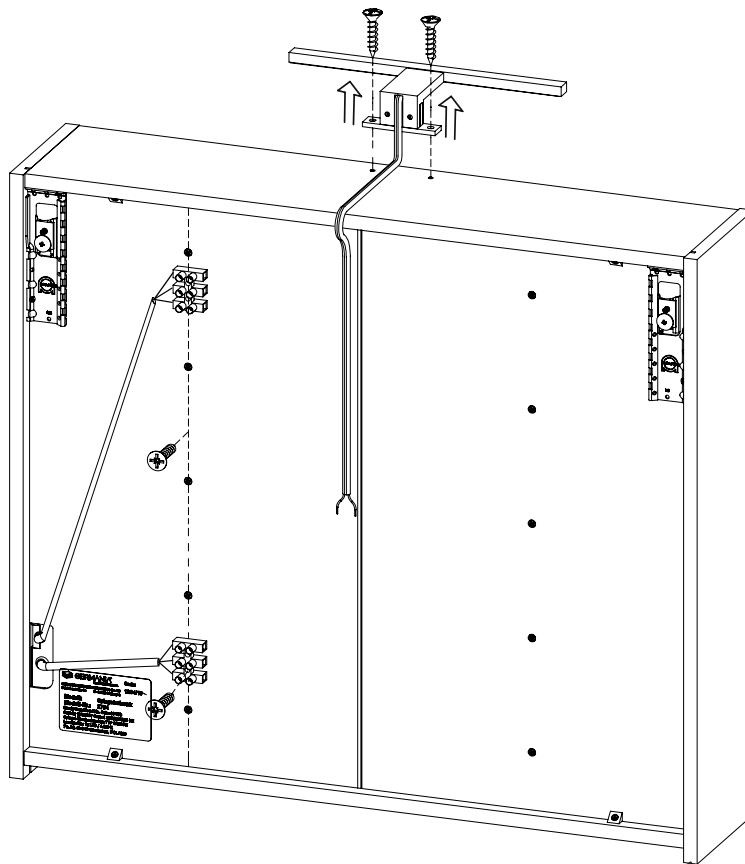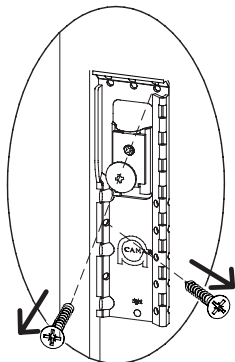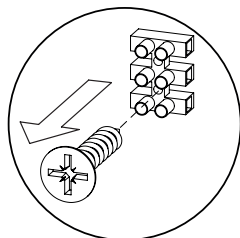


S.38

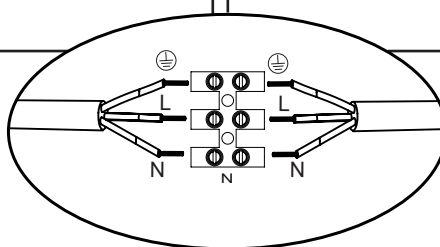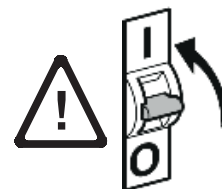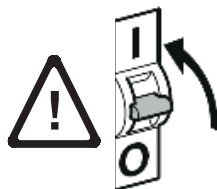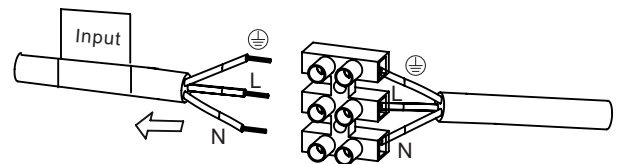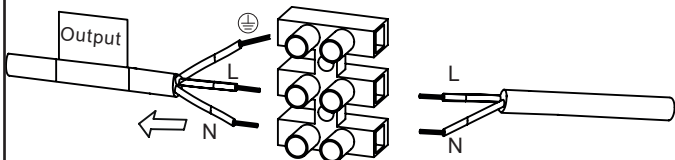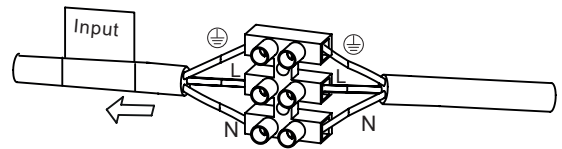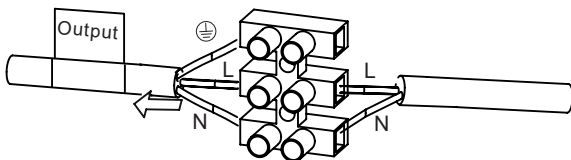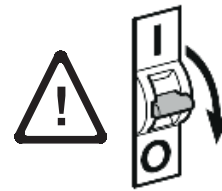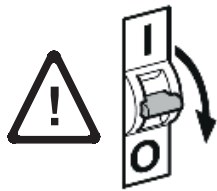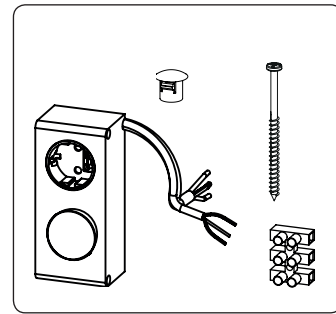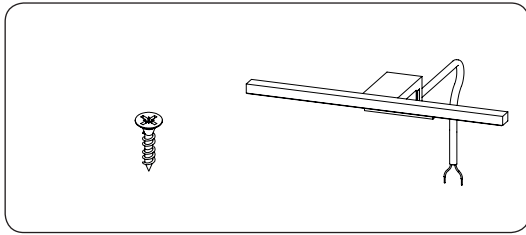


3.

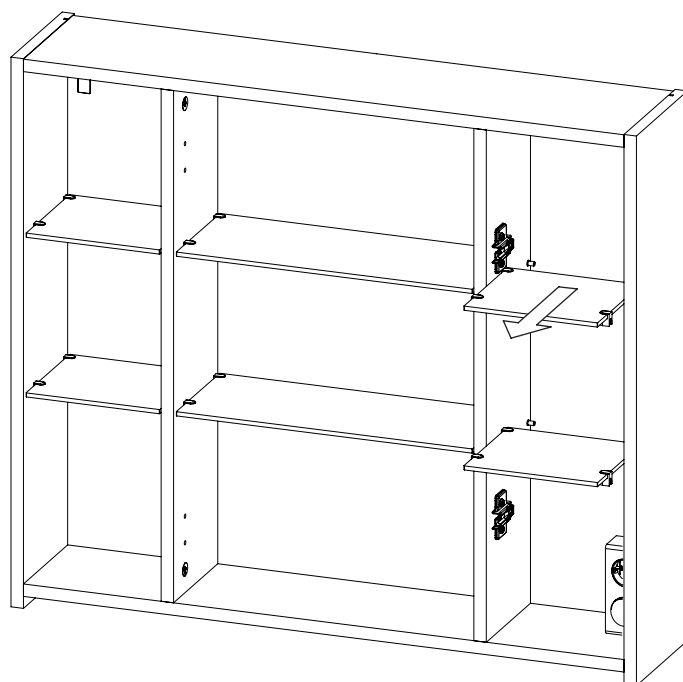

4.

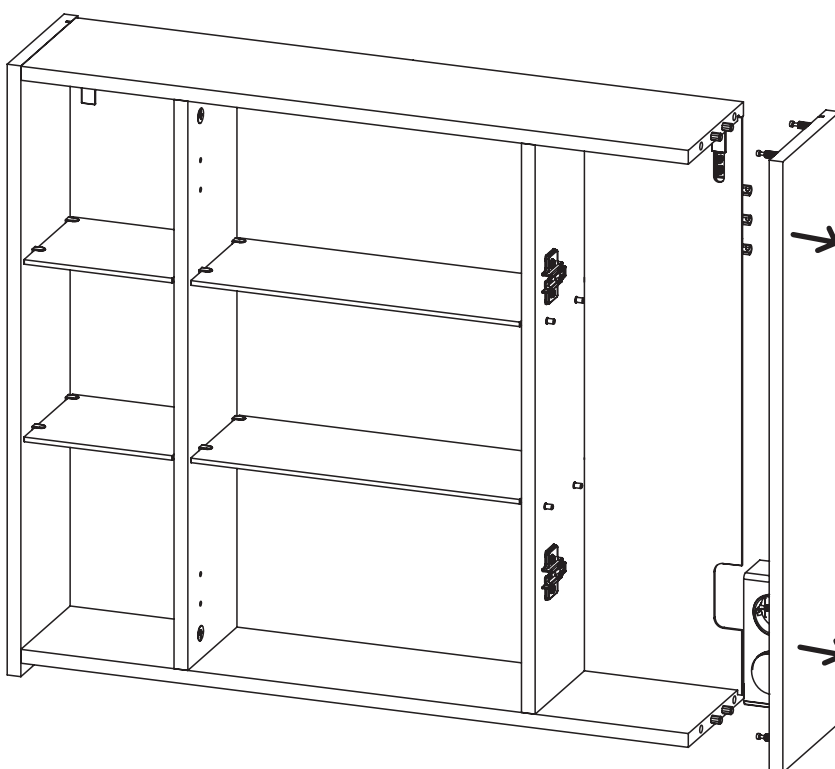

5.

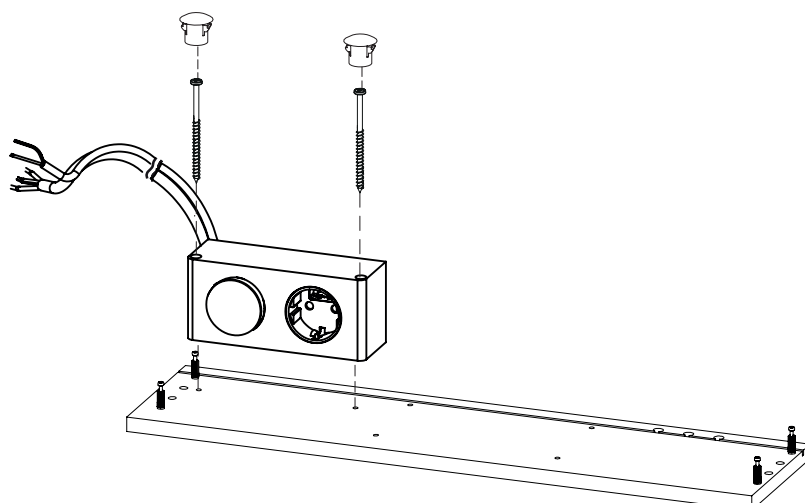

ERSATZTEIL-SERVICE

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir sind jederzeit bemüht, Ihnen unsere Produkte perfekt zu liefern. Sollte dies einmal nicht der Fall sein, zögern Sie nicht, sich an unseren Kundenservice zu wenden. Sollten Möbel- bzw. Beschlagteile fehlen, etwas beschädigt sein oder zusätzlich benötigt werden, senden Sie uns das Produkt bitte nicht zurück, sondern fordern Sie das Ersatzteil direkt bei Germania an. **Bitte versuchen Sie NICHT den möglichen Mangel selbst zu beheben.** Sobald Sie das Möbel unsachgemäß verändert haben (z.B. durch zusätzliche Bohrungen oder Sägearbeiten), erlischt die Gewährleistung und wir können Ihnen keine weitere Unterstützung anbieten.

So fordern Sie Ihr Ersatzteil an:

1. Besuchen Sie unsere Ersatzteilservice-Seite im Internet unter:
<http://mygermania.com/de/ersatzteile/>




oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ein.

2. Geben Sie im Formular die **Modell-Nr.** (Bsp. 3433-2) die **Serien-Nr.** (Bsp. 17897) und die **Dekor-Nr.** (Bsp. 587). Alle drei Angaben finden Sie auf dem jeweiligen Möbelkarton.



3. Dann geben Sie bitte die Teilebezeichnung, den Grund der Reklamation und den Händler, bei dem Sie das Möbel erworben haben, an.

Möbelteile/furniture parts

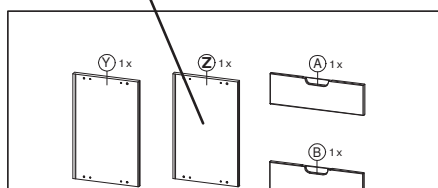

4. Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten ein und klicken Sie auf SENDEN.
5. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch oder per E-Mail.

SPARE-PART-SERVICE

Dear customer,
We are always endeavored to deliver you our products perfectly. If this is not the case, do not hesitate to contact our Customer Service. If furniture or fitting parts are missing, something is broken or you need an additional part, please do not return the product, but request the spare part directly from Germania.

Please do NOT try to fix the eventual defect by yourself. As soon as you have modified the furniture improperly (e.g. by additional drilling or sawing), the warranty will expire and we will not be able to offer you any further support.

To request your spare part:

1. Visit our spare parts service page at
<http://mygermania.com/en/spare-parts/>




or scan the QR-code with your smartphone.

2. Enter the **model no.** (example: 3433-2), the **serial number** (example: 17897) and the **decor-no.** (example: 587) into the form. All three can be found on the particular furniture box.

3. Then please enter the part description, the reason for your complaint and your retailers name.

Beschlagteile/ fittings

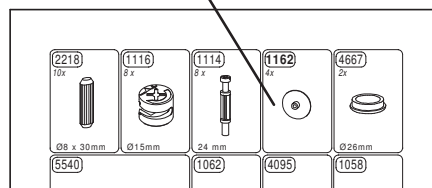

4. Please enter your contact information and click on SEND.
5. If you have any further questions please don't hesitate to contact us.



GERMANIA Werk Krome GmbH & Co. KG | Schützenstraße 88 | 33189 Schlangen
fon: +49.5252.849.39 oder +49.5252.849.62 | fax: +49.5252.849.36
mail: service@mygermania.com | www.mygermania.com