



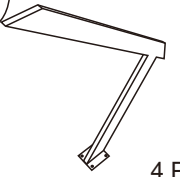

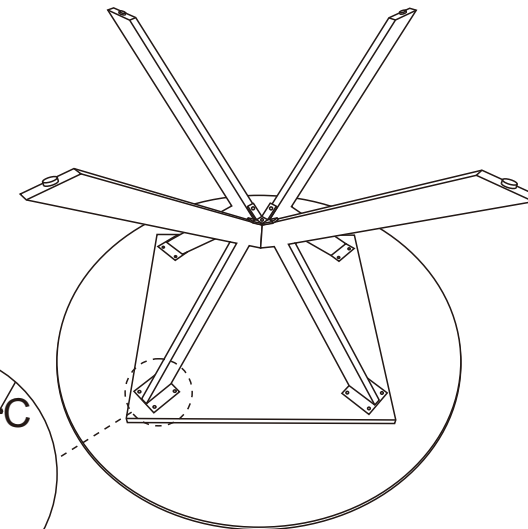


A  M8 21 PCS	B  M8X20 21 PCS	C  5# 1 PC	D  1 PC
E  4 PCS	F  1 PC	G  1 PC	H  M8 21 PCS

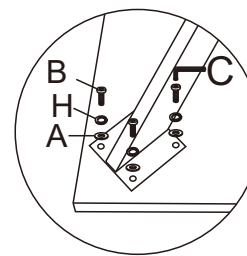

1

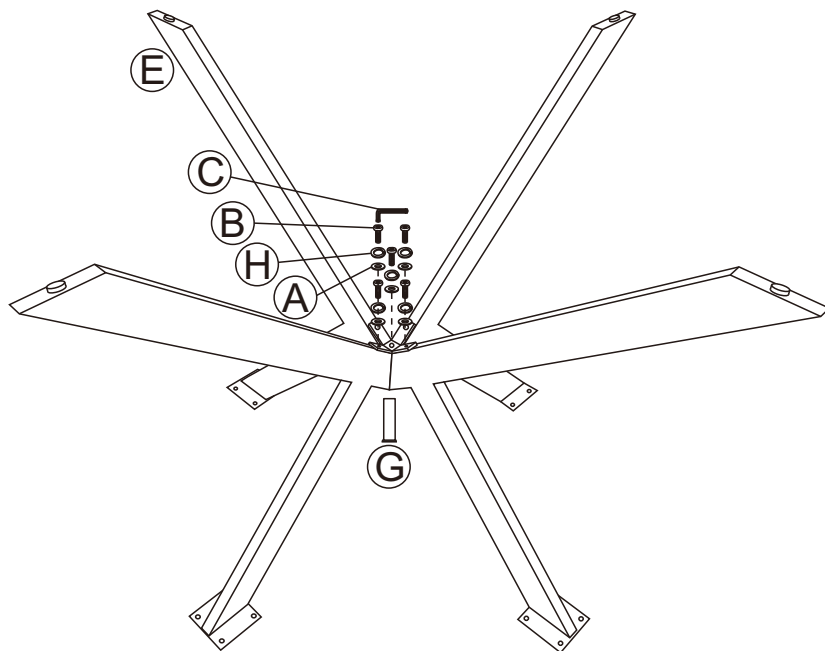

- D - Bitte überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben.
D - Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchten Tuch abwischen.
GB - Please check the tightness of the screws at regular intervals.
GB - Please only wipe with a duster or damp cloth.
F - Veuillez vérifier à intervalles réguliers que les vis sont bien serrées.
F - Veuillez l'essuyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon humide.
ES - Compruebe periódicamente el apriete de los tornillos.
ES - Limpíela sólo con un plumero o un paño húmedo.
IT - Controllare il serraggio delle viti a intervalli regolari.
IT - Pulire solo con uno spolverino o un panno umido.
PL - Proszę w regularnych odstępach czasu sprawdzać dokręcenie śrub.
PL - Proszę przecierać tylko ściereczką do kurzu lub wilgotną.
NL - Controleer regelmatig of de schroeven goed vastzitten.
NL - Alleen afnemen met een stofdoek of vochtige doek.
S - Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna med jämna mellanrum.
S - Torka endast av med en dammvippa eller en fuktig trasa.
SK - V pravidelných intervaloch kontrolujte dotiahnutie skrutiek.
SK - Uterajte iba prachovkou alebo vlhkou handričkou.
SL - V rednih časovnih presledkih preverjajte zategnjenost vijakov.
SL - Obrišite ga le s krpo za prah ali vlažno krpo.
HR - Redovito provjeravajte čvrsto nalijezanje vijaka.
HR - Brišite samo krpom za prašinu ili vlažnom krpom.

