

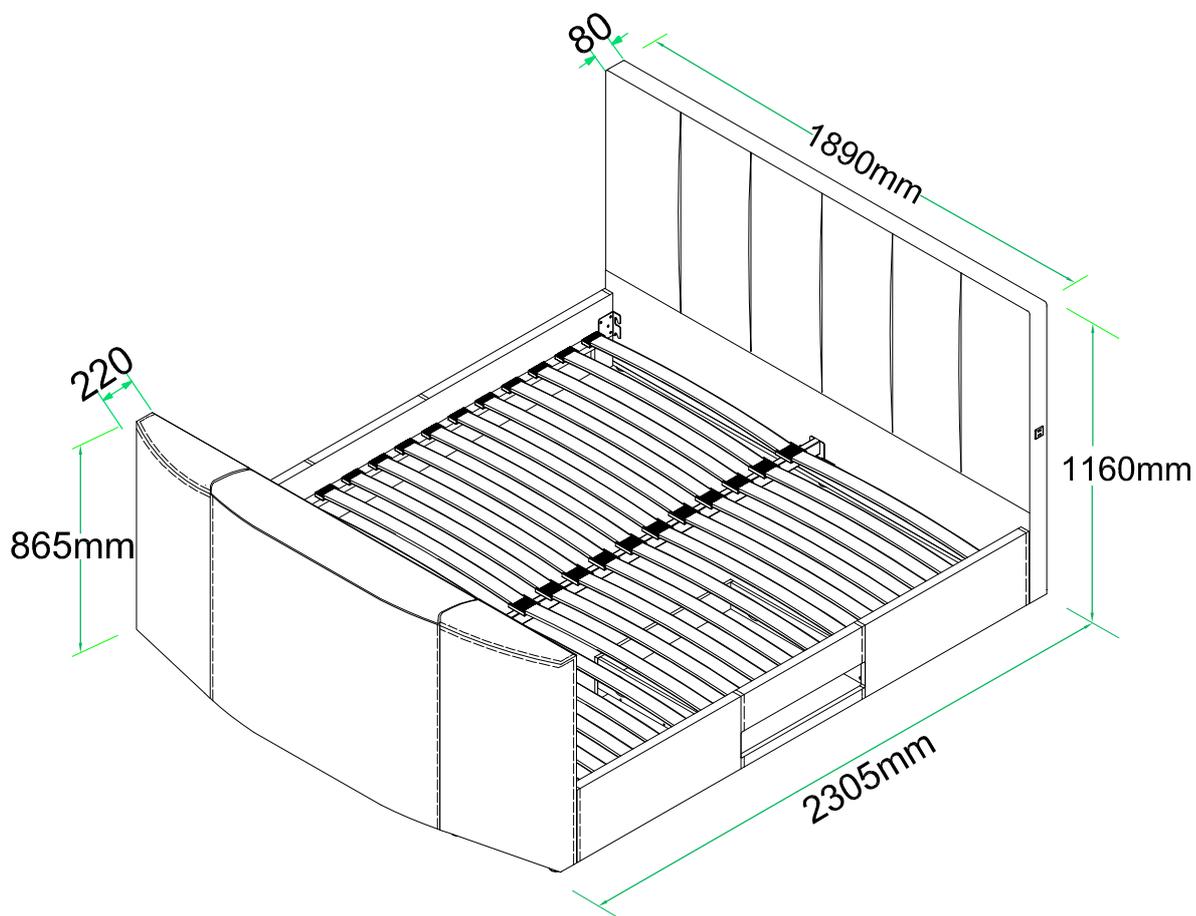
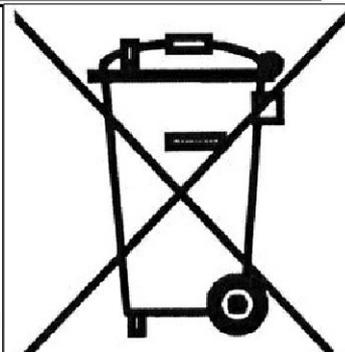


YORK E-GAMER BED 180

(8433493 / 8433494)

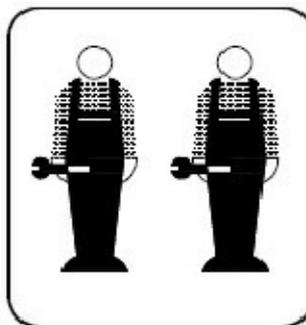

- | | |
|---|-------------------------------------|
| (D) Montageanleitung | (GB) Assembly Instructions |
| (FR) Notice de montage | (IT) Istruzioni di montaggio |
| (NL) Handleiding voor de montage | (PL) Instrukcja montażu |
| (CZ) Montážní návod | (SK) Návod na montáž |
| (HU) Szerelési útmutató | (RO) Instrucțiuni de montaj |
| (TR) Montaj talimatı | (RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ |



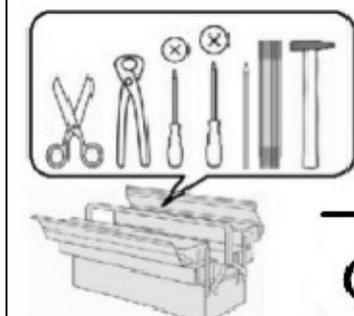


**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam •
Nazwa • Jméno • Názov • Név •
Denumire • İsim • Название

Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz

Typ • Type • Tip • Típus • Tipo •
Тип

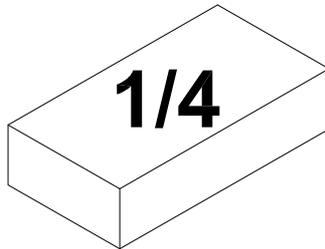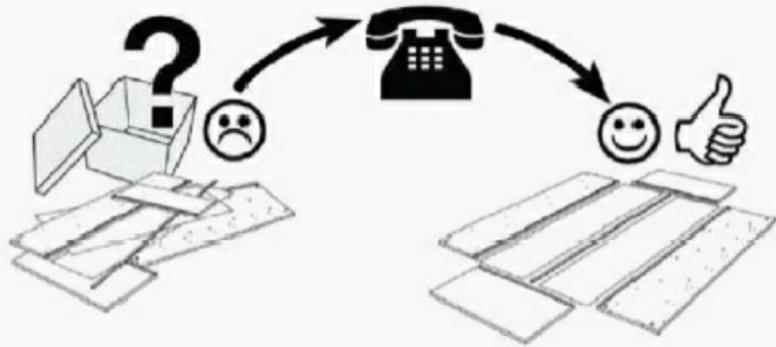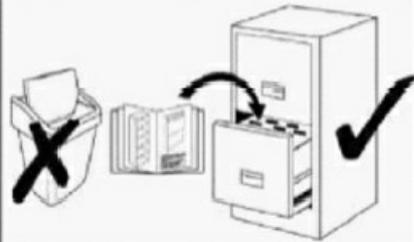

M8 x 16





(A) x 4


M5 x 35




(B) x 14

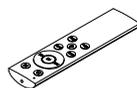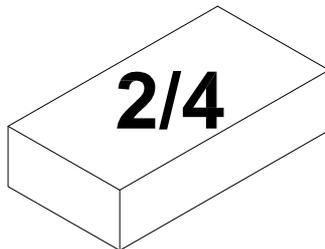


(C) x 1

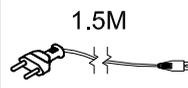

(D) x 1

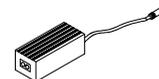

(E) x 1

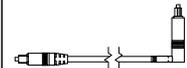


(F) x 1




(G) x 2



(H) x 1

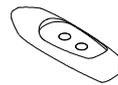


(I) x 1

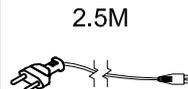

(J) x 1



(K) x 2

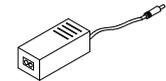

(L) x 1



(M) x 1



(N) x 1



(O) x 1



(P) x 1

M4 x 40



(Q) x 2

M5 x 40



(R) x 2



(S) x 2



(T) x 2



(U) x 6



(V) x 2



(W) x 2



(X) x 2



(Y) x 2



(Z) x 2







(AA) x 2




(AB) x 2






(AC) x 1

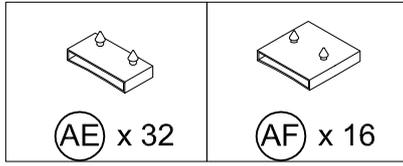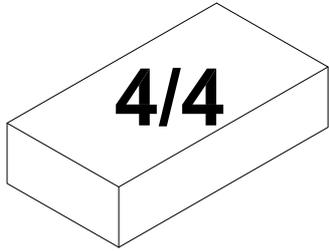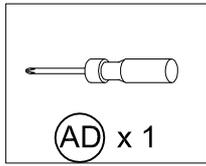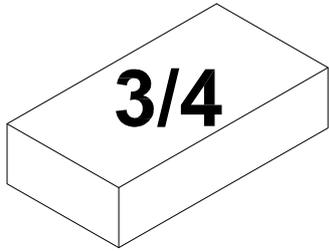

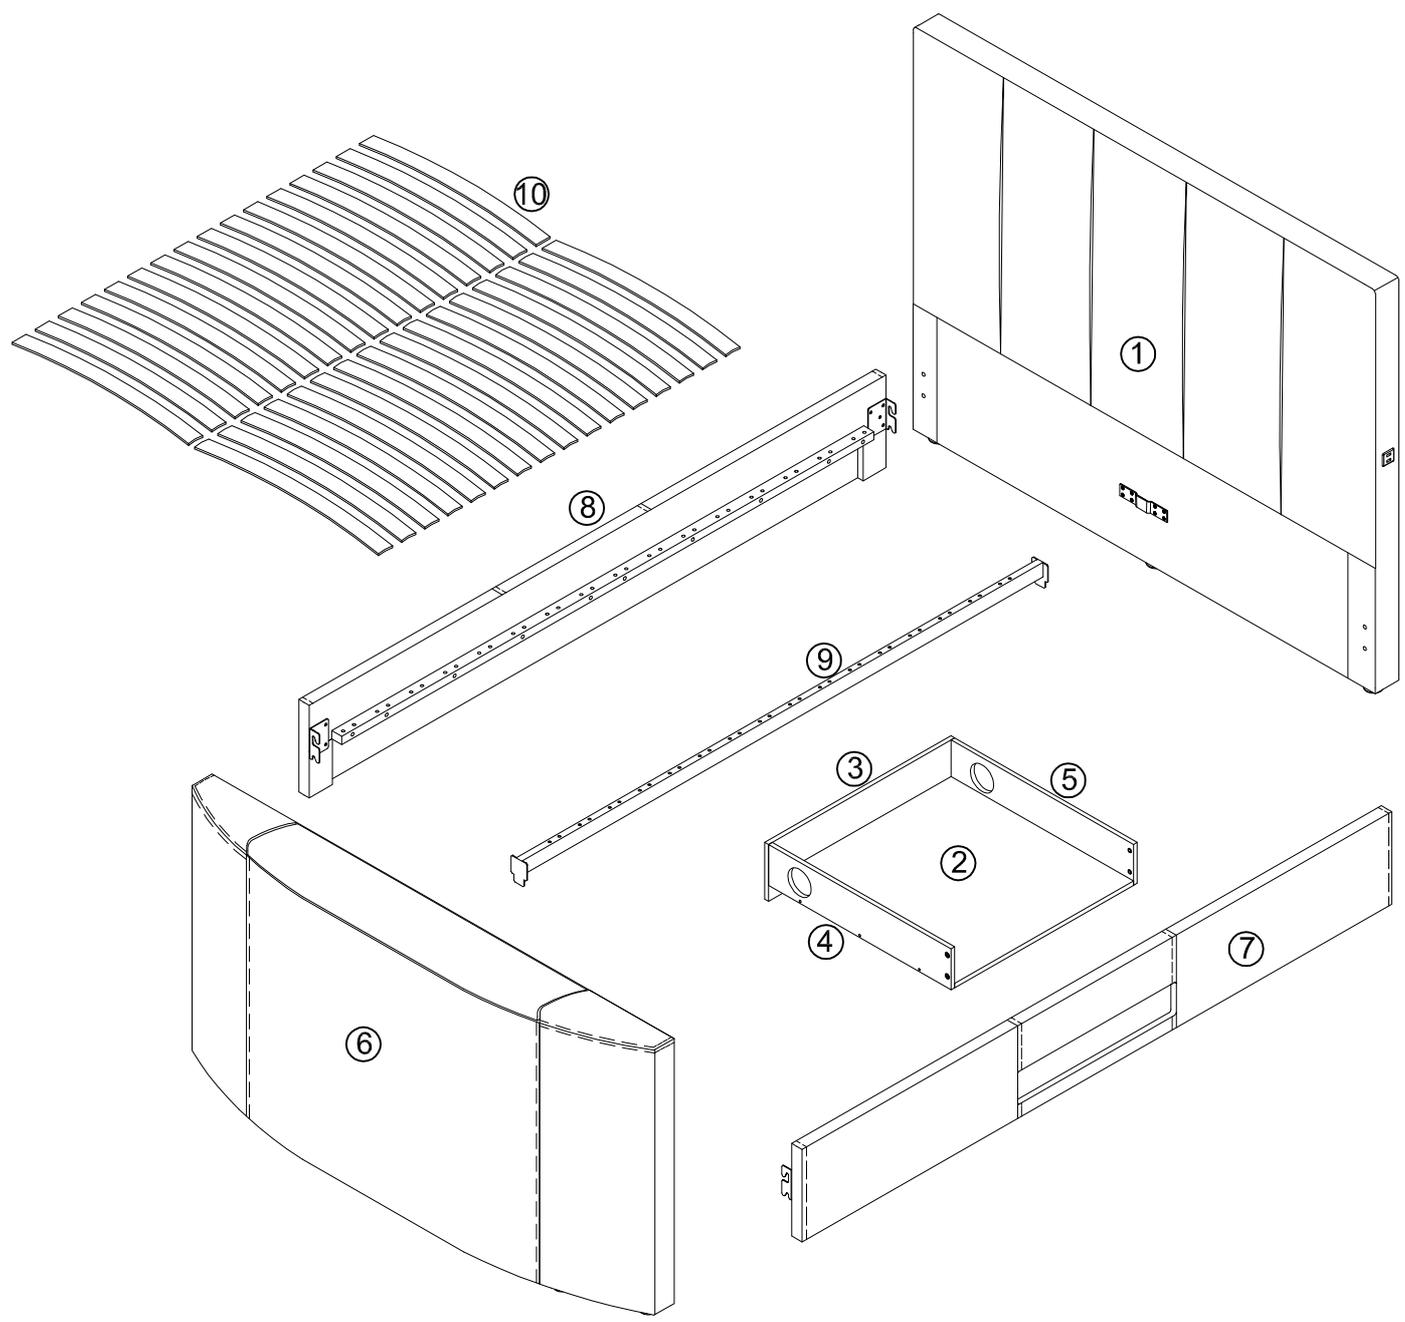



02

Vormontiert
Pre-assemble
Pré-assembler
Pre-assembleren
Pre-montare
Wstępnie złożyć
Predmontujite
Pre-zostavit'
Előszerelesét
Pre-asamblat
Önceden monte
предварительно собрать

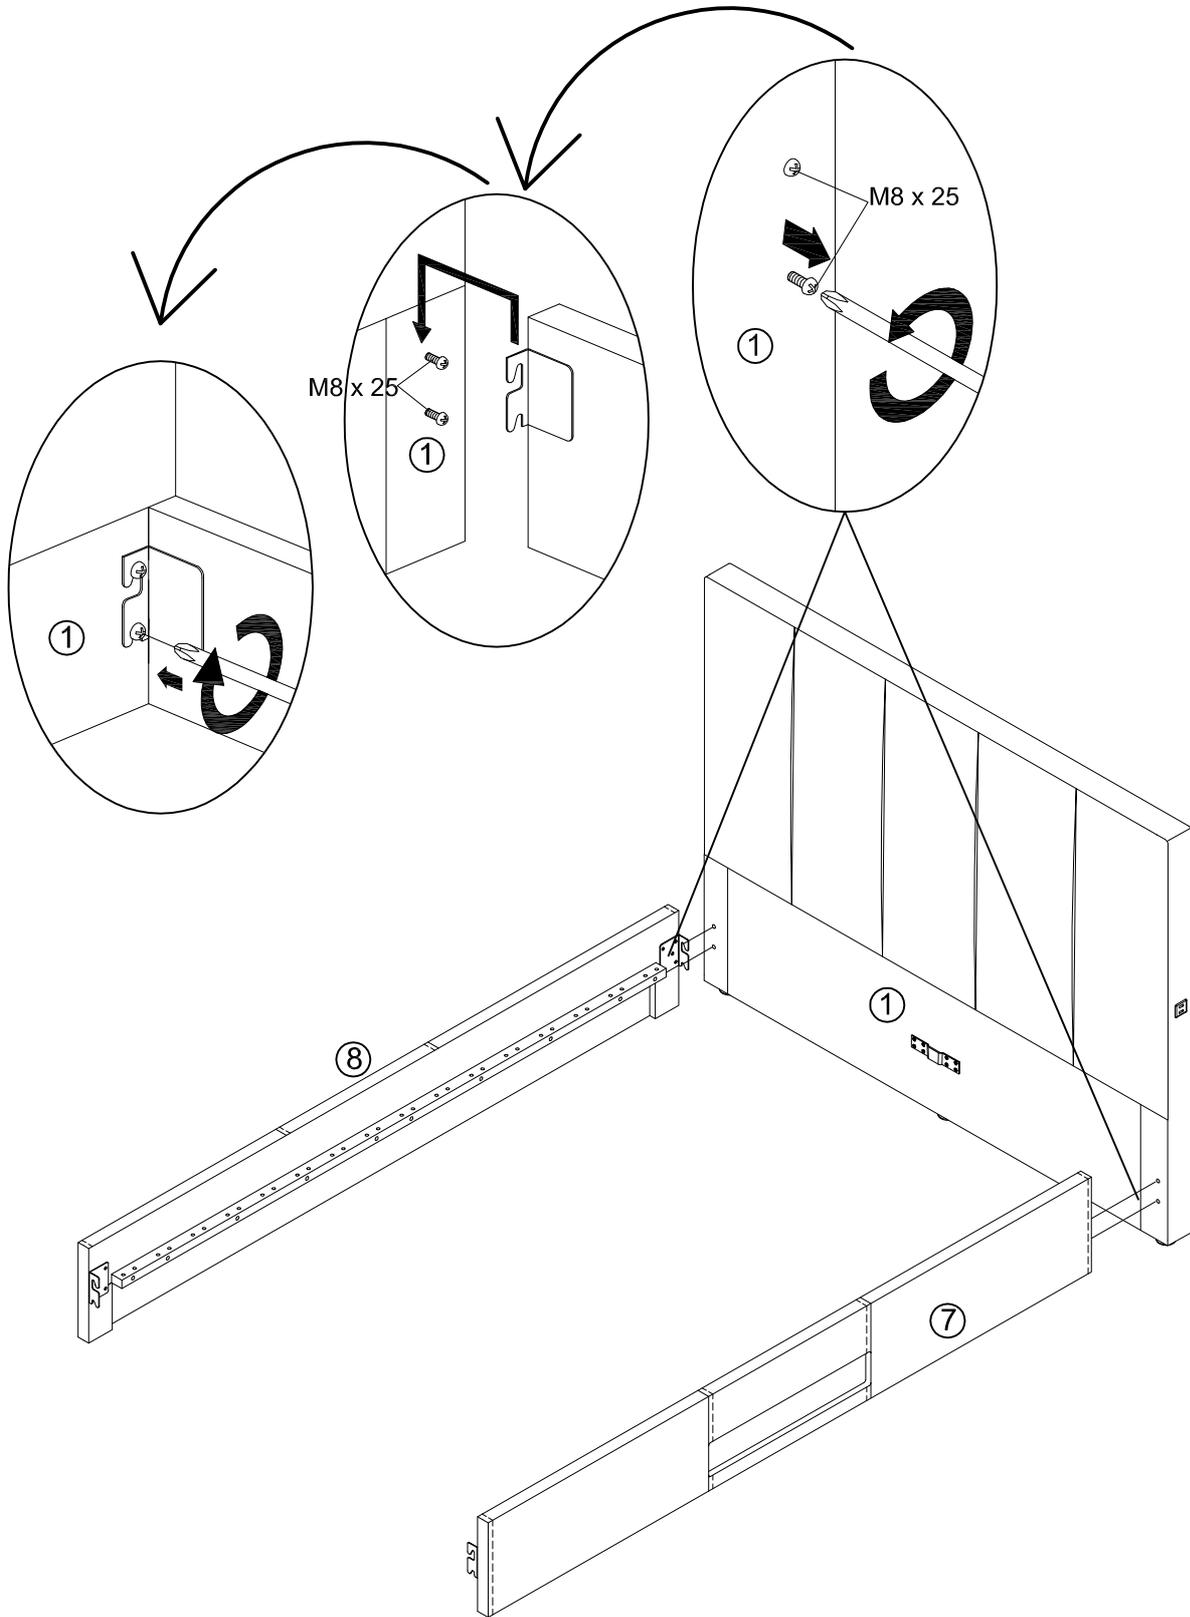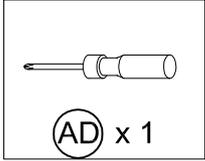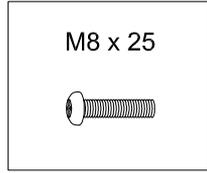


03

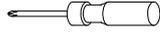M5 x 35 	
(B) x 14	(AD) x 1


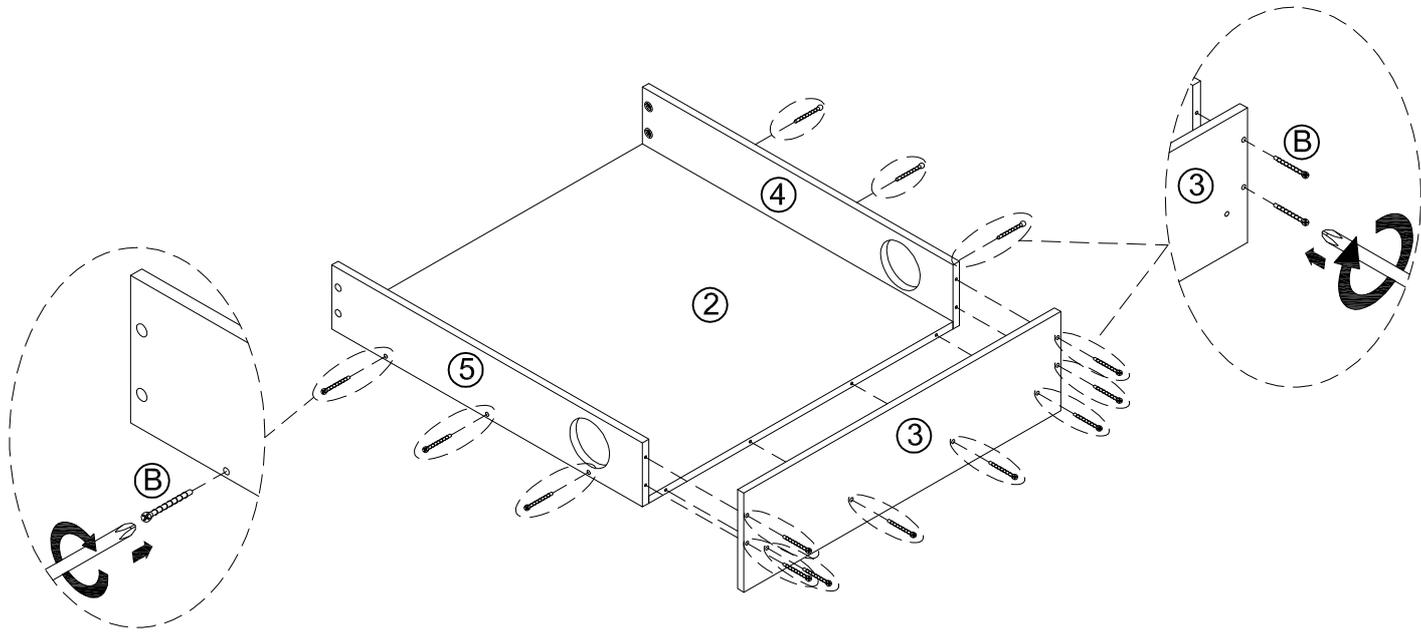


04


M8 x 16 	
(A) x 4	(AD) x 1






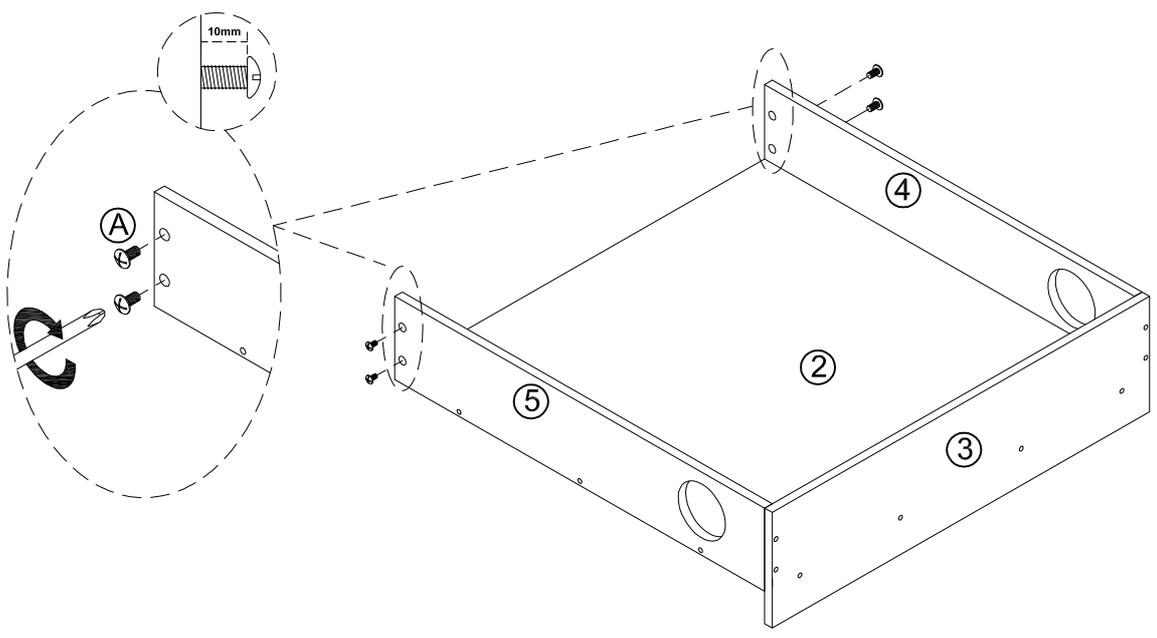


05

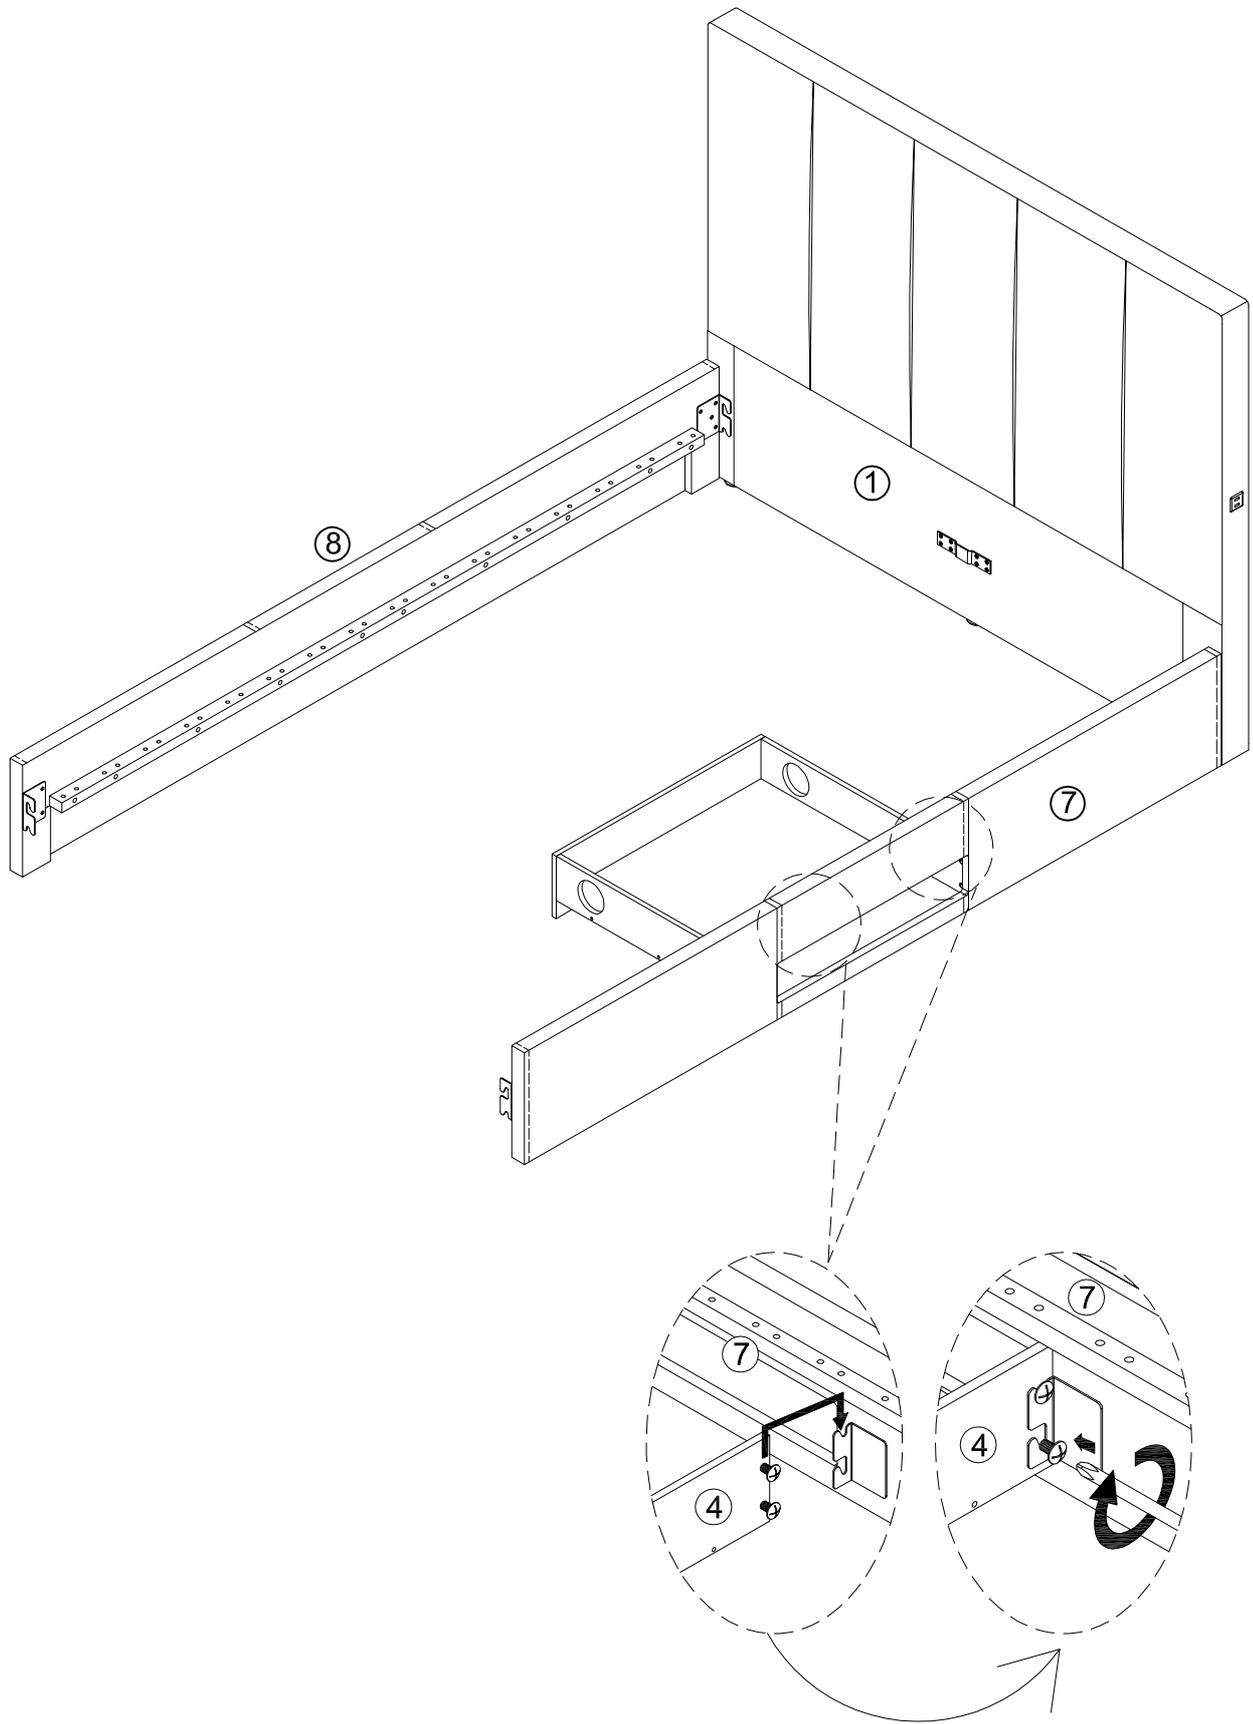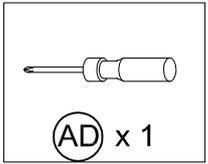


06


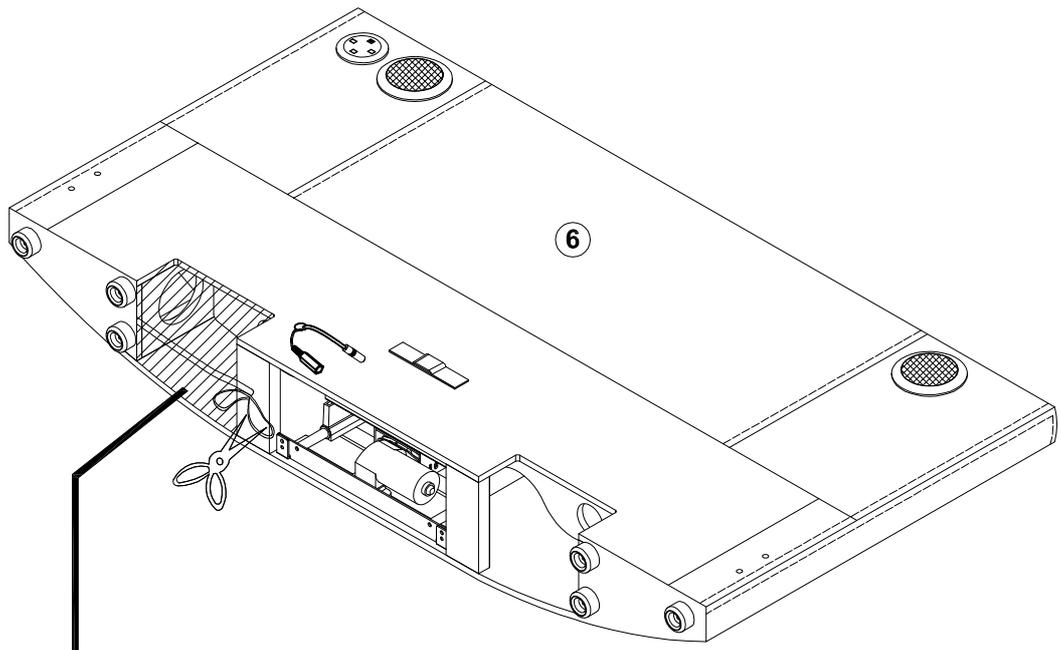


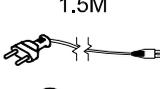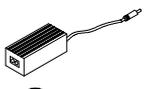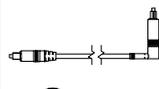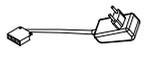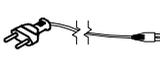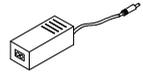		 Ⓒ x 1	 1.5M Ⓓ x 1	 Ⓔ x 1	 Ⓕ x 1
 Ⓖ x 2	 Ⓗ x 1	 Ⓘ x 1	 2.5M Ⓙ x 1	 Ⓚ x 2	 Ⓛ x 1
 Ⓜ x 1	 Ⓝ x 1	 Ⓞ x 1	 Ⓟ x 1	 M4 x 40 Ⓠ x 2	 M5 x 40 Ⓡ x 2
 M6 x 40 Ⓢ x 2	 M8 x 40 Ⓣ x 2	 Ⓤ x 6	 M5 Ⓥ x 2	 M6 Ⓦ x 2	 M8 Ⓧ x 2
 M4 x 20 Ⓨ x 2	 M5 x 20 Ⓩ x 2	 M6 x 20 ⒶⒶ x 2	 M8 x 20 ⒶⒷ x 2	 ⒶⒸ x 1	


07

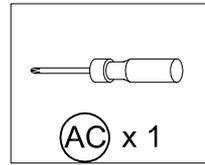



Vormontiert
 Pre-assemble
 Pré-assembler
 Pre-assemblen
 Pre-montare
 Wstępnie złożyć
 Předmontujte
 Pre-zostaviti
 Előszerezését
 Pre-asamblat
 Önceden monte
 предварительно собрать

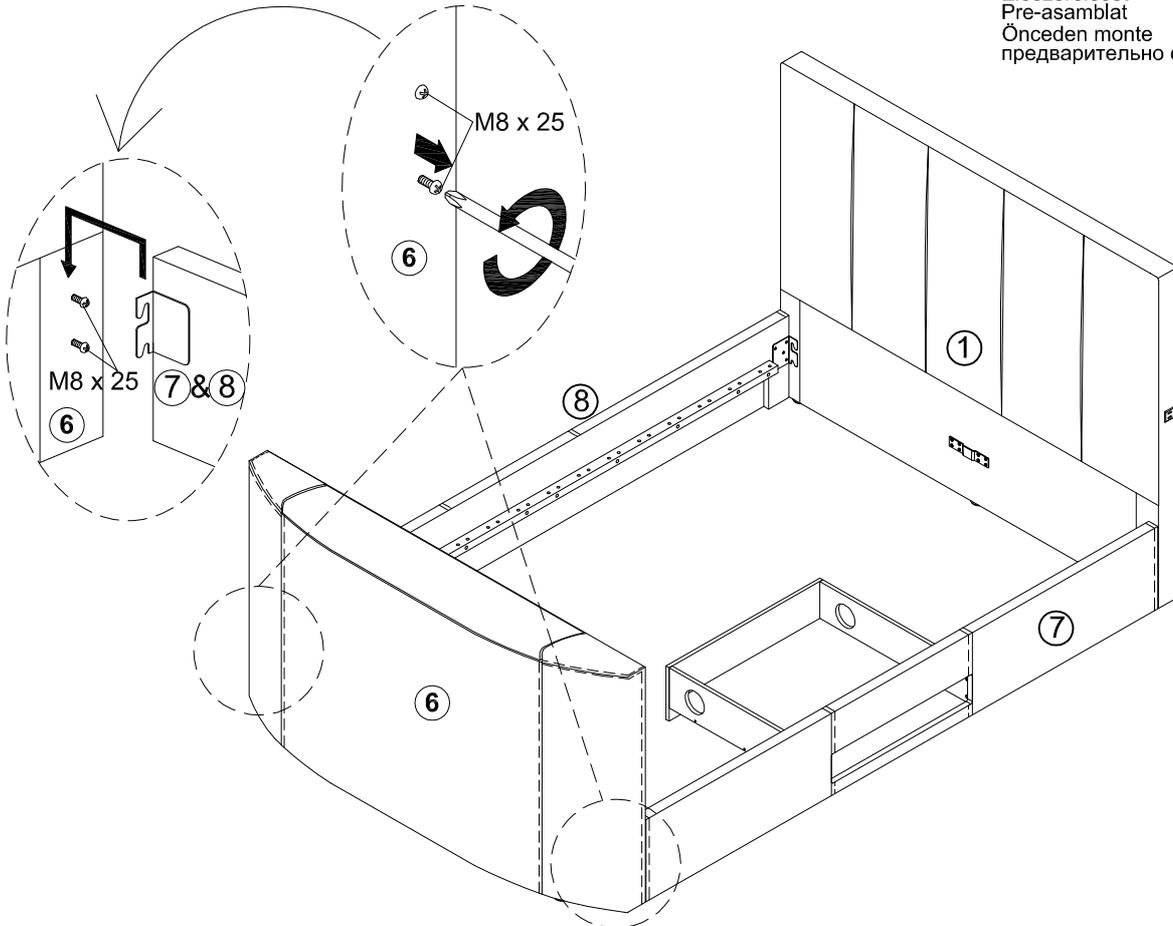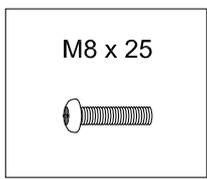



08

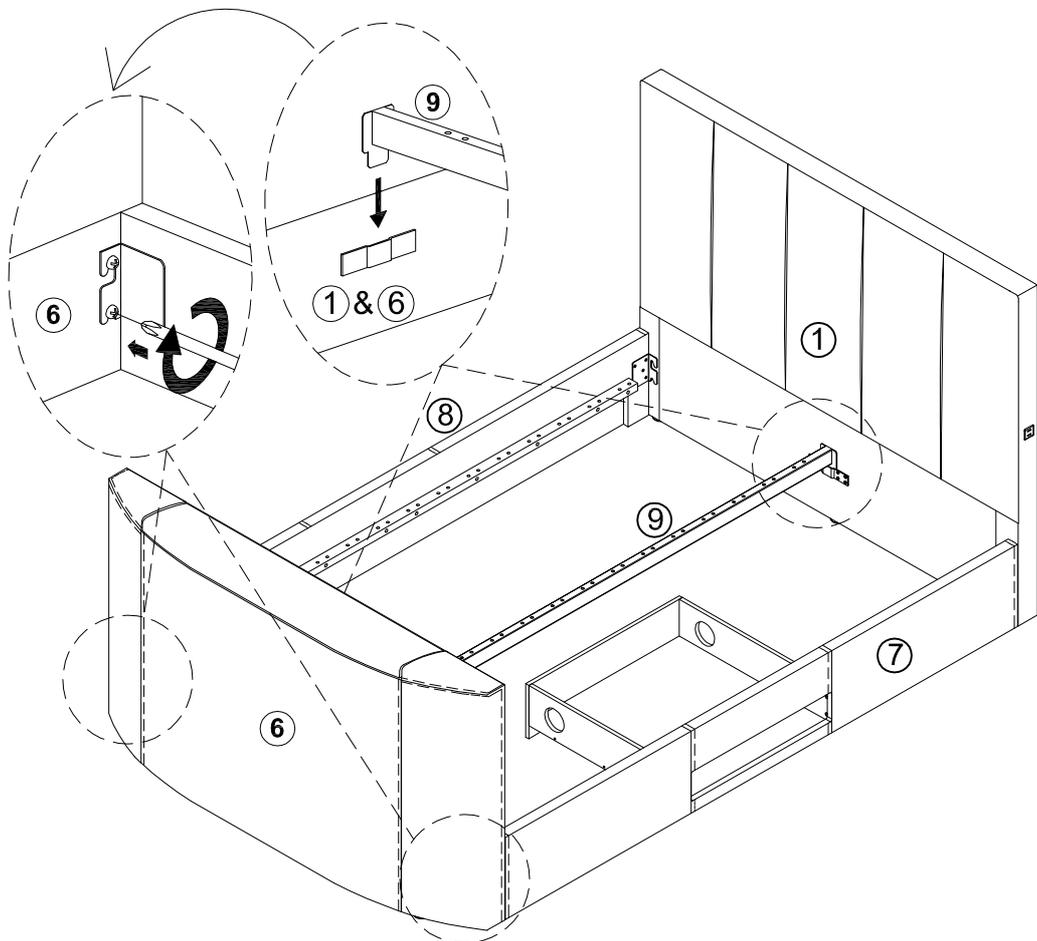







09

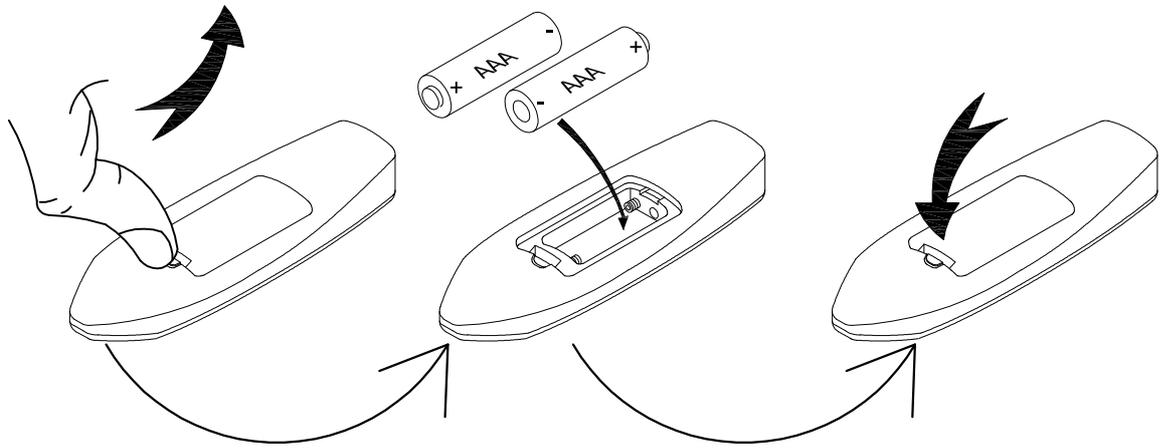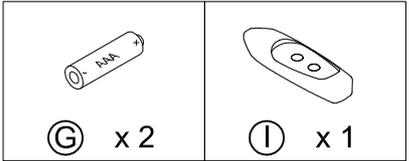

10

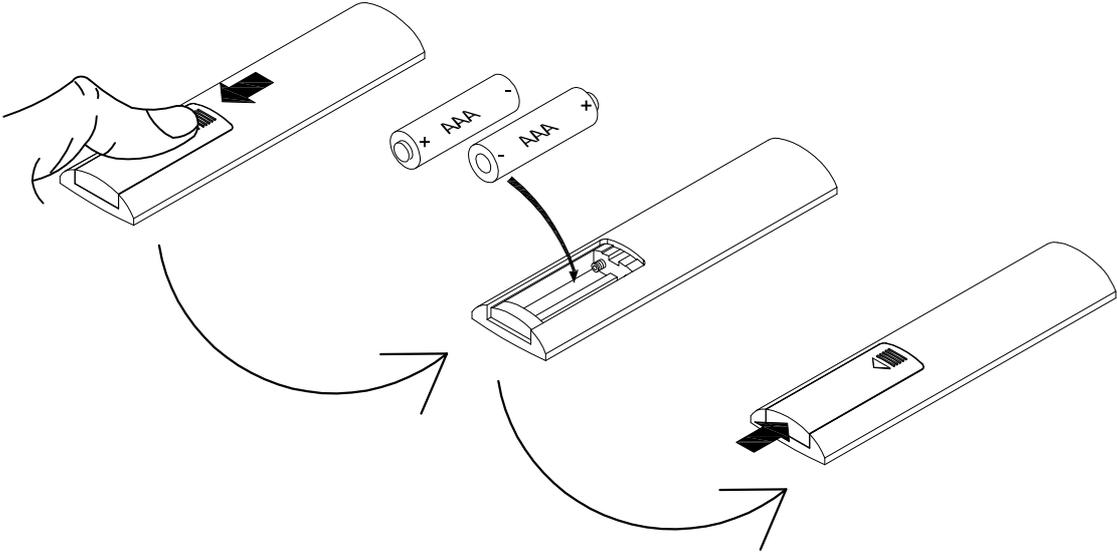
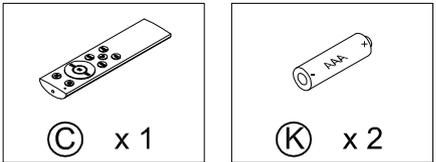


11

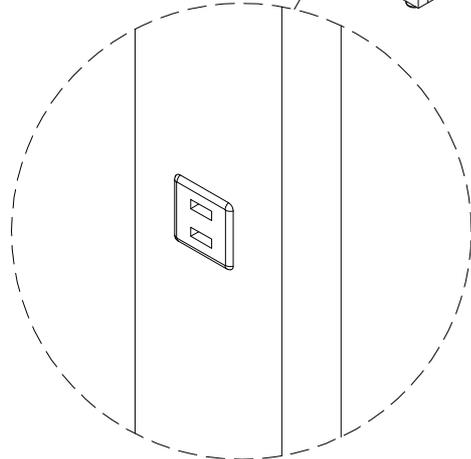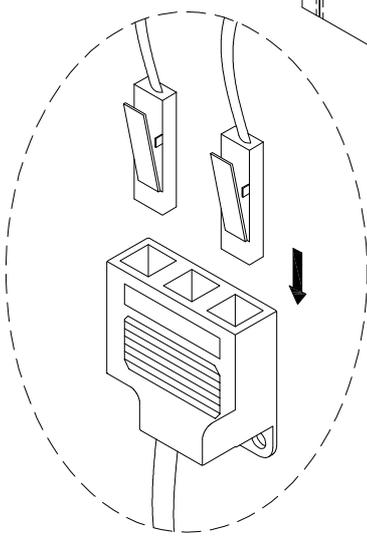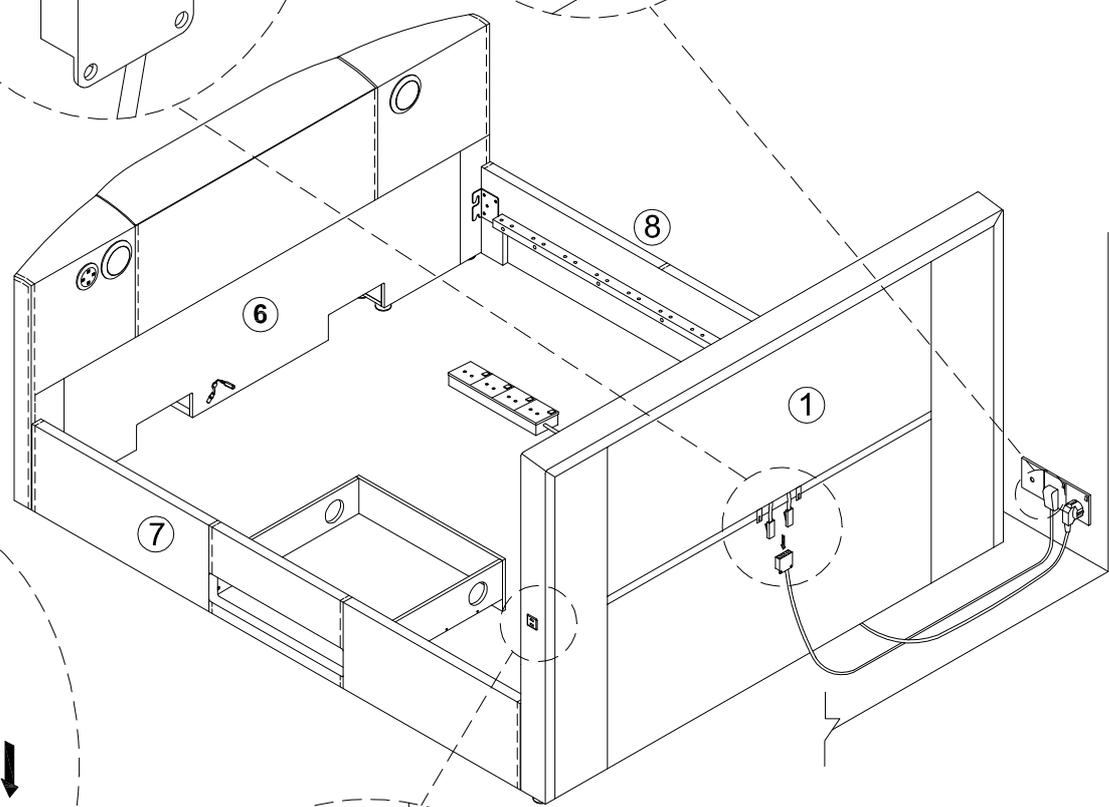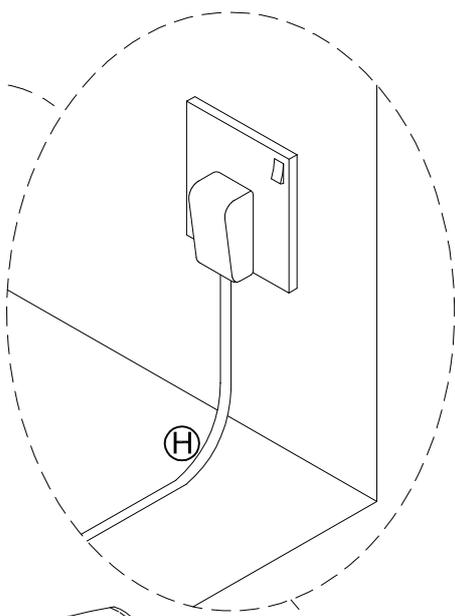
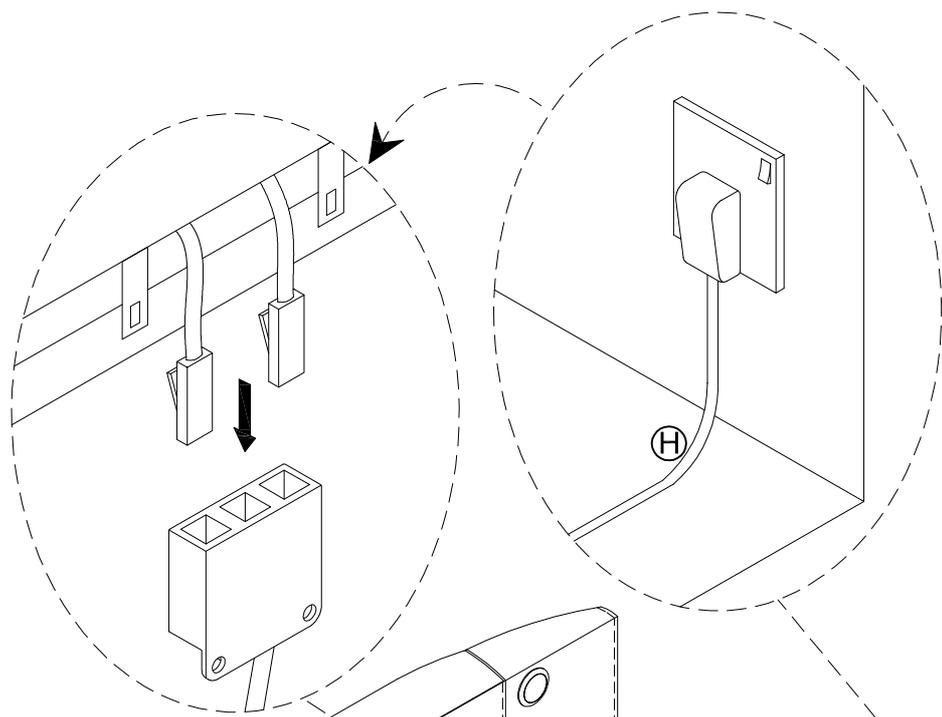
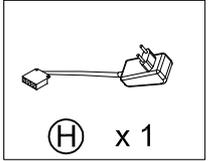


12

	1.5M 		2.5M 	
(C) x 1	(D) x 1	(E) x 1	(J) x 1	(L) x 1

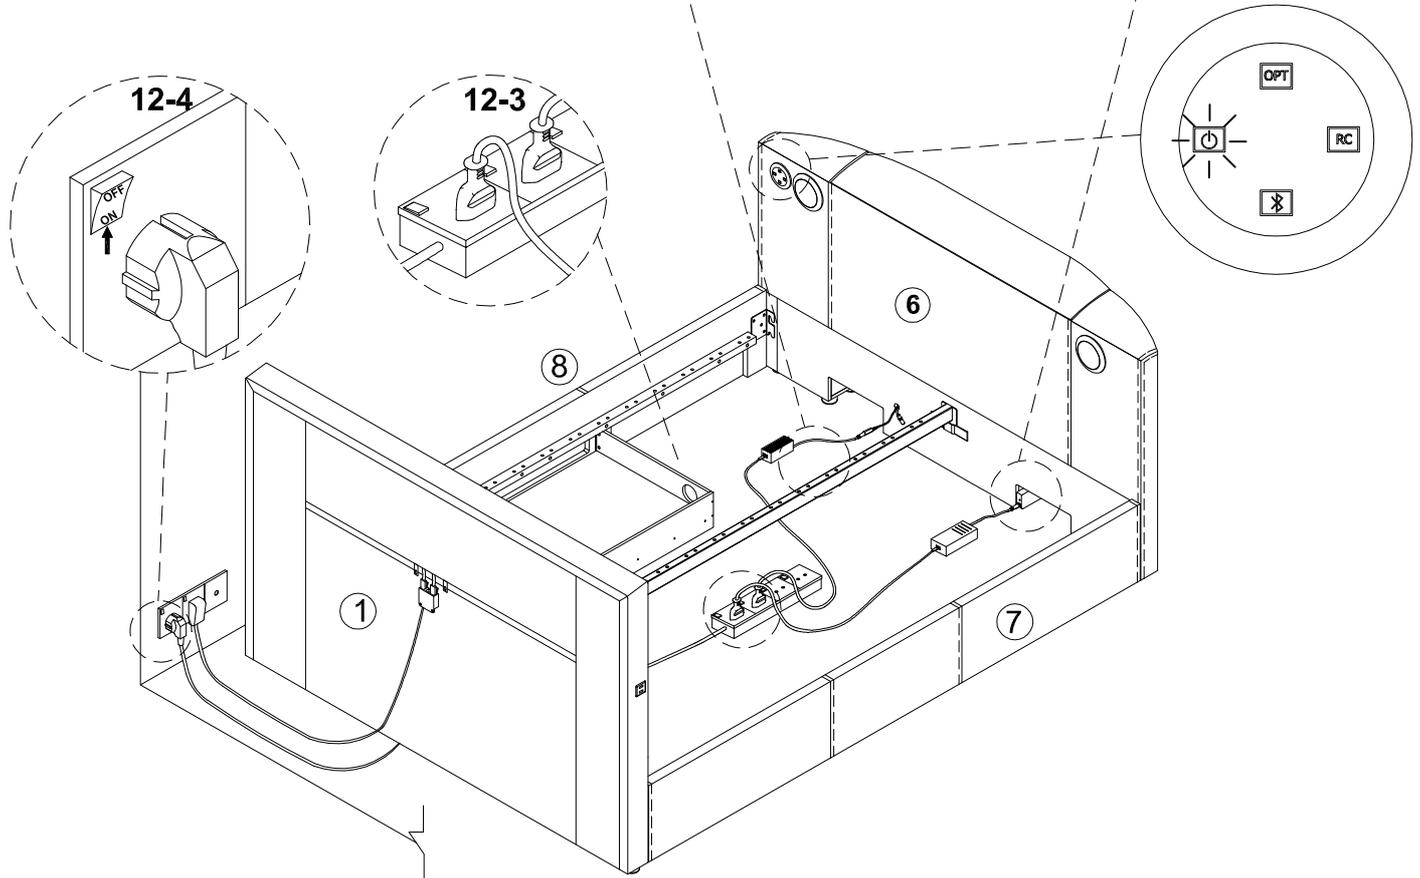
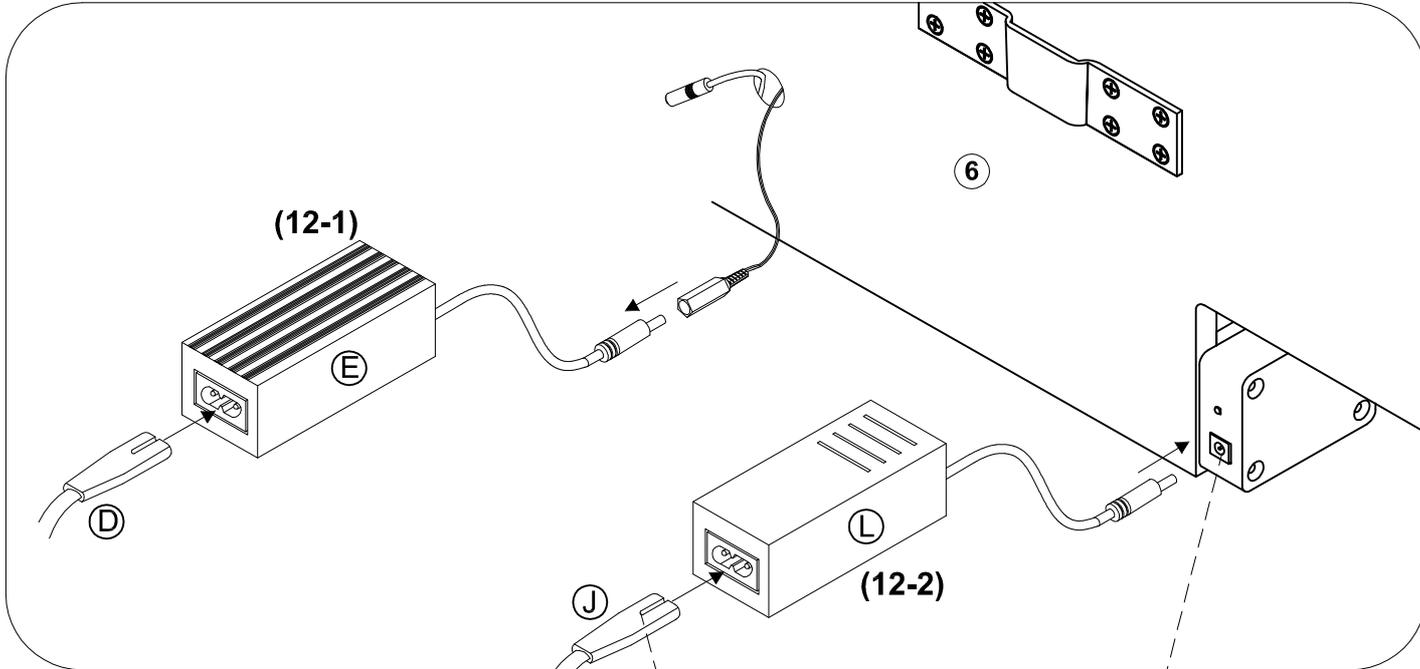


13

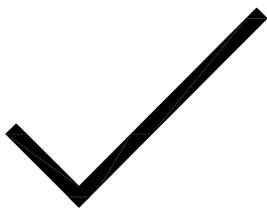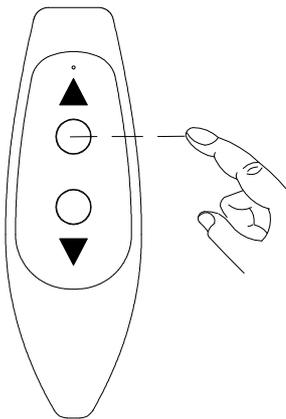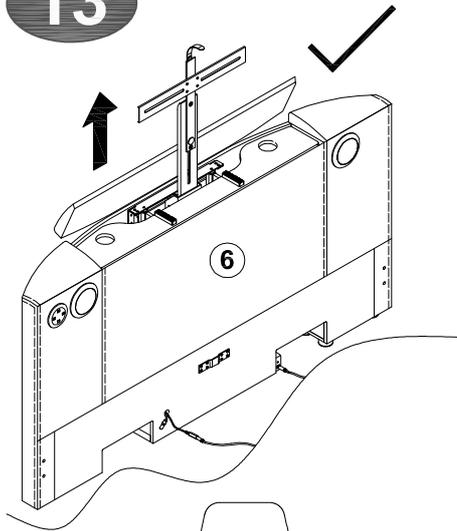


14



13



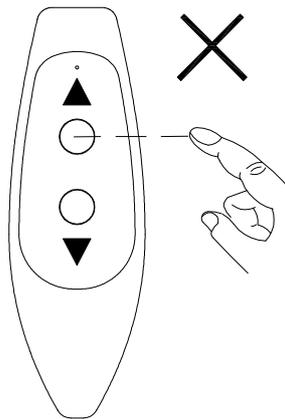
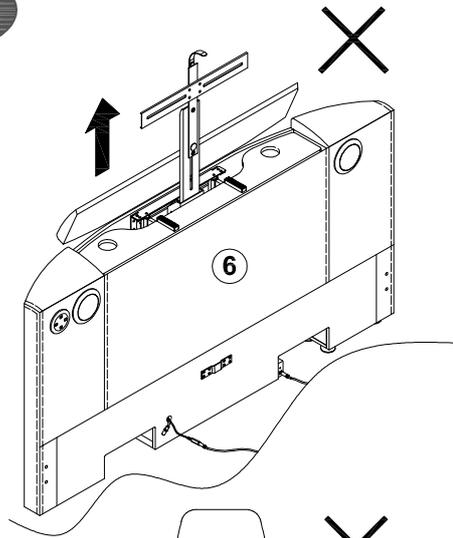


(13.1)

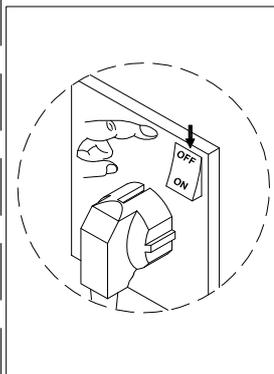


(13.2)

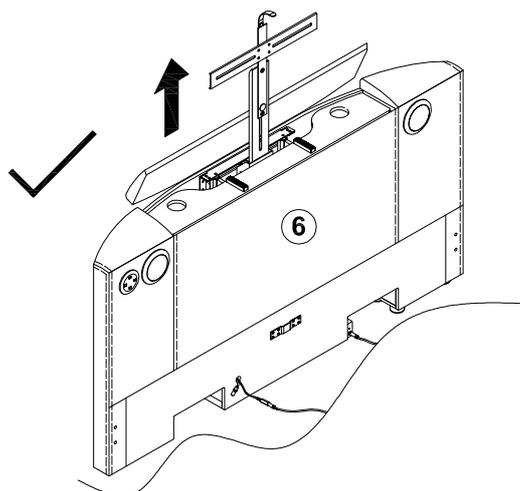
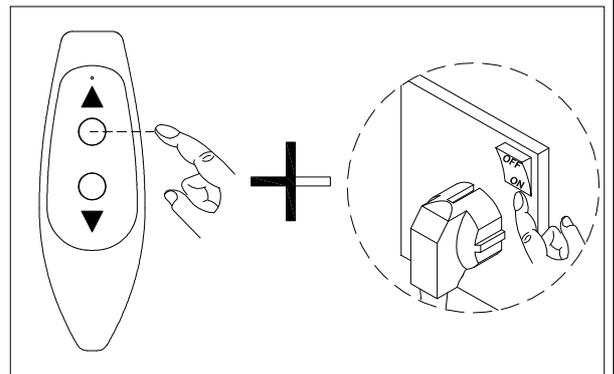


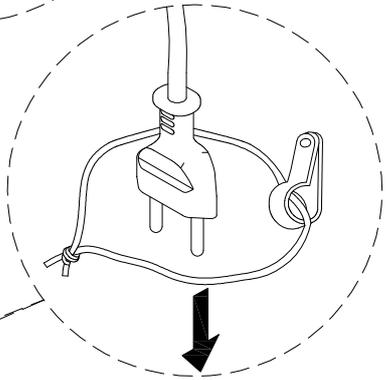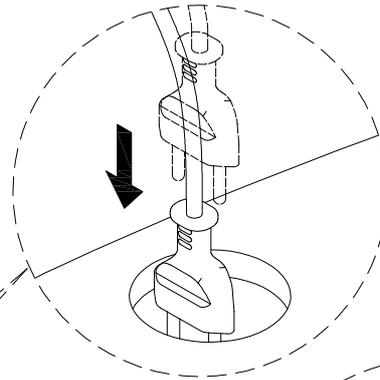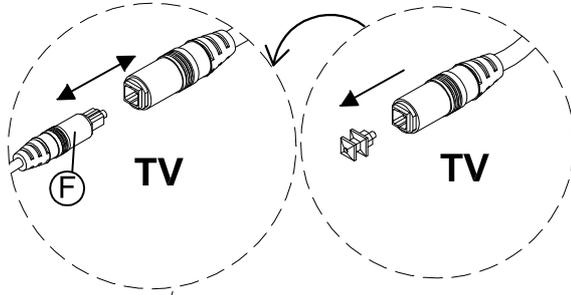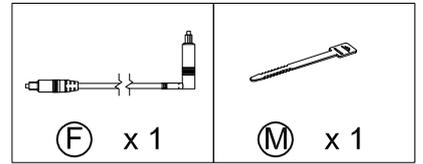



nicht In der Hardware enthalten
 not Included in hardware
 non inclus dans le matériel
 niet inbegrepen in hardware
 non incluso nell'hardware
 nieuwzględnione w sprzęcie
 není součástí hardwaru
 nie je súčasťou hardvéru
 nem tartoznak a hardverbe
 care nu sunt incluse în hardware
 donanma dahil değil
 не входит в аппаратное обеспечение

nicht In der Hardware enthalten
 not Included in hardware
 non inclus dans le matériel
 niet inbegrepen in hardware
 non incluso nell'hardware
 nieuwzględnione w sprzęcie
 není součástí hardwaru
 nie je súčasťou hardvéru
 nem tartoznak a hardverbe
 care nu sunt incluse în hardware
 donanma dahil değil
 не входит в аппаратное обеспечение



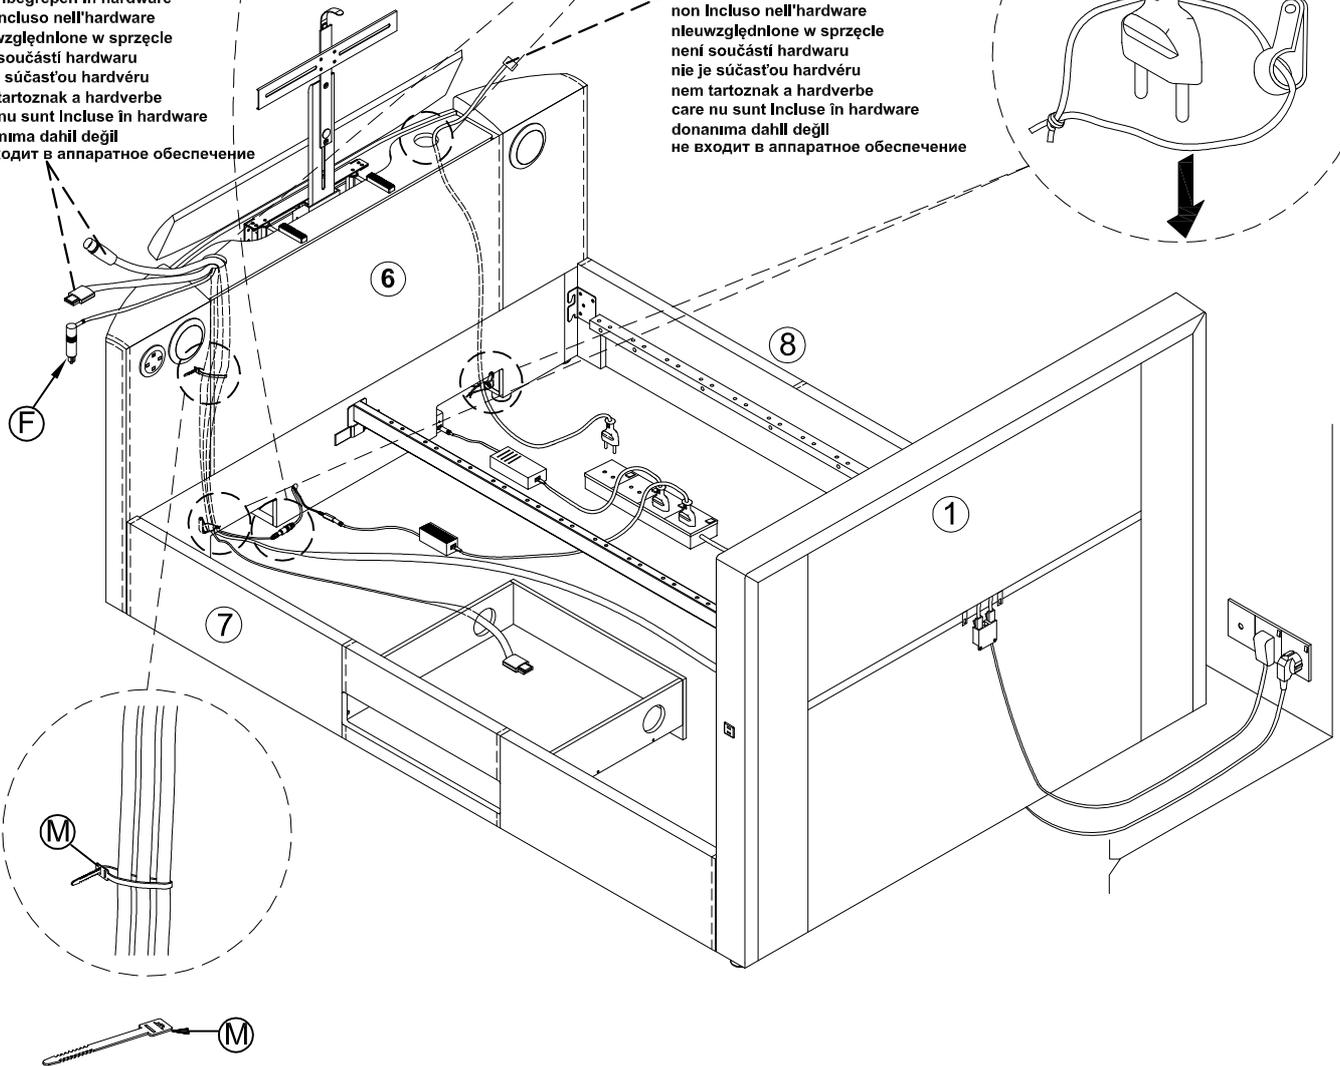


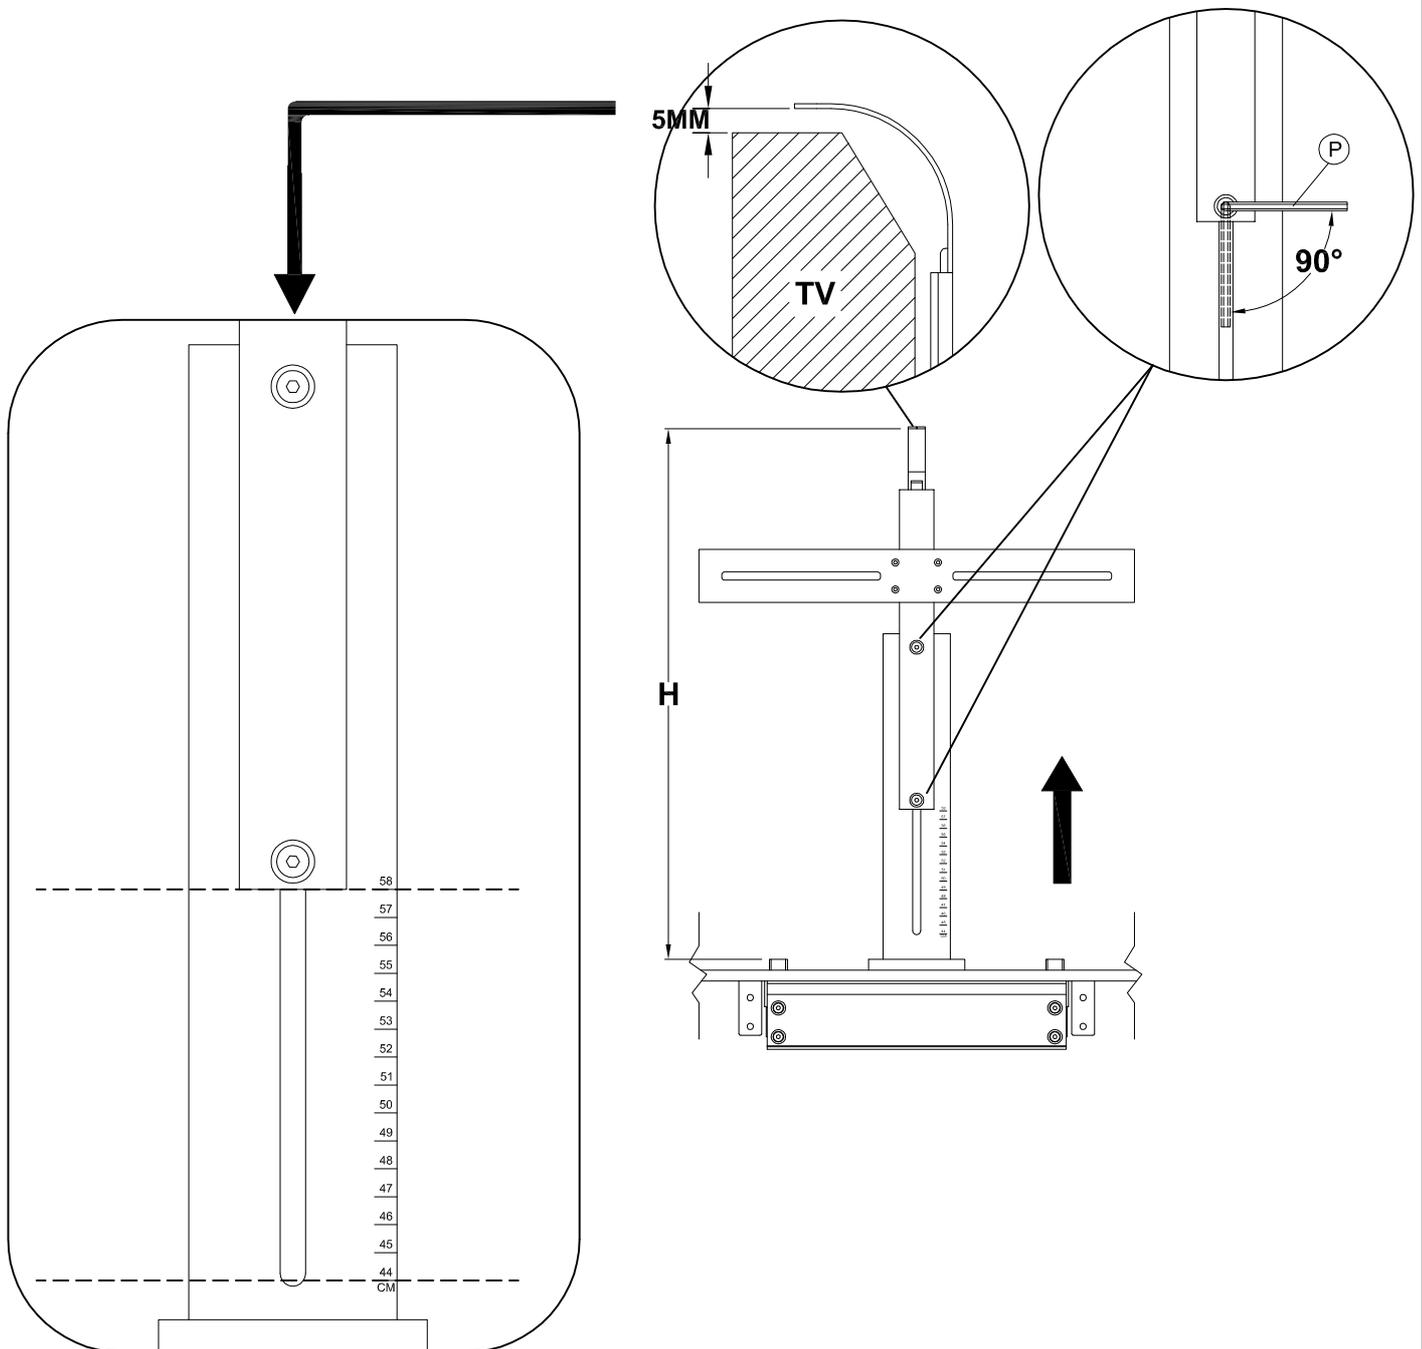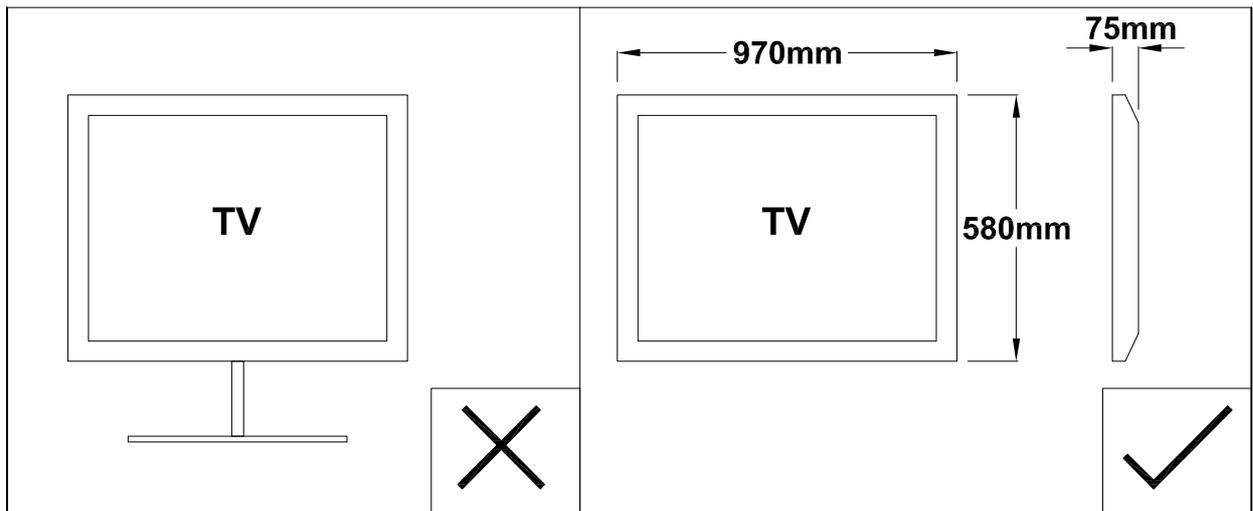

16




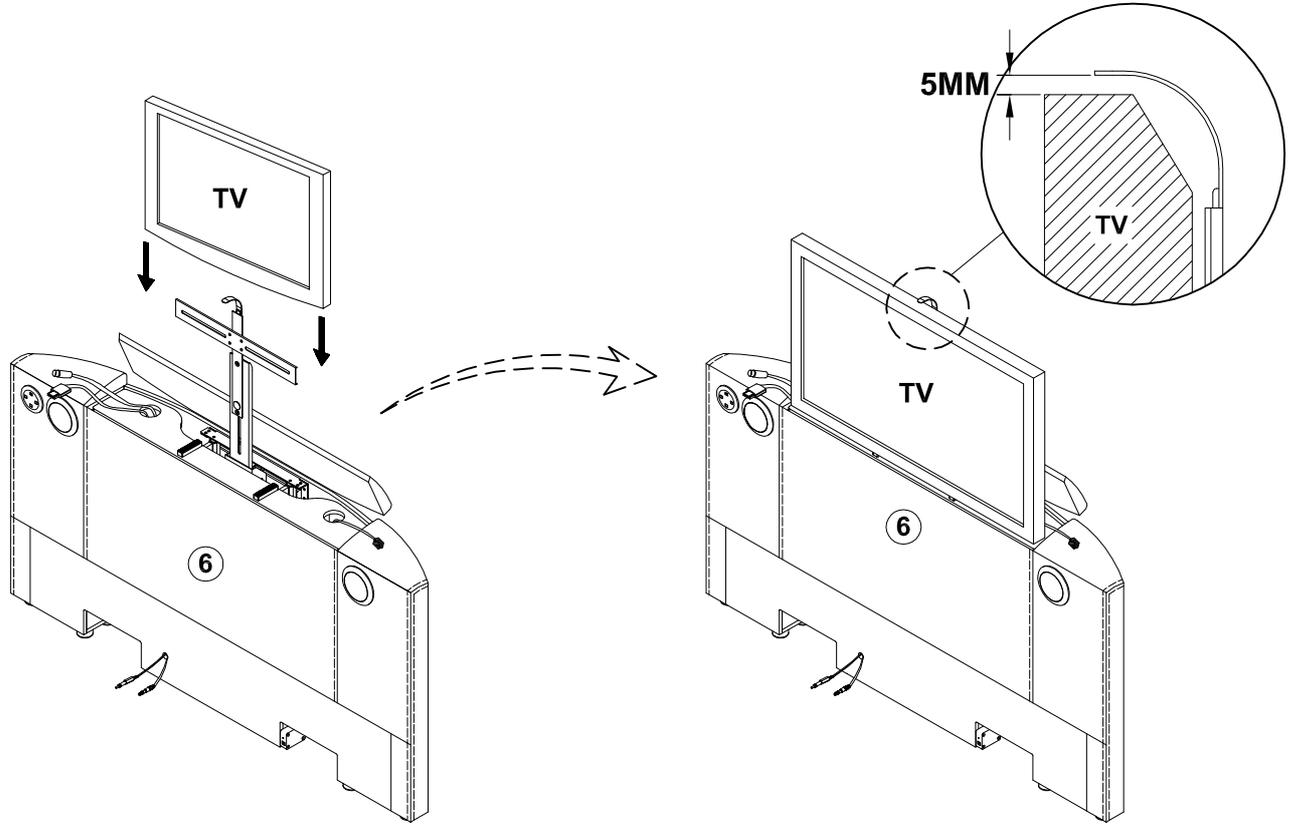
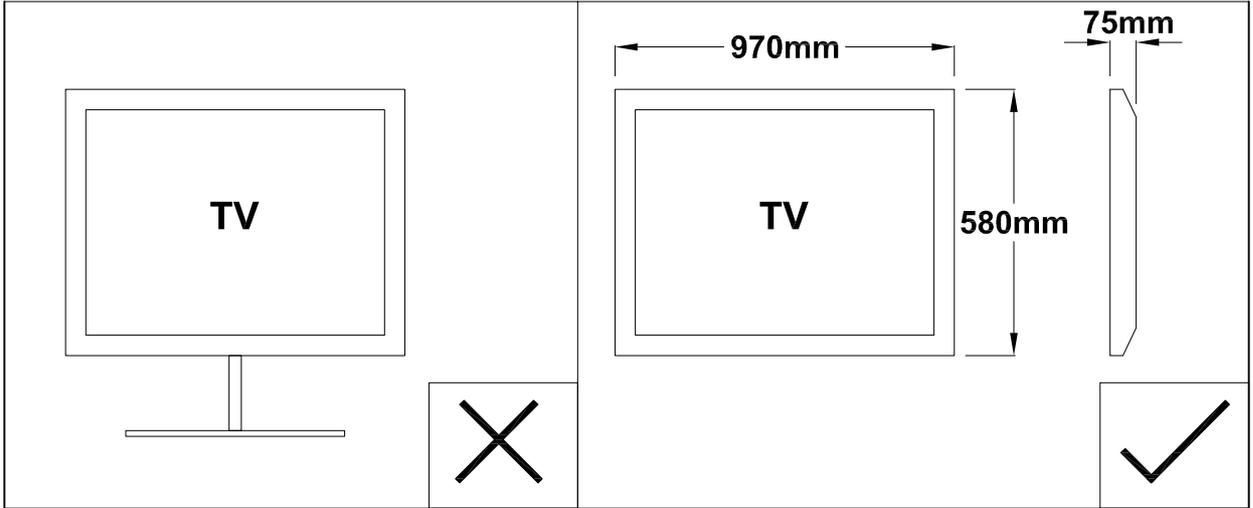


17

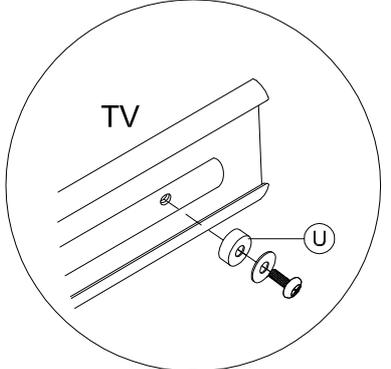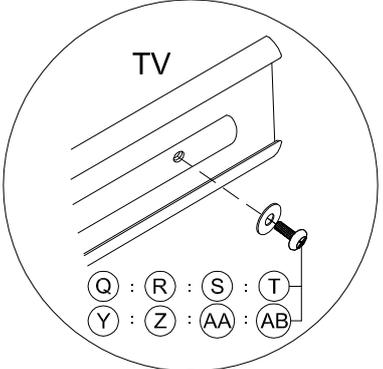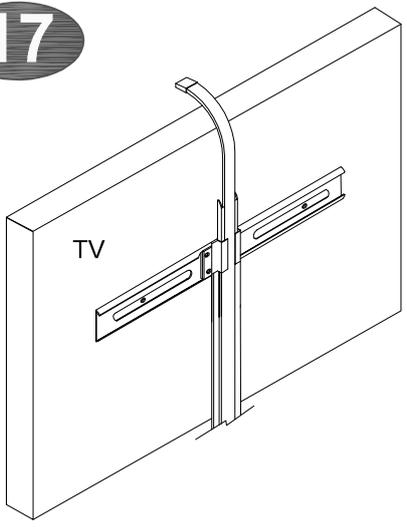


- | | | | |
|---|---|----|----|
| Q | R | S | T |
| Y | Z | AA | AB |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| V | V | W | X |

18

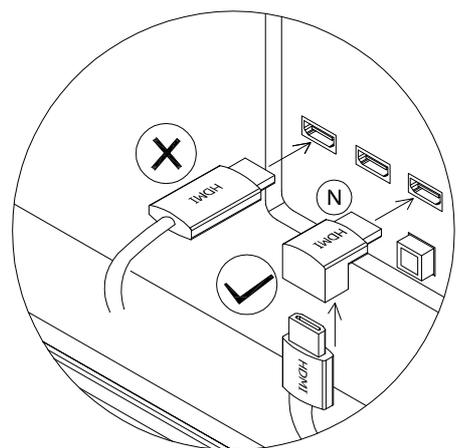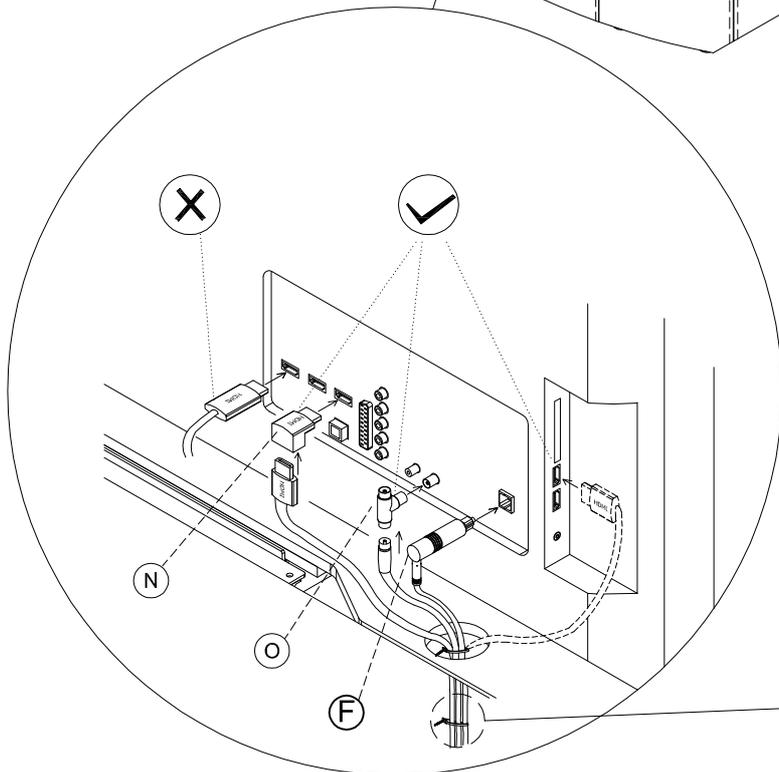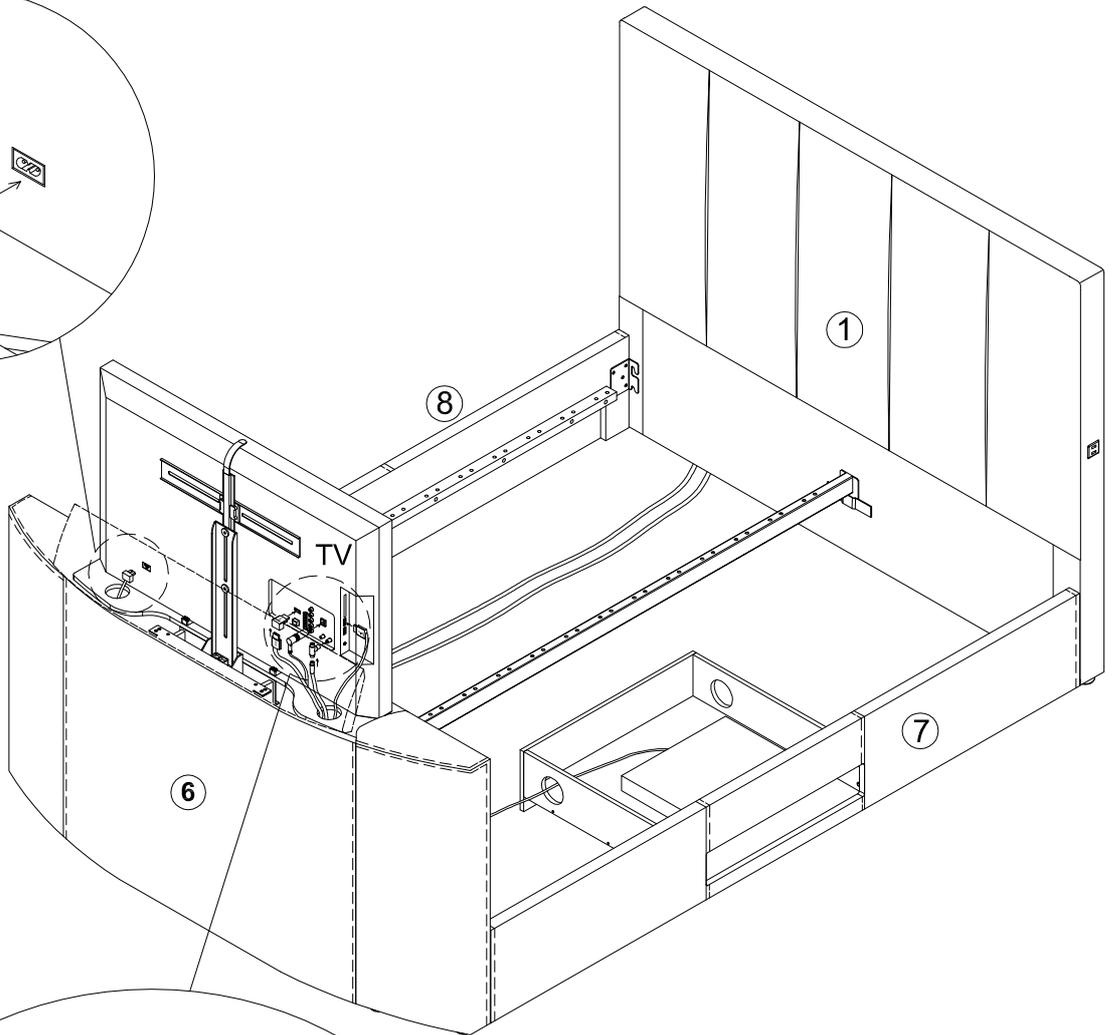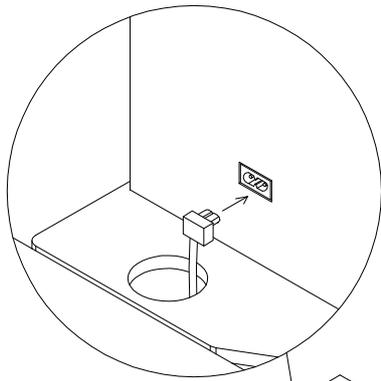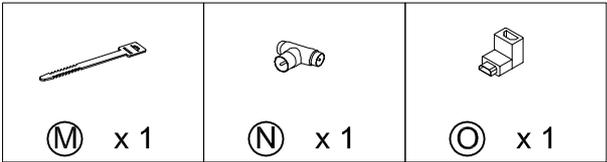


19

OPT

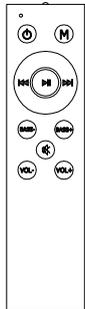

C

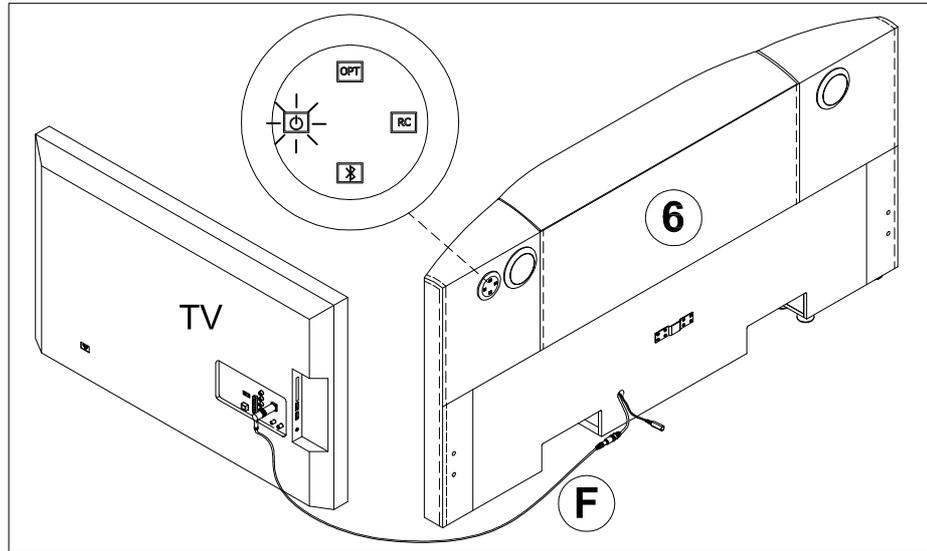

OPTISCHE MODUSANZEIGE LICHT (ORANGE)

*Um den optischen Modus auszuwählen - benutzen Sie Finger-Touch an den Knöpfen des Bedienfeldes (oder die drahtlose Fernbedienung des Audiosystems)

*Falls Sie Fernbedienung benutzen - drücken Sie „M“ bis das „OPT“ Licht auf dem Touchpad beleuchtet ist, bei Touchpad drücken Sie einfach OPT.

OPTICAL MODE INDICATOR LIGHT (ORANGE)

*To select optical mode - use finger touch on the control panel (Alternatively - use audio system wireless remote control) buttons.

*Using the remote control - press 'M' until the 'OPT' light is illuminated on the touchpad or - using the touchpad - press OPT.

VOYANT DE MODE OPTIQUE (ORANGE)

*Pour sélectionner le mode optique, utilisez le doigt sur le panneau de commande (ou utilisez les boutons de la télécommande sans fil du système audio).

*Utilisation de la télécommande - appuyez sur 'M' jusqu'à ce que le voyant 'OPT' s'allume sur le pavé tactile ou - à l'aide du pavé tactile - appuyez sur OPT.

OPTISCHE MODUS INDICATIELICHT (ORANJE)

*Optische modus selecteren - gebruik de vingeraanraking op het bedieningspaneel (of gebruik de knoppen van het draadloze audiosysteem).

*Gebruik van de afstandsbediening - druk op 'M' totdat het 'OPT'-lampje op het touchpad oplicht of - druk op het touchpad - op OPT.

SPIA DELL'INDICATORE DELLA MODALITÀ OTTICA (ARANCIONE)

*Per selezionare la modalità ottica: utilizzare il tocco con il dito sul pannello di controllo (in alternativa - utilizza il telecomando del sistema audio).

*Usando il telecomando - premere 'M' fino a quando la spia 'OPT' non si illumina sul touchpad o - usando il touchpad - premere OPT.

LAMPKA WSKAŹNIKA TRYBU OPTYCZNEGO (POMARAŃCZOWA)

*Aby wybrać tryb optyczny - dotknij palcem na panelu sterowania (Alternatywnie - użyj pilota bezprzewodowego systemu audio).

*Za pomocą pilota - naciskaj "M", aż podświetli się "OPT" na tabliczce dotykowej lub - używając touchpada - naciśnij OPT.

INDIKÁTOR OPTICKÉHO REŽIMU (ORANGE)

*Výběr optického režimu - pomocí tlačítek na prst na ovládacím panelu (alternativně - použijte tlačítka bezdrátového dálkového ovladače).

*Pomocí dálkového ovladače - stiskněte tlačítko "M", dokud se na dotykové ploše nezobrazí kontrolka "OPT" nebo - pomocí dotykové plochy - stiskněte tlačítko OPT.

INDIKÁTOR OPTICKÉHO REŽIMU (ORANGE)

*Ak chcete vybrať optický režim - pomocou ovládacieho panela dotknite prstom (alternatívne - použite tlačidlá bezdrôtového diaľkového ovládania).

*Pomocou diaľkového ovládača - stlačte tlačidlo "M", kým sa na dotykovom paneli nezobrazí kontrolka "OPT" alebo - pomocou dotykovej plochy - stlačte tlačidlo OPT.

OPTICAL MODE INDICATOR LIGHT (ORANGE)

*Az optikai üzemmód kiválasztása - ujjával érintse meg a vezérlőpultot (alternatív módon - audio rendszer vezeték nélküli távirányító használatával).

*A távirányító használatával - nyomja meg az „M” gombot, amíg az „OPT” jelzőfény nem világít az érintőpadon, vagy - az érintőpad segítségével - nyomja meg az OPT gombot.

LUMINA INDICATORULUI MODULUI OPTICAL (ORANGE)

*Pentru a selecta modul optic - utilizați butoanele cu degetul pe panoul de control (Alternativ - utilizați butoanele telecomenzii fără fir).

*Utilizând telecomanda - apăsați 'M' până când indicatorul 'OPT' luminează pe touchpad sau - cu ajutorul touchpad - apăsați OPT.

LUMINA INDICATORULUI MODULUI OPTICAL (ORANGE)


*Pentru a selecta modul optic - utilizați butoanele cu degetul pe panoul de control (Alternativ - utilizați butoanele telecomenzii fără fir).

*Utilizând telecomanda - apăsați 'M' până când indicatorul 'OPT' luminează pe touchpad sau - cu ajutorul touchpad - apăsați OPT.

ИНДИКАТОР ОПТИЧЕСКОГО РЕЖИМА СВЕТА (ОРАНЖЕВЫЙ)

*Чтобы выбрать оптический режим - используйте сенсорные кнопки на панели управления (в качестве альтернативы - используйте беспроводной пульт дистанционного управления аудиосистемой).

*С помощью пульта дистанционного управления - нажимайте «M», пока на сенсорной панели не загорится индикатор «OPT», или - с помощью сенсорной панели - нажмите OPT.

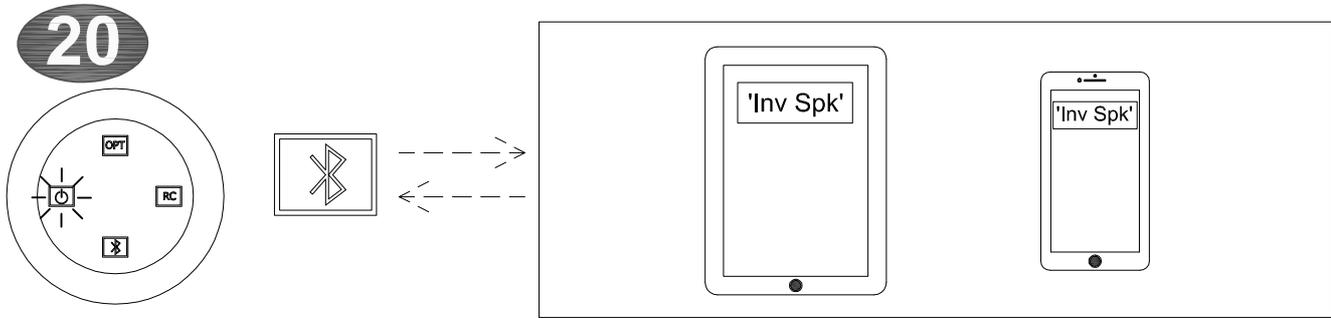

BLUETOOTH MODUSANZEIGE LICHT (BLAU)

*Um Bluetooth Modus aus zuwählen - benutzen Sie Finger-Touch an den Knöpfen des Bedienfeldes (oder die drahtlose Fernbedienung des Audiosystems)

*Auf Ihr Audio-Player suchen Sie „Inv Spk“ unter BT Connection Setting aus.

*Wählen Sie „Inv Spk“

*Ihr Bluetooth Verbindung wird automatisch mit einem Audio Bleep Benachrichtigung angeschlossen - Sie brauchen kein Verbindungscode

BLUETOOTH MODE INDICATOR LIGHT (BLUE)

*To select bluetooth mode - use finger touch on the control panel area. (Alternatively - use audio system wireless remote control buttons)

*On your audio player device - look for 'Inv Spk' under BT Connection Settings.

*Select 'Inv Spk'.

*The BT connection should automatically take place with a connected audio bleep notification - no connection code is required!

VOYANT DE MODE BLUETOOTH (BLEU)

*Pour sélectionner le mode Bluetooth, utilisez le doigt sur la zone du panneau de commande. (Vous pouvez également utiliser les boutons de la télécommande sans fil du système audio)

*Sur votre lecteur audio, recherchez «Inv Spk» dans les paramètres de connexion BT.

*Sélectionnez 'Inv Spk'.

*La connexion BT doit s'effectuer automatiquement avec une notification de signal sonore. Aucun code de connexion n'est requis!

INDICATIELAMPJE BLUETOOTH-MODUS (BLAUW)

*Om de Bluetooth-modus te selecteren - gebruik de vingeraanraking op het gedeelte van het bedieningspaneel. (Alternatief - gebruik draadloze afstandsbediening knoppen van het audiosysteem)

*Op je audiospeler - zoek naar 'Inv Spk' onder BT-verbindinginstellingen.

*Selecteer 'Inv Spk'.

*De BT-verbinding moet automatisch plaatsvinden met een aangesloten piepmelding - er is geen verbindingscode vereist!

SPIA LUMINOSA MODALITÀ BLUETOOTH (BLU)

*Per selezionare la modalità Bluetooth, utilizzare il tocco delle dita nell'area del pannello di controllo. (In alternativa, utilizzare i pulsanti di controllo remoto wireless del sistema audio)

*Sul dispositivo del lettore audio, cercare "Inv Spk" in Impostazioni connessione BT.

*Seleziona 'Inv Spk'.

*La connessione BT dovrebbe avvenire automaticamente con una notifica di segnale acustico attivo - non è richiesto alcun codice di connessione!

ŚWIATŁO WSKAŹNIKA TRYBU BLUETOOTH (NIEBIESKIE)

*Aby wybrać tryb bluetooth - dotknij palcem na panelu sterowania. (Alternatywnie - użyj przycisków zdalnego sterowania systemu audio)

*Na urządzeniu odtwarzacza audio - poszukaj opcji "Inv Spk" w Ustawieniach połączeń BT.

*Wybierz "Inv Spk".

*Połączenie BT powinno automatycznie odbywać się z podłączonym powiadomieniem dźwiękowym - kod połączenia nie jest wymagany!

INDIKÁTOR BLUETOOTH MODE (BLUE)

*Chcete-li vybrat režim bluetooth - dotykem prstu na ploše ovládacího panelu. (Alternativně - použijte tlačítka pro bezdrátové dálkové ovládání systému audio)

*Na zařízení přehrávače zvukových souborů - vyhledejte "Inv Spk" pod BT Connection Settings.

*Vyberte možnost 'Inv Spk'.

*Připojení BT by mělo probíhat automaticky s připojeným zvukovým signálem - není nutný žádný kód připojení!

INDIKÁTOR BLUETOOTH MODE (BLUE)

*Ak chcete vybrat režim bluetooth - pomocou dotyku prsta na ovládacom paneli. (Alternatívne - použijte tlačidlá beždrôtového diaľkového ovládania systému audio)

*Na zariadení prehrávača zvukových súborov - vyhľadajte "Inv Spk" v časti Nastavenia pripojenia BT.

*Vyberte položku 'Inv Spk'.

*BT pripojenie by sa malo automaticky uskutočniť s pripojeným zvukovým signálom - nie je potrebný žiadny kód pripojenia!

BLUETOOTH MODE INDIKÁTOR FÉNY (KÉK)

*A bluetooth mód kiválasztásához - használja az ujj érintését a vezérlőpulton. (Alternatív megoldásként - audio rendszer vezetékek nélküli távirányító gombjainak használatát)

*Az audio lejátszó készüléken - keresse meg az „Inv Spk” -t a BT kapcsolat beállításai alatt.

*Válassza az „Inv Spk” lehetőséget.

*A BT-csatlakozás automatikusan csatlakoztatott hangjelzéssel történik - nincs szükség csatlakozási kódra!

BLUETOOTH MODĂ INDICATOR LUMINĂ (albastru)

*Pentru a selecta modul bluetooth - utilizați atingerea cu degetul pe zona panoului de control. (Alternativ - utilizați butoanele telecomenzii fără fir de la sistemul audio)

*Pe dispozitivul playerului audio - căutați "Inv Spk" sub Setări de conectare BT.

*Selectați "Inv Spk".

*Conexiunea BT ar trebui să aibă loc automat cu notificarea soneriei audio conectate - nu este necesar un cod de conectare!

BLUETOOTH MODU GÖSTERGESİ İŞİĞİ (MAVİ)

*Bluetooth modunu seçmek için - kontrol panelindeki parmağınızı kullanın. (Alternatif olarak - ses sistemi kablosuz uzaktan kumanda düğmelerini kullanın)

*Müzik çalar cihazınızda - BT Bağlantı Ayarları altında 'Inv Spk' arayın.

*'Inv Spk' seçeneğini seçin.

*BT bağlantısı otomatik olarak bağlı bir sesli uyarı bildirimini ile yapılmalıdır - bağlantı kodu gerekmez!


ИНДИКАТОР СВЕТА РЕЖИМА BLUETOOTH (СИНИЙ)

*Чтобы выбрать режим Bluetooth - используйте касание пальцем на панели управления. (В качестве альтернативы - используйте кнопки беспроводного пульта дистанционного управления аудиосистемой)

*На вашем аудиоплеере - найдите «Inv Spk» в настройках подключения BT.

*Выберите «Inv Spk».

*Соединение BT должно автоматически выполняться с подключенным звуковым уведомлением - код подключения не требуется!

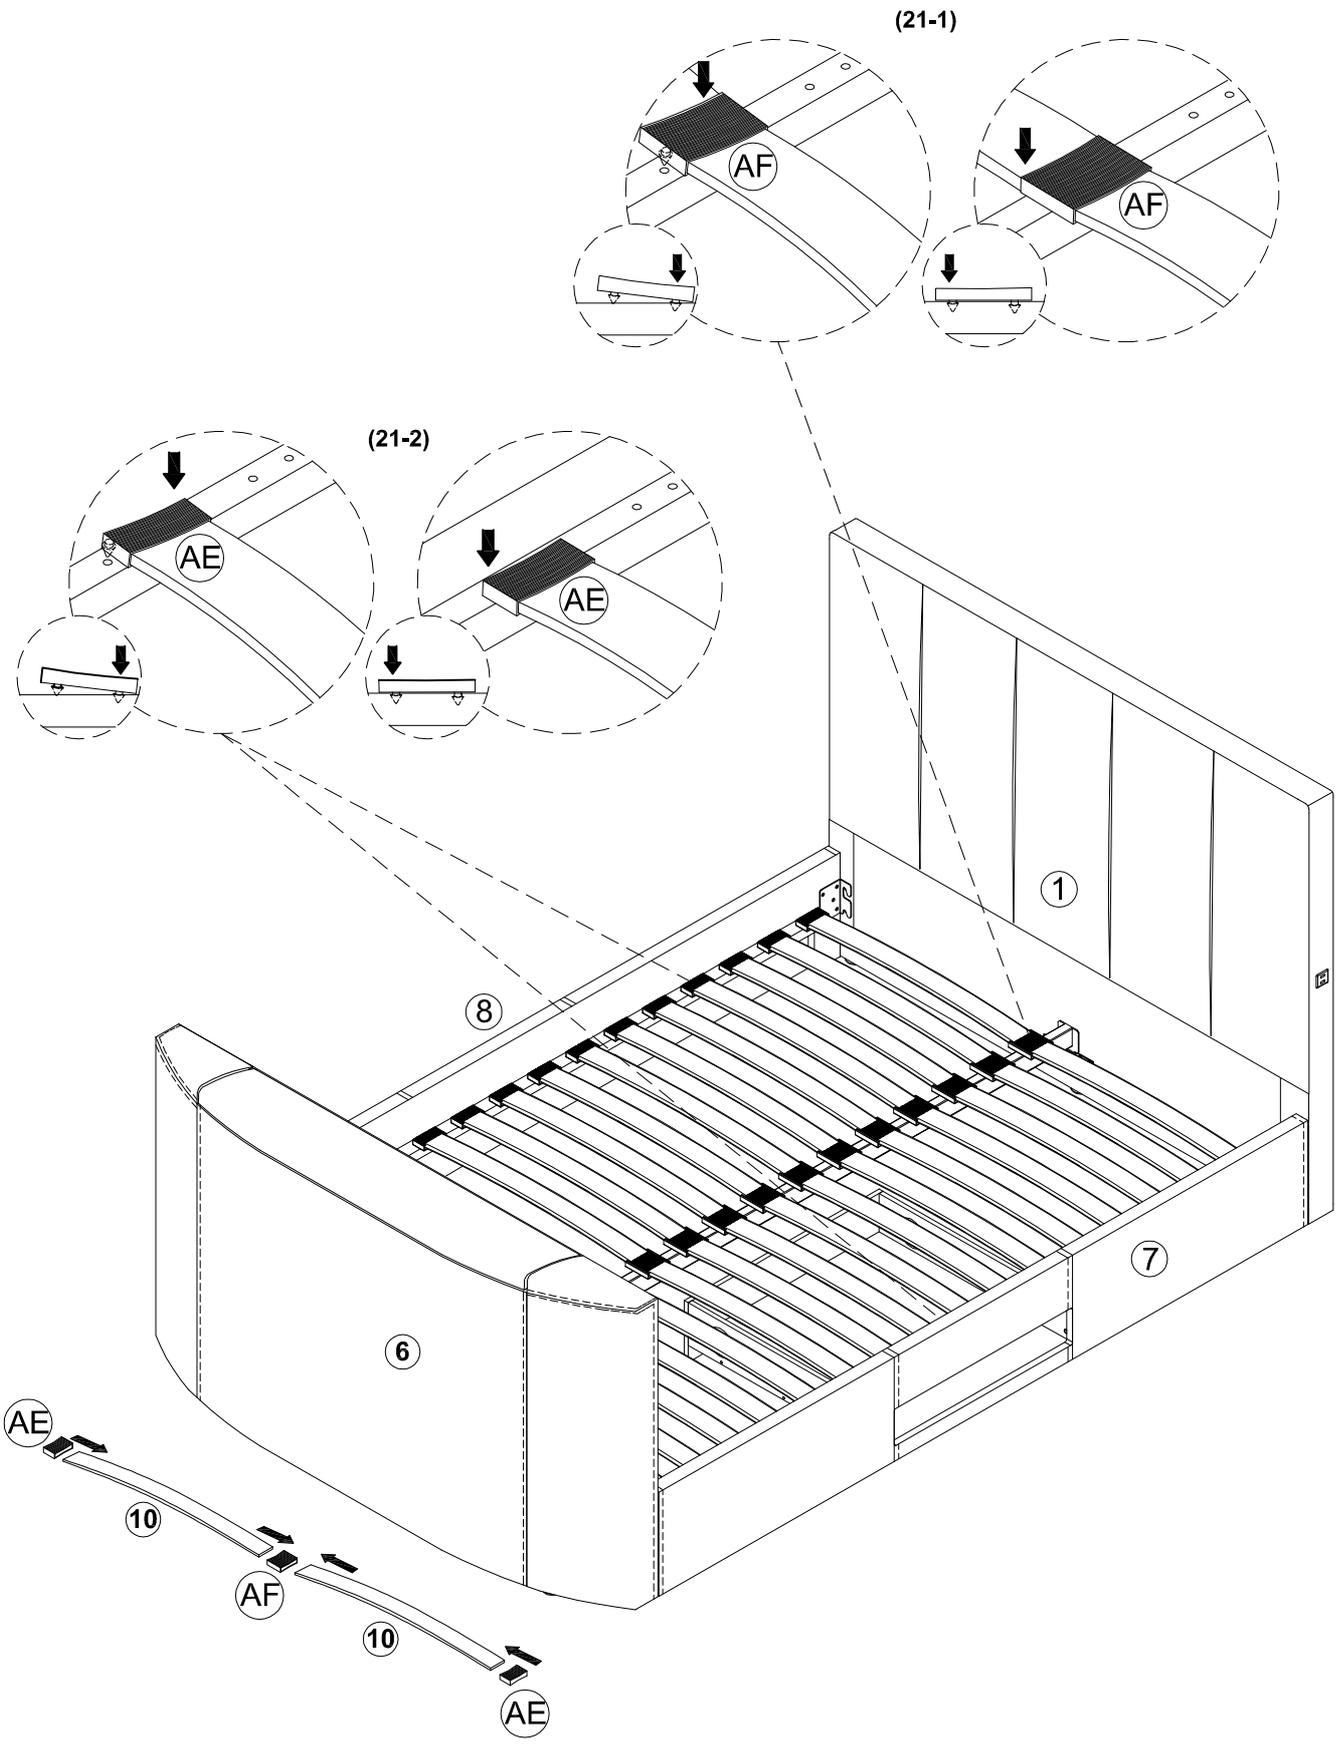

22

