
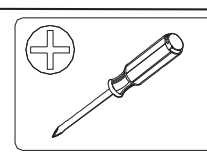
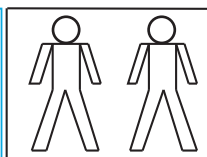


Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Összeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

LINE

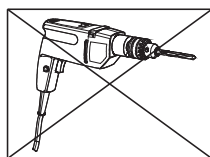

D Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, keine Haftung übernehmen!

GB Please read these installation instructions through carefully as we cannot accept any liability for faults occurring as a result of incorrect installation!

CZ Přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži, aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží, za které neručíme!

F Veuillez lire attentivement cette notice de montage, car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs découlant d'un montage erroné !

I Prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, poiché decliniamo qualsiasi responsabilità per difetti derivanti da un montaggio errato

S Läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som uppstår p.g.a. felaktigt montering.

HR Pažljivo pročitajte upute za montažu, jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške nastale uslijed pogrešne montaže.

SLO Prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo, saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake, ki bi nastale zaradi napačne montaže.

NL Leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door, voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

PL Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu, ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az összeszerelési útmutatót, mert a helytelen összeszerelésből a dődő hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!










RO Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!


RUS Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.

TU Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okuyun, yalnız montaj yapmanız bunun sorumlusu biz degiliz.

E Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo

Total Kollis 8 Stuecke
Total colli 8 pieces
Numero total des colis:8
Colli totali 8
Totaal 8 colli's
Razem sztuk 8
Toplam parçalar 8
Celkem balíčky 8
Teljes csomag 8
Celkom balíčky 8
количество Всего 8
Total colete 8
Totalt antal kollin 8
Ukupno koleta 8
Bultos Totales 8
Skupno število paketov 8

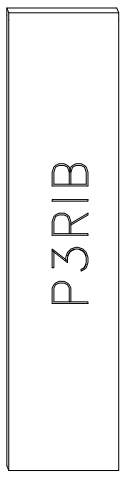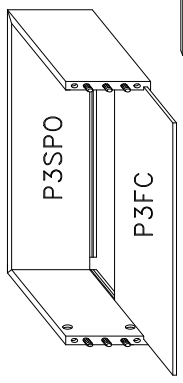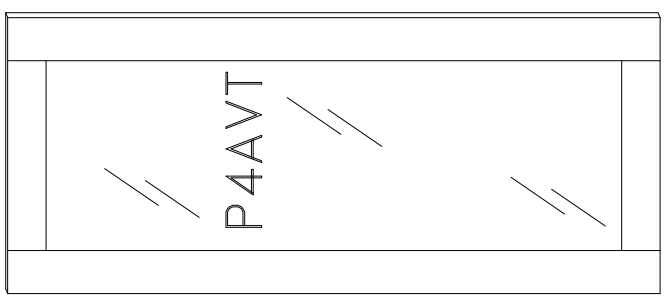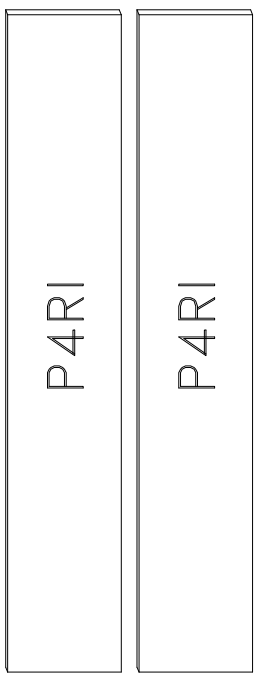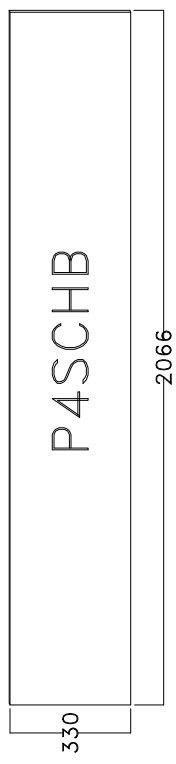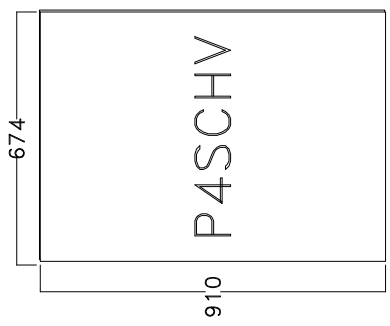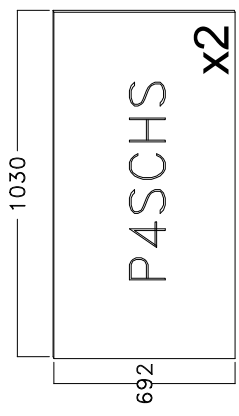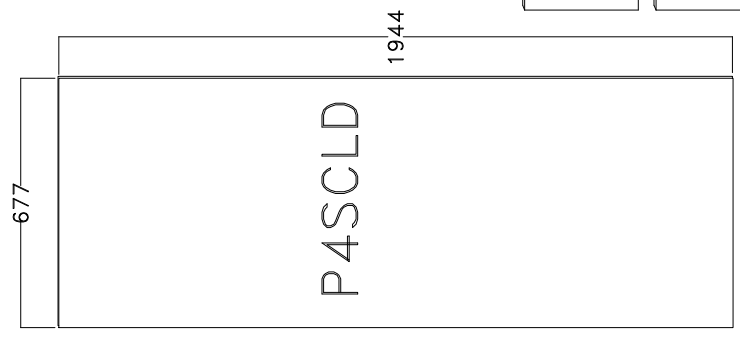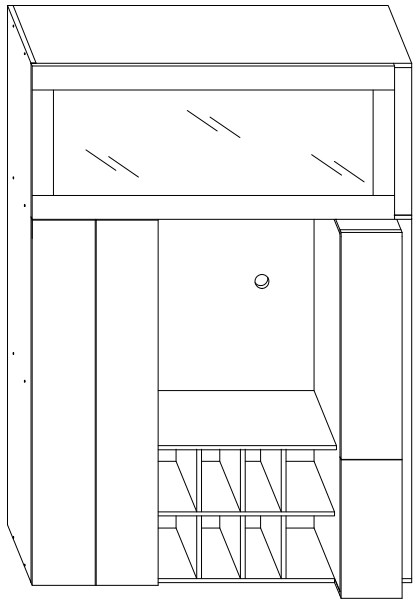

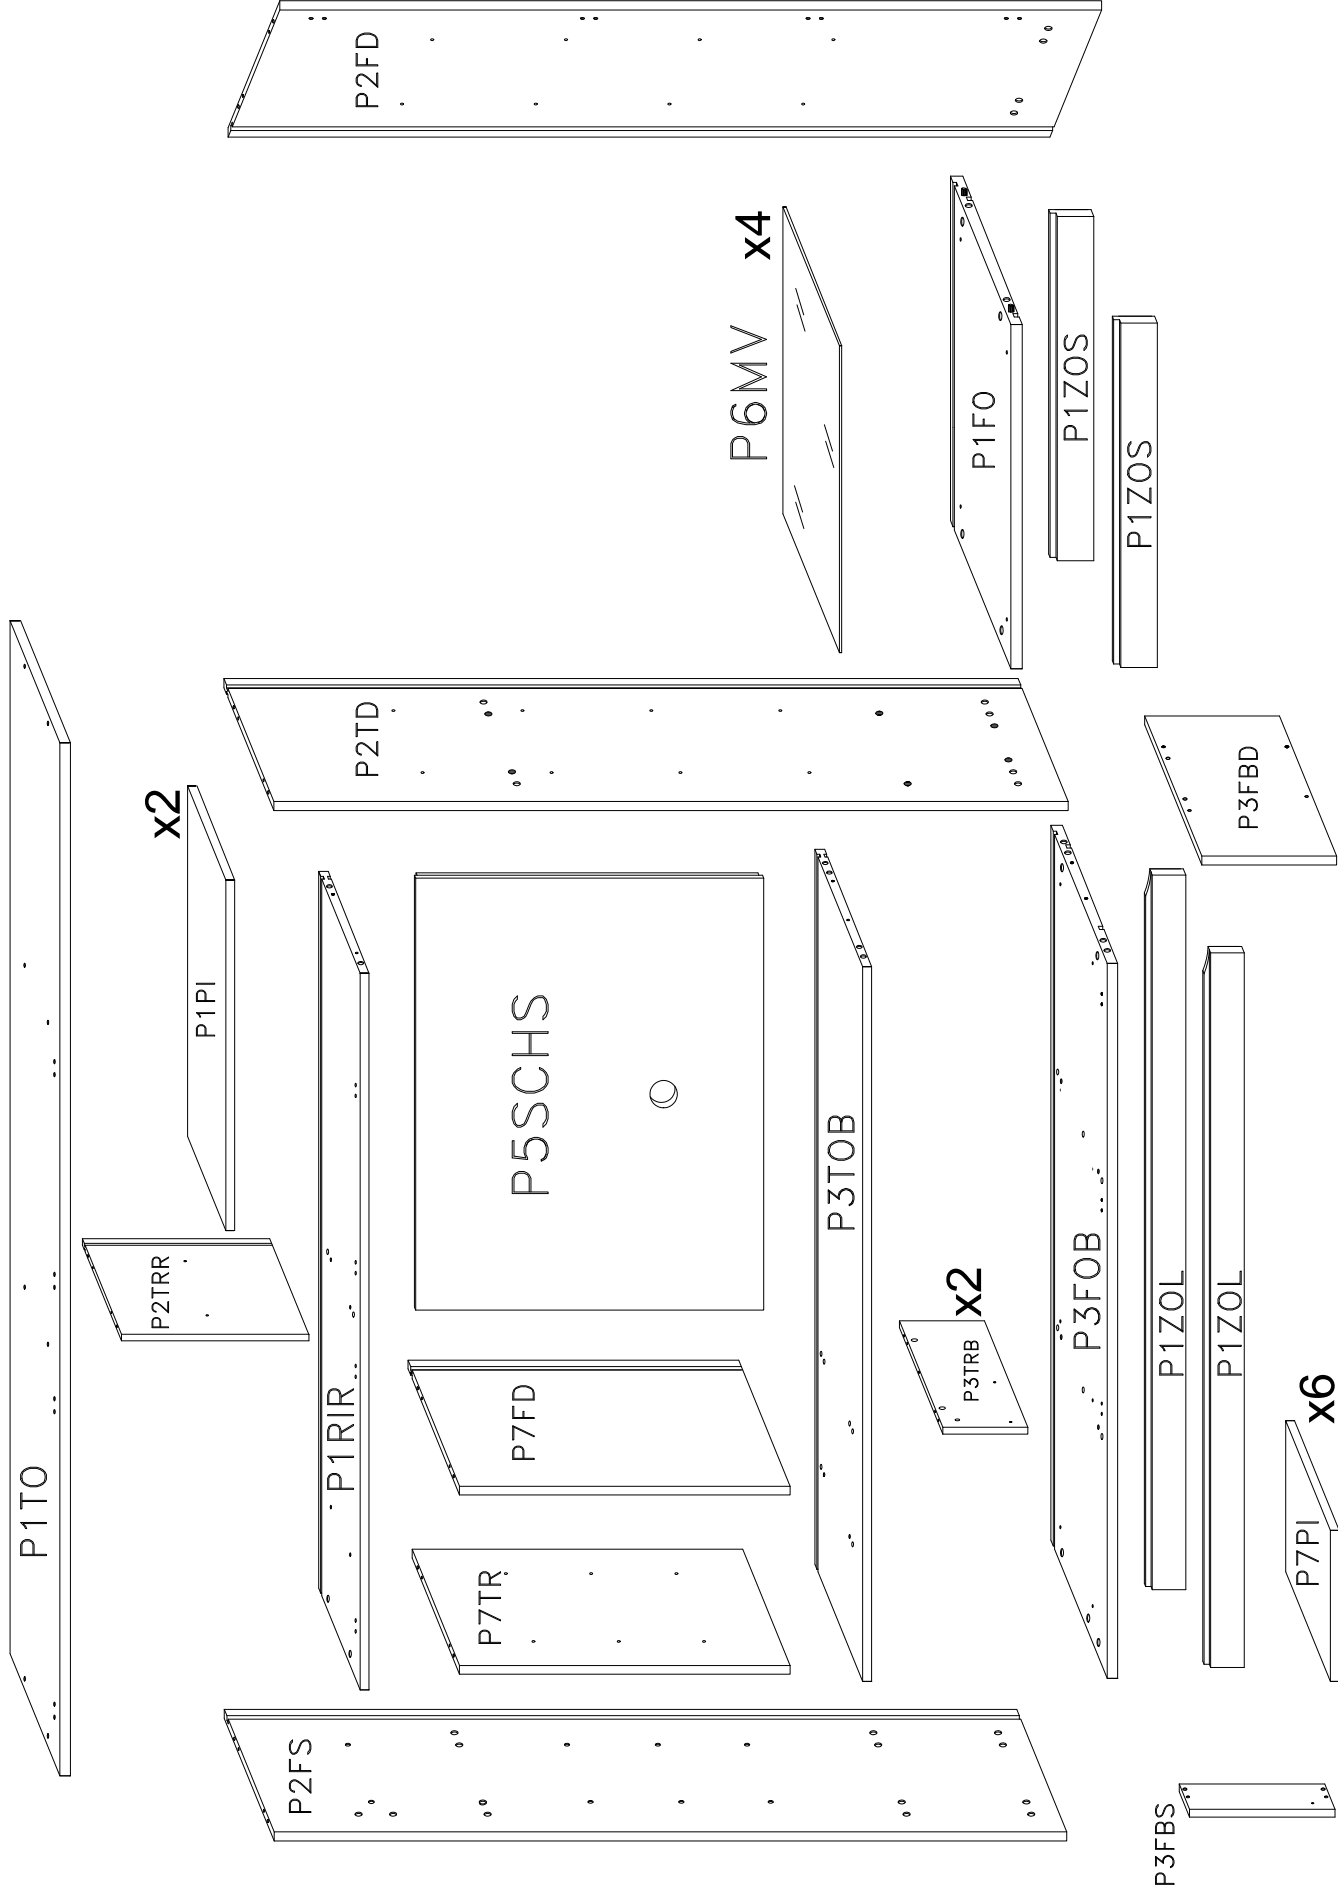

H0A
C0
L15
4x15 mm.
x9
x9
x18

CS0
N1
L15
4x15 mm.
x4
x4
x8

M2
K11
K12
P18
P19
3x16 mm.
x10
x2
x4
x6
x6

410S
L
410D
R
x1
x1


T412
T416
4x12 mm.
4 ma X 16 mm.
x22
x22


T
L418
P11
4x18 mm.
x2
x2
x2

C1
D1
ø12 mm.
x4
x4

B
E
P
C
L460
P50
D
M9
RV
F
R2
t13
F1
M11
t20
x53
x24
x10
x21
x12
x1
x21
x28
x16
x52
x28
x8
x6
x4
x16

8x30 mm.
7x60 mm.
ø15 x 12 mm
4x60 mm.
6x9 mm.
6x11 mm.
ø13 mm.
ø20 mm.






B

H0A

8x30 mm.

x25



x11



T412

4x12 mm.

x22



T416

4 ma X 16 mm.

x22

P1TO

P1RIR

P3TOB

P3FOB

x2



H0A

T416


T412

5 / 21





2

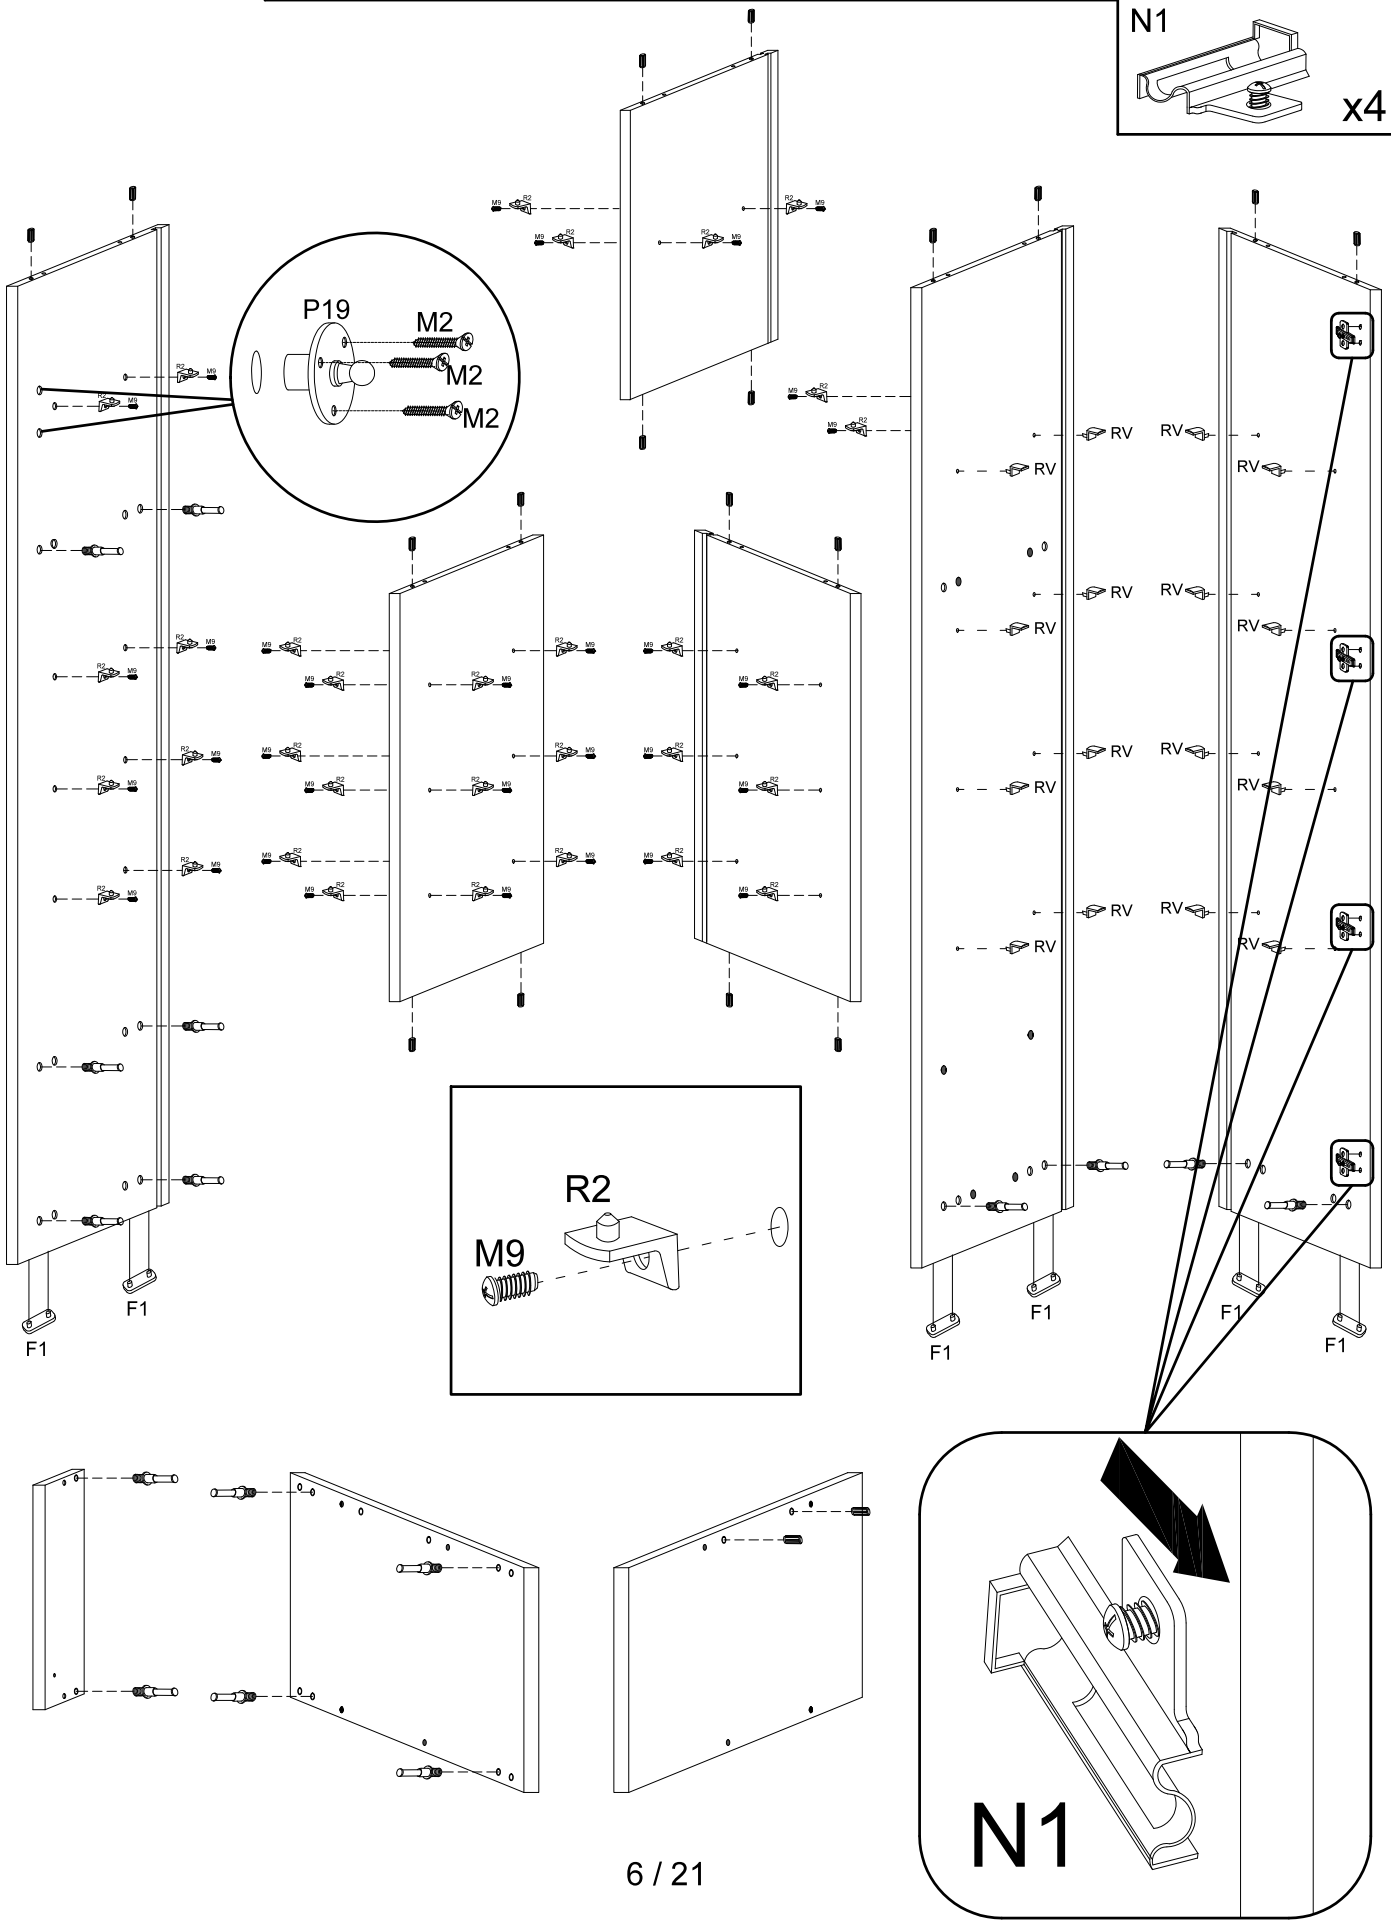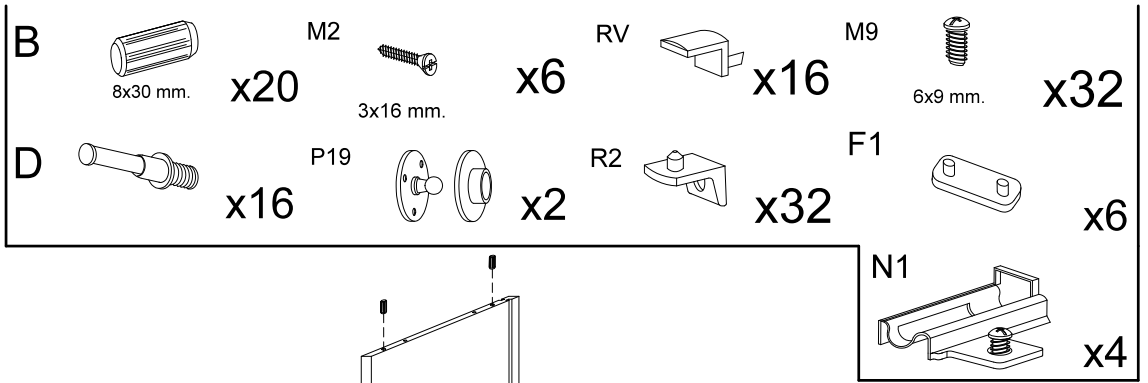



3

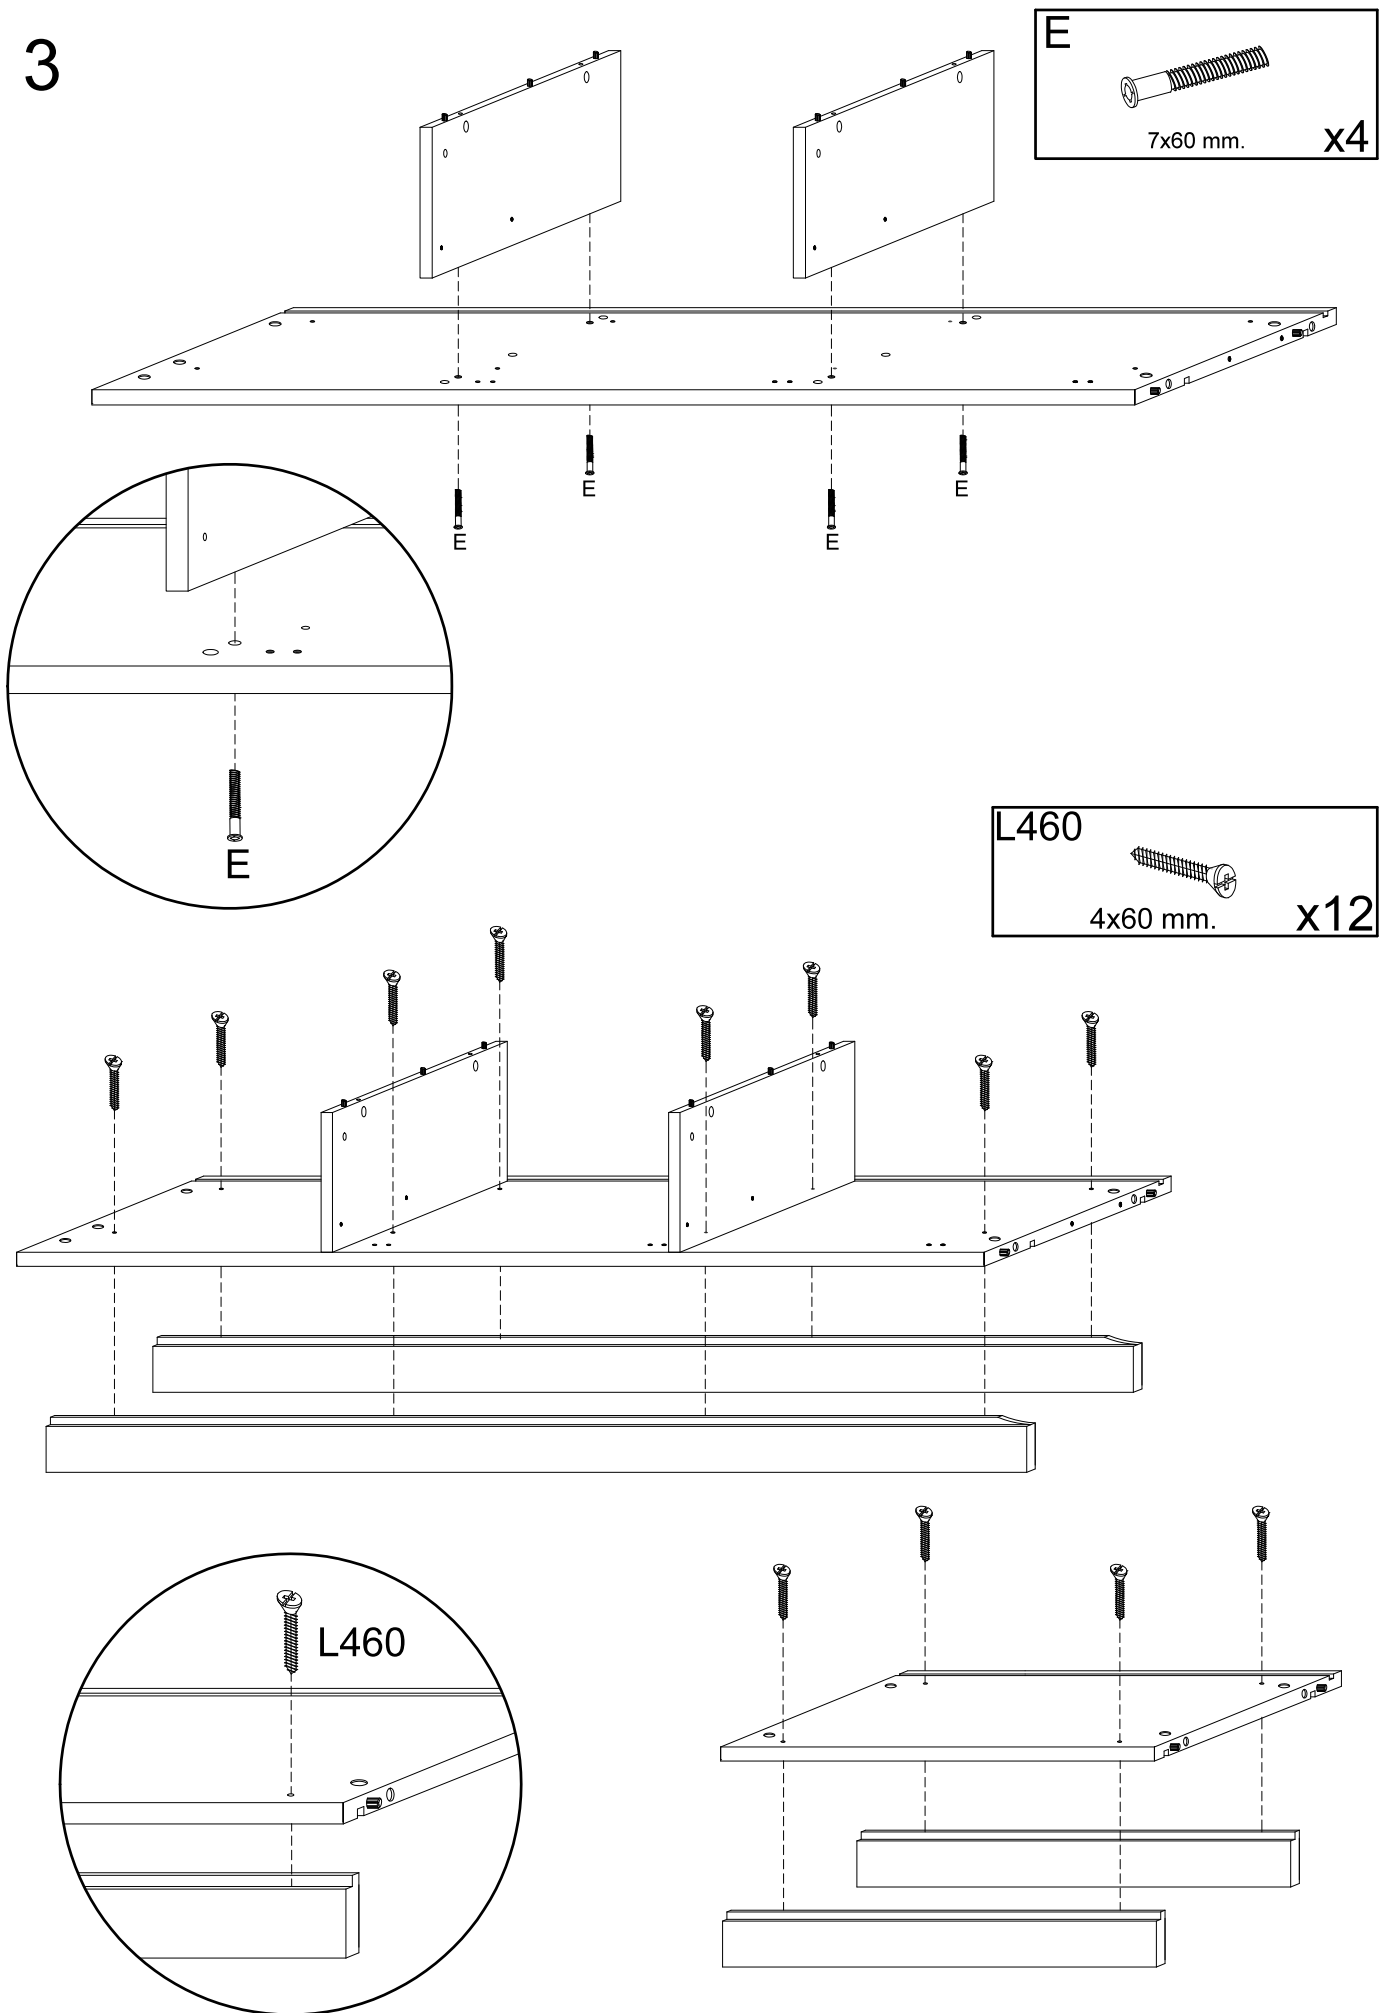




4

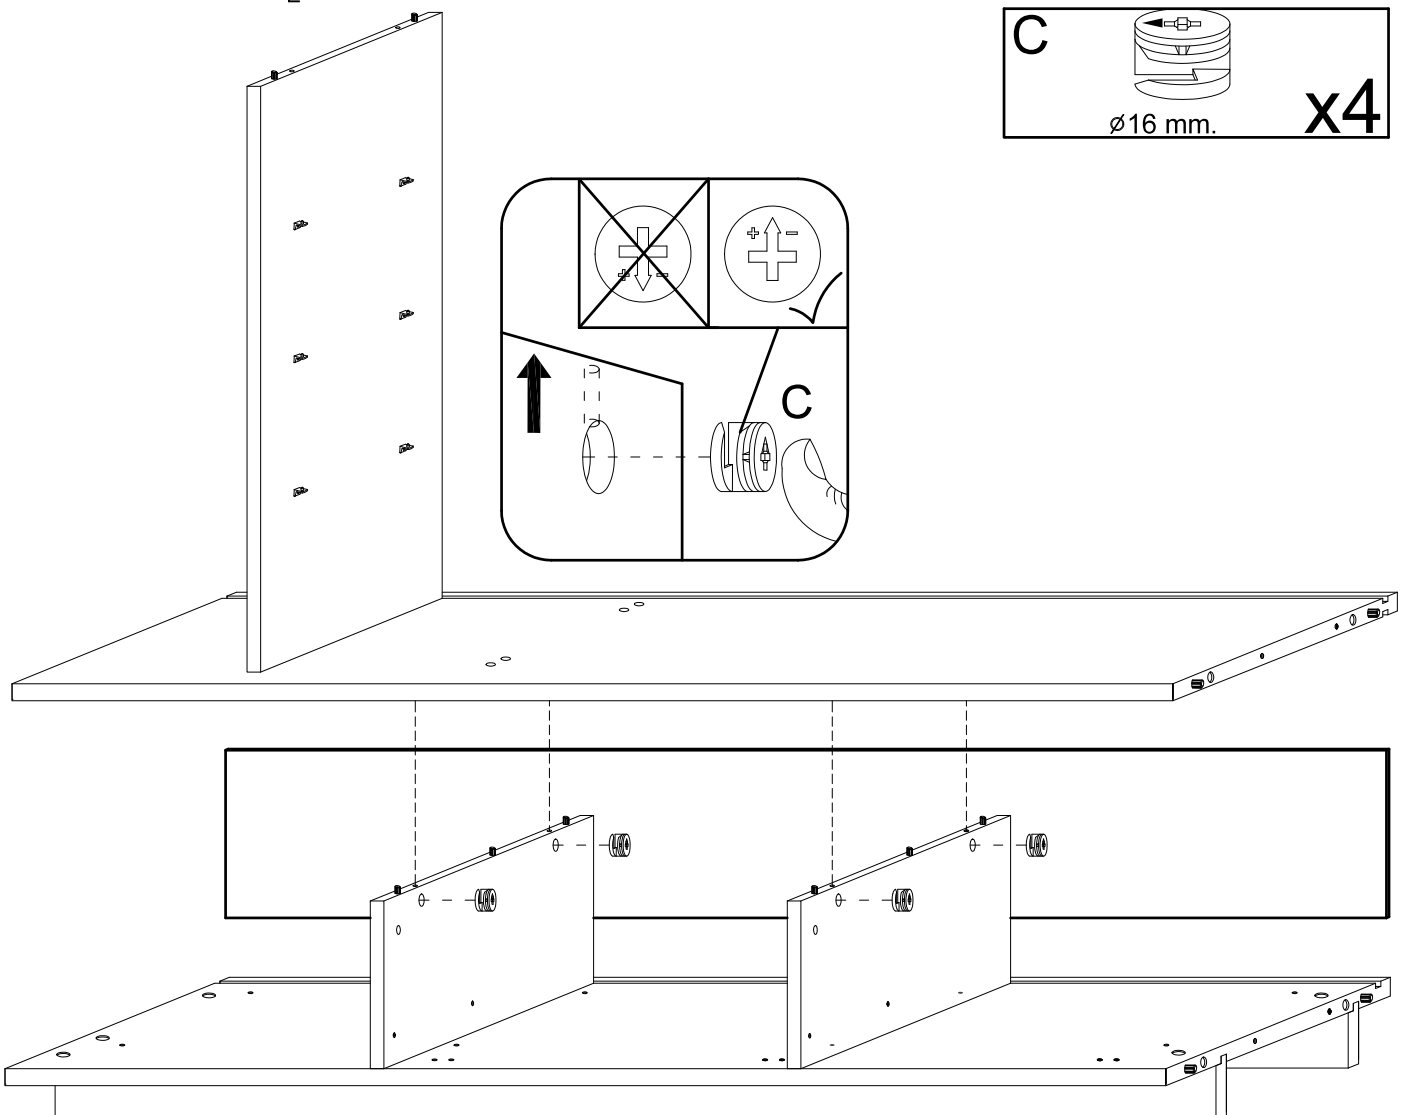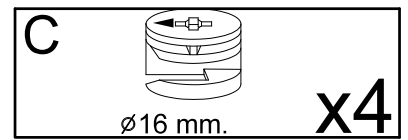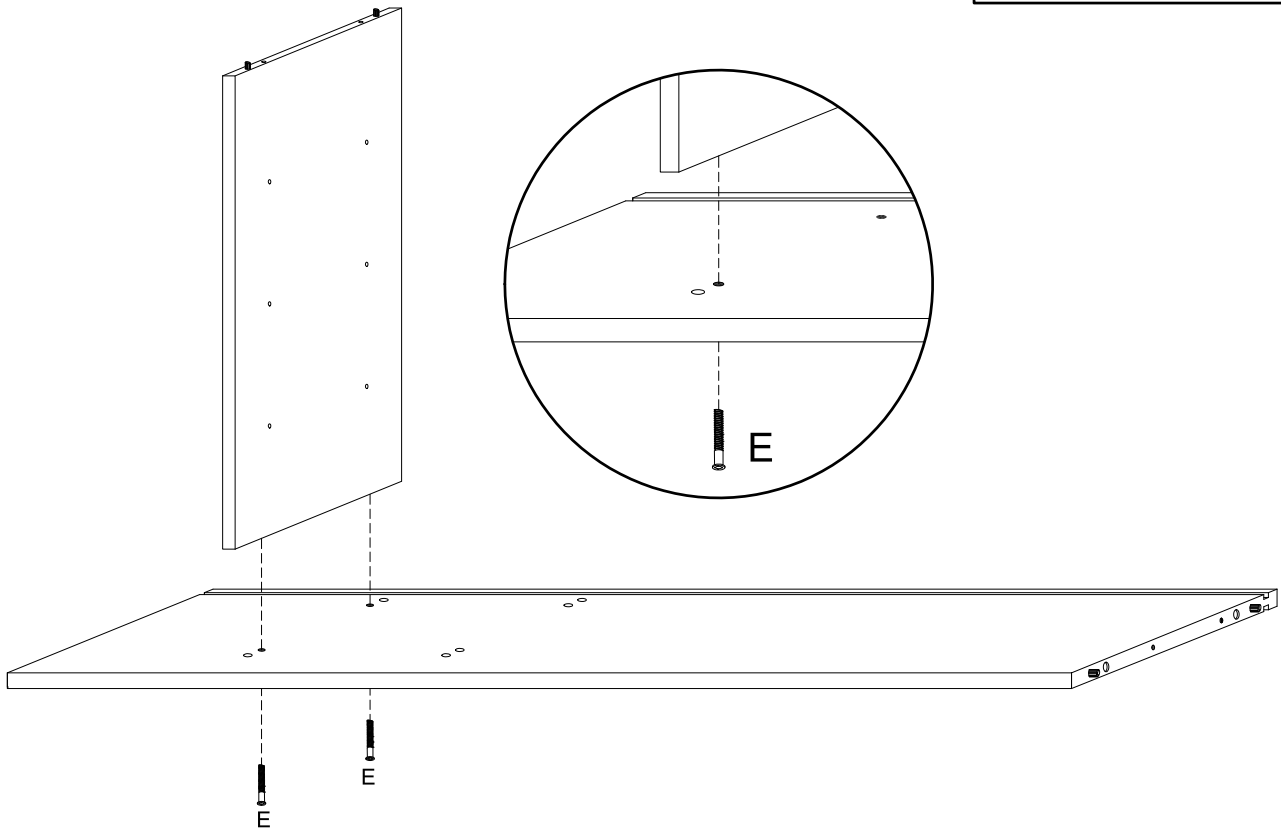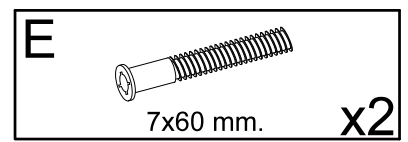




5

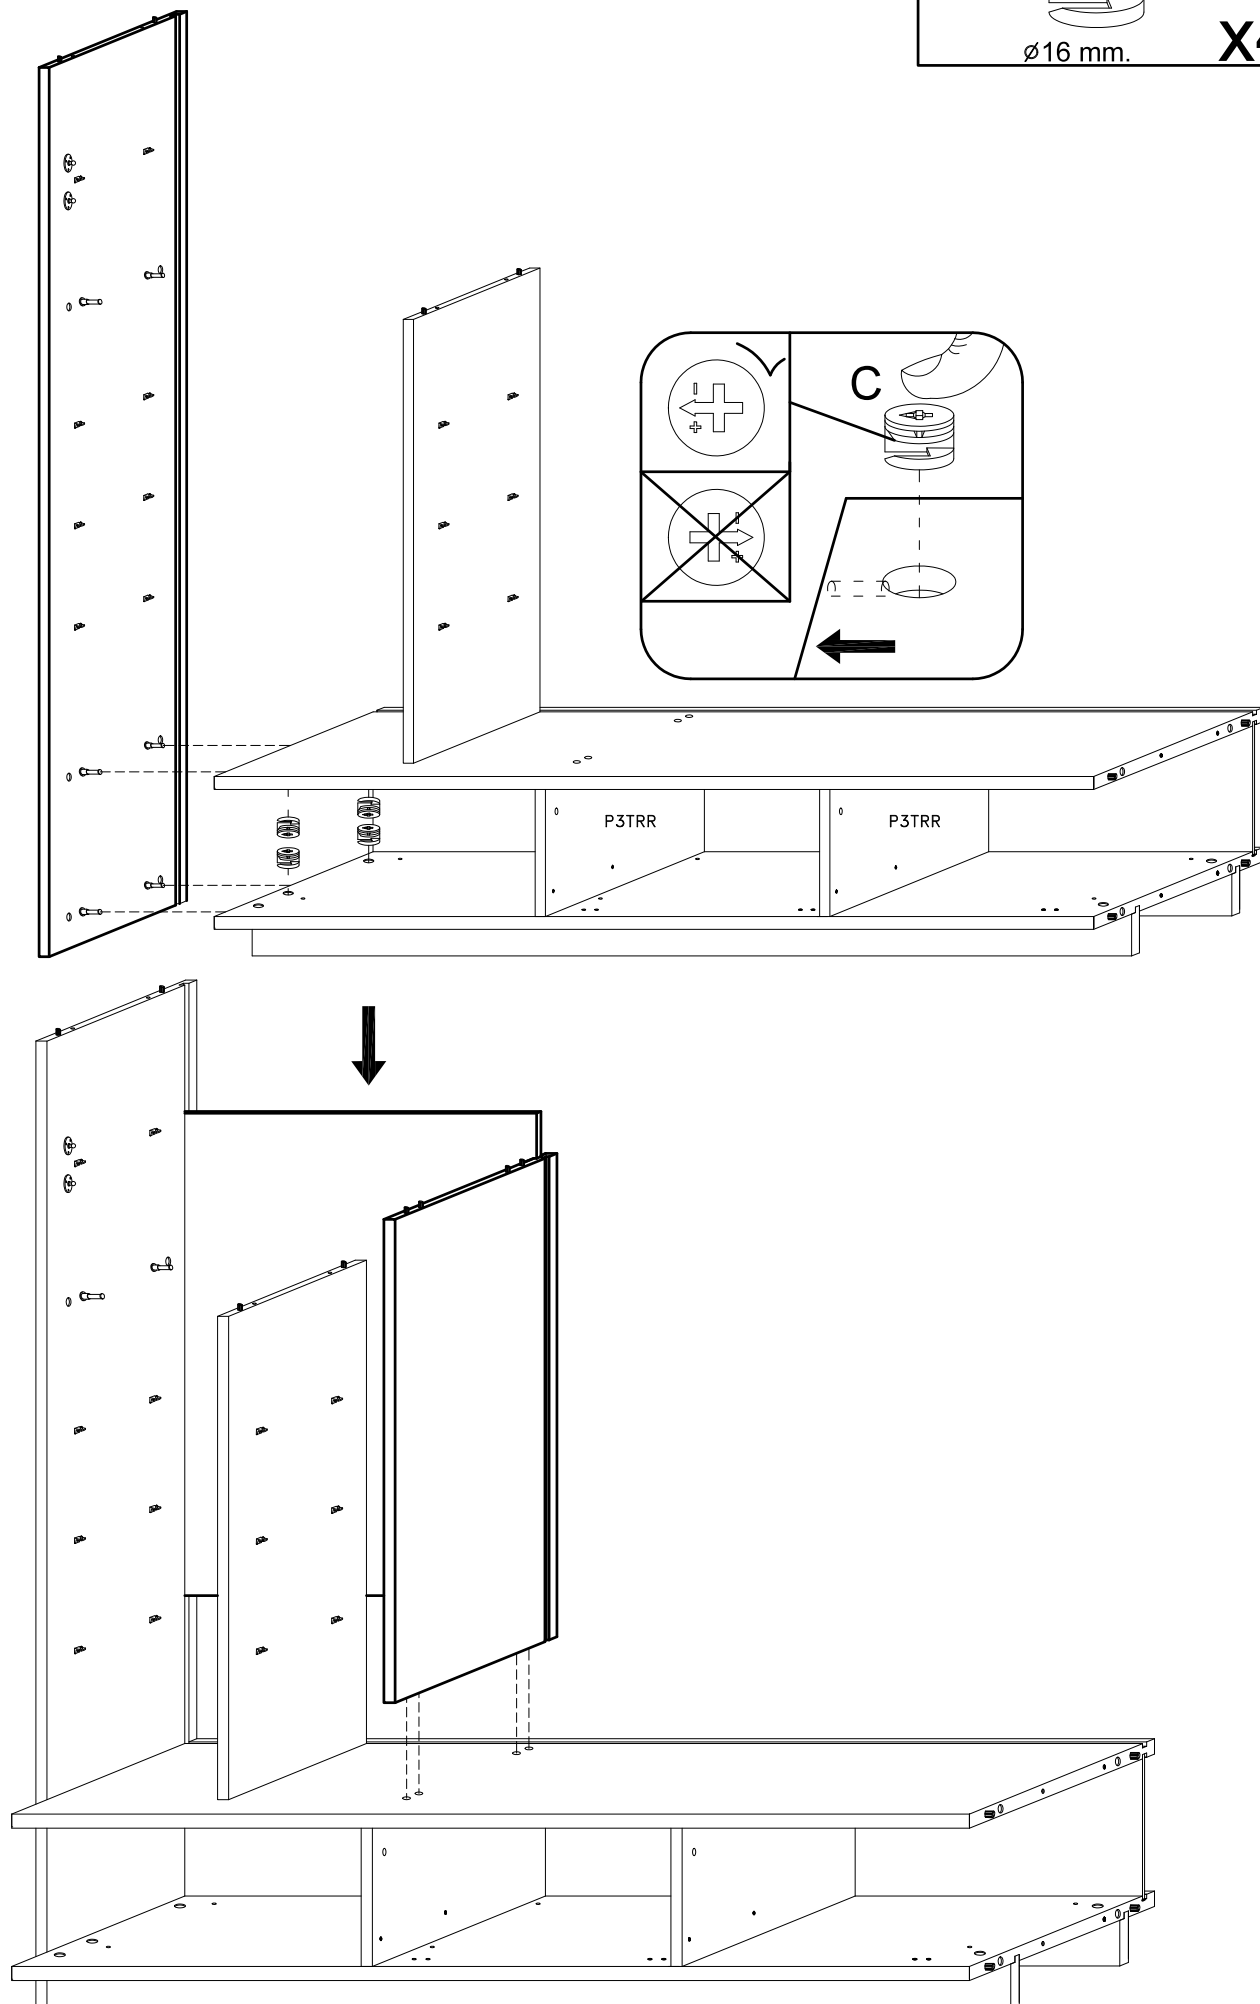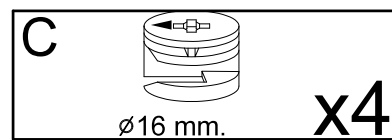




6

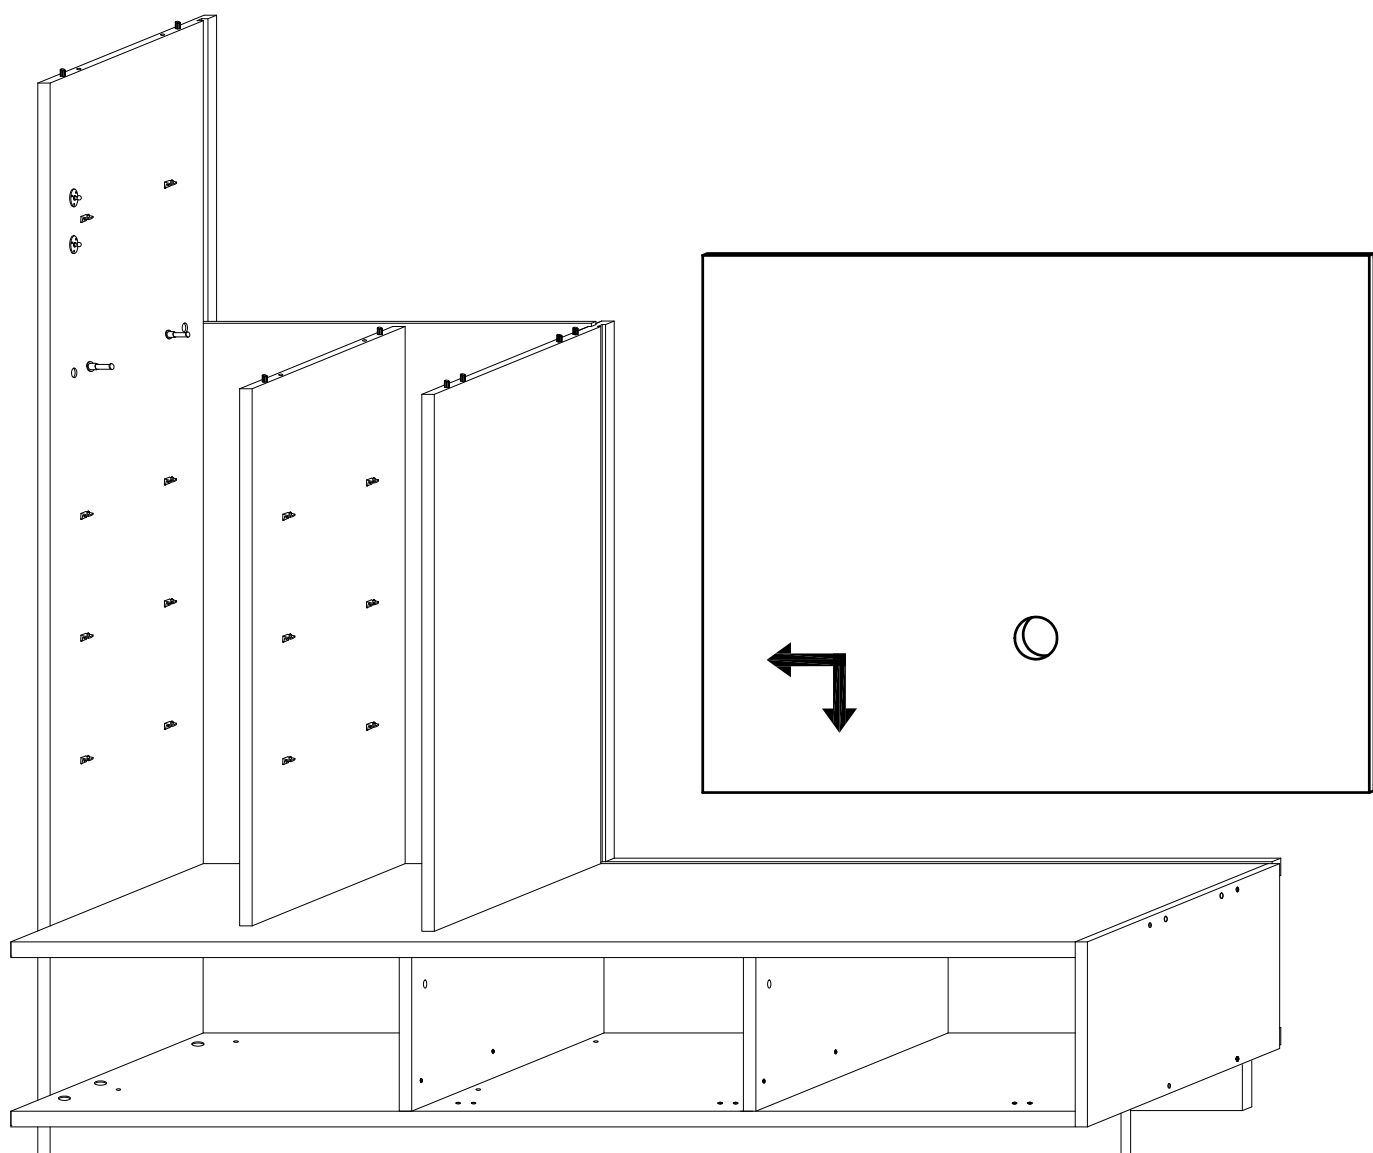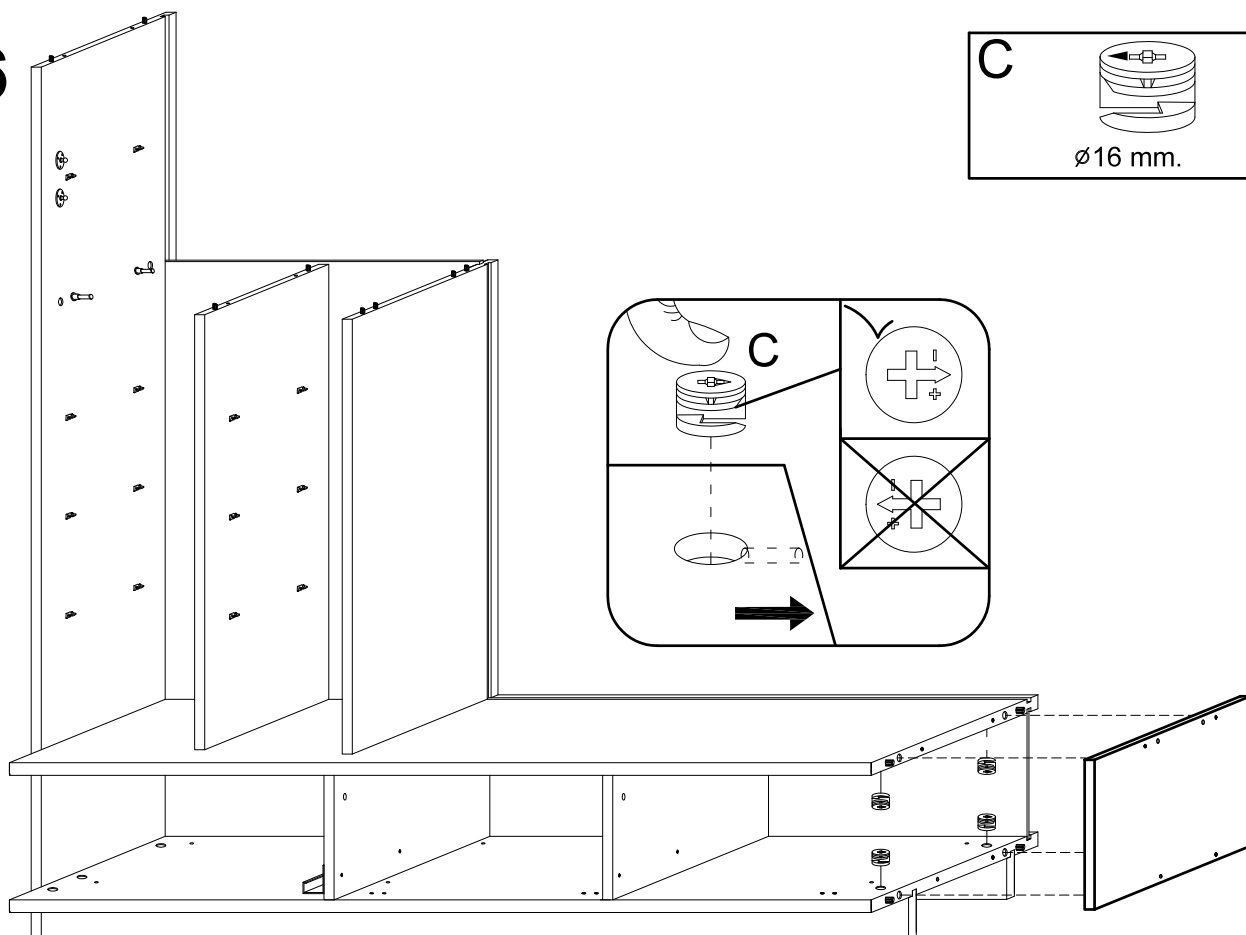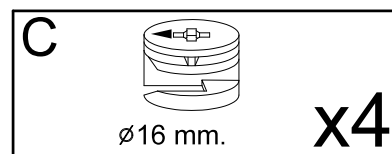





7


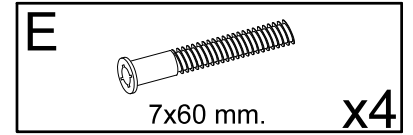
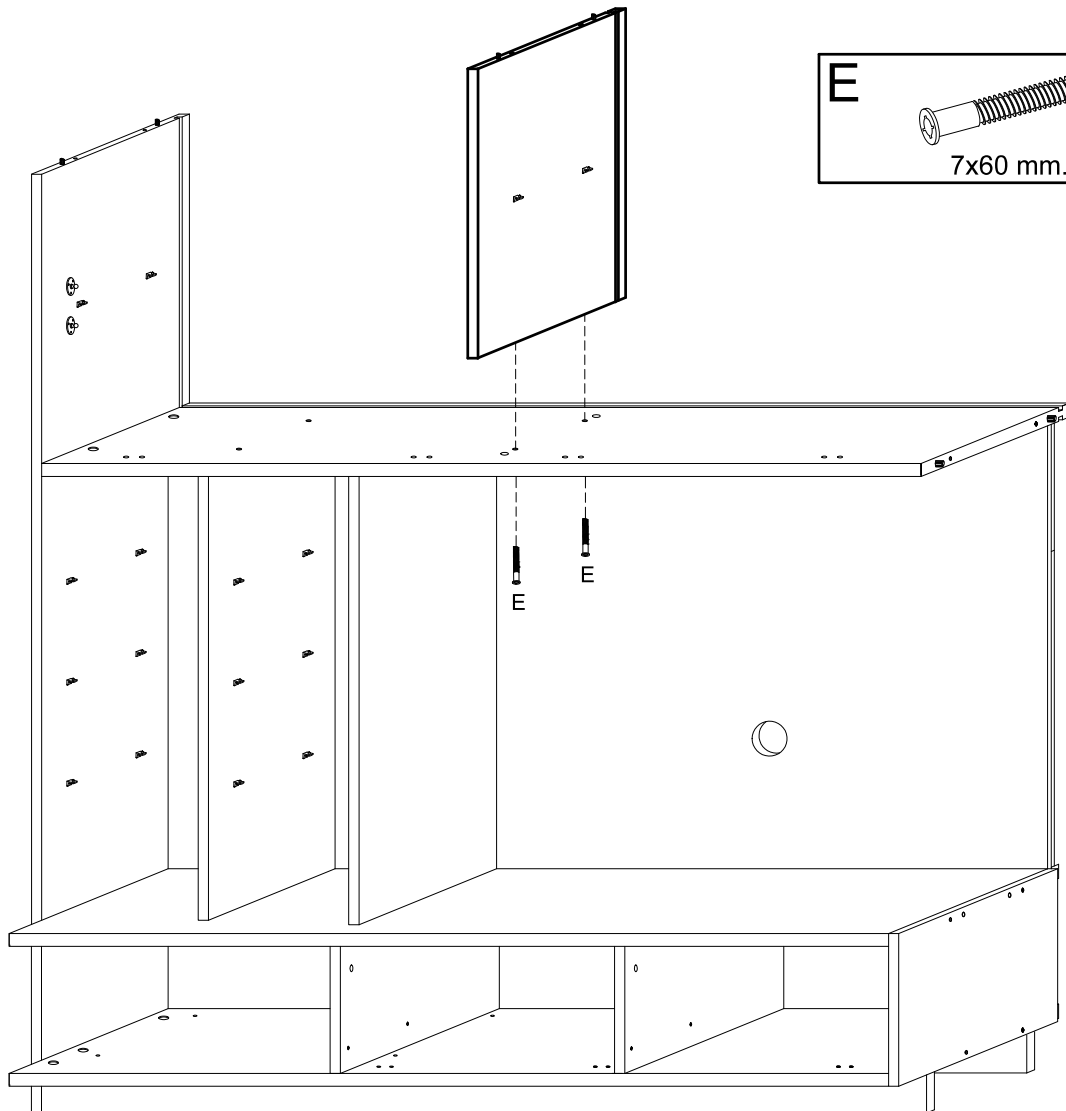
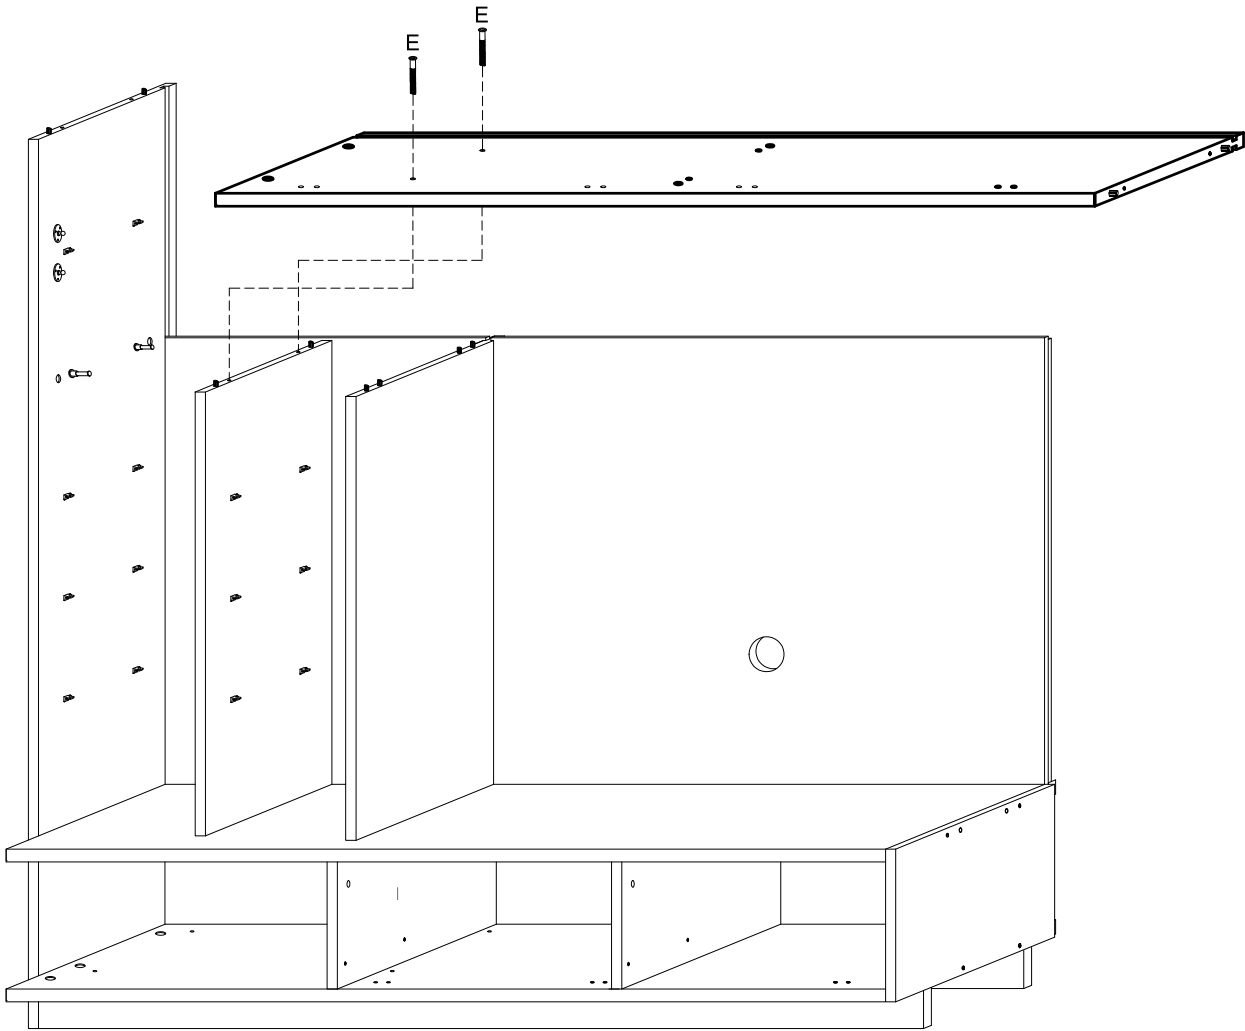



8

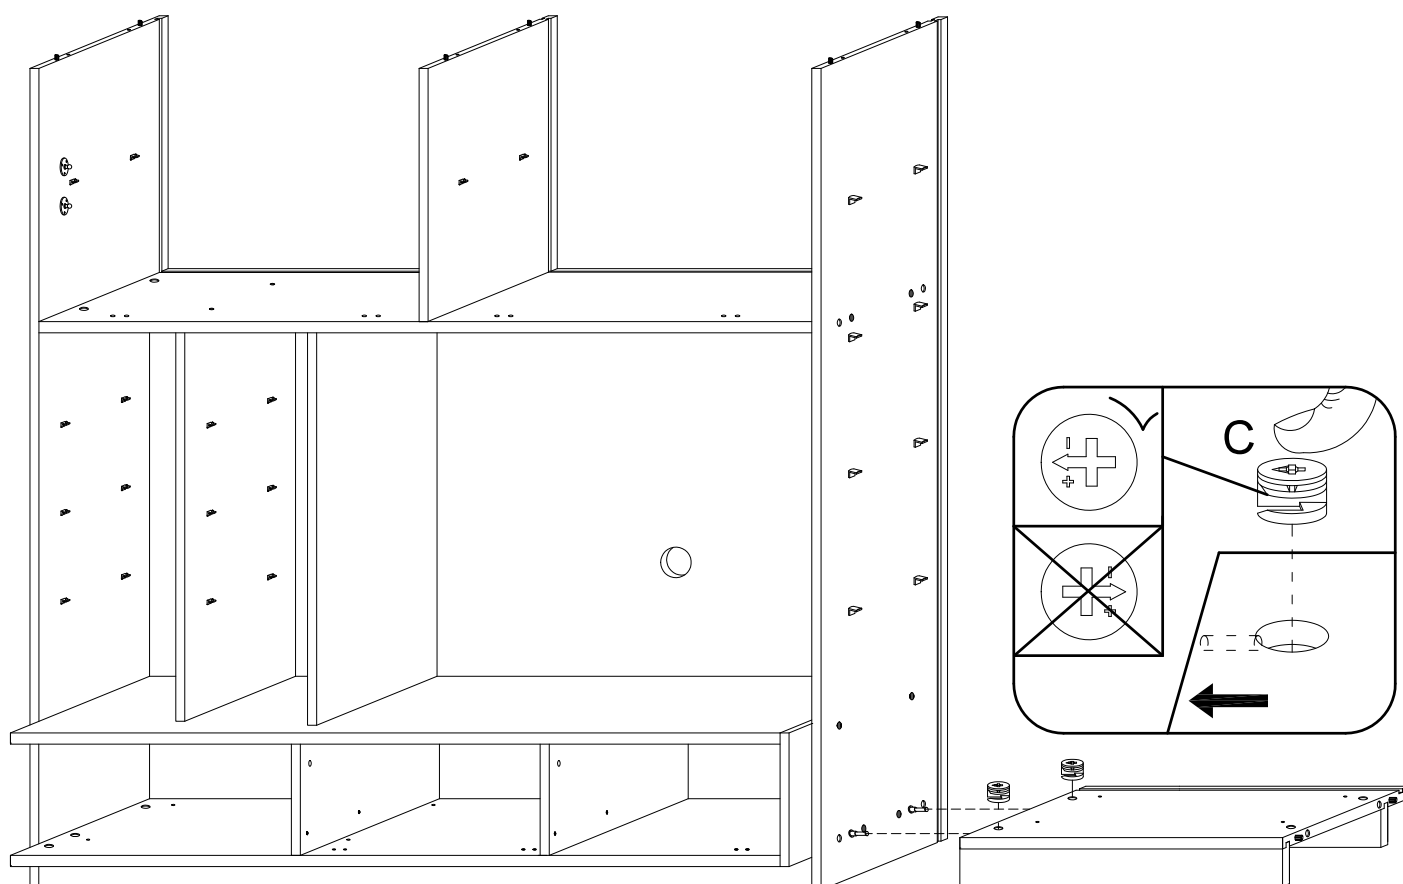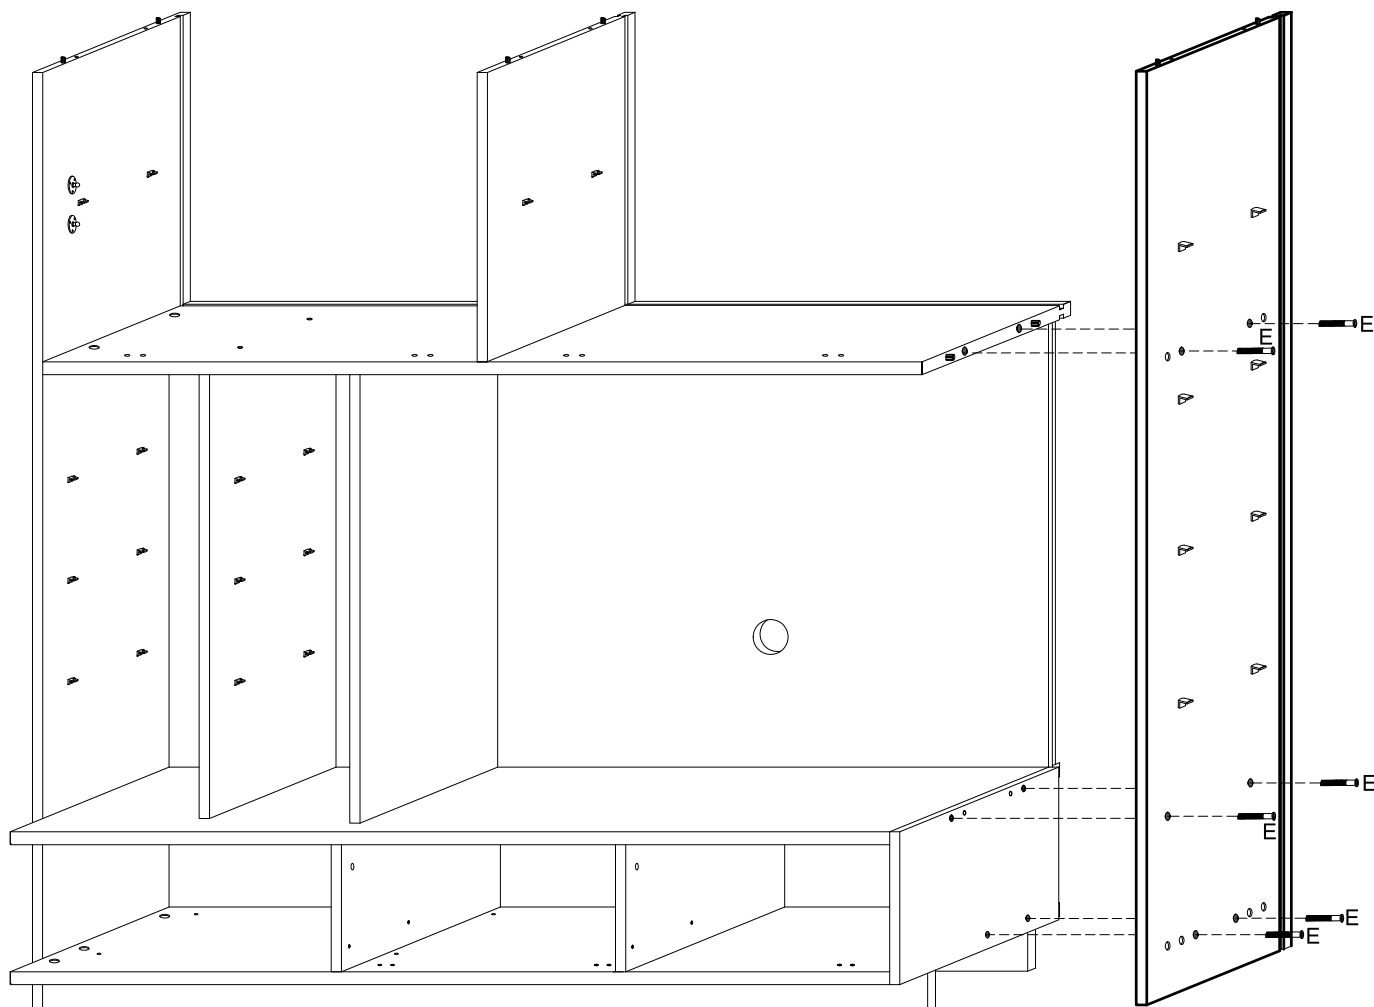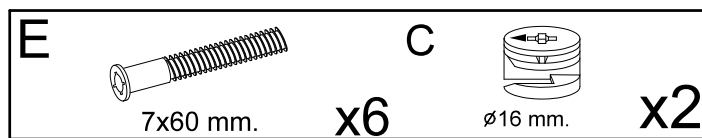










9

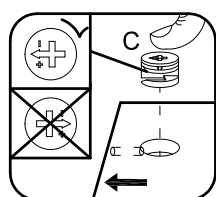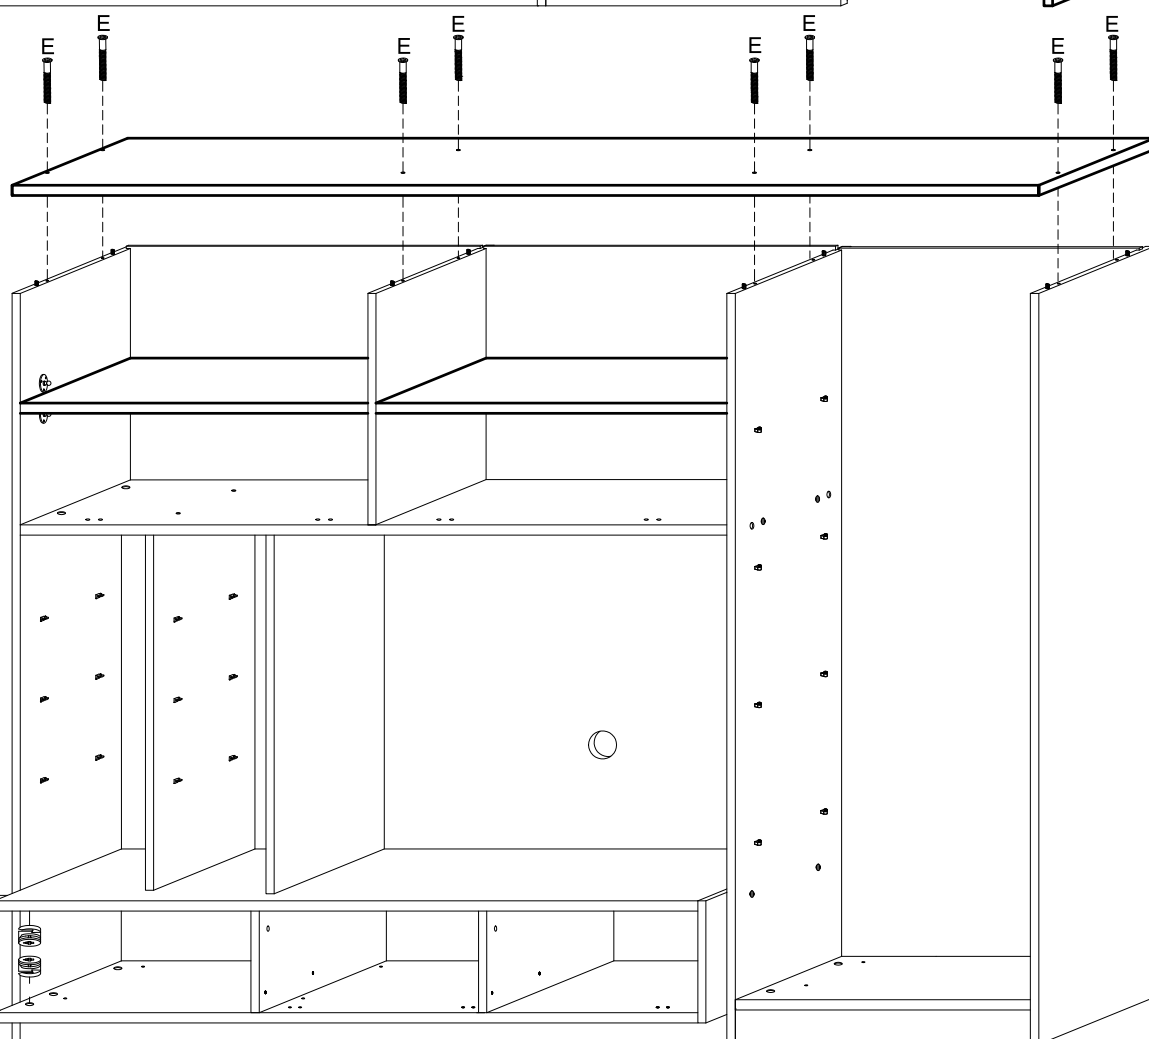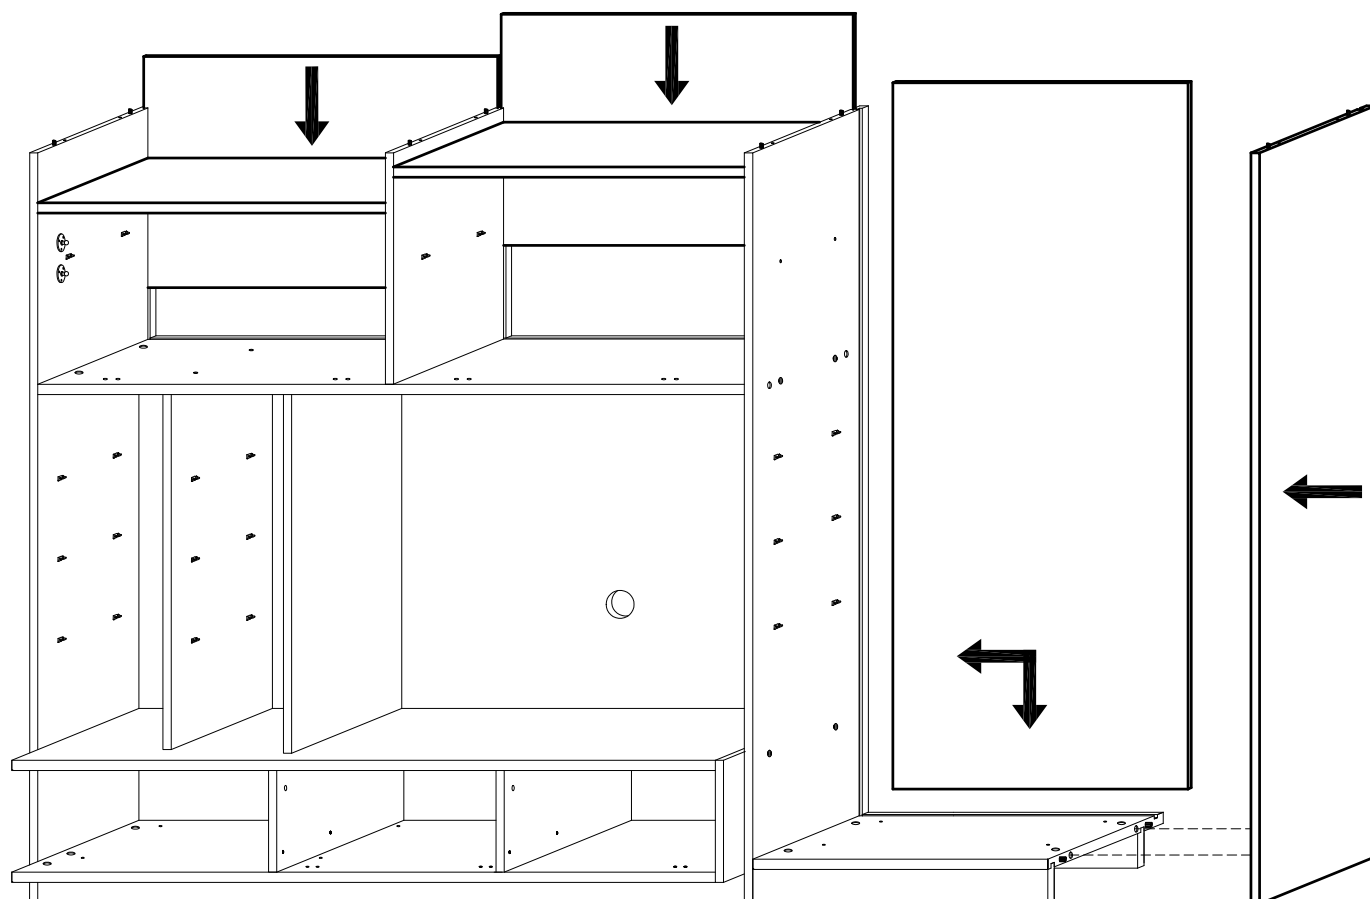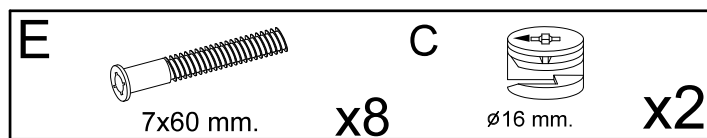

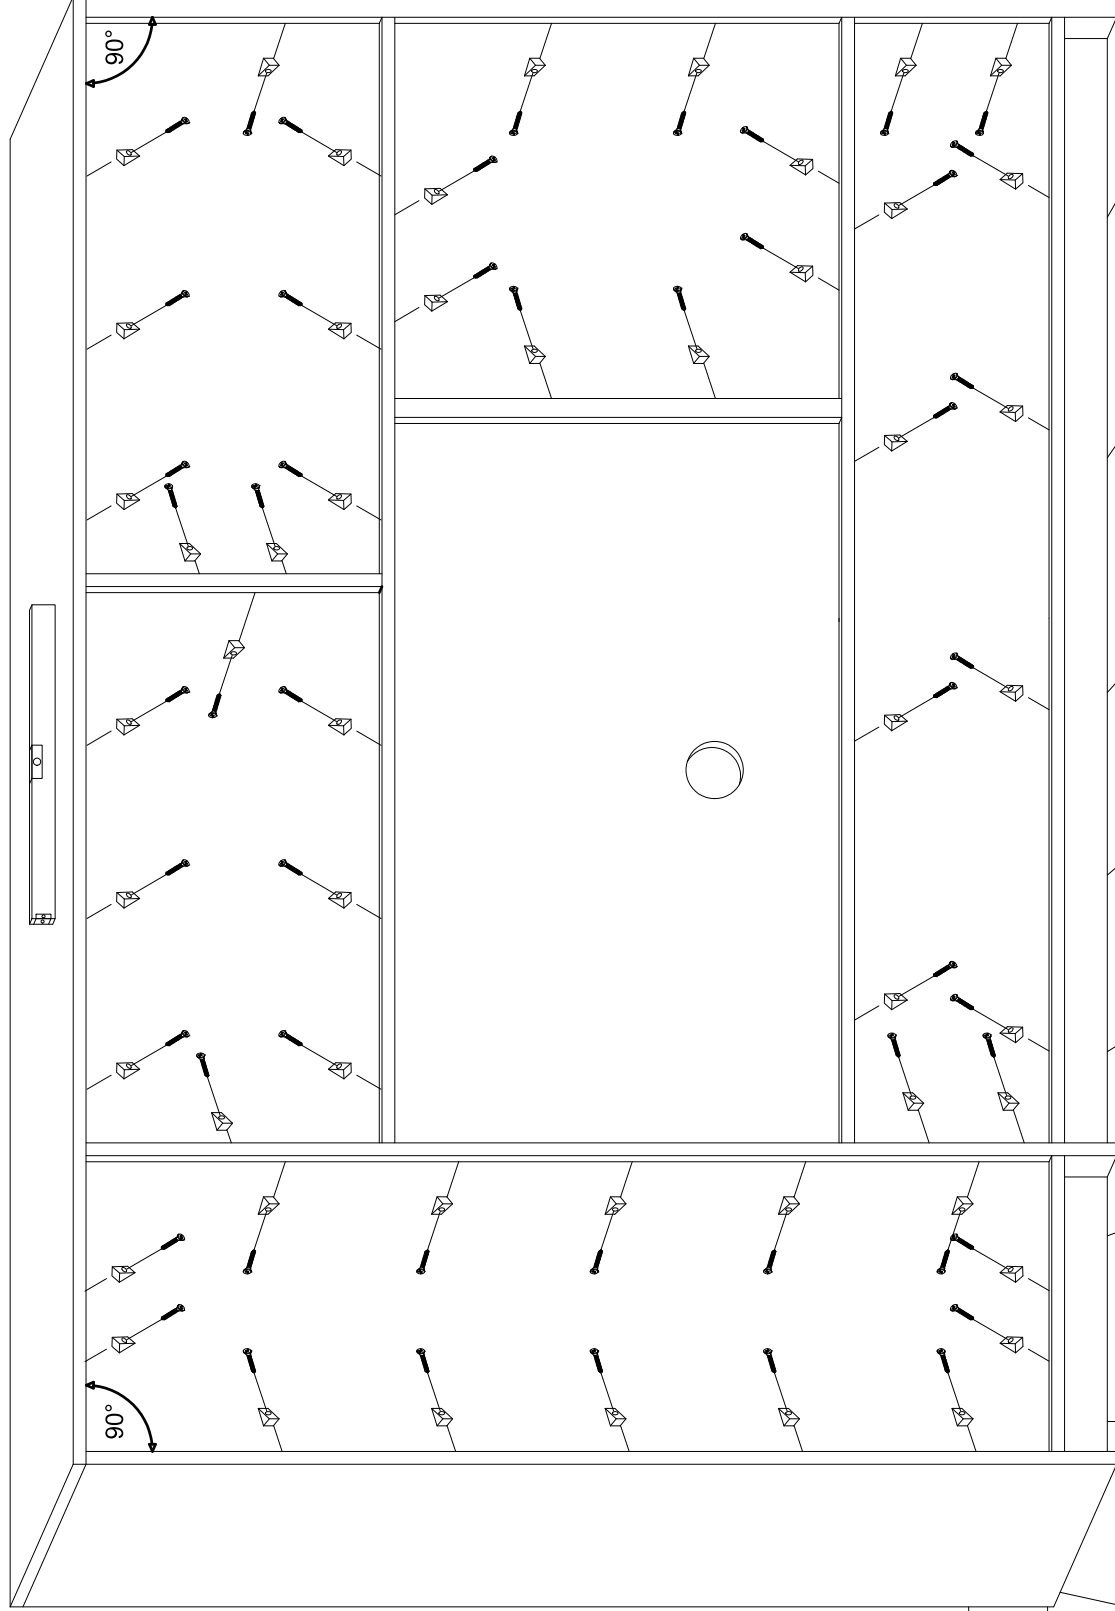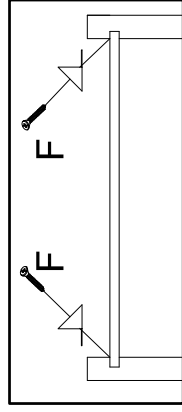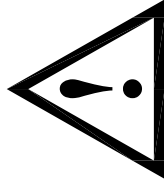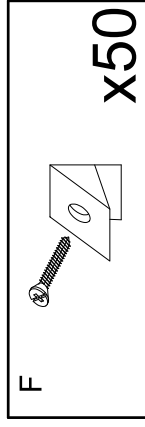





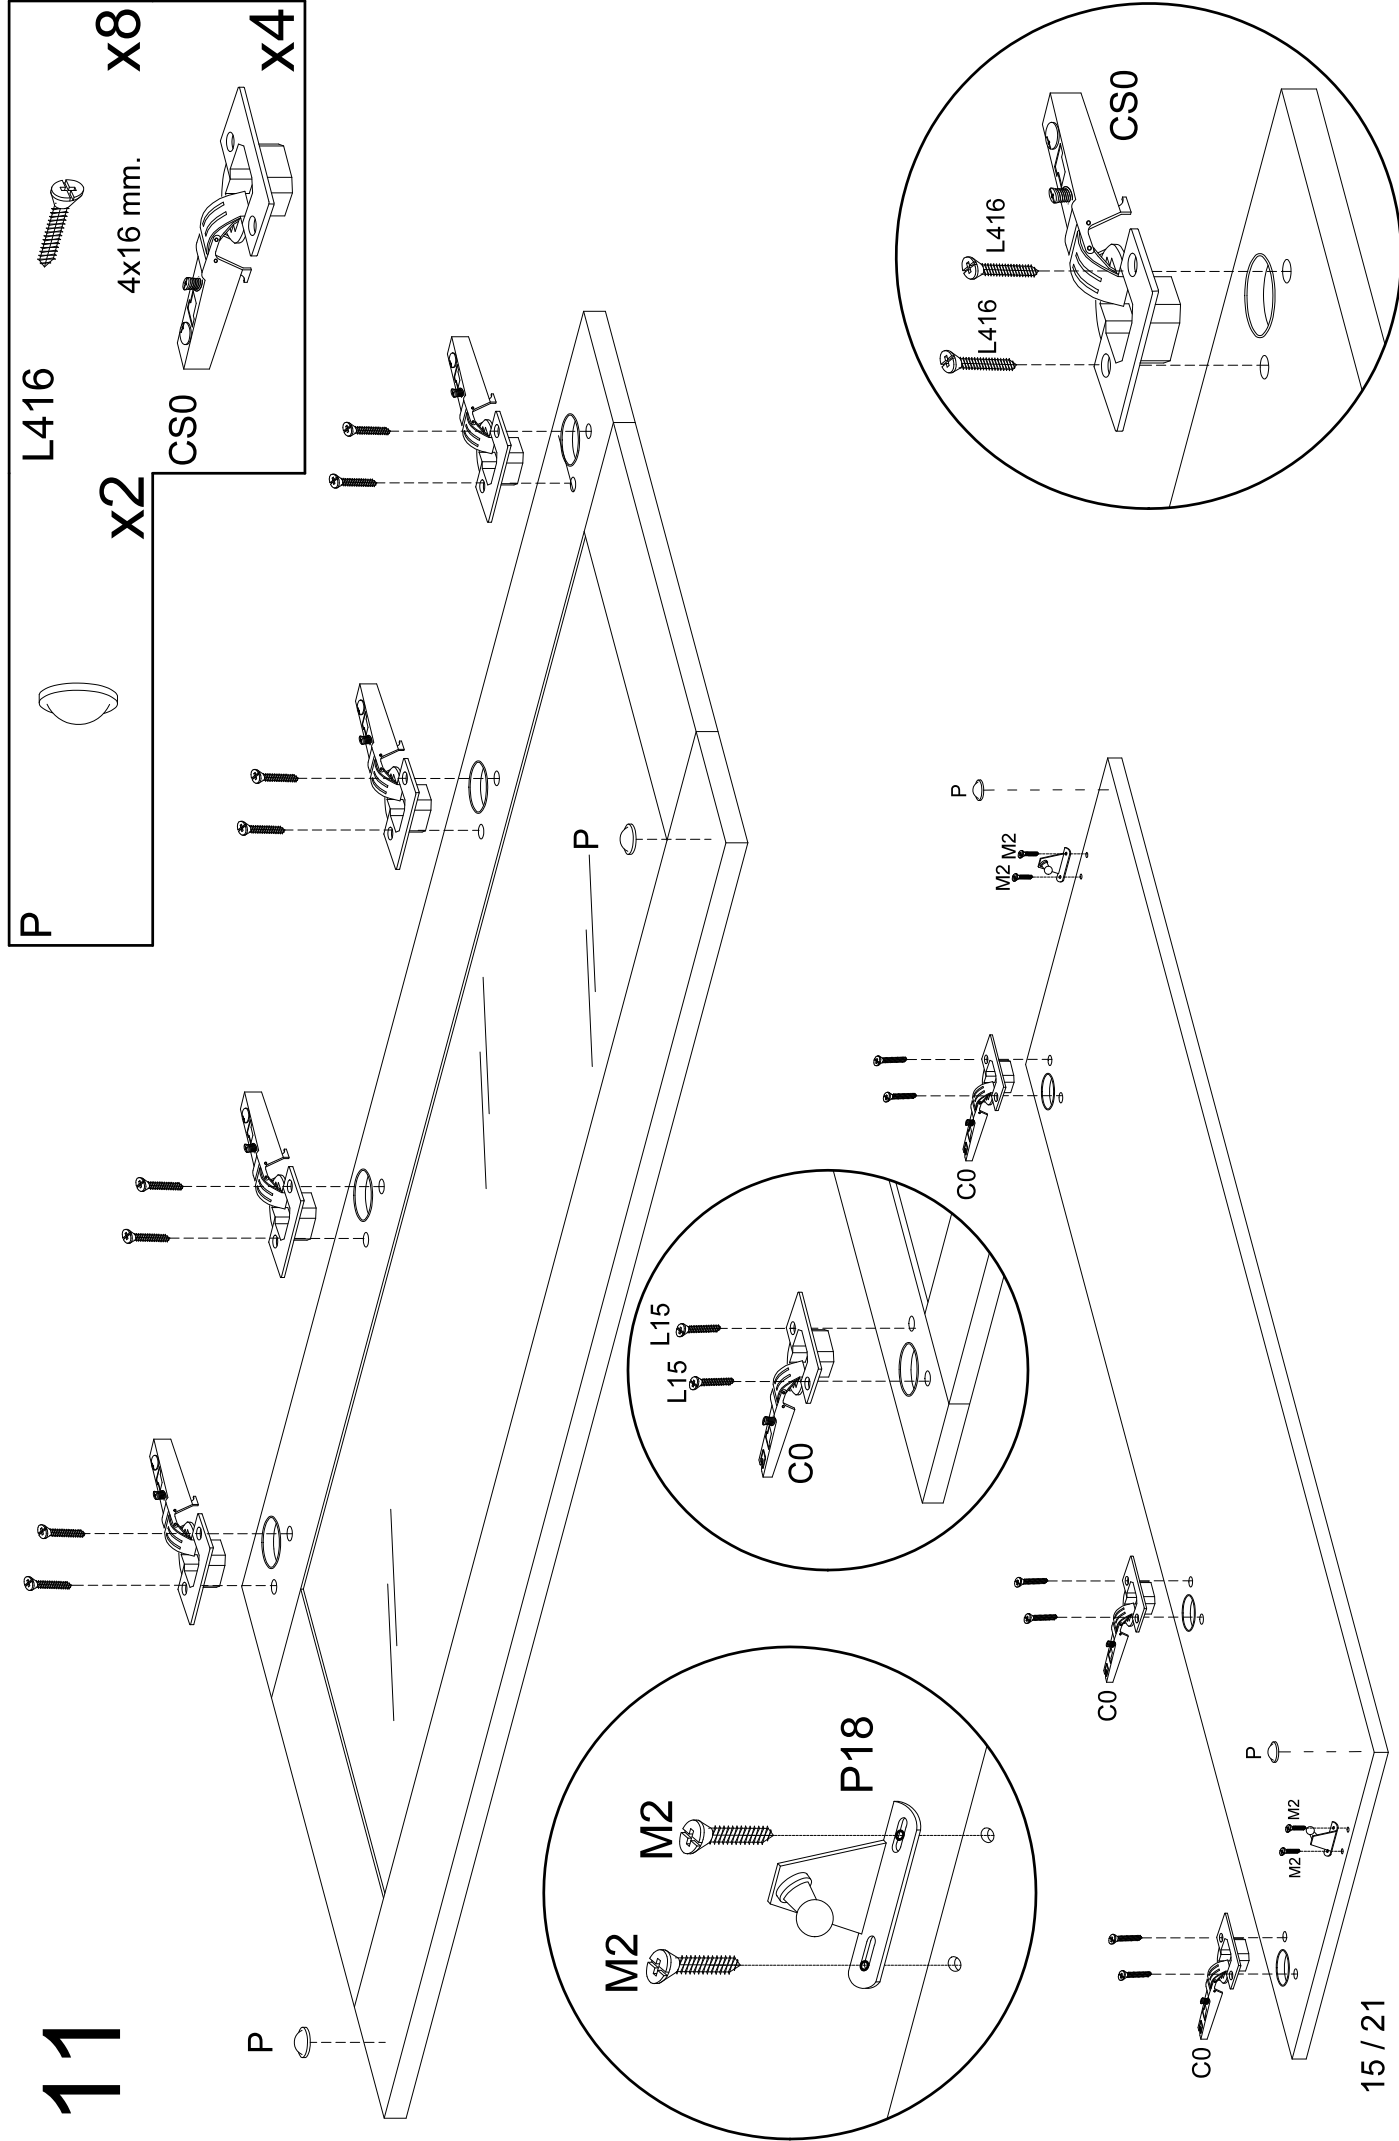


12

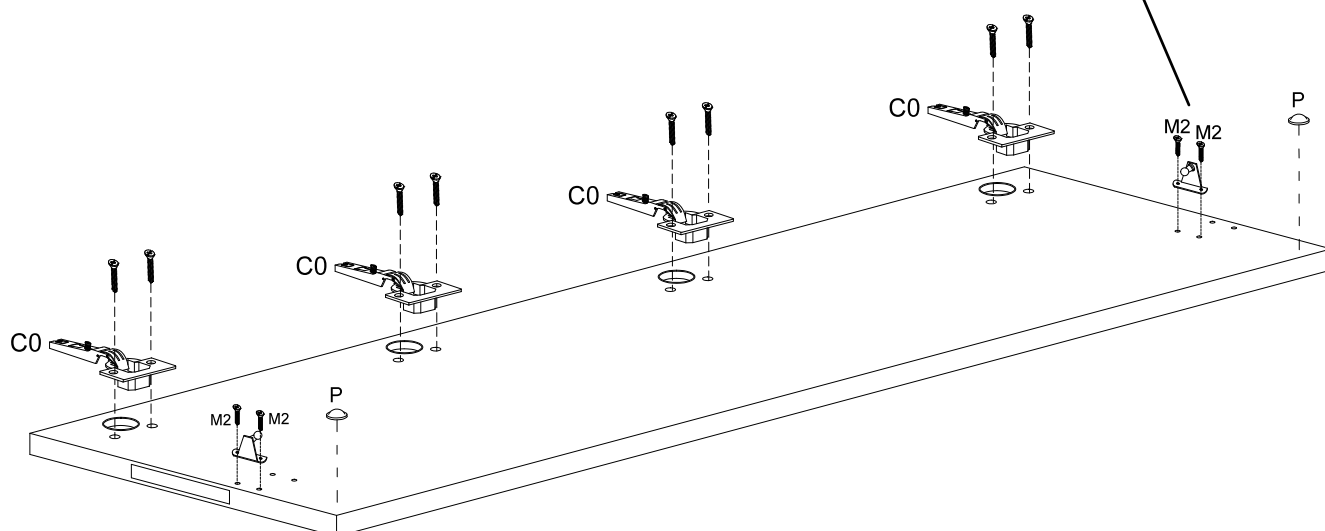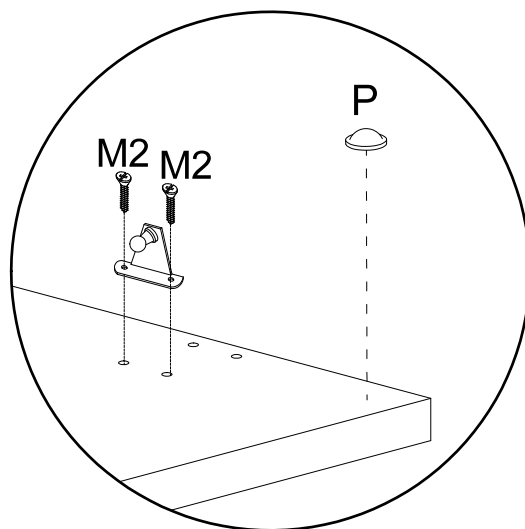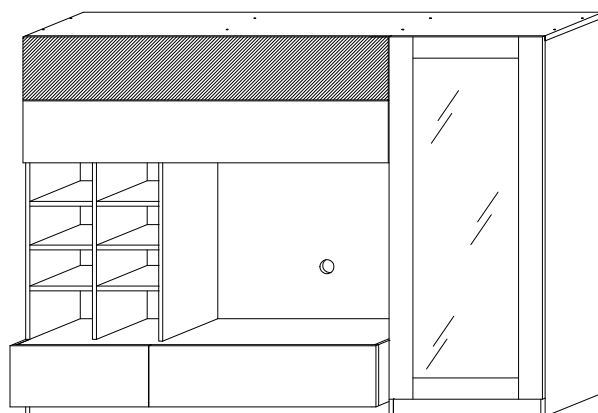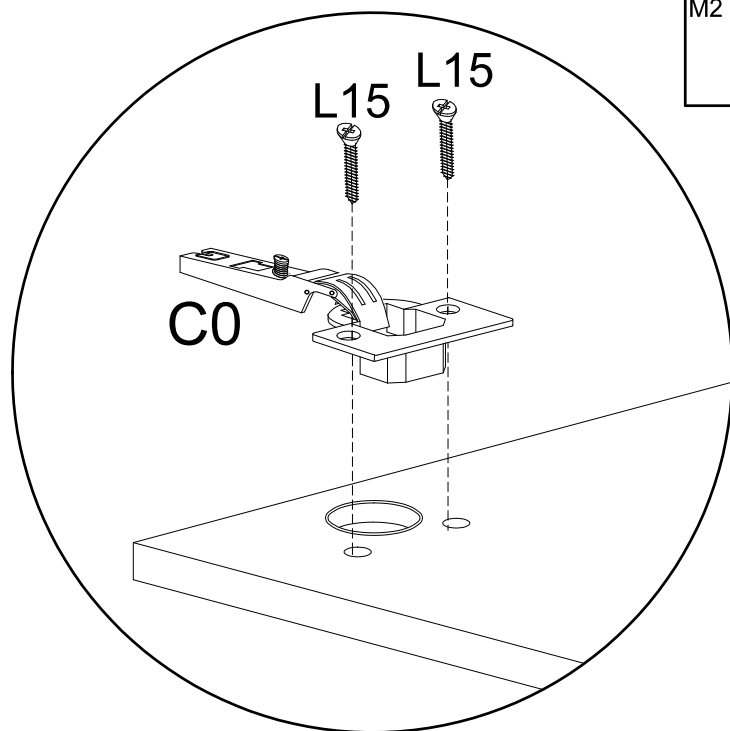


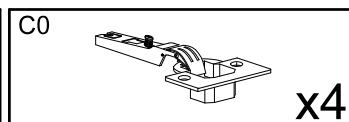
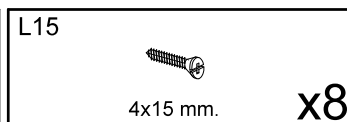
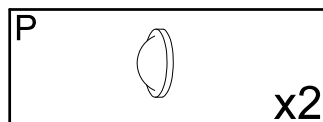


13

P  x2	L15  4x15 mm. x8	C0  x4
M2  3x16 mm. x4	P18  x2	

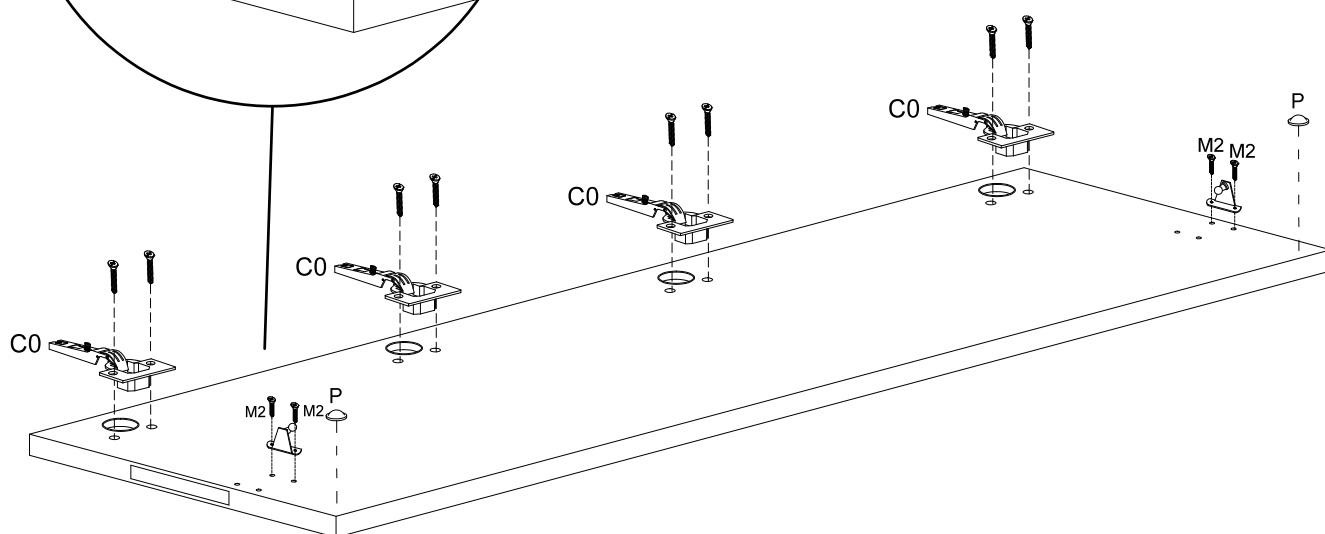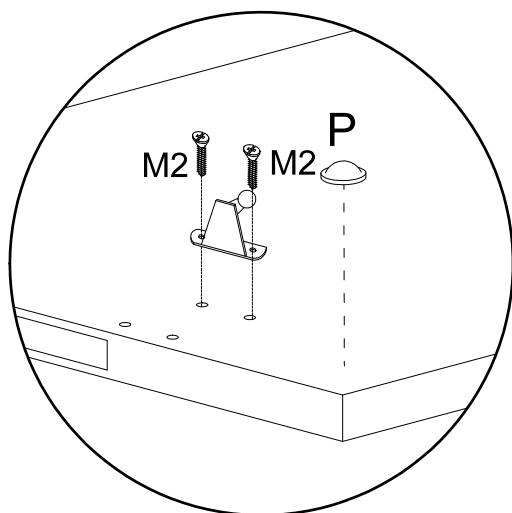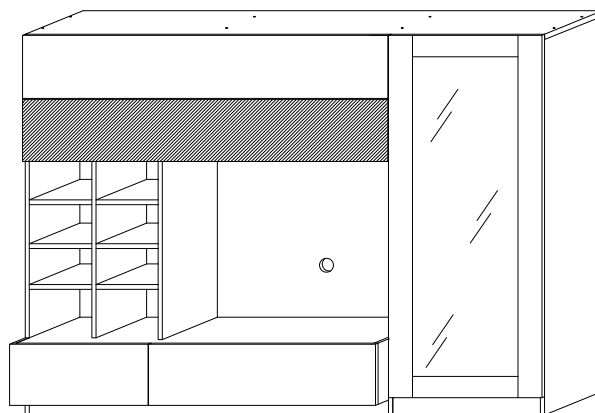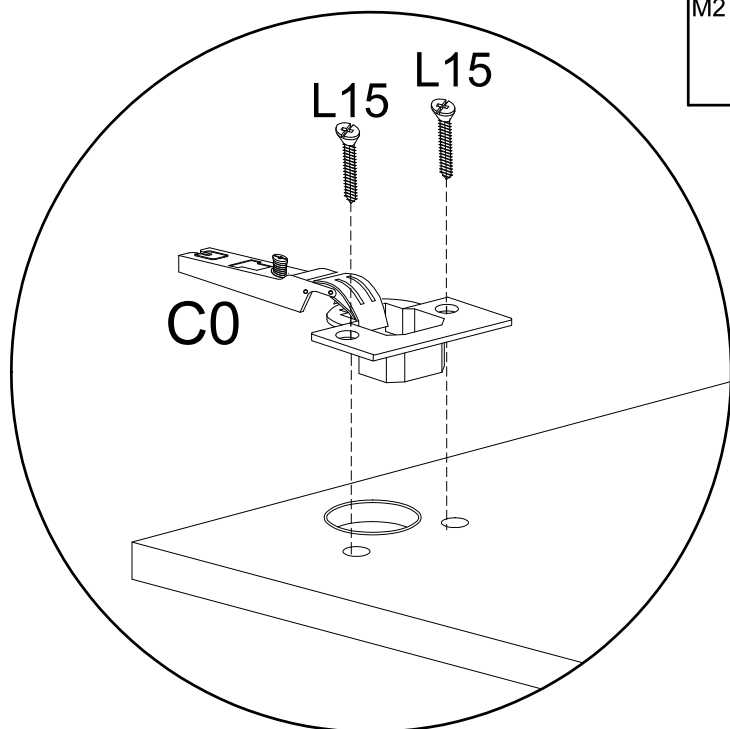

14

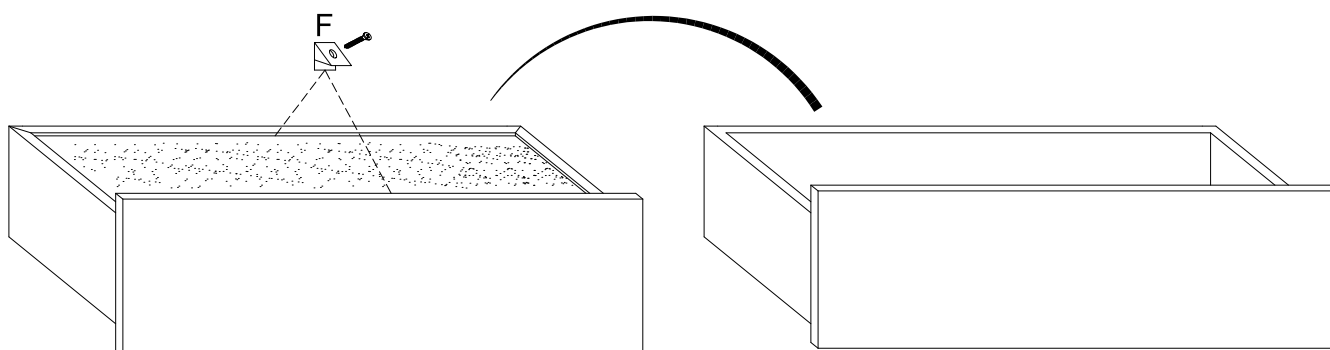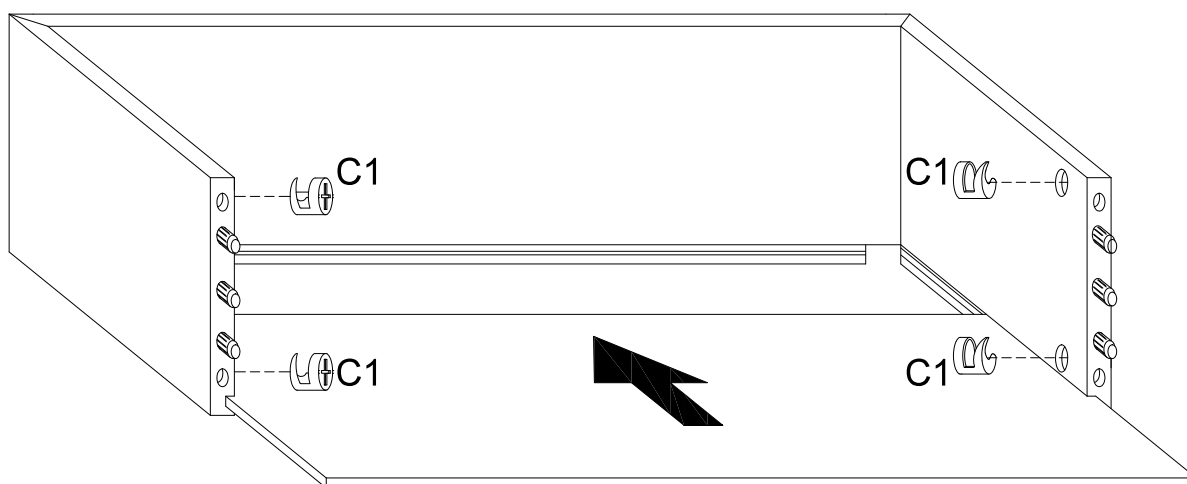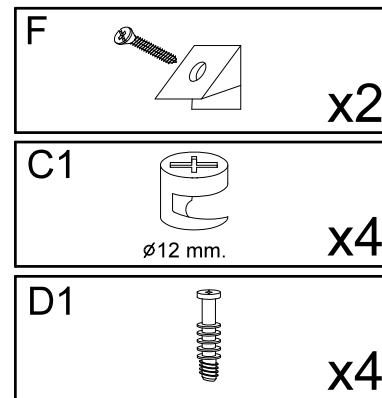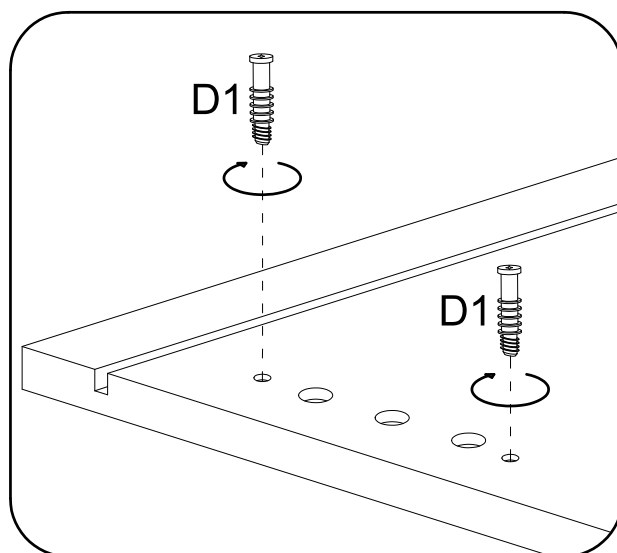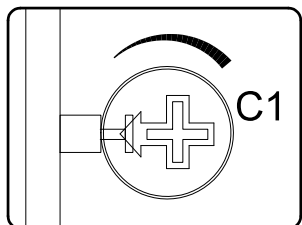

M2



x6


3x16 mm.

P19



x2


410S



L




x1



410D



R

x1

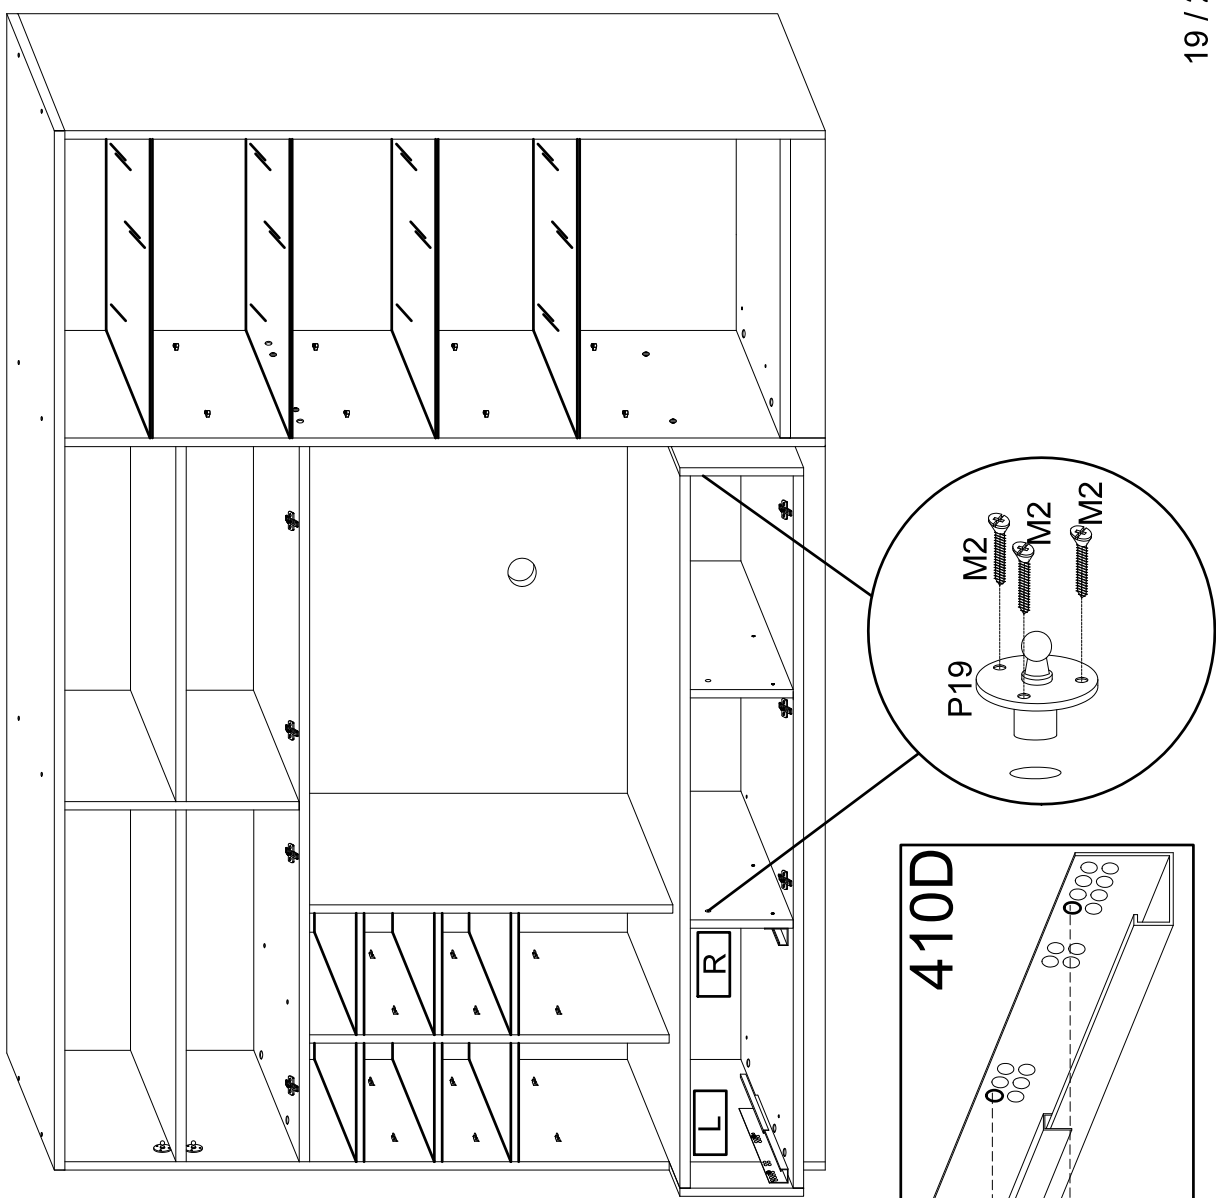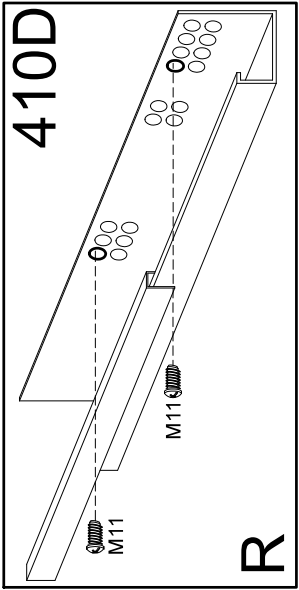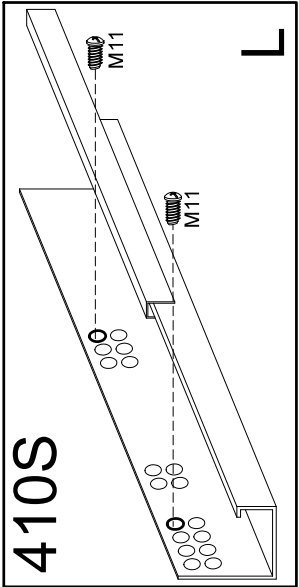



K12

P19

K11

x4

x2

t20

x2

Ø20 mm.

x16














K12

x6

Ø13 mm.








x8

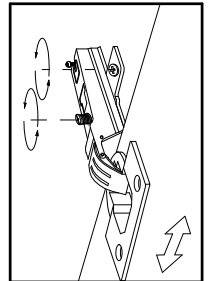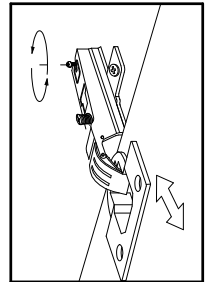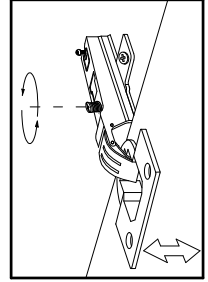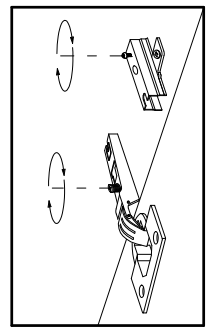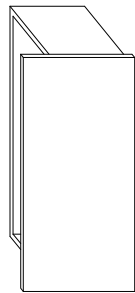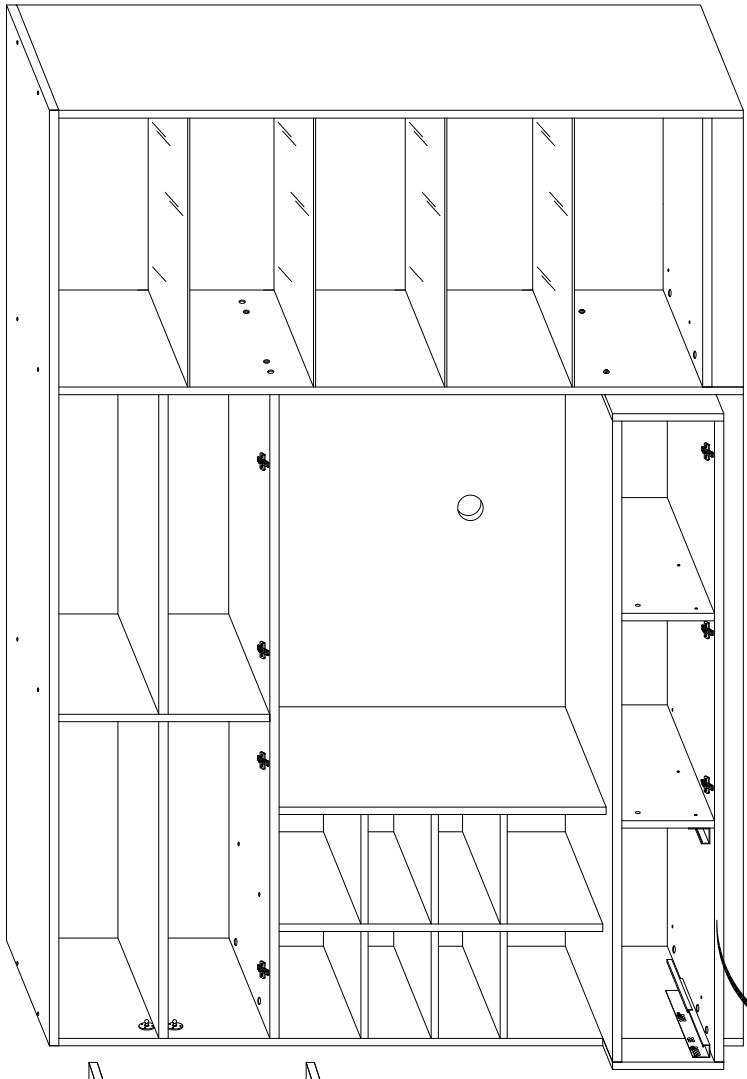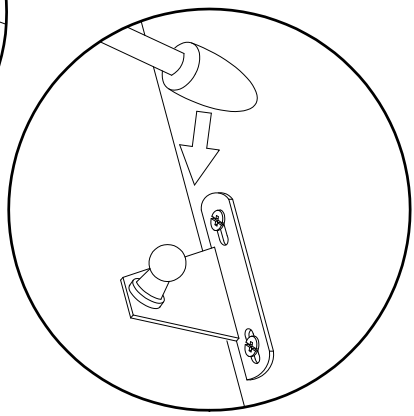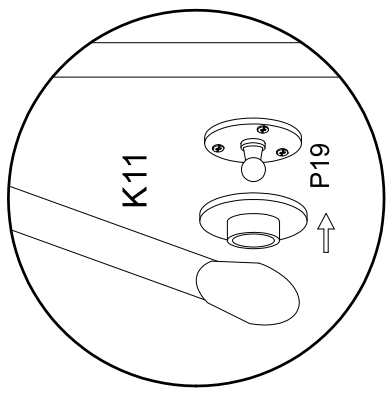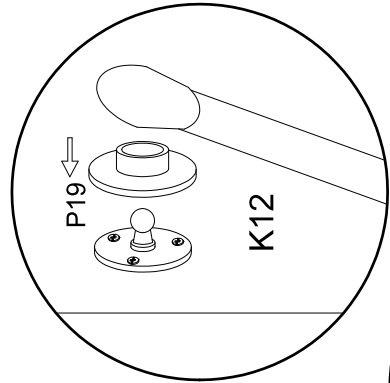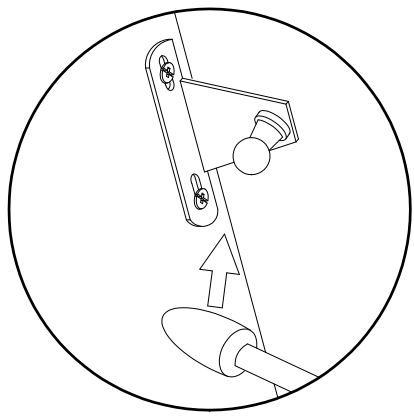

Cher client,
 l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.
 Les fishers sont inclus dans la quincaillerie et sont apte pour un mur de brique pleine ou creuse.
 S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble
 Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
 The fishers are included in the hardware package and are suitable for a wall of solid or hollow brick.
 Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.
 Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden!
 Die im Beschlagbeutel enthaltenen Fischerd uebel sind ausschliesslich fuer massive Steinwaende geeignet!
 Bitte pruefen Sie die Beschaffenheit der Wand und verwenden Sie dementsprechende D uebel, um einen sicheren Halt der Elemente zu bekommen.
 Gentile Cliente

Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
 I tasselli sono compresi nella ferramenta e sono indicati per una parete di mattoni pieni o forati.
 Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro dell'elemento.

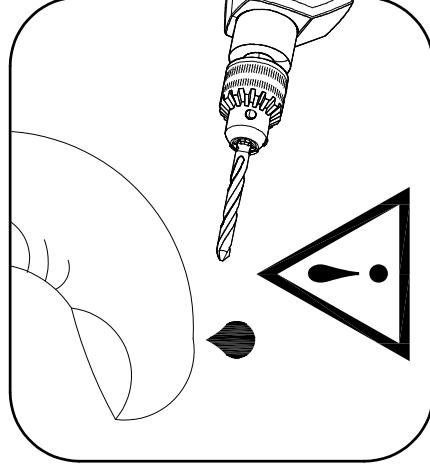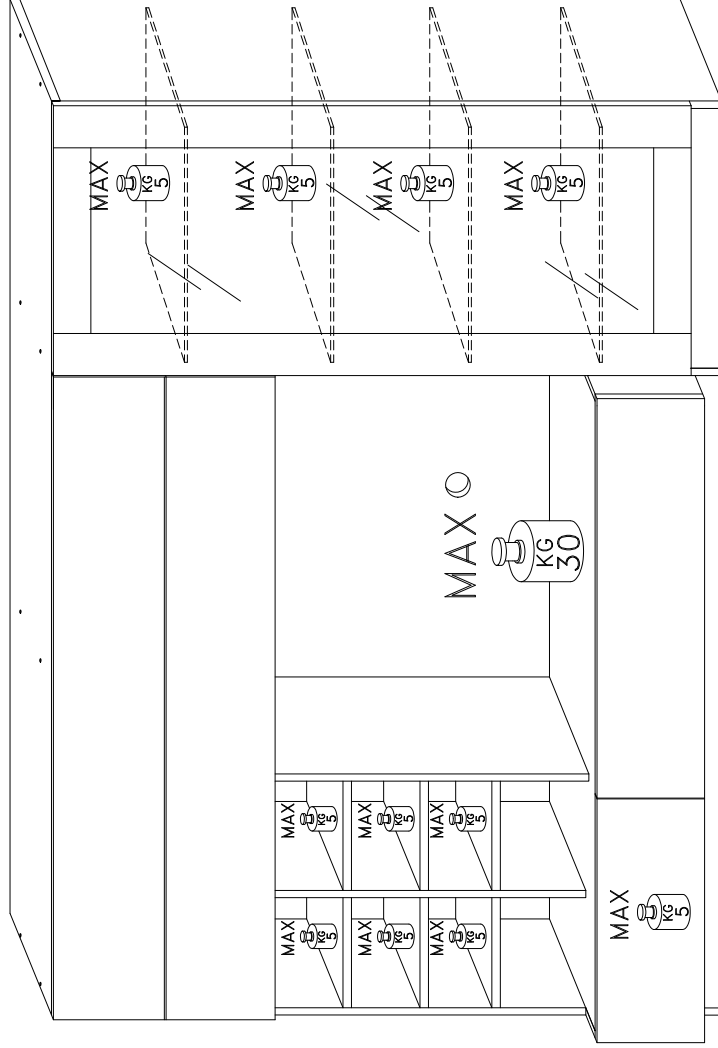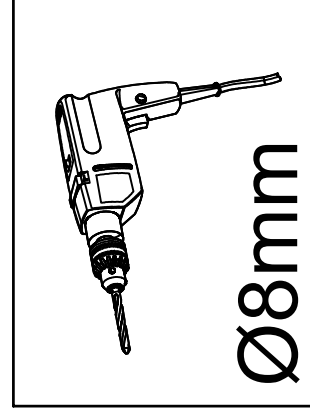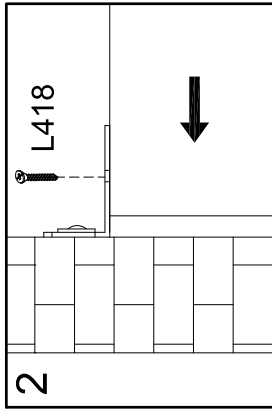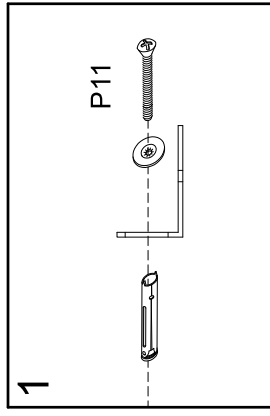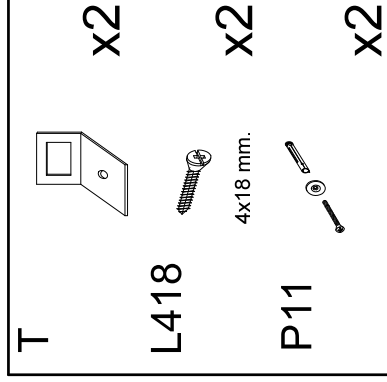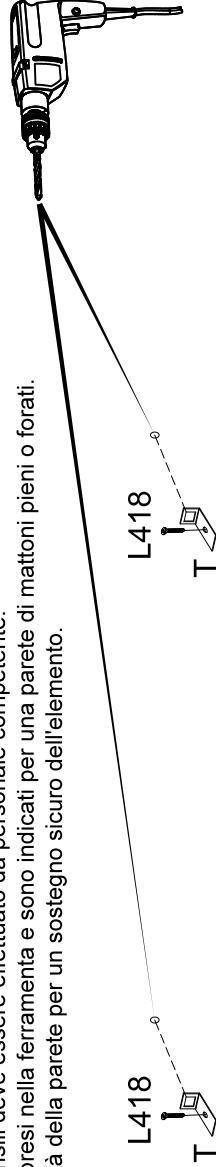

729042-904 (OPTIONAL)

