



Montageanleitung

Profil 100 // Profil 400



1.) Deckenspanner mit Dübel und Schraube an der Decke befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen, da Spanner noch beweglich sein muss.

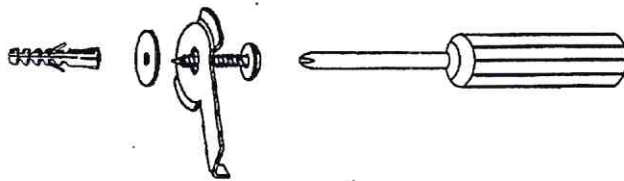



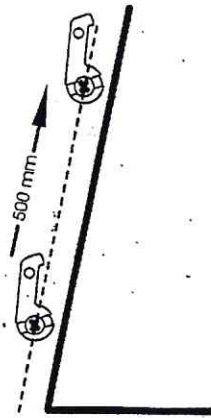



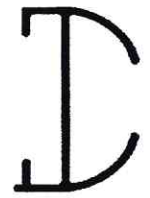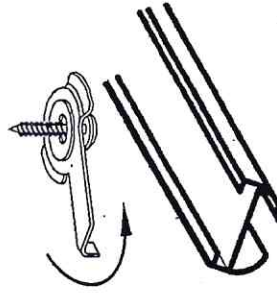





2.) Bitte achten Sie darauf, dass die Spanner in einer Linie angebracht werden.



3.) Oberen Lauf des Profils unter die Spanner halten und mit einer Hebelbewegung die Spanner in den Lauf des Profils einrasten lassen.



Achtung!
Die überhöhte Kante ist die Vorderkante. Wichtig, zur Abdeckung des Deckenspanners!

Lieferumfang Gardinenschiene Profil 100 + Profil 400		Aluminiumprofil	
1	Profil 100 Profil 400	 Profil 100: Ab 2,10 m geteilt, dann mit Verbinder Profil 400: Ab 2,50 m geteilt, dann mit Verbinder	
2	Profil 100	Profil 100: Verbinder sind nur bei geteilten Garnituren ab 2,10 m Länge enthalten 	
	Profil 400	Profil 400: Verbinder sind nur bei geteilten Garnituren ab 2,50 m Länge enthalten	
2a	Profil 100 + 400	Sechskantstiftschlüssel SW2,5 	1 Stück
3	Profil 100 + 400	Endkappe 	2 Stück
4	Profil 100 + 400	Deckenspanner inkl. Schrauben und Dübel	
			3 Stück
			4 Stück
			5 Stück
			6 Stück
			7 Stück
			8 Stück
		Profil 400: 4,10 – 4,80 m	9 Stück
5	Profil 100	Endfeststeller 	1 Stück
6	Profil 100 + 400	X-Gleiter 	je 10 cm Länge 1 Stück