
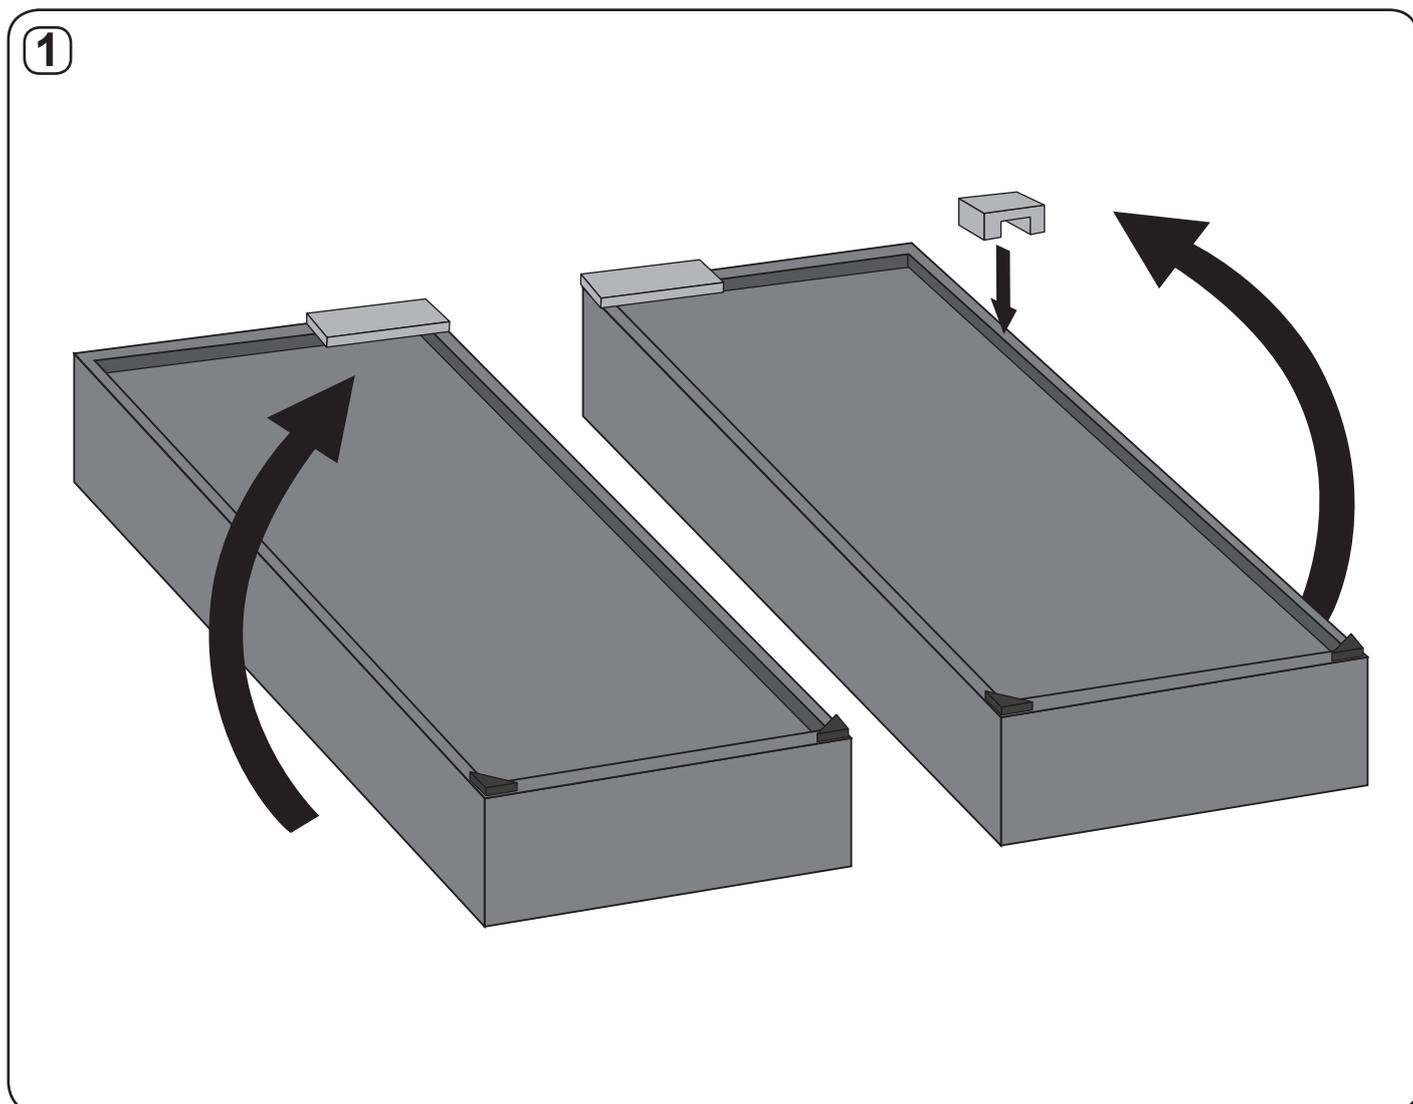
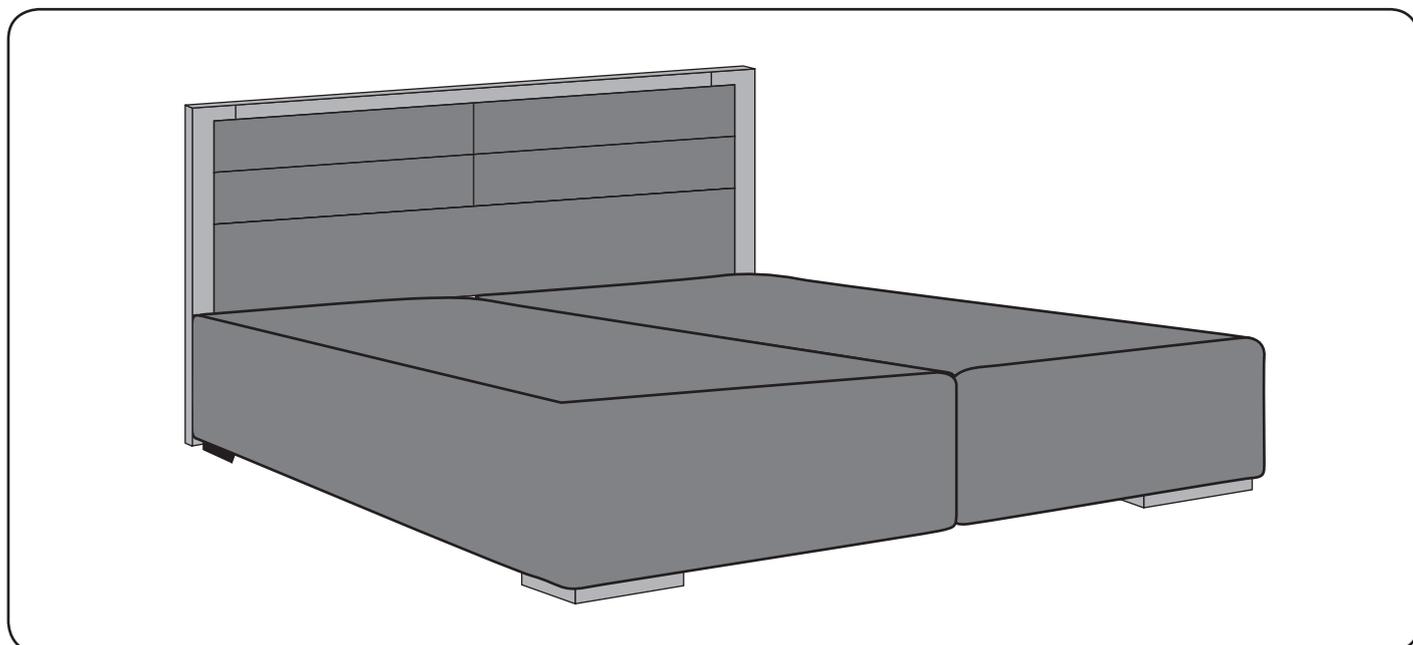


Aufbauanleitung


ORLANDO

Wichtig! Bitte alle Schrauben
beim Aufbau fest anziehen.

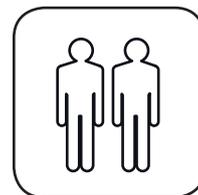


2

Kopfteilseite

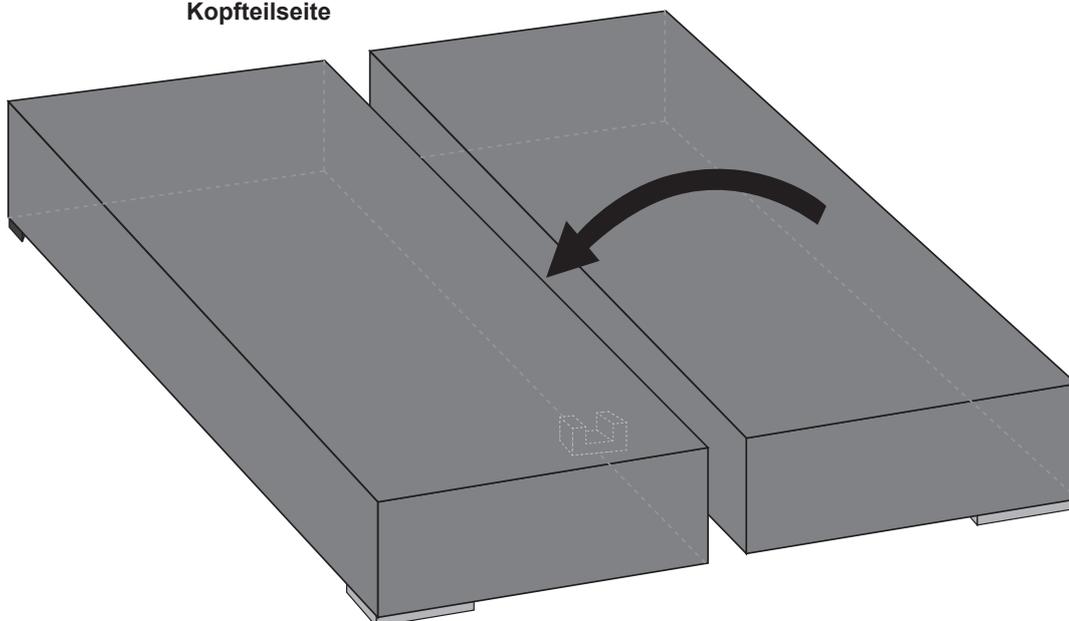**3**

Schrauben Sie an der Kopfseite der Box das eine Seitenteil mit unterer Abstandleiste an. Stecken Sie dann mithilfe der mitgelieferten Dübel das Querstück in die befestigte Seite. Dann stecken Sie das andere Seitenteil in das Querstück und befestigen dieses mithilfe der Querleisten ebenfalls an der Box.

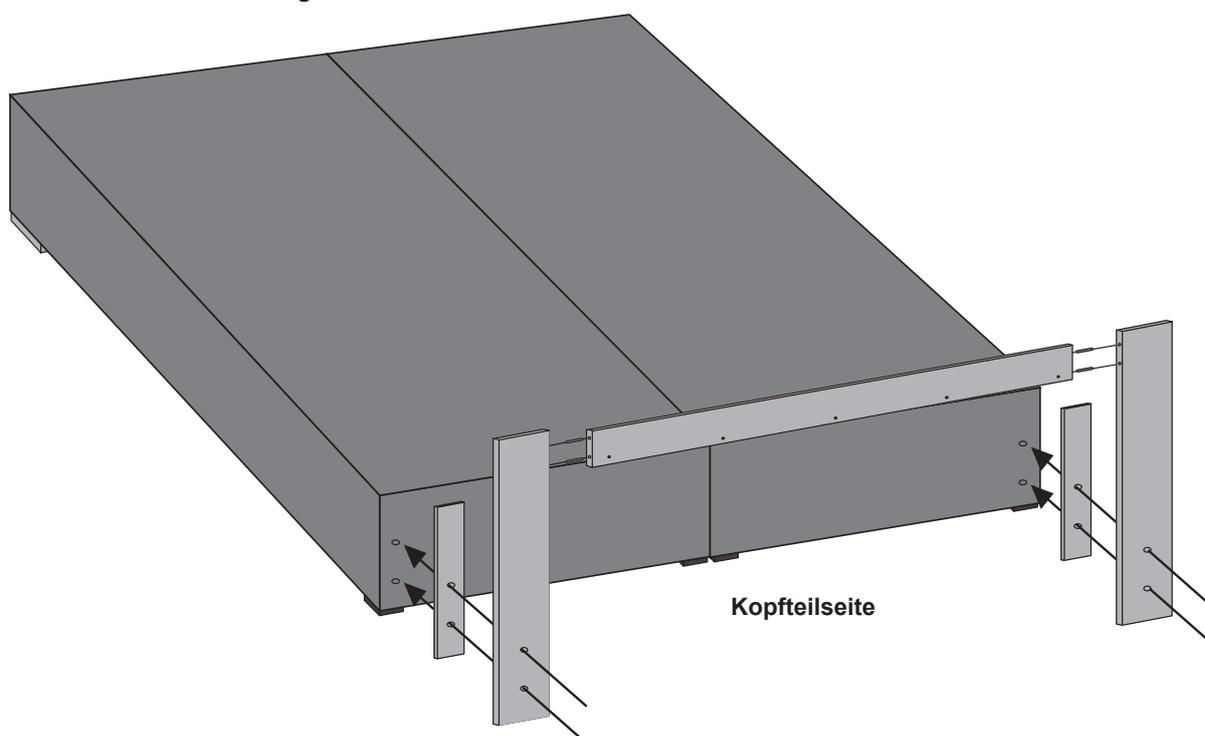**4**

Schrauben Sie die gepolsterte Kopfteilplatte durch die vorgebohrten Löcher von der Rückseite mit einem gleichmäßigen Abstand auf der Vorderseite des Kopfteils fest.

