
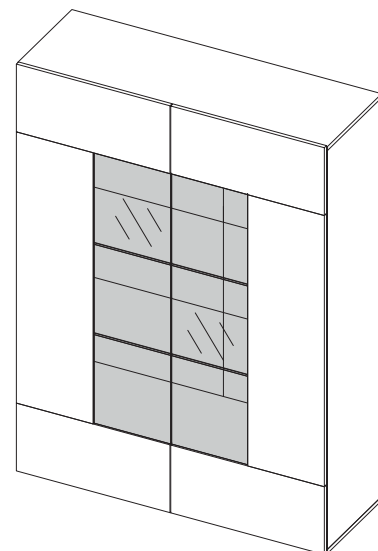
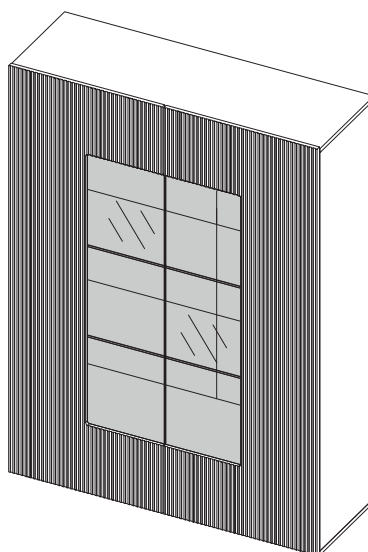
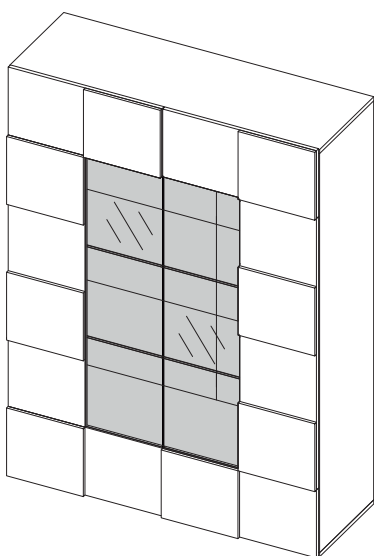
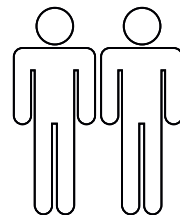
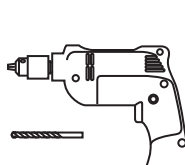


-06P1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / инструкции по сборке / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar/
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

DAMA MIRO PRISMA RIO

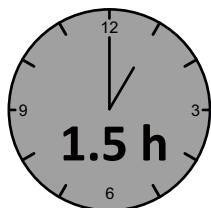

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Pt – leia atentamente as instruções de montagem, uma vez
que não assumimos qualquer responsabilidade por defeitos
resultantes de uma montagem incorrecta.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uwaznie zapoznac sie z instrukcja montazu,
Poniewaz nie ponosimy odpowiedzialnosci za niewlasciwy montaz.

Hu – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!

RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorrect!

RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.

TU – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.


ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.

RS – Pažljivo pročitajte priložena uputstva za montažu jer
ne možemo prihvatiti reklamacije kao osnovane za
greške nastale kao rezultat nepravilne montaže

**DAMA
MIRO
PRISMA
RIO**




06SCH

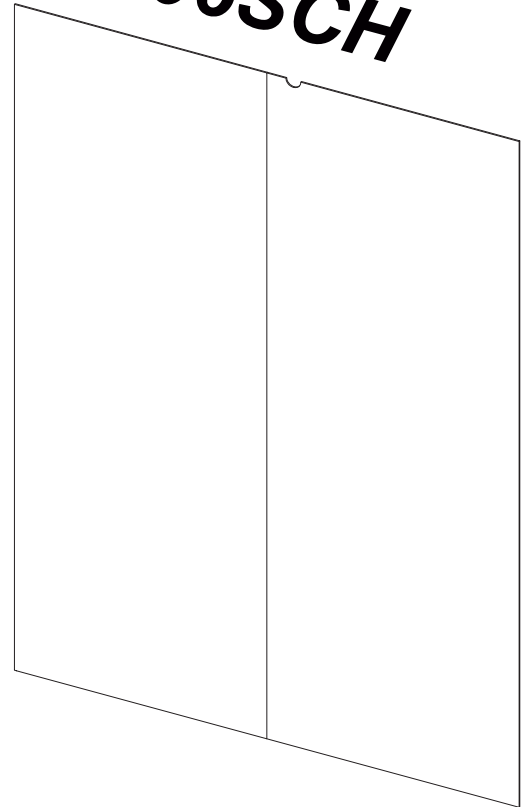


04CI




06FS




06TR




06RI

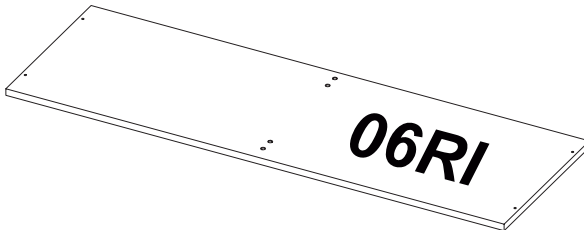


06MV x 2

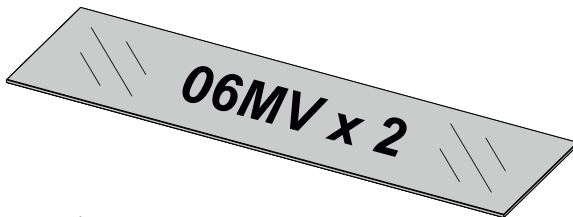


06RI

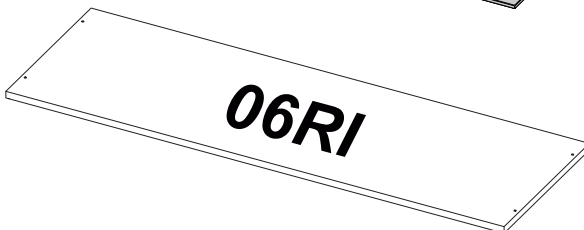

06TR





04FO

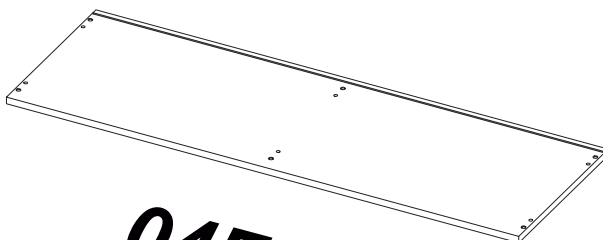

06FD





SERVICEKARTE

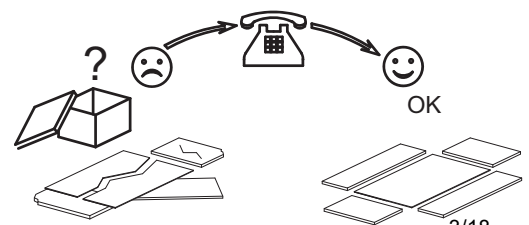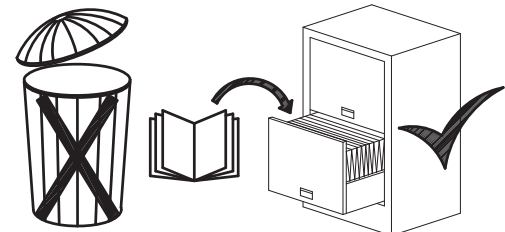



DAMA

06AVT
x 2

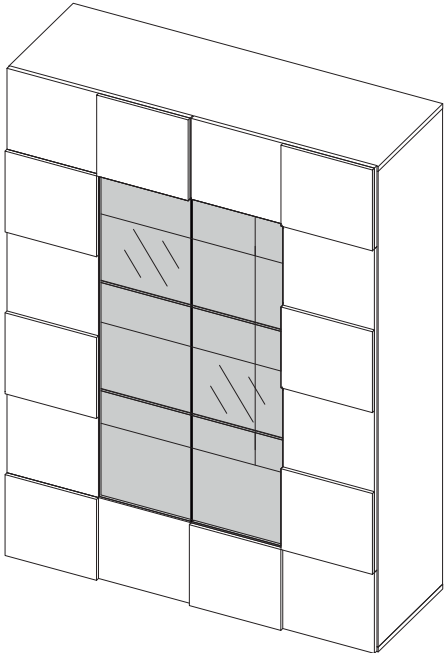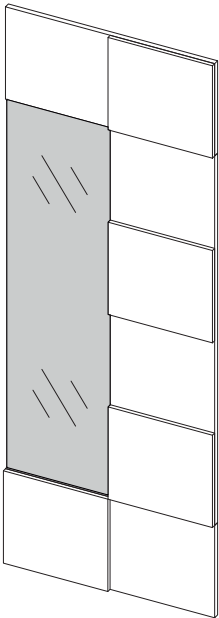



RIO

06AVT
x 2

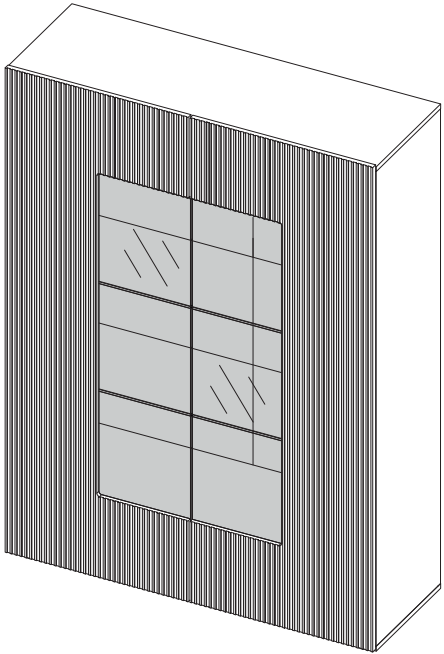
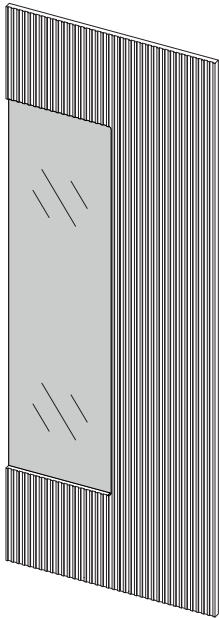


MIRO
PRISMA


06AVT
x 2

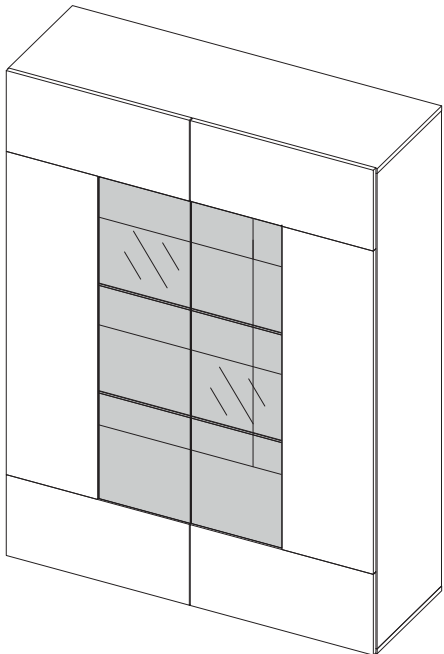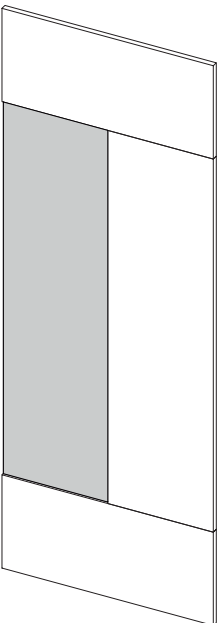


TOP / Superiore

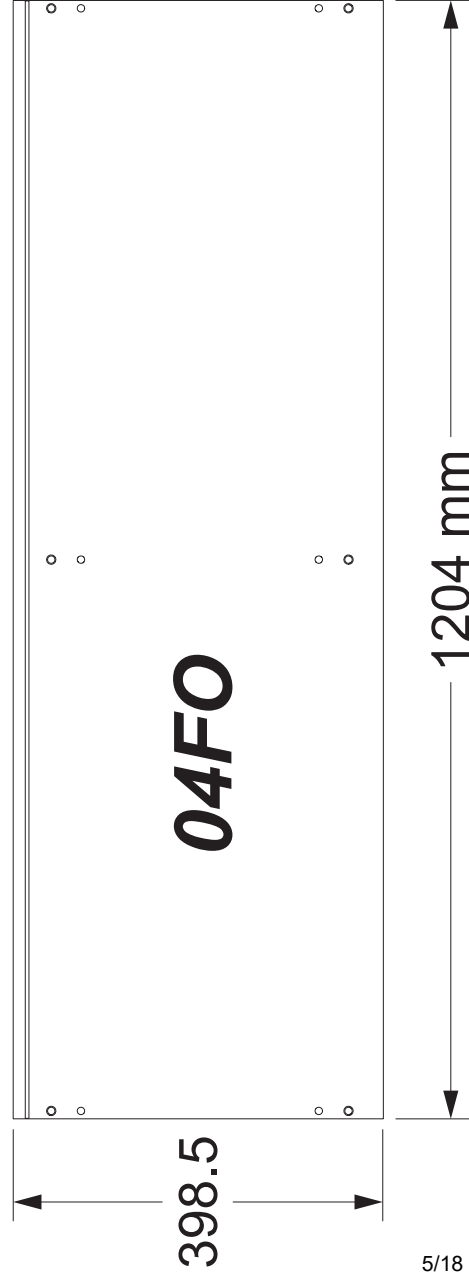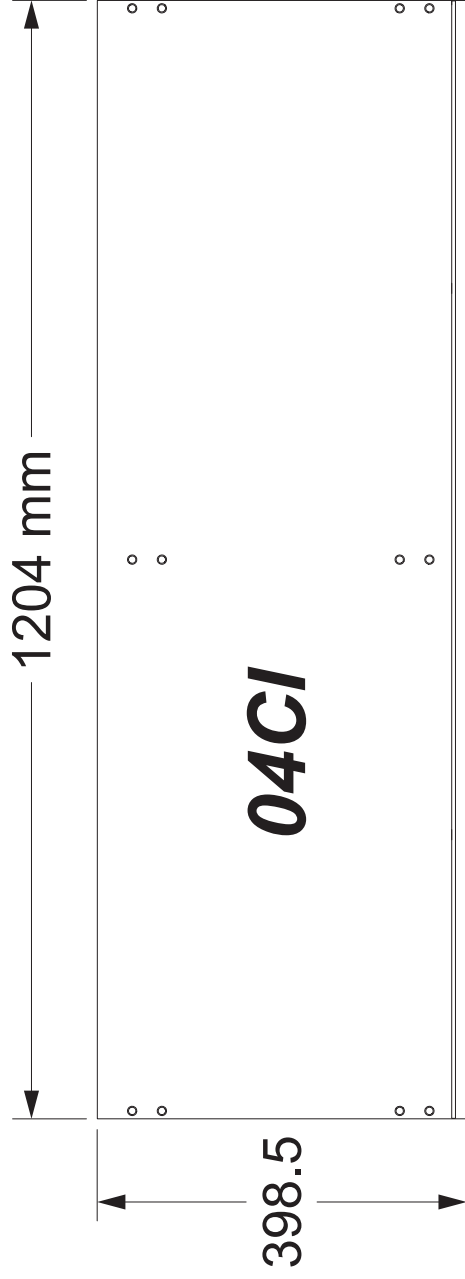


SIDE / Lateral

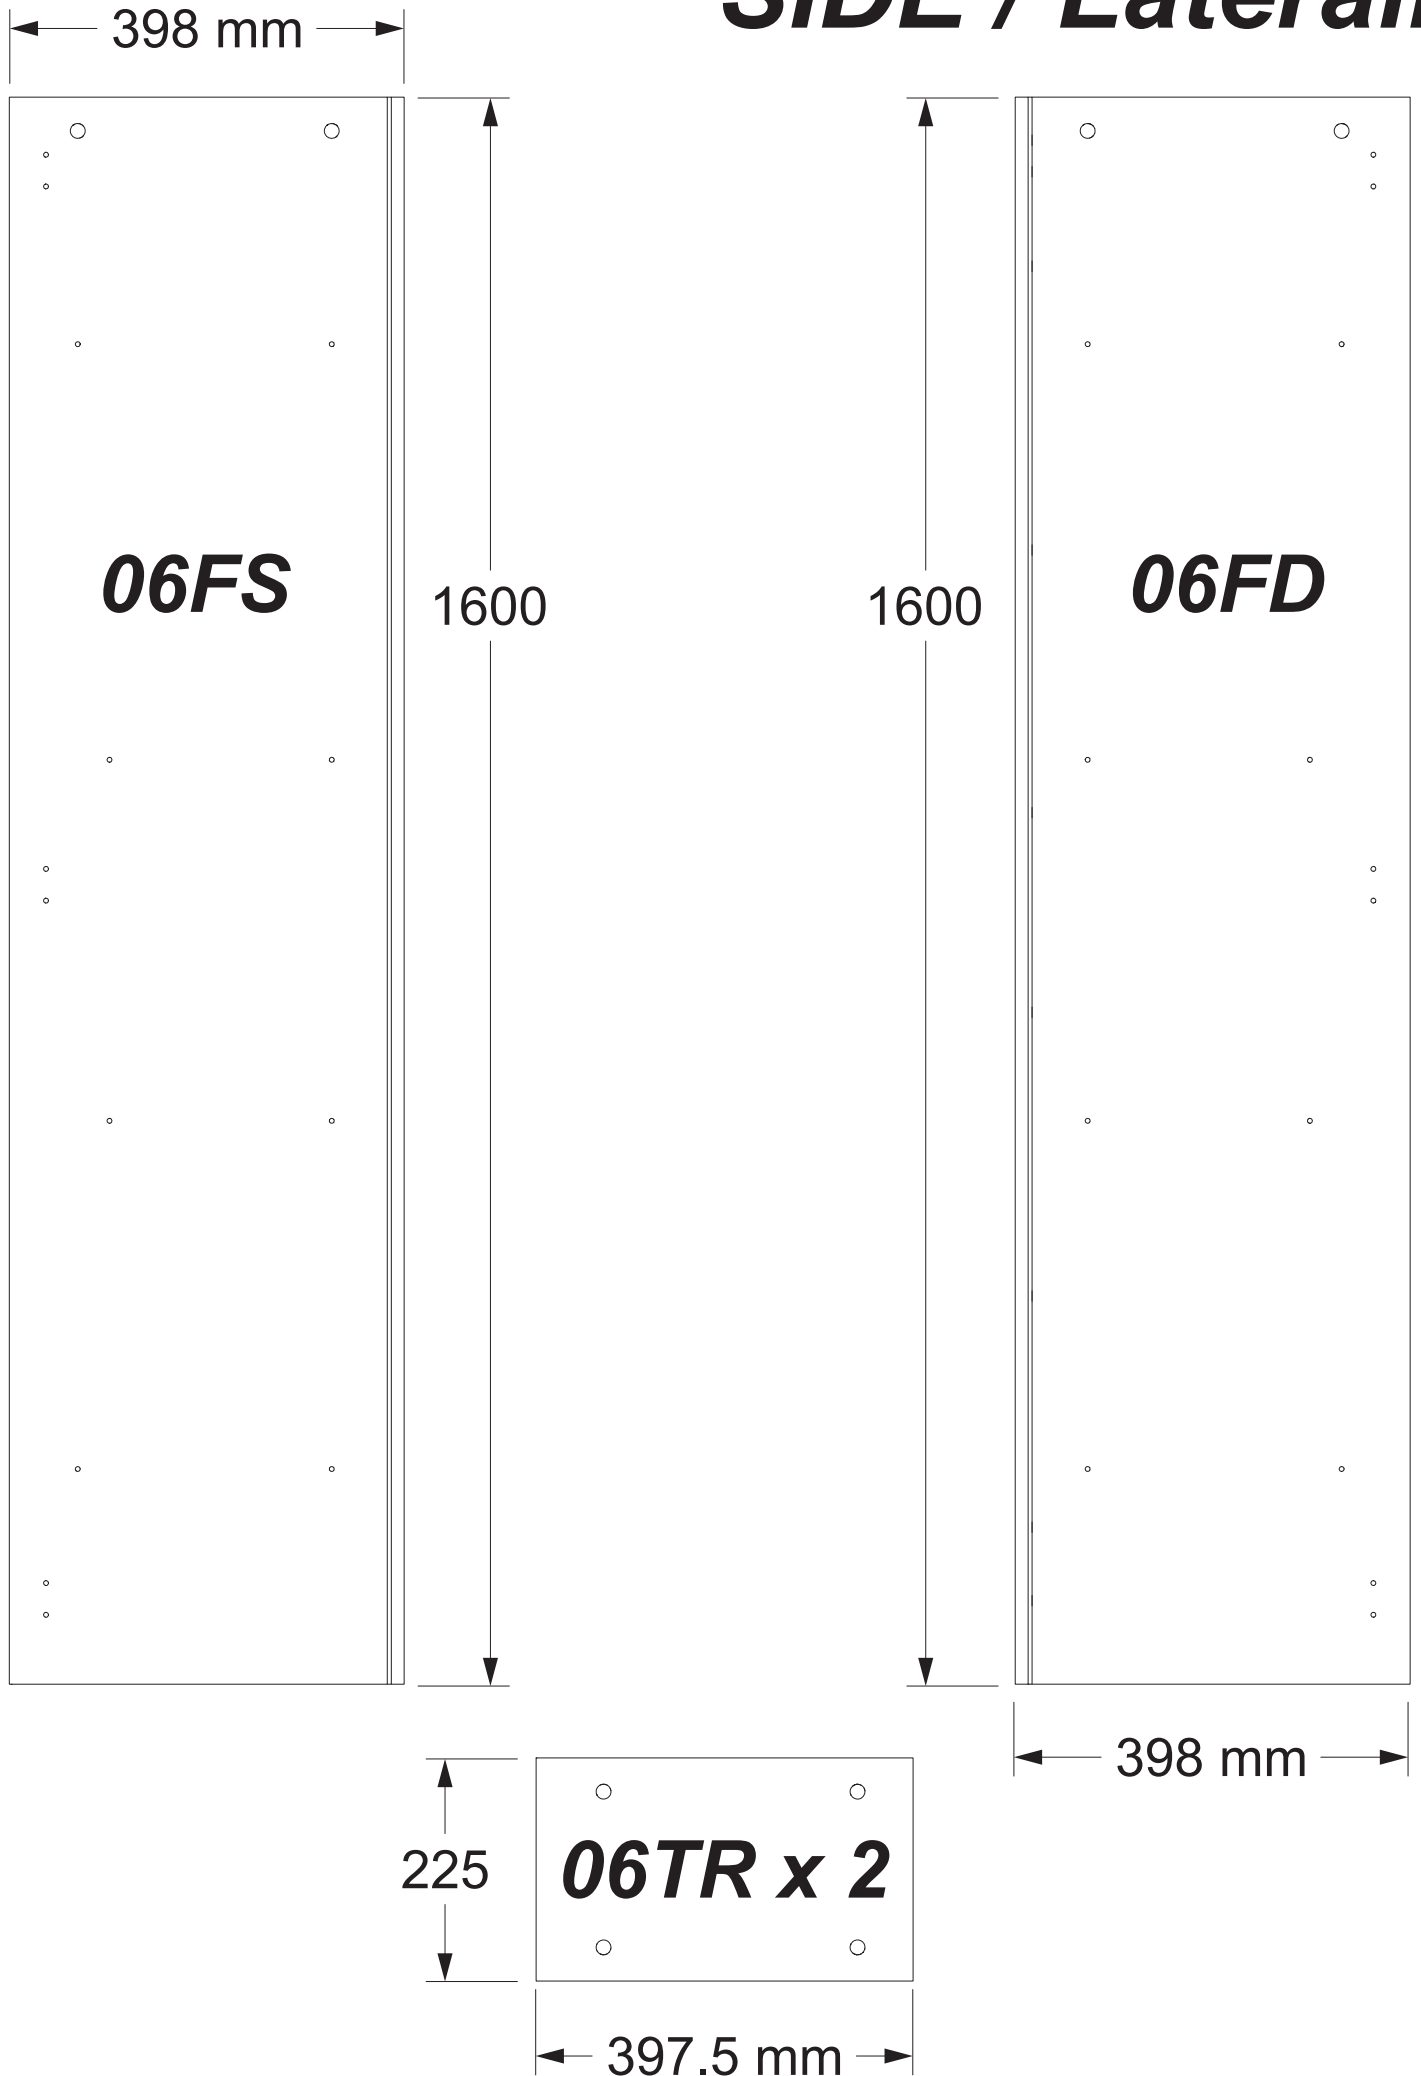


FRONT / Frontali

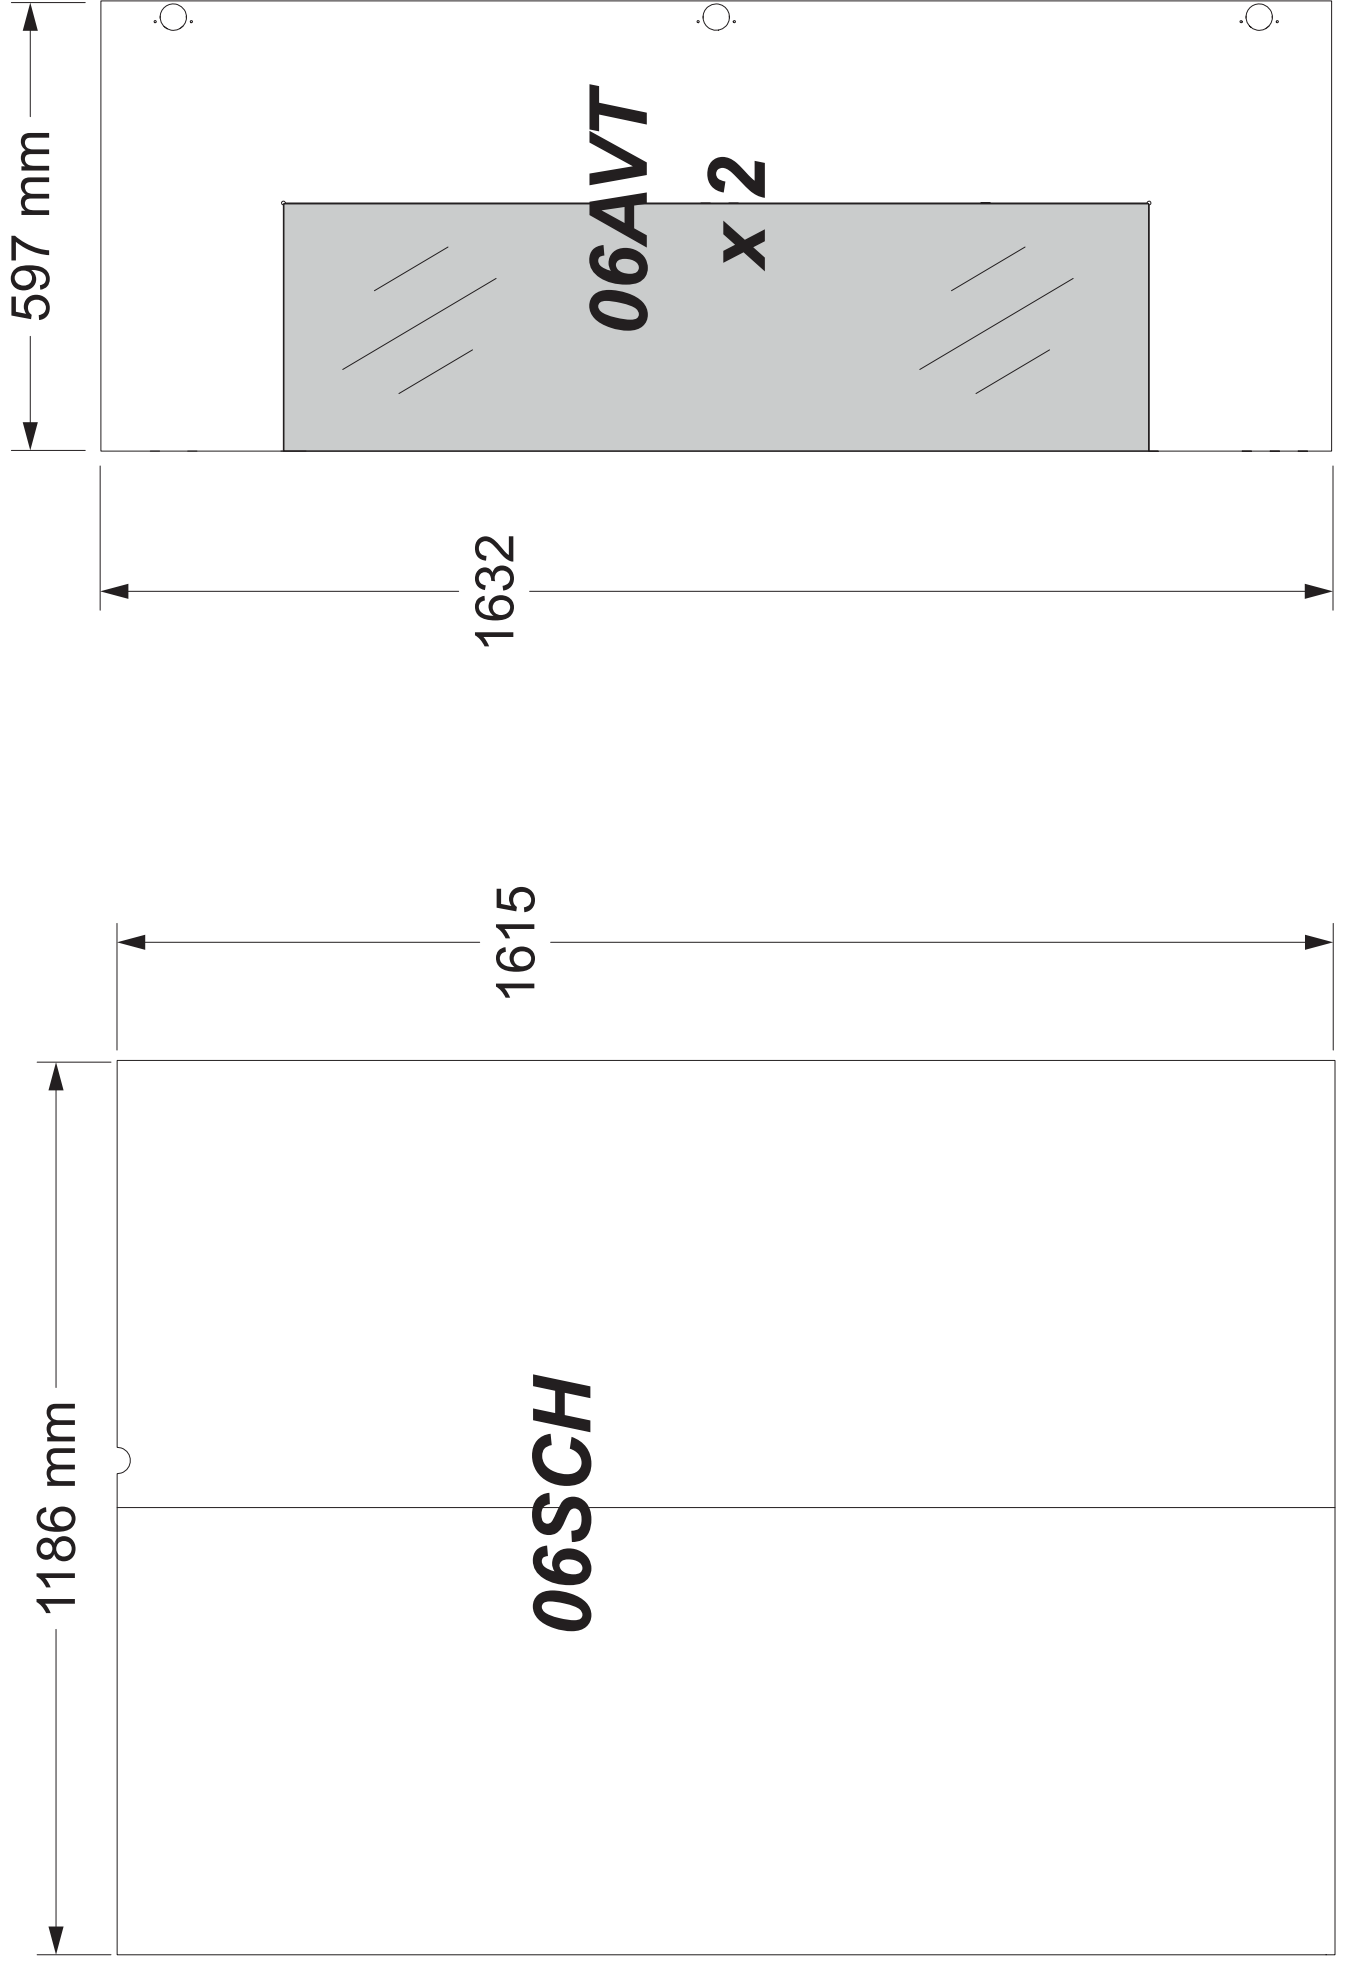

SERVICEKARTE

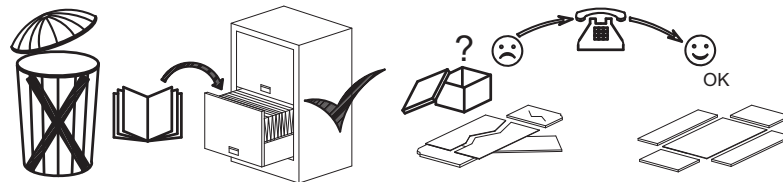


H2E

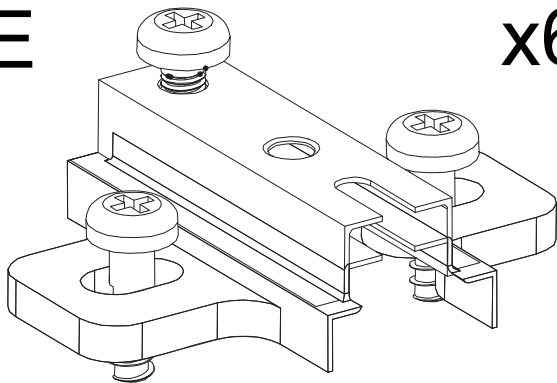


x6

C0 x6

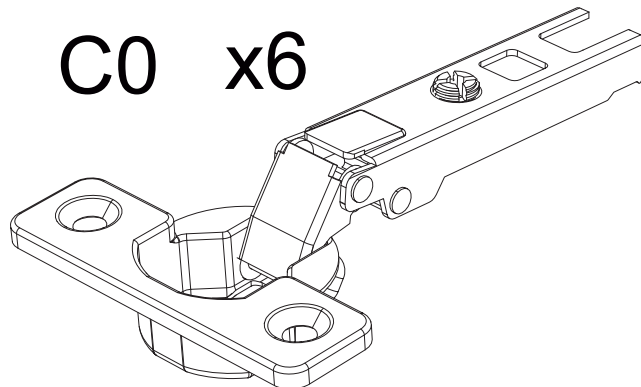


V415

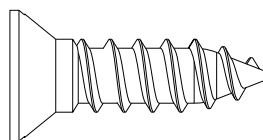

x12

ø4x15 mm


P

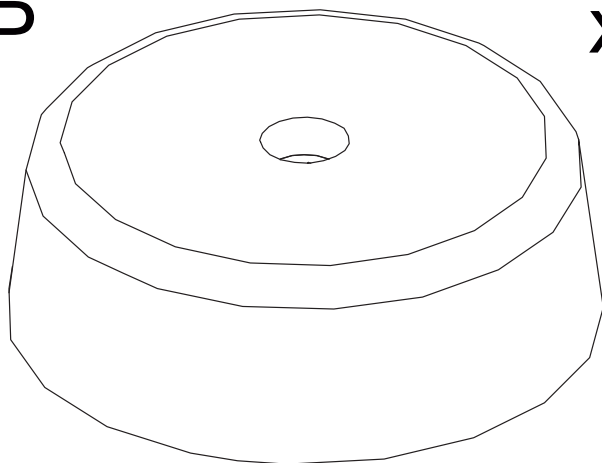

x5


V4530

x5

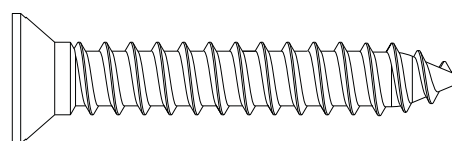


Ø4.5x30 mm

SERVICEKARTE

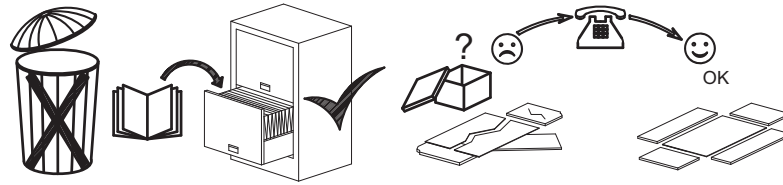


B

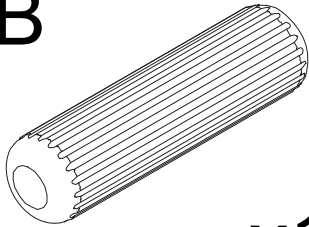


x16

D

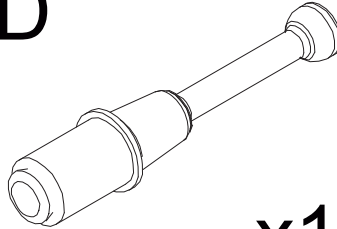

x12


C

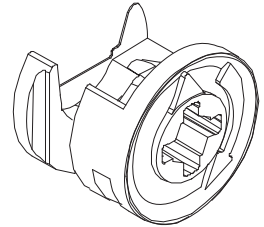

ø15


x12

R2

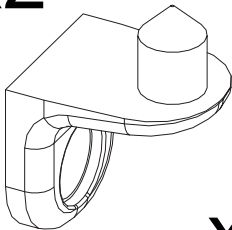

x8


M9

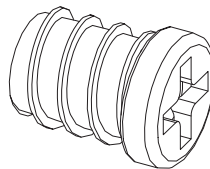

ø6x9

x8


E

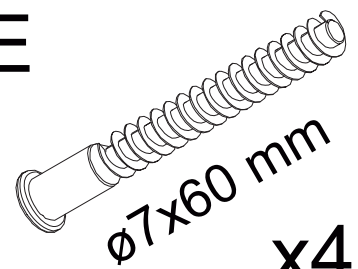

ø7x60 mm


x4

F

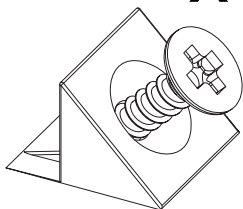


x14

R1

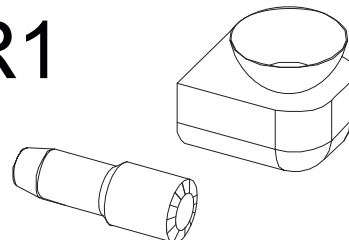

x8

G

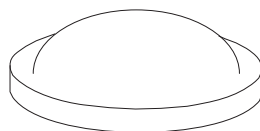


x4

T20

x12




V418

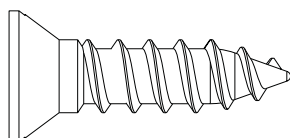

ø4x18 mm

x2


PST

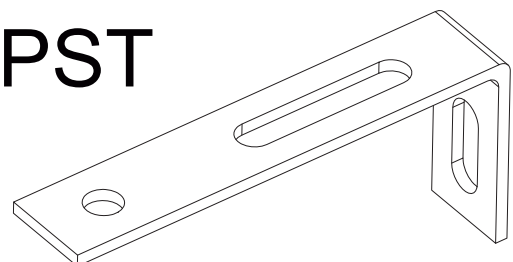

x1

1


B





8x30 mm.

x16


H2E

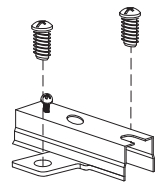

x6

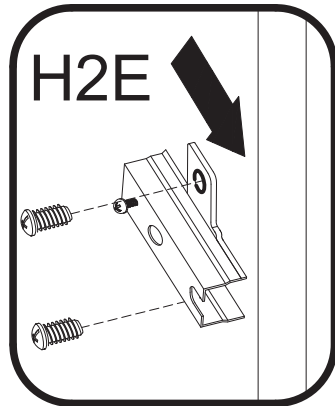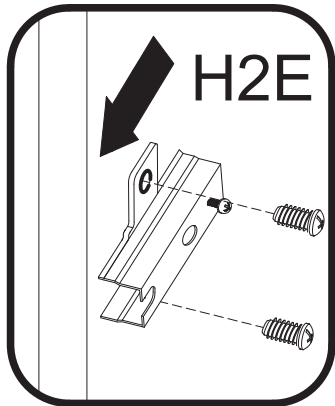


R1




x8

R2







x8

M9





6x9 mm.

x8

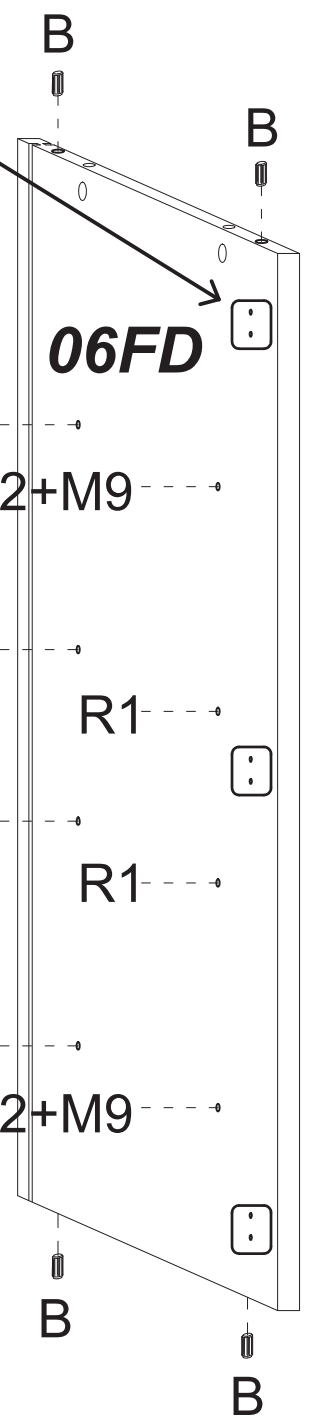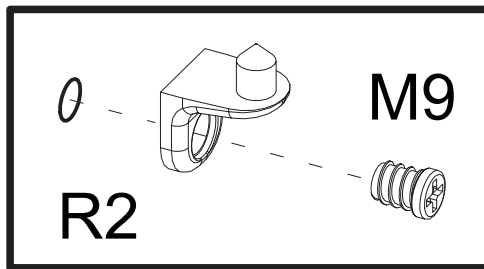
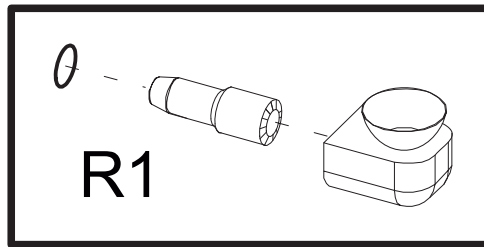
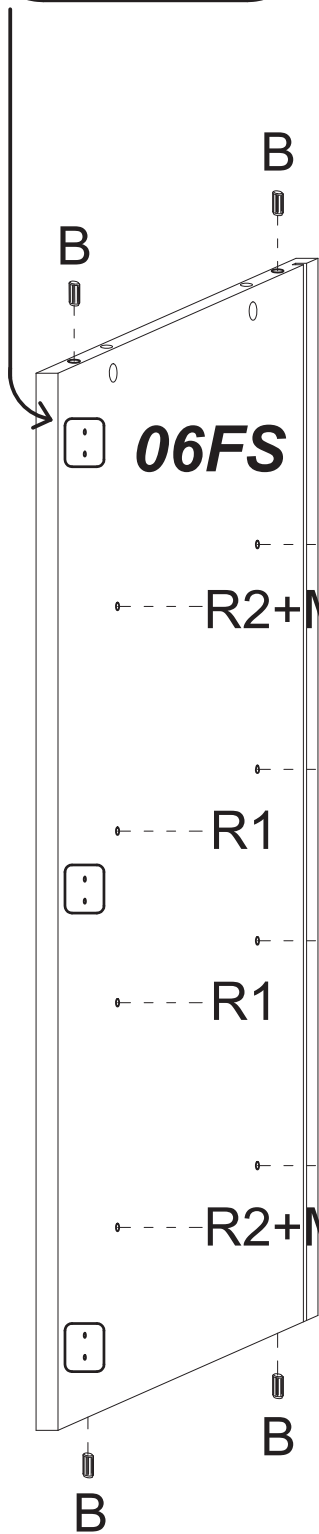


06TR x 2








2

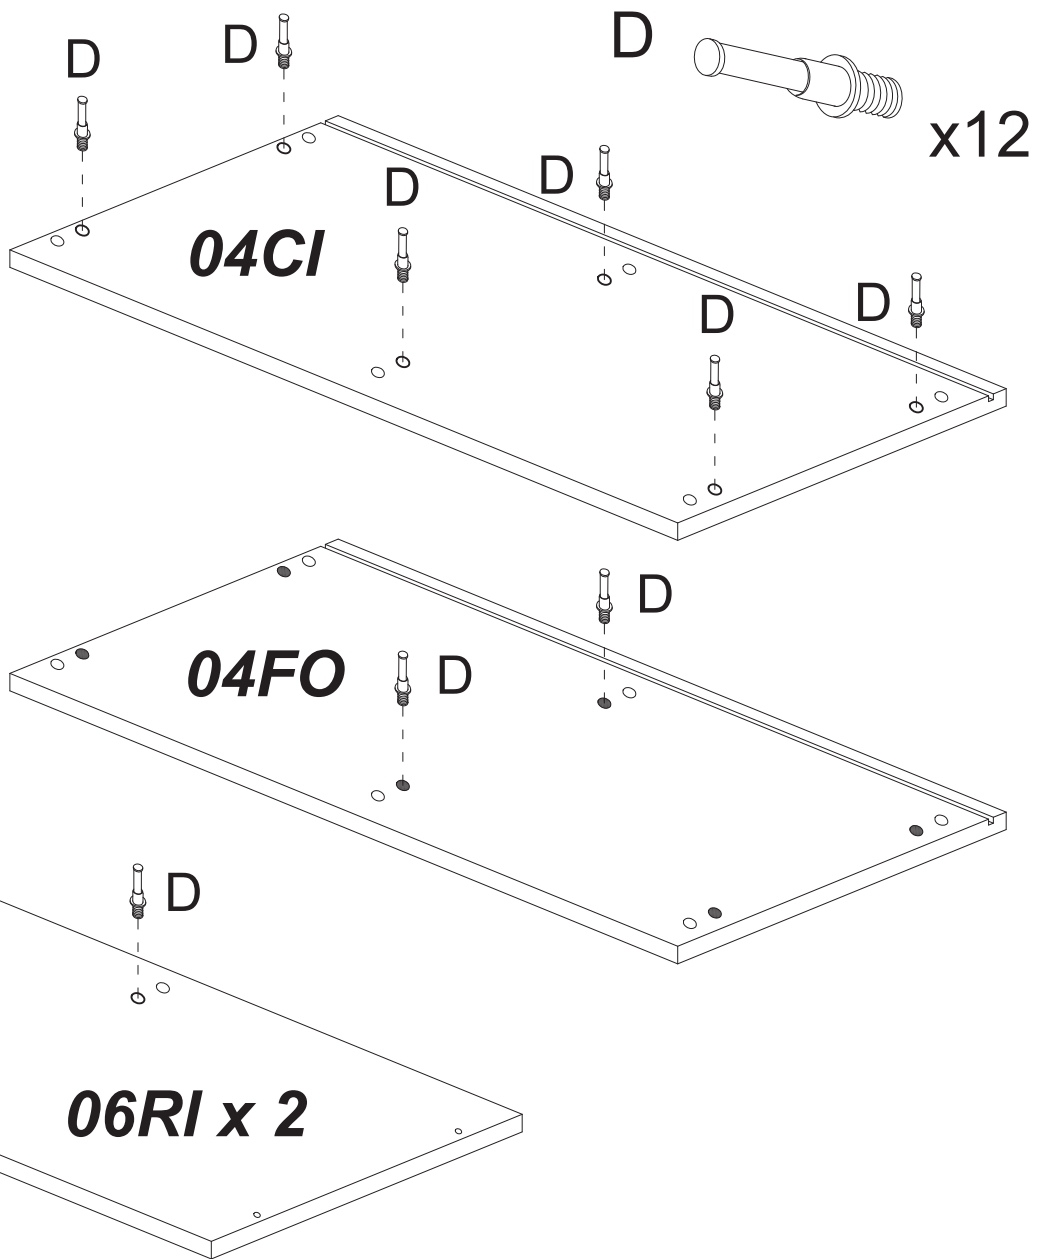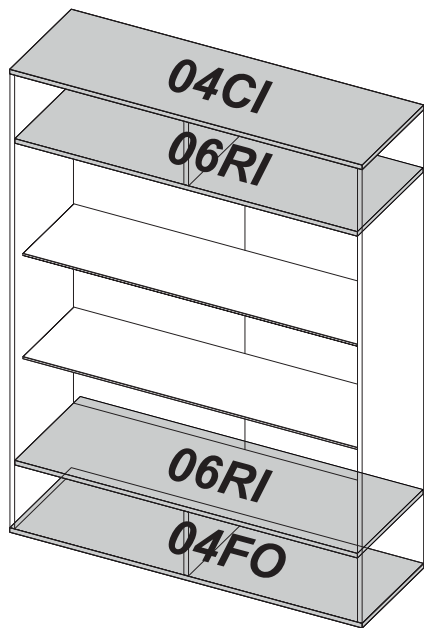


3a

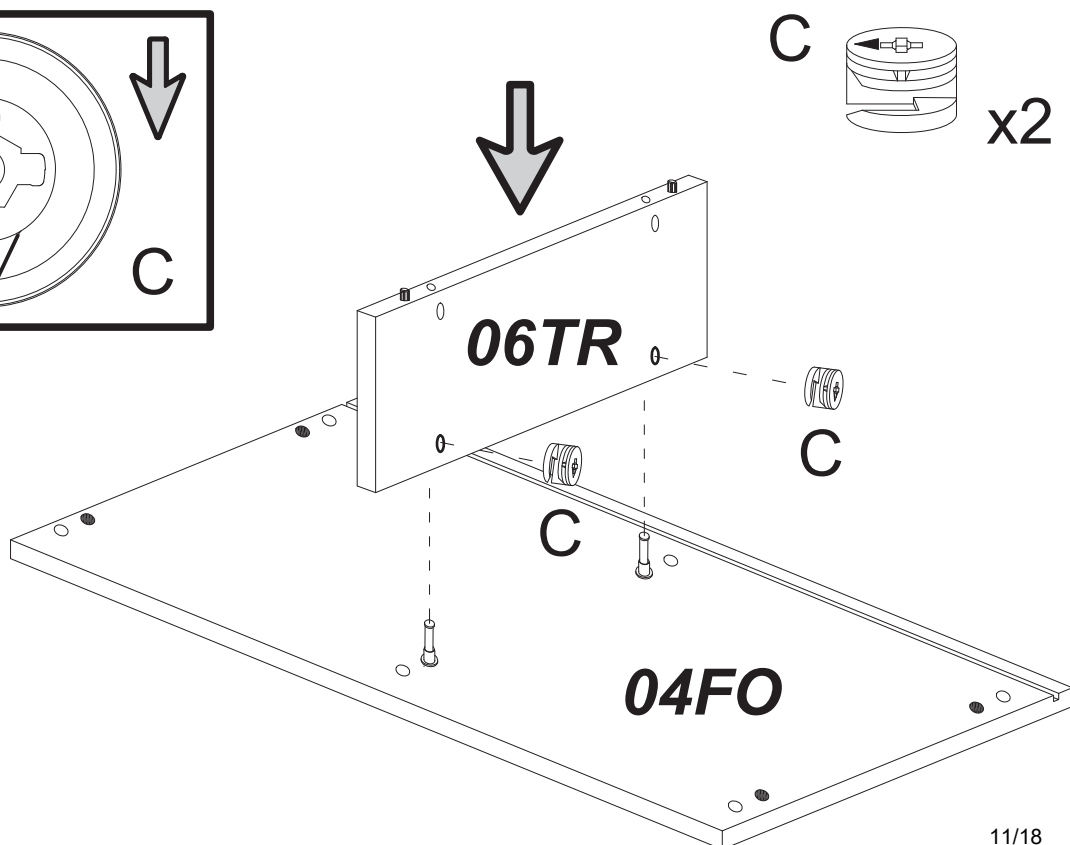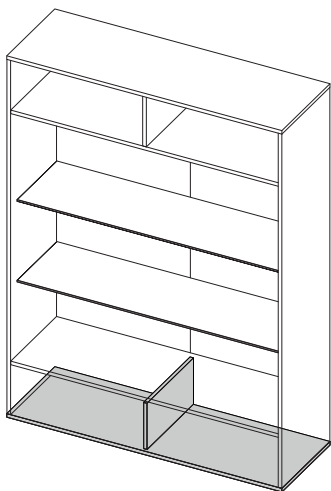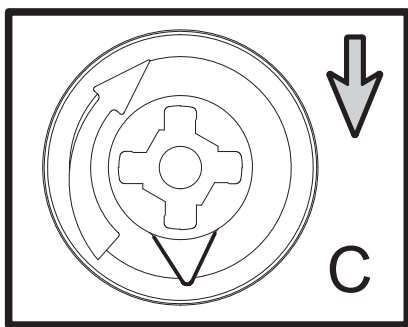

3b

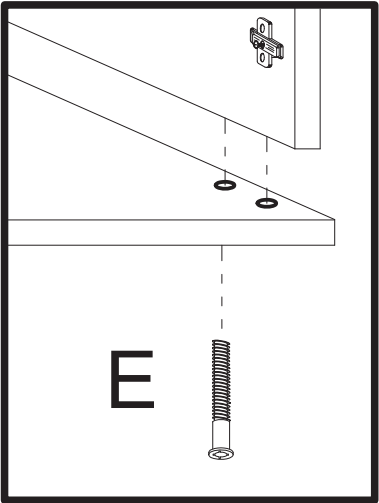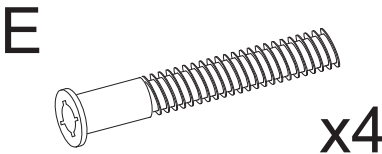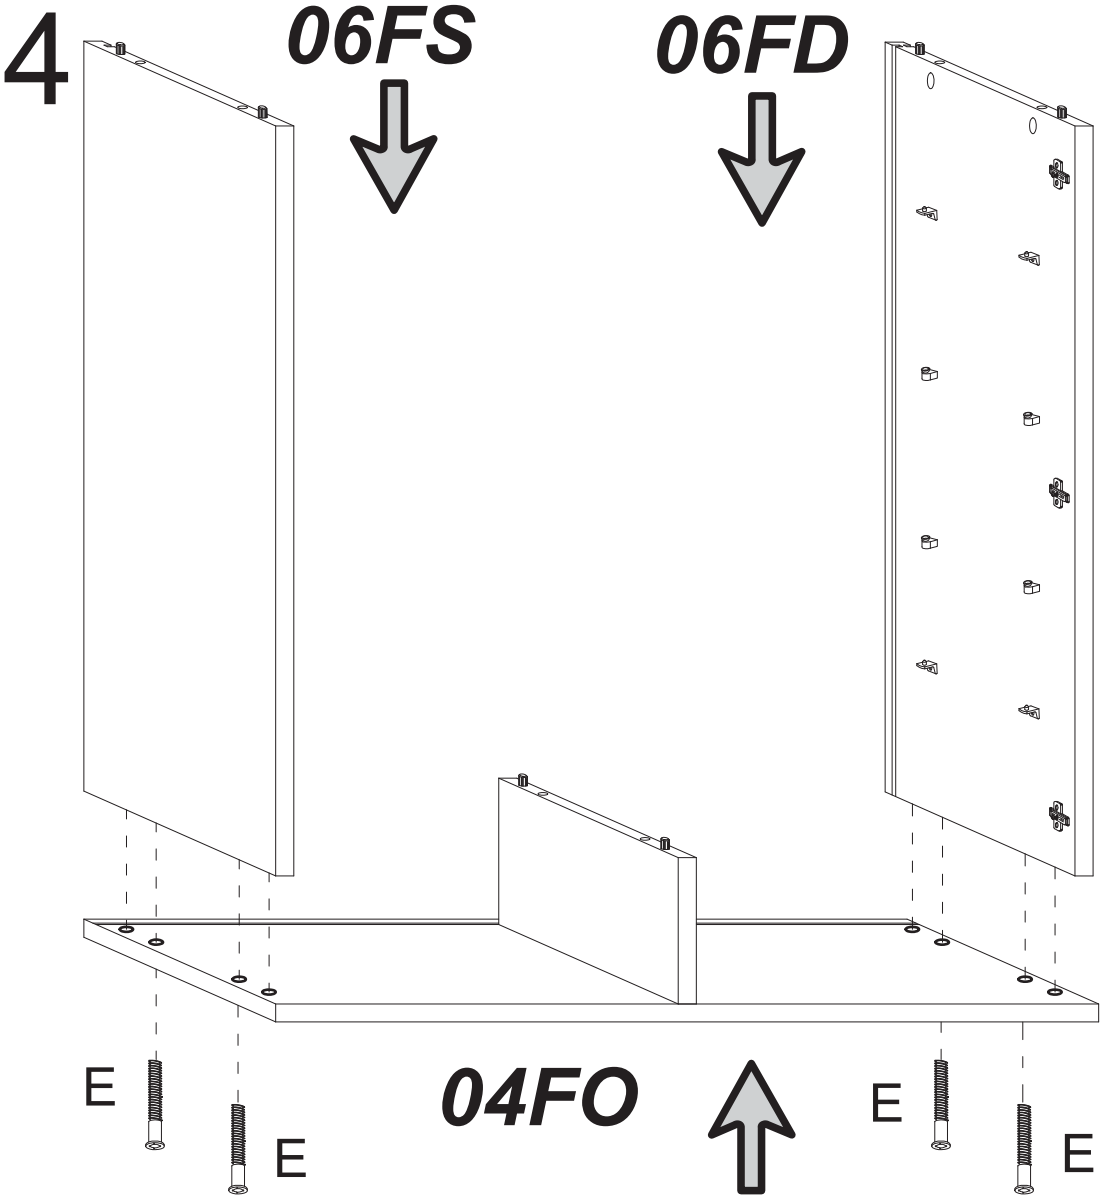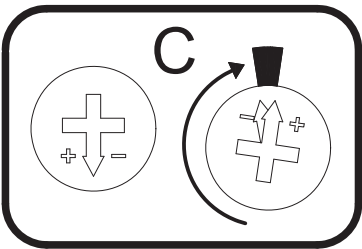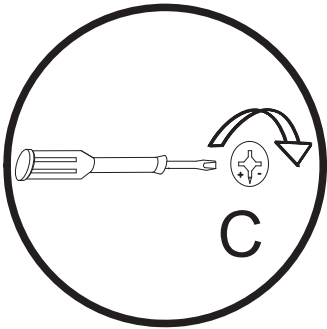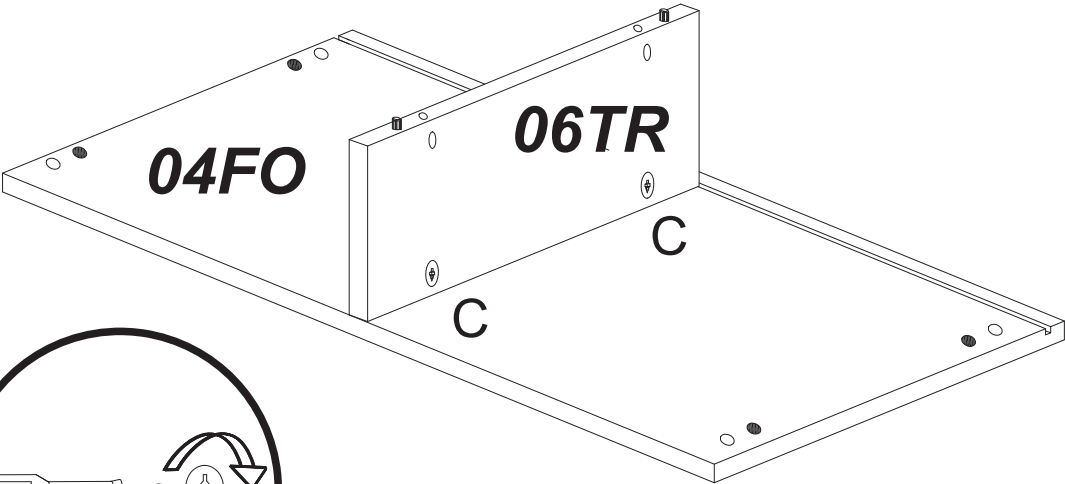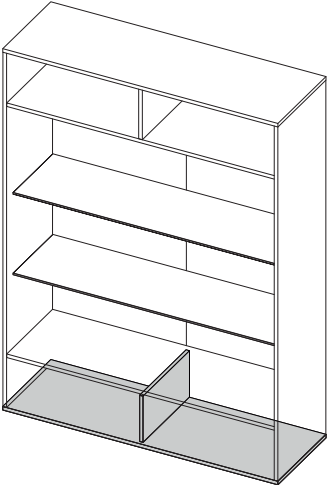

5

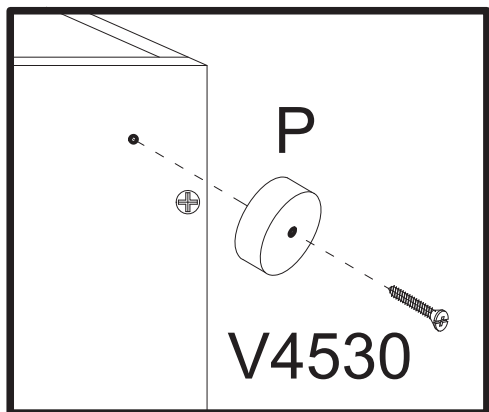


V4530




Ø4.5x30 x5


P

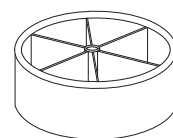

x5

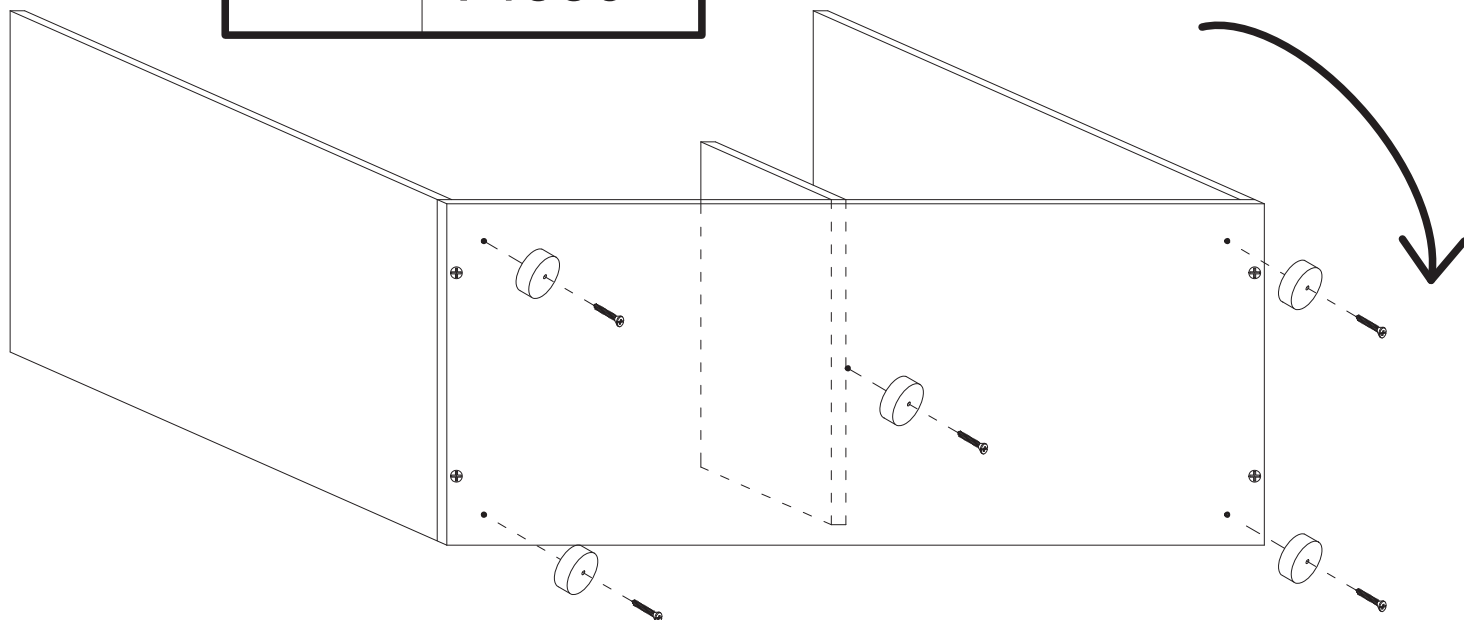


6

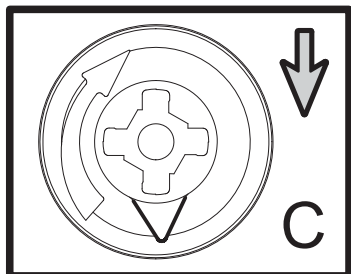


06TR



C




x2

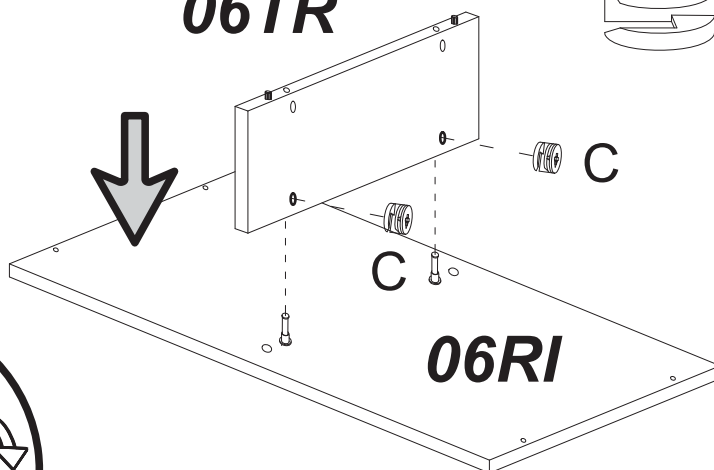



06RI

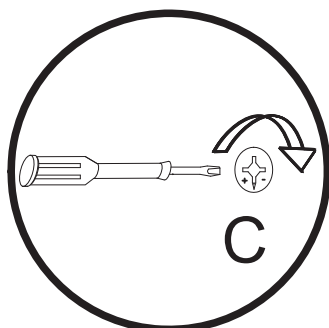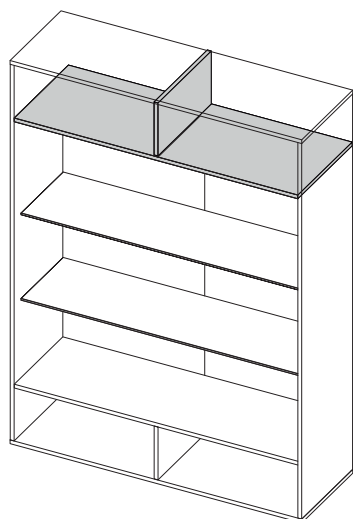


C

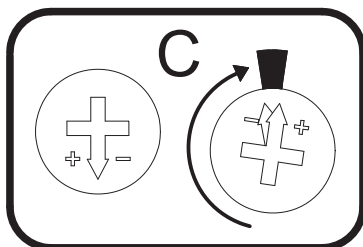


C

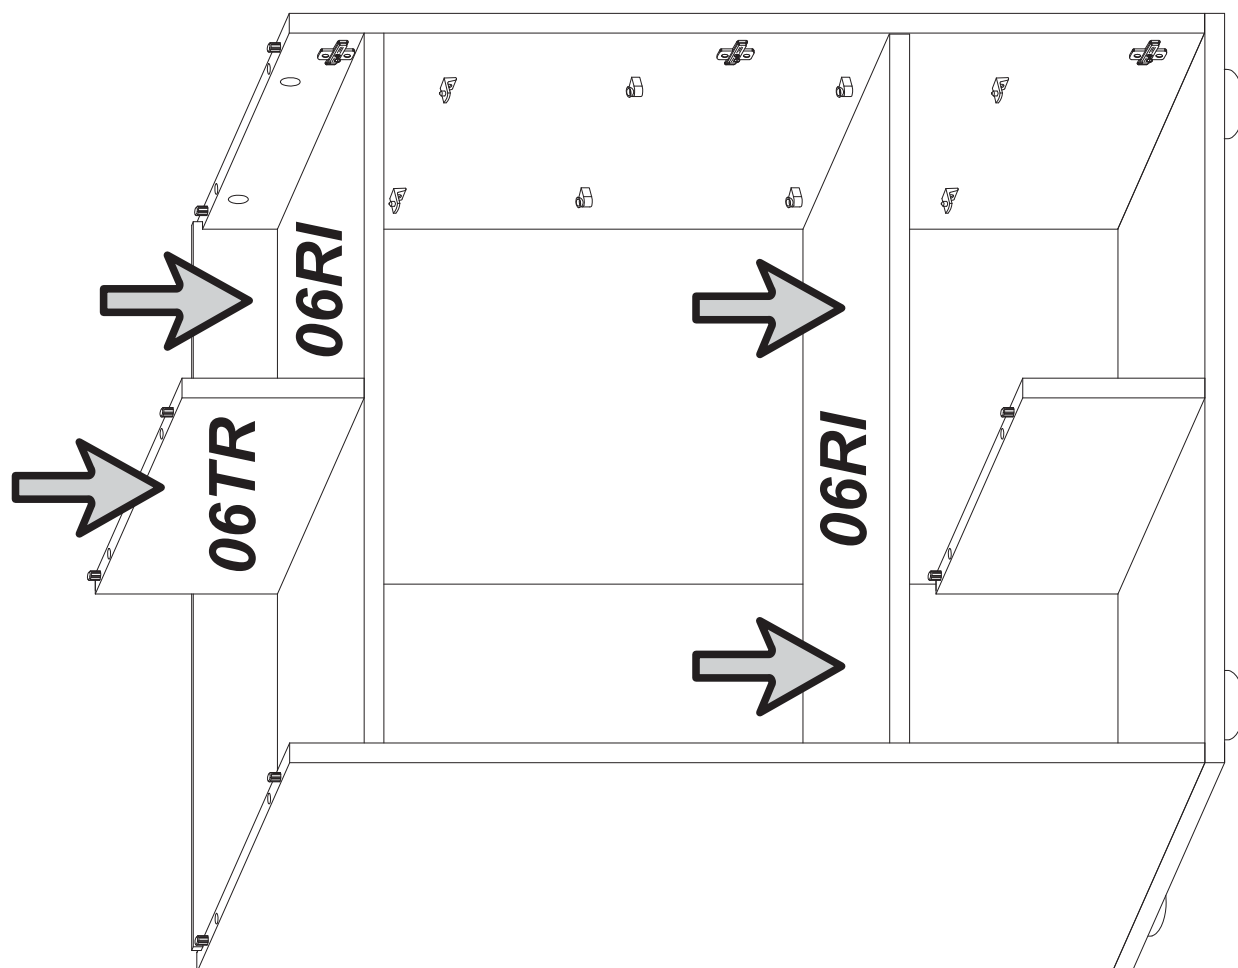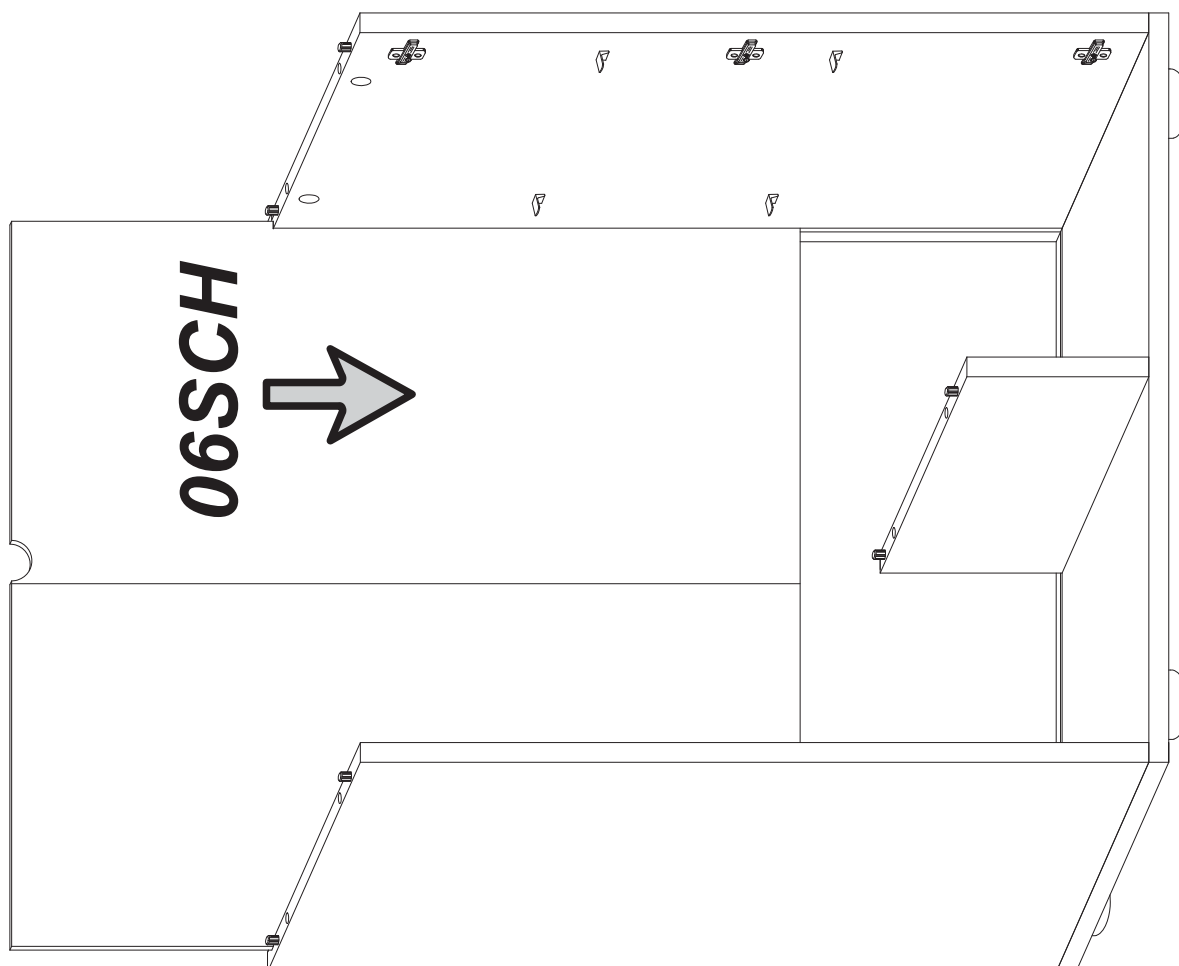


8

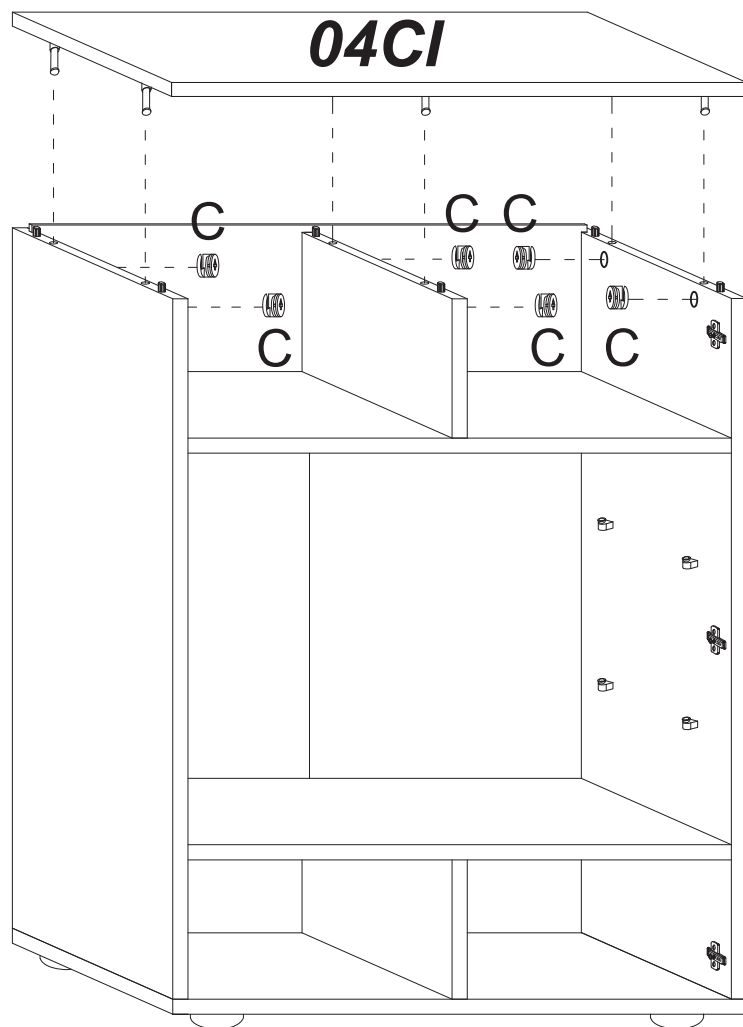



C




x6

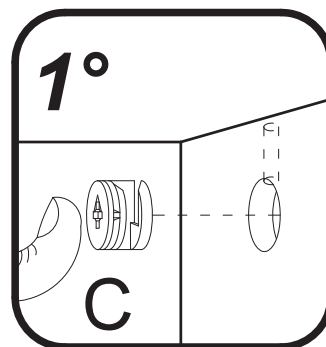


2°

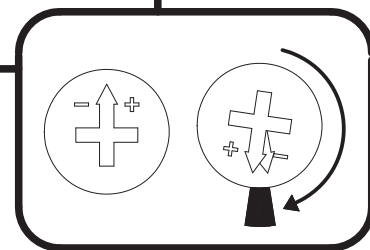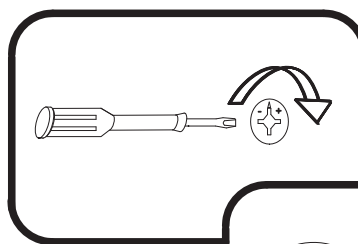


9

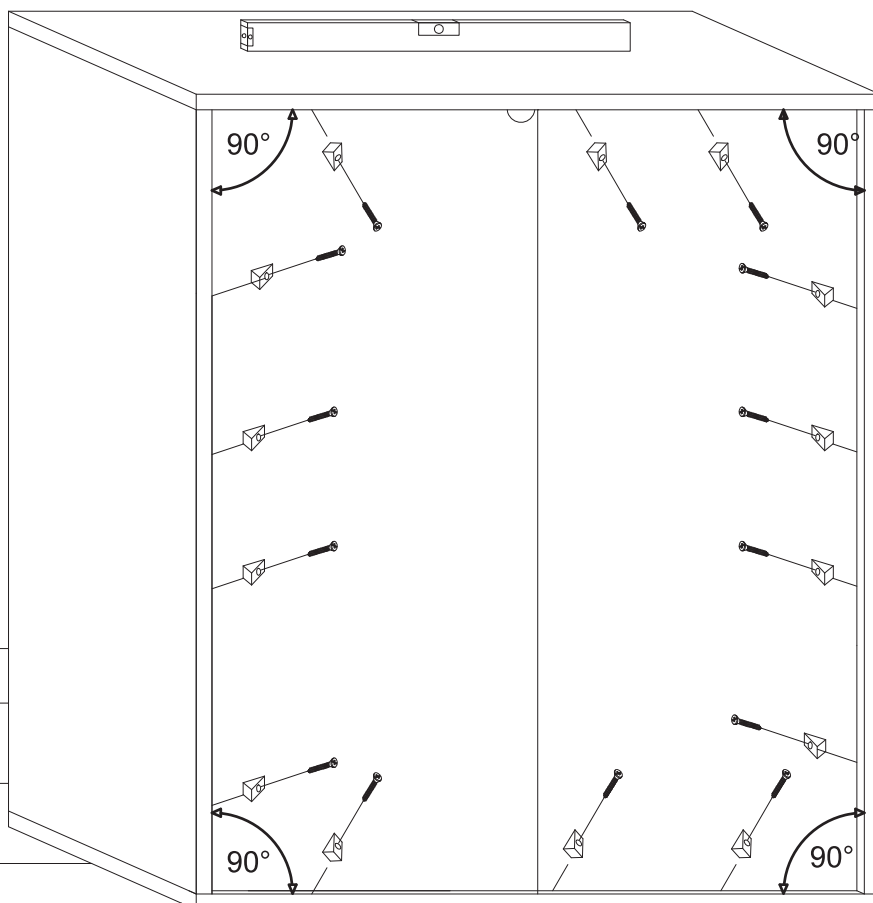

F



x20

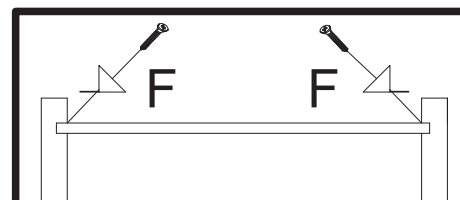

10




Gentile Clientell montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.
I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.
Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

Dear Customer, the assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.
The wall plugs are not included in the hardware package.
Choose the wall plugs more suitable to the type of the wall.
Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Hängeelemente muss von Fachpersonal ausgeführt werden!
Bitte verwenden Sie eigene Dübel, die der Beschaffenheit der Wand entsprechen.
Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Dübel bei.


Cher client, les éléments muraux ne peuvent être installés que par du personnel qualifié!
Veuillez utiliser vos propres ancrages adaptés à la nature du mur.
Pour votre sécurité, nous n'incluons pas de chevilles dans le matériel.

Estimado cliente, el montaje de los muebles colgados en la pared debe ser realizado por personal competente.
Los tacos de fijación no están incluidos en la bolsa de herrajes.
Elija el tipo de anclaje de fijación que mejor se adapte al tipo de pared.
Asegúrese de que la pared sea adecuada para un soporte seguro del mueble colgado en la pared.

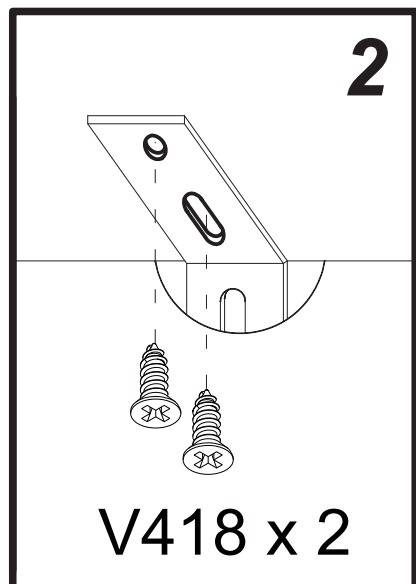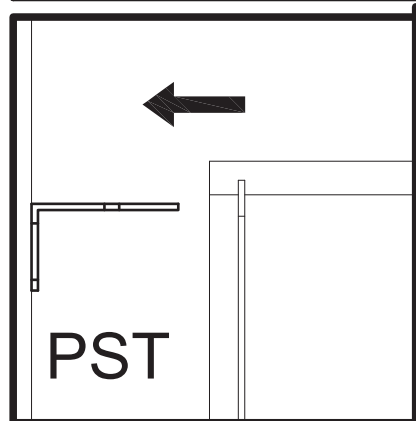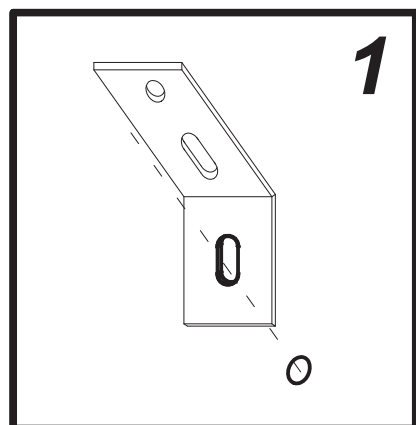


PST x1

V418 x2

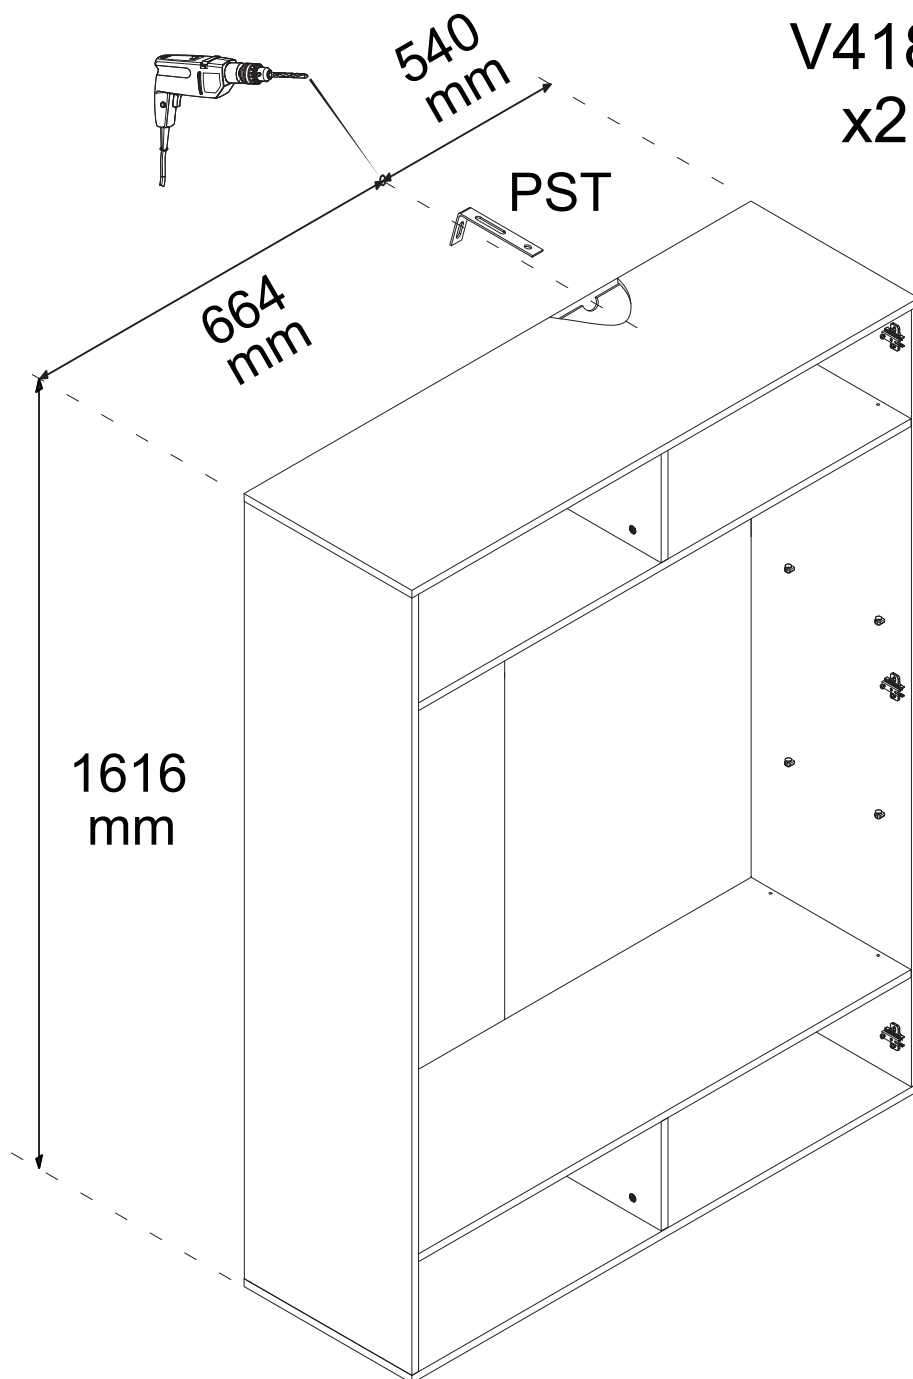


11

C0

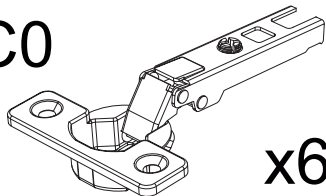

x6

V415

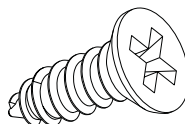

Ø4x15

x12


G



x4


V415 x2

C0

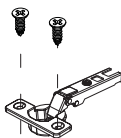


V415 x2

C0

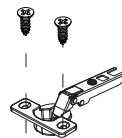

V415 x2

C0

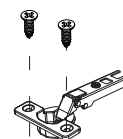


06AVT x 2

RIO


V415 x2

C0




V415 x2

C0



V415 x2


C0






06AVT x 2

12



T20




x12

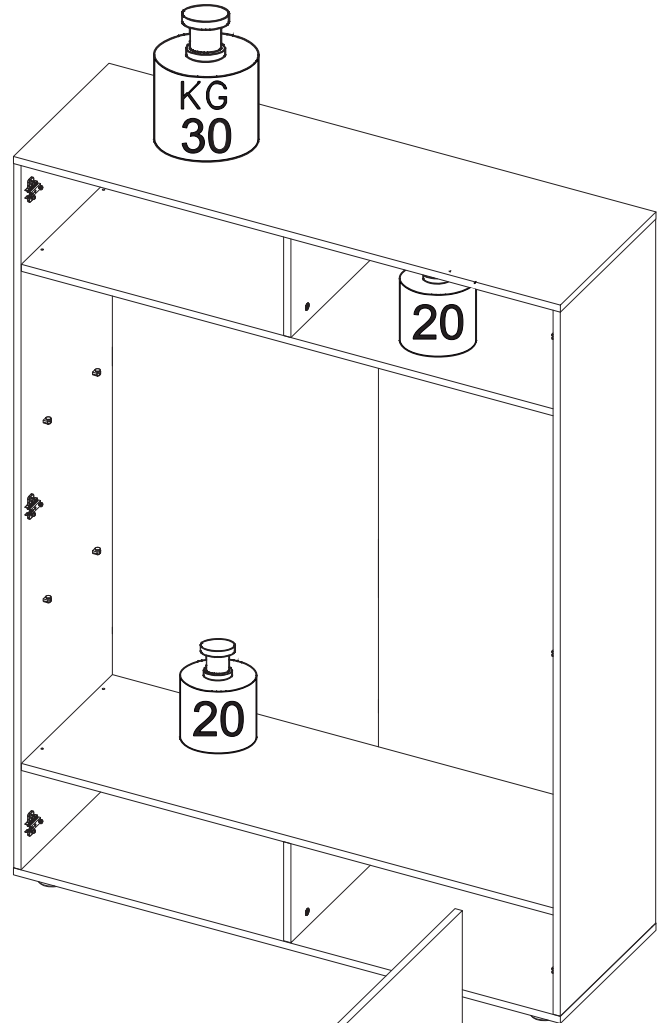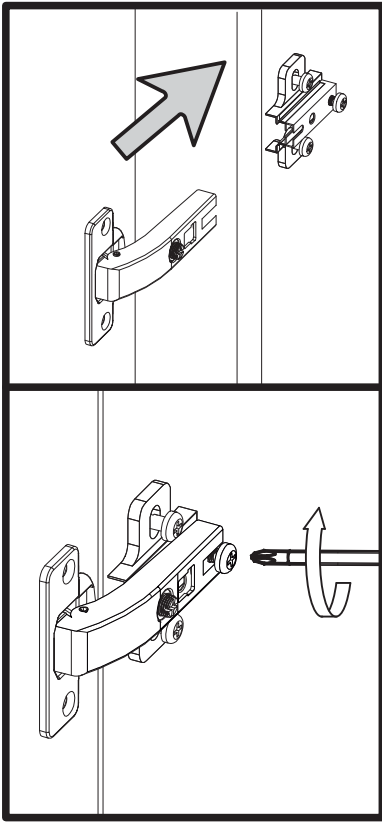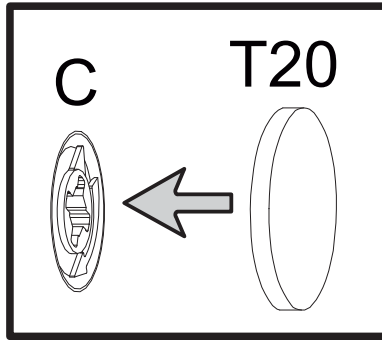


06AVT

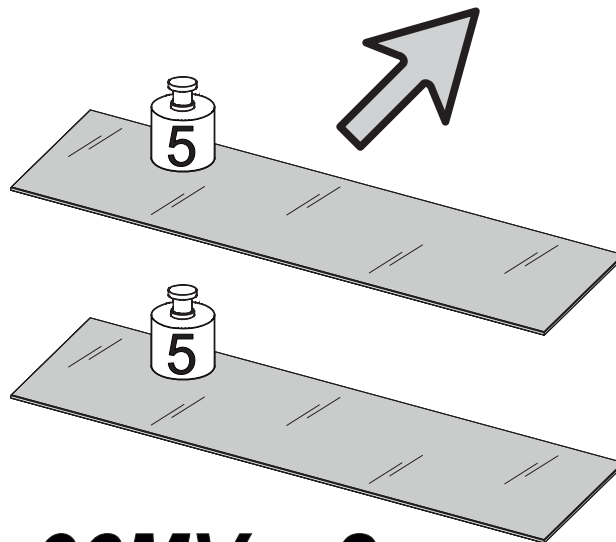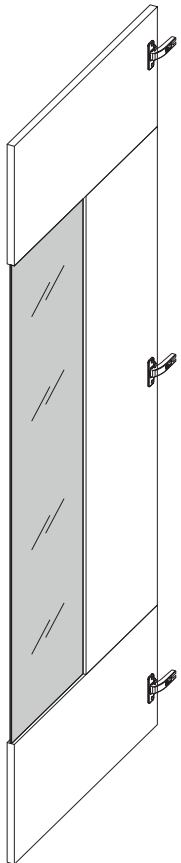

06MV x 2

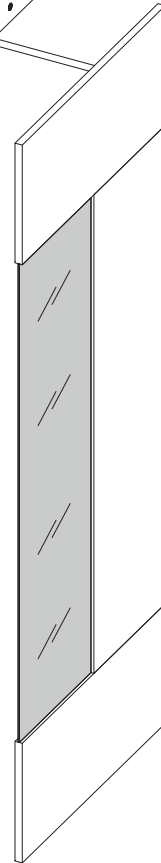


06AVT