


26018/9944 Lucy

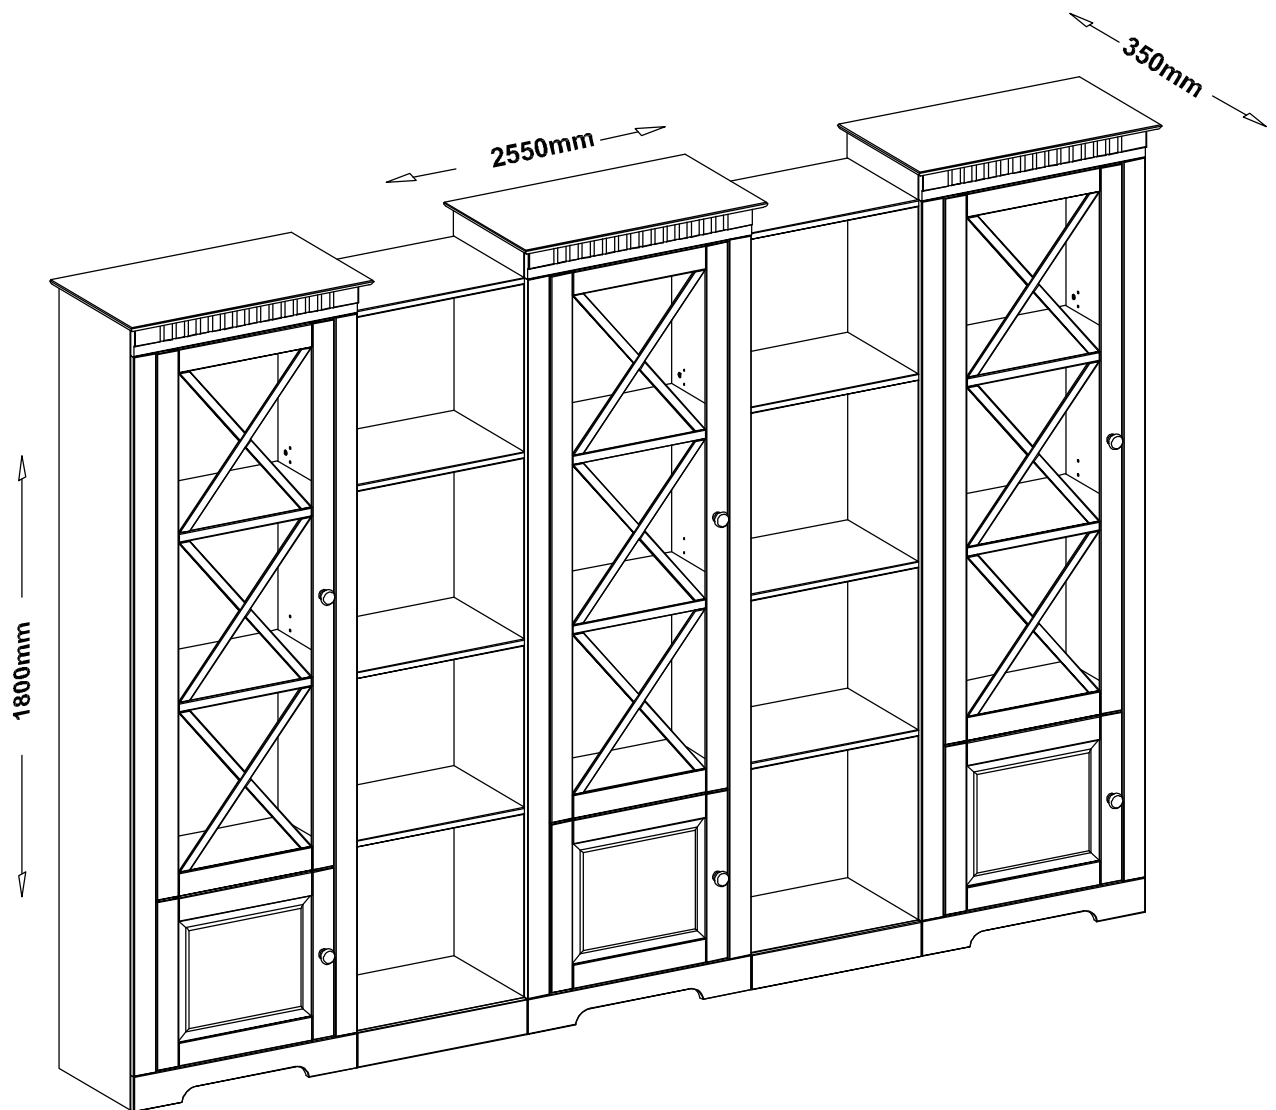

(D) Montageanleitung





(NL) Handleiding voor de montage

(TR) Montaj talimatı

(GB) Assembly instructions

(PL) Instrukcja montażu

(RU) ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

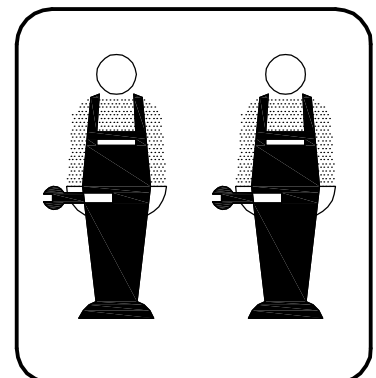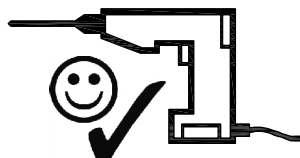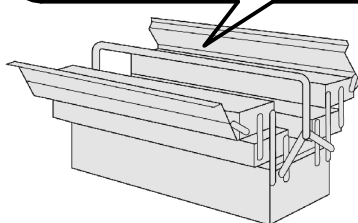
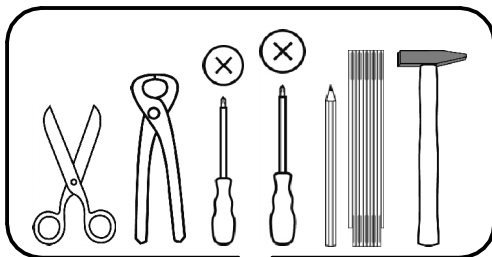


Service·Dienstverlening·Serwis·Servis·Сервисная служба

Name·Naam·Nazwa·Imię·Имя


Nr·No·Номер


Typ·Type·Typ·Тип



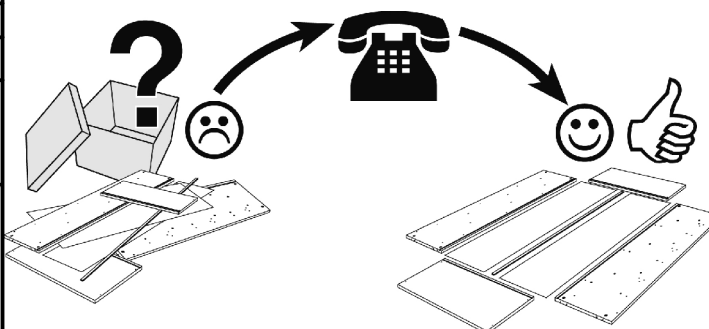
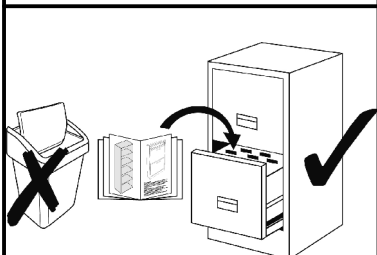


ø34,0x29 671107 A x 6	ø4.0x30 500097 B x 6	ø15.0x11 600247 C x 66	ø5.0x34 9 mm 500023 D x 66	ø5.0x30 601020 E x 48	ø1.2x20 540000 F x 200
ø26 630133 G x 12	630134 H x 12	80x16.5x3 hvid 600242 I x 36	ø3.5x15 500022 J x 31	ø5.0x15 610004 K x 24	ø4.0x25 500326 L x 34
22x22x19 600311 M x 34	D GB Leim NL Glue PL Lijm TR Klej RU Титкал Клей 300001 P x 3	38x28x21 400005 Q x 3	ø4.0x60 500043 R x 3	19x14 540013 S x 4	ø4.0x40 500006 T x 40









118 21 10

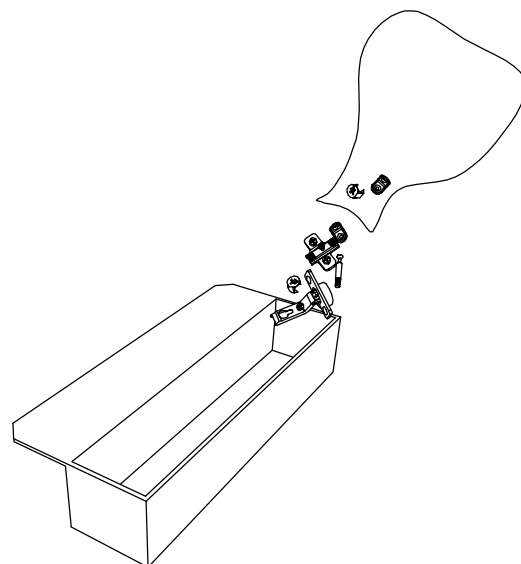








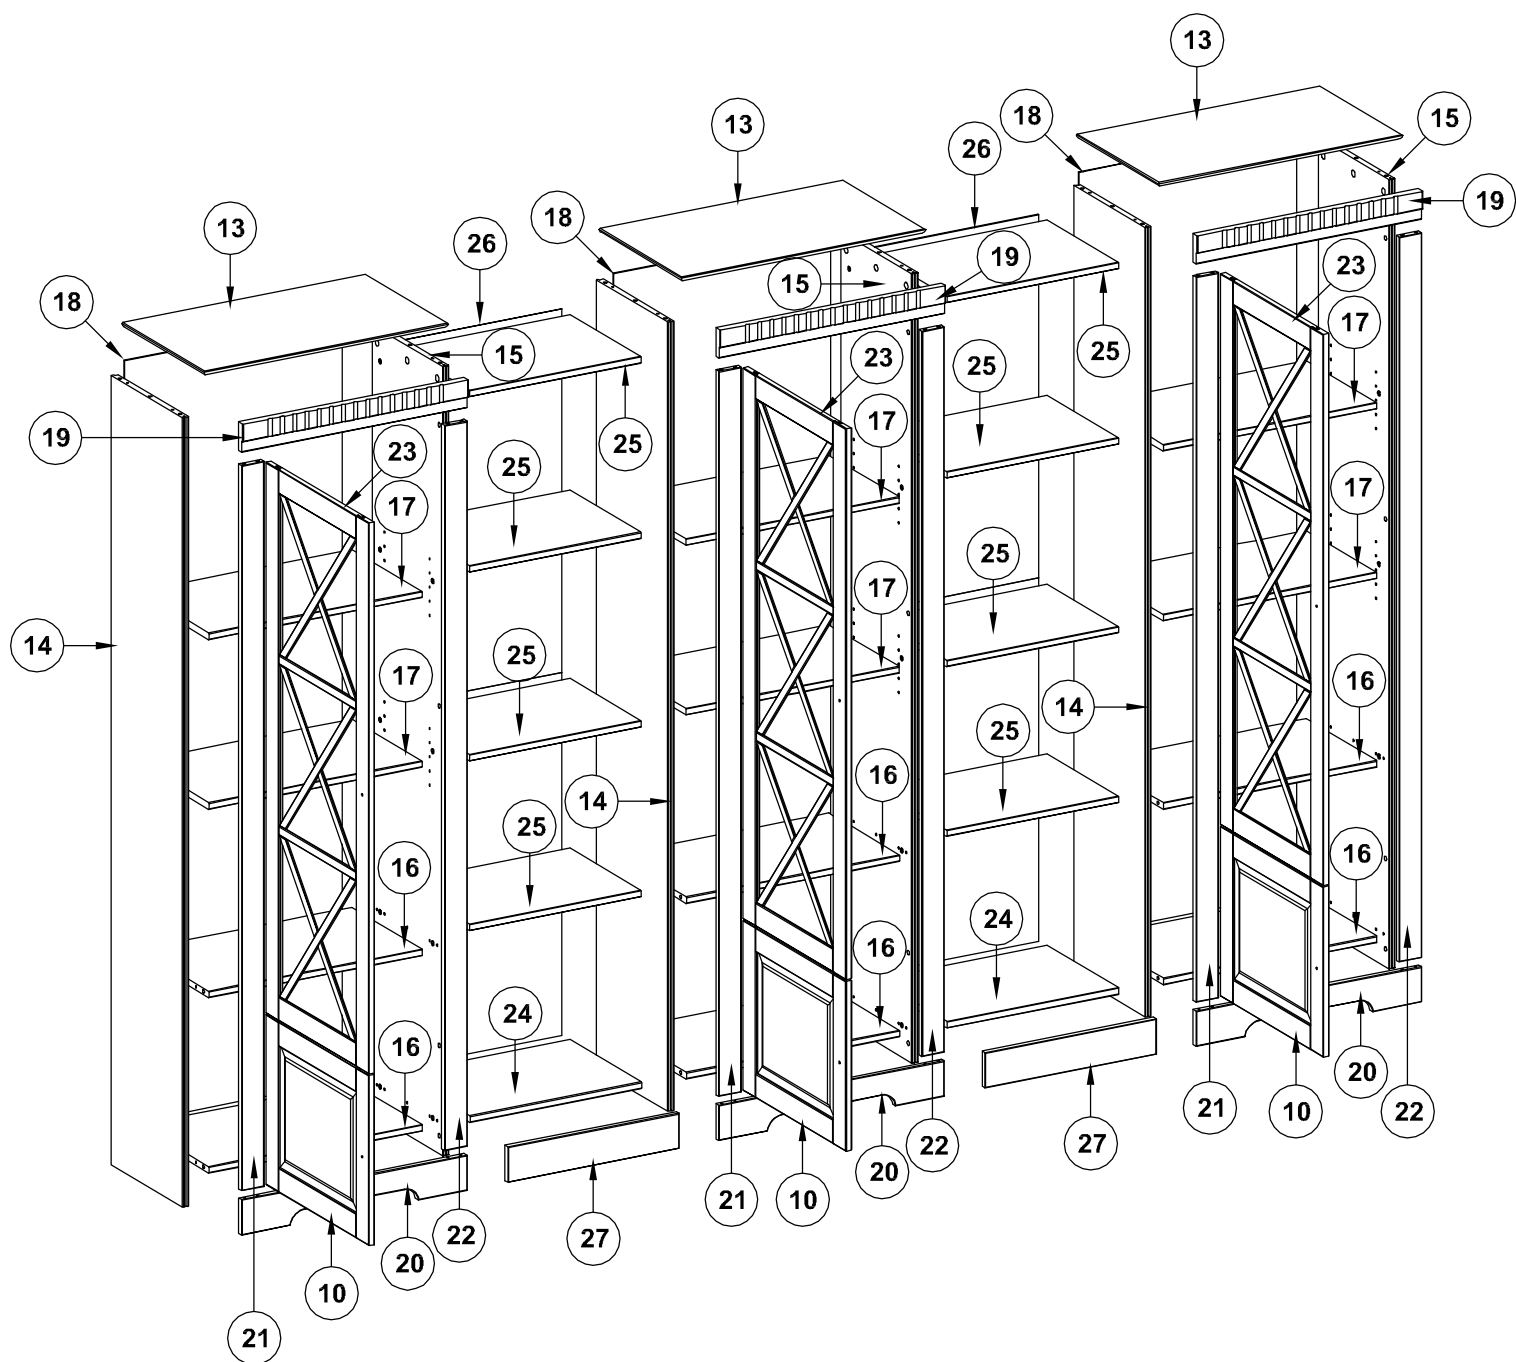


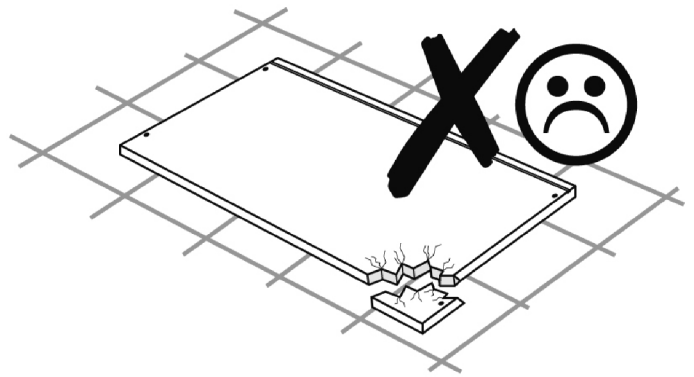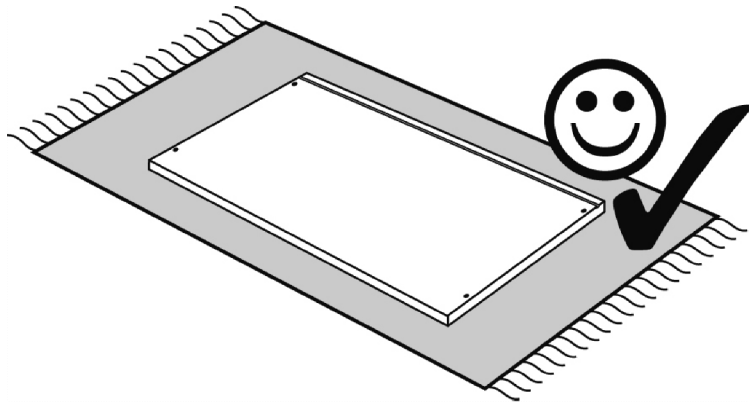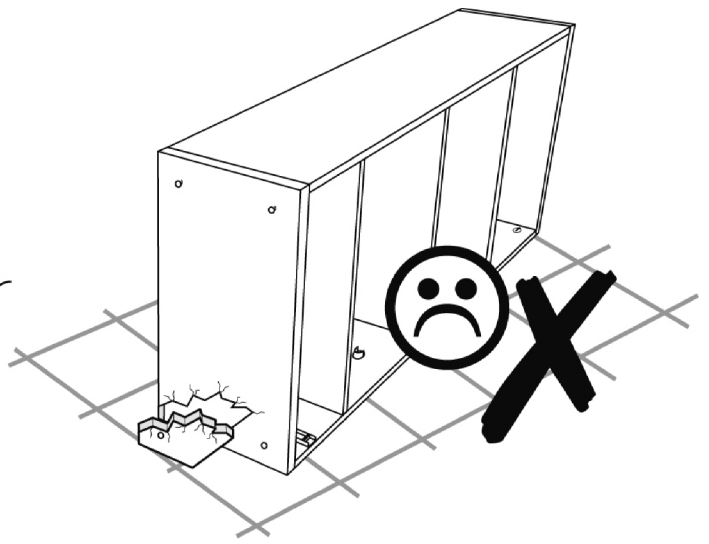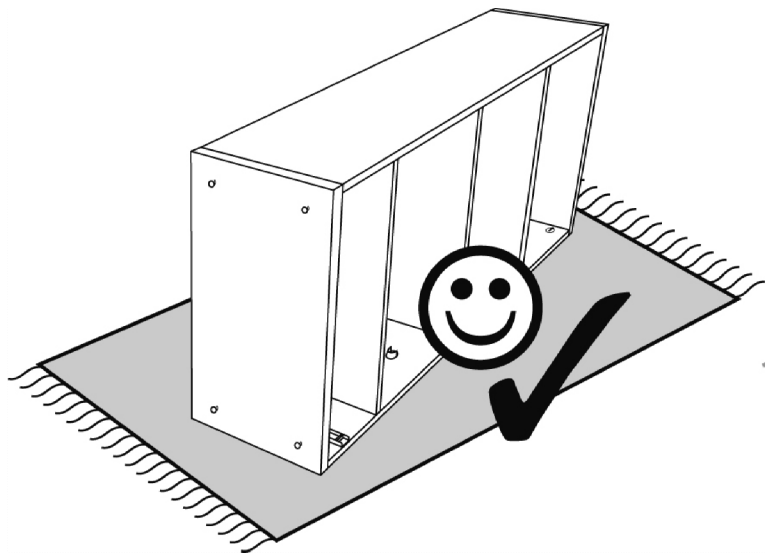



01

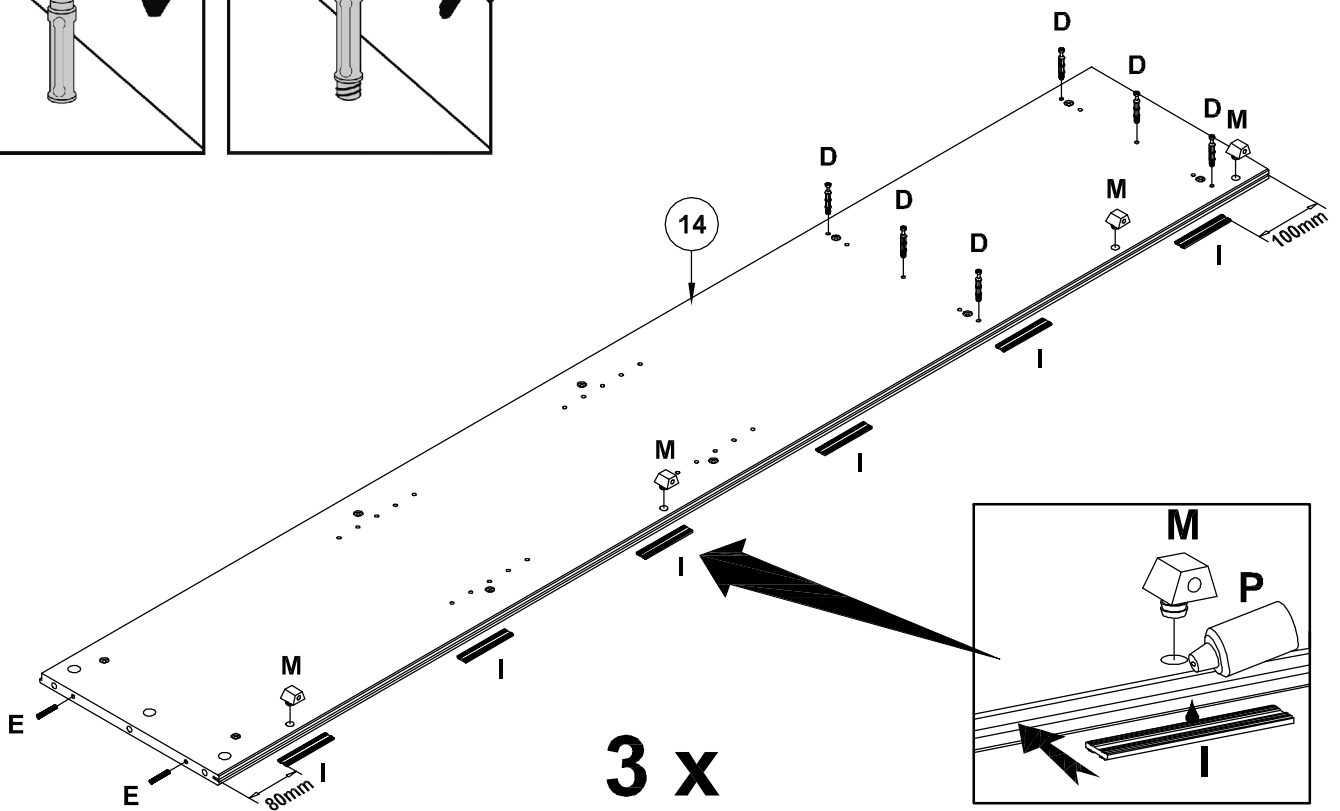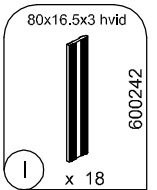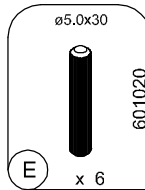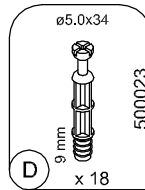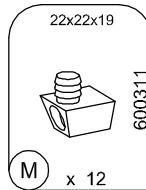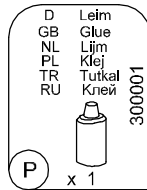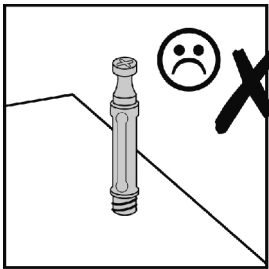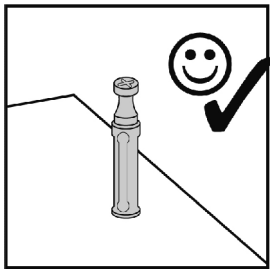

02

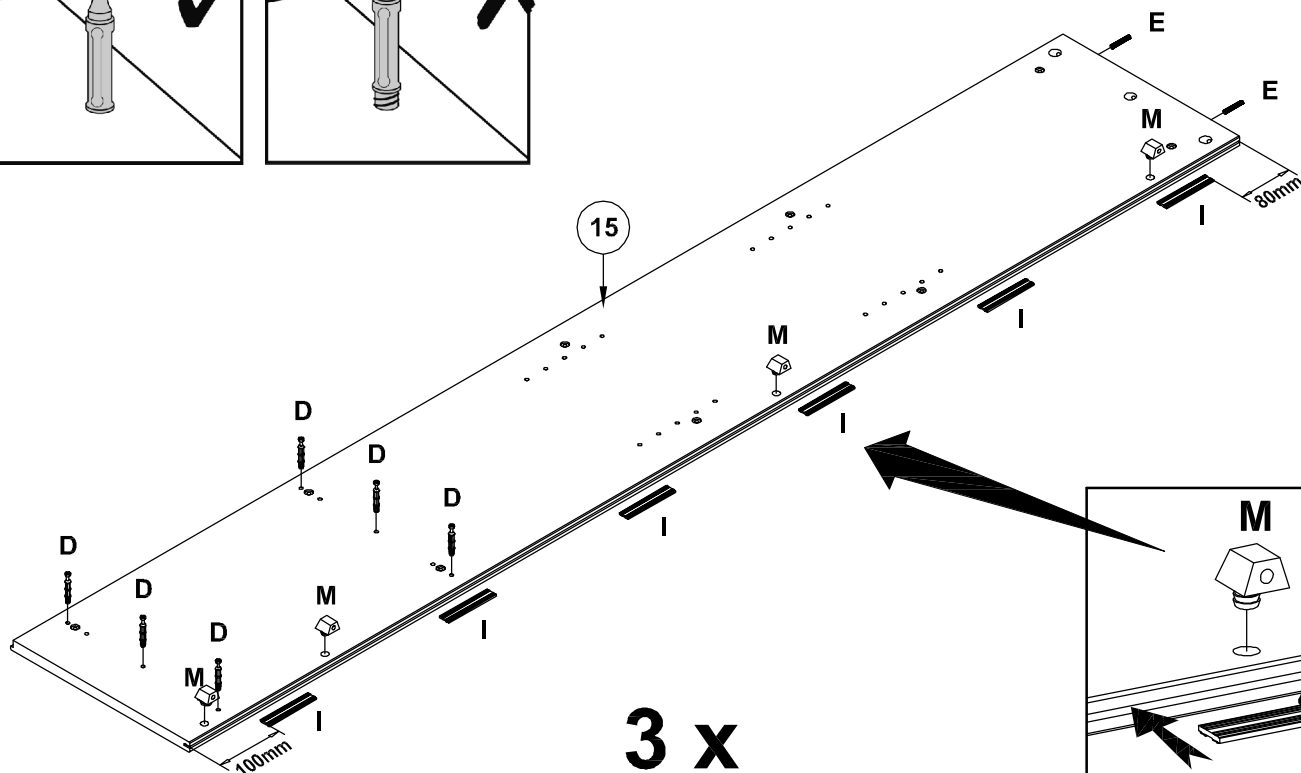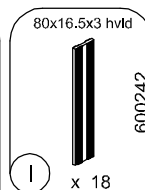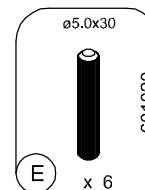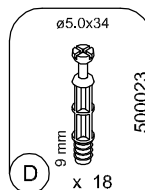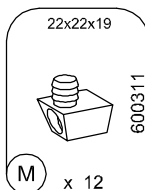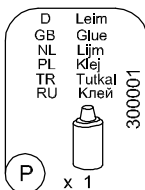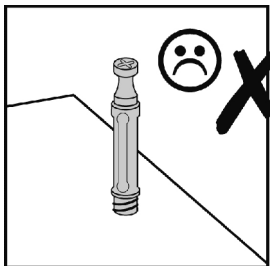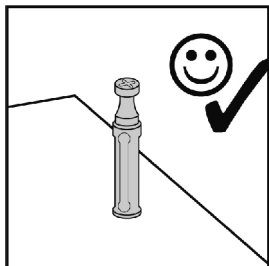

03

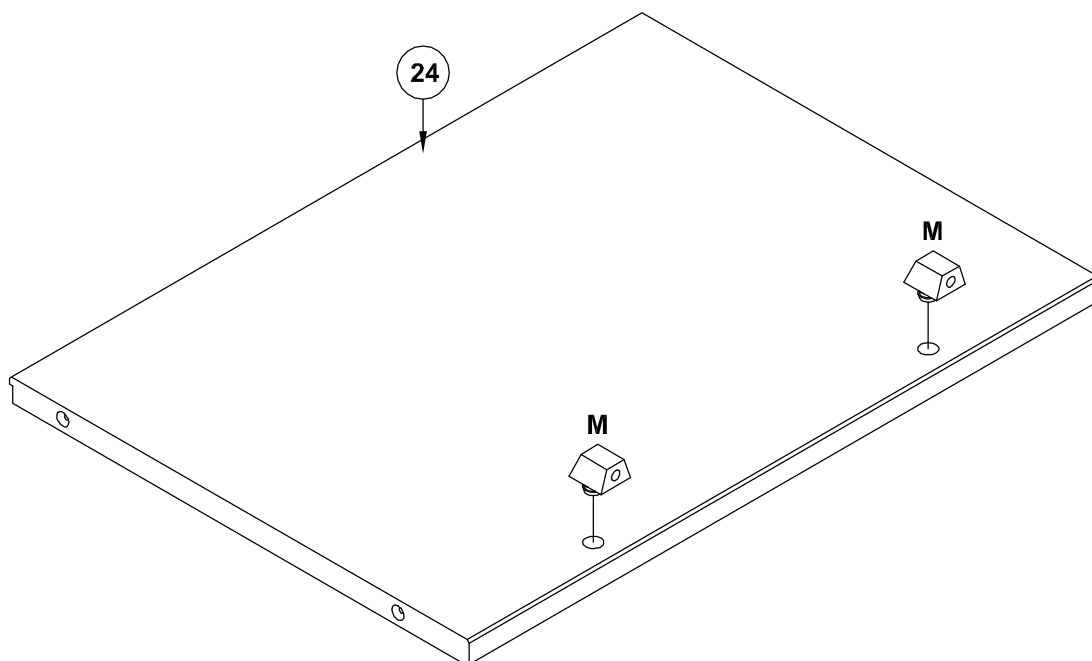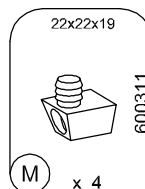

04


ø5.0x30



601020



(E)

x 24

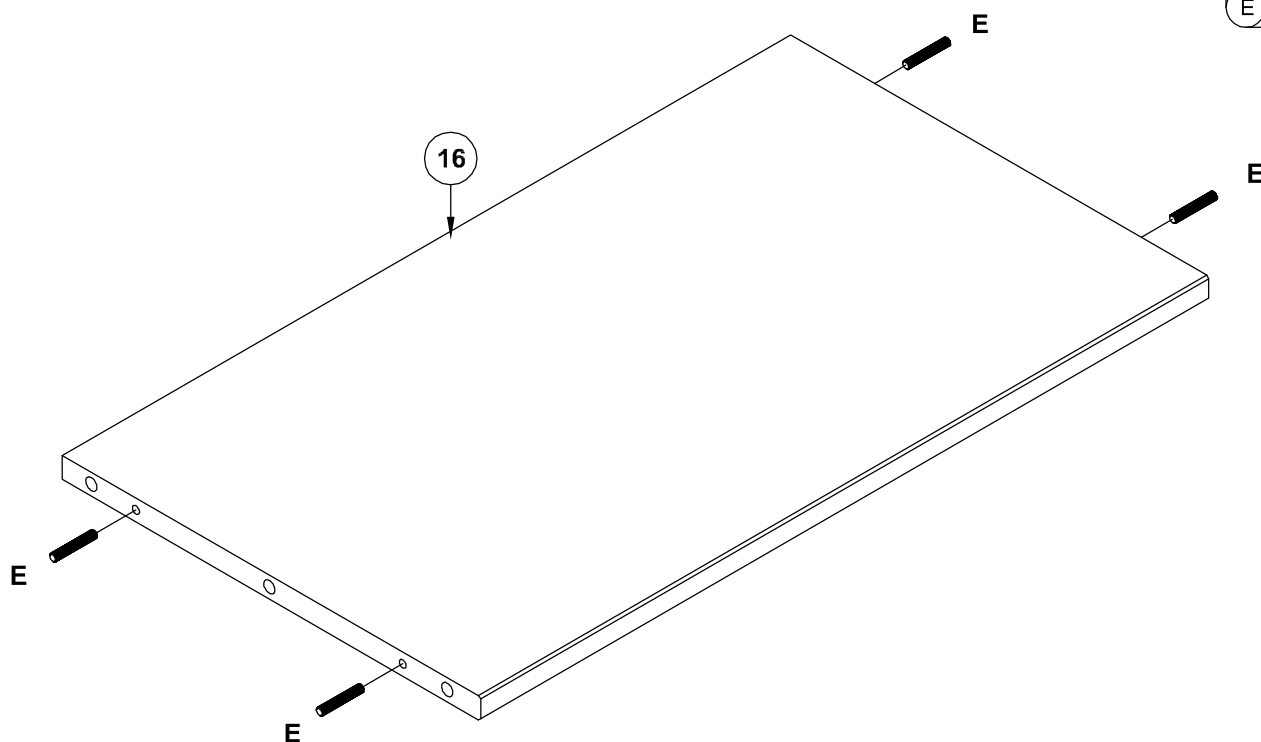

6 x

05

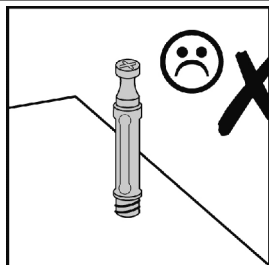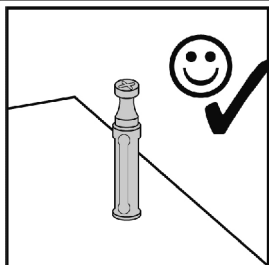

22x22x19



600311

(M)

x 3


ø5.0x34



500023


(D)

x 18

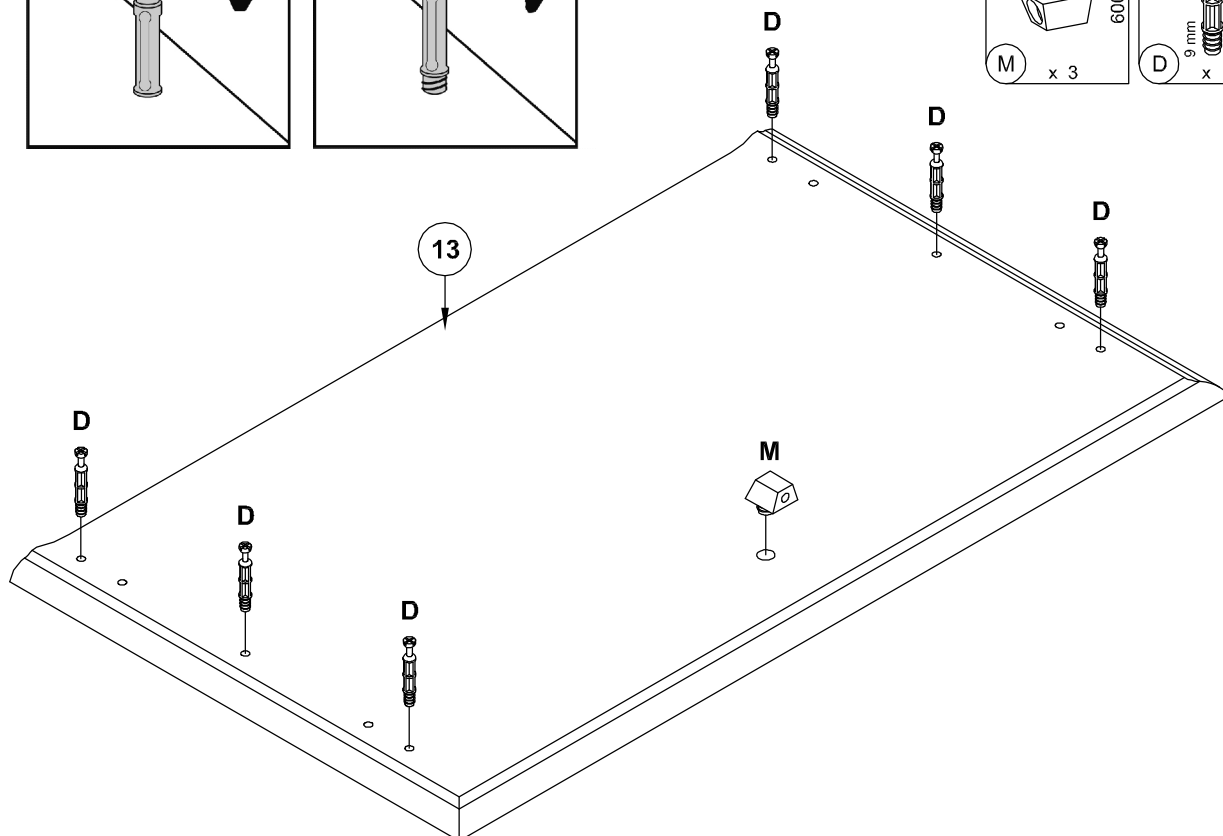


3 x



06

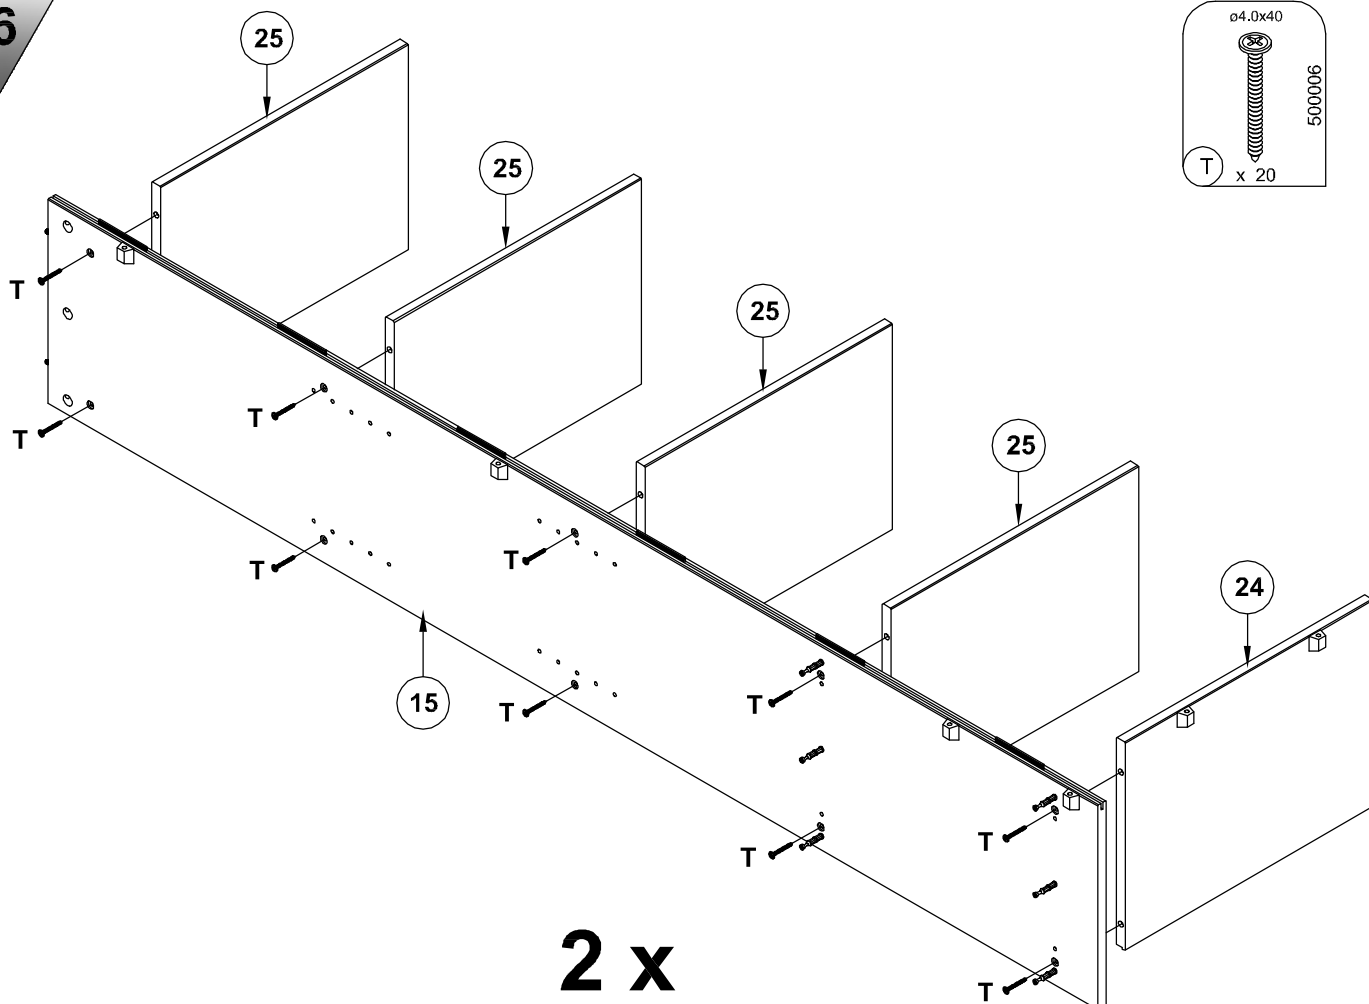



07

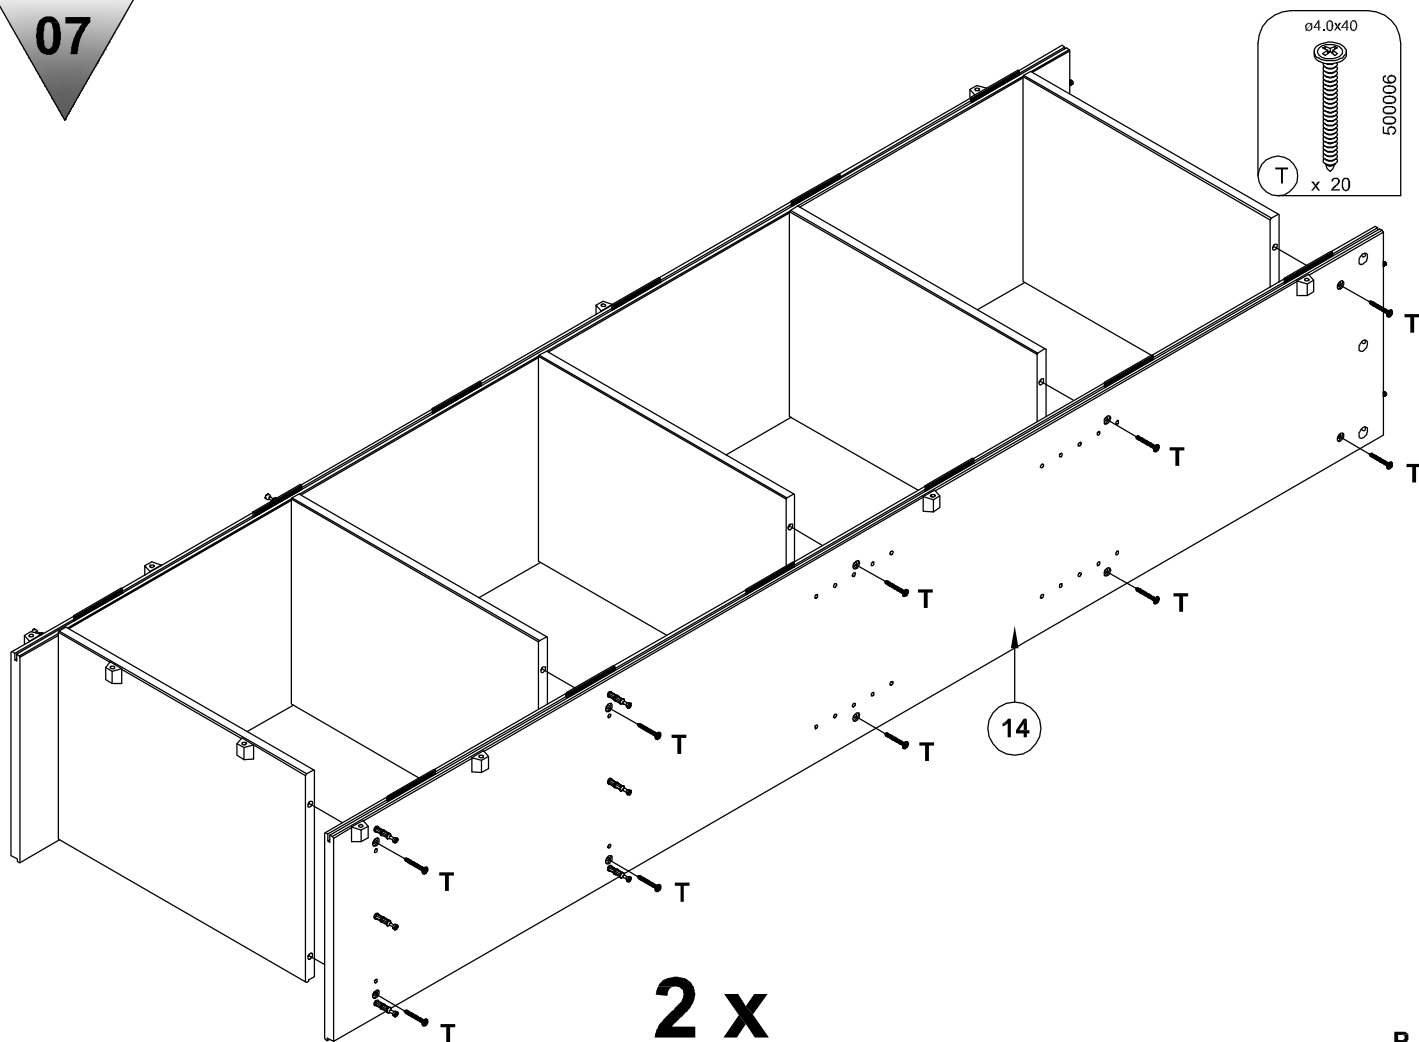



08

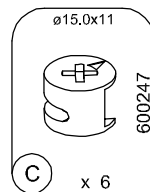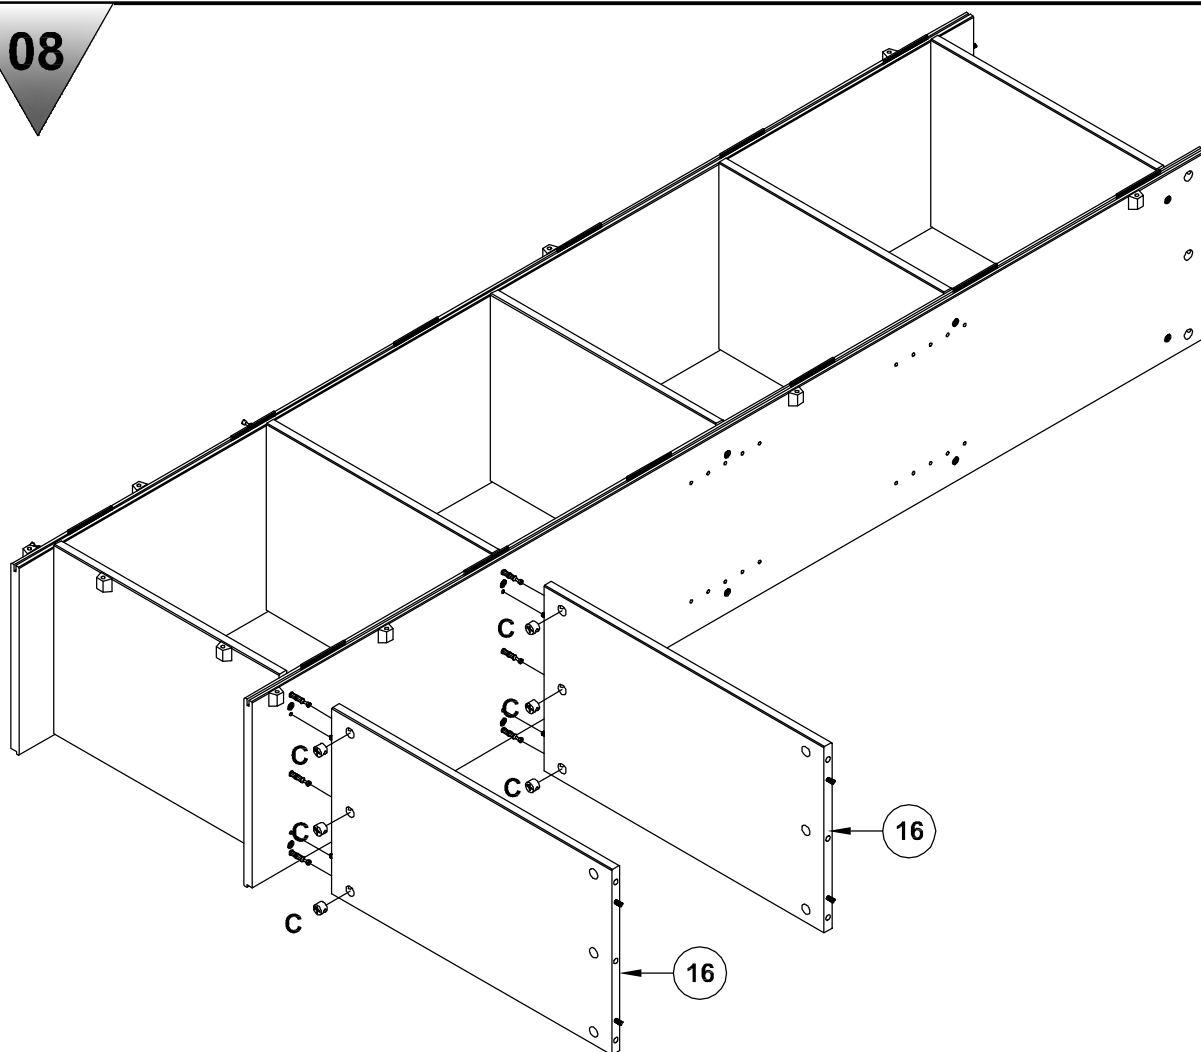



09

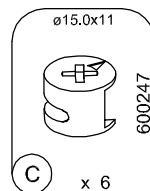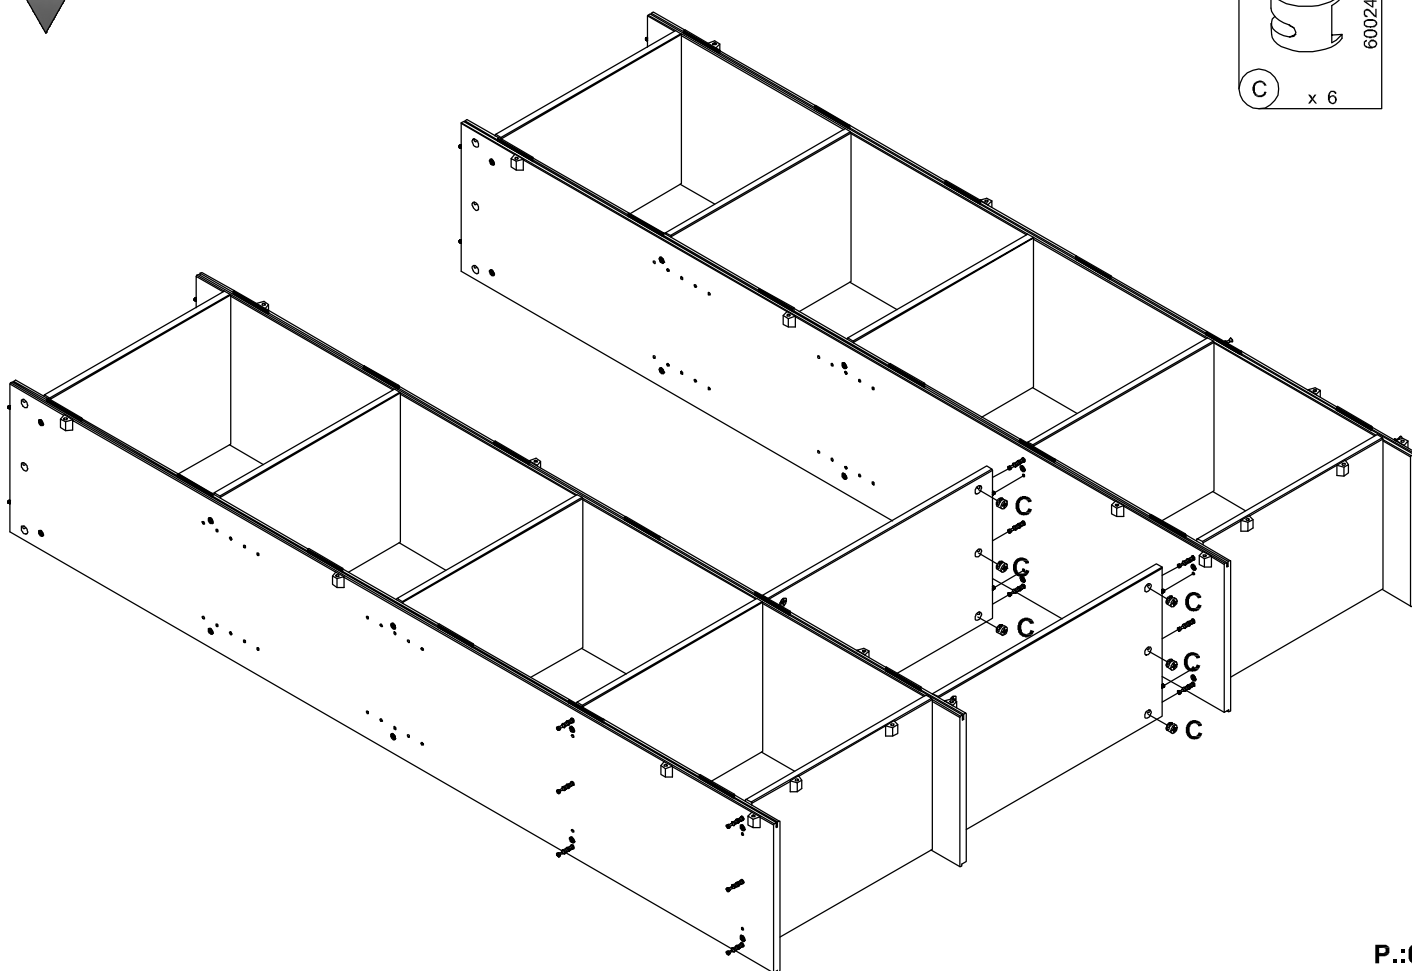



10

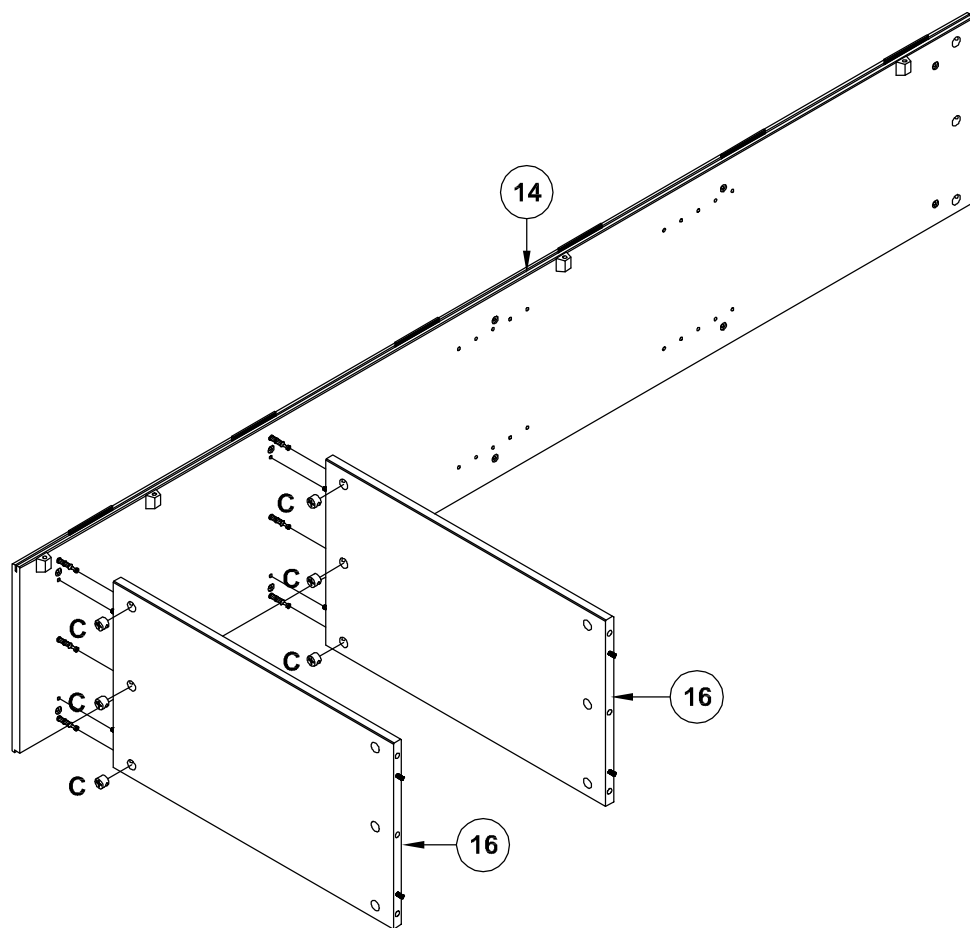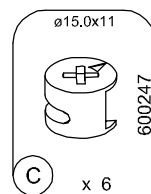



11

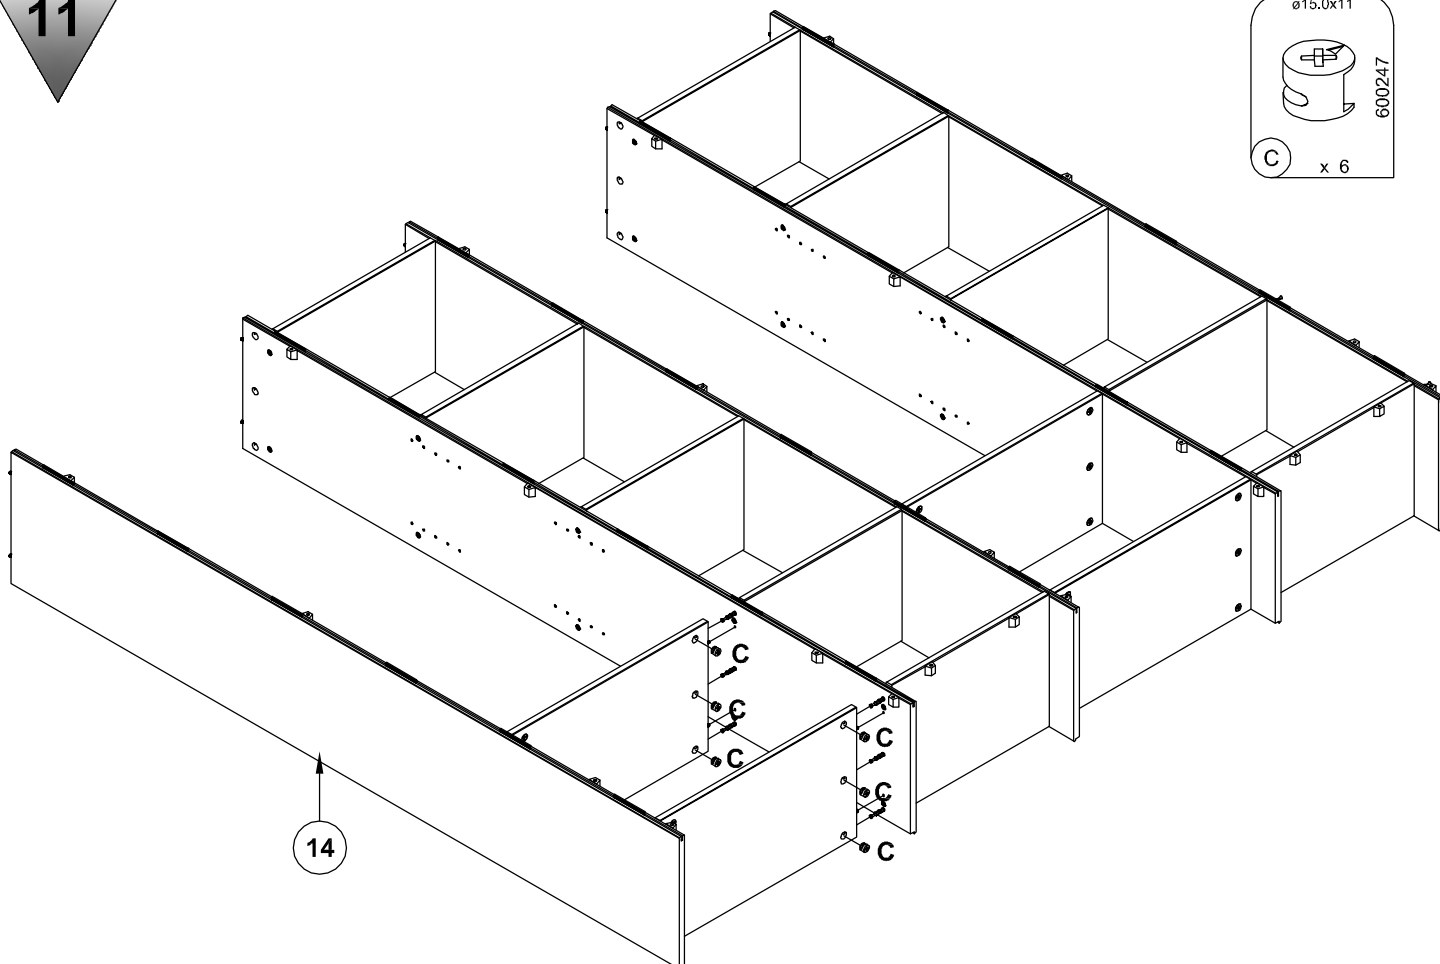
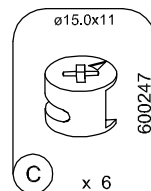


12



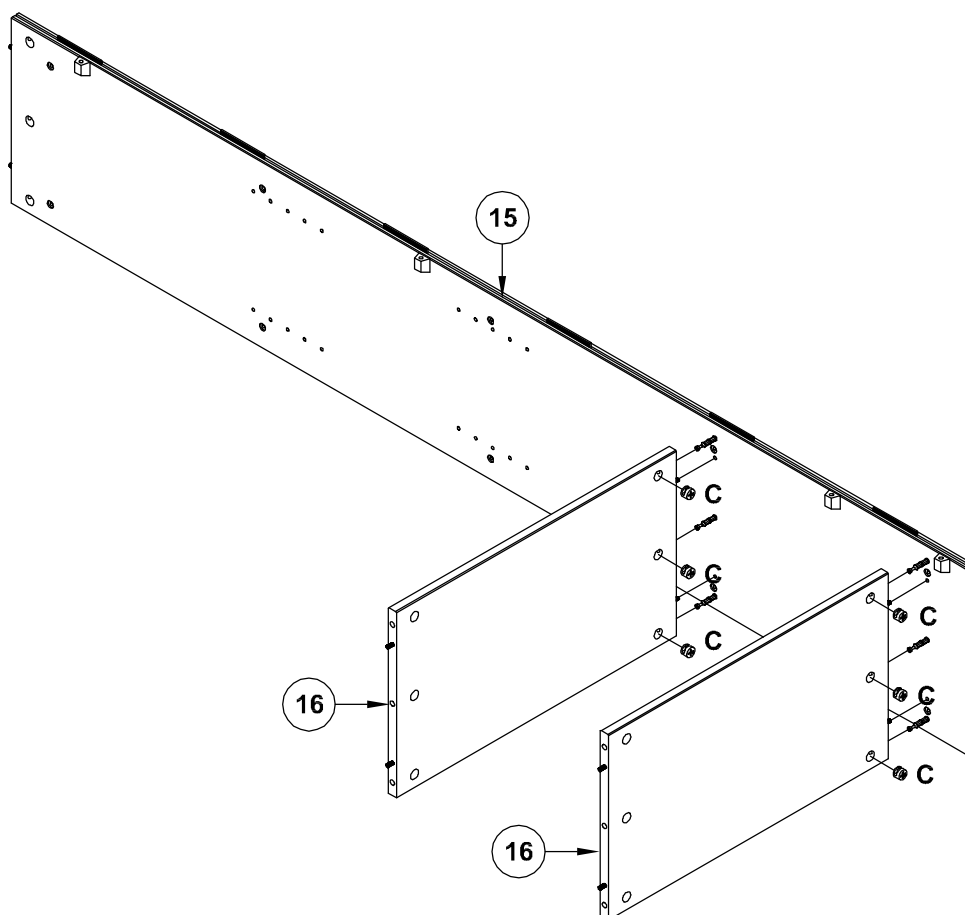
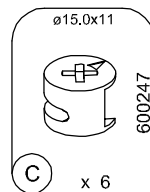


13

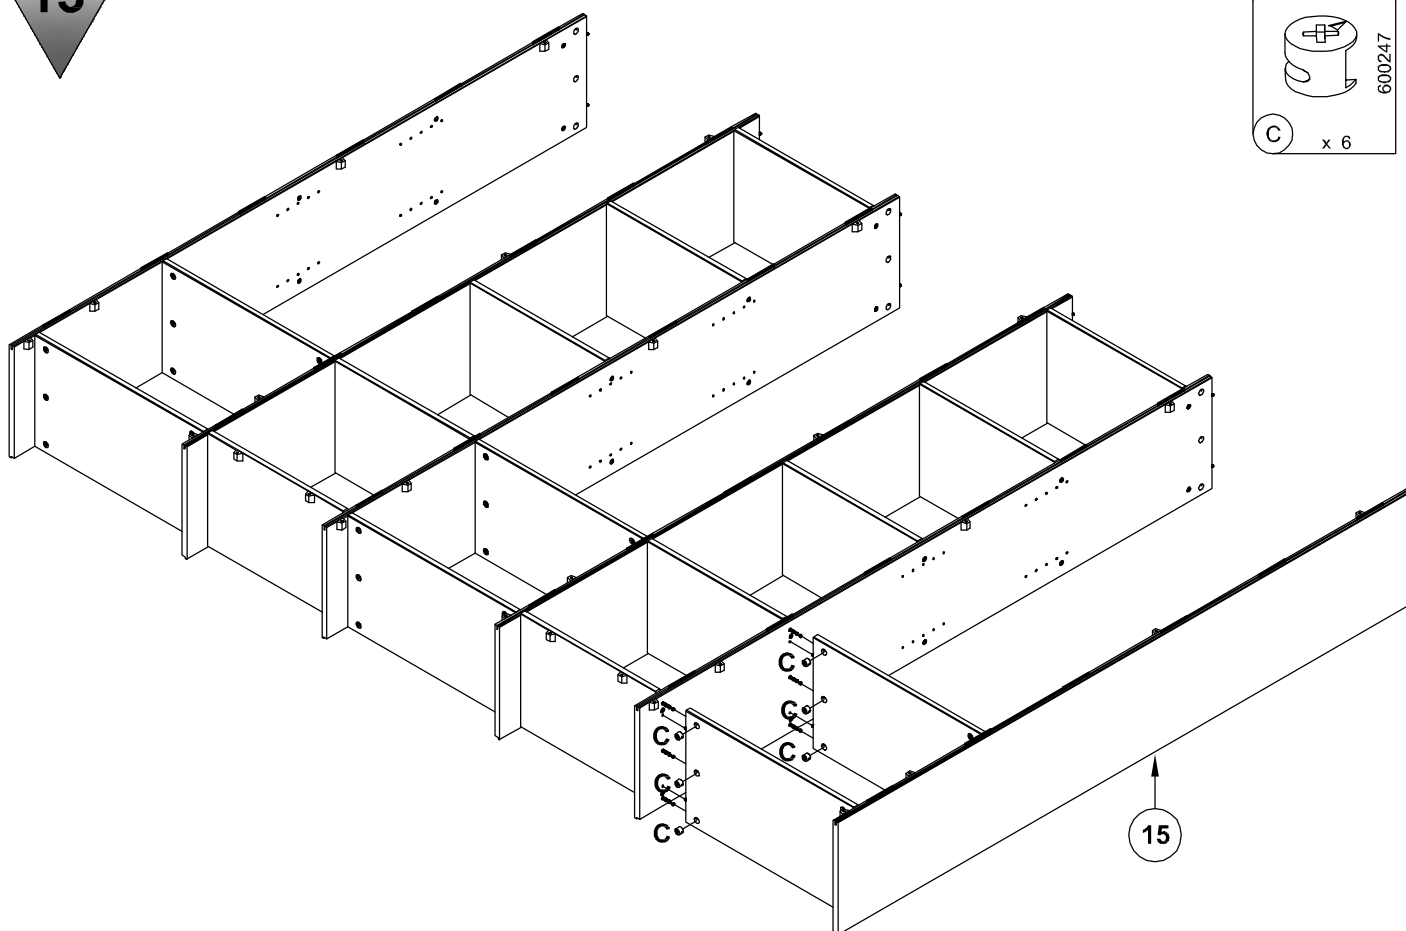
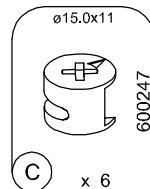


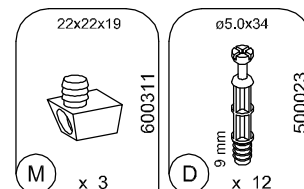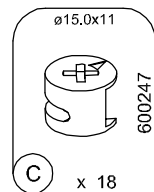

16

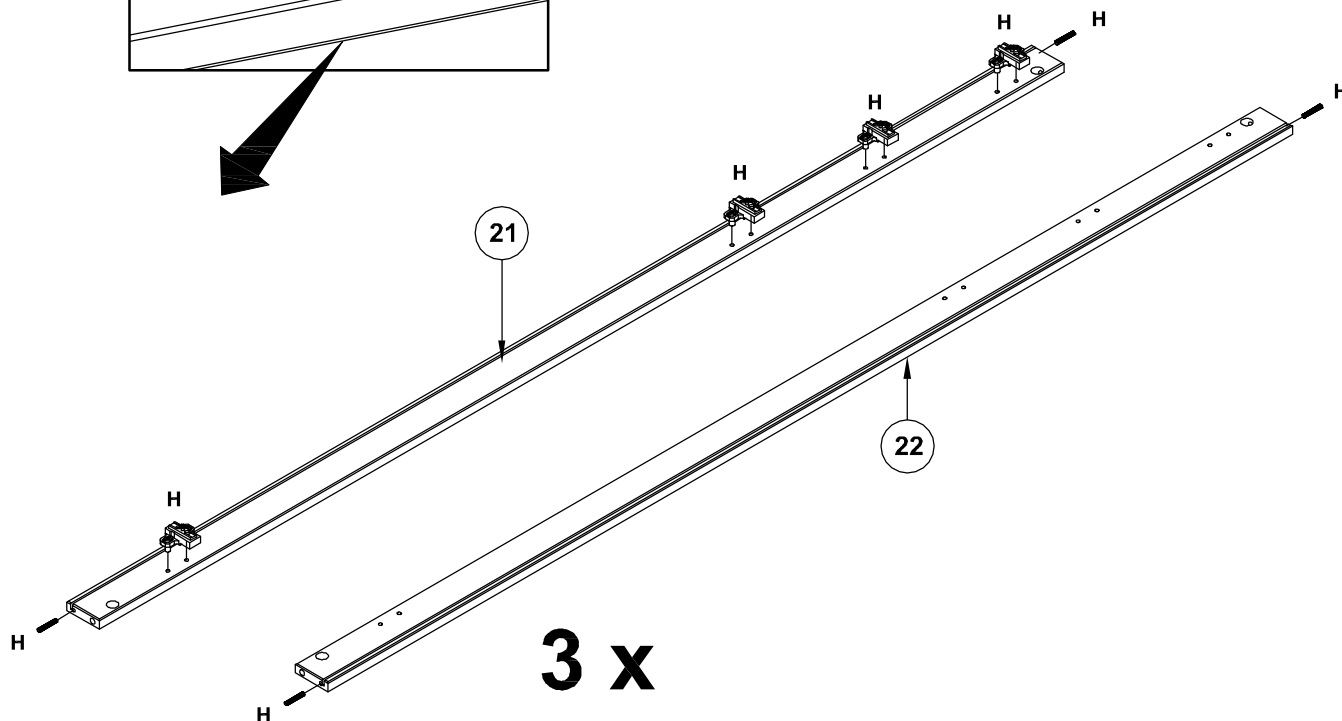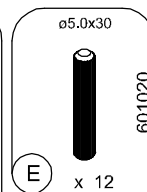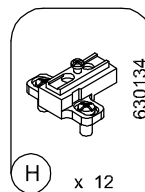
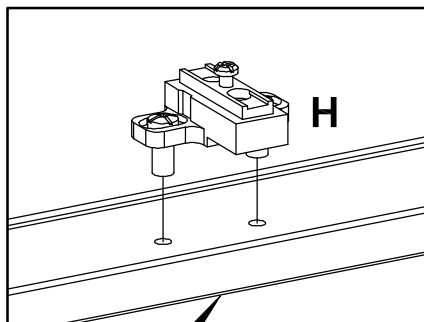


17

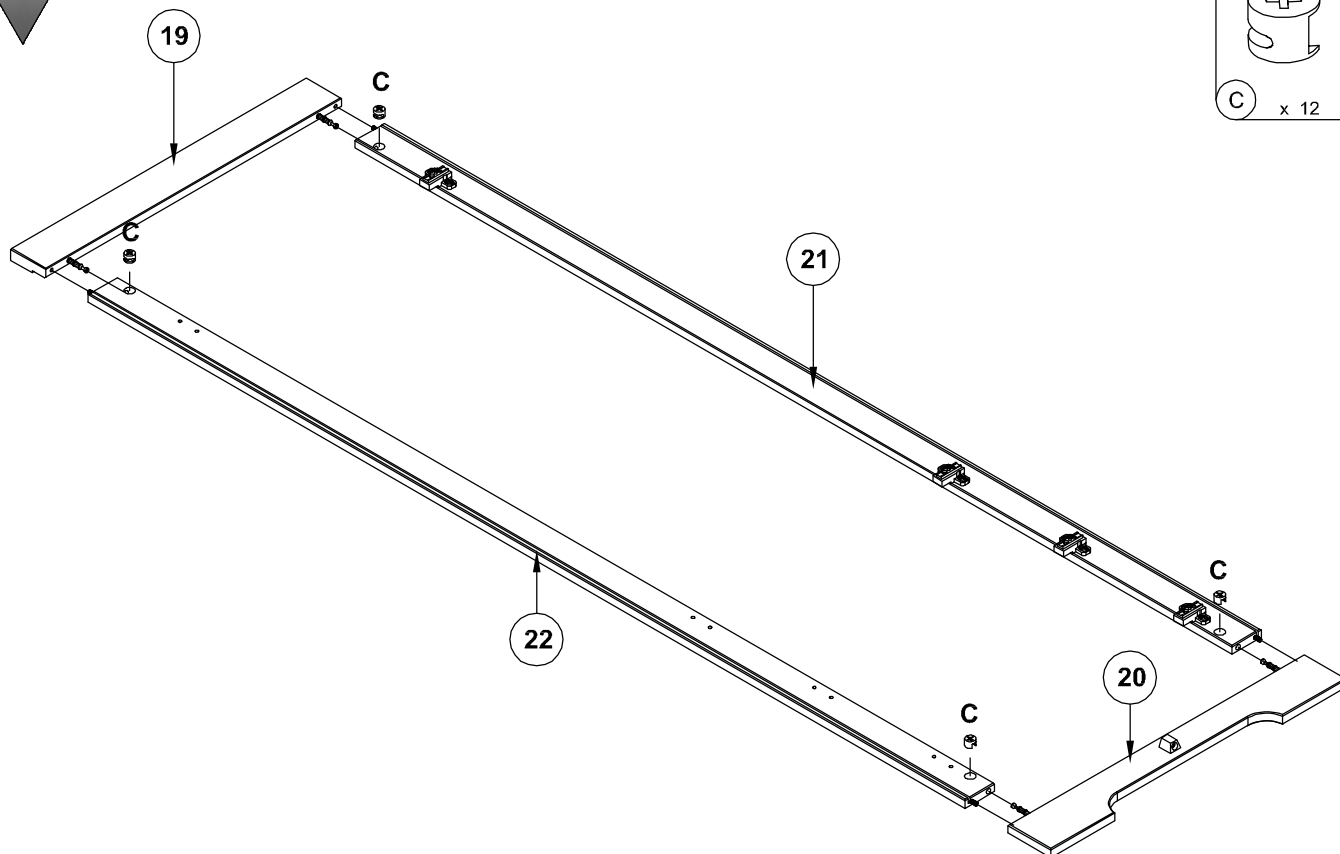
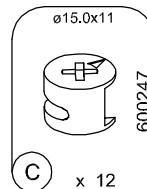


3 x



18

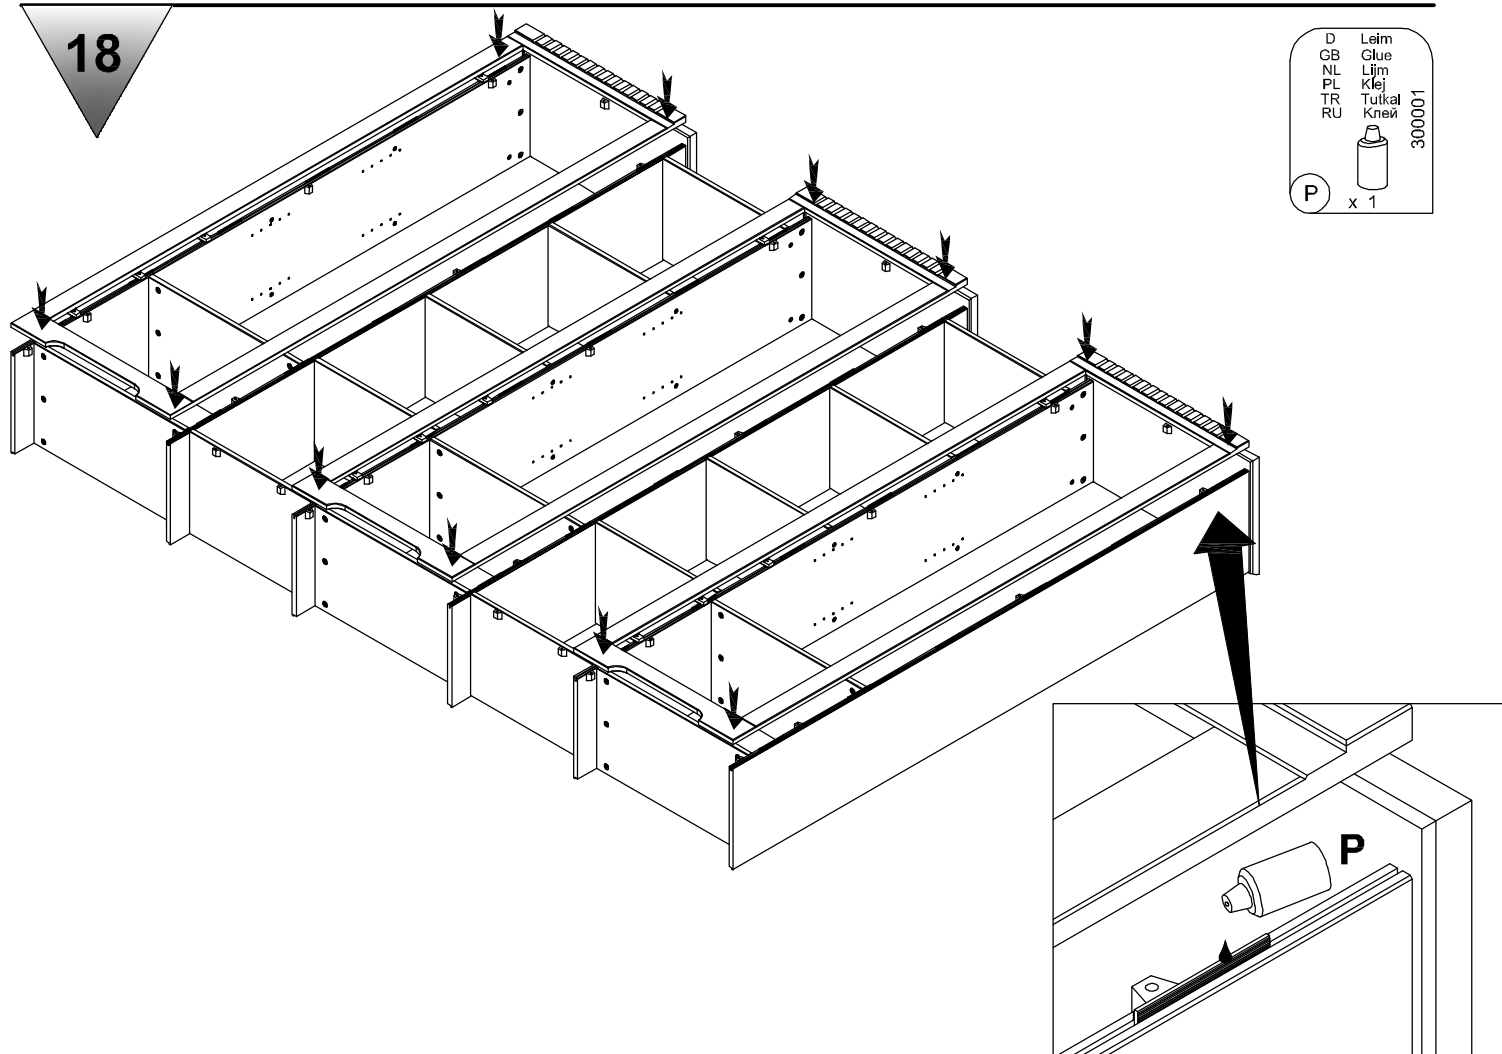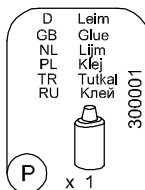



19

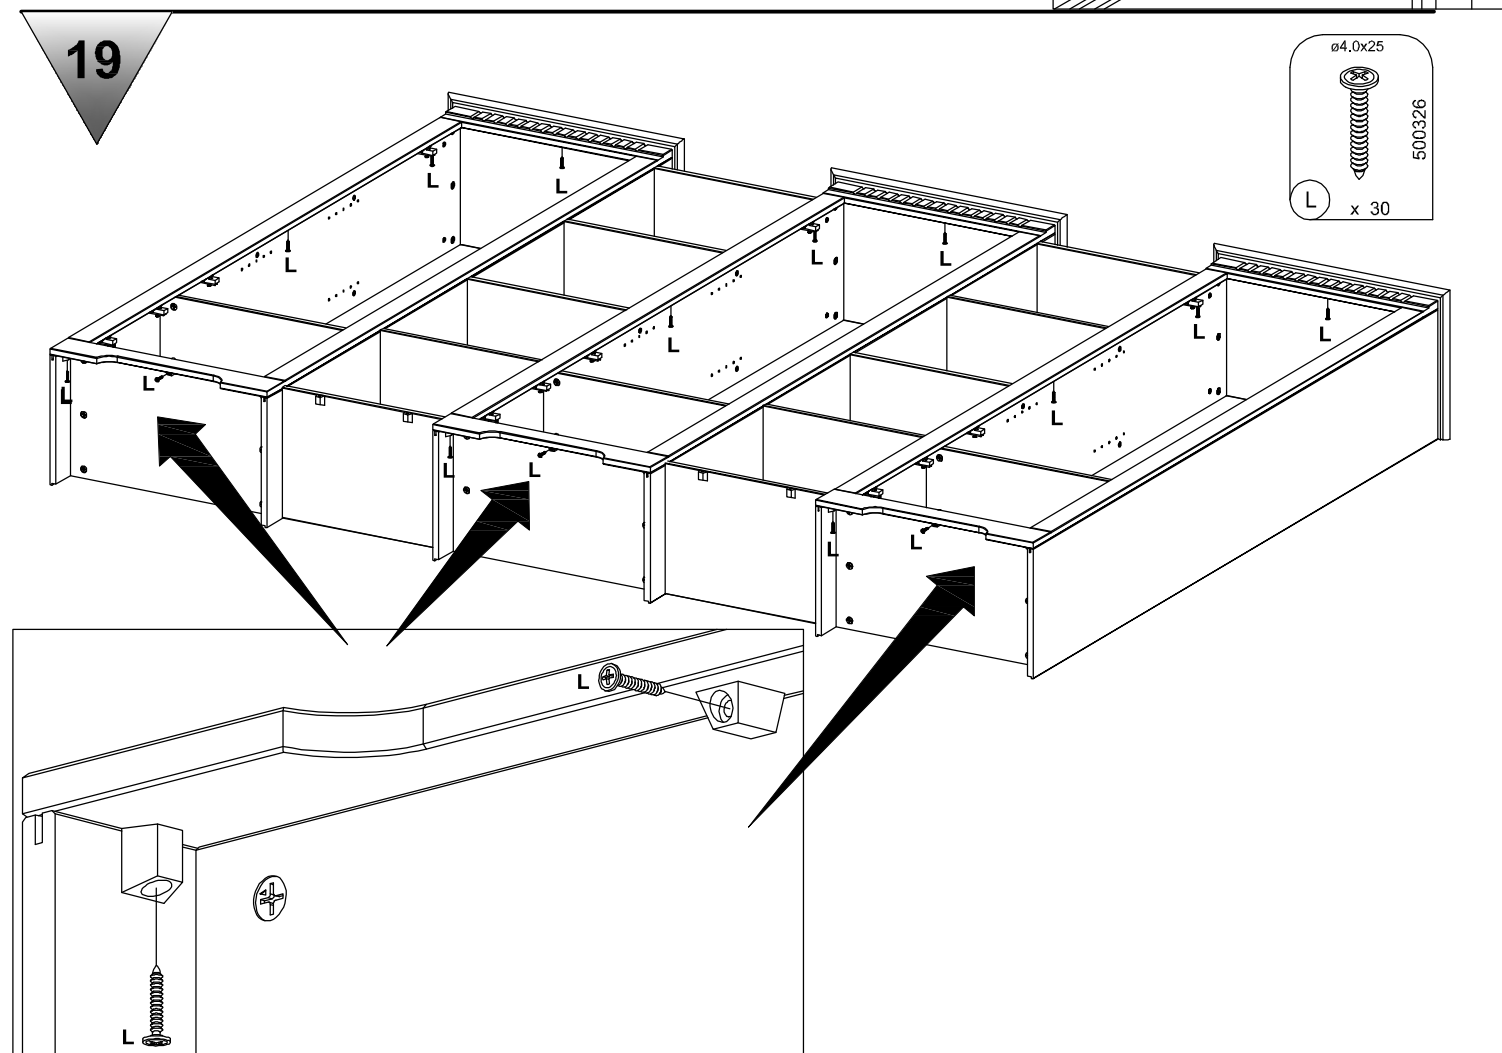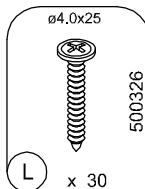


20

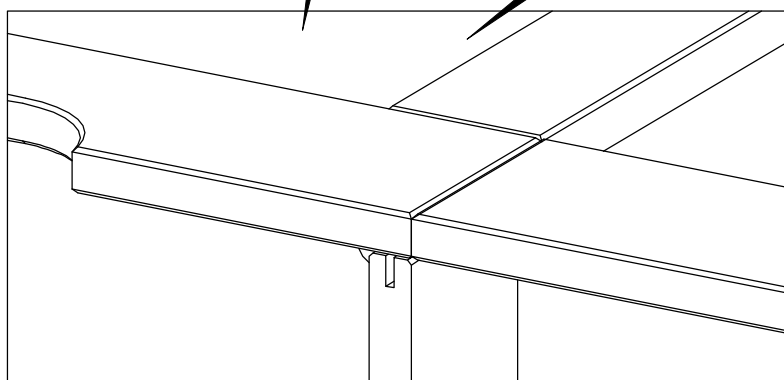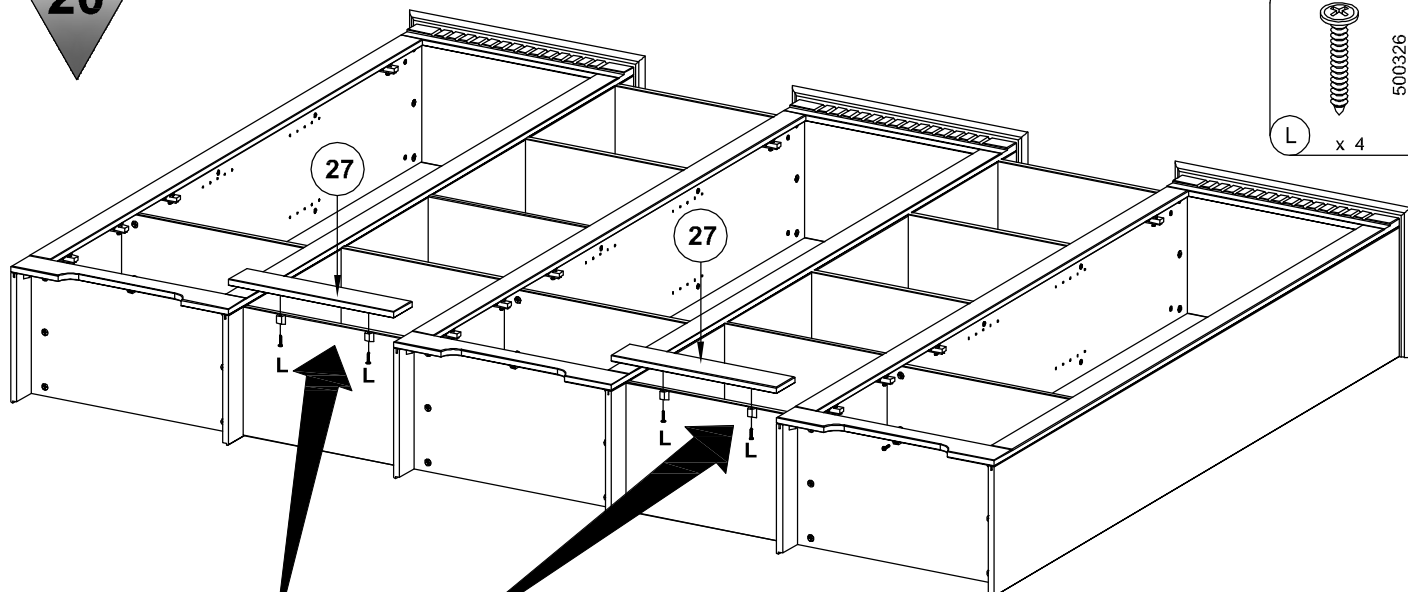



21

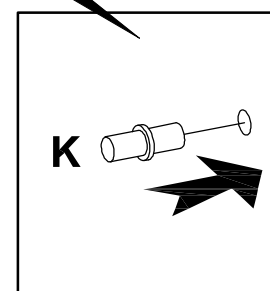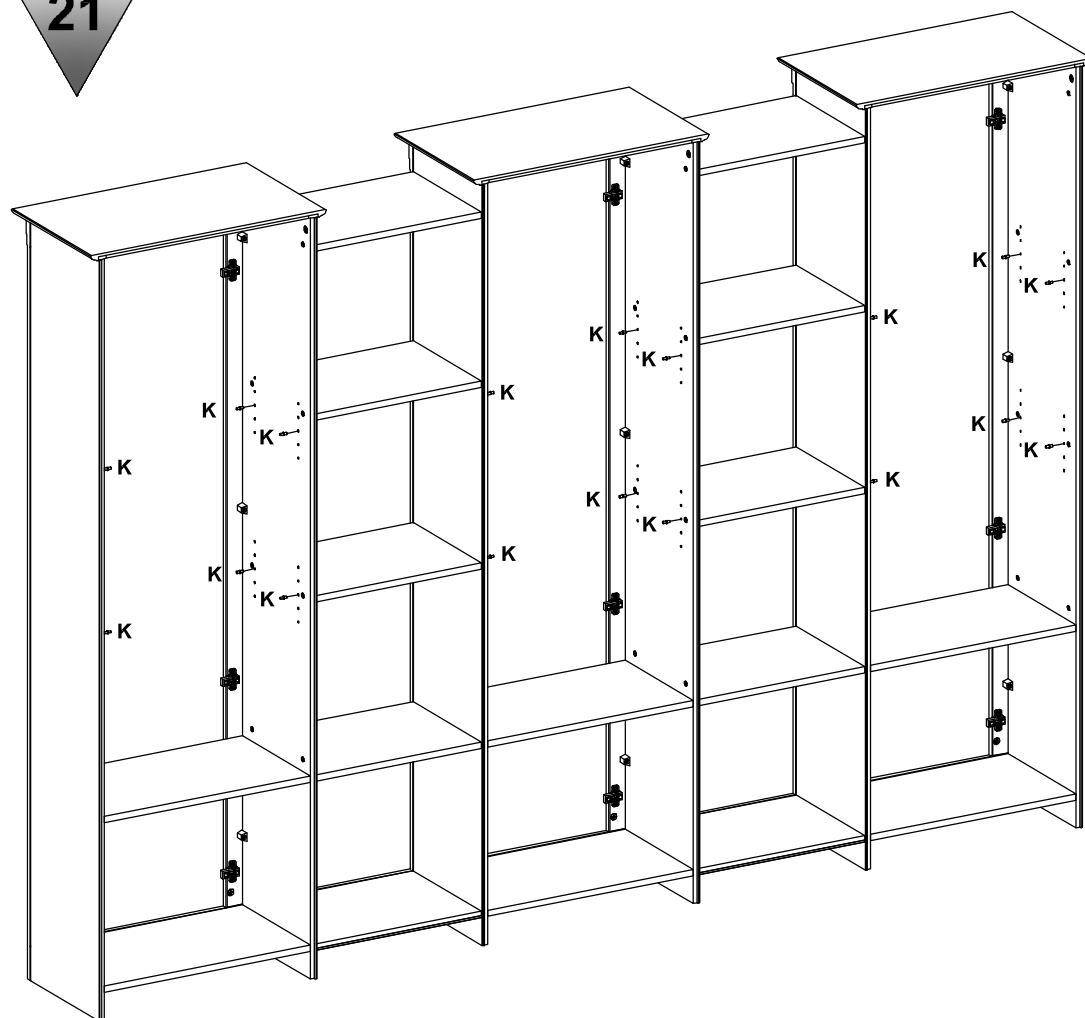



22

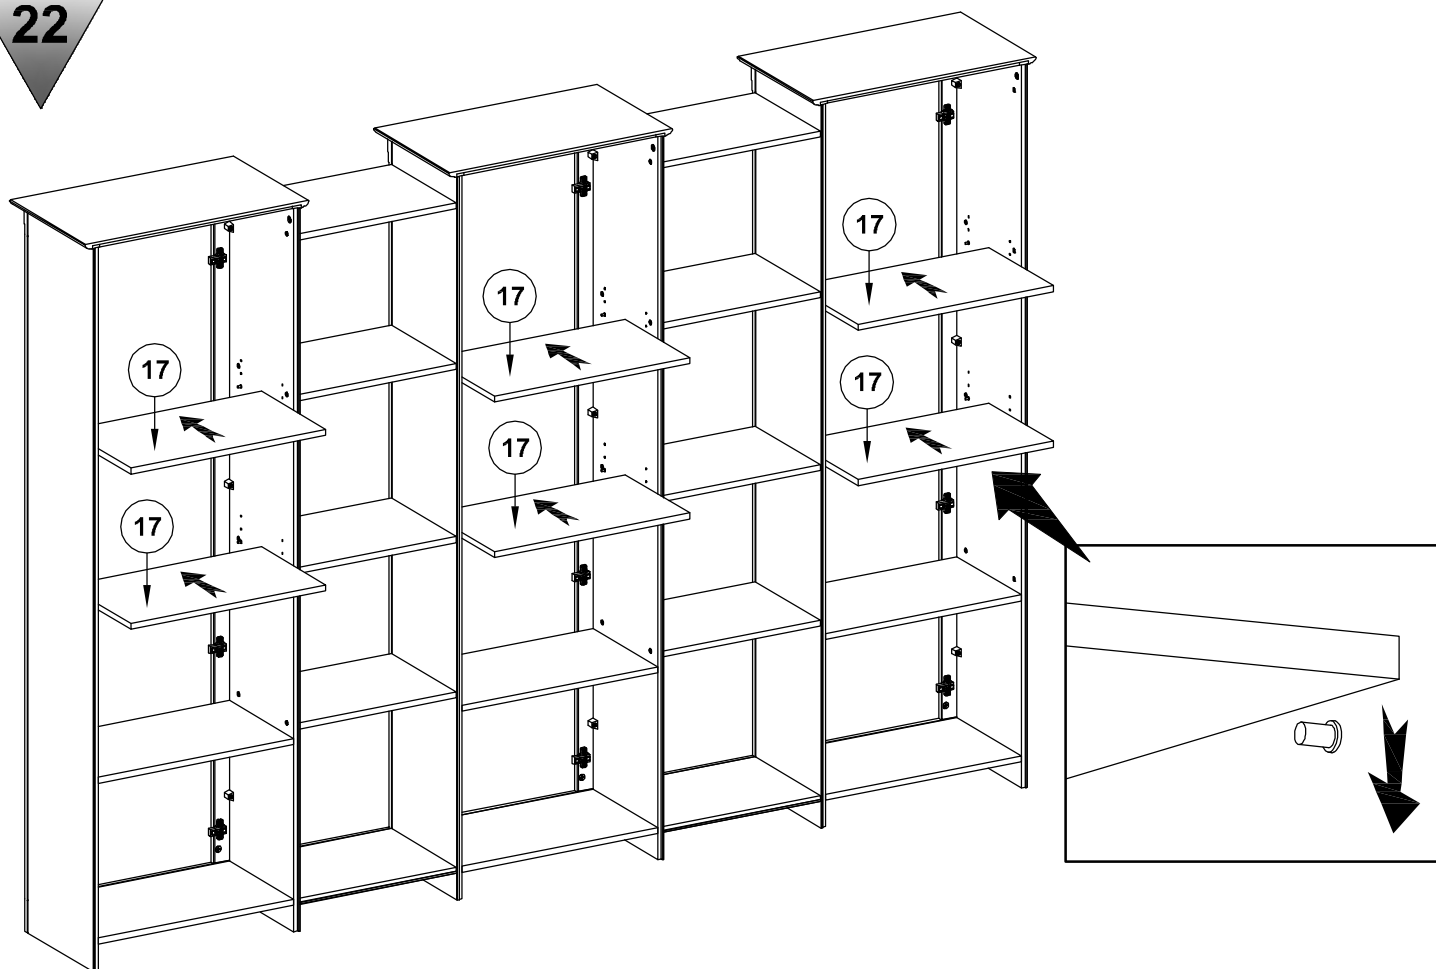





23

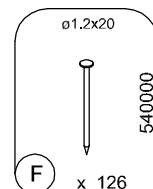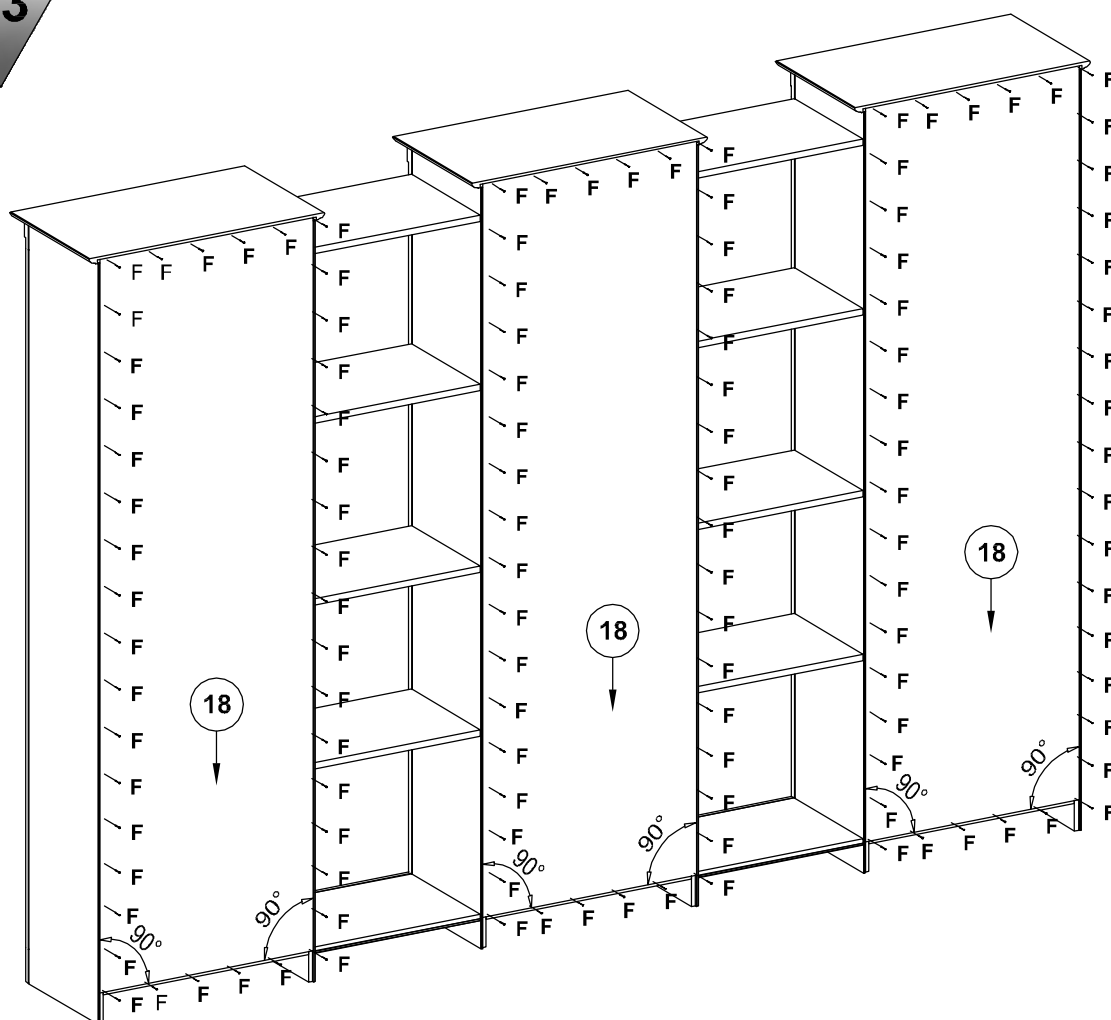

24

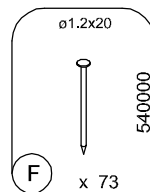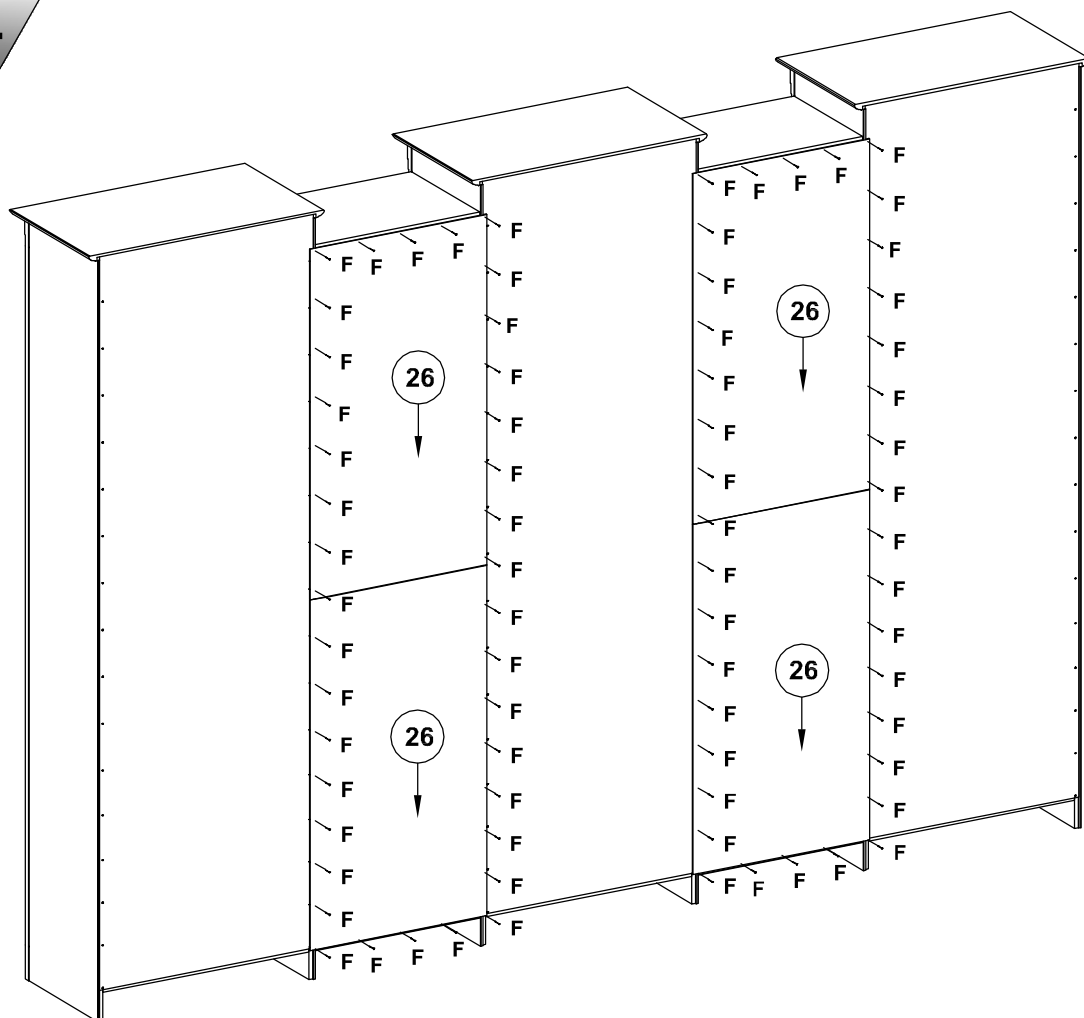


25

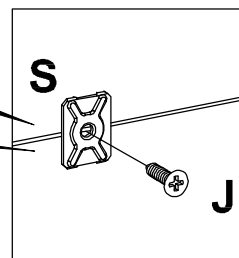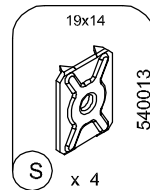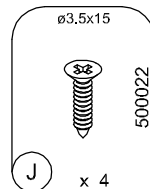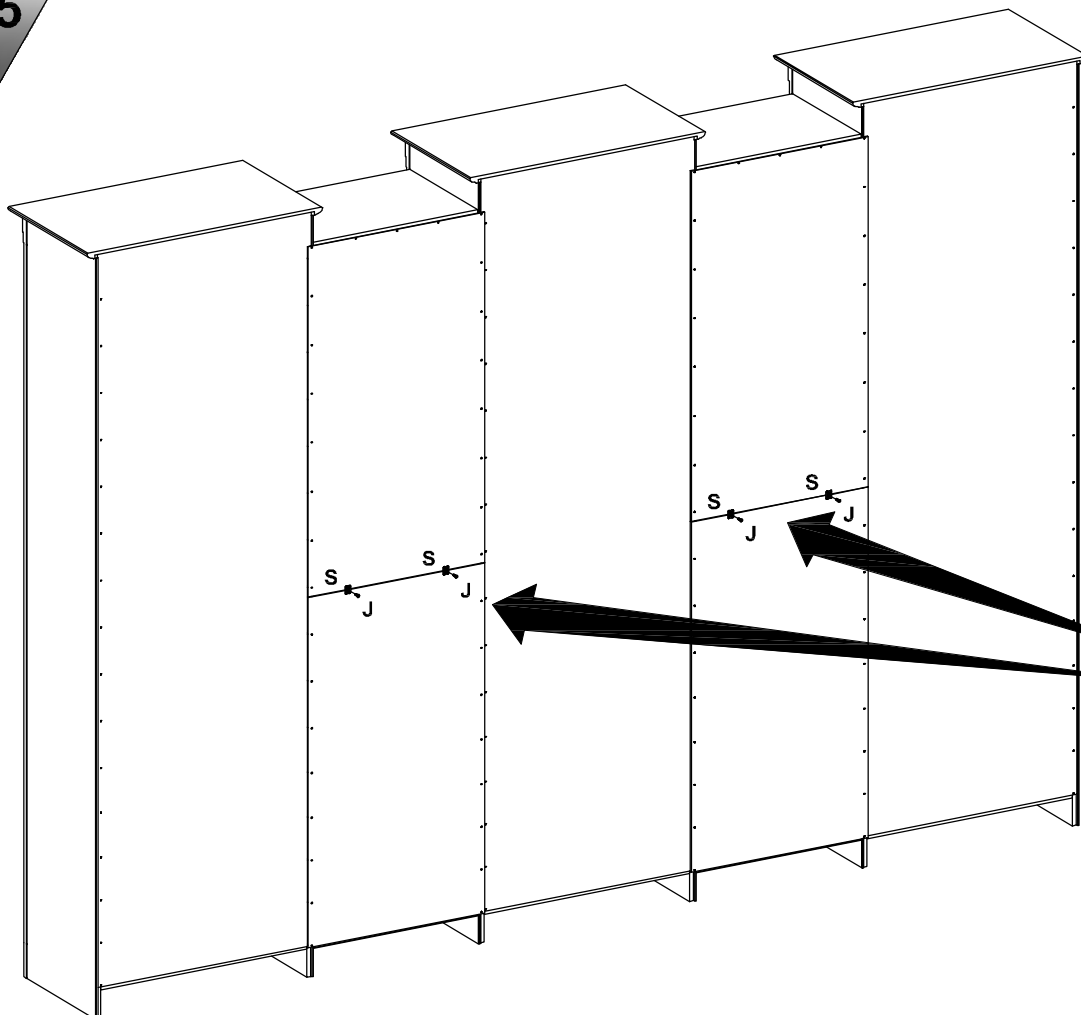


26

$\varnothing 3.5 \times 15$  J x 12	$\varnothing 26$  G x 6	$\varnothing 34.0 \times 29$  A x 3	$\varnothing 4.0 \times 30$  B x 3
500022	630133	671107	500097


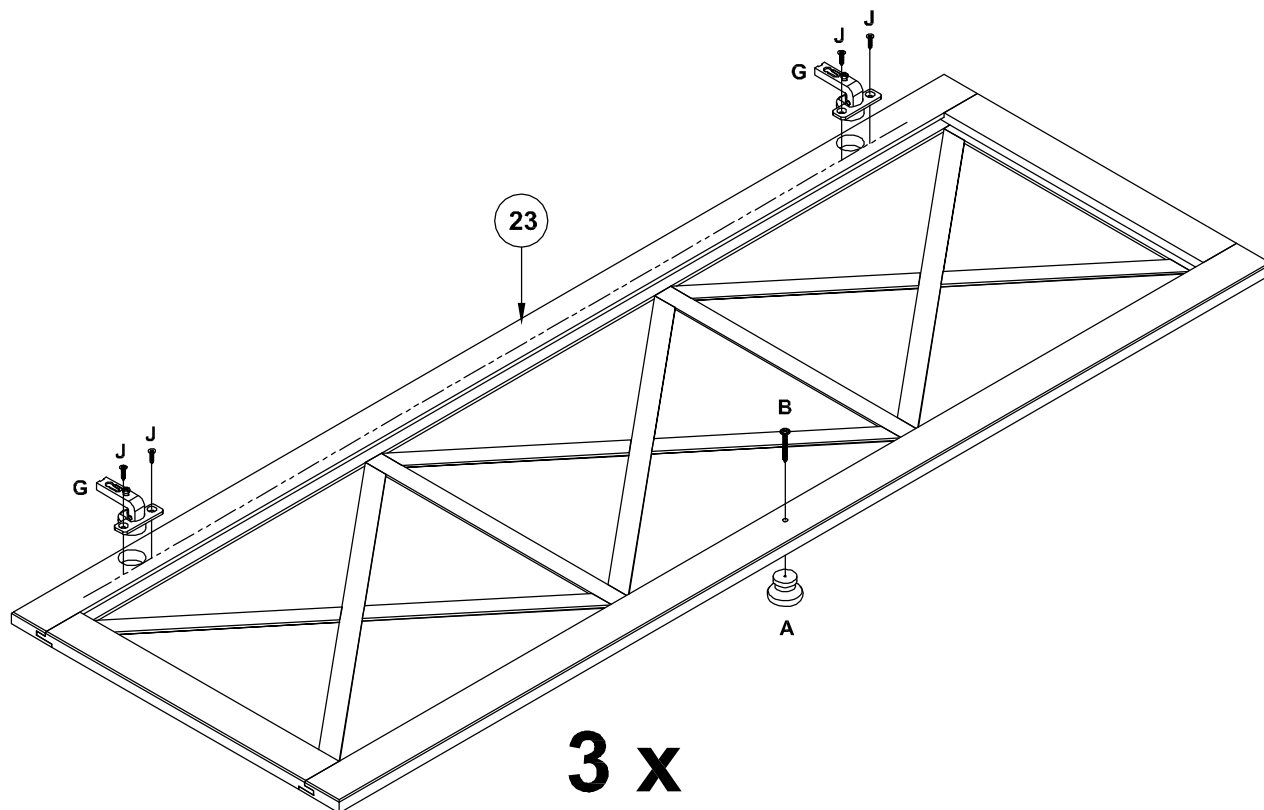


27



$\varnothing 3.5 \times 15$  J x 12	$\varnothing 26$  G x 6	$\varnothing 34.0 \times 29$  A x 3	$\varnothing 4.0 \times 30$  B x 3
500022	630133	671107	500097




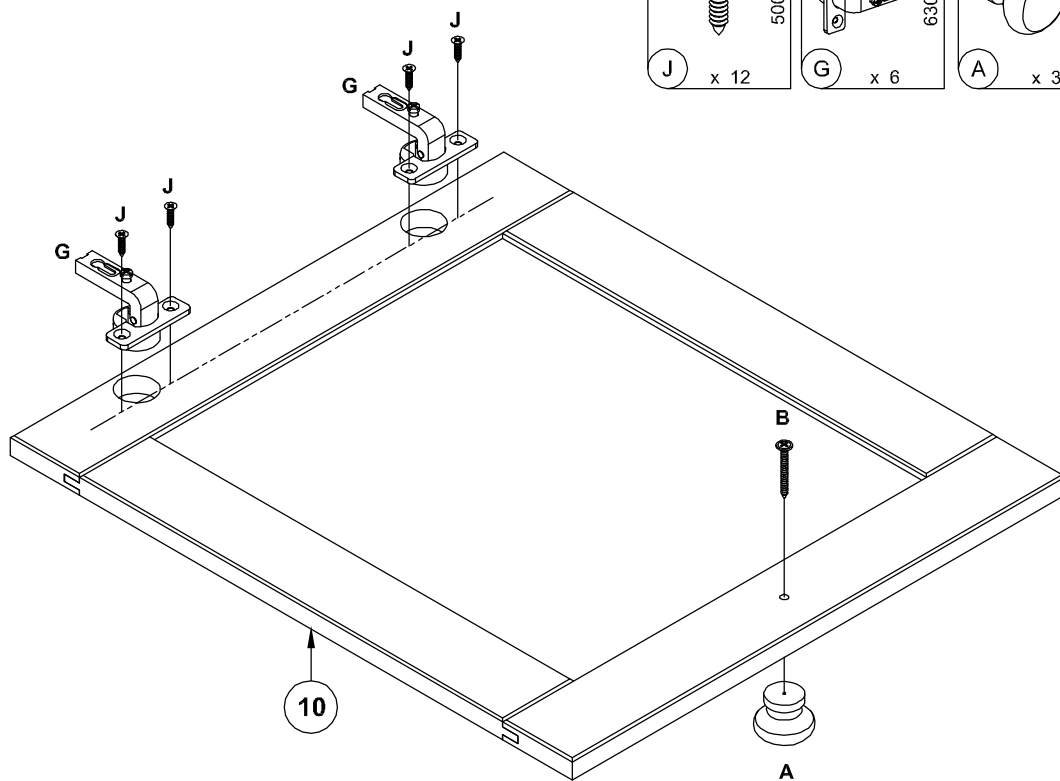


3 x

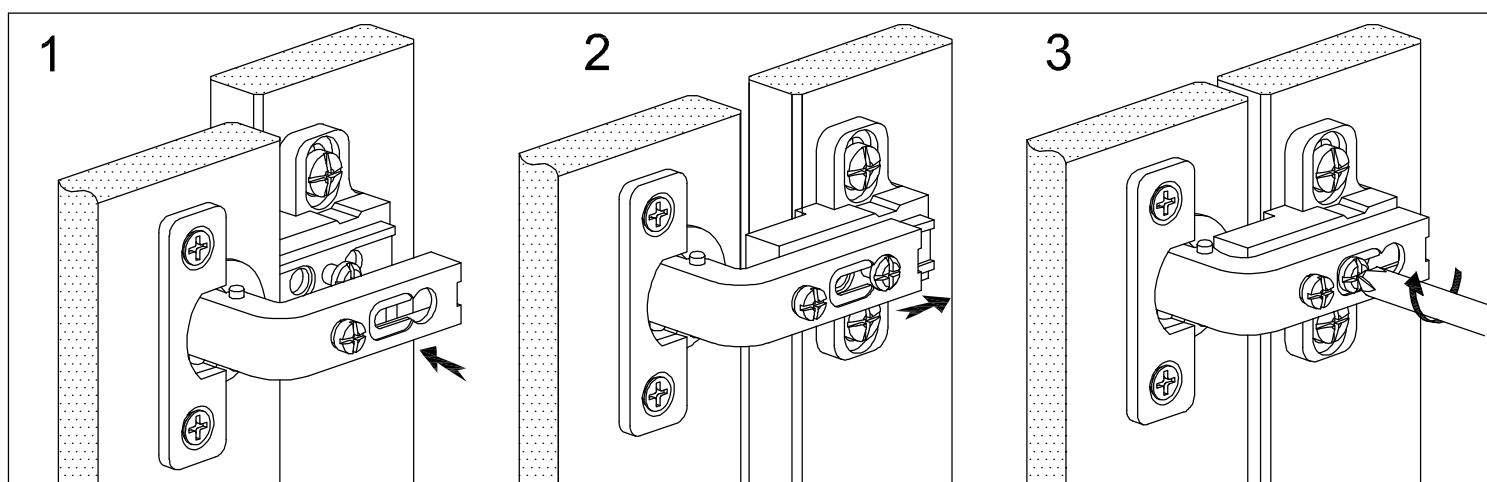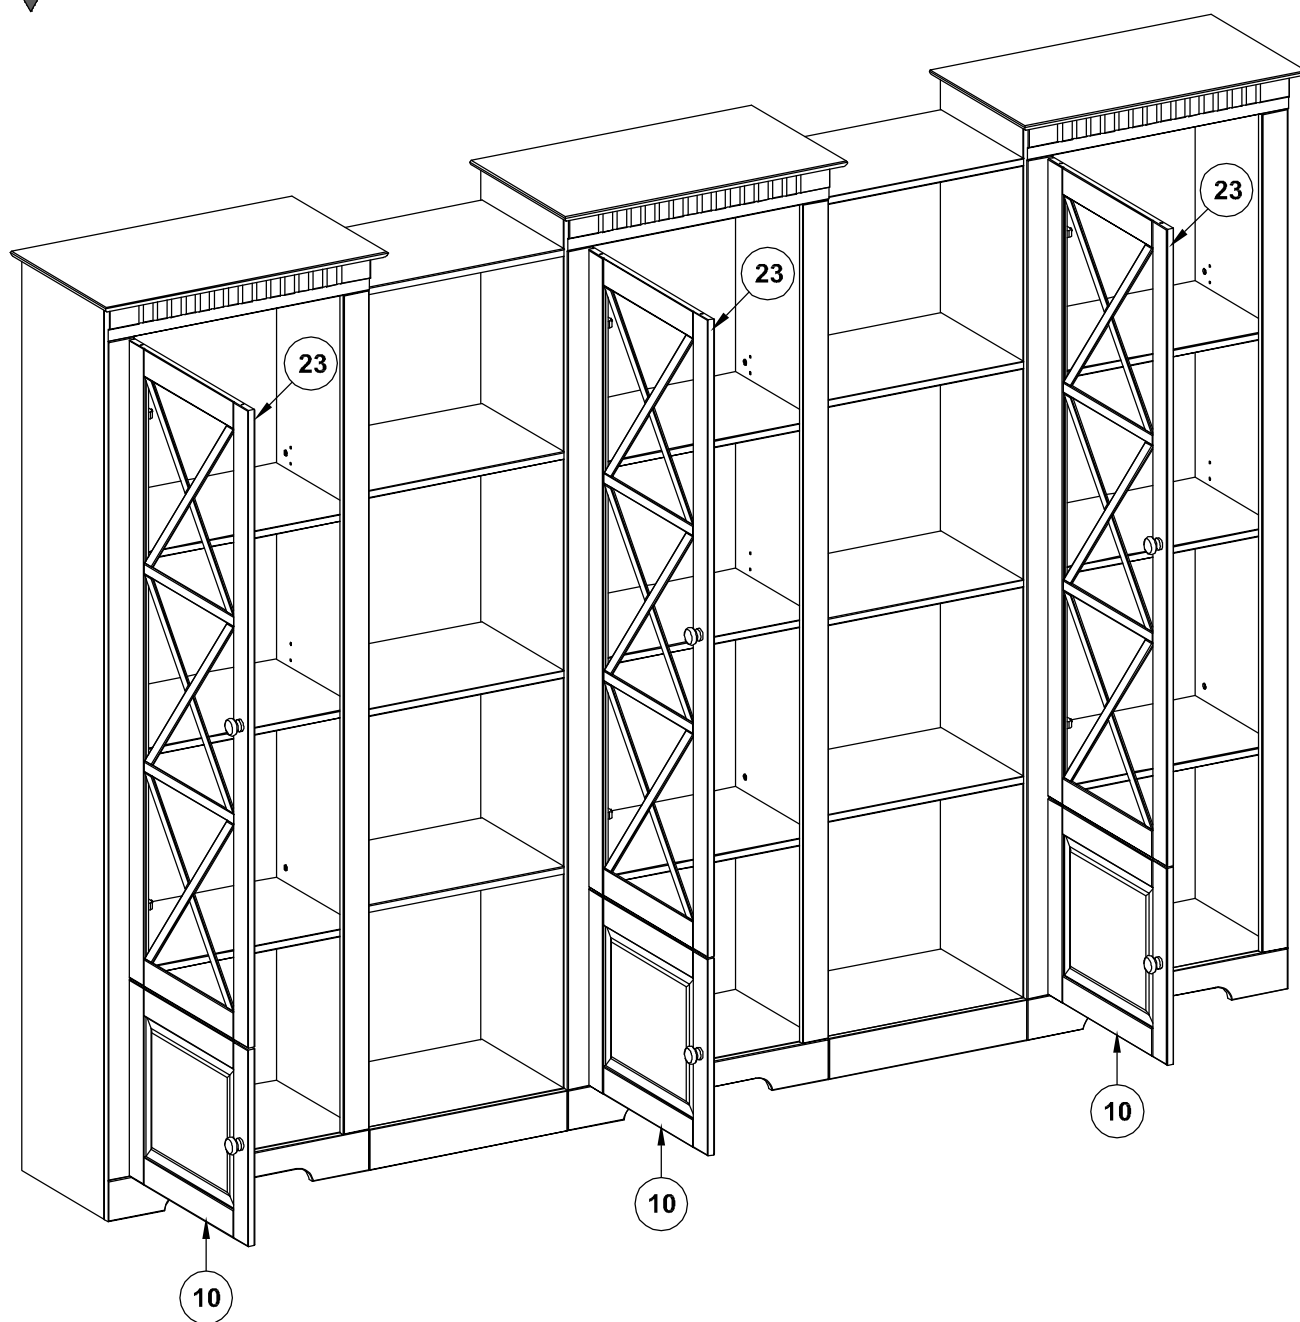

Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка Дверей (регулировка шарнира)

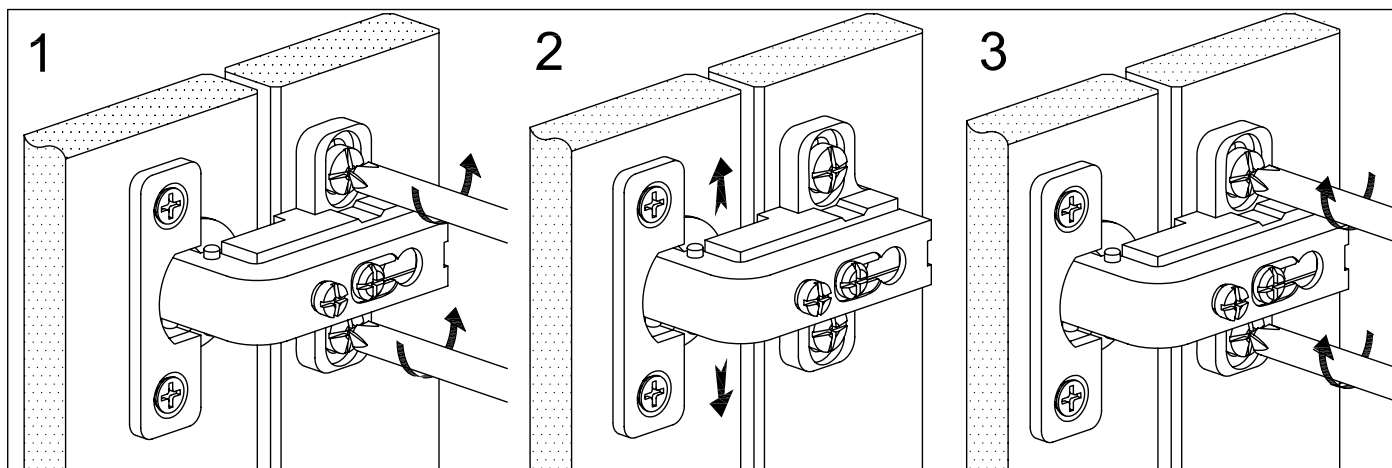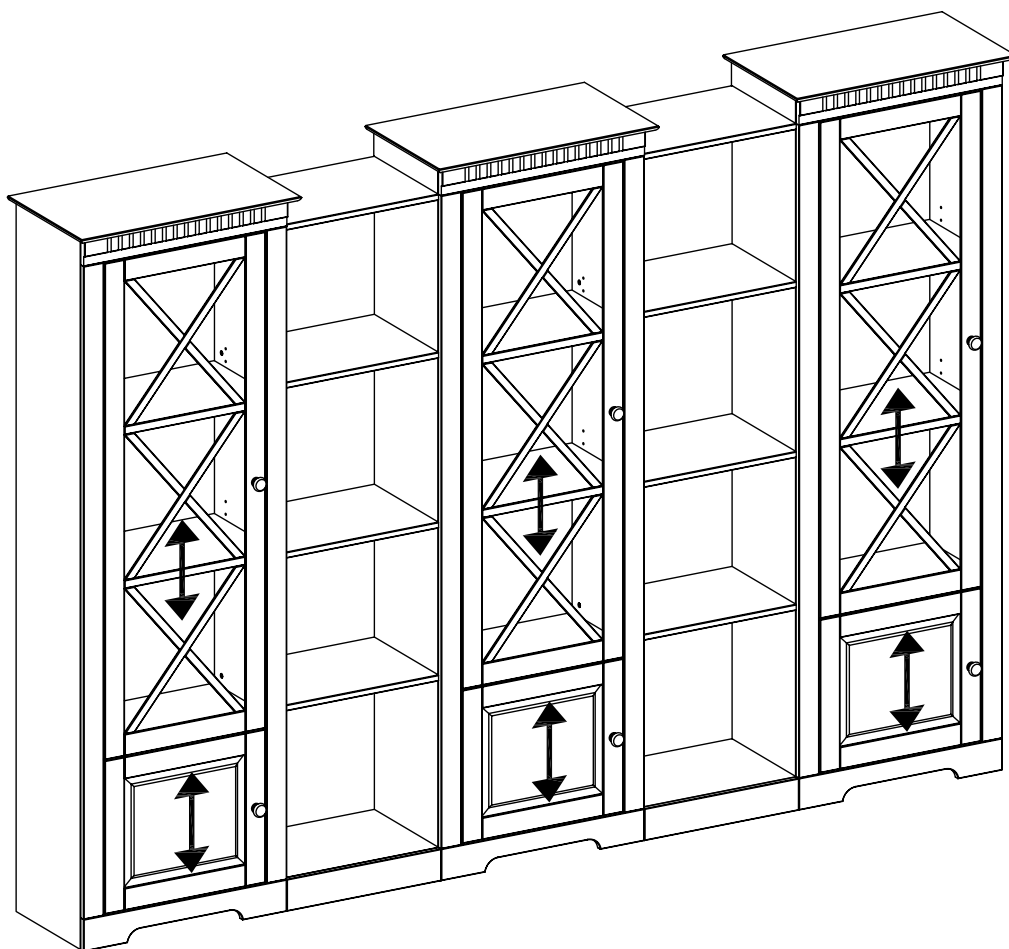

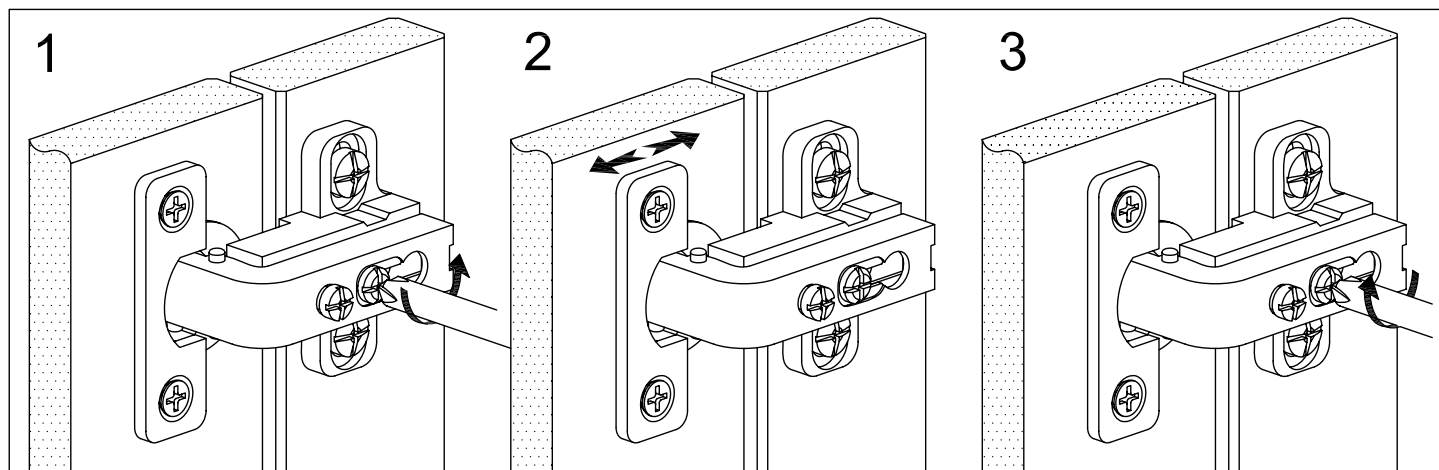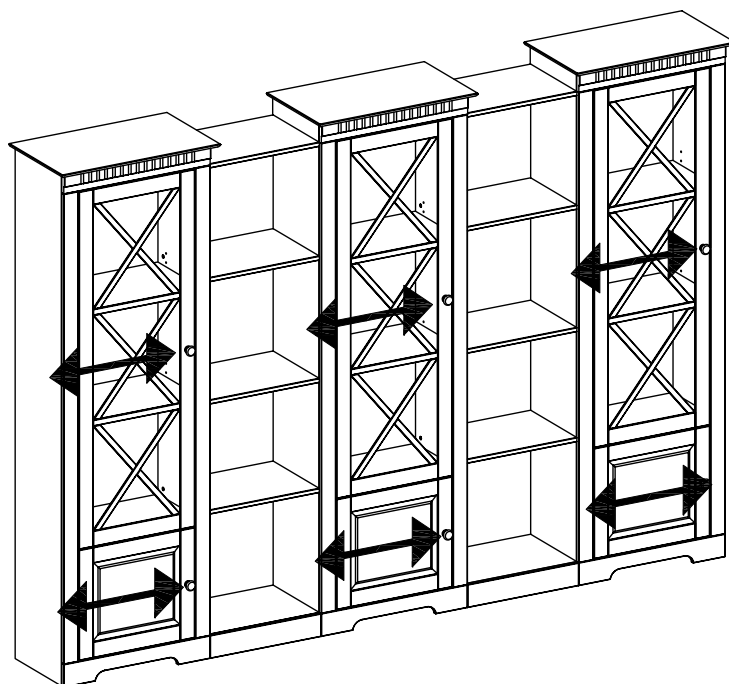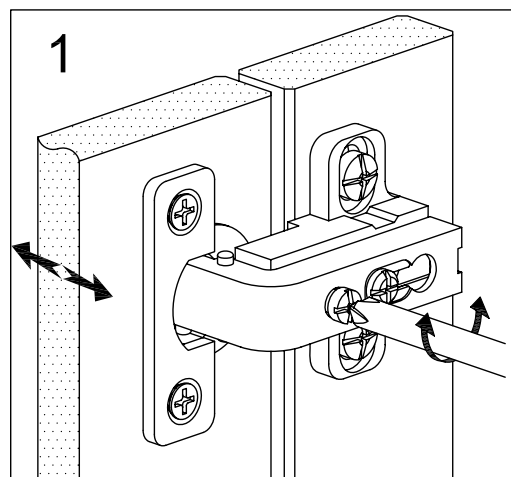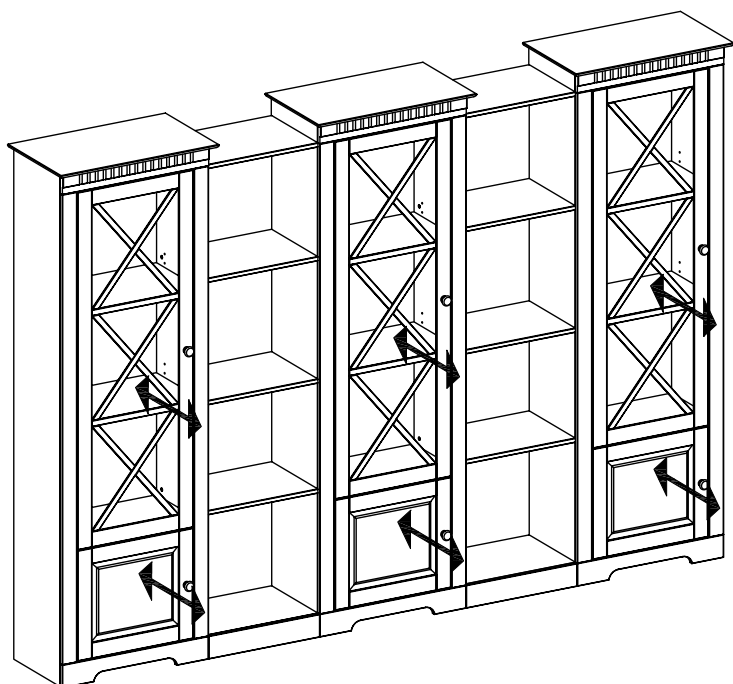



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

