
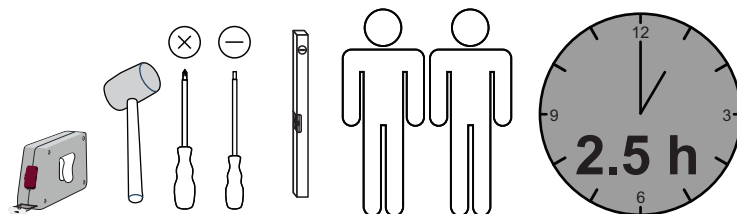


-275-8

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio  
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszelési utmutató / Nàvod k montáži /  
Nàvod na montaž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar  
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

# Must

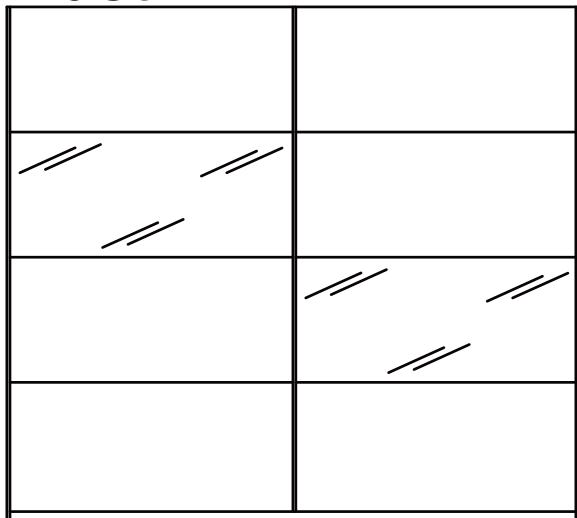

**I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio, Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità Per difetti derivanti da montaggio errato.**

**D** – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,  
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,  
Keine haftung übernehmen!

**Gb** – please read these installation instructions  
Through carefully as we cannot accept any liability  
For faults occurring as a result of incorrect installation!

**Cz** – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,  
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,  
Za které neručíme!

**F** – veuillez lire attentivement cette notice de montage,  
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs  
Découlant d'un montage erroné !

**S** - läs monteringsanvisningarna noggrant. Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

**Hr** – pažljivo pročitajte upute za montažu,  
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške  
Nastale uslijed pogrešne montaže.

**Slo** – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,  
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,  
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

**NI** – leest u alstublieft deze montagehandleiding goed door,  
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

**PI** – proszę uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,  
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

**HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen  
ezt az összeszerelési útmutatót,  
mert a helytelen összeszerelésből  
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!**

**SK** – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž, pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby, ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


**RO** – Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte ce apar datorită unui montaj incorect!

**RUS** Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не несем ответственности за ошибки, причиной которых является неправильный монтаж.


**TU** – İlkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,  
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.




**ES** – Se ruega leer con atención las instrucciones de montaje debido a que declinamos cualquier responsabilidad por defectos derivados de un montaje erróneo.

# Everest

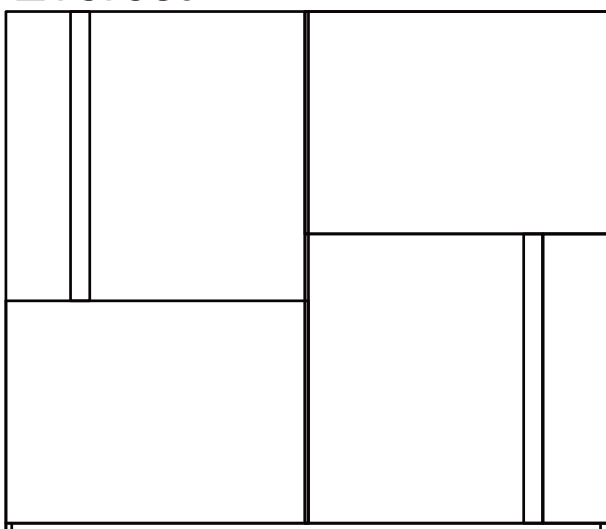




# Malmö

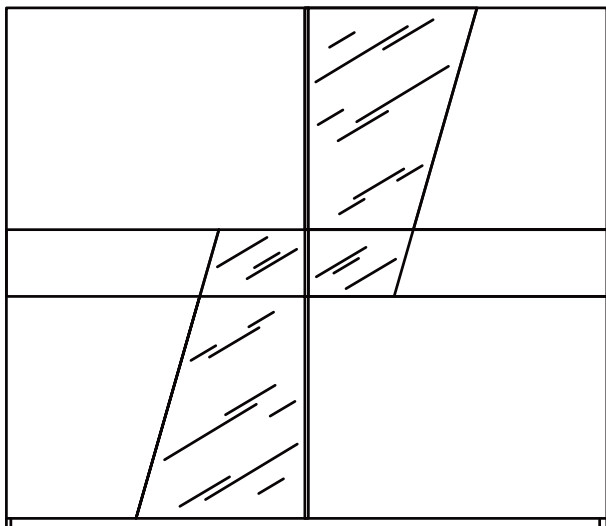

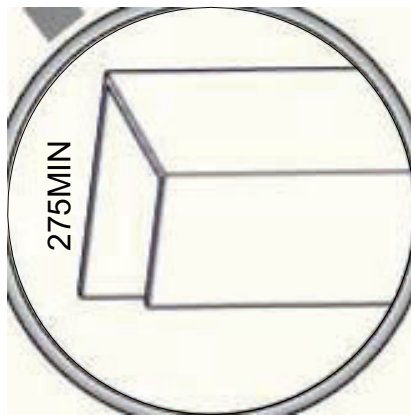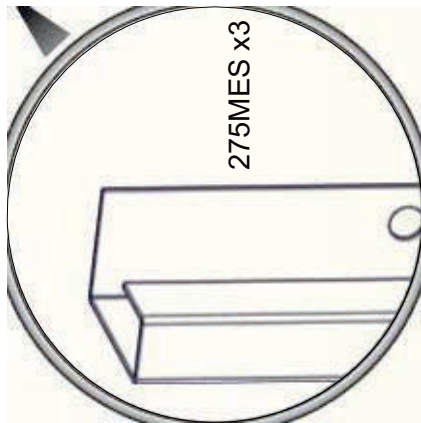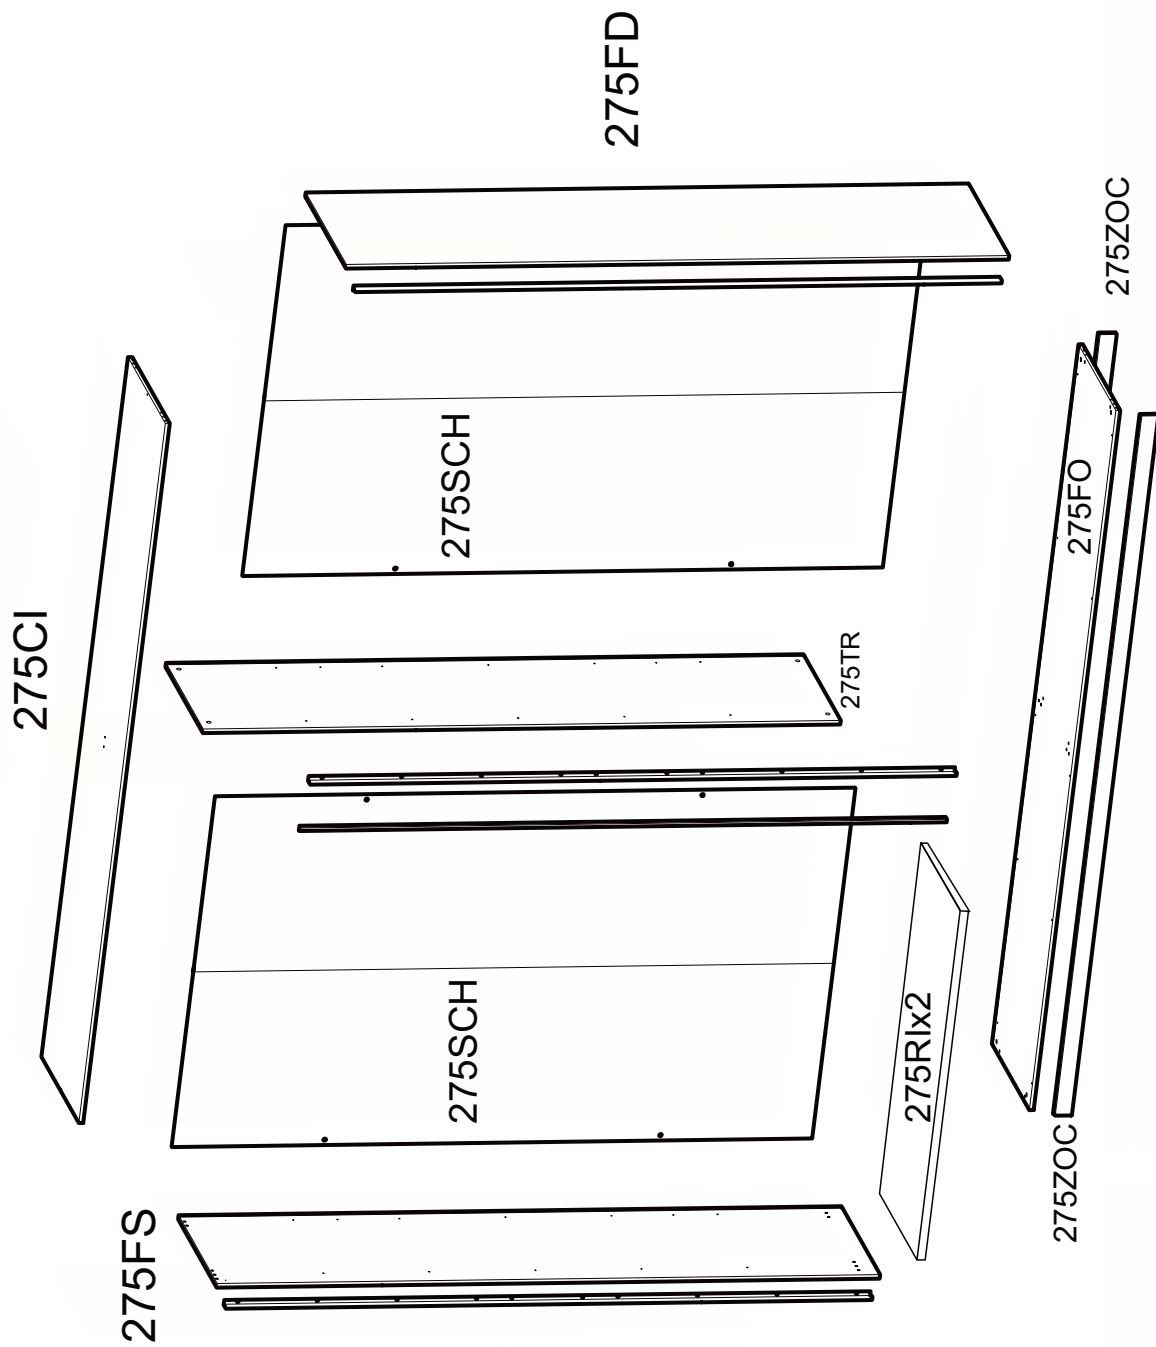

| Descrizione - Description     | CODICE - CODE | Qtà |
|-------------------------------|---------------|-----|
| Zoccolo_scorr_2720x64x16      | 275ZOC        | 2   |
| Tramezzo_scorr_2308x518x16    | 275TR         | 1   |
| Schiena_arm_scorr_2318x1362x4 | 275SCH        | 2   |
| maniglia_int_scorr_2340       | 275MIN        | 1   |
| maniglia_est_scorr_2340       | 275MES        | 3   |





| Descrizione - Description   | CODICE - CODE | Qtà |
|-----------------------------|---------------|-----|
| Fianco_sx_scorr_2400x535x16 | 275FS         | 1   |
| Fondo_arm_scorr_2720x518x16 | 275FO         | 1   |
| Fianco_dx_scorr_2400x564x16 | 275FD         | 1   |
| Cielo_arm_scorr_2720x518x16 | 275CI         | 1   |
| Ripiano                     | 275RI         | 2   |

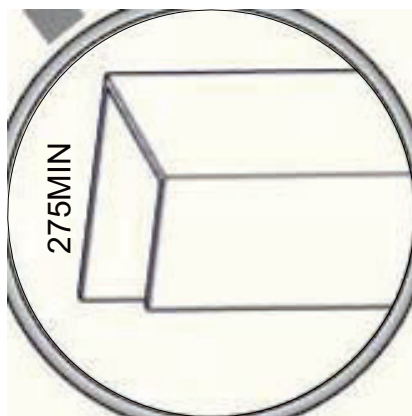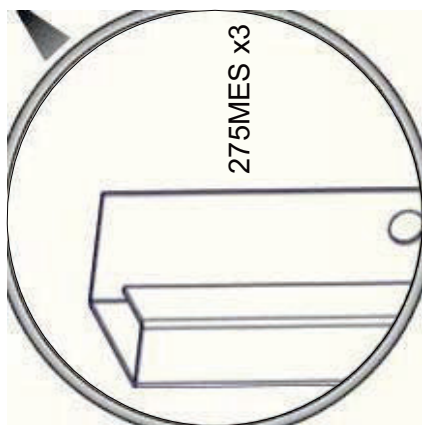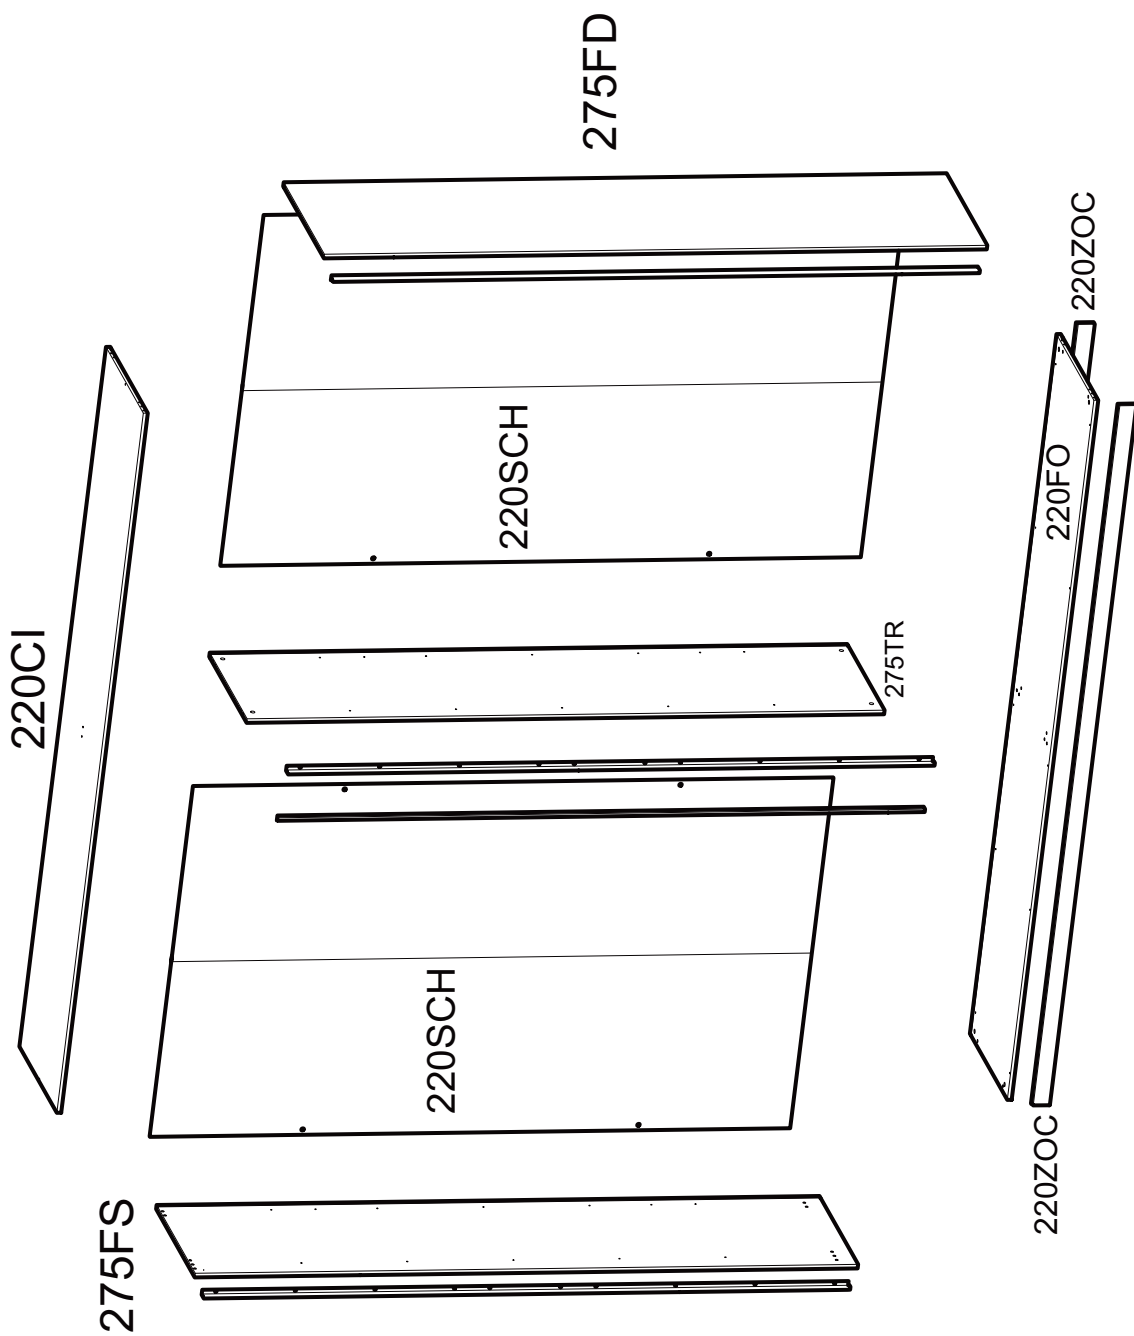


| Descrizione - Description     | CODICE - CODE | Qtà |
|-------------------------------|---------------|-----|
| Zoccolo_scorr_2160x64x16      | 220ZOC        | 2   |
| Tramezzo_scorr_2308x518x16    | 275TR         | 1   |
| Schiena_arm_scorr_2318x1082x4 | 220SCH        | 2   |
| maniglia_int_scorr_2400       | 275MIN        | 1   |
| maniglia_est_scorr_2400       | 275MES        | 3   |

| Descrizione - Description   | CODICE - CODE | Qtà |
|-----------------------------|---------------|-----|
| Fianco_sx_scorr_2400x535x16 | 275FS         | 1   |
| Fondo_arm_scorr_2160x518x16 | 220FO         | 1   |
| Fianco_dx_scorr_2400x564x16 | 275FD         | 1   |
| Cielo_arm_scorr_2160x518x16 | 220CI         | 1   |

# mod. MALMO

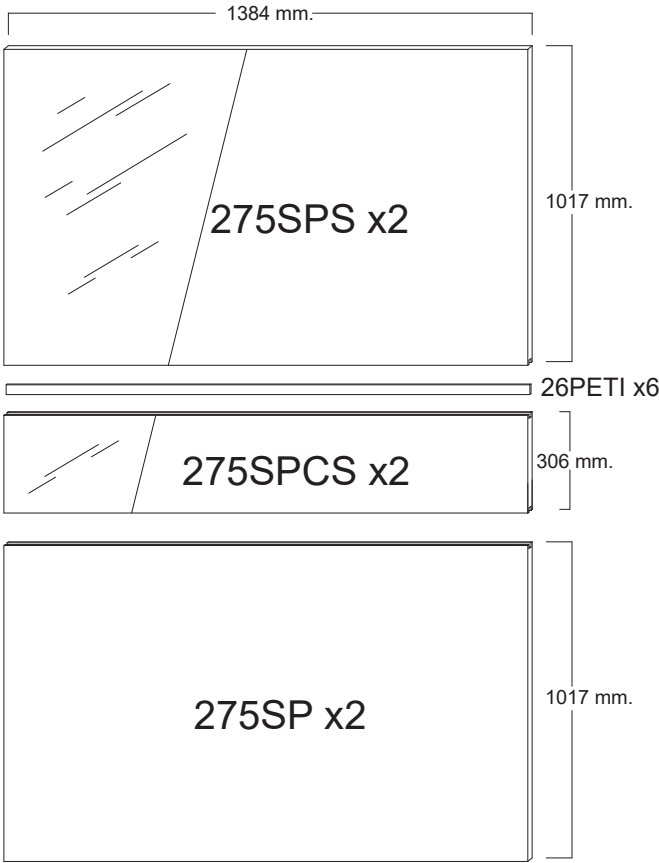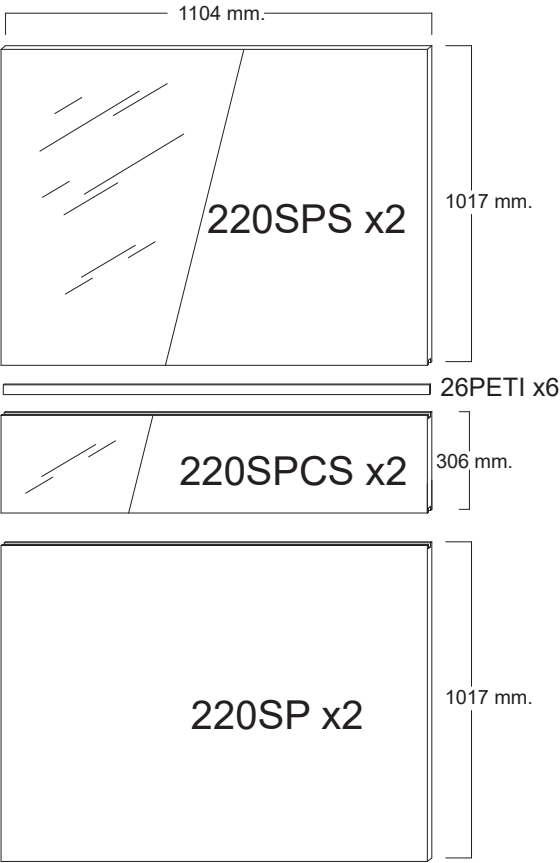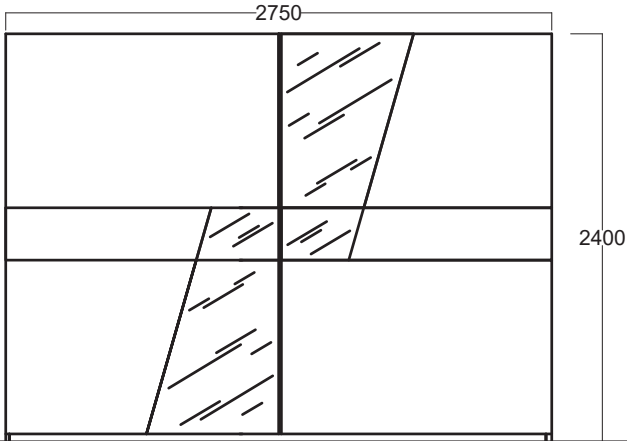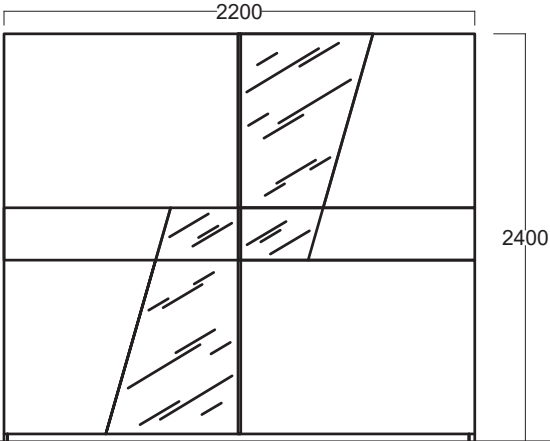

# mod. MUST

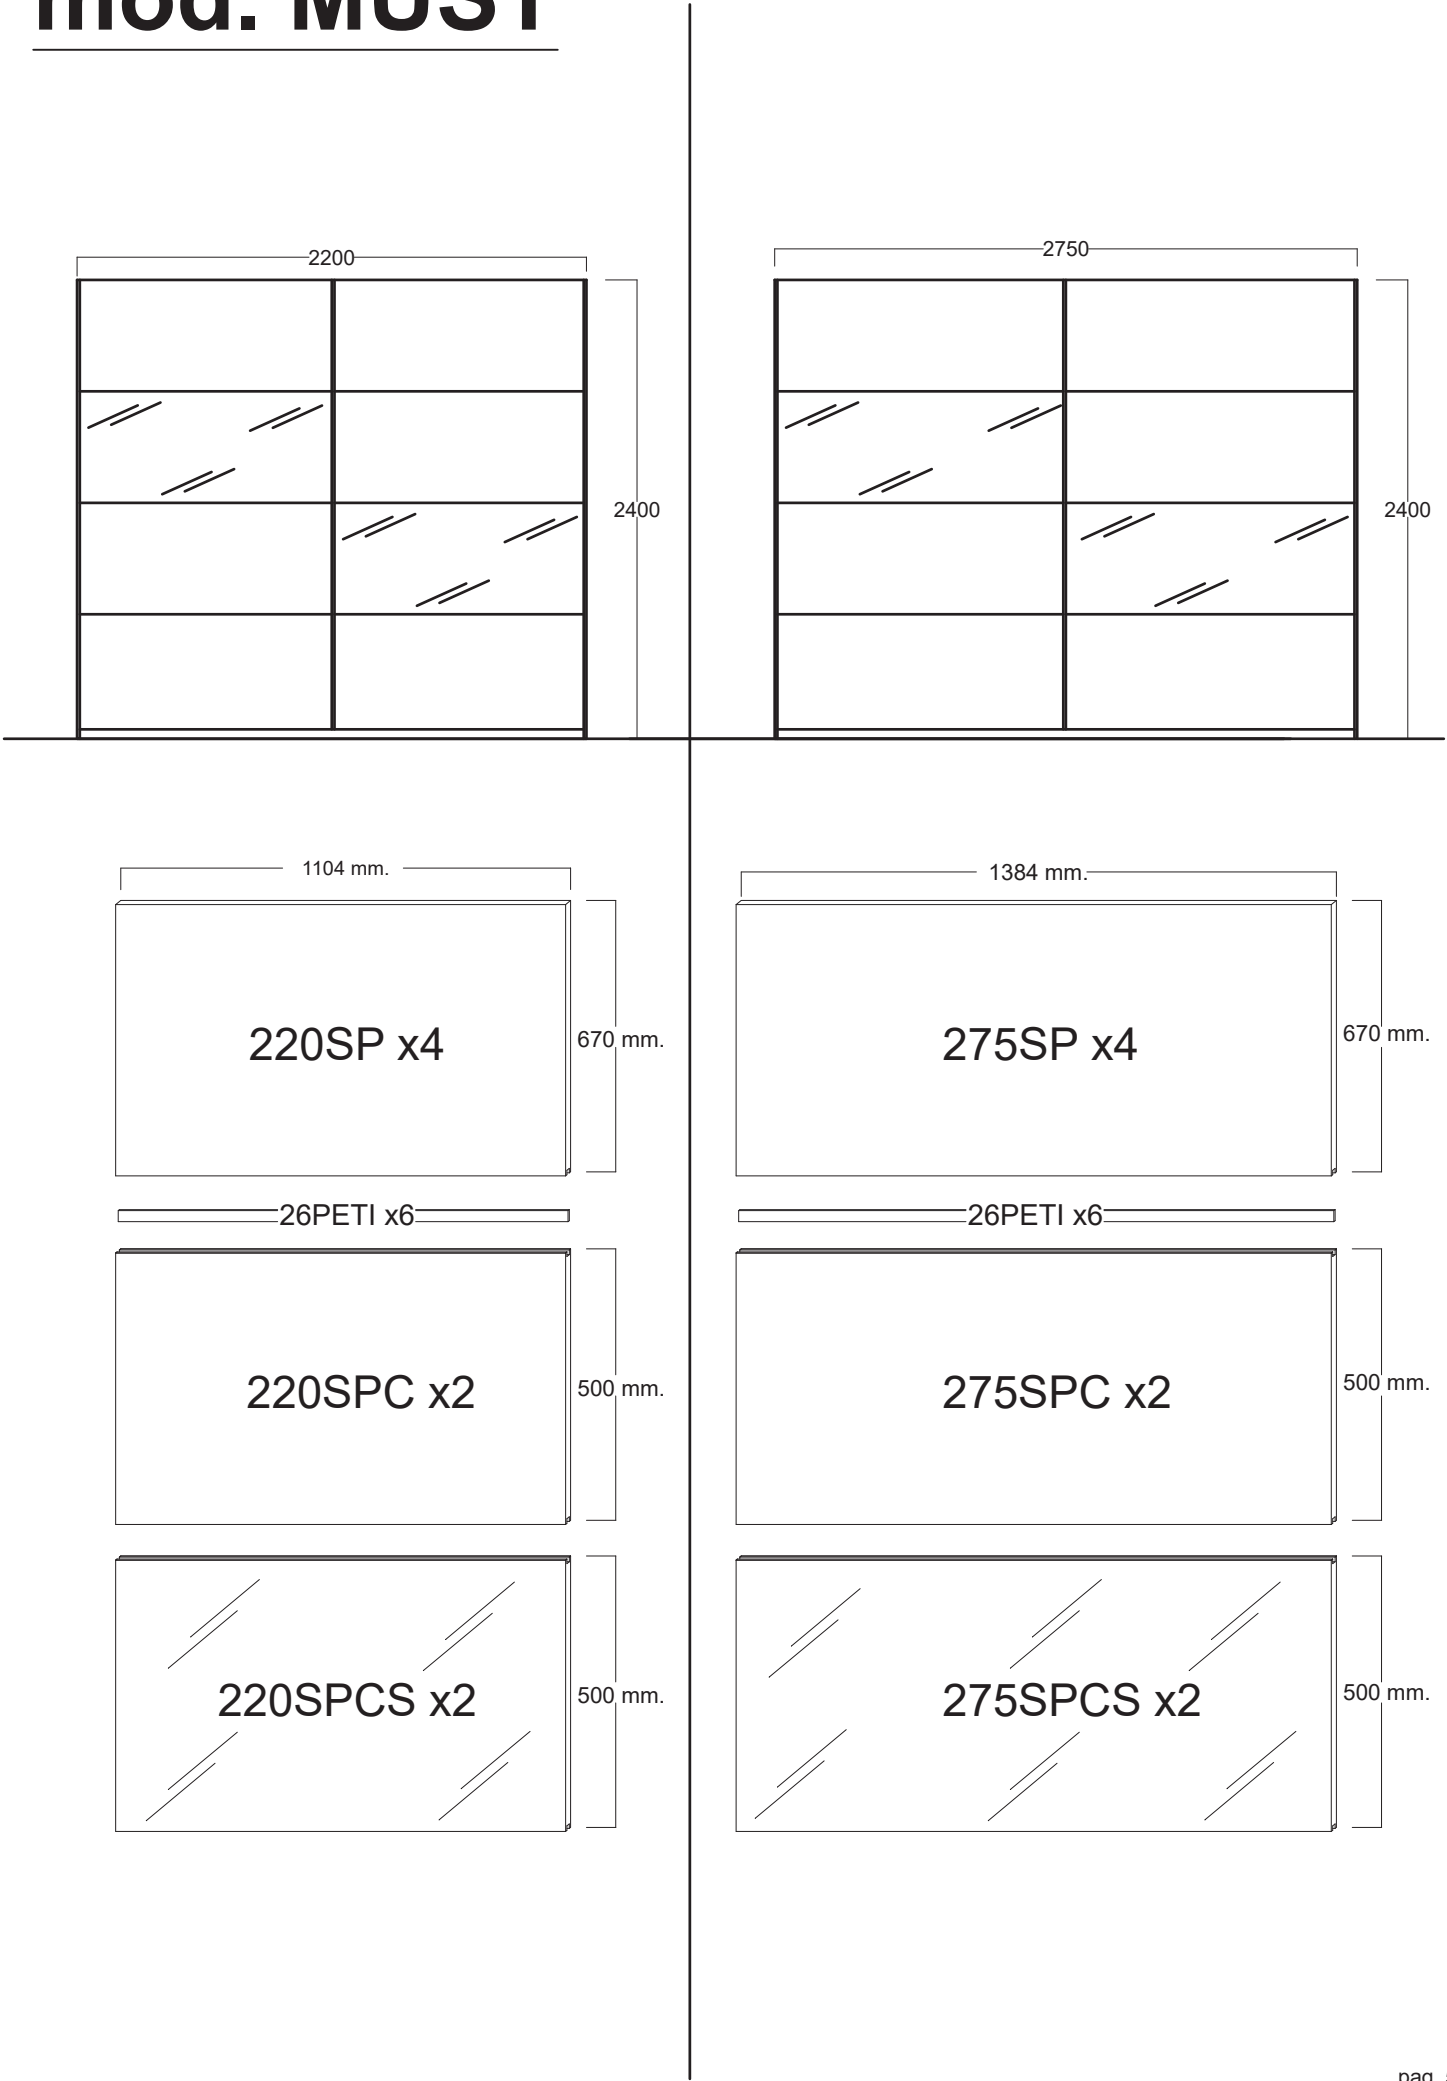

# mod. EVEREST




PST2

PST1




x2

x2

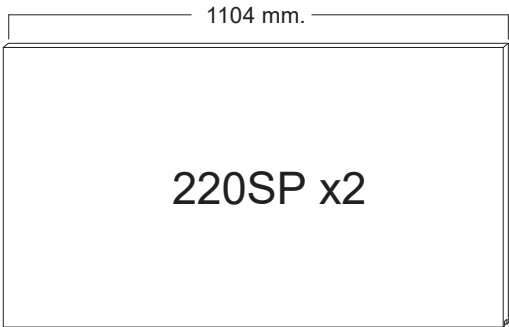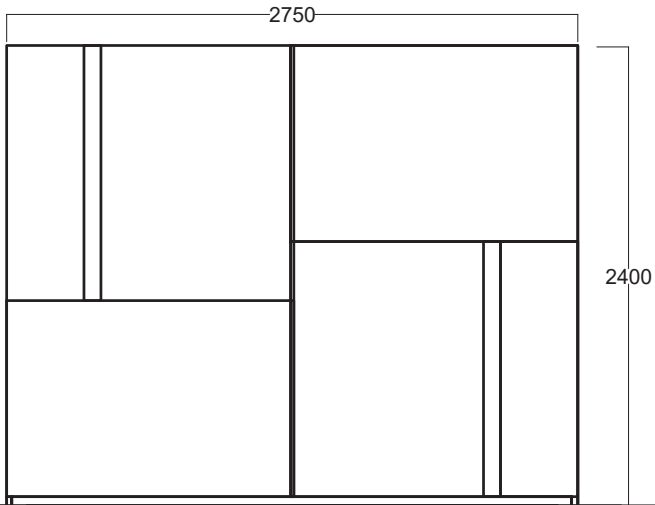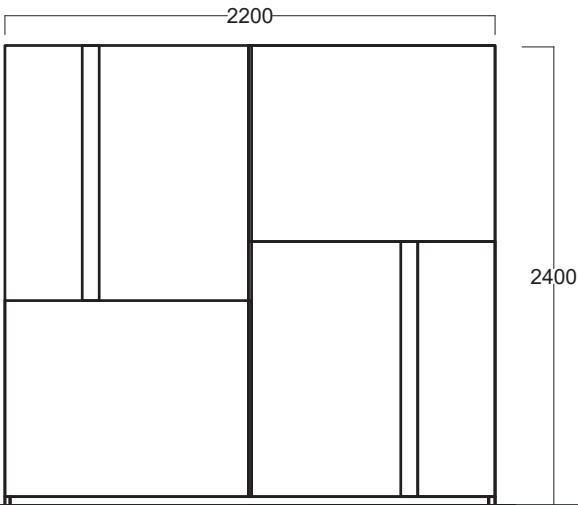

220SP x2

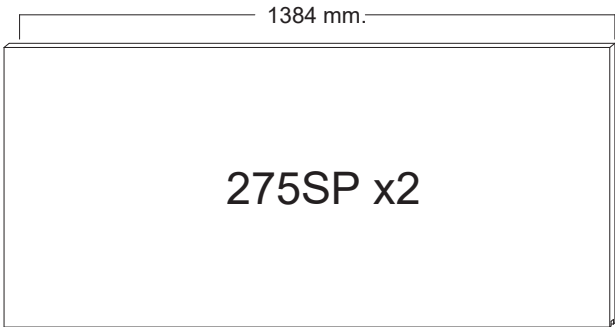

275SP x2




26PETI x6




26PETI x6

275FA x2

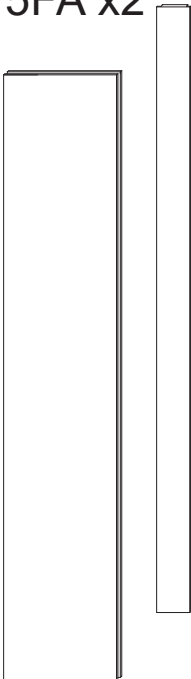

220SPI x2

275FA x2










275SPI x2


275SPE x2



275SPE x2


|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>SPAZ</div> <div>7300 mm.</div> <div></div> <div>x1</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                | <div> <div>M9</div> <div></div> <div>6x9 mm.</div> <div>x8</div> </div> |
| <div> <div>B</div> <div></div> <div>8x30 mm.</div> <div>x16</div> </div>                | <div> <div>T30</div> <div></div> <div>6x30 mm.</div> <div>x4</div> </div>      | <div> <div>R2</div> <div></div> <div>x8</div> </div>                        |                                                                                                                                                            |
| <div> <div>C</div> <div></div> <div>ø16 mm.</div> <div>x12</div> </div>                 | <div> <div>V416</div> <div></div> <div>4x16 mm.</div> <div>x80</div> </div>    | <div> <div>MA1</div> <div></div> <div>x3</div> </div>                       |                                                                                                                                                            |
| <div> <div>D</div> <div></div> <div>x12</div> </div>                                   | <div> <div>L3550</div> <div></div> <div>3.5x50 mm.</div> <div>x10</div> </div> | <div> <div>MA2</div> <div></div> <div>x1</div> </div>                      |                                                                                                                                                            |
| <div> <div>R5</div> <div></div> <div>x8</div> </div>                                  | <div> <div>PST</div> <div></div> <div>x2</div> </div>                        | <div> <div>A1</div> <div></div> <div>x8</div> </div>                      |                                                                                                                                                            |
| <div> <div>T25</div> <div></div> <div>6x25mm.</div> <div>x4</div> </div>              | <div> <div>V412</div> <div></div> <div>4x12 mm.</div> <div>x24</div> </div>  | <div> <div>M11</div> <div></div> <div>6x11 mm.</div> <div>x8</div> </div> |                                                                                                                                                            |
| <div> <div>T20</div> <div></div> <div>ø20 mm.</div> <div>x15</div> </div>             |                                                                                                                                                                 | <div> <div>TUB</div> <div></div> <div>x4</div> </div>                     |                                                                                                                                                            |

PLC

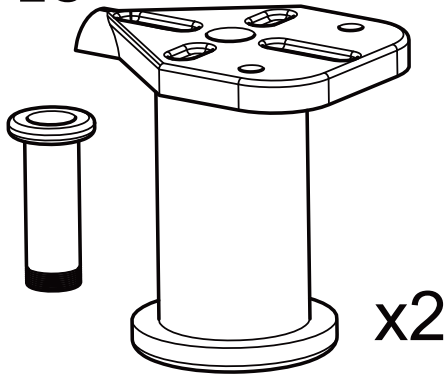

x2

PLL

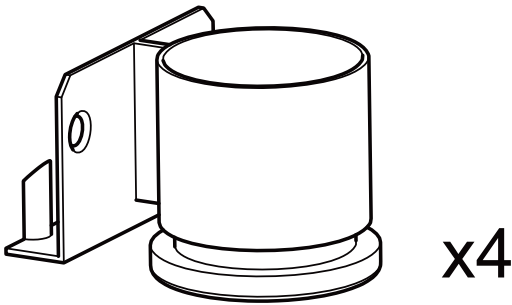


x4

V416




4x16mm.

x10


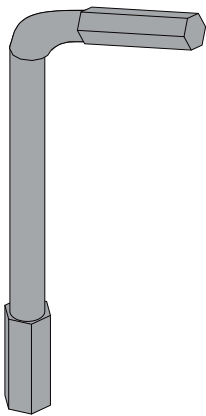


Cap




x2



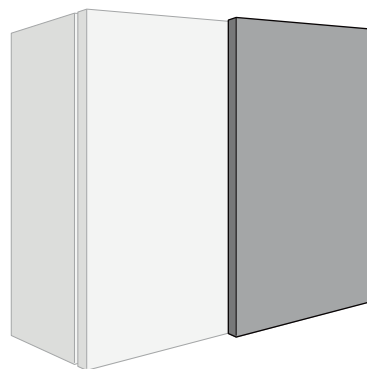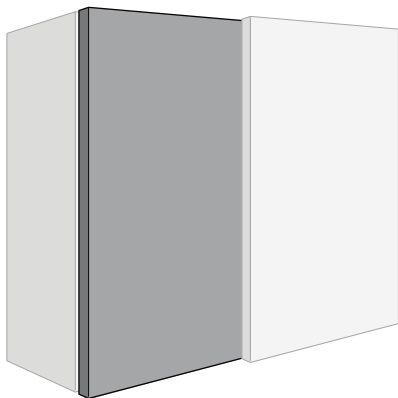


**CID**

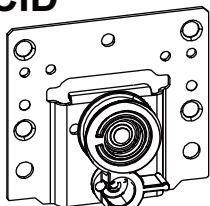


**x1**

**CIS**

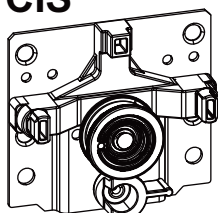


**x1**

**CED**

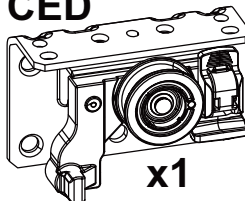


**x1**

**CES**

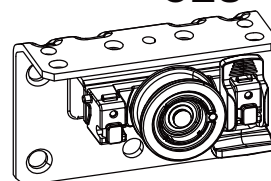

**x1**

**L**



**x1**

**R**




**x1**

**M13**




**6x12.5 mm x24**



**GAE**


**x2**



**GAI**

**x2**

**ANG**

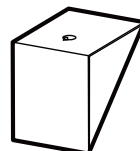

**x2**

**FIS**




**x1**

**FID**




**x1**

**BIS**




**x4**

**STP**

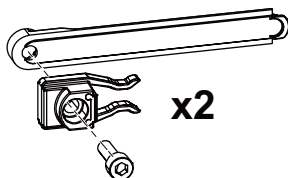


**x2**

**BINS**

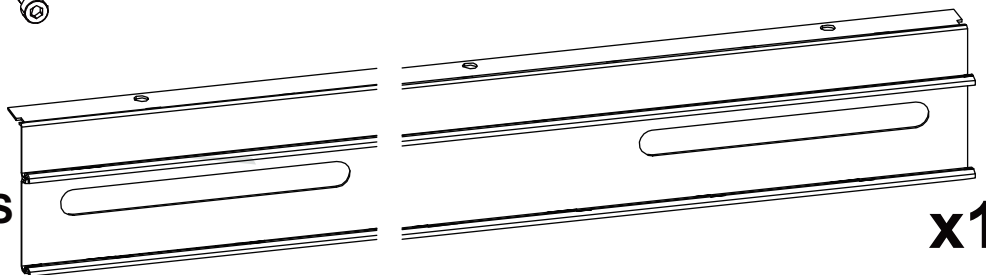


**x1**

**BINI**

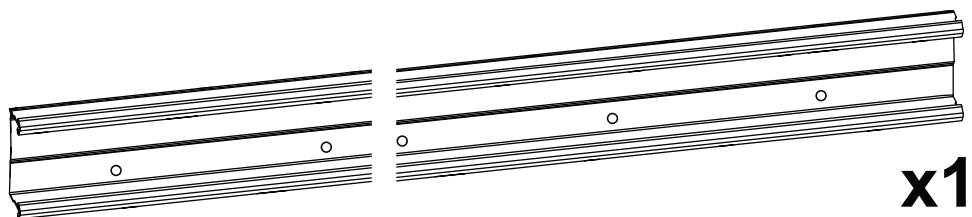

**x1**

1

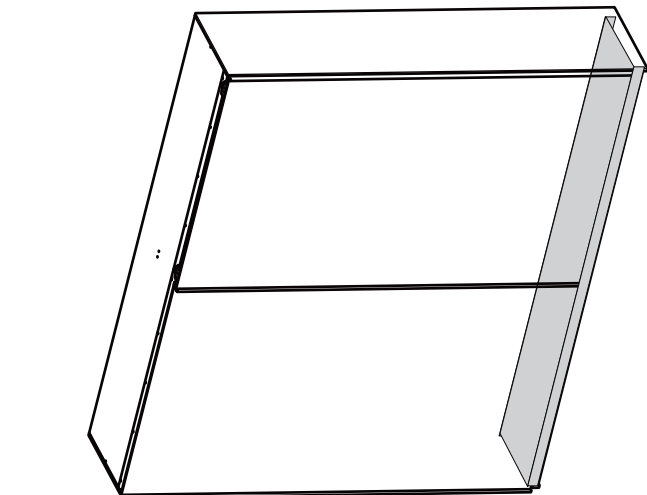

B




x6

D



x4


V3550






x10

3.5x50mm.



PLC

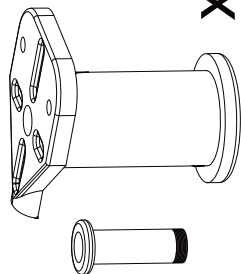


x2

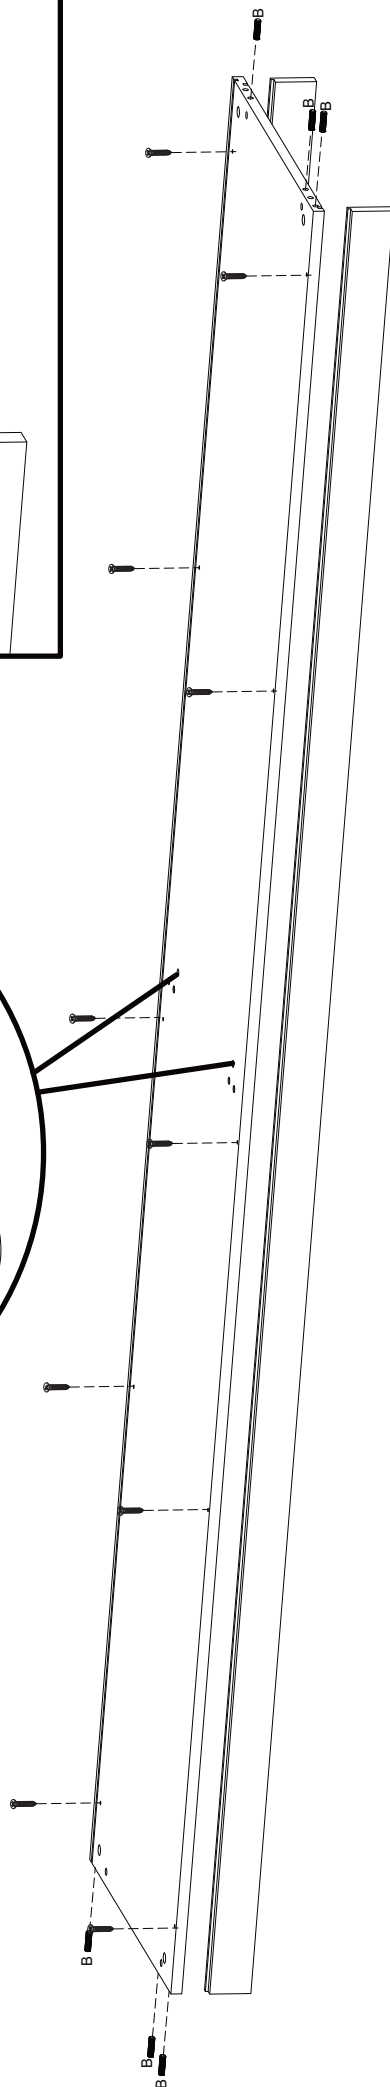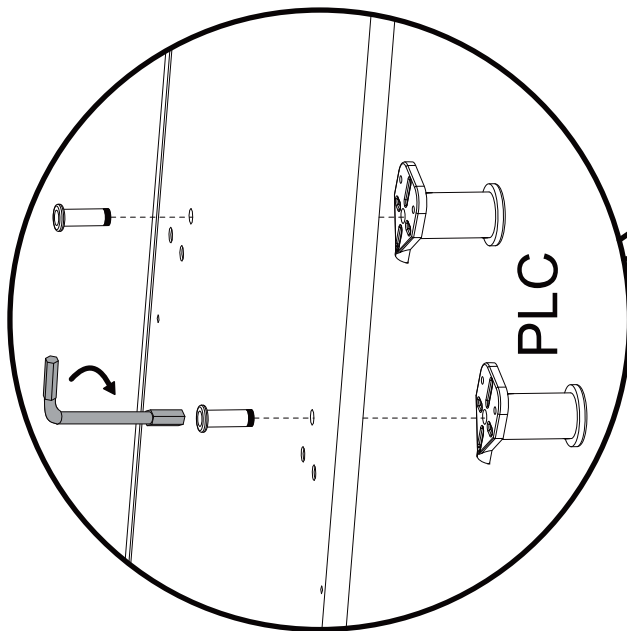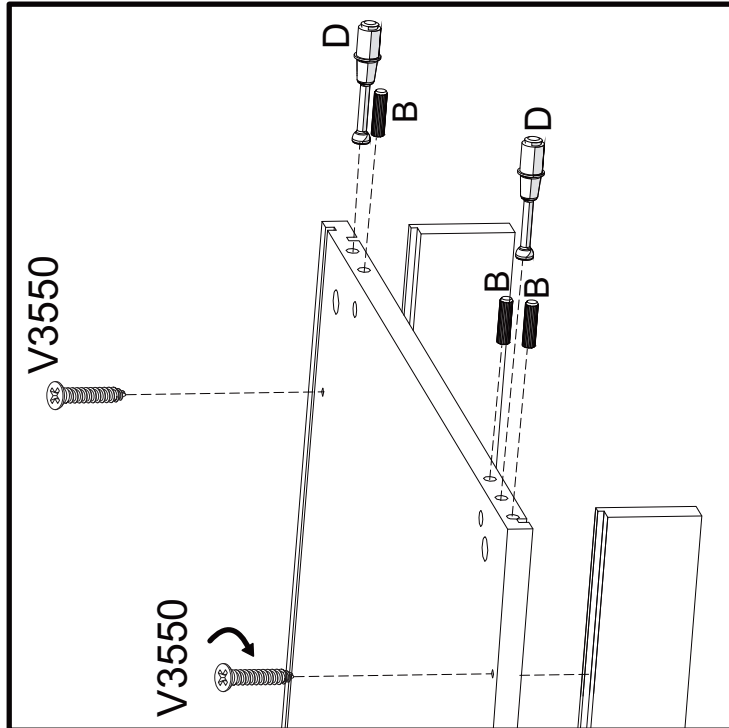

1B

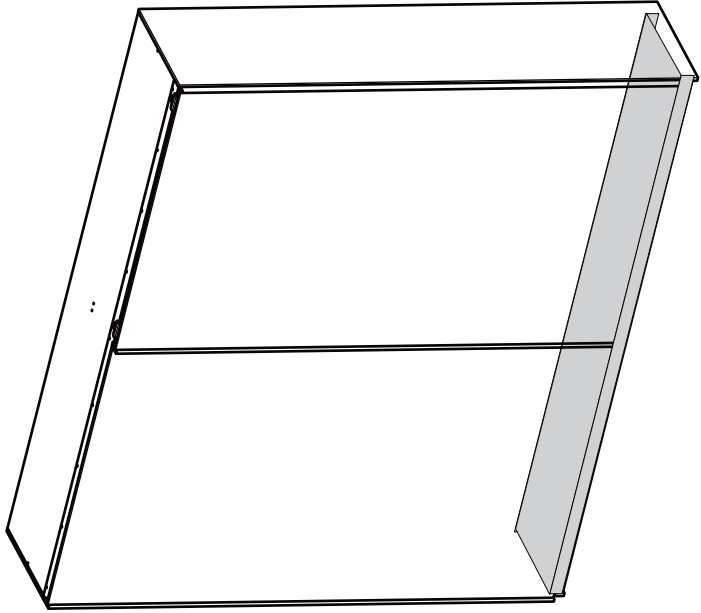


x2

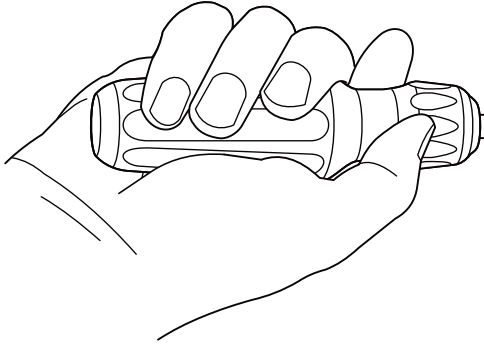


4x16mm.

x4

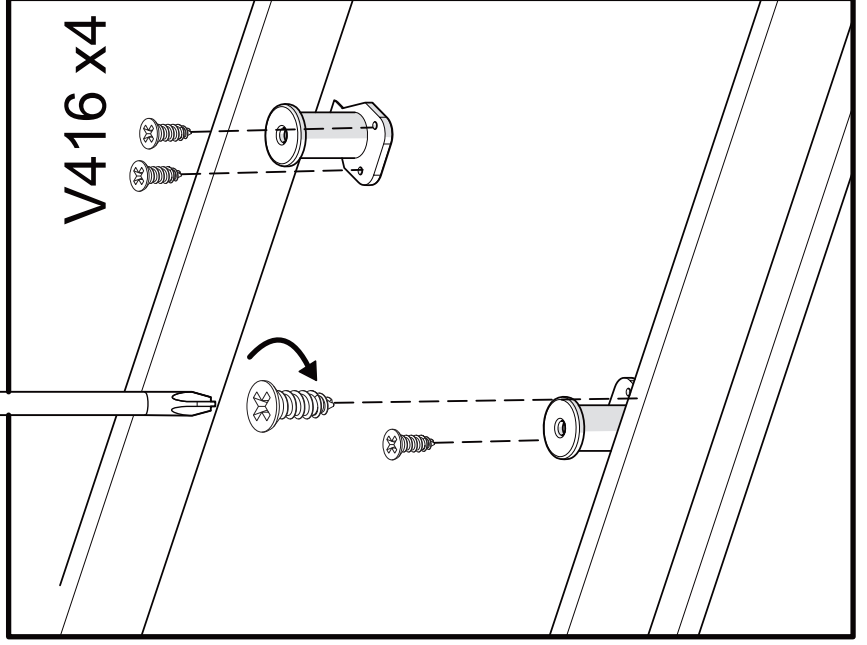

Cap

Cap

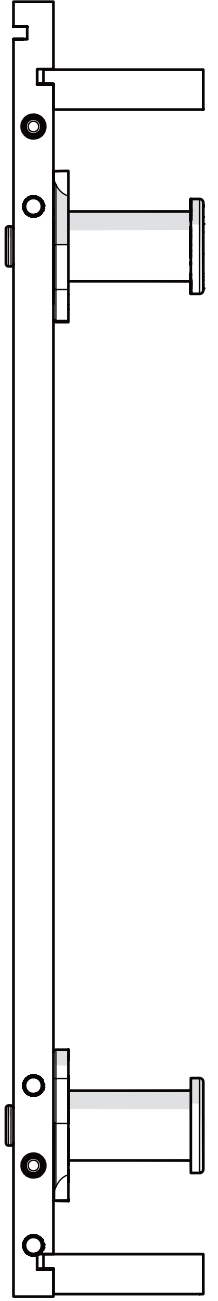


V416

PLL









x8


4x16mm.

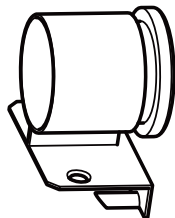

x2

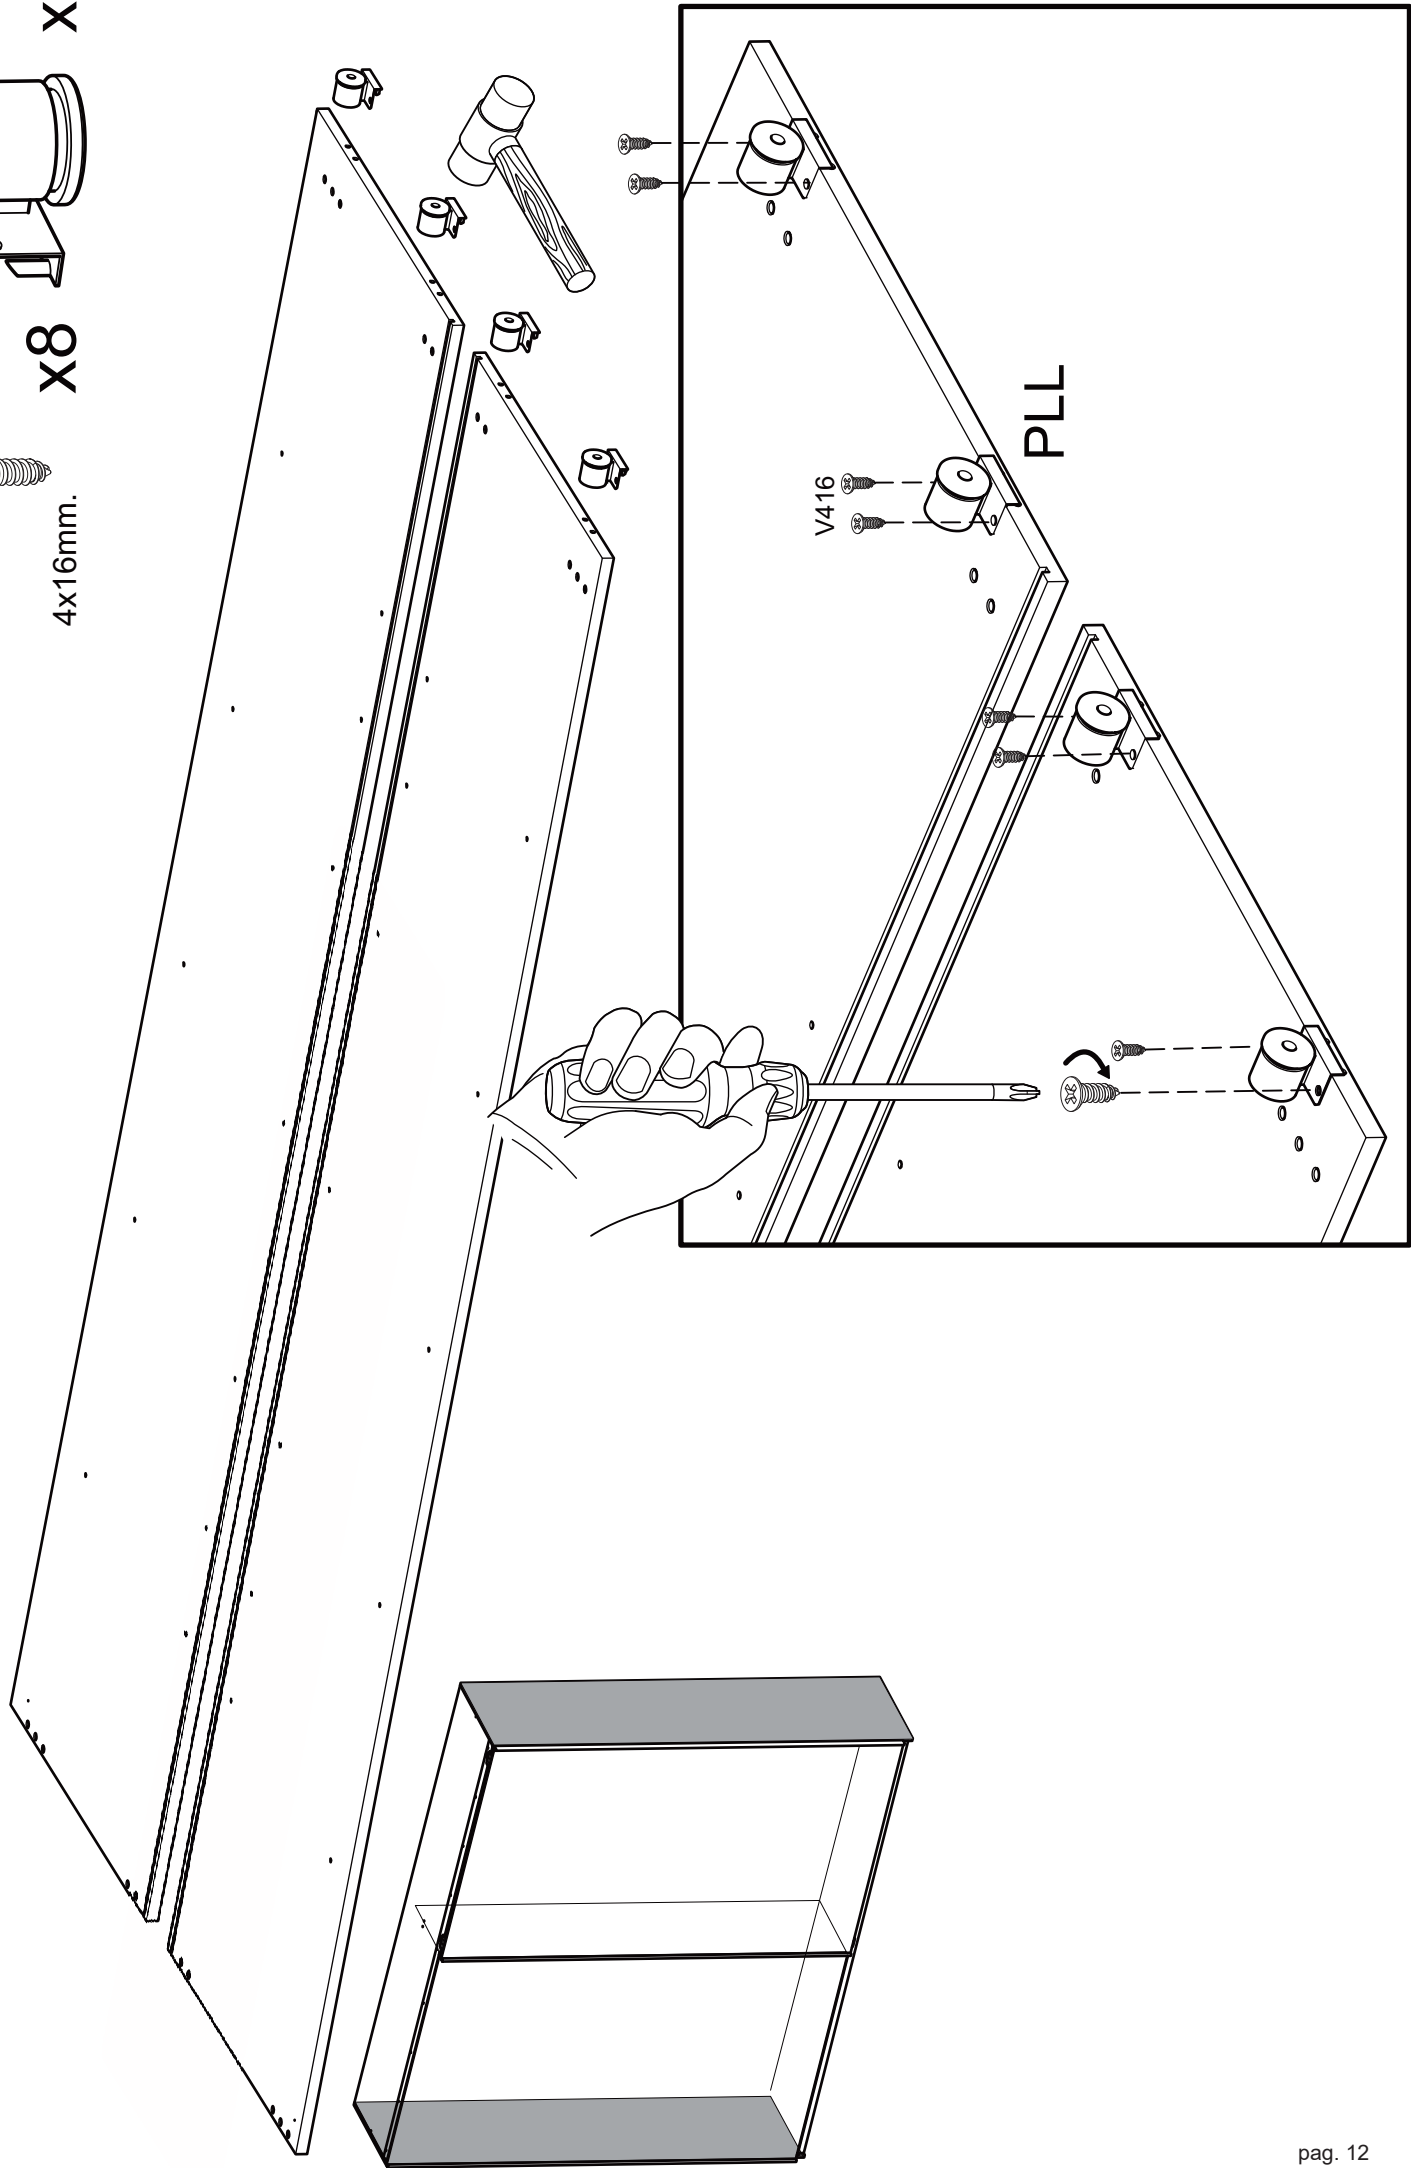


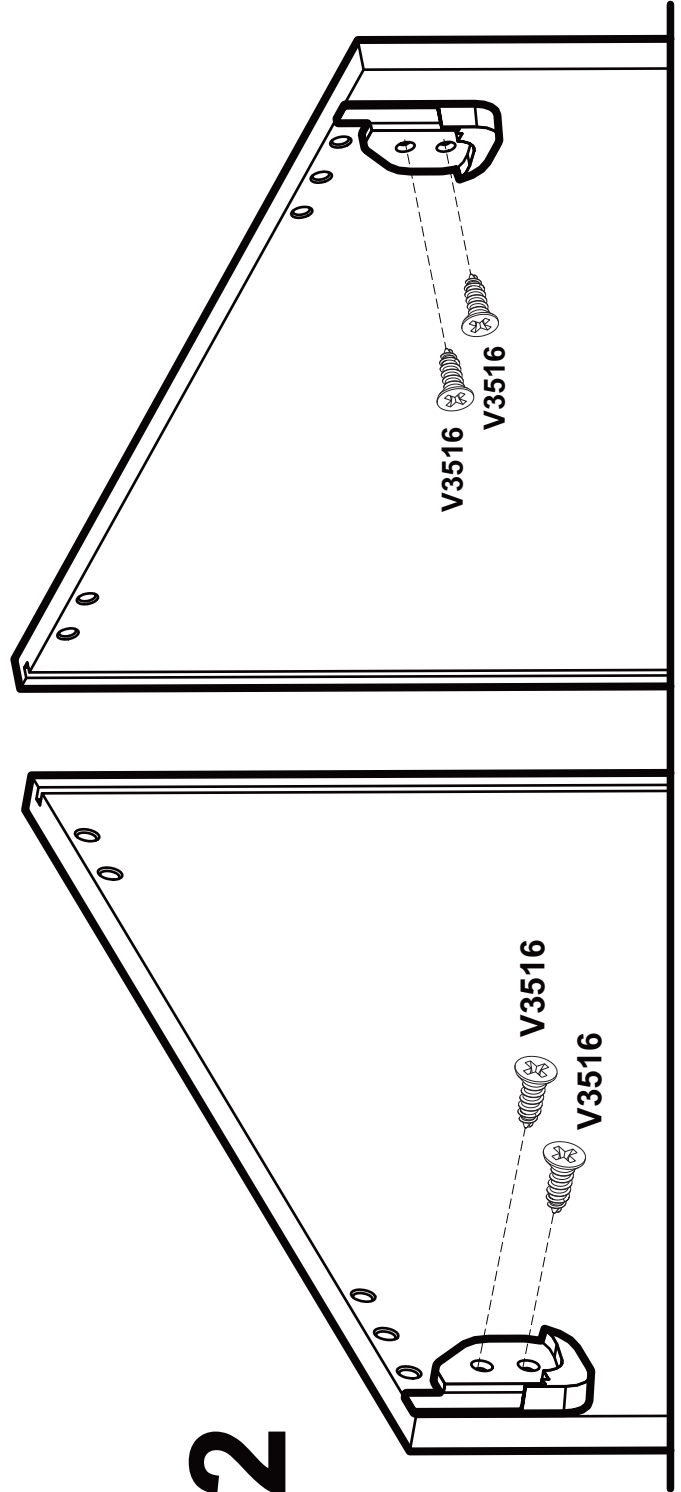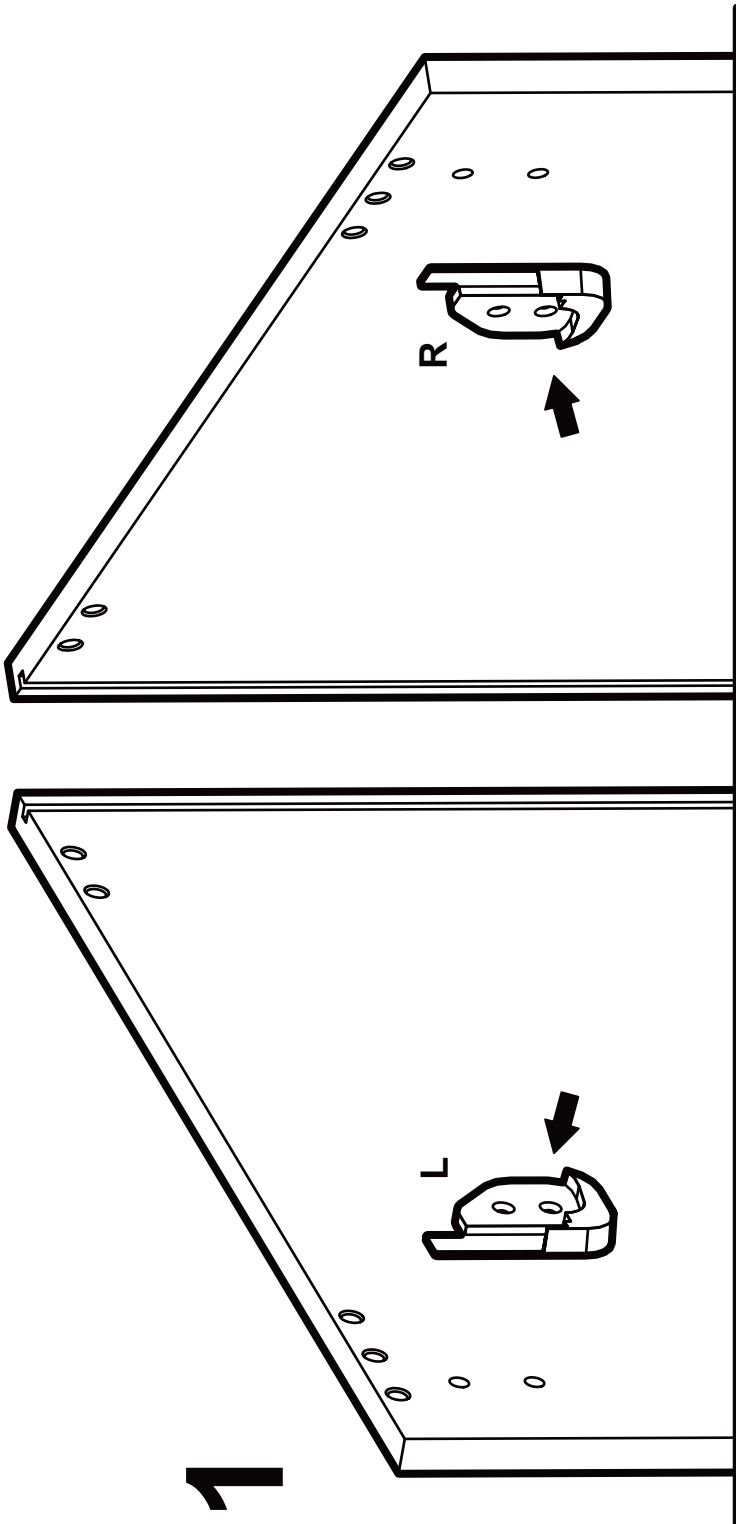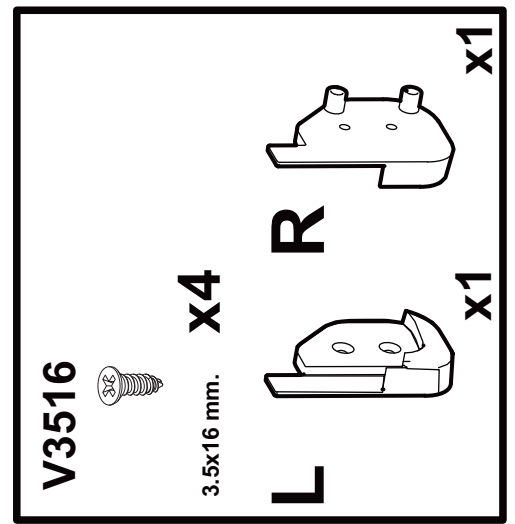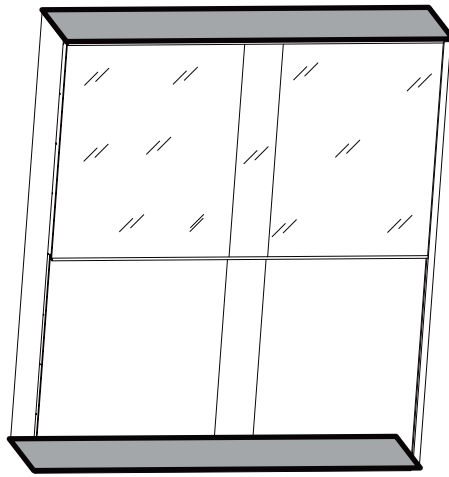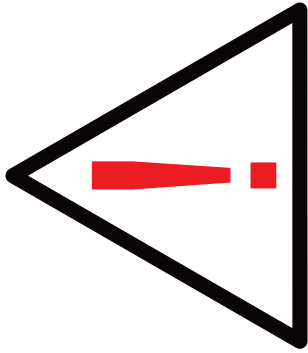

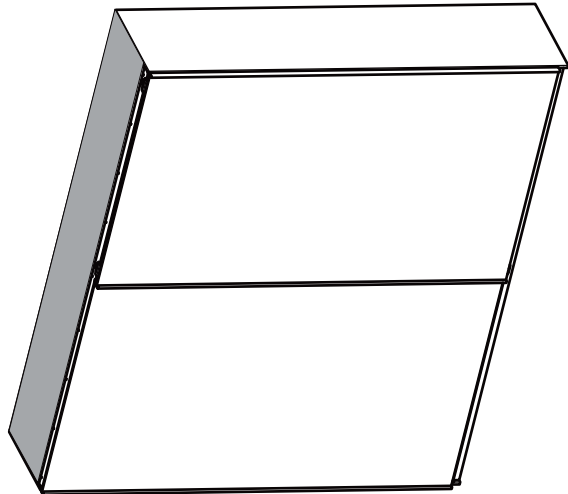



D

B



x6

x4

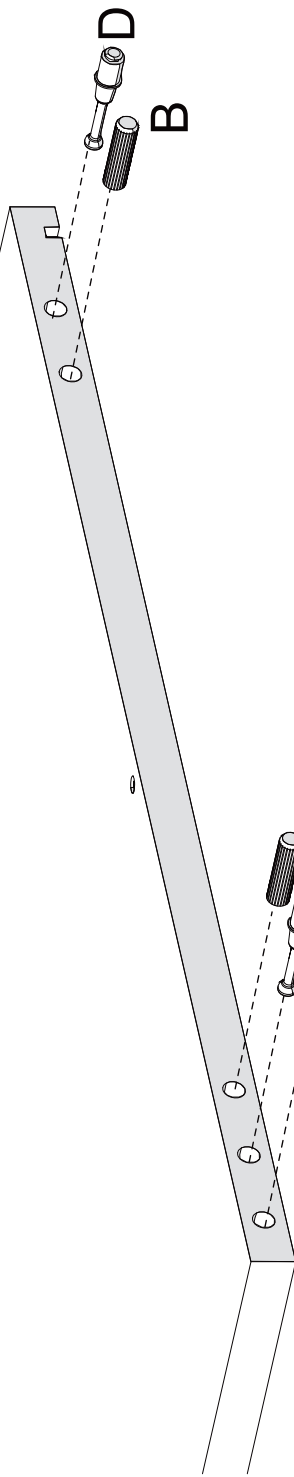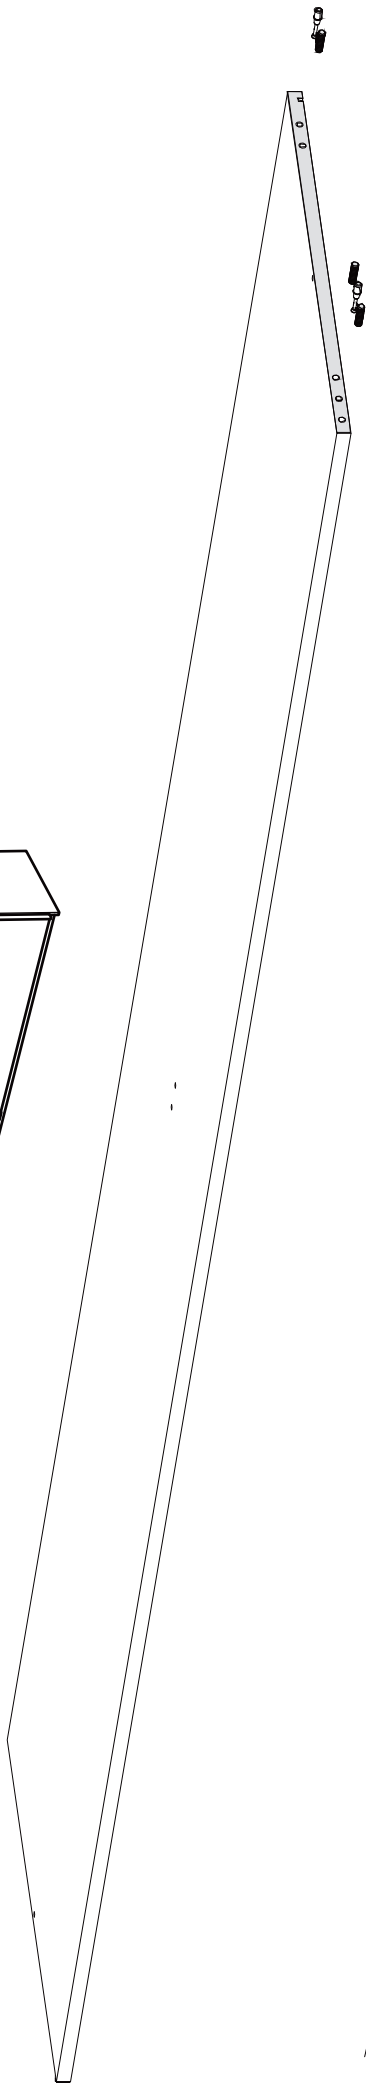

B



B







D



B

# 4

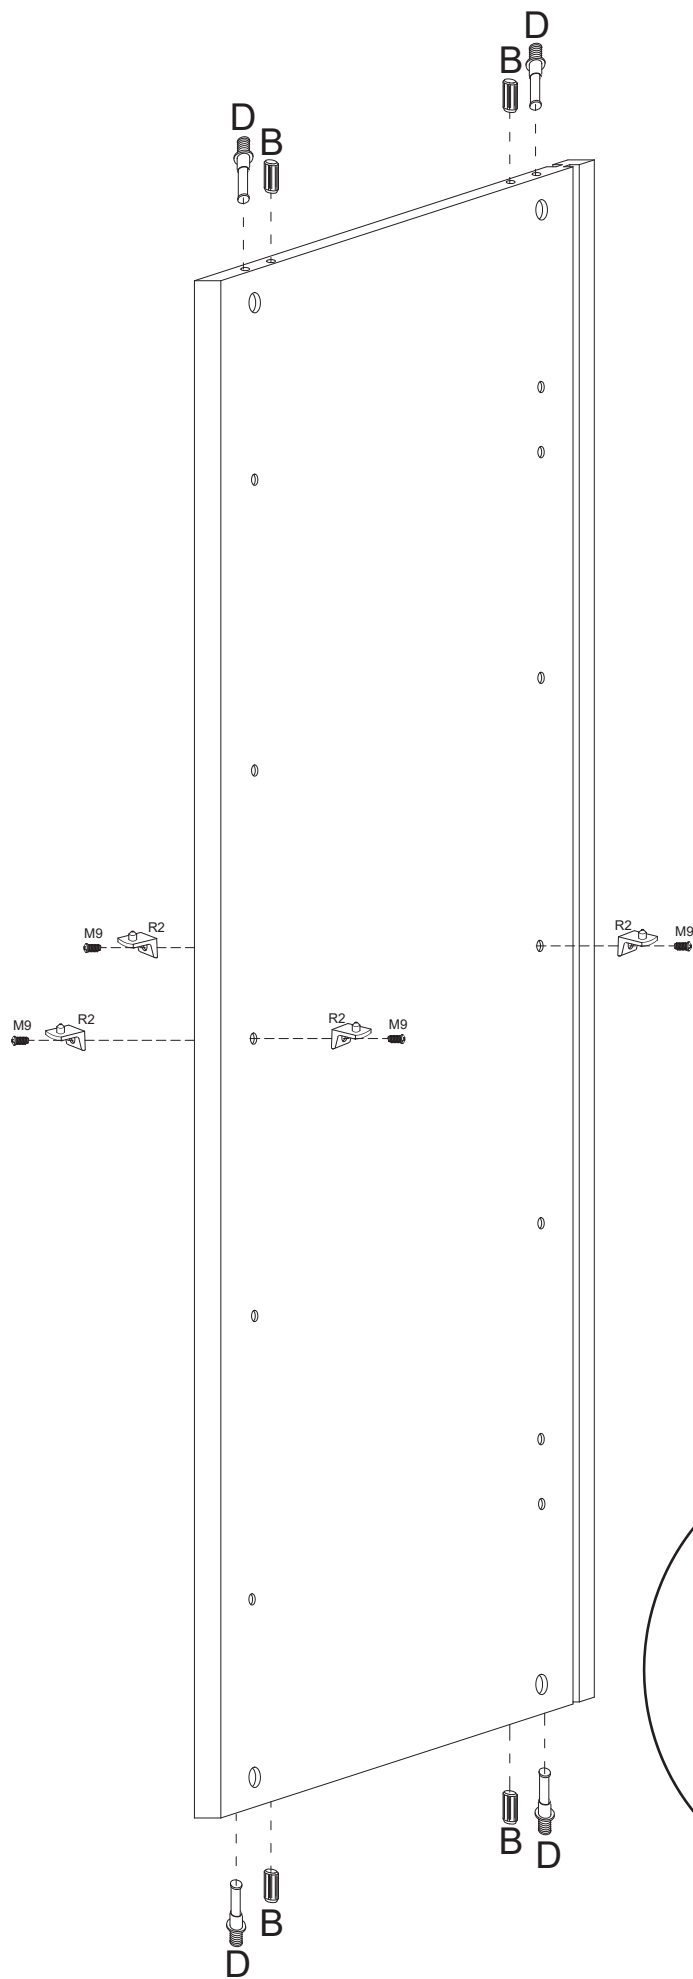

- B**  **x4**
- R2**  **x8**
- M9**  **x8**
- D**  **x4**



# 5

# C




Ø16 mm.

x2

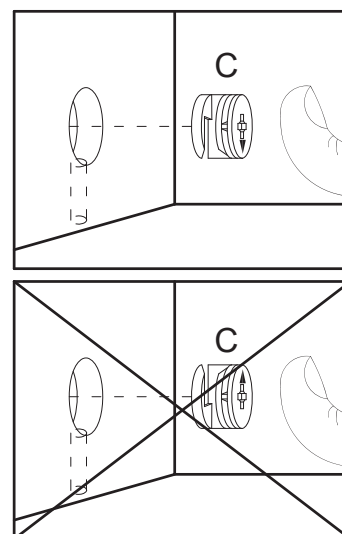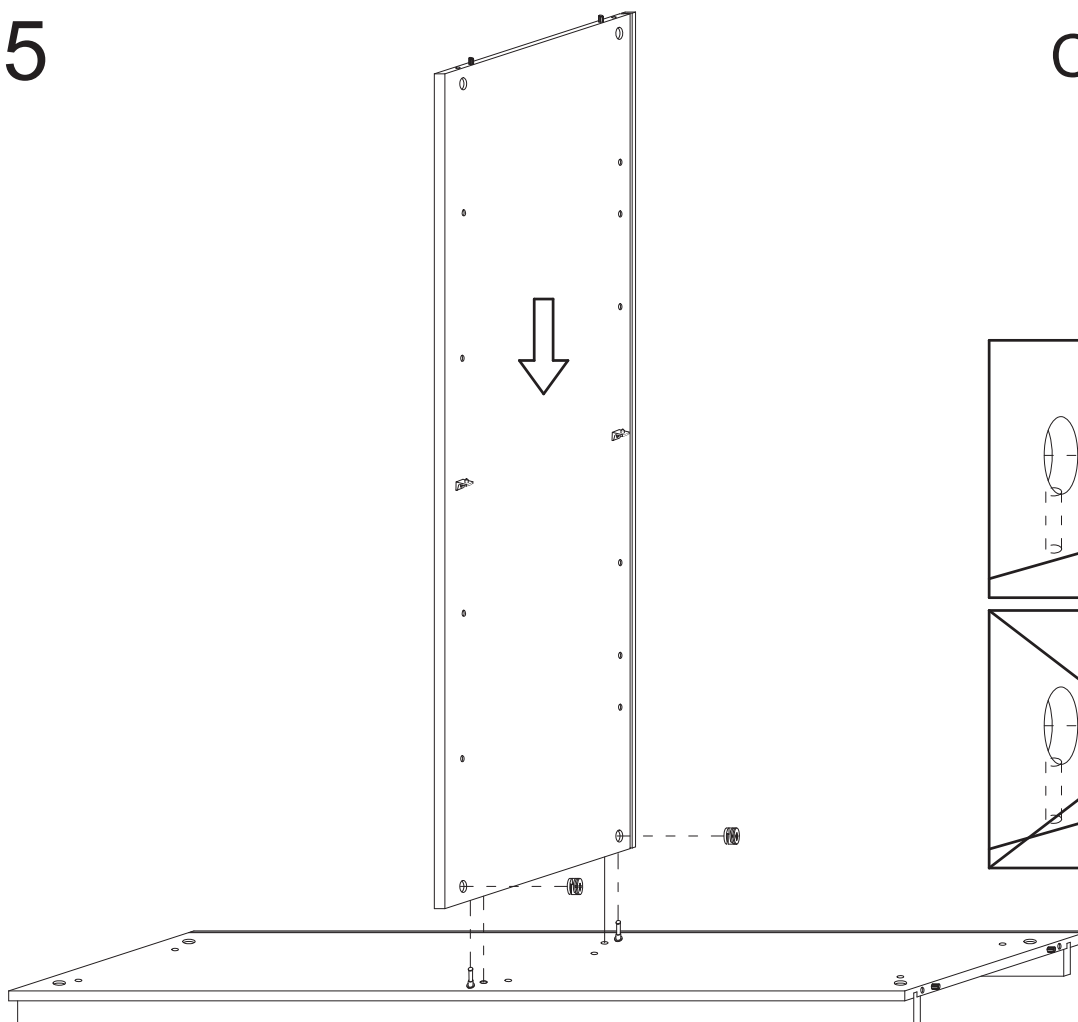


# 6

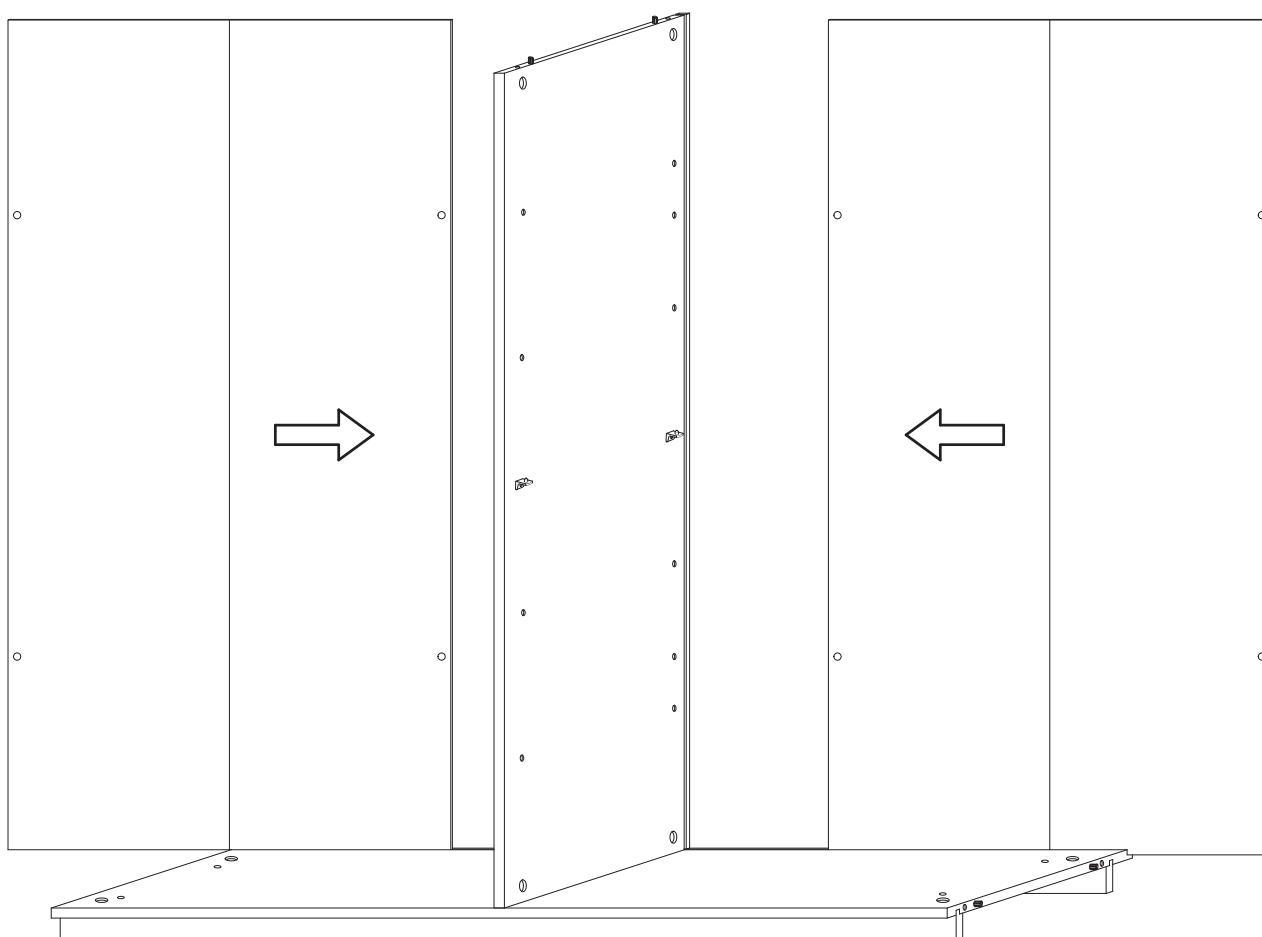



8

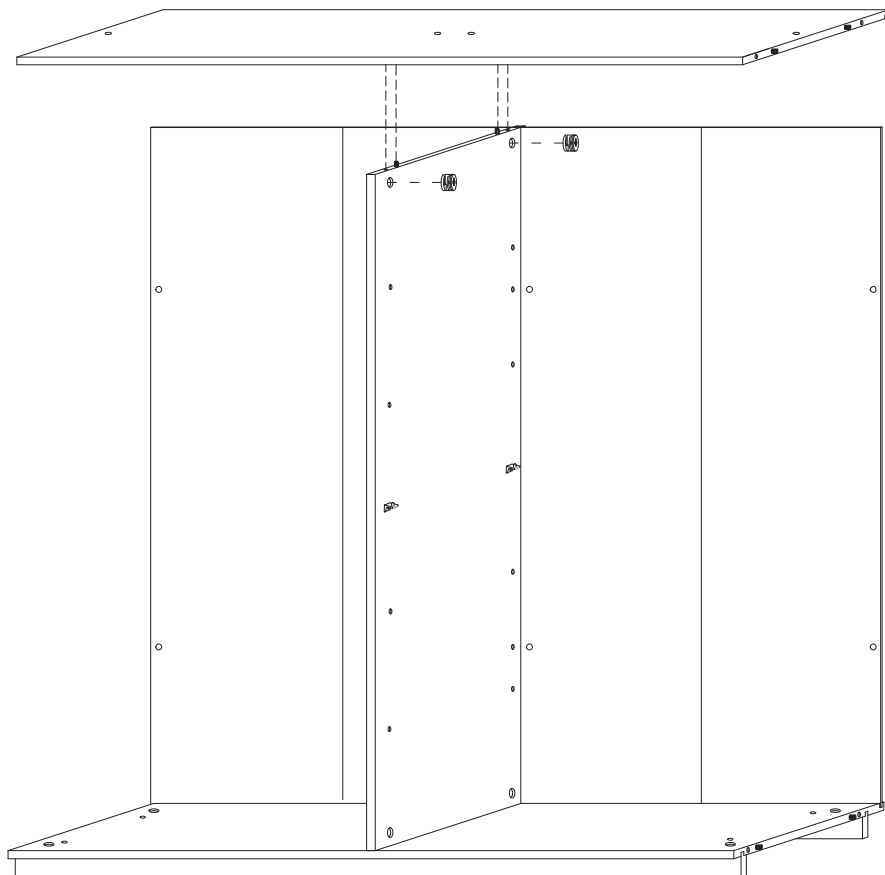


C




Ø16 mm.

x2

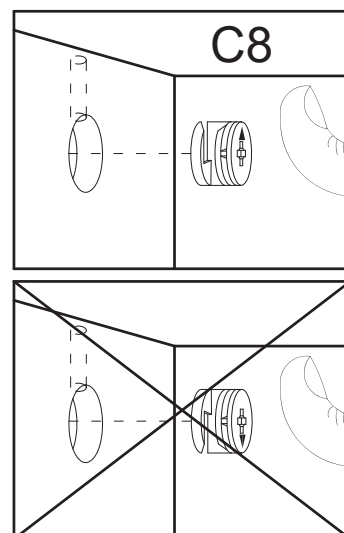

9

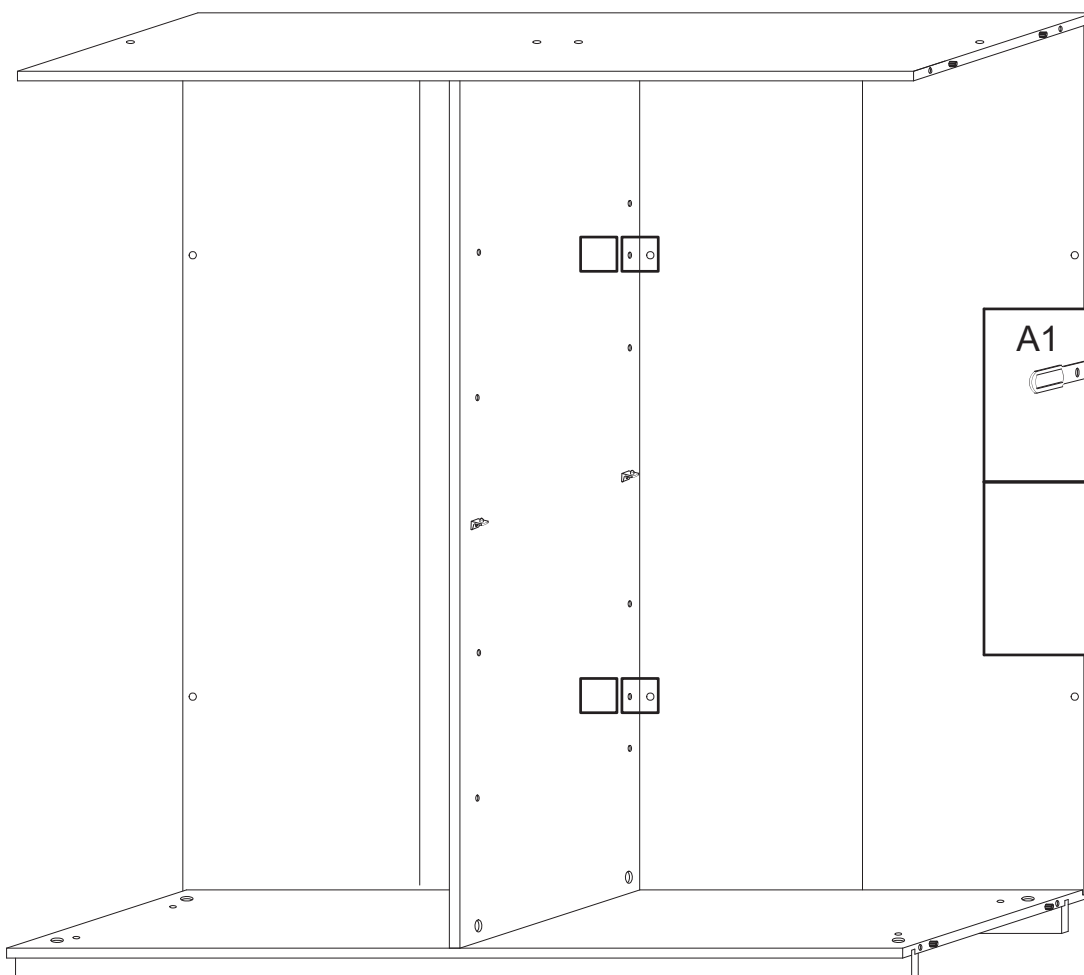

A1




x4

M11

6x11 mm.

x4

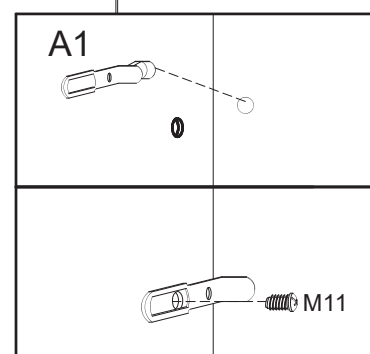


# 10

# C




Ø16 mm.

x8

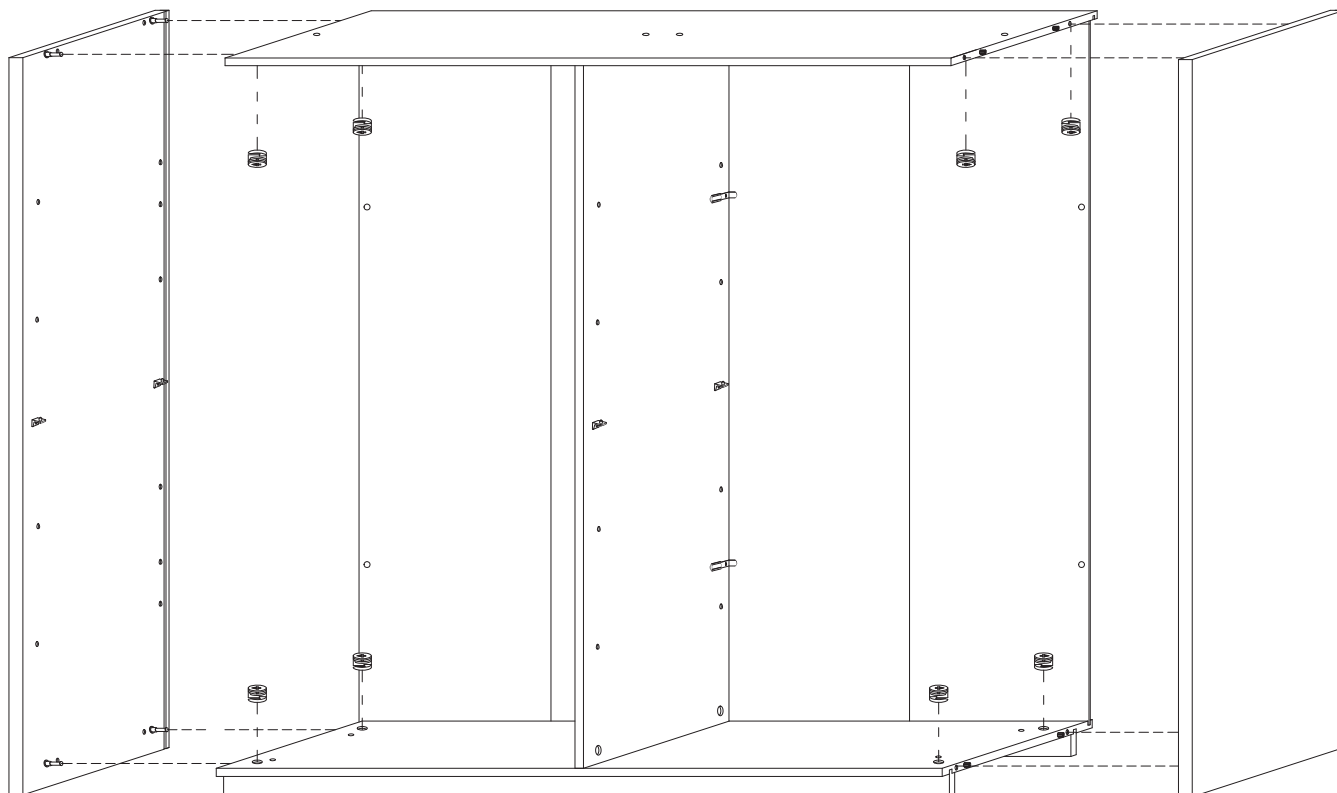

# A1





x4

# M11



6x11 mm.

x4

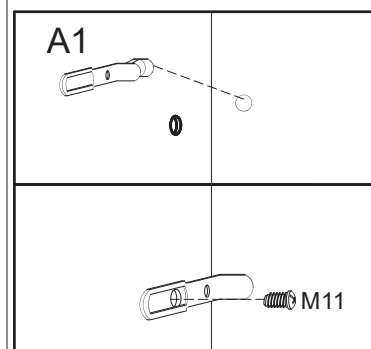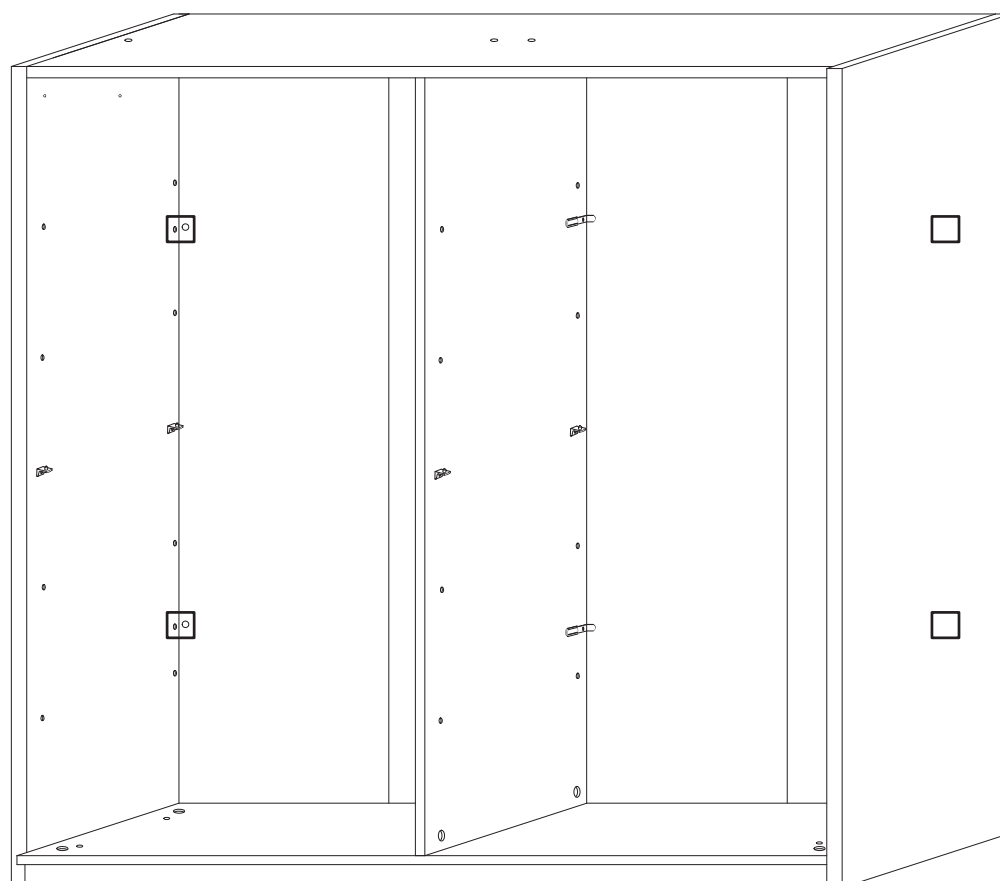

# 11

V416



4x16 mm.

x6

T25



6x25mm.

x4

R5



T30



6x30 mm.





x4





x8







TUB




x4

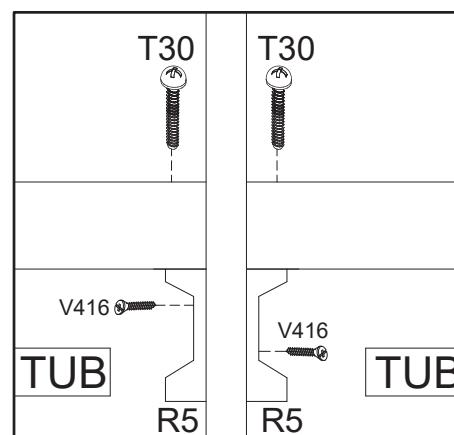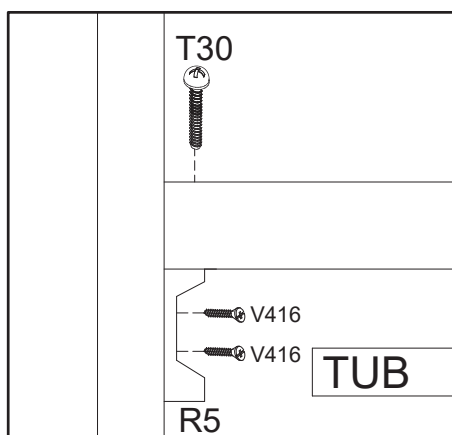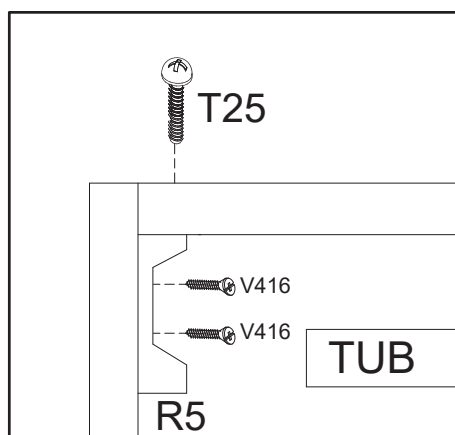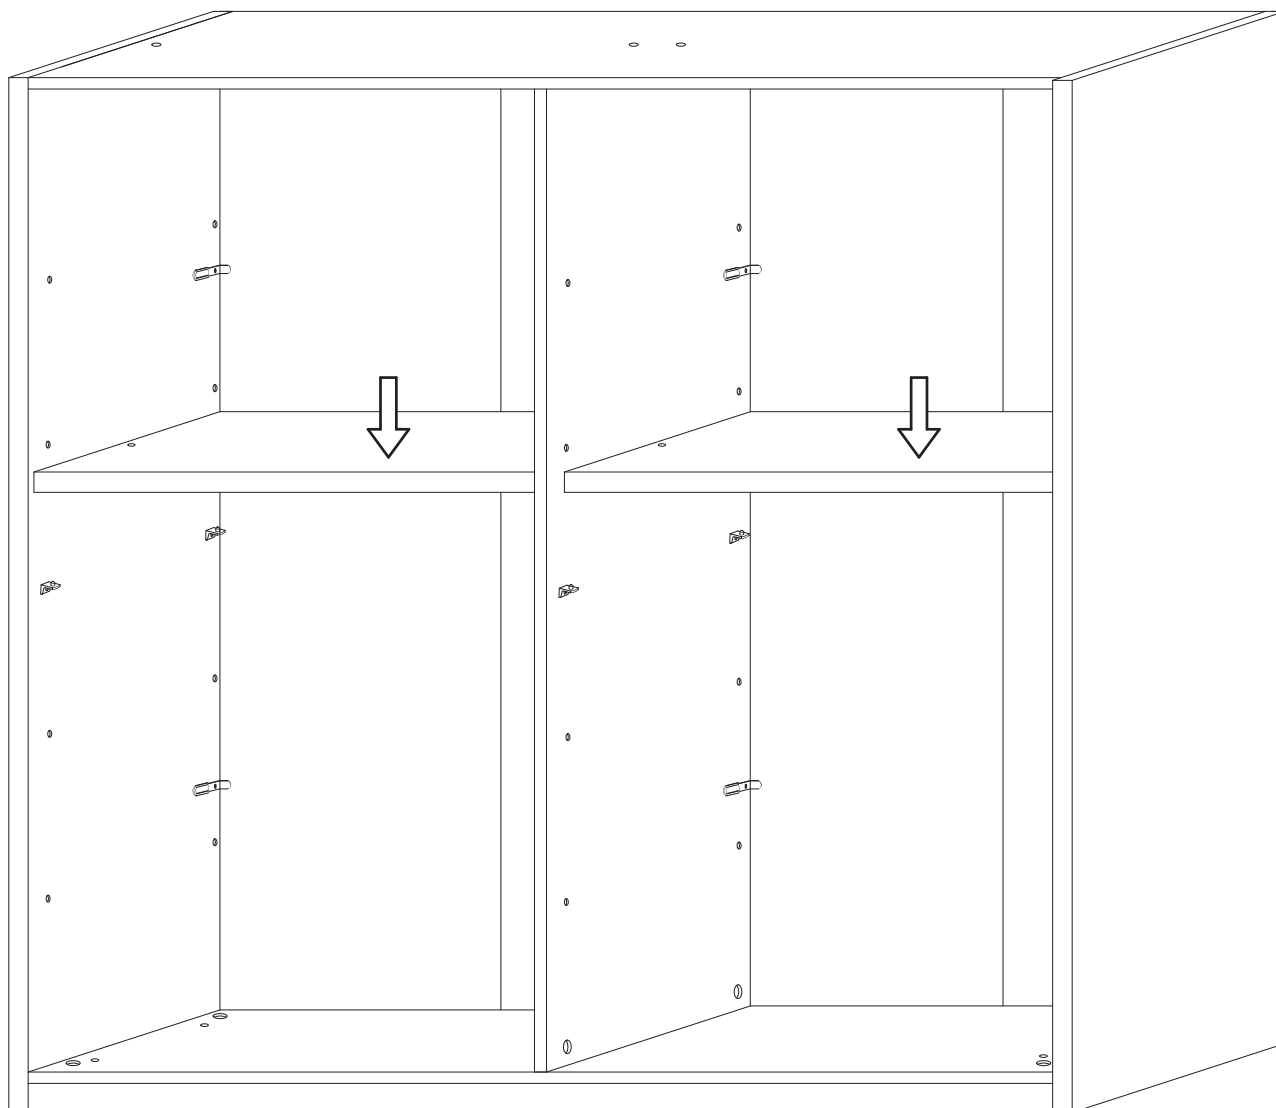

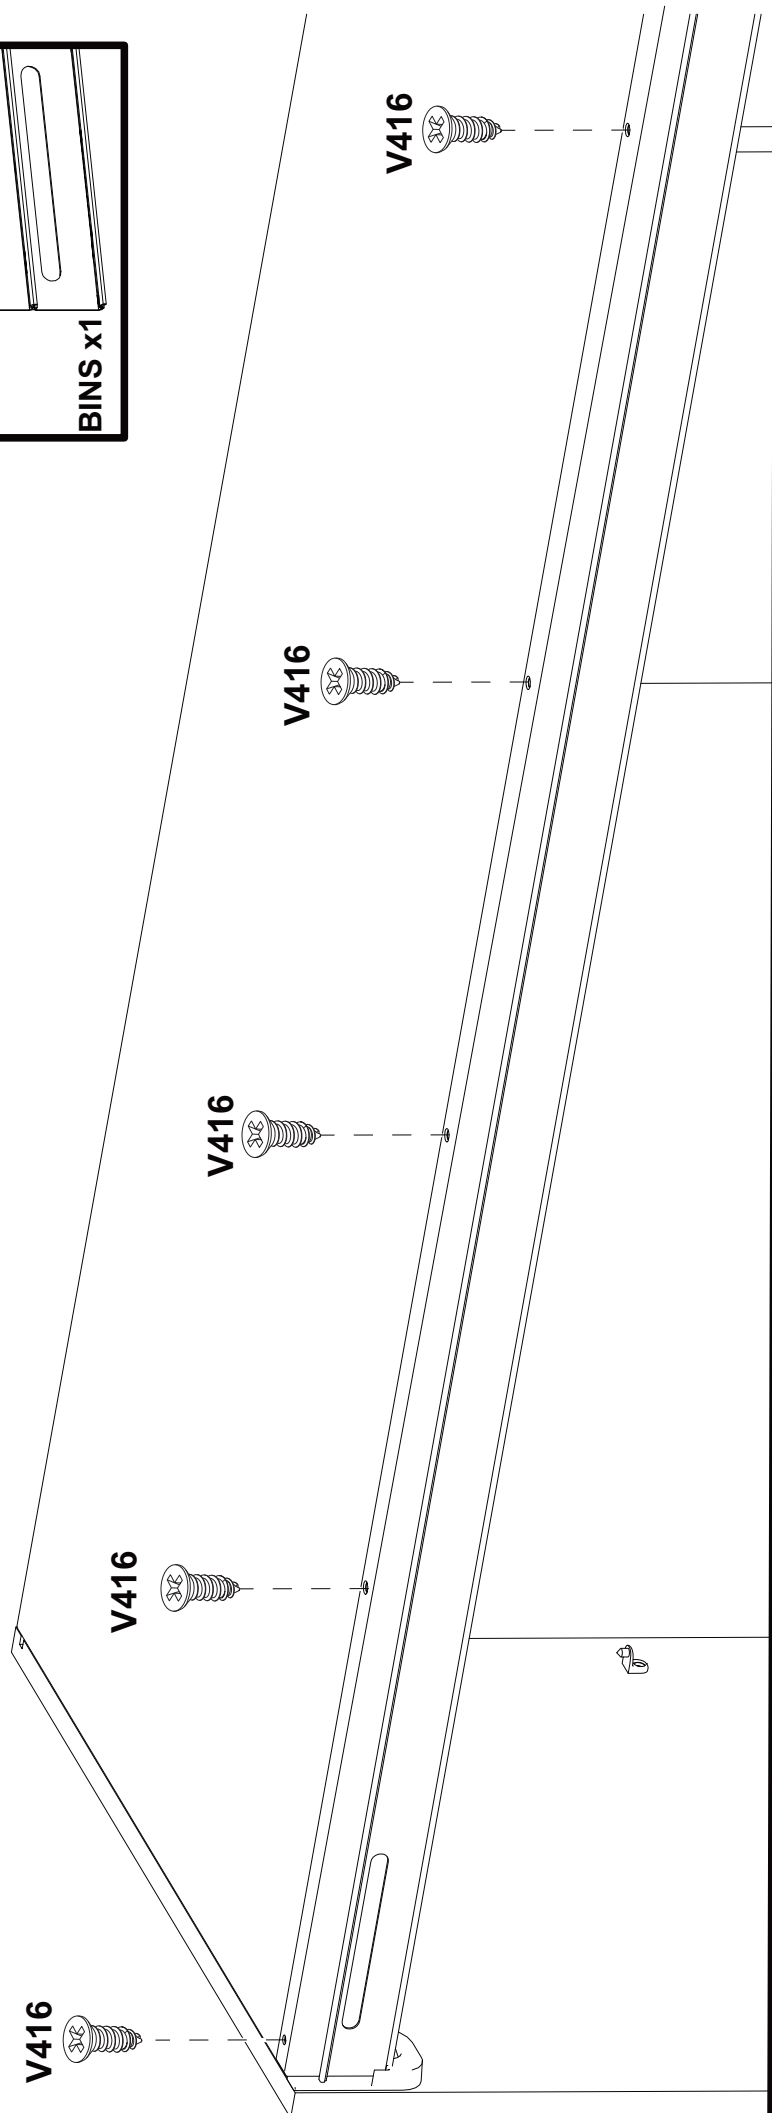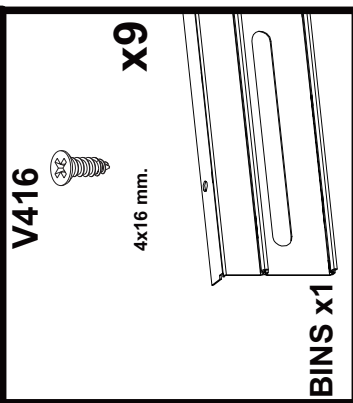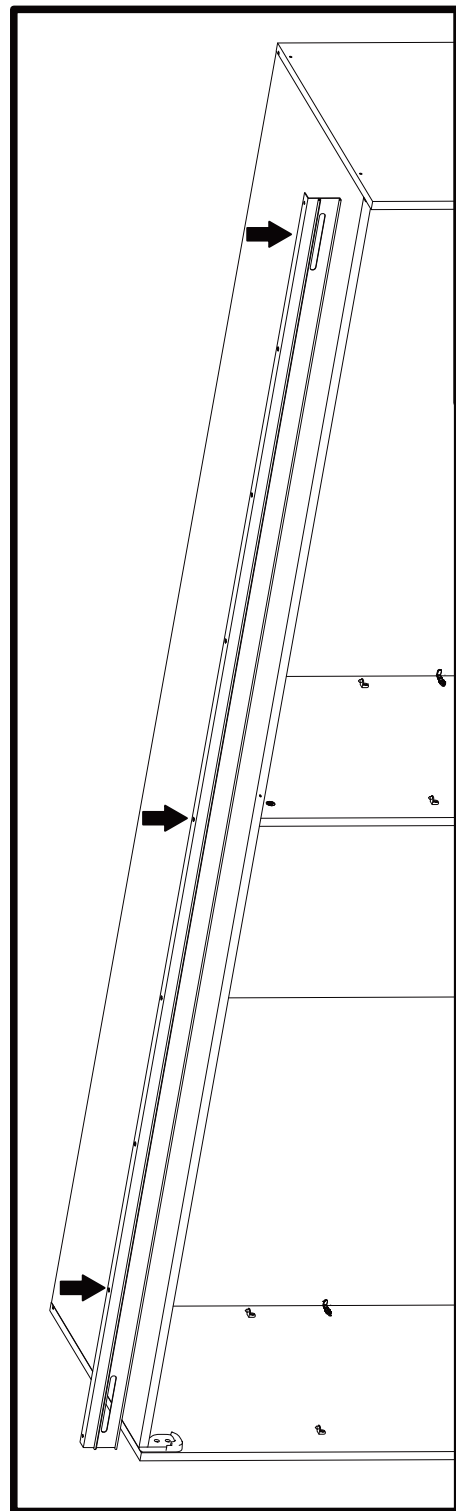
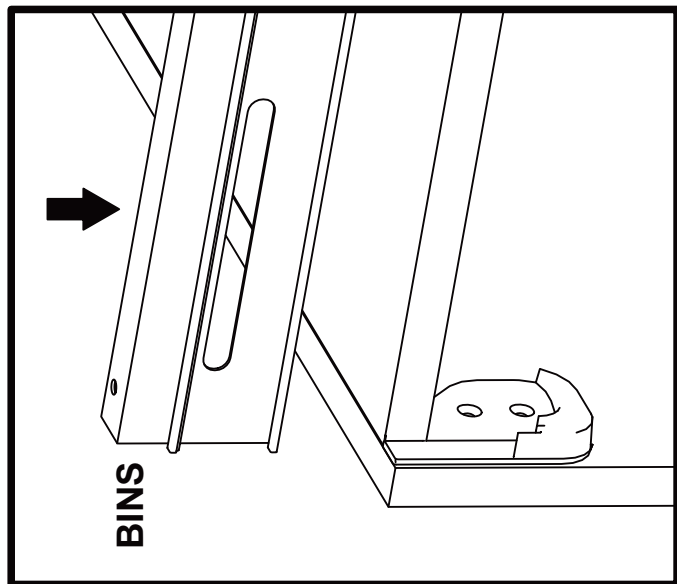


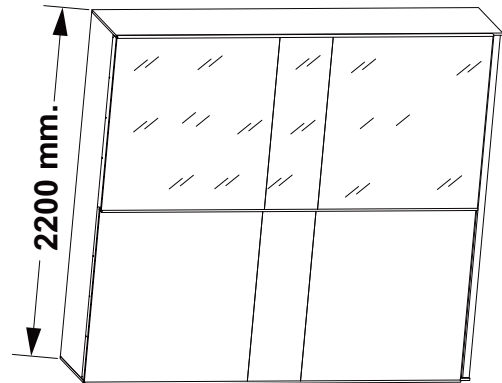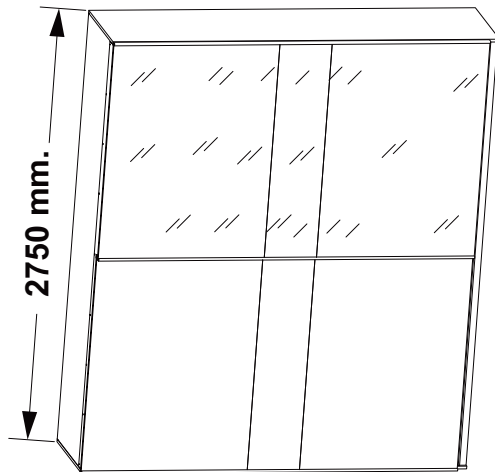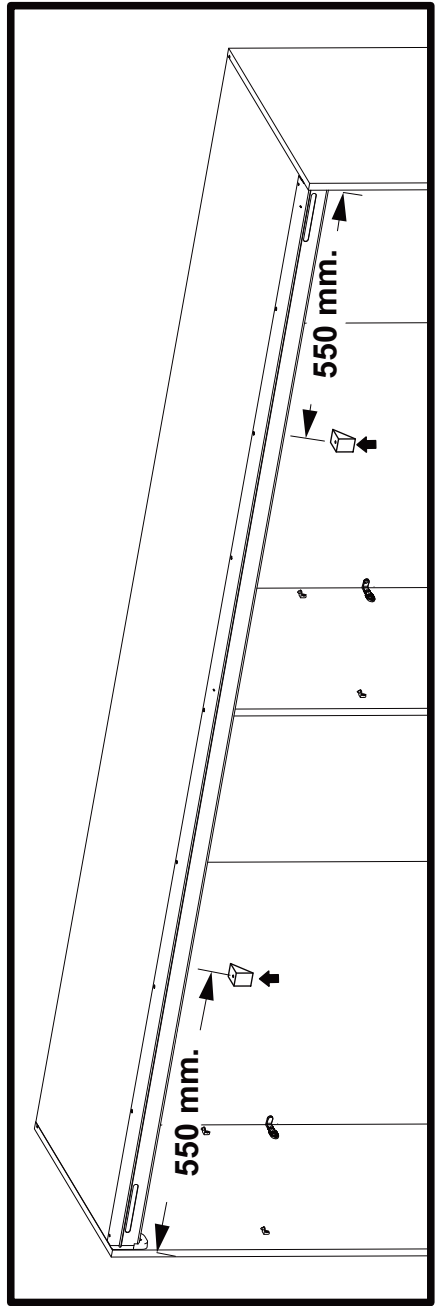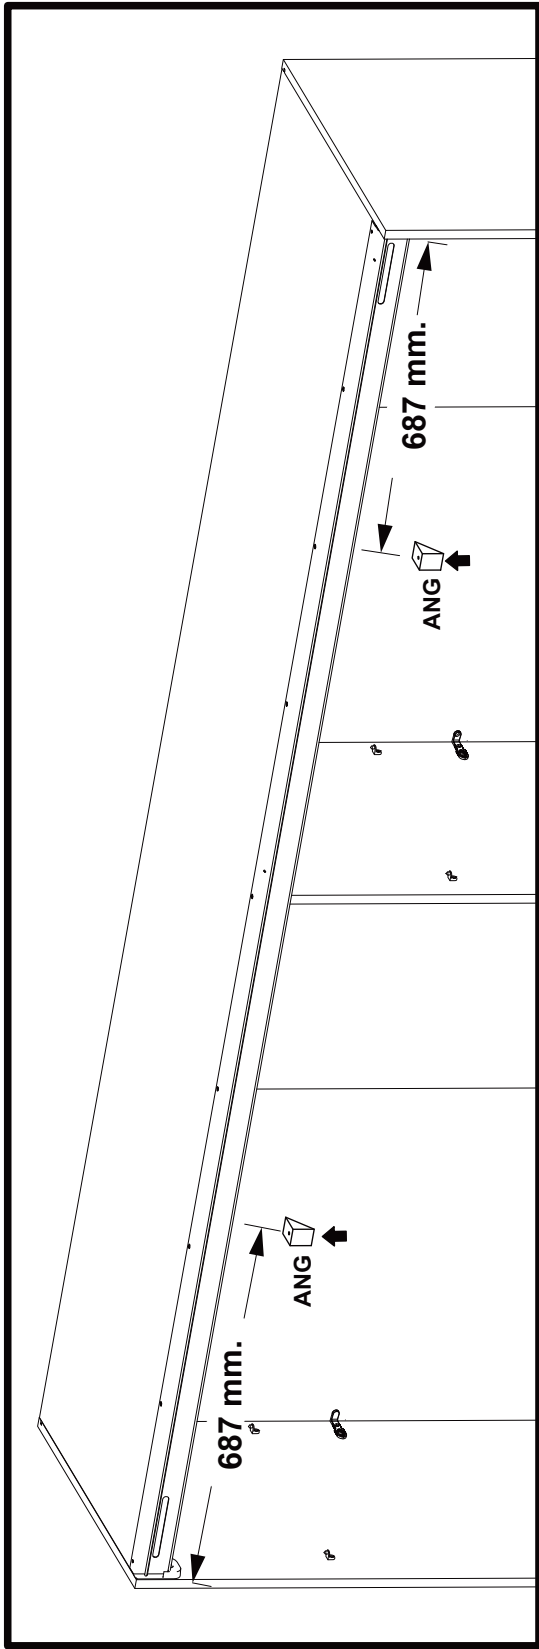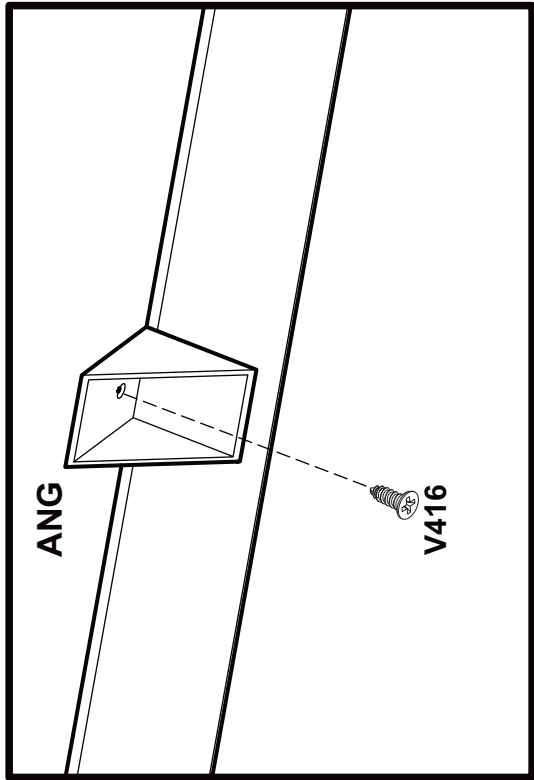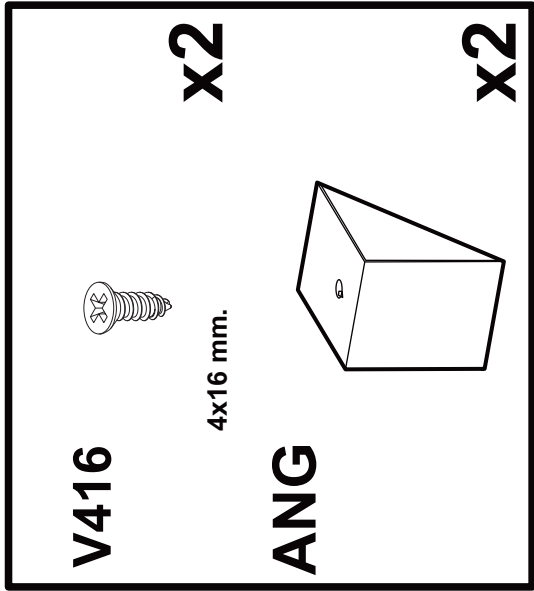


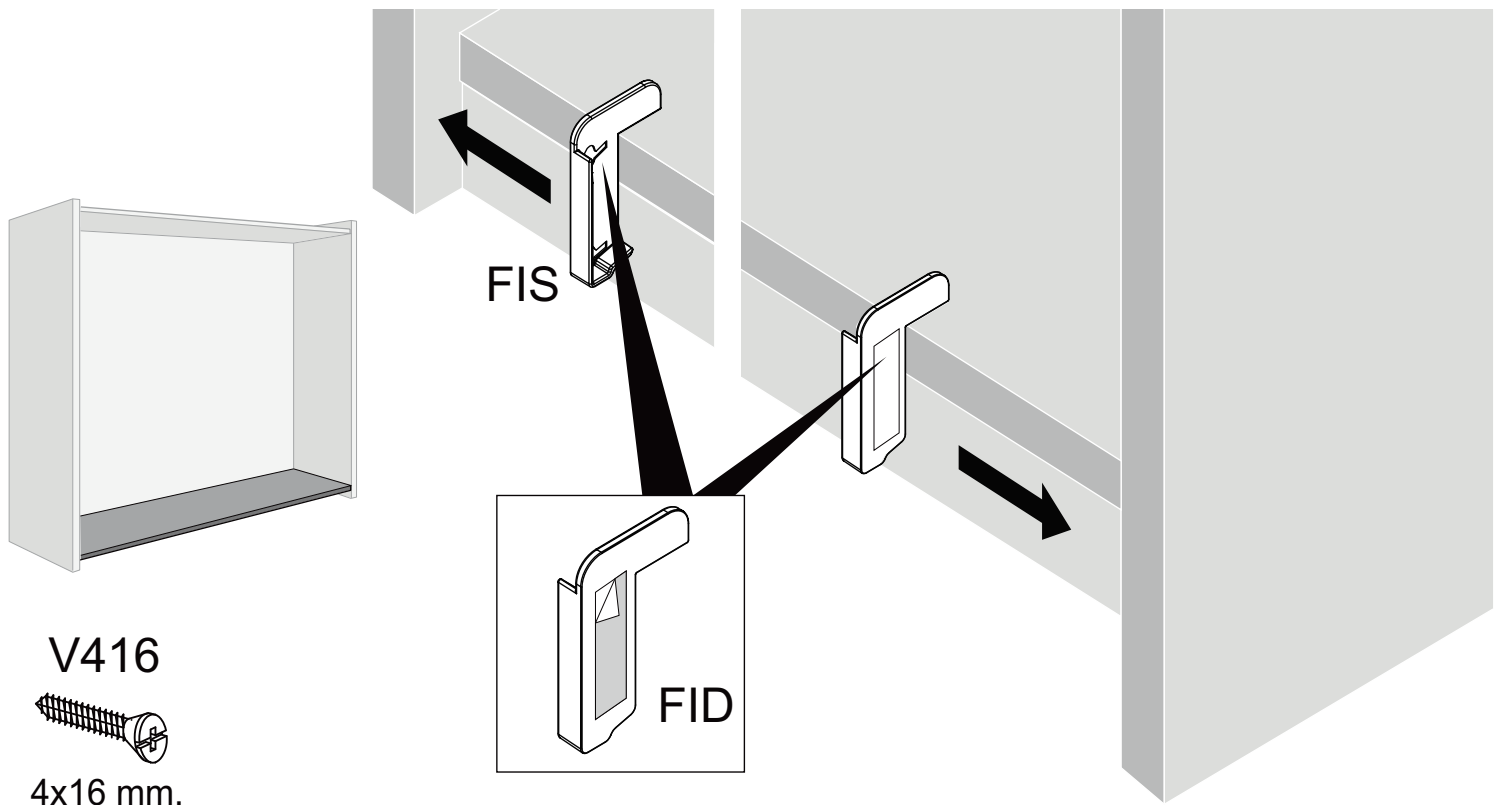


FIS x1 FID x1



UNTERSEITE/BOTTOM

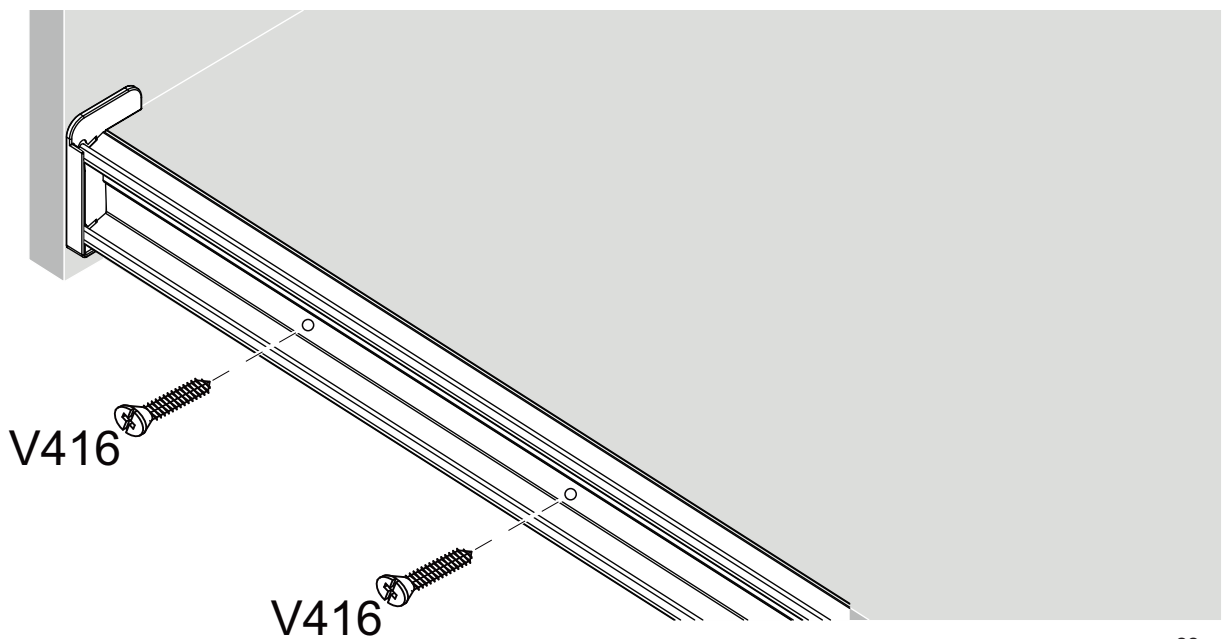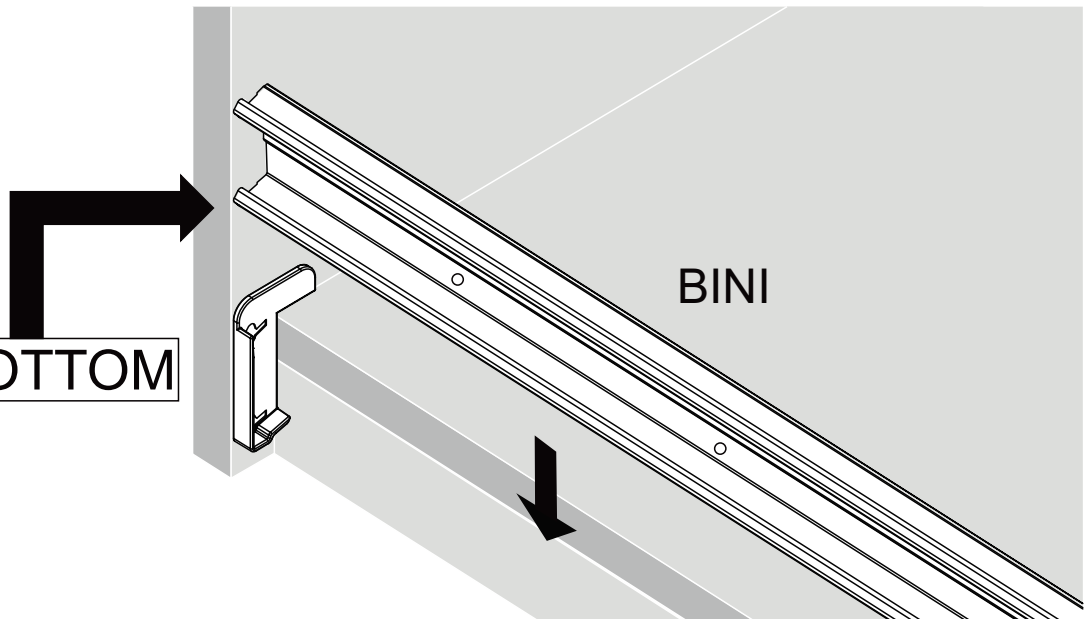


# mod. MUST

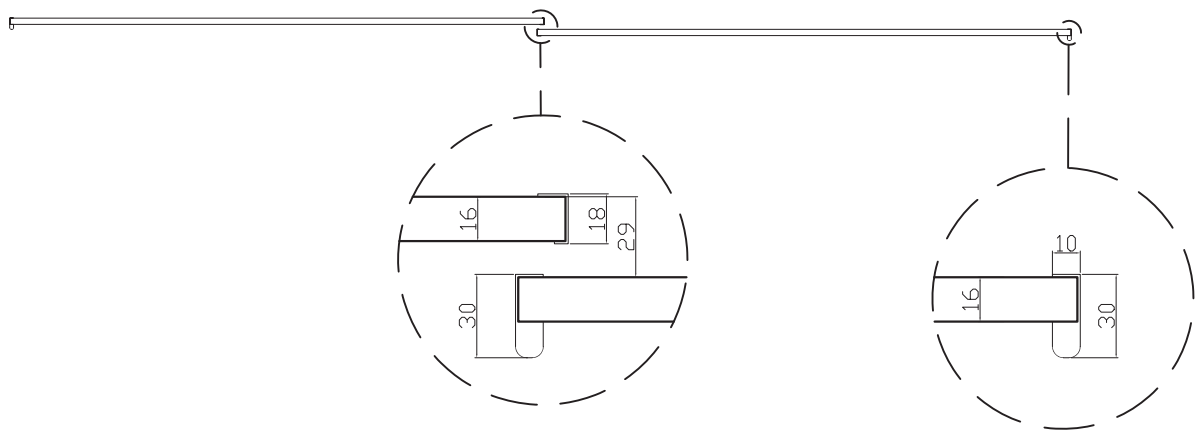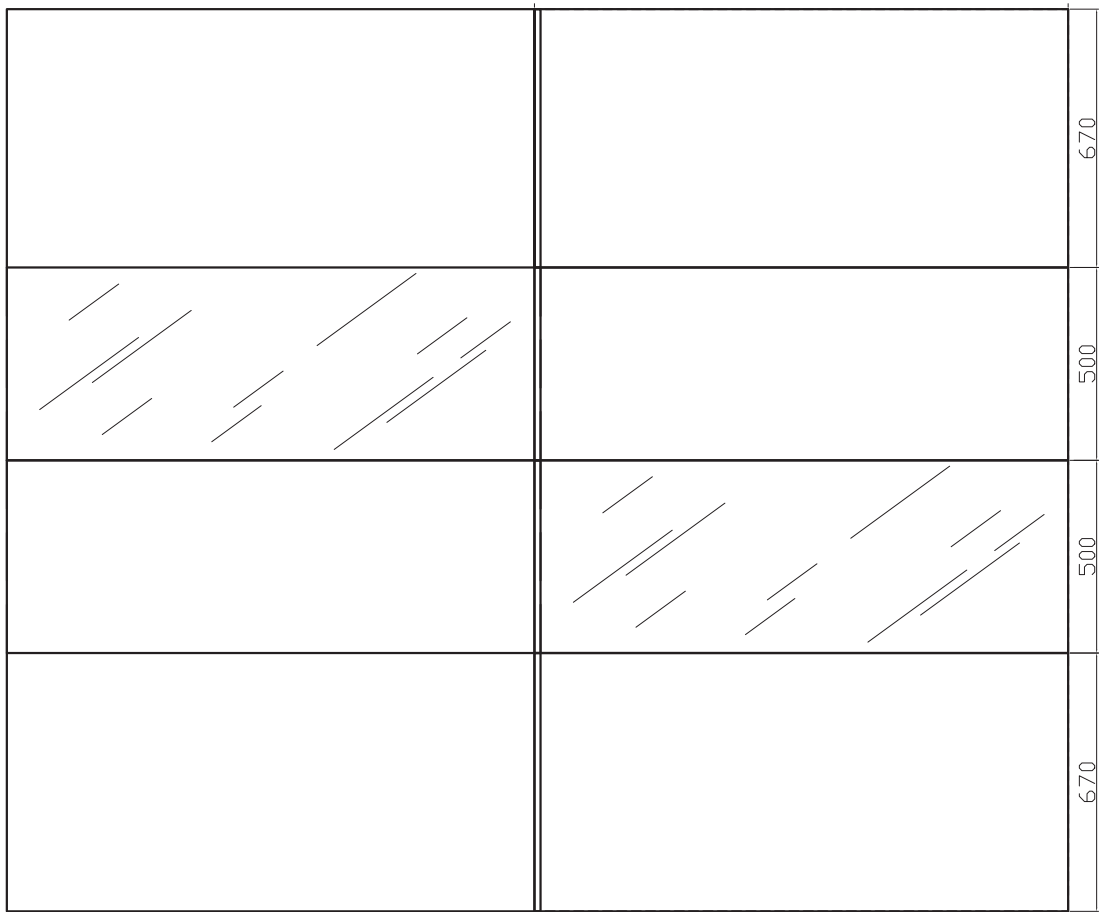


MA1

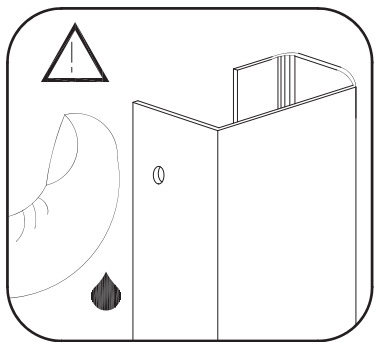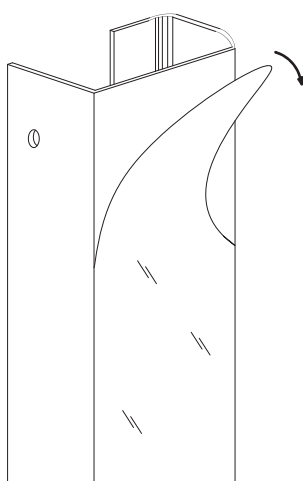




MA2

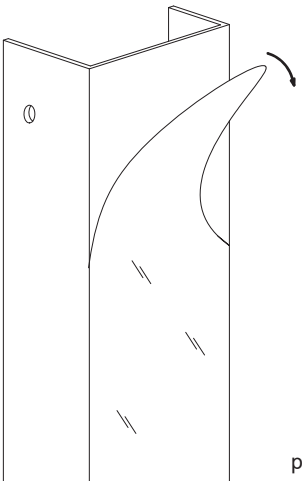

1

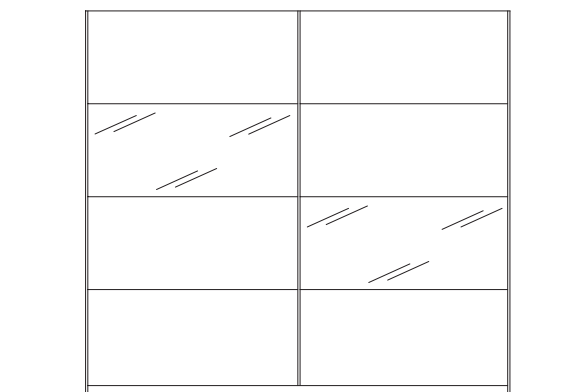


x2

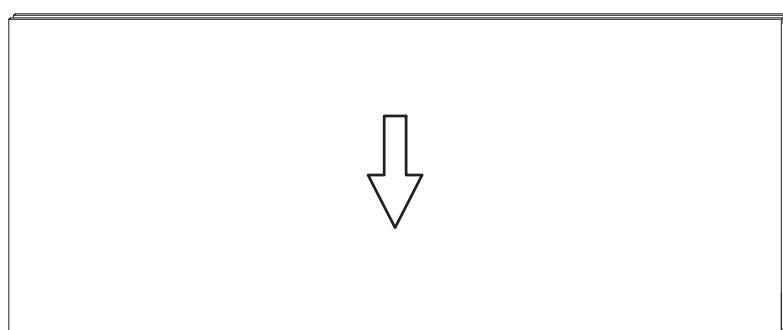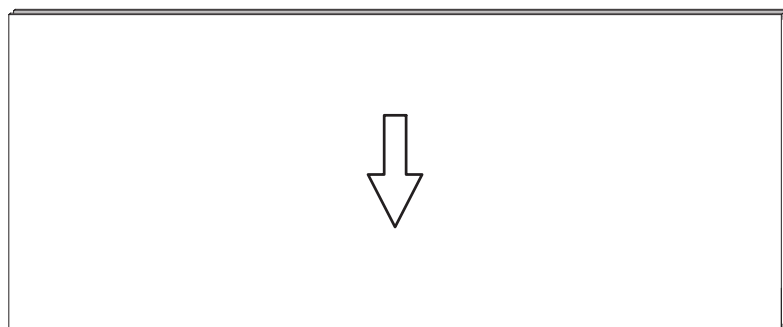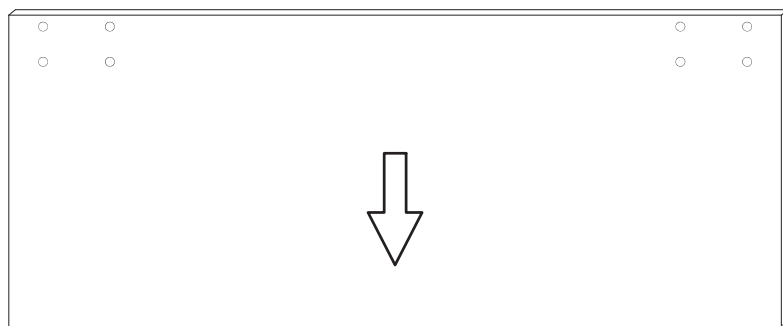



2

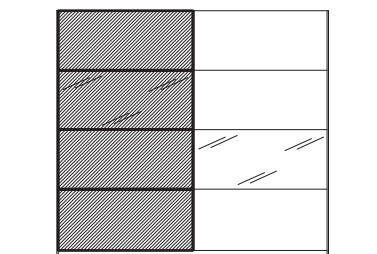


V416



4x16 mm.


x20

MA1






x1

MA2



x1

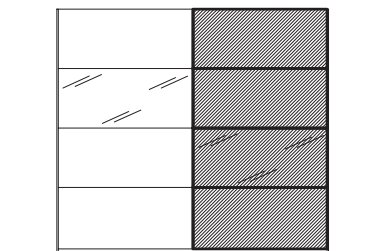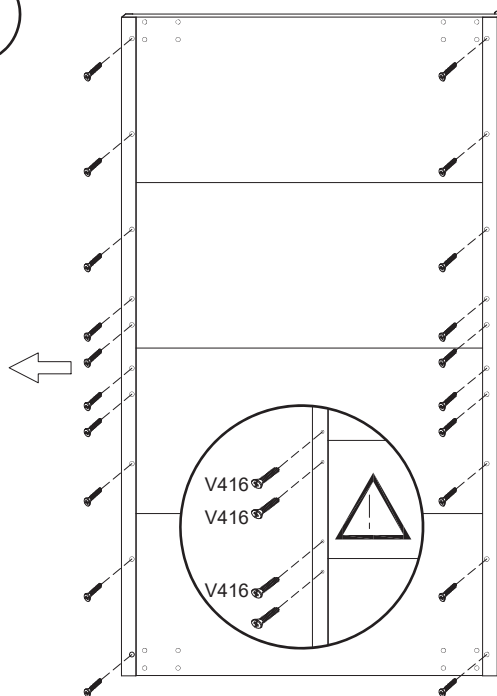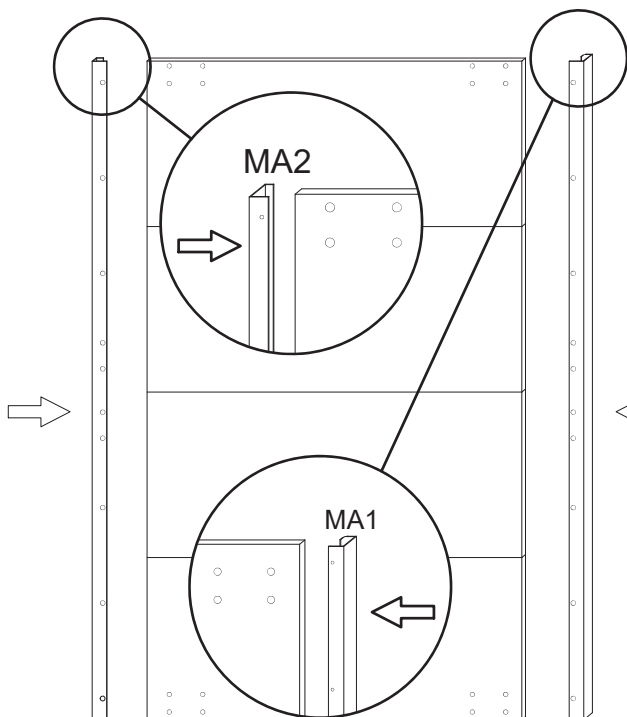


V416





4x16 mm.

x20


MA1





x2

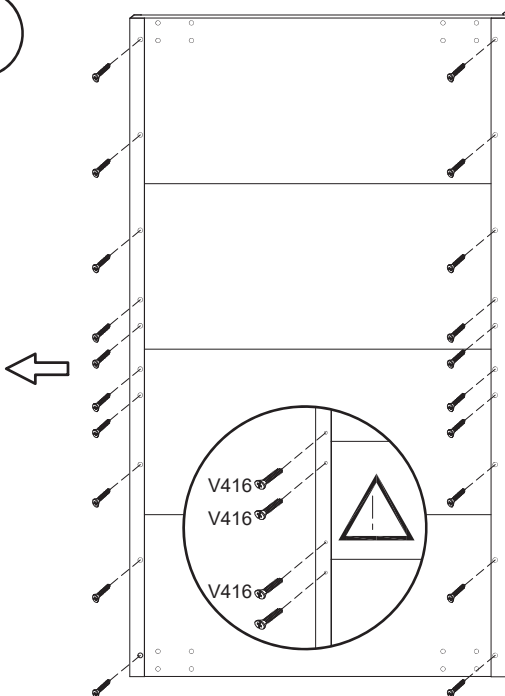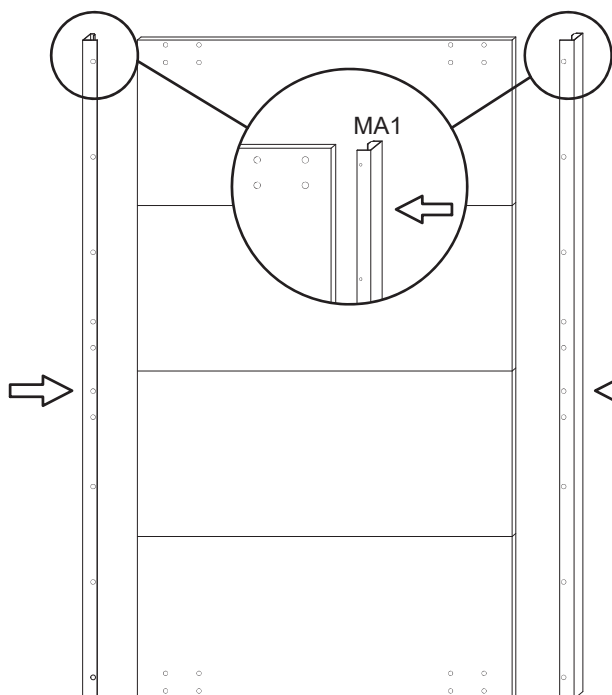


# mod. EVEREST

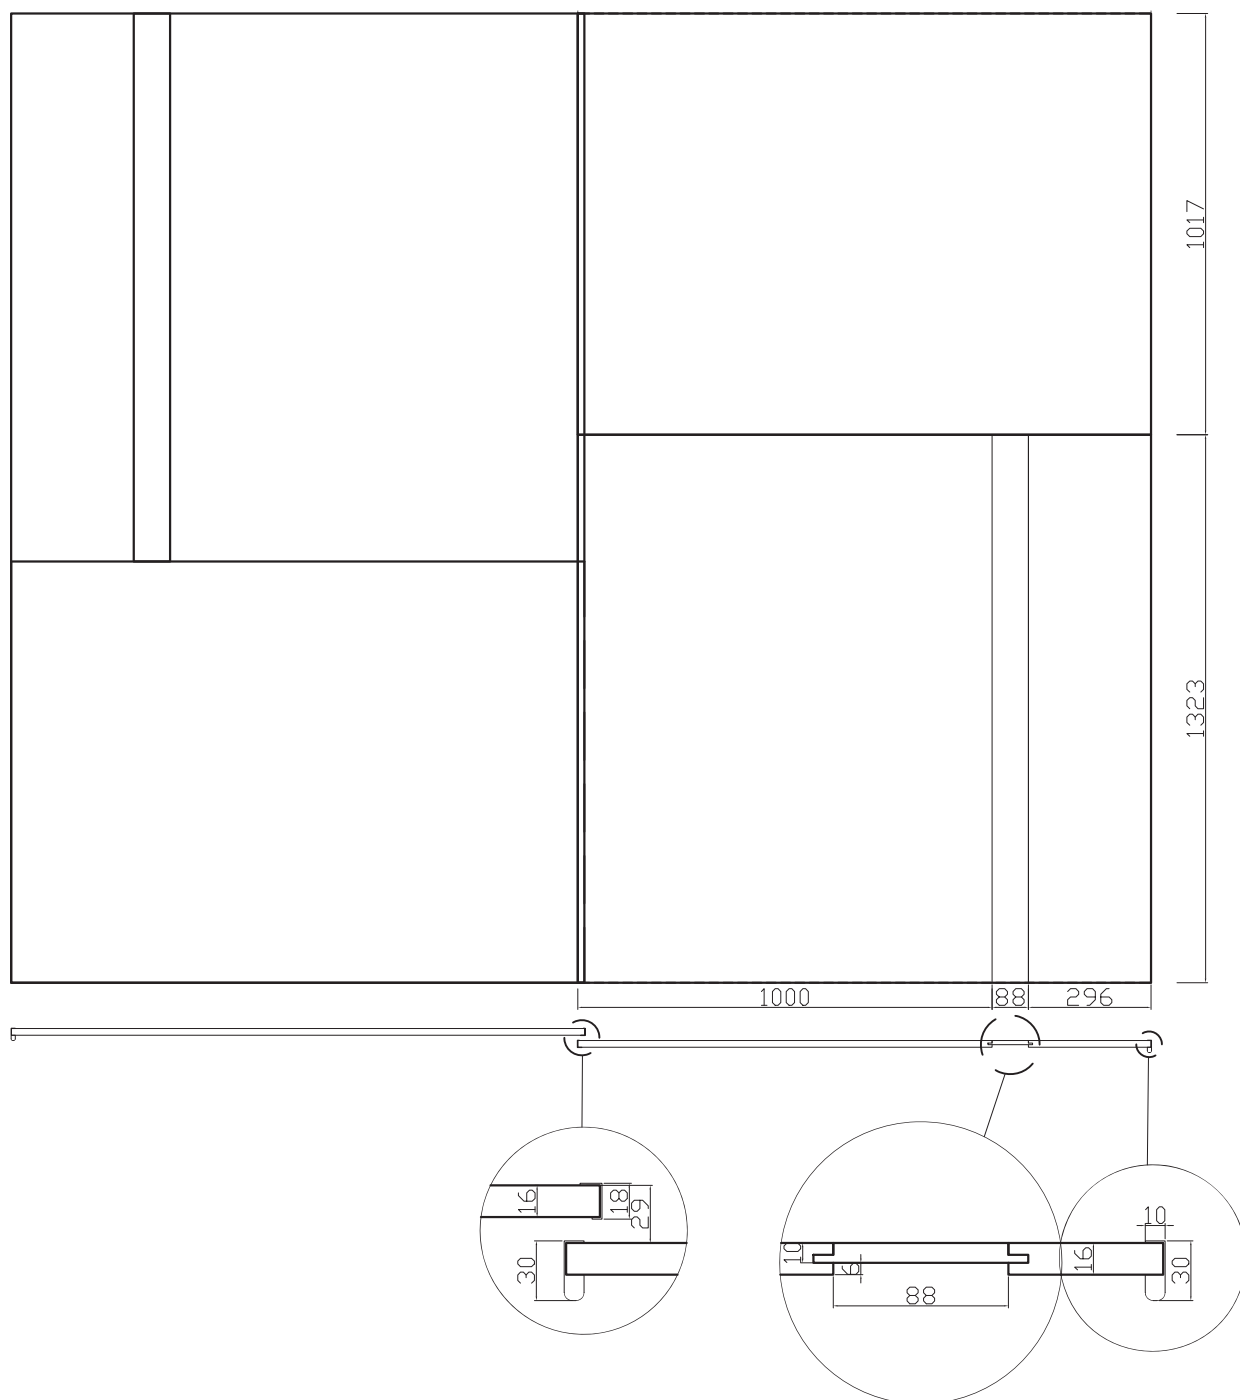




MA1

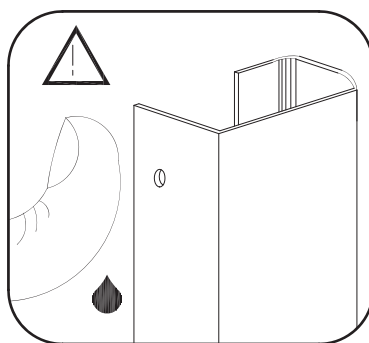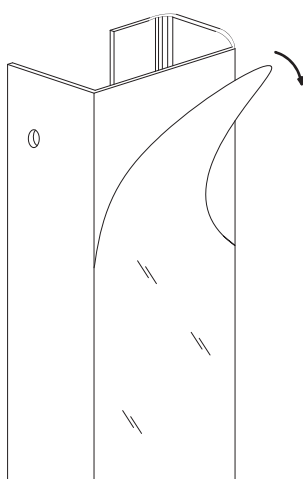



MA2

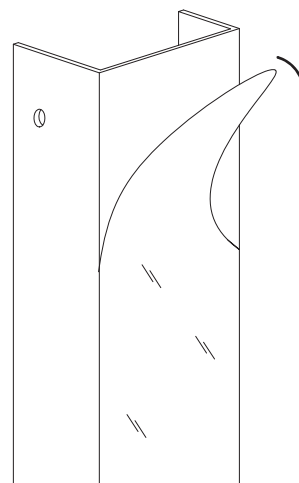

1

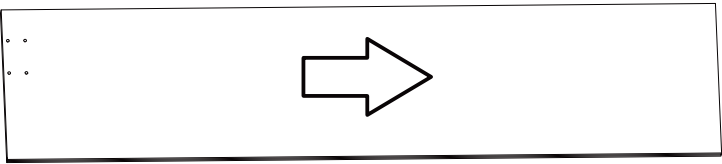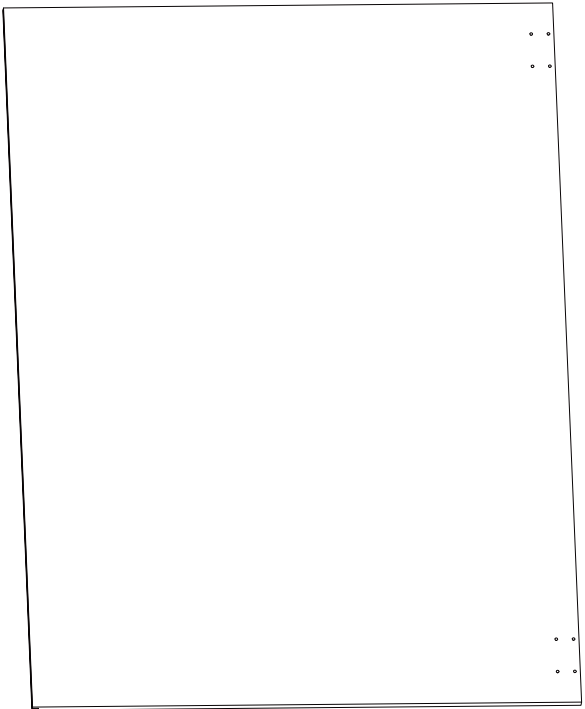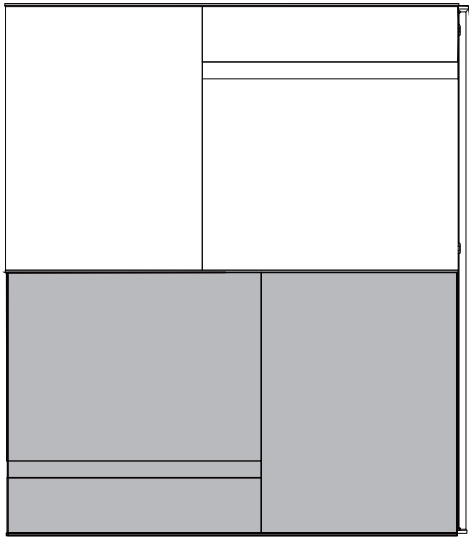


MANE

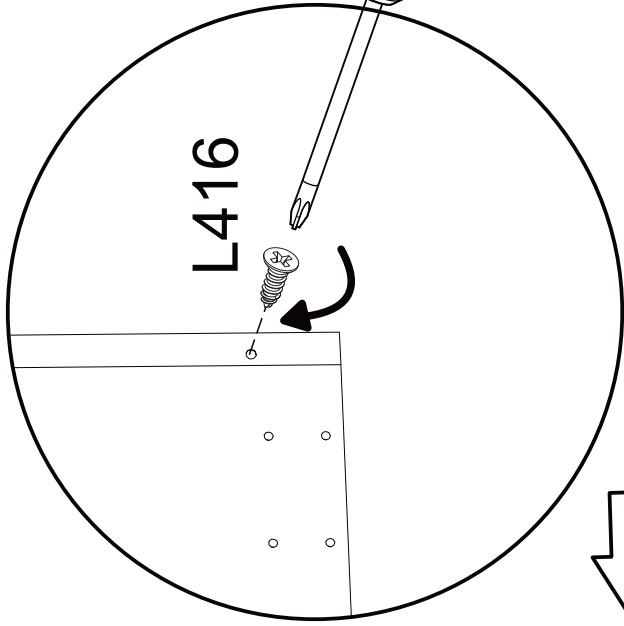


L416

4x16mm




x16

MANE







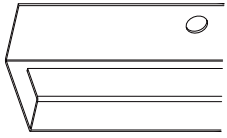


x1

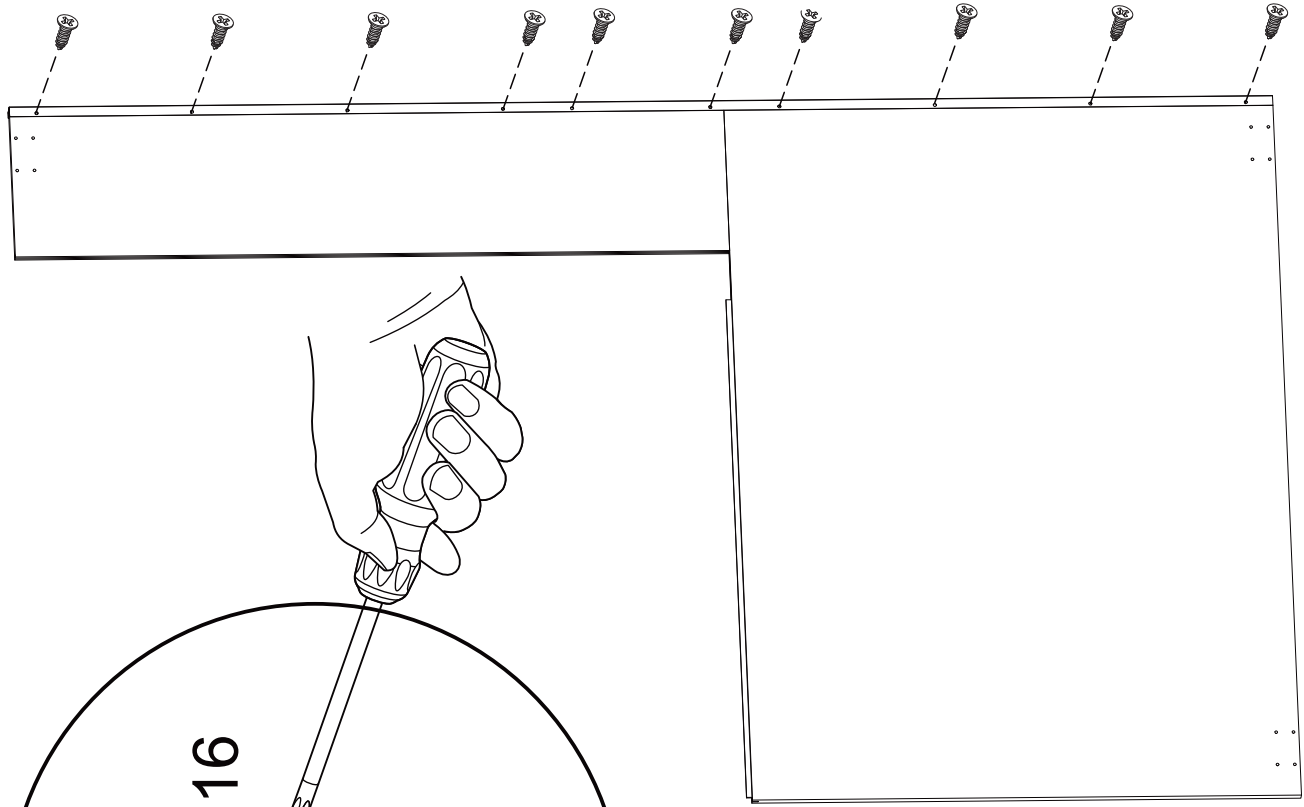

x1

MANI

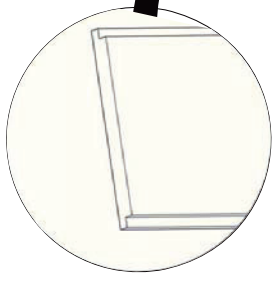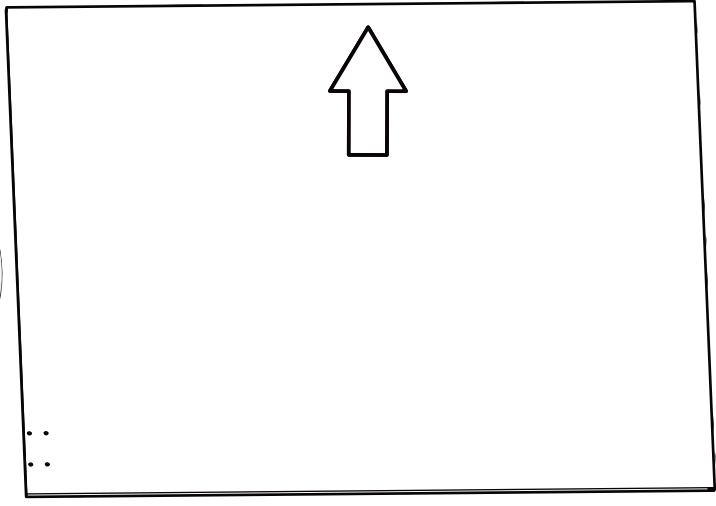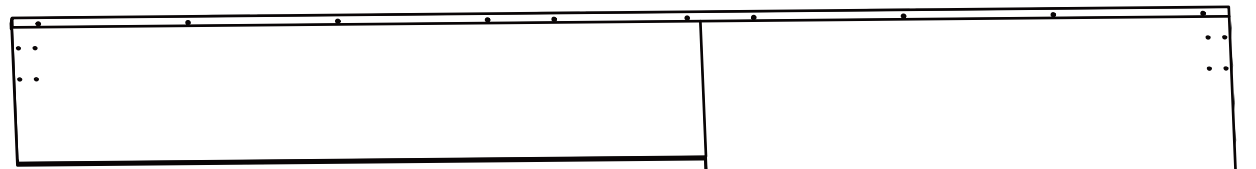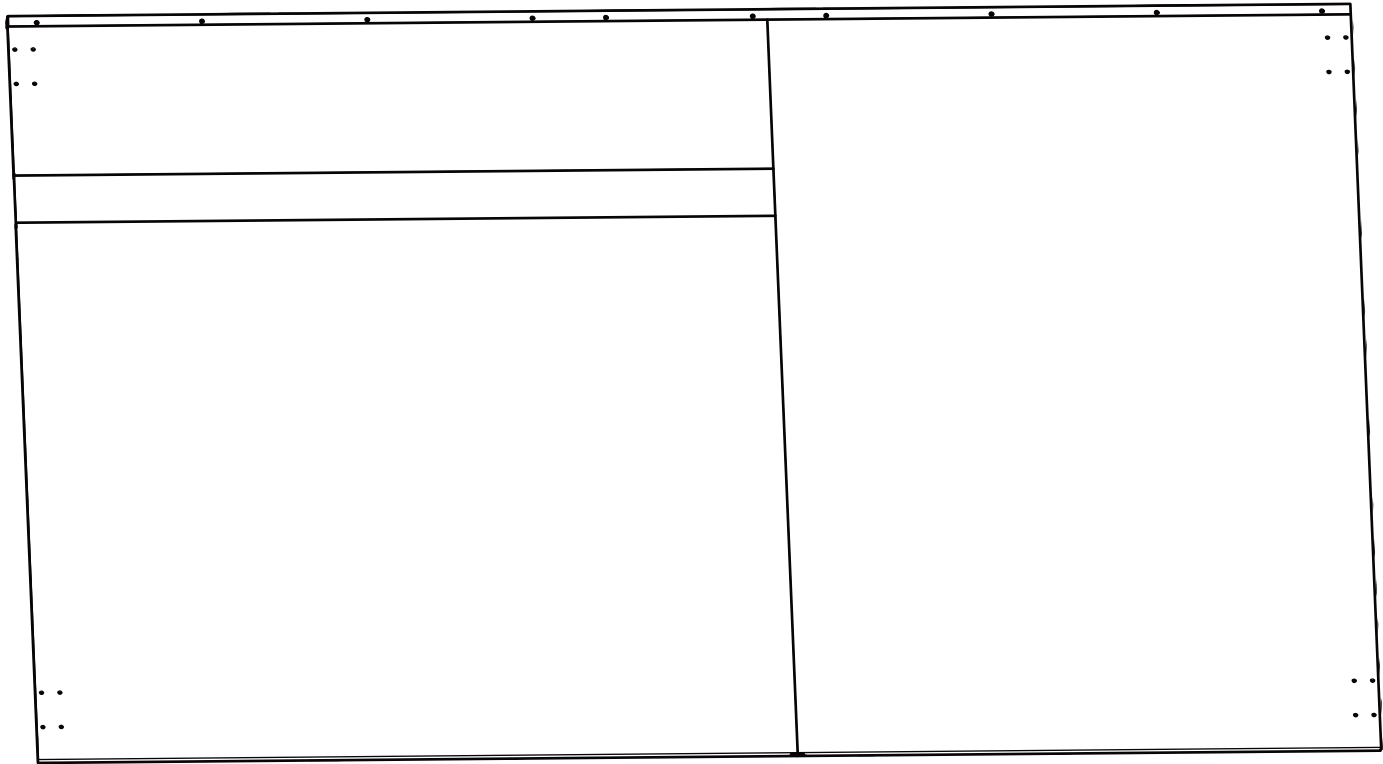

2

PST1

L416

L416

L416

L416



L416

L416

L416

PST2

L416

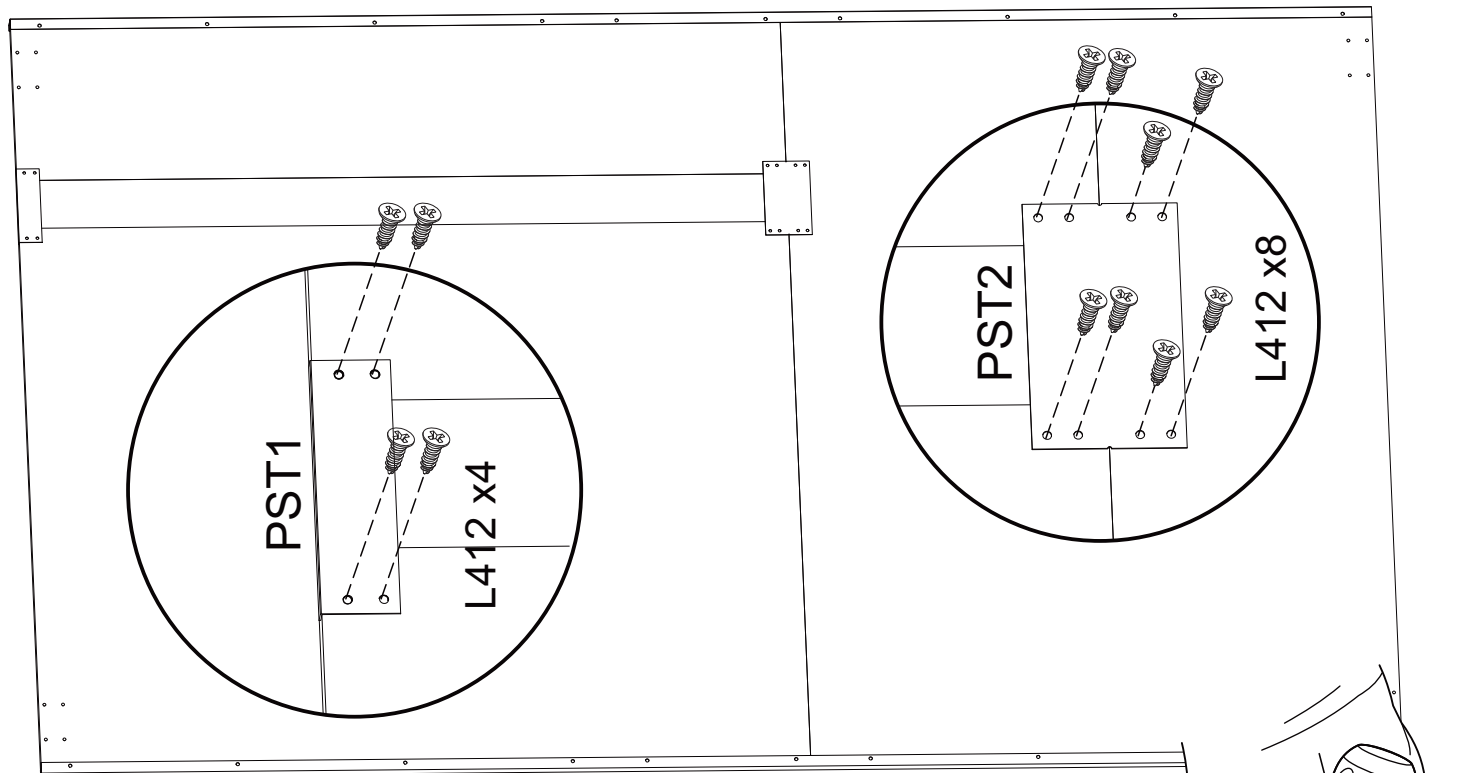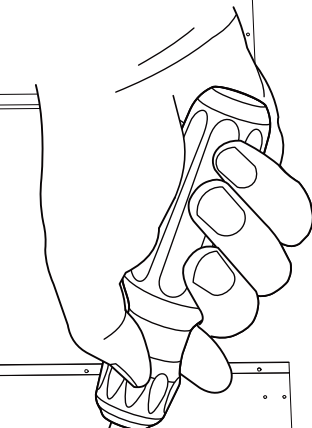

PST1

L412 x4

PST2

L412 x8

L416




4x16mm

x10

PST1



PST2









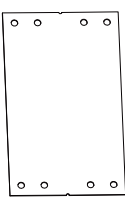


L412



4x12mm

x12

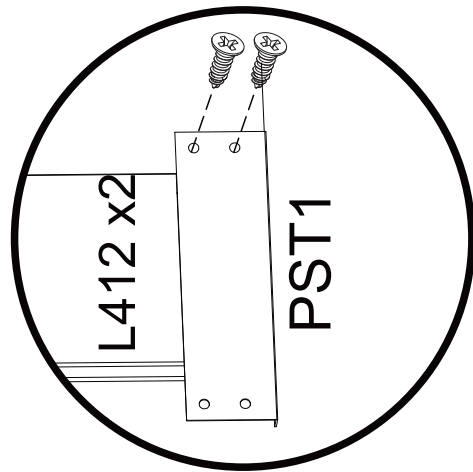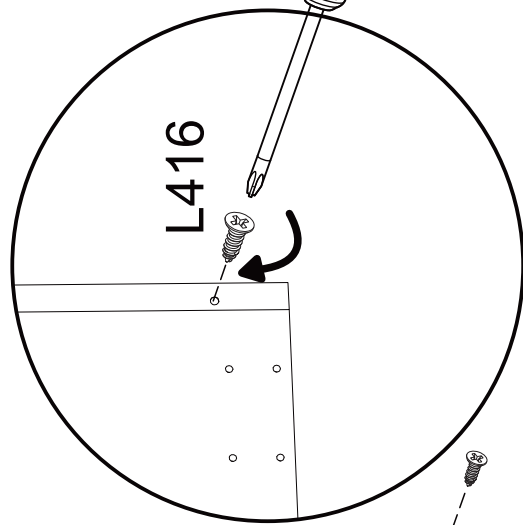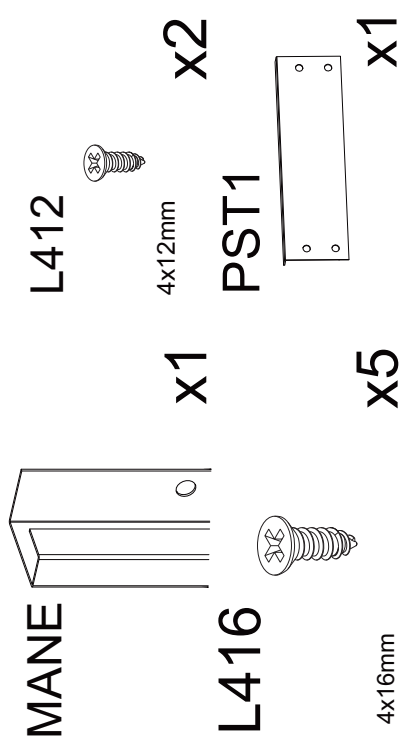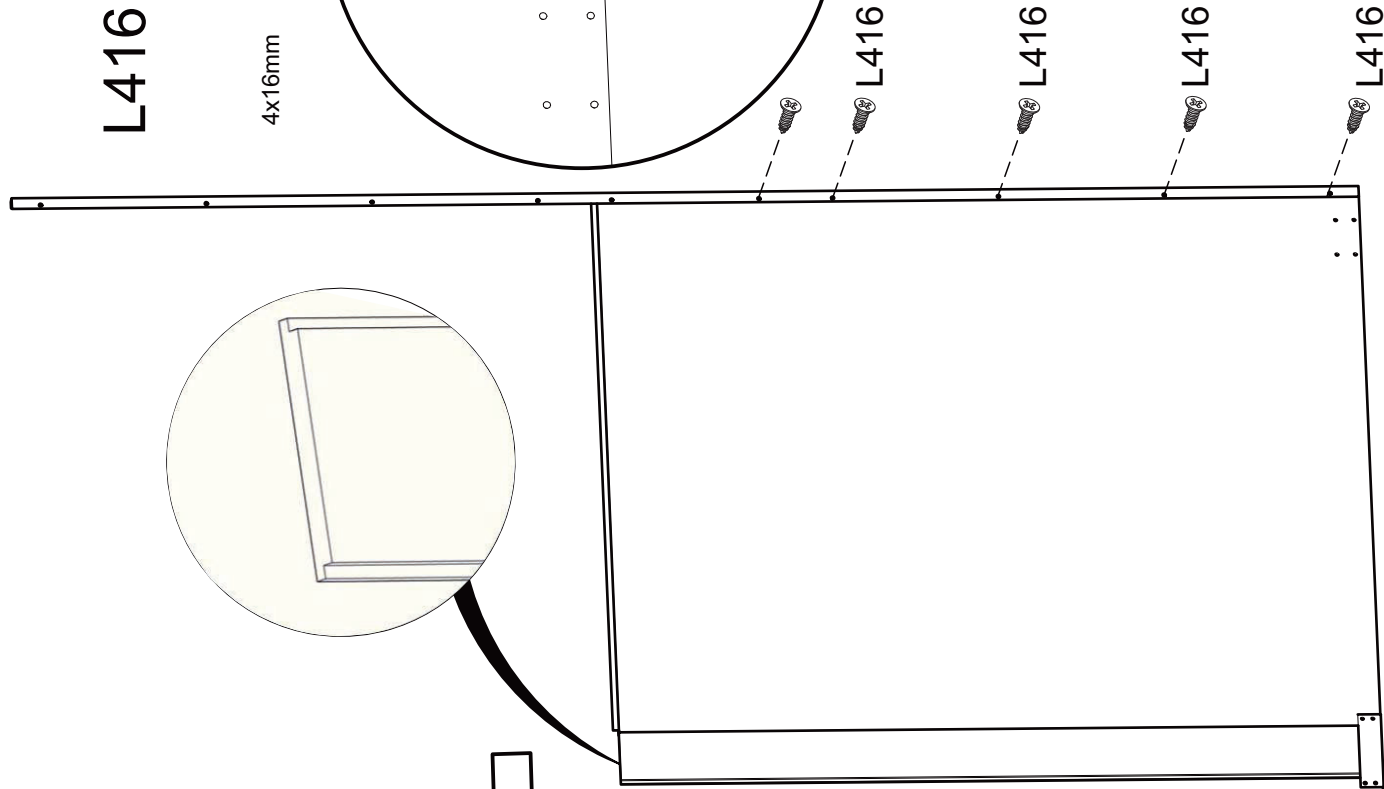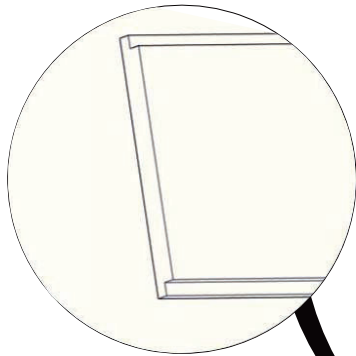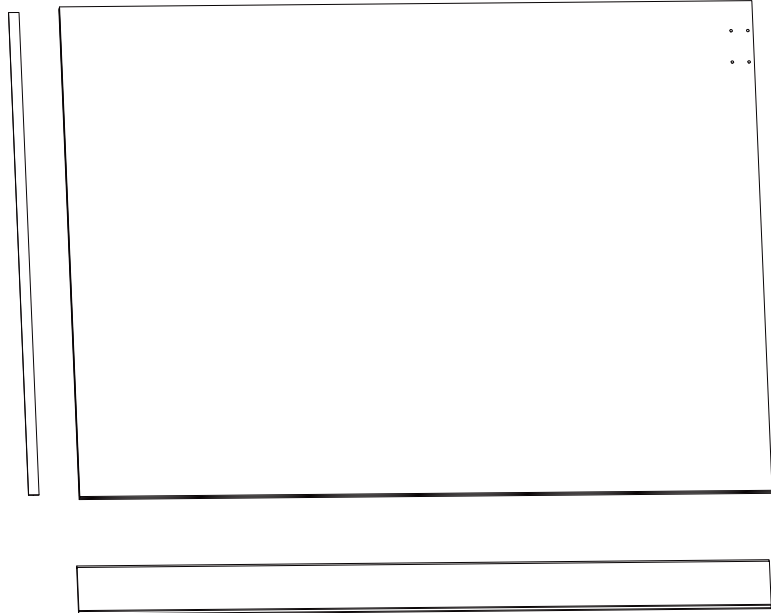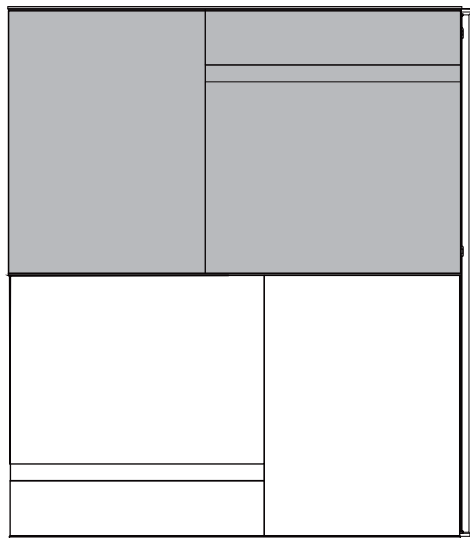


L412




4x12mm

x2


MANE

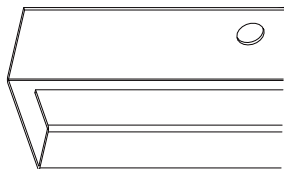

x1

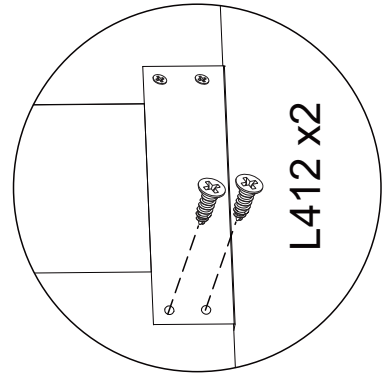

L412 x2

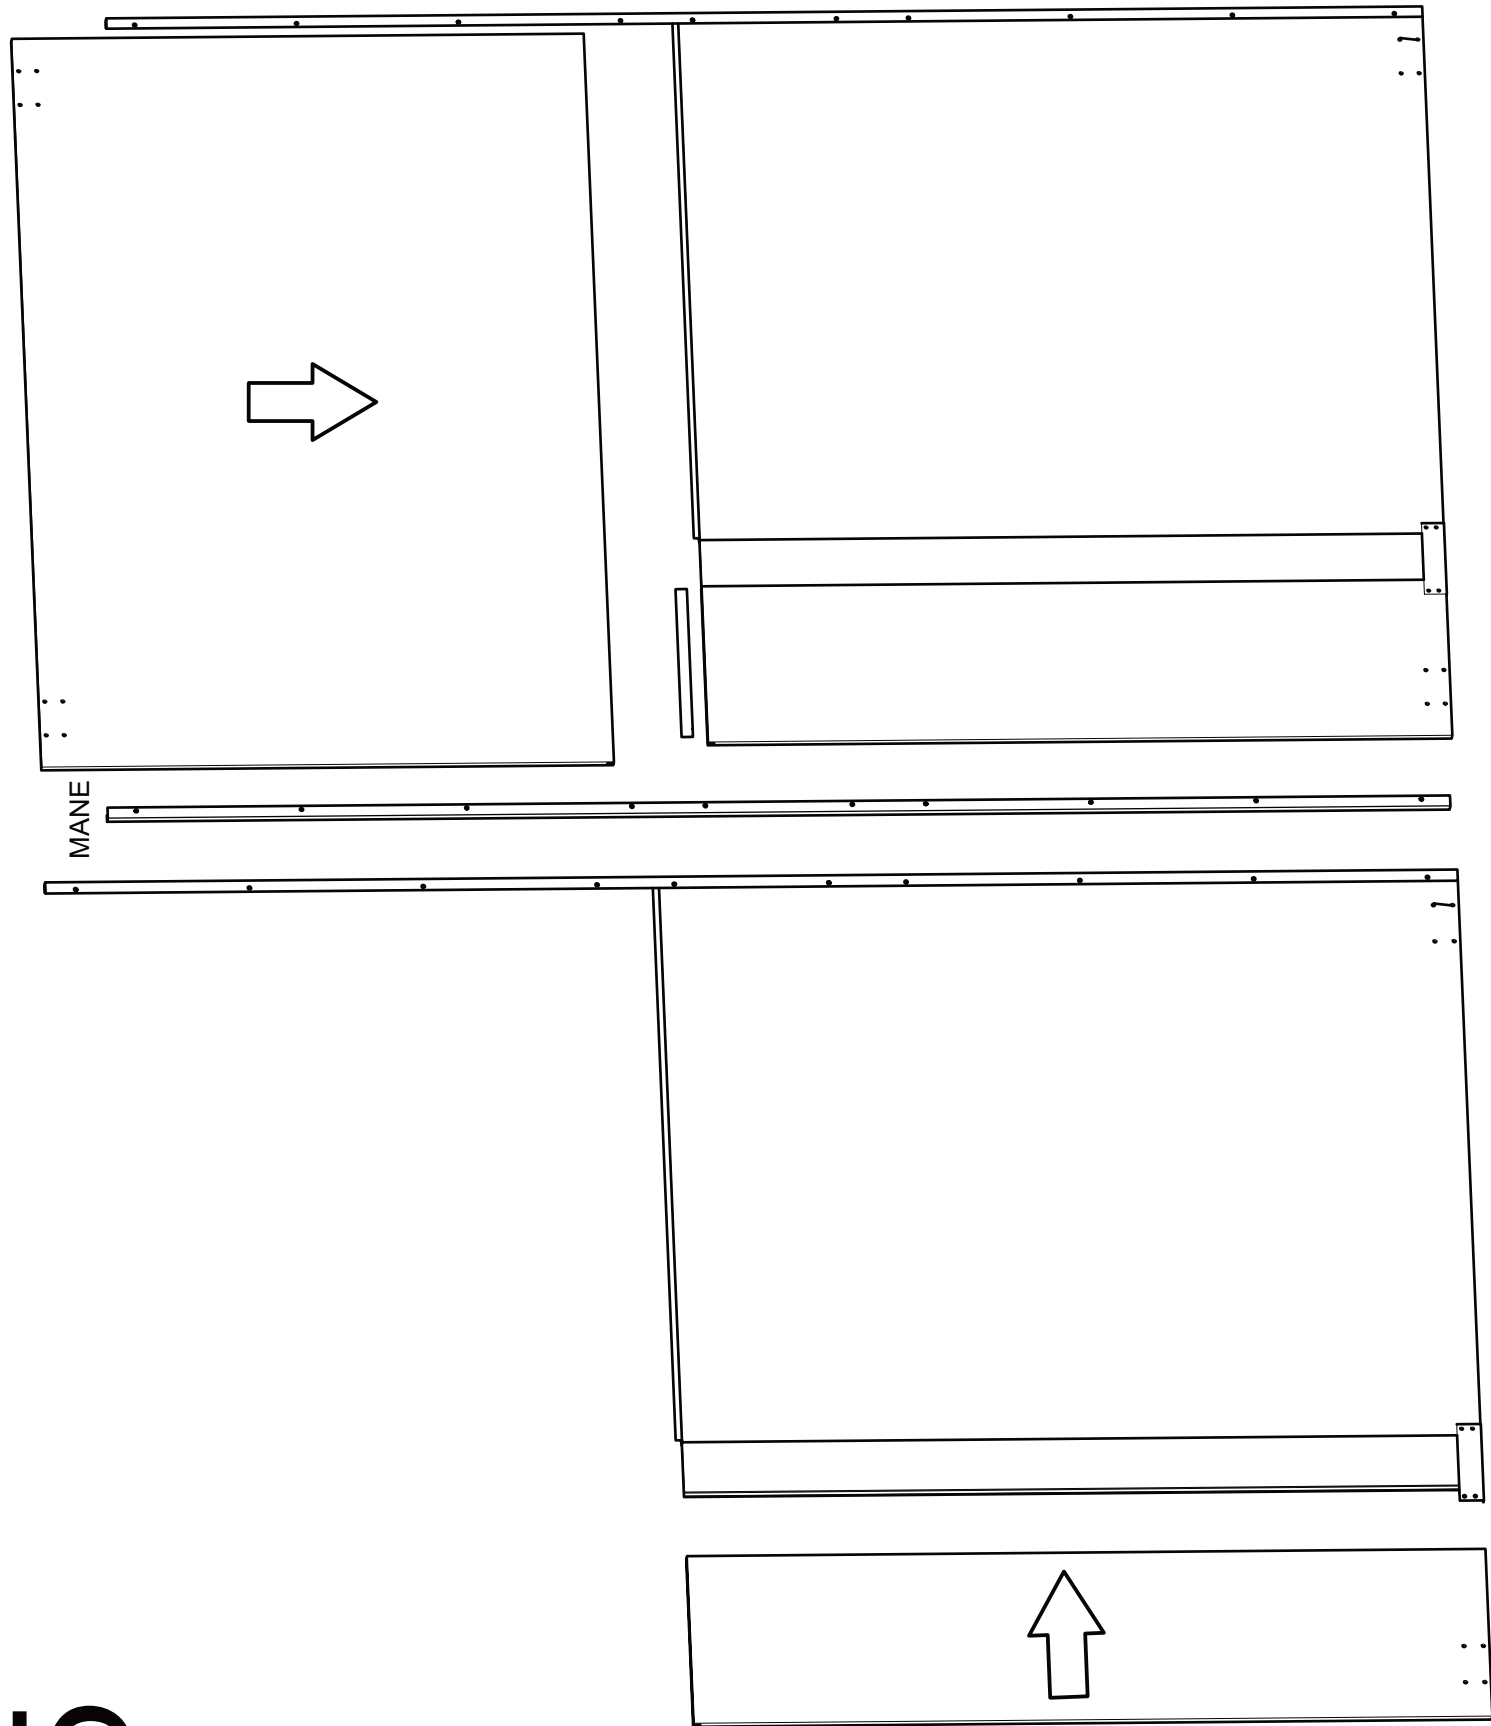


L412



**x14**

8x

# PST2

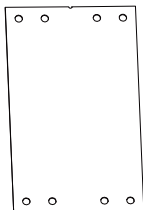


1x

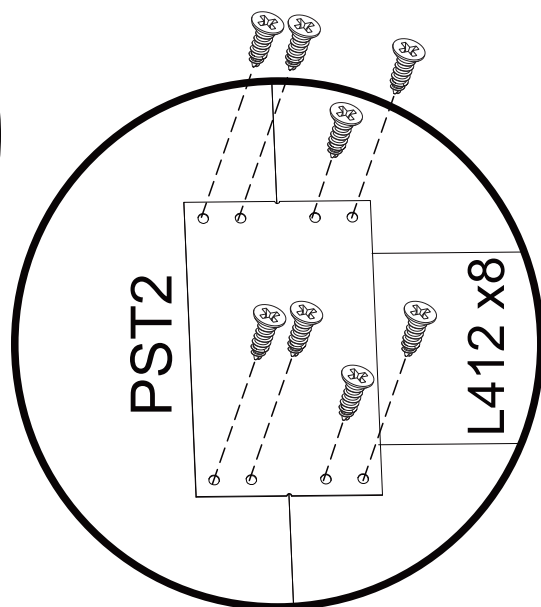
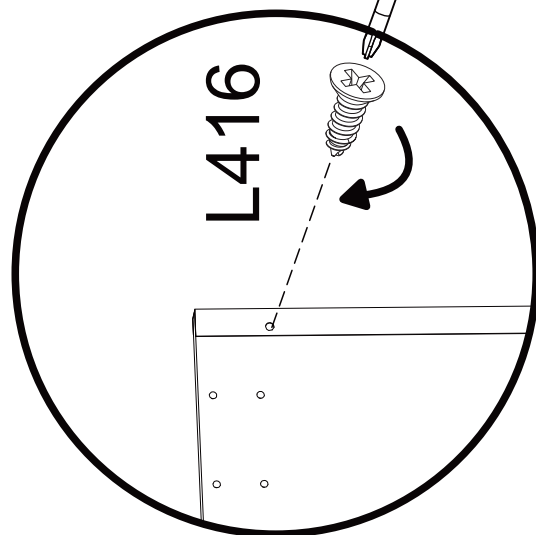





# mod. MALMO

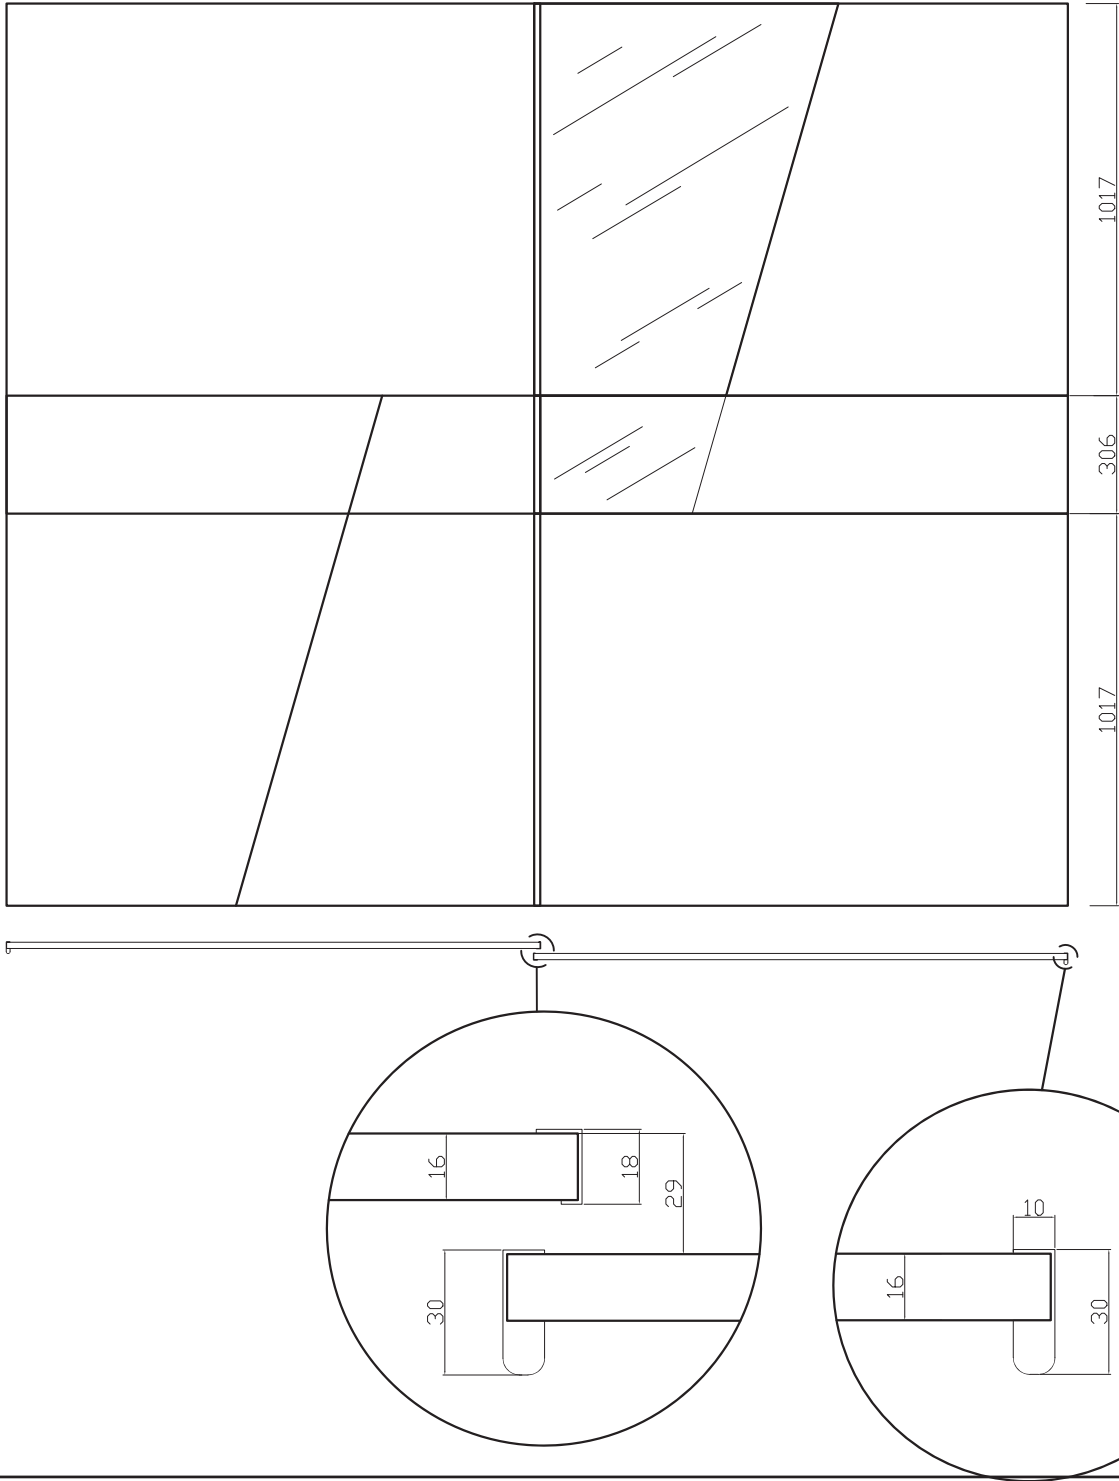




MA1

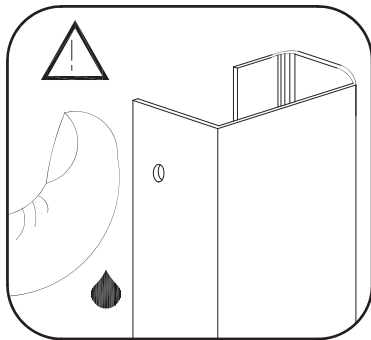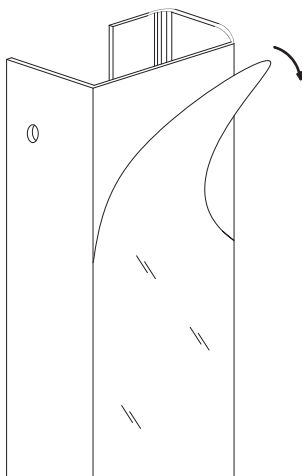


MA2

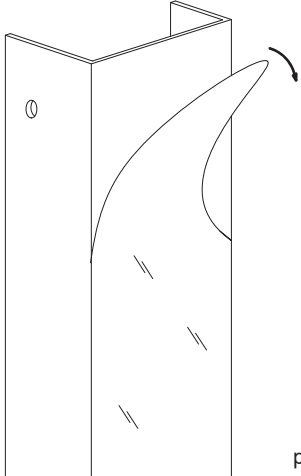

1

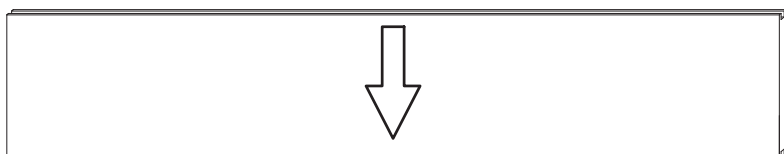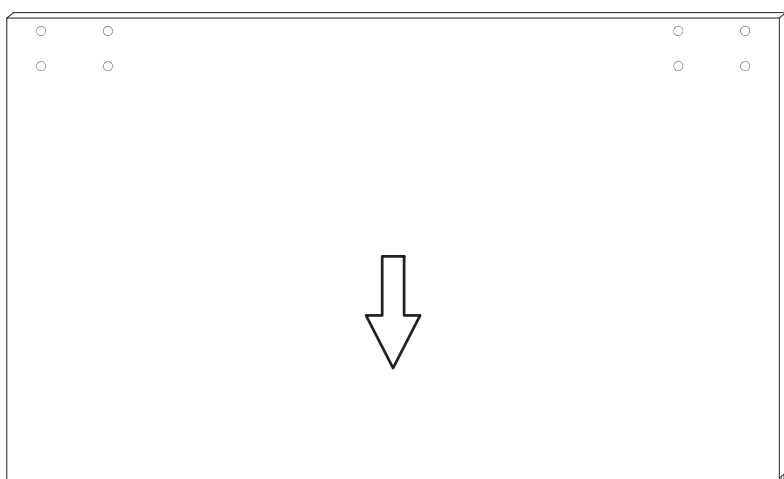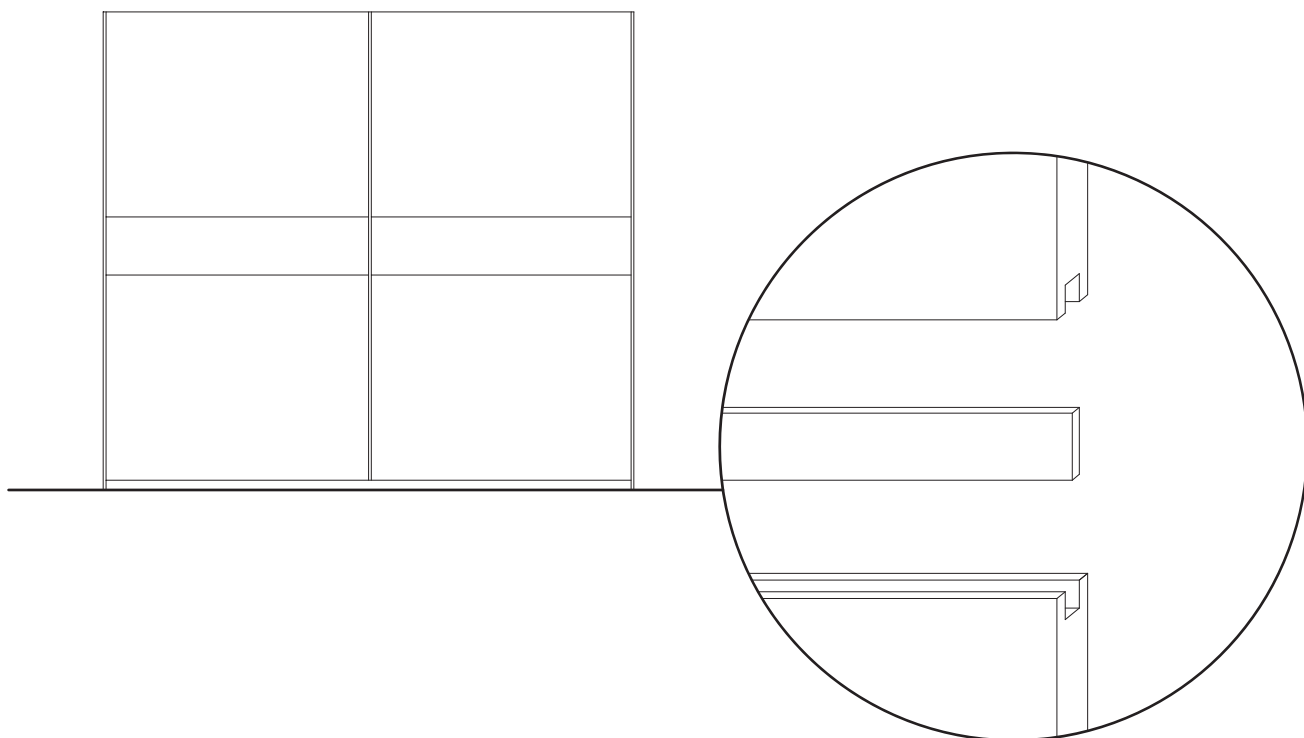

2

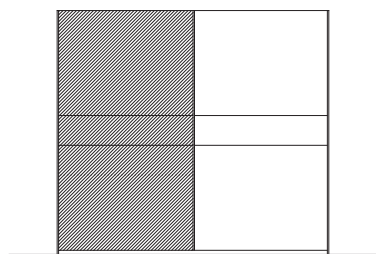


V416



4x16 mm.


x20

MA1







x1


MA2



x1

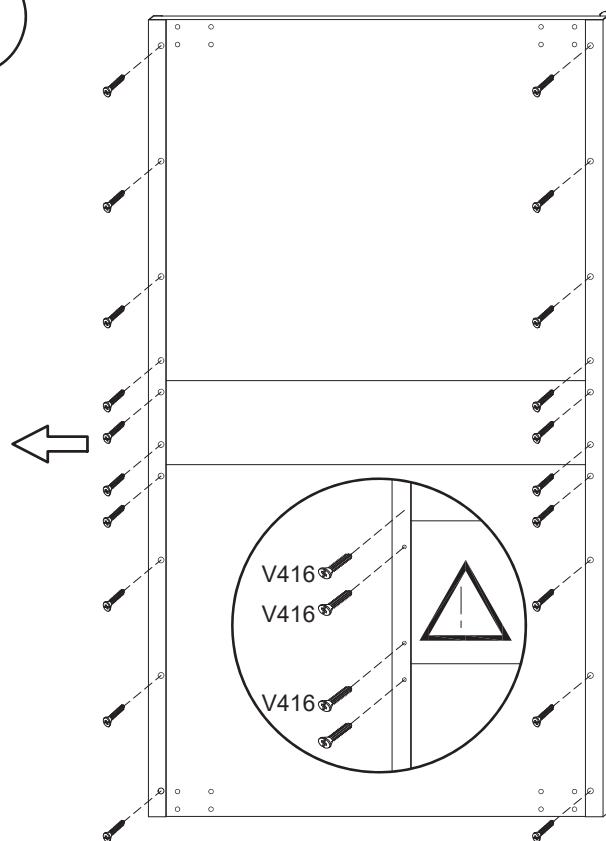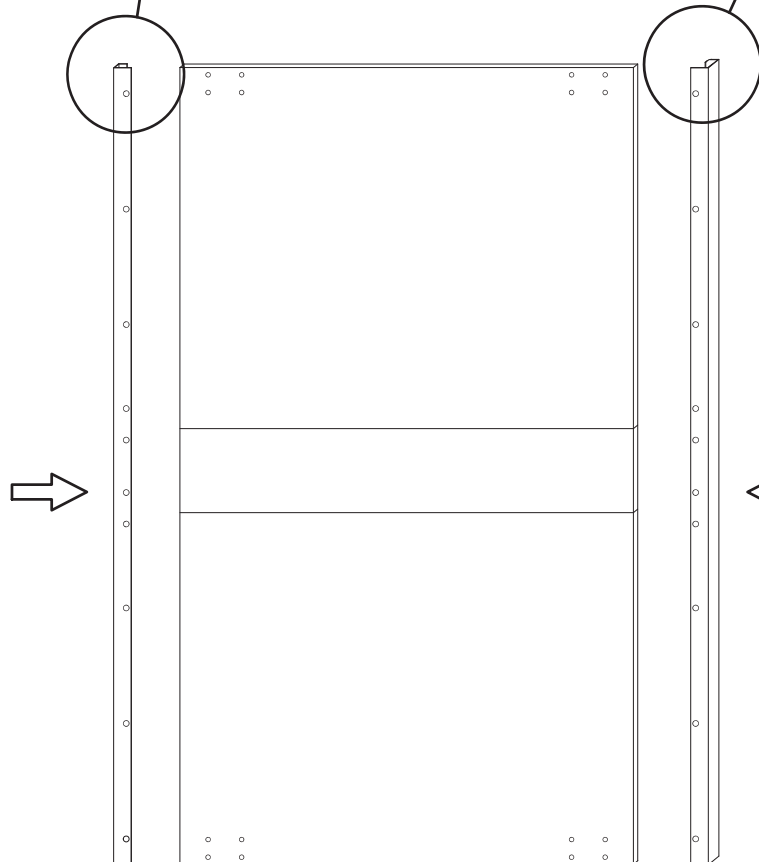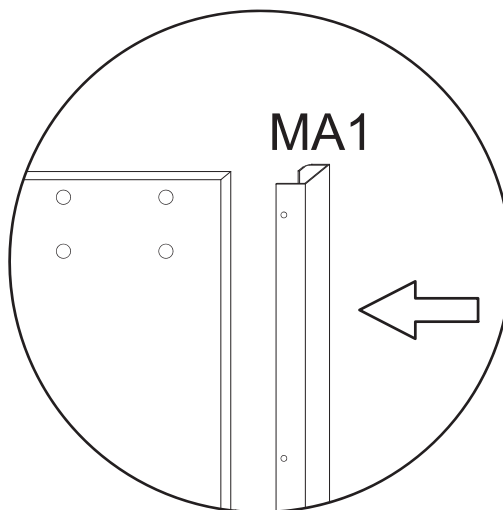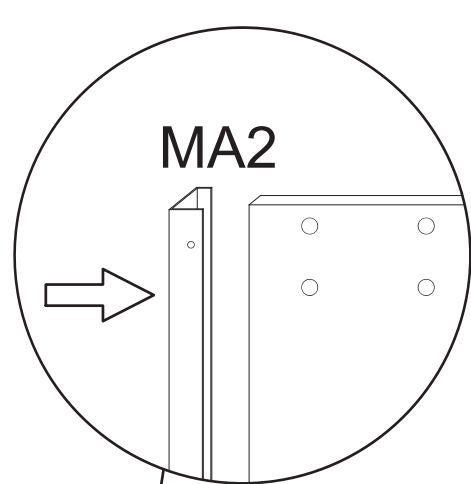

# 3

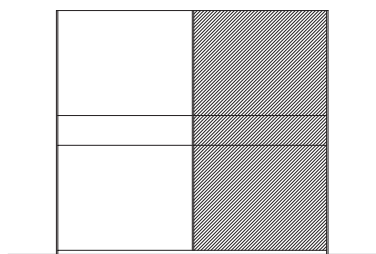


V416







4x16 mm.

x20





MA1
















x2



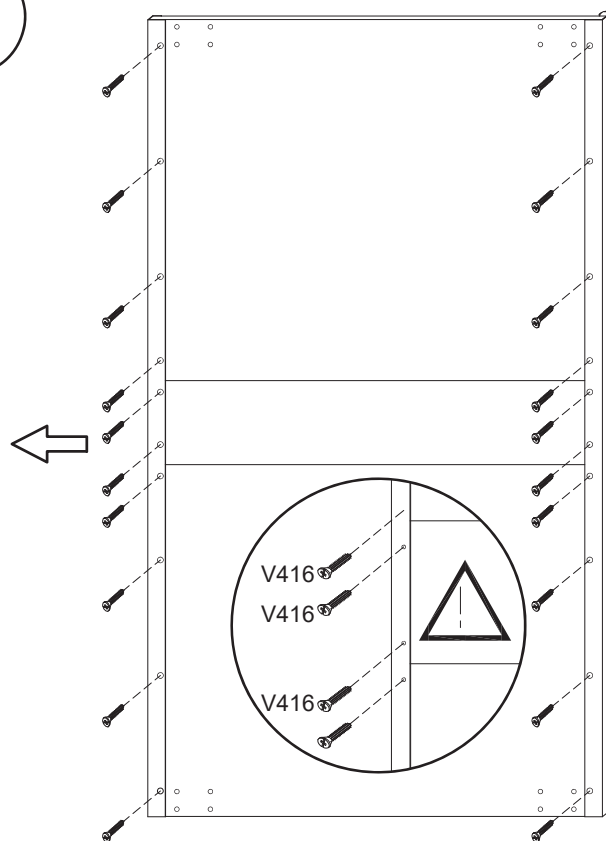
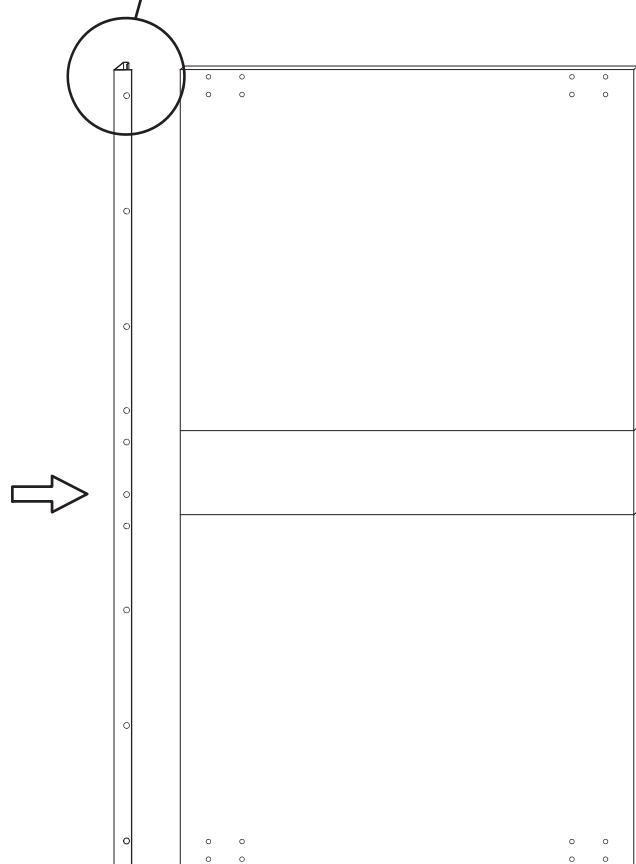
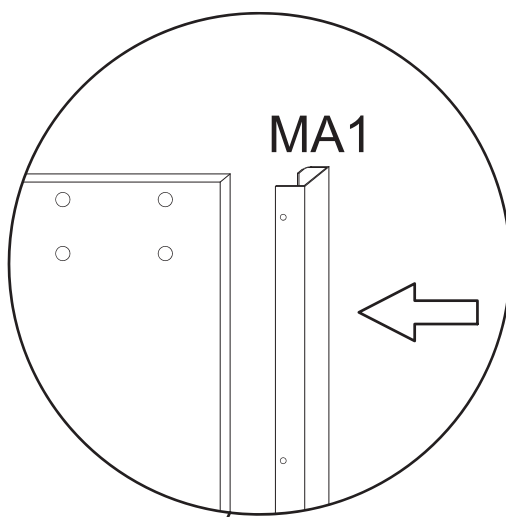
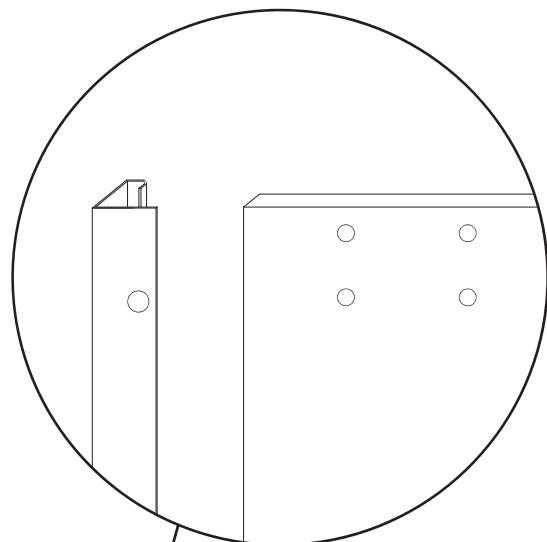


4

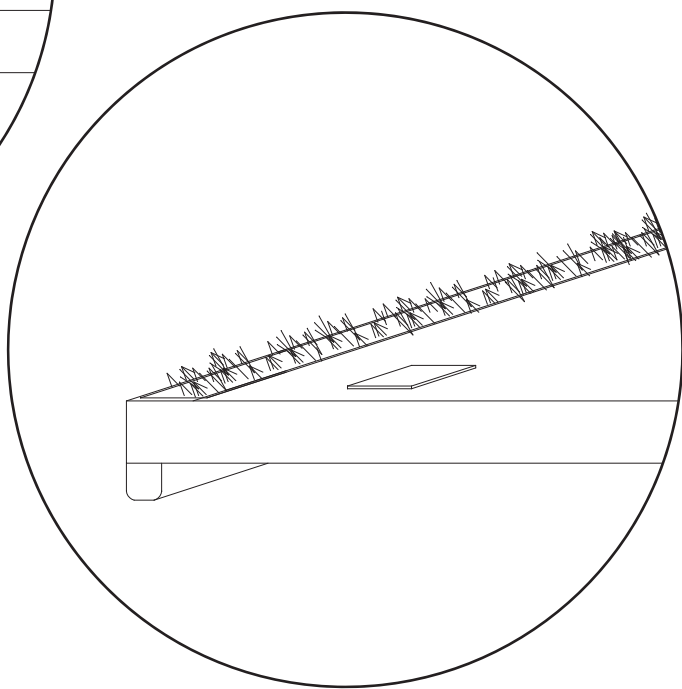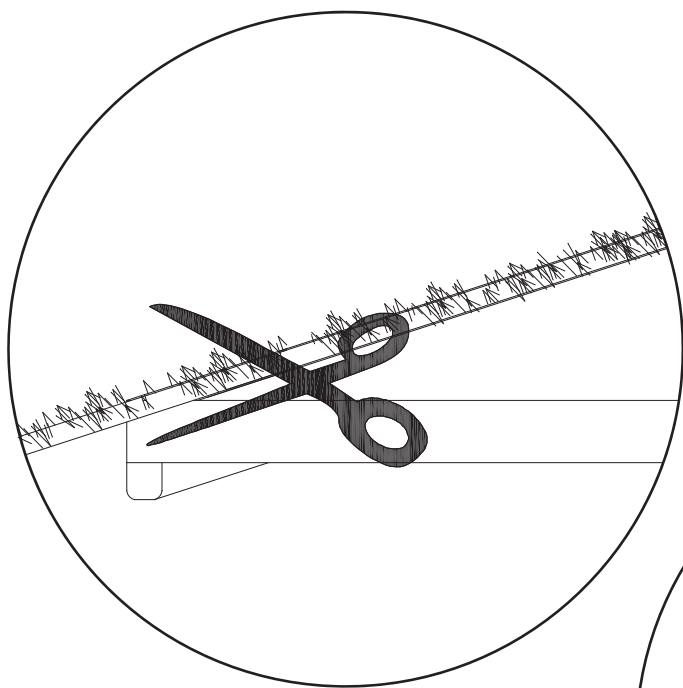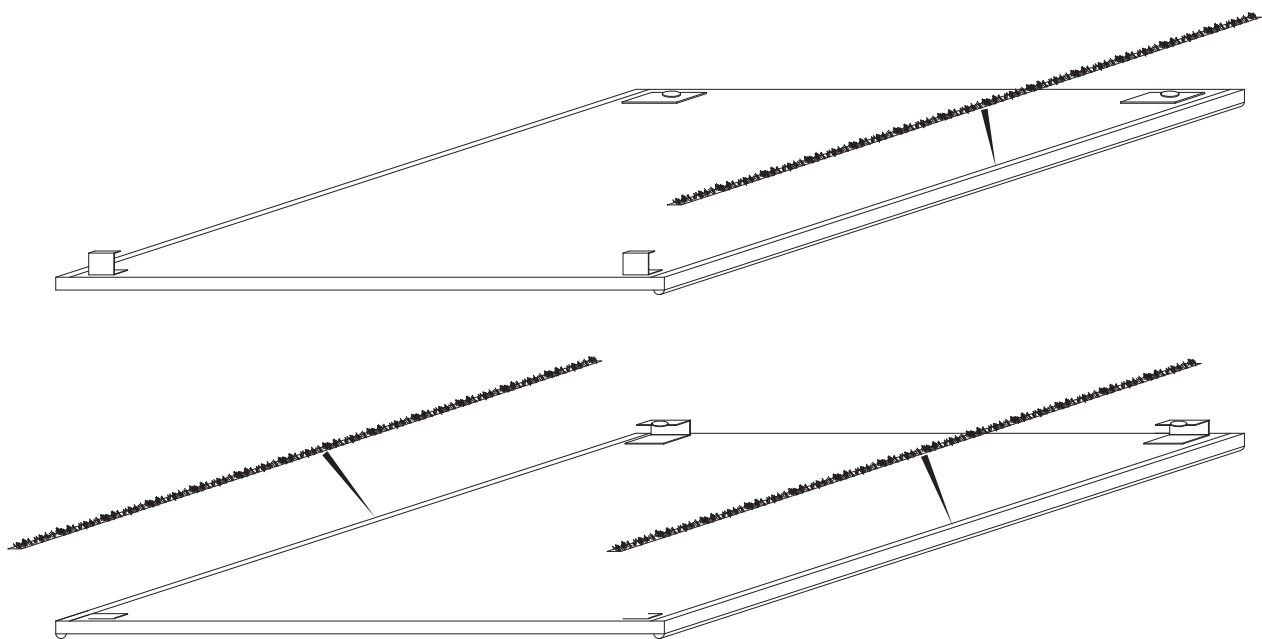

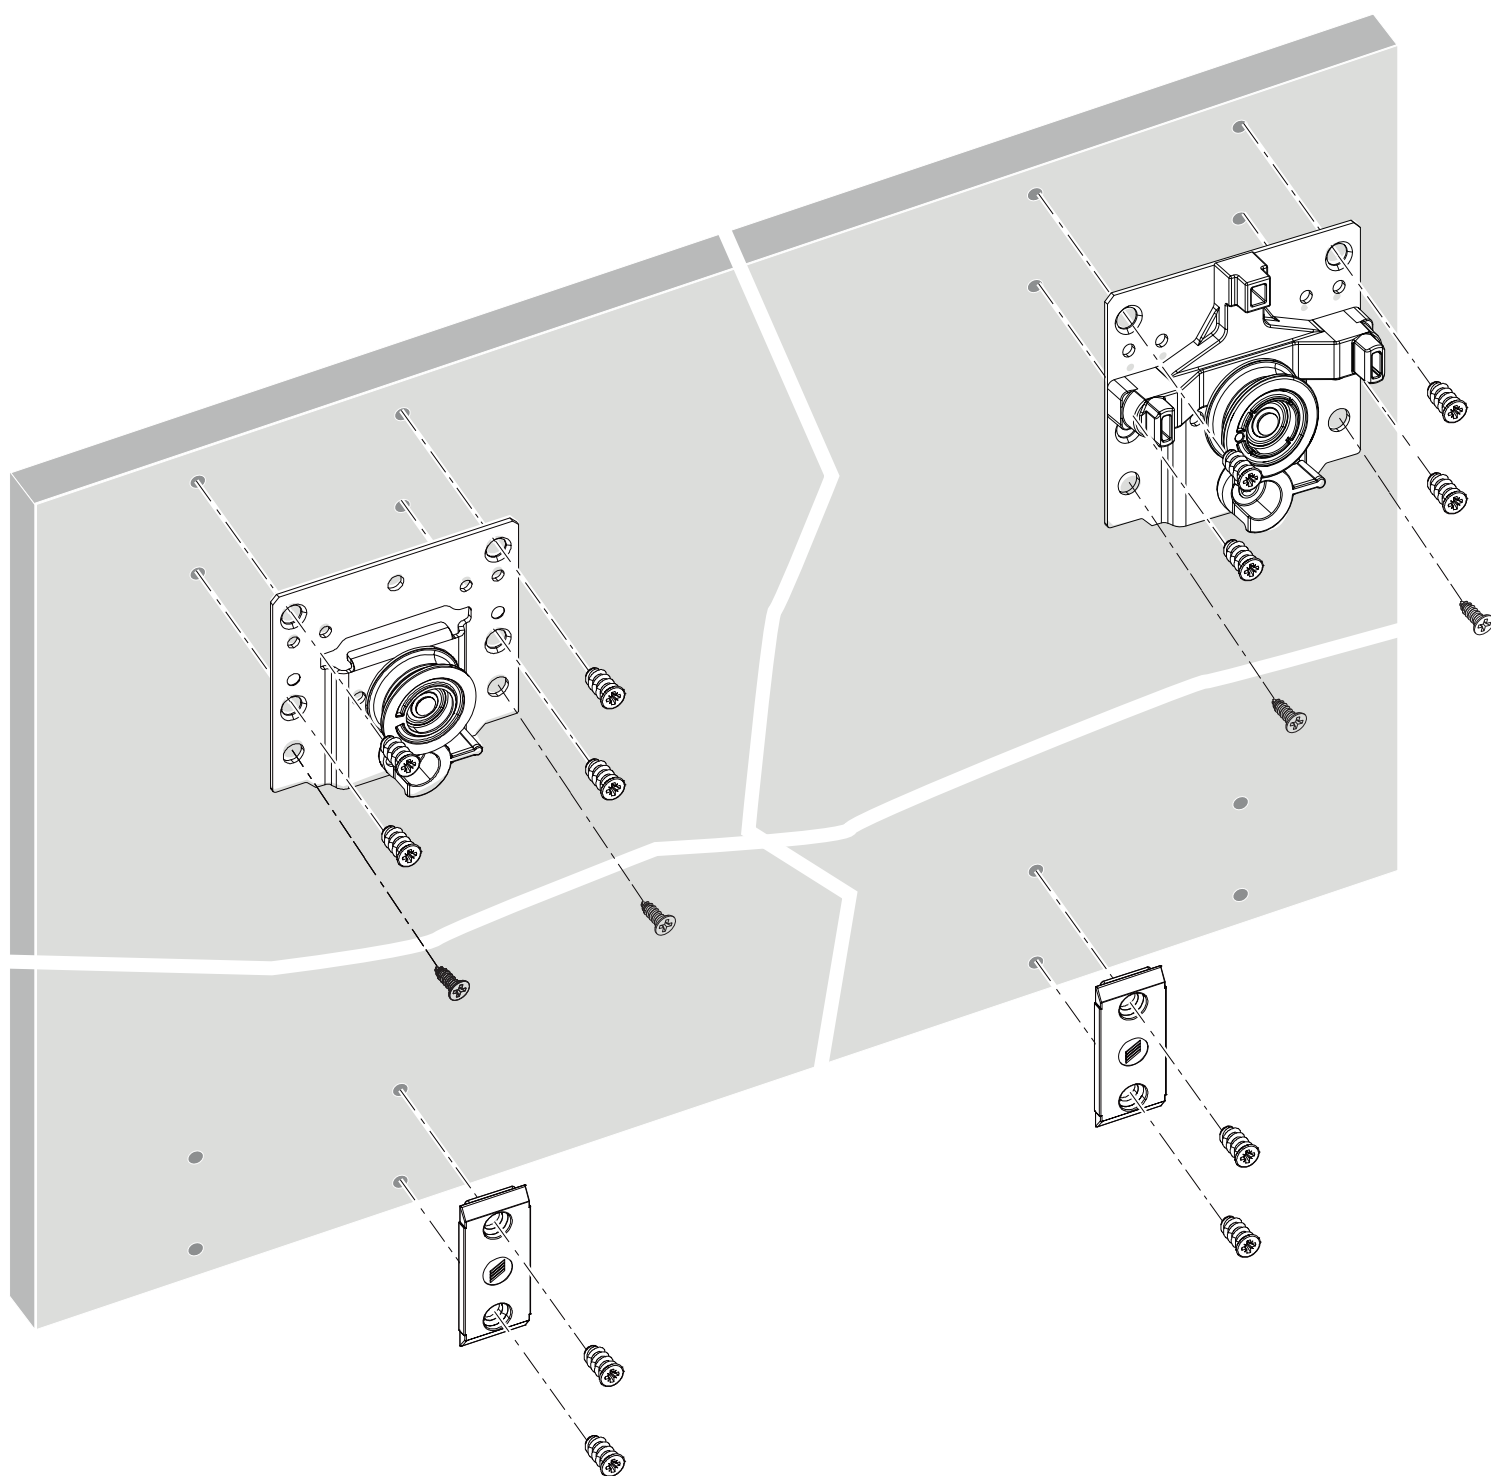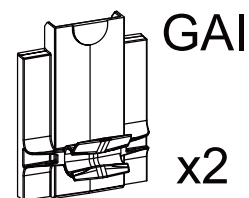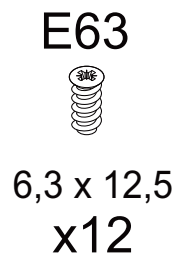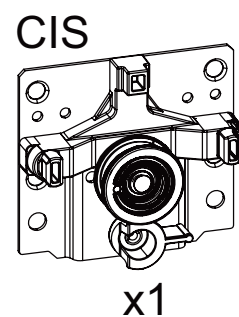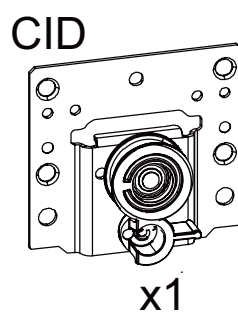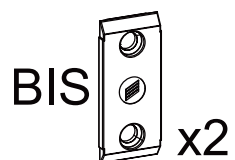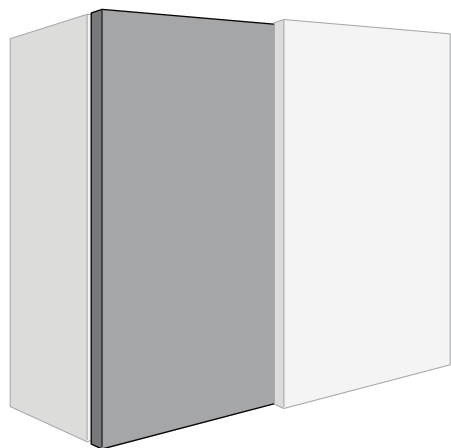

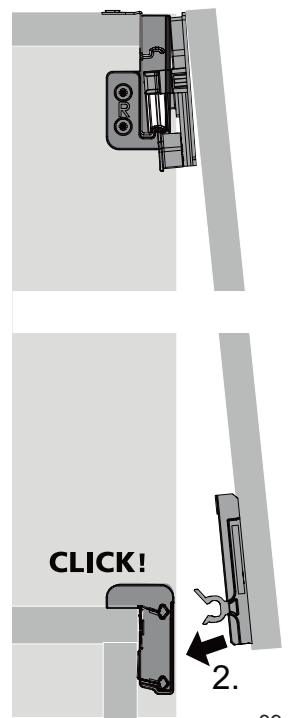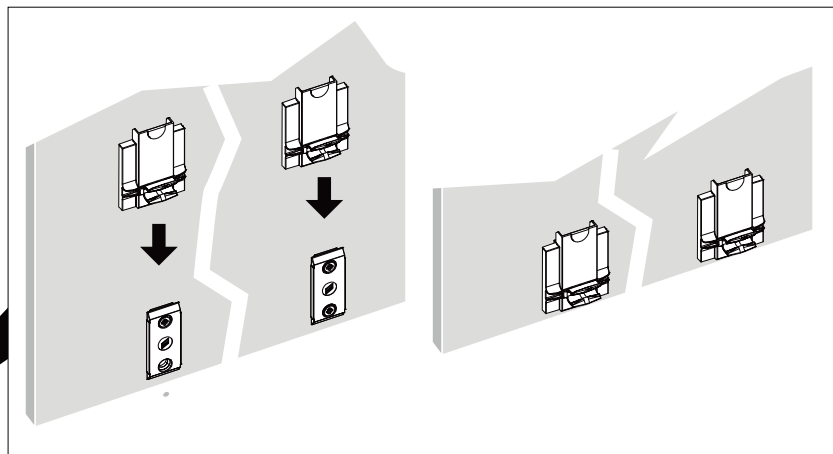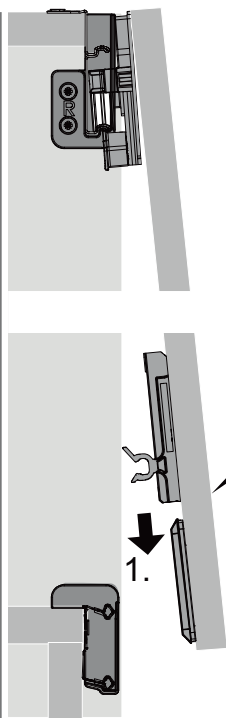
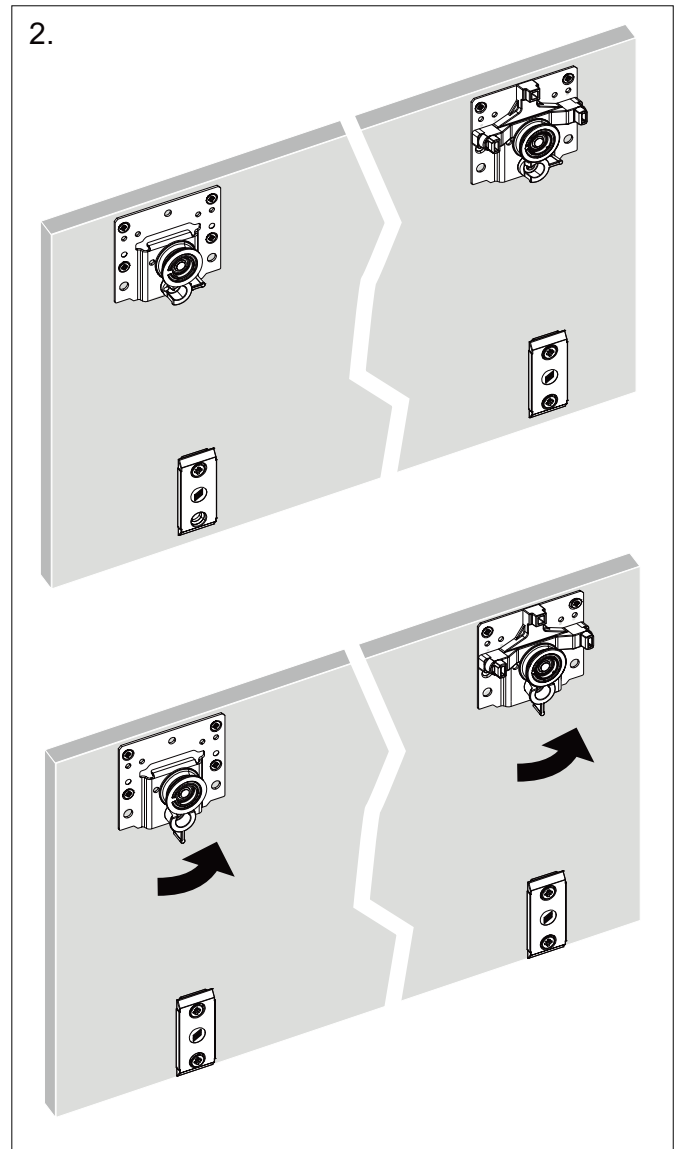
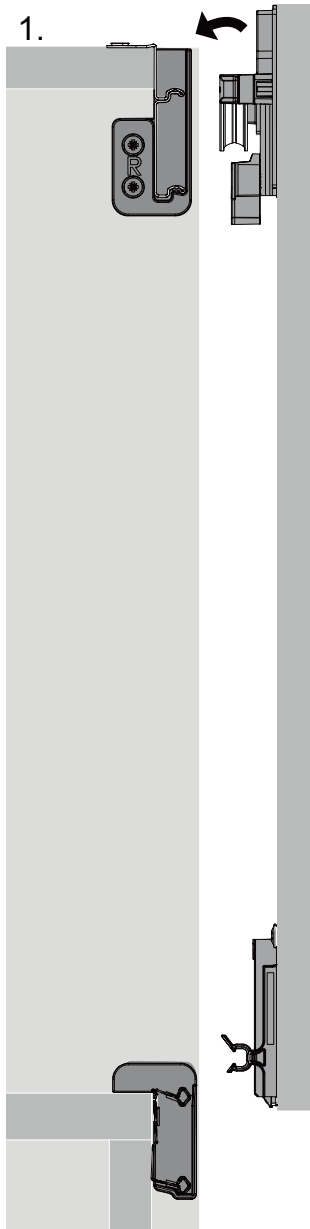
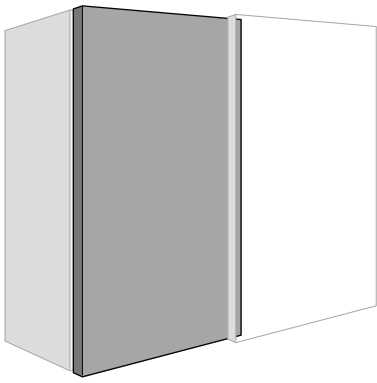


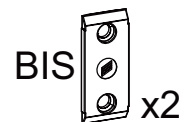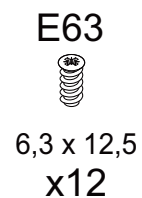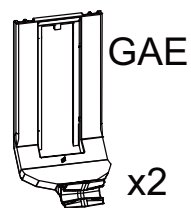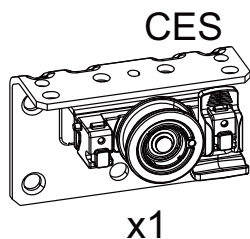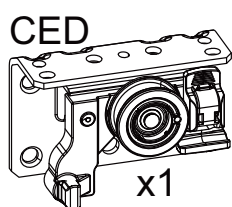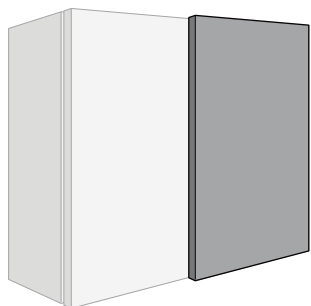












**V416**






4 x 16  
x2

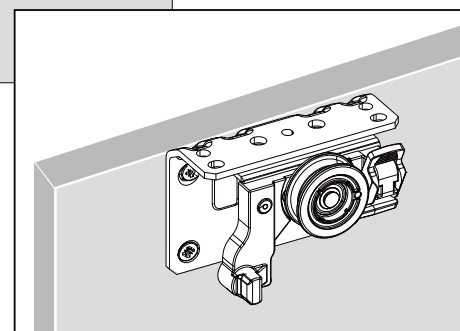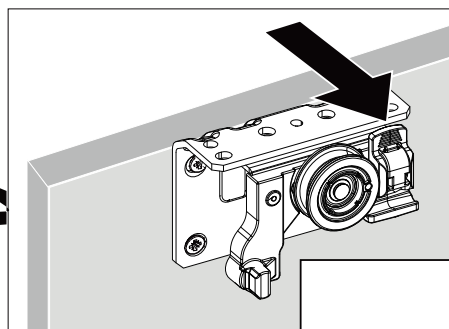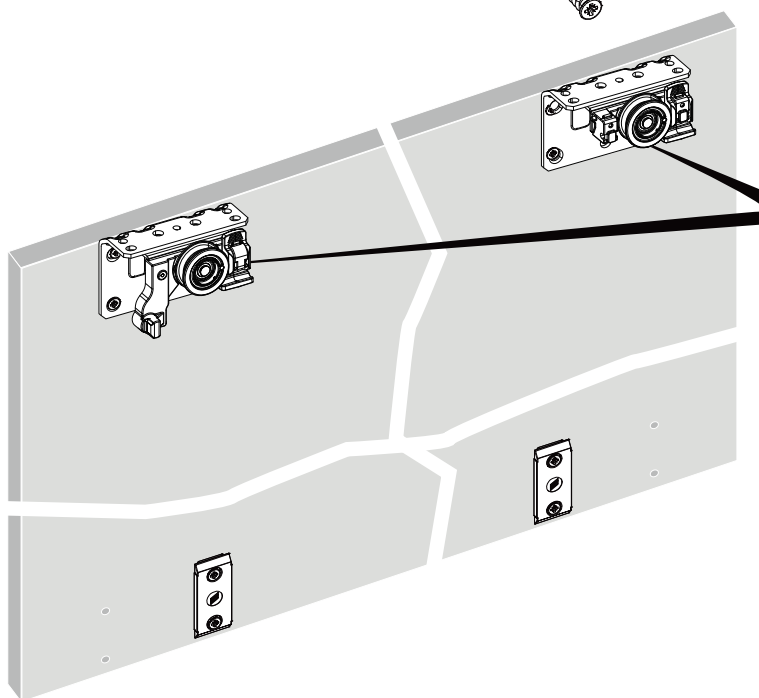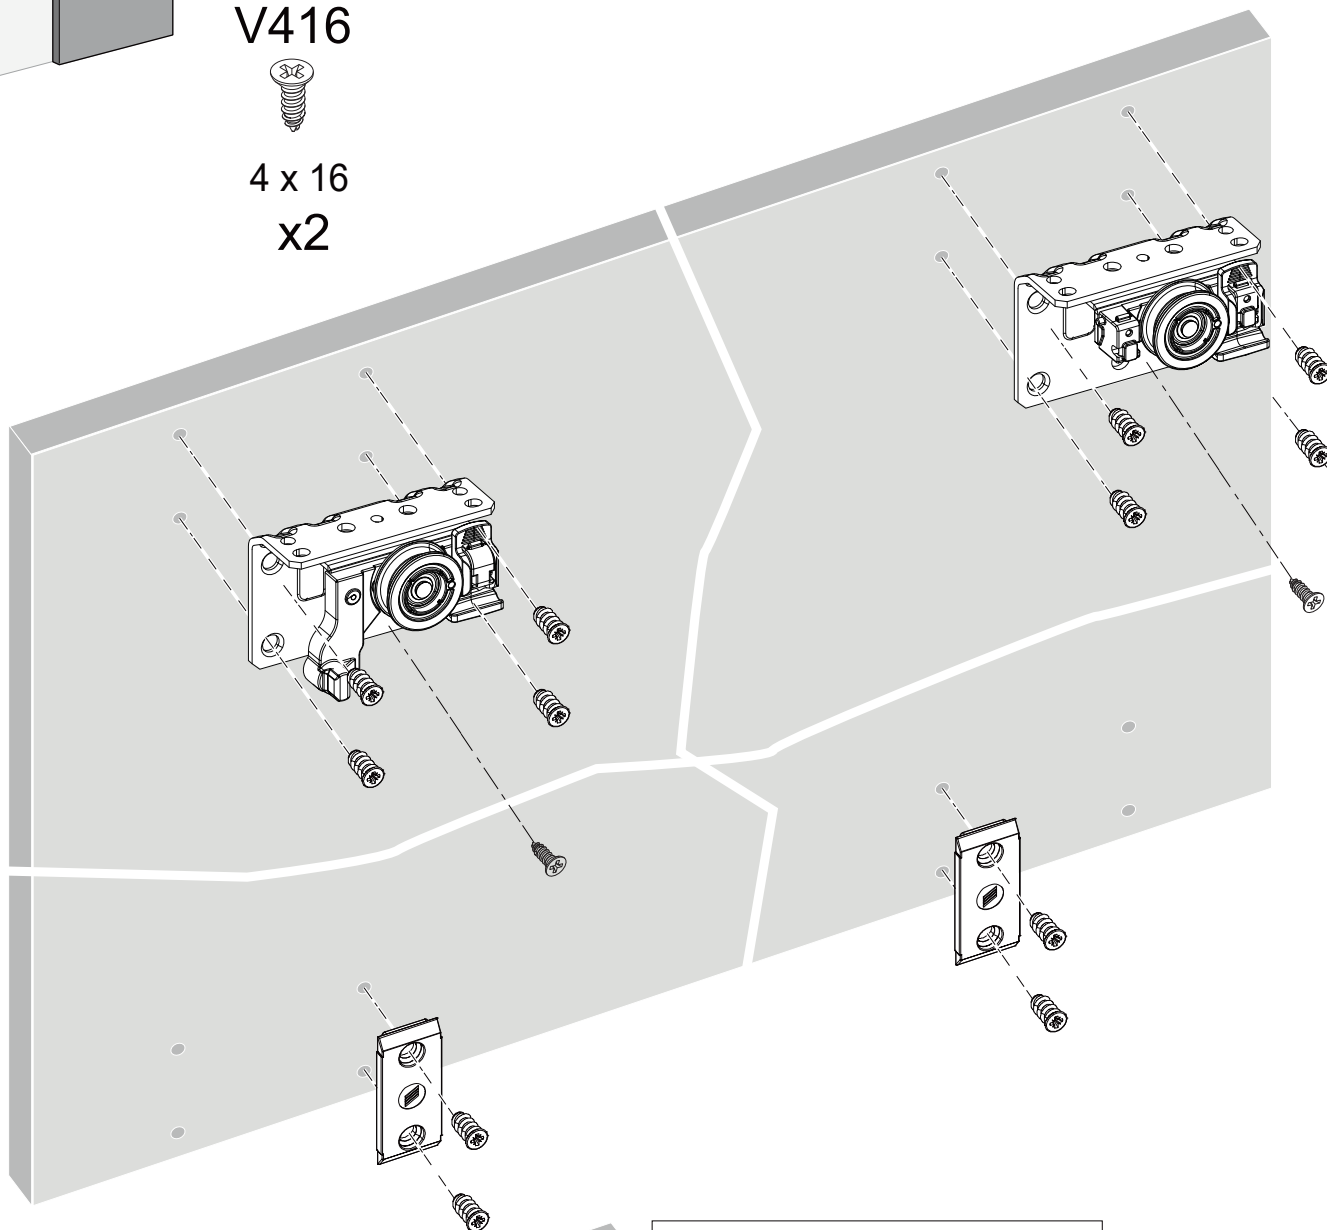



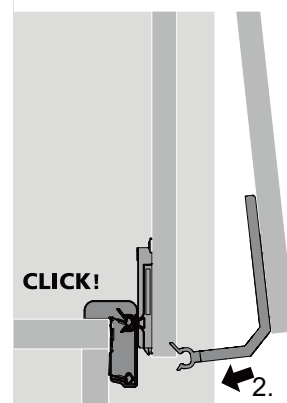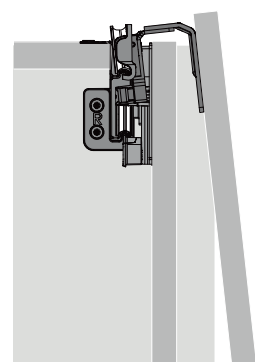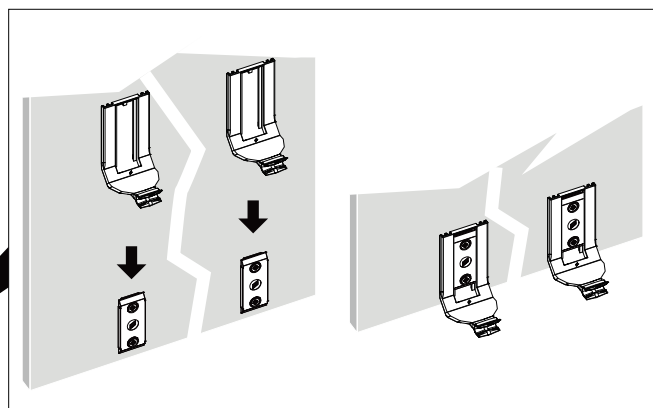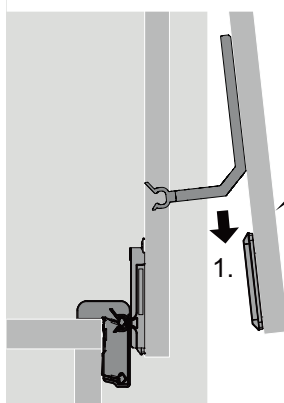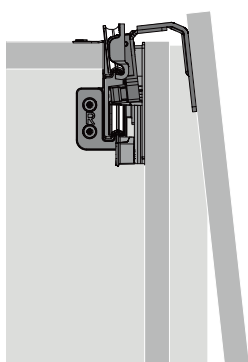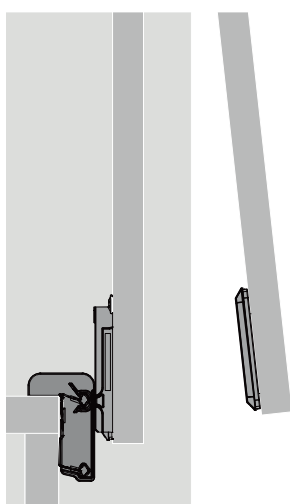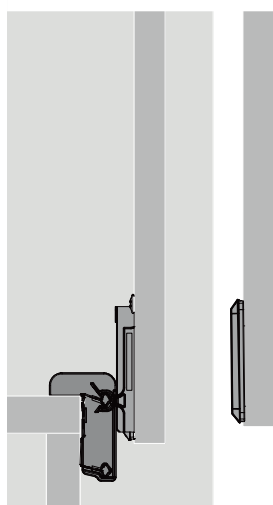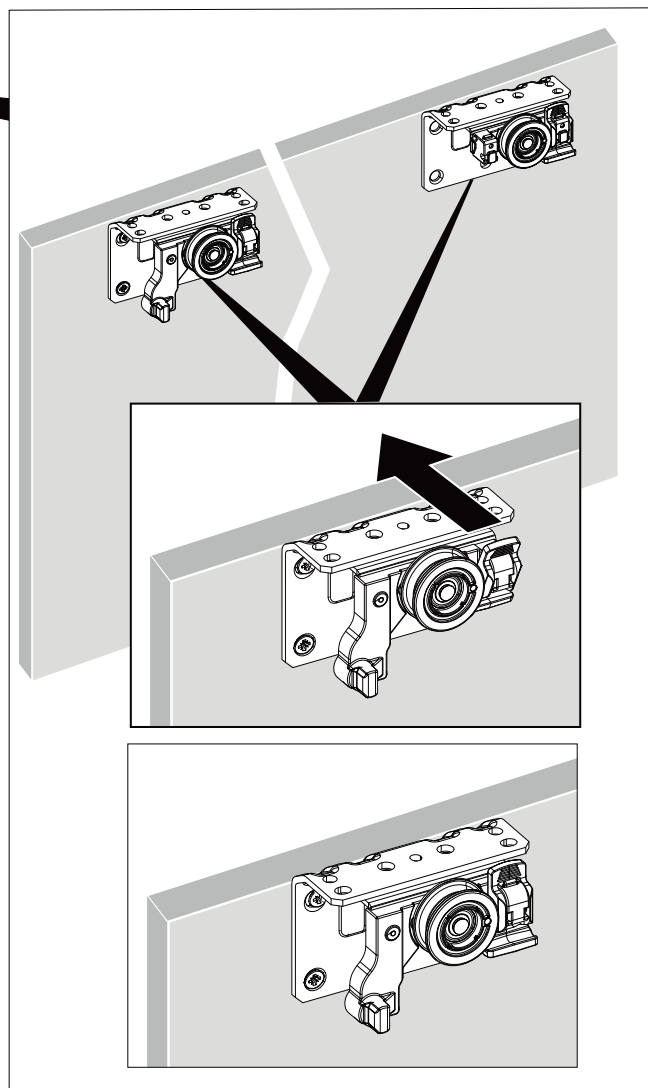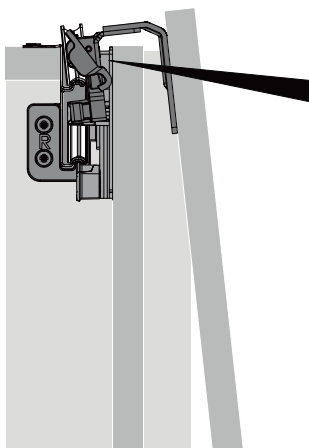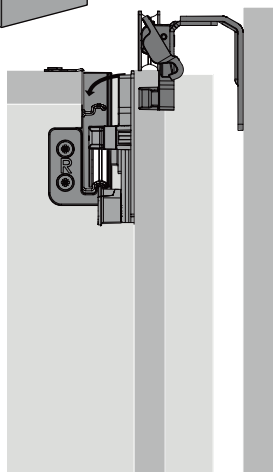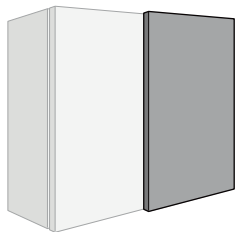

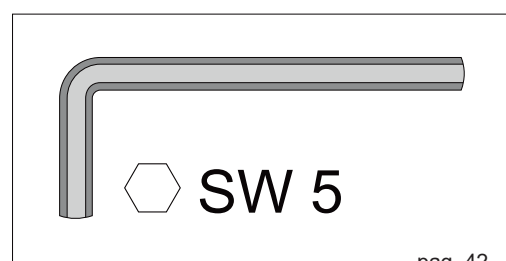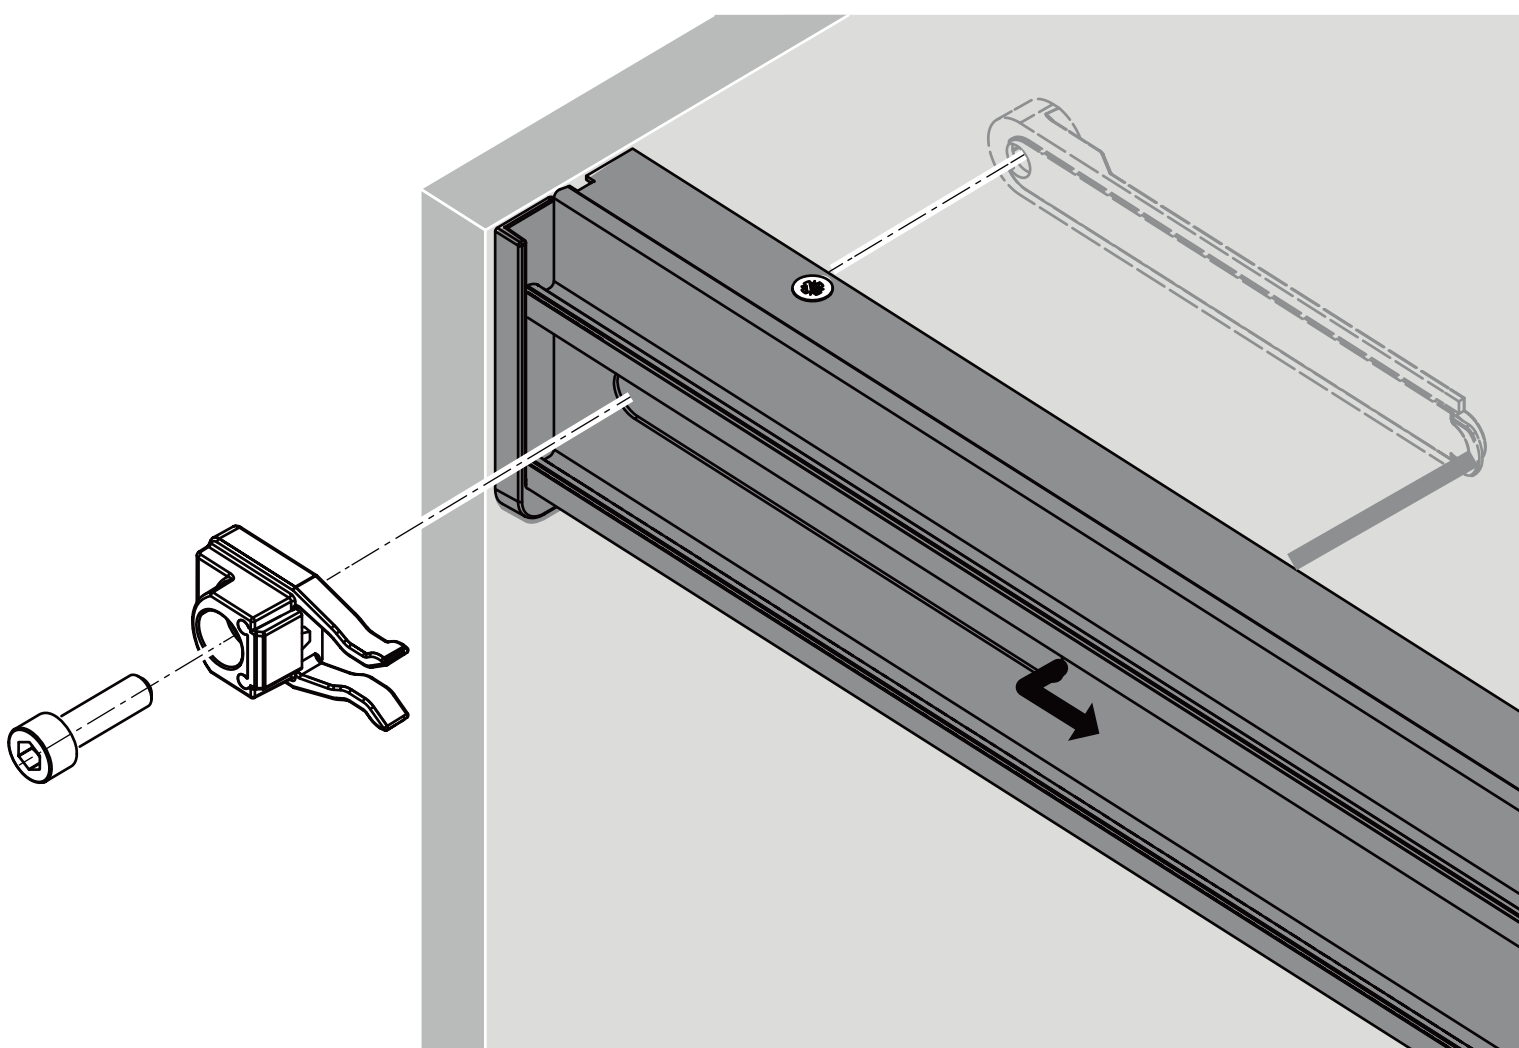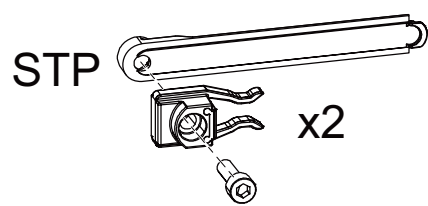

**Gentile Cliente**

**Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.  
I tasselli di fissaggio NON sono compresi nella ferramenta.  
Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.  
Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.**

**Dear Customer**

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.  
The fishers are not included in the hardware package.  
Choose the fisher more suitable to the type of the wall.  
Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

**Cher client,**

l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.

Les fischers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.

Choisir les types des fischers pour le fixage apte au mur.

S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerd uebel bei.



**Poštovani kupče :**

**Montažu visećih elemenata mora obaviti stručno osoblje**

**Zavrtnji i ankeri za zid nisu uključeni u paket okova**

**Izaberite šrafove koji odgovaraju vrsti zida**

**Obezbedite da zid predstavlja siguran**

**oslonac visećeg elementa**

PST



x2

V416



4x16 mm.

x4

