




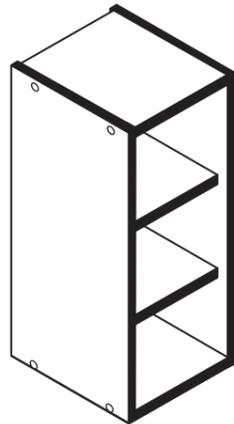

87017.330



1 8 x 2843	2 8 x 2827	3 8 x 30 2861	4 5/5 x 16 8 x 2821
5 2 x 2843	6 4 x 30 4 x 2812	7 4 x 9 2 x 2862	8 5 x 30 1 x 2863
9 5,8 x 55 2 x 2840	10 8 x 30 2 x 2842	11 25 x 2862	



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.


Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.




15 2 x



16 2 x

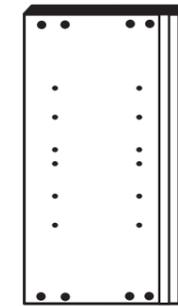

17 2 x


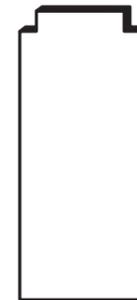


18 1 x

1




4 5/5 x 16 4 x 2821	5 2 x 2843	6 4 x 30 4 x 2812
------------------------------	------------------	----------------------------

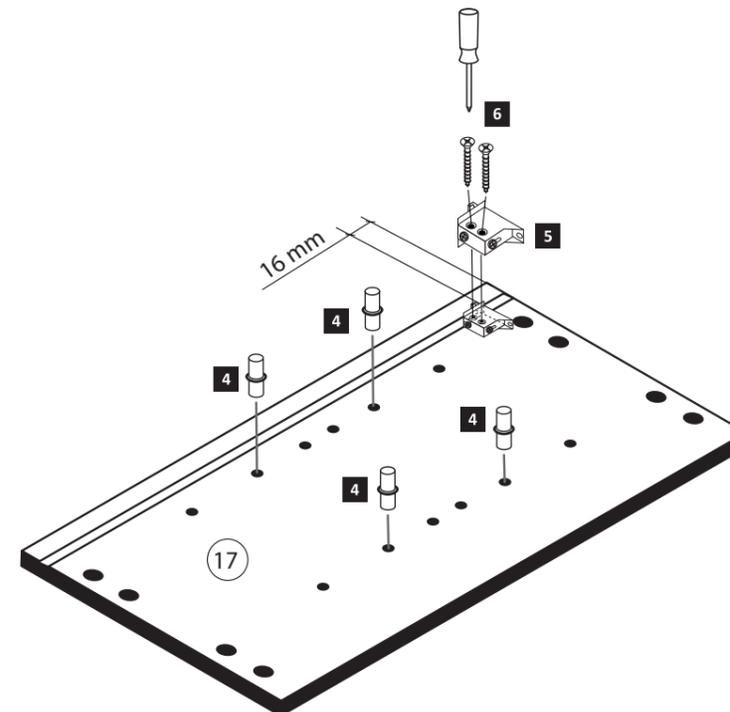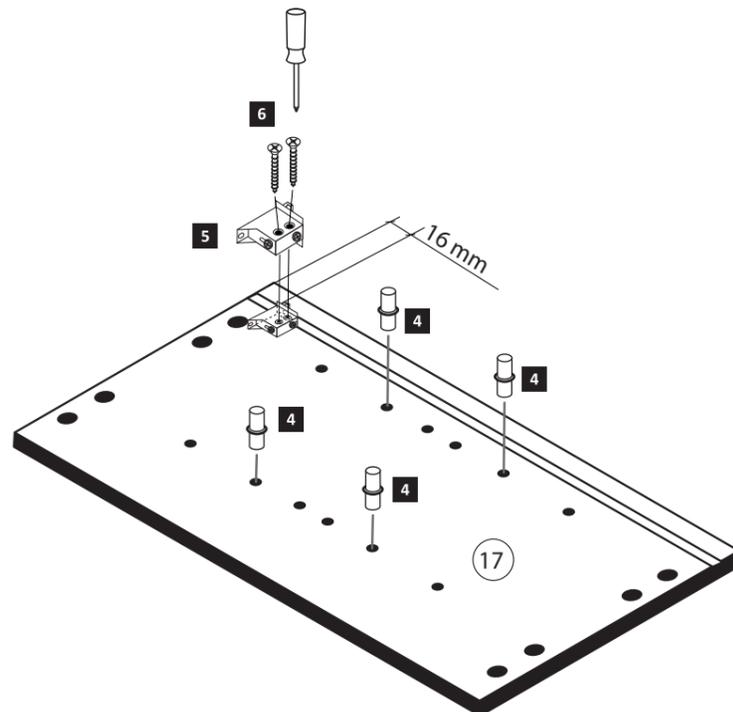

2




3 8 x 30 8 x 2861	8 1 x 2863
----------------------------	------------------

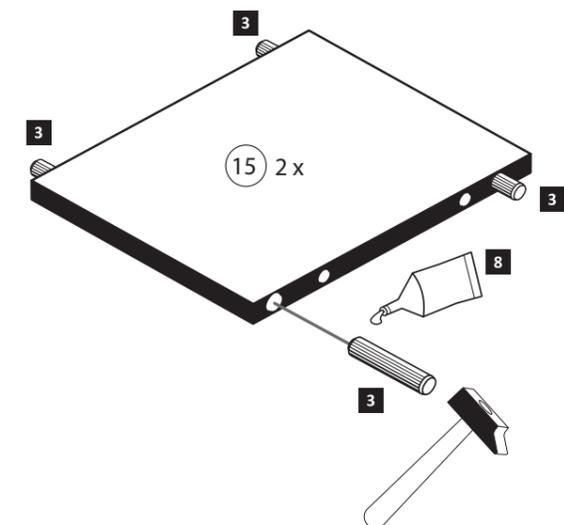



**3**

- |          |  |             |
|----------|--|-------------|
| <b>1</b> |  | 8 x         |
| <b>2</b> |  | 8 x<br>2827 |
| <b>8</b> |  | 1 x<br>2863 |
- 20 min.
- D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

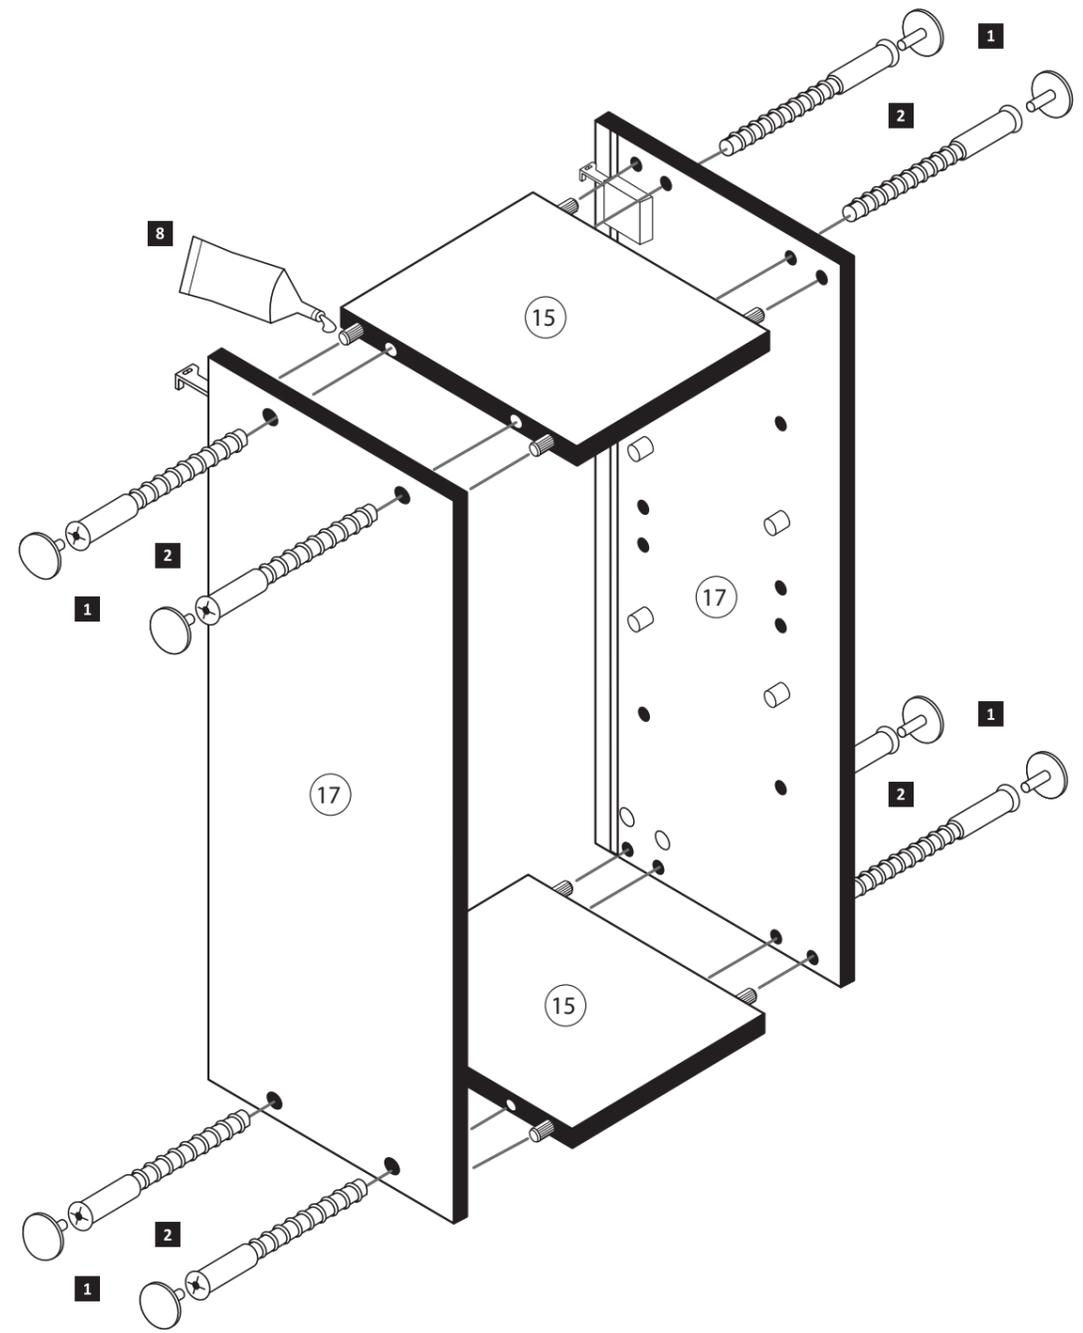


**4**

- |           |  |              |
|-----------|--|--------------|
| <b>11</b> |  | 10 x<br>2862 |
|-----------|--|--------------|

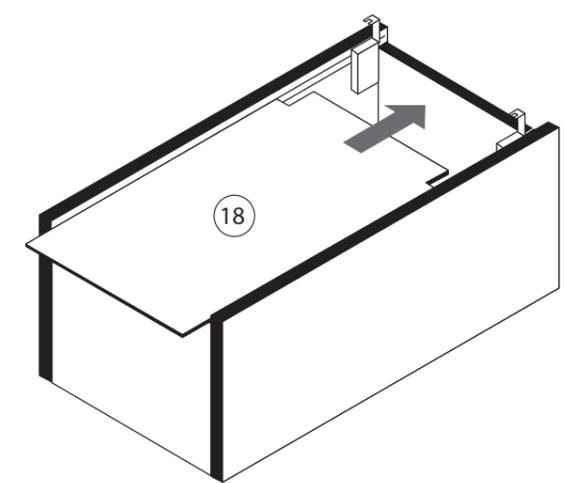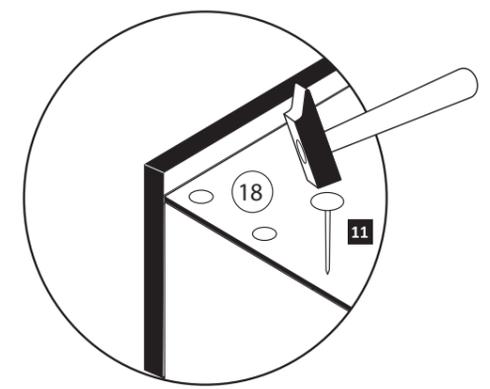


**5**

- |           |  |                         |
|-----------|--|-------------------------|
| <b>9</b>  |  | 5,8 x 55<br>2 x<br>2840 |
| <b>10</b> |  | 8 x 30<br>2 x<br>2842   |

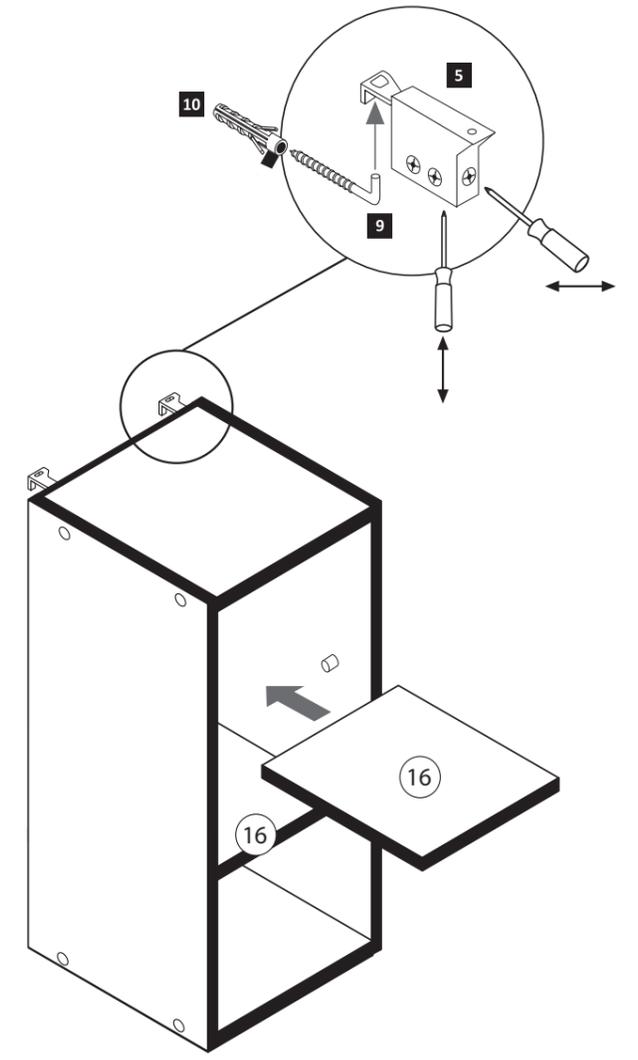



**6**

- |          |  |               |
|----------|--|---------------|
| <b>7</b> |  | 4 x 9<br>2 x  |
|          |  | 5 x 30<br>1 x |

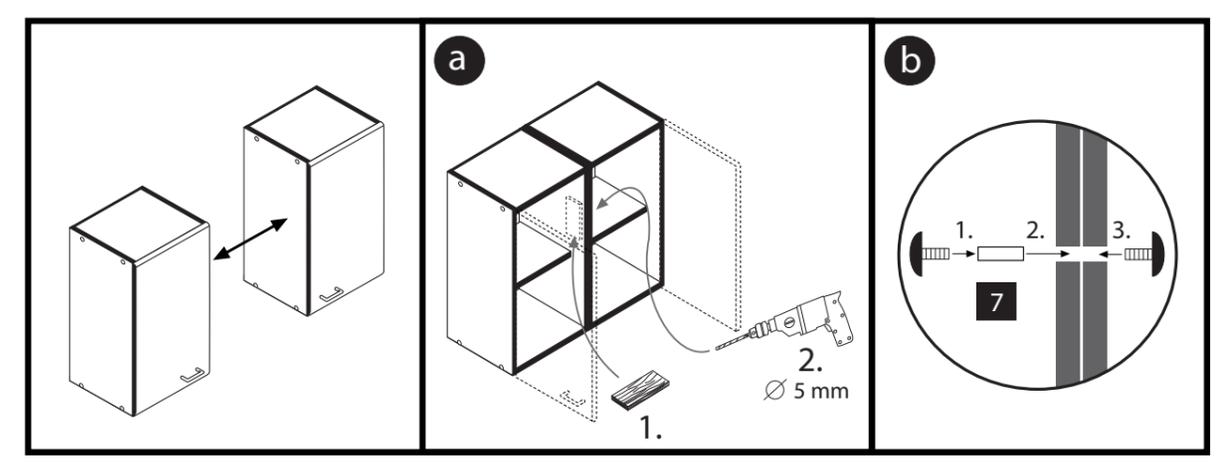




87020.530

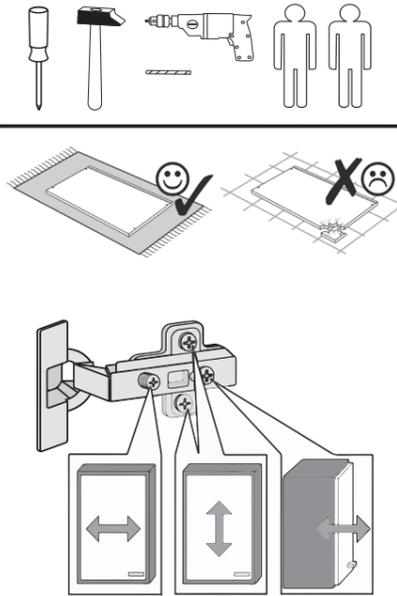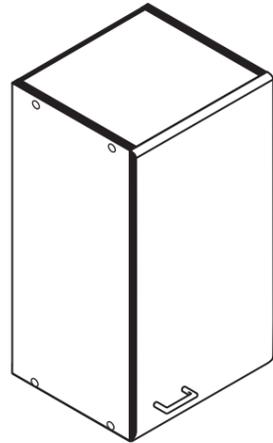

1	8 x	2	8 x	3	2 x	4	2 x	5	1 x
		2827		1503	1611				
6	2 x	7	2 x	8	4 x	9	4 x	10	2 x
			1 x		2804				
11	4 x	12	2 x		2 x	13	1 x		1 x
	2821	2840	2842	2881	2880				
14	10 x	15		24	8 x			25	1 x
	2862	2865		2861	2863				



Das beigegefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è'e adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.






16 1 x

17 1 x

21 1 x



18 1 x

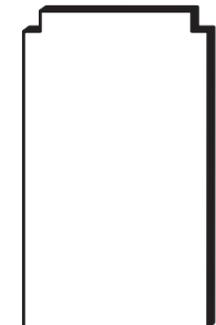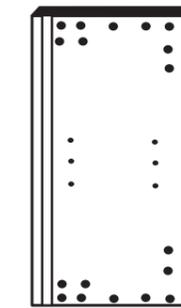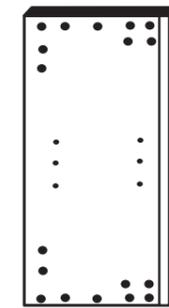

19 1 x


20 1 x

22 1 x



1



4	2 x	11	4 x	9	4 x	13	1 x		1 x
	1611	2821				2880			2881

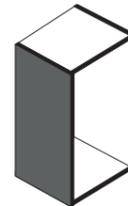


Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen.  
Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 4 auf das linke Seitenteil 19 und die Scharniere 3 die gegenüberliegenden Bohrungen montiert werden.

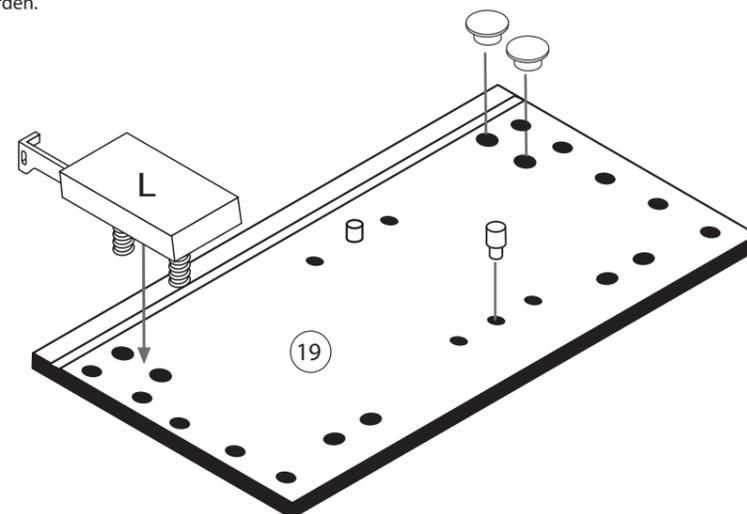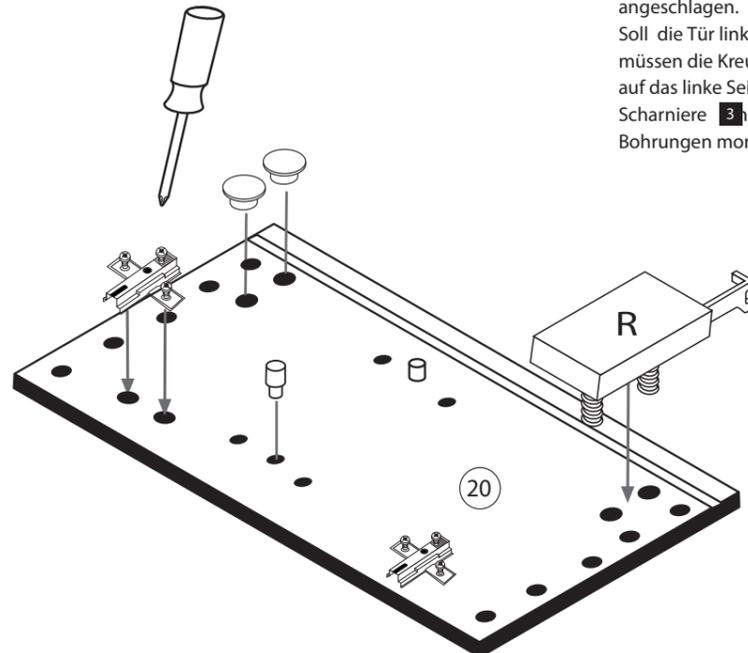


2



3	2 x	15	
	1503	2865	
8	4 x		
	2804		

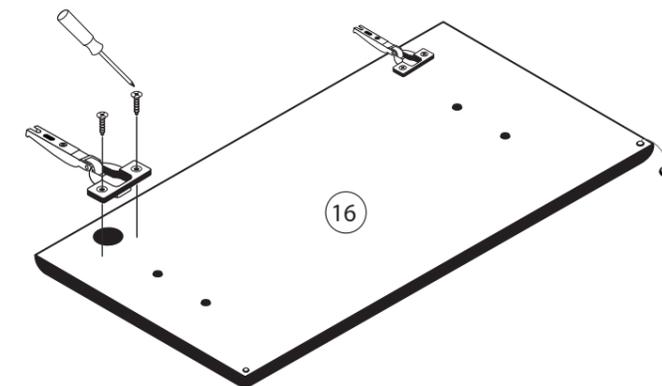


3

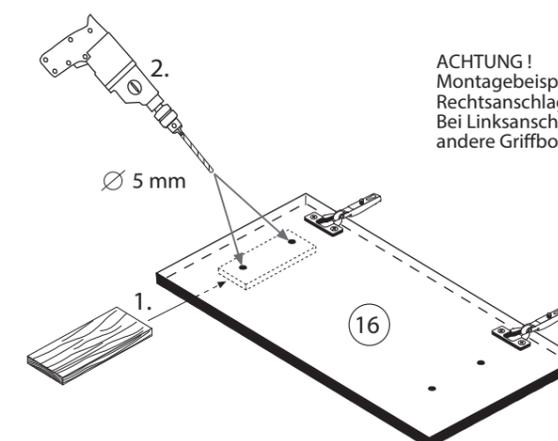


ACHTUNG!  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren!

4

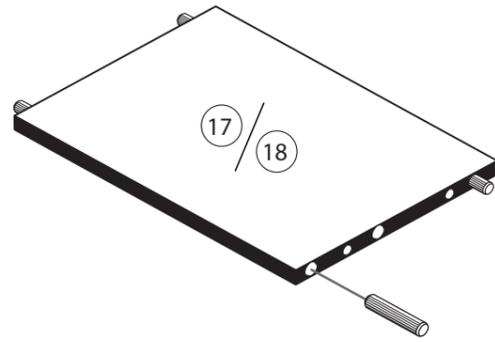



24	8 x 30 8 x 2861	25	1 x 2863
20 min.		D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	

5

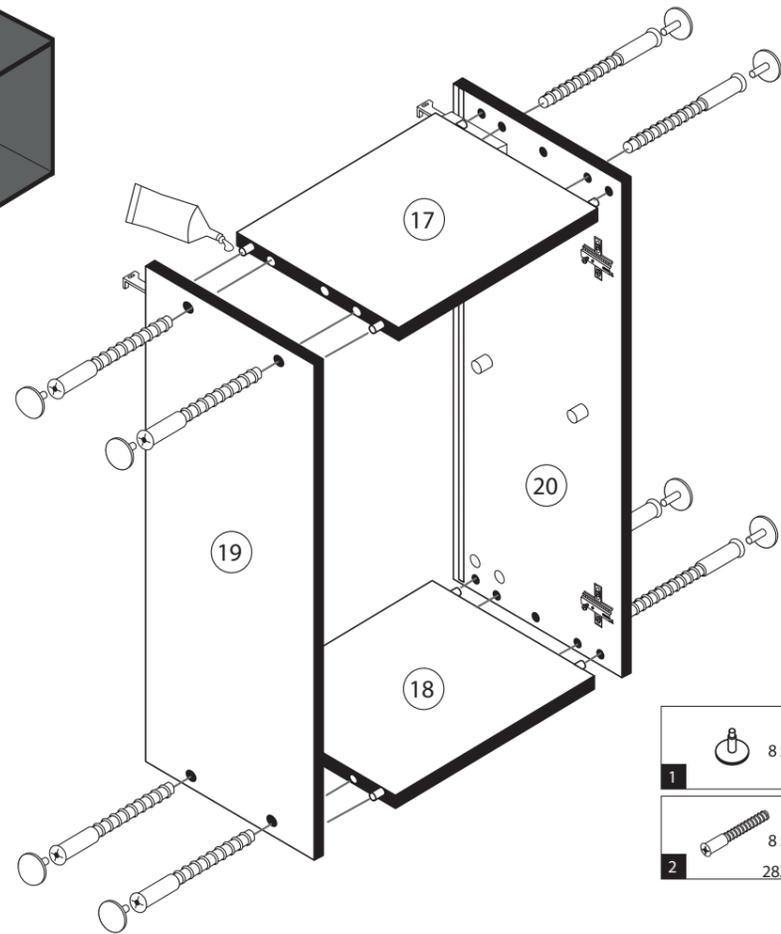

1	8 x	25	1 x 2863
2	8 x 2827	20 min.	
		D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla	


7

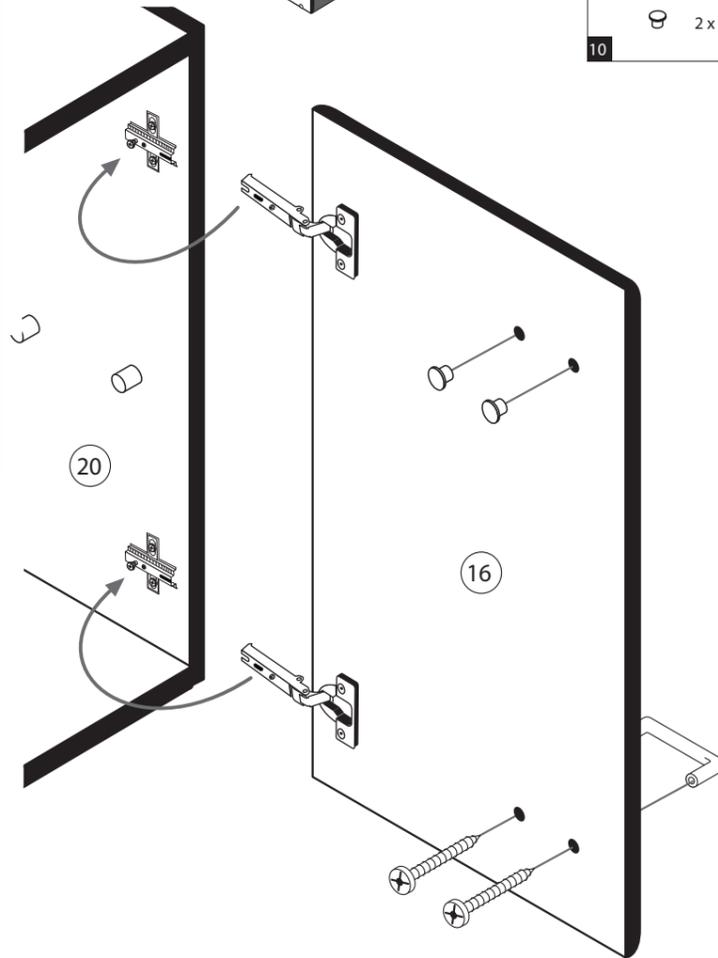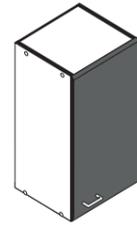

5	1 x
6	2 x
10	5mm 2 x



8

12	5,8 x 55 2 x 2840	8 x 30 2 x 2842
----	-------------------------	-----------------------

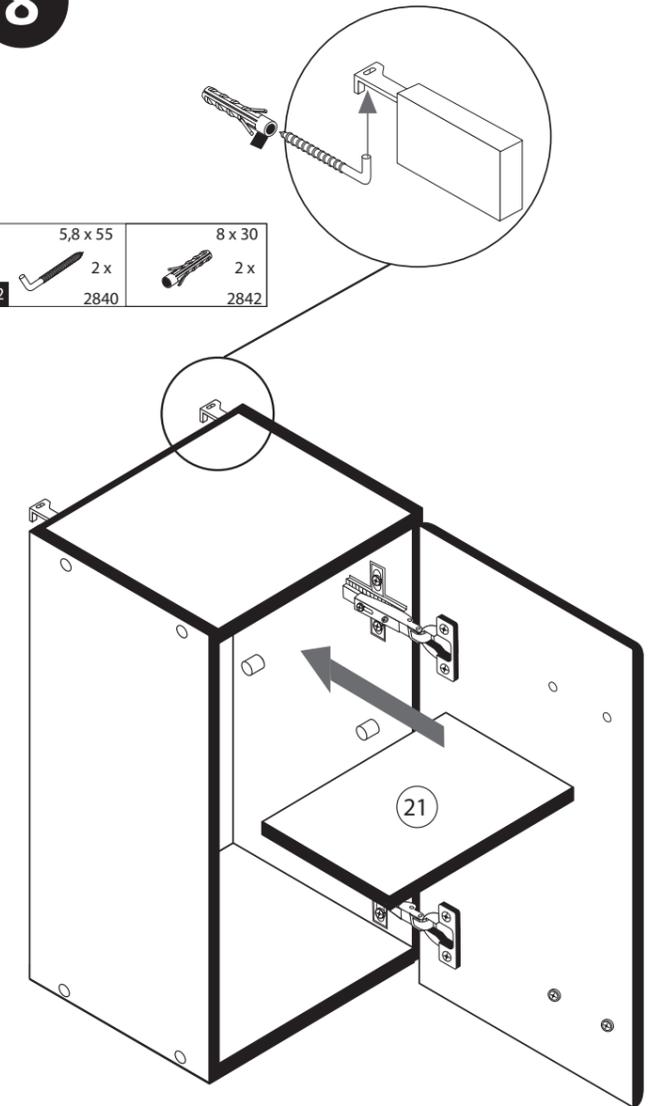


6

14	10 x 2862
----	--------------

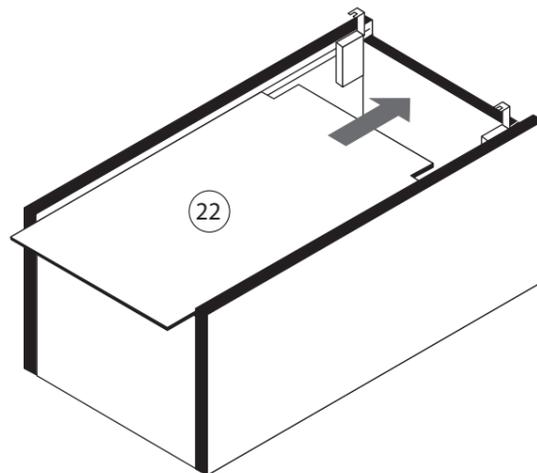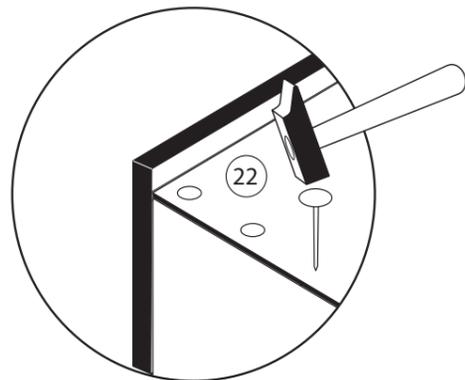




9

7	4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
---	--------------	---------------


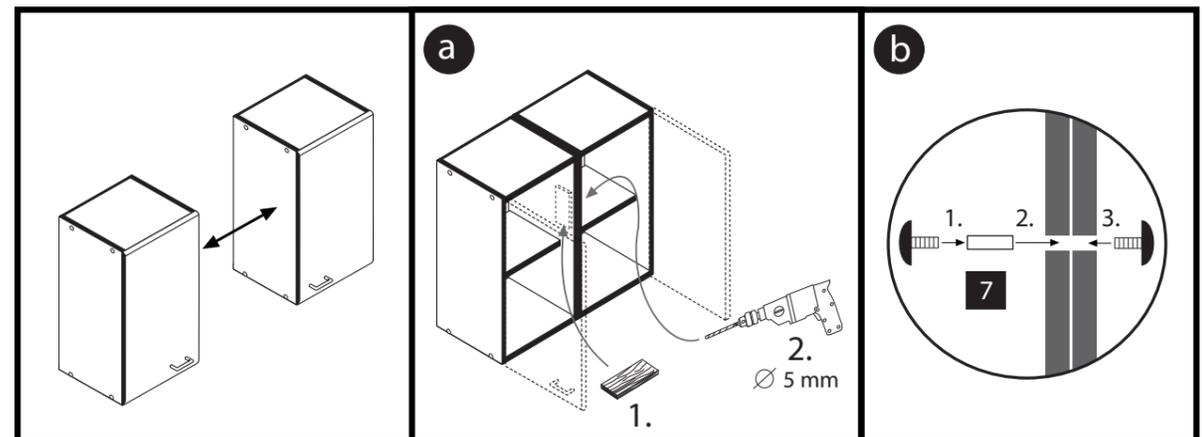





87268.530

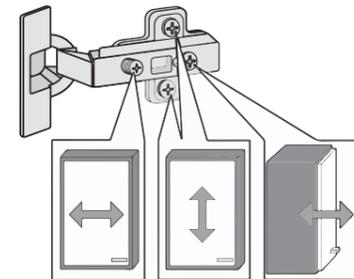


1 4 x 2827	2 4 x	3 8 x 30 20 x 2861	4 4 x 9 2 x	5 5 x 30 1 x	6 2 x 1611	7 1 x 2863	8 1 x	9 M4 2 x	10 5mm 2 x
11 2 x 2865	12 2 x 2532	13 1 x 4940	14 3,5 x 15 4 x 2804						

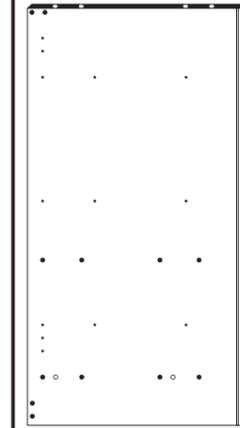

15 1 x

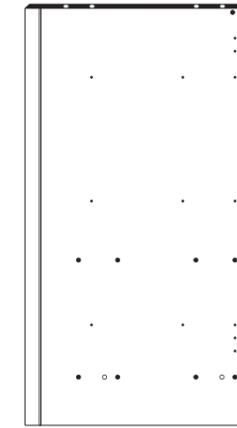

16 1 x

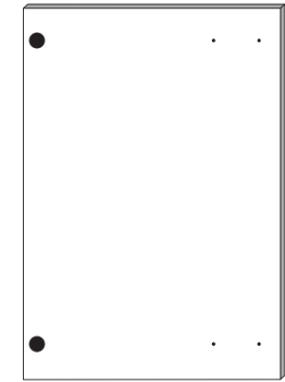


17 1 x



18 1 x



19 1 x

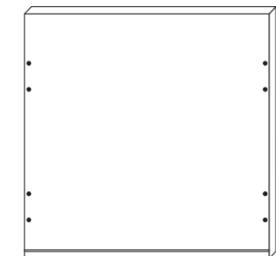

20 1 x

Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy




Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.

1



3 8 x 30 8 x 2861	6 2 x 1611	7 1 x 2863
----------------------------	------------------	------------------

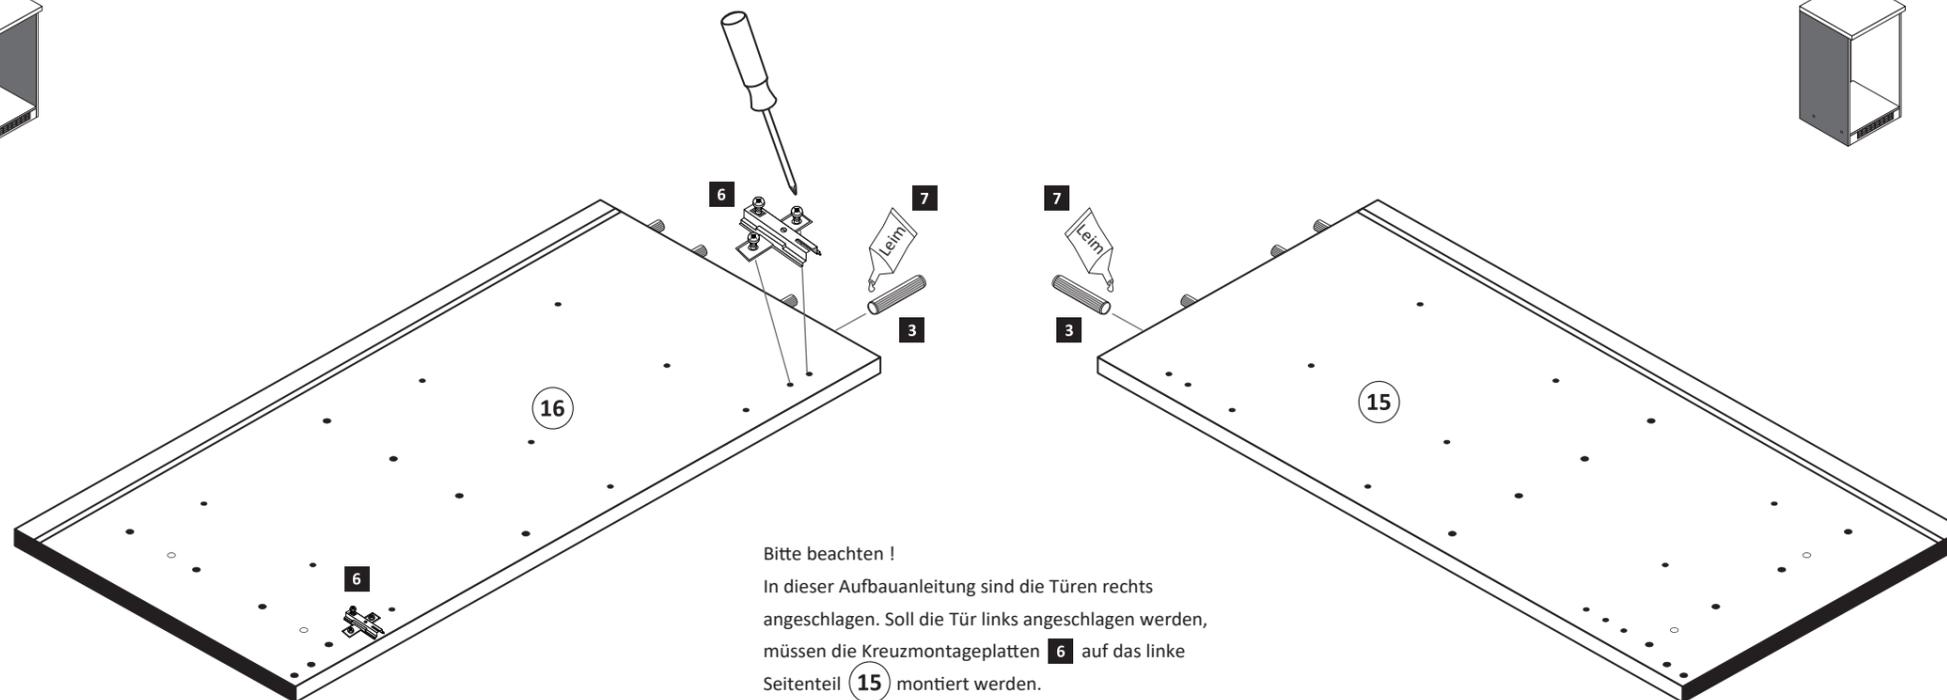

Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung sind die Türen rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten 6 auf das linke Seitenteil 15 montiert werden.


2

3 8 x 30 12 x 2861	7 1 x 2863	12 2 x 2532
-----------------------------	------------------	-------------------

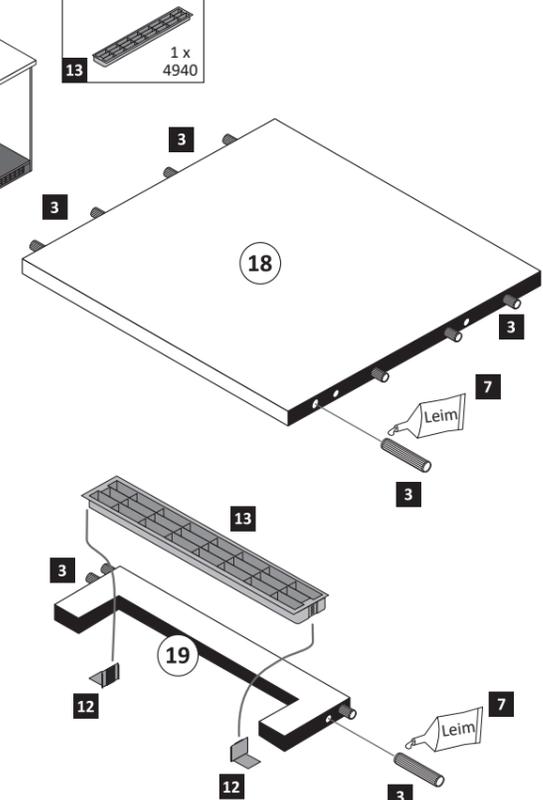

**3**


- 5 2 x 1503
- 11 2 x 2865
- 14 4 x 2804
- 3,5 x 15

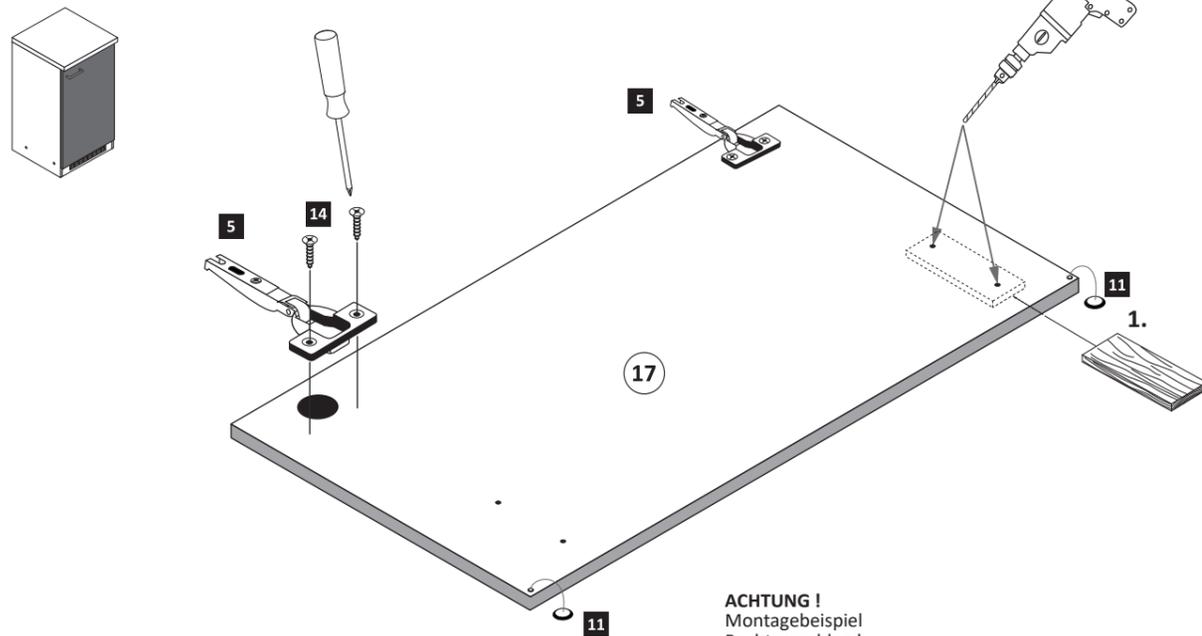

**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung durchbohren!


**5**

- 8 1 x
- 9 2 x M4
- 10 2 x 5mm

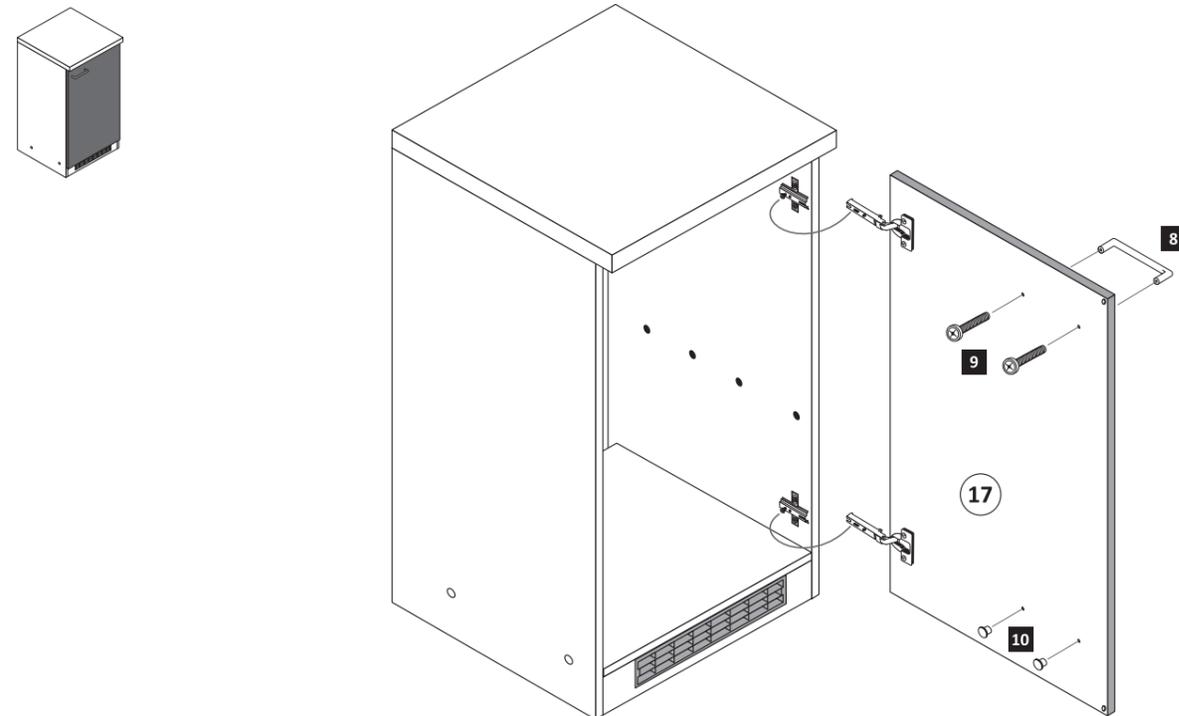

**4**



- 1 4 x 2827
- 2 4 x

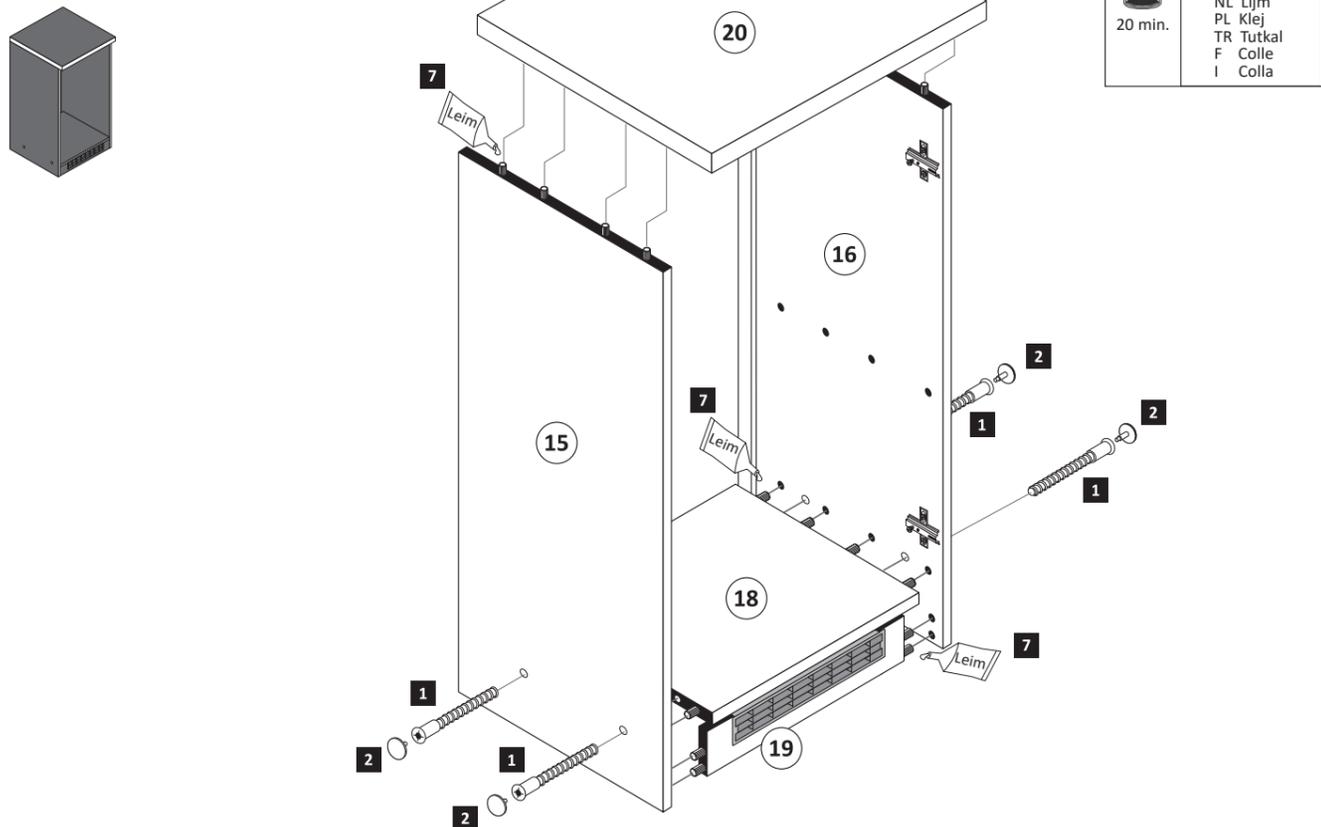

- 7 1 x 2863
- Leim
- D Leim
- GB Glue
- NL Lijm
- PL Klej
- TR Tutkal
- F Colle
- I Colla
- 20 min.

**6**




- 4 2 x 4 x 9
- 1 x 5 x 30

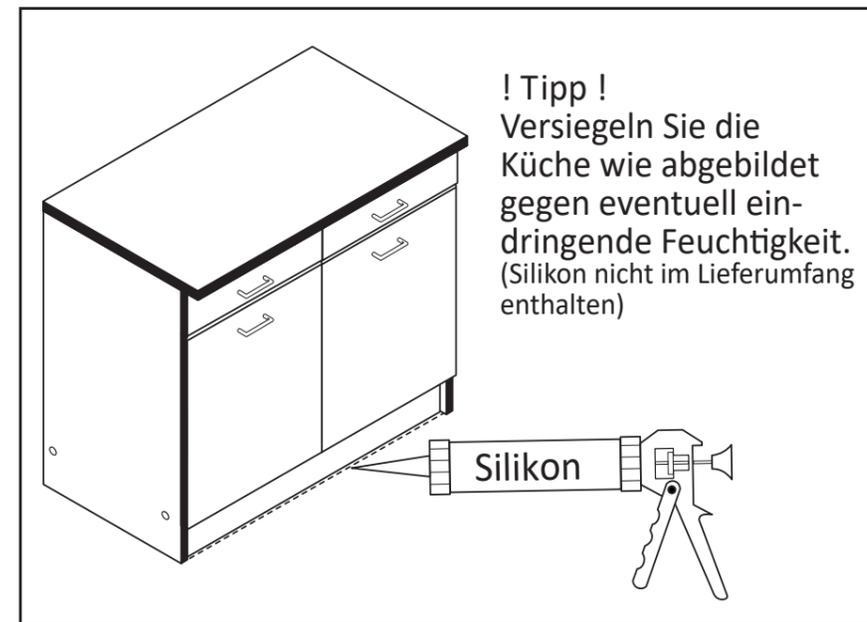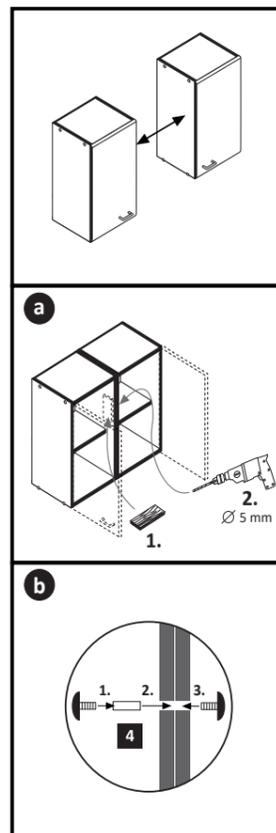


**! Tipp!**  
Versiegeln Sie die  
Küche wie abgebildet  
gegen eventuell ein-  
dringende Feuchtigkeit.  
(Silikon nicht im Lieferumfang  
enthalten)



87152.530

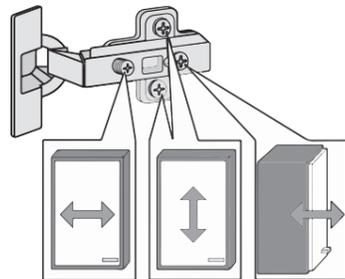

<b>1</b> 4 x 2827	<b>2</b> 4 x	<b>3</b> 8 x 30 16 x 2861	<b>4</b> 2 x 1503	<b>5</b> 2 x 1611
<b>6</b> 3,5 x 15 10 x 2804	<b>7</b> 1 x	<b>8</b> 2 x	<b>9</b> 5mm 2 x 2855	<b>10</b> 2 x 2845
<b>11</b> 6,3 x 11 2 x 2815	<b>12</b> 6,3 x 16 2 x 2816	<b>13</b> 2 x 2849	<b>14</b> 3,5 x 30 4 x 2807	<b>15</b> 2 x 1947
<b>16</b> 2 x 1948	<b>17</b> 10 x 2862	<b>18</b> 4 x 9 2 x	<b>19</b> 5 x 30 1 x	<b>19</b> 1 x 2863



Das beigefügte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir uzmana danışınız.


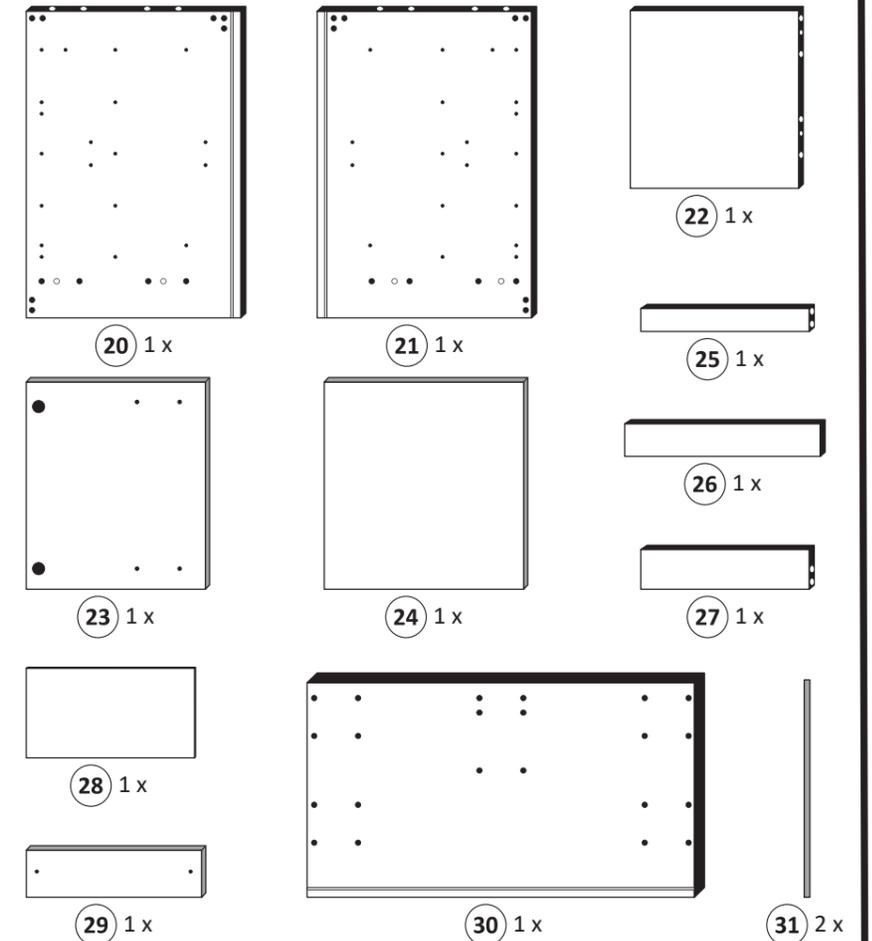


**1**



Bitte beachten !  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **5** auf das linke Seitenteil **21** montiert werden.


<b>5</b> 2 x 1611	<b>6</b> 3,5 x 15 2 x 2804	<b>10</b> 2 x 2845	<b>11</b> 6,3 x 11 2 x 2815	<b>13</b> 2 x 2849
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------

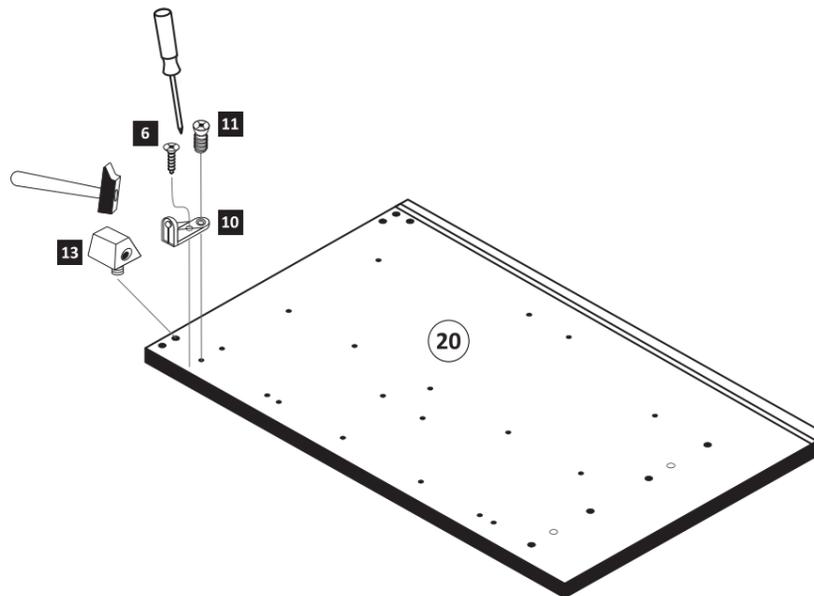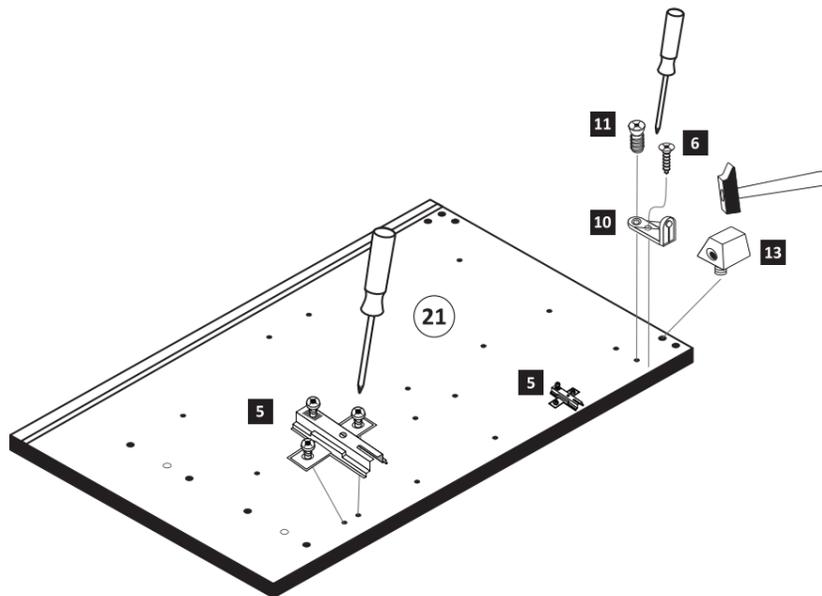


**2**




<b>3</b> 8 x 30 16 x 2861	<b>19</b> 1 x 2863
------------------------------------	--------------------------

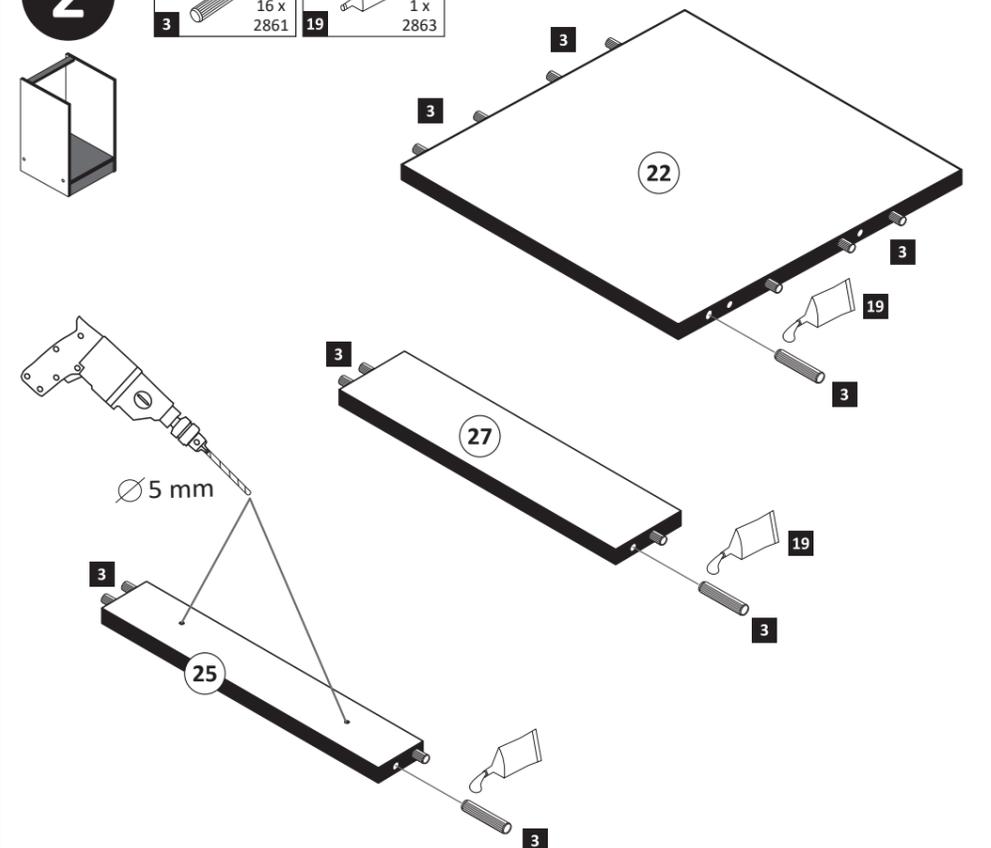


3



**ACHTUNG!**  
Montagebeispiel  
Rechtsanschlag!  
Bei Linksanschlag  
andere Griffbohrung  
durchbohren!


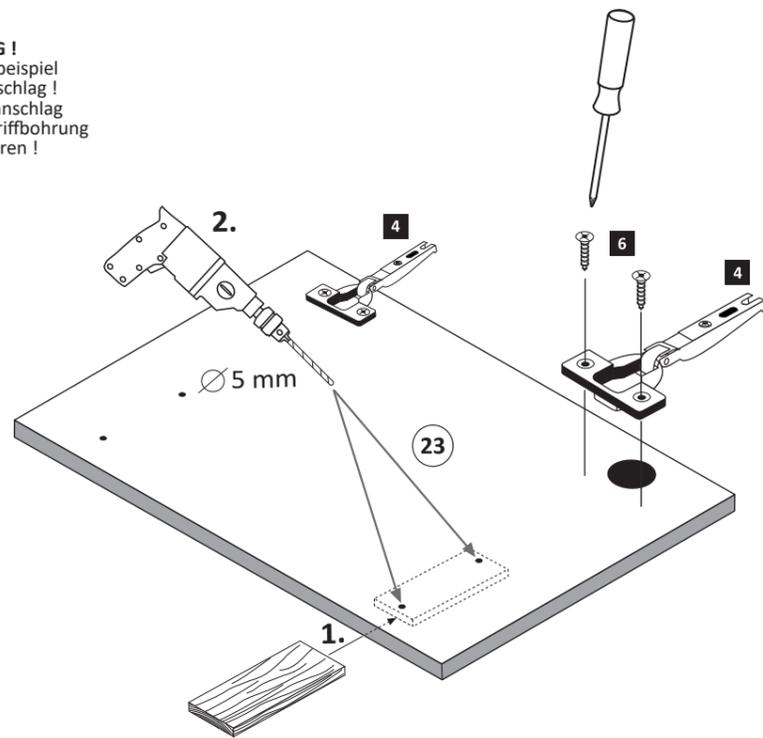


4


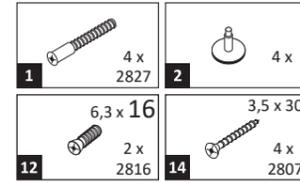


Bitte den Beckenausschnitt nach  
Hersteller Angaben vor dem Verleimen  
aussägen.


Das Beckenmontagematerial sowie  
der Ab- und Überlauf werden mit dem  
Beckencolli geliefert.

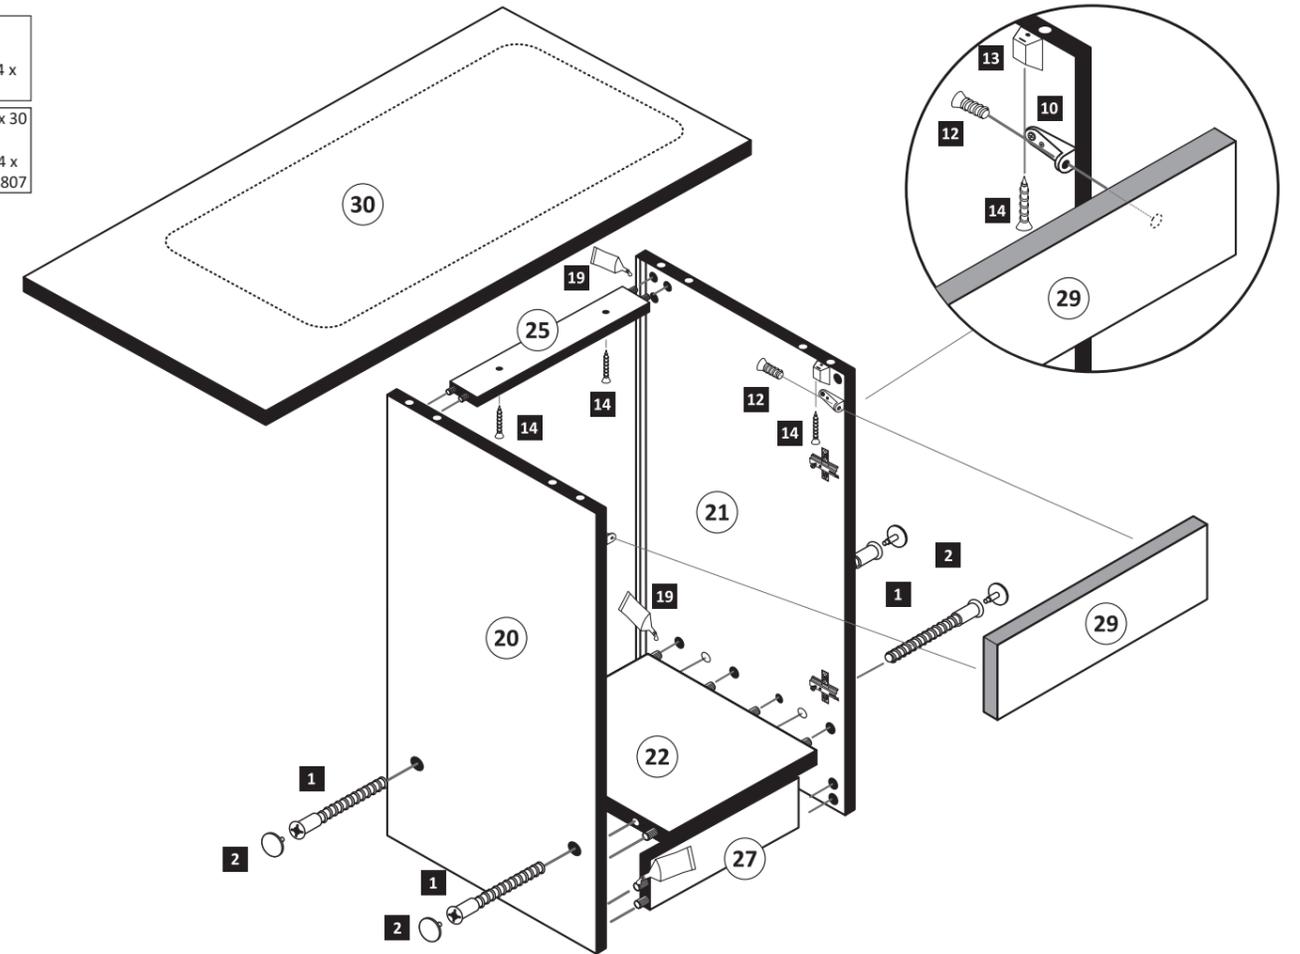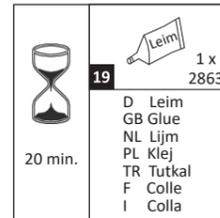



5

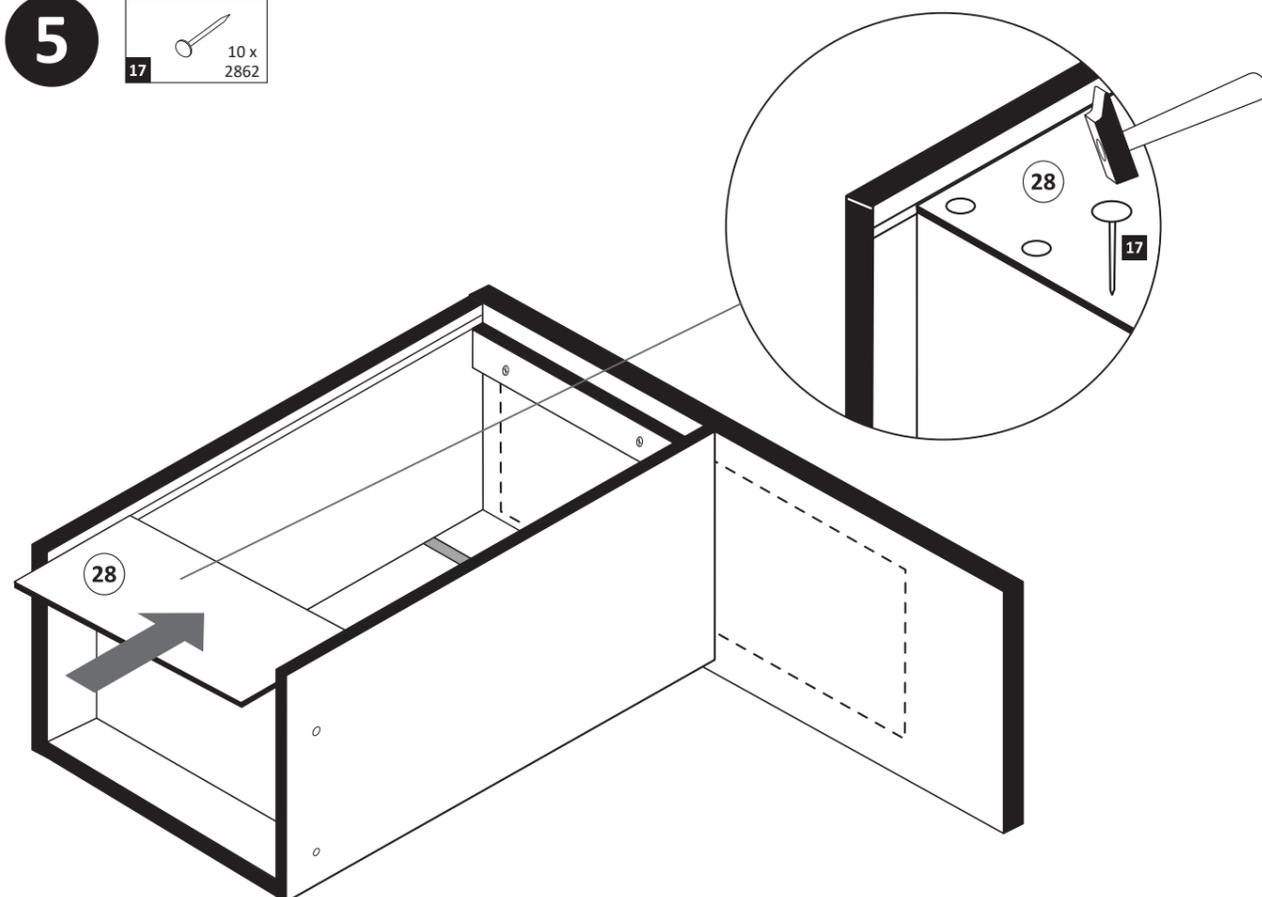

6

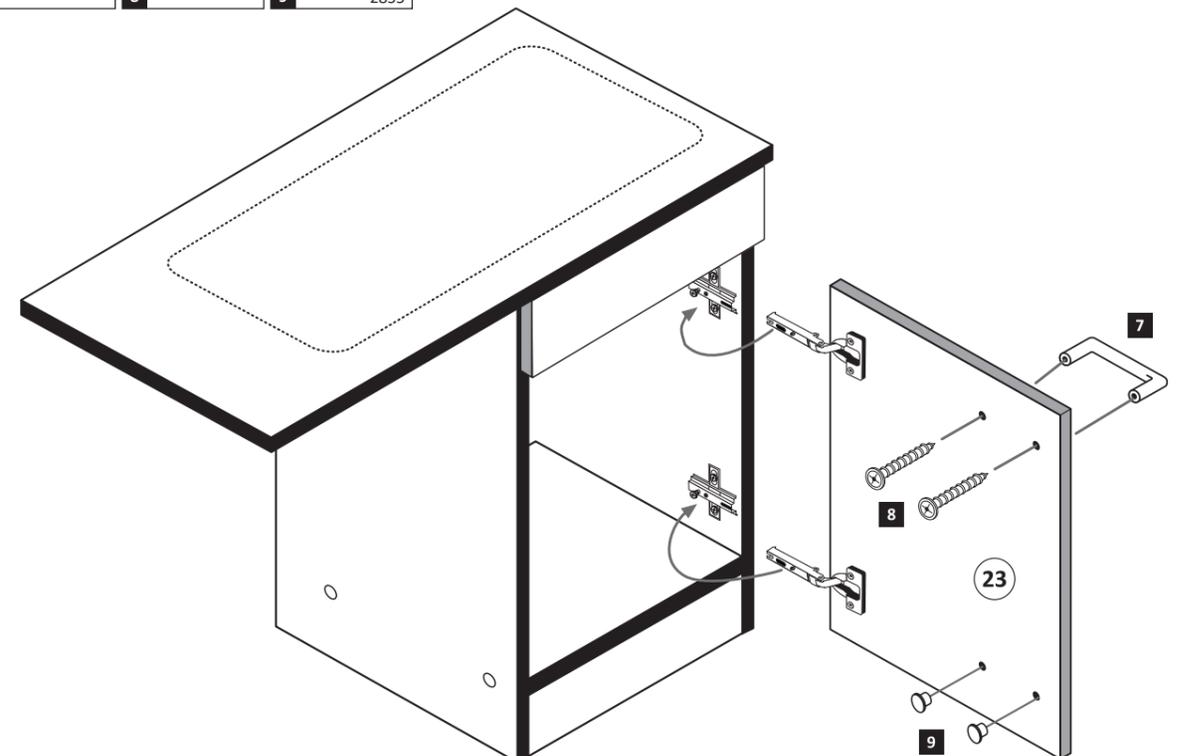


7


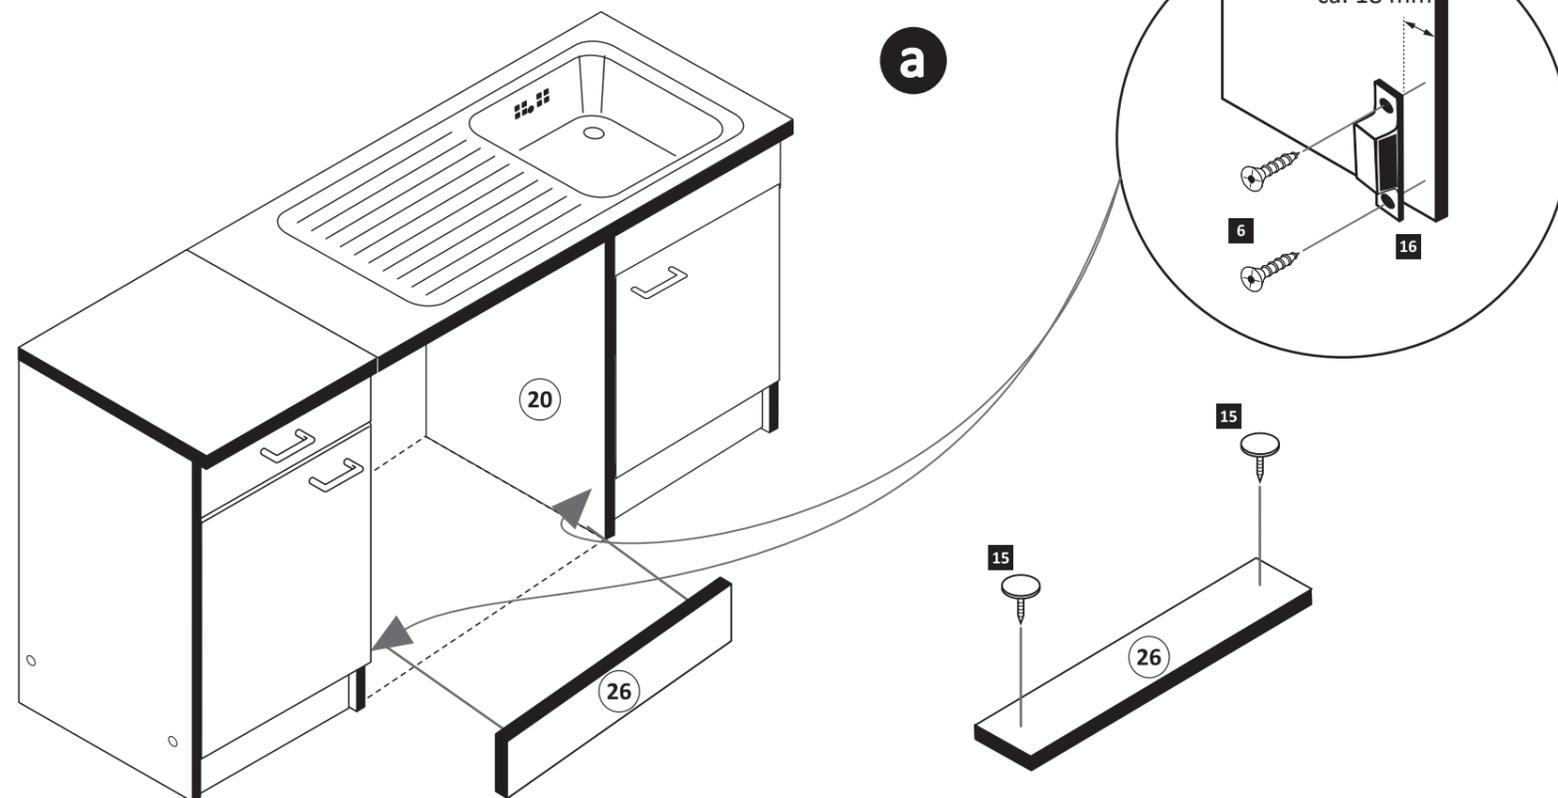



Wenn Sie die Möglichkeit haben, den linken Magnethalter an einen anderen Schrank zumontieren, dann gehen Sie so vor, wie in Variante (a). Sollten Sie die Möglichkeit nicht haben, dann kleben Sie den Geschirrspülersockel (26) mit Hilfe der mitgelieferten Klebestreifen an den Geschirrspüler. Bei der Geschirrspülerfrontmontage (24) gehen Sie bitte nach Hersteller Angaben vor.

b

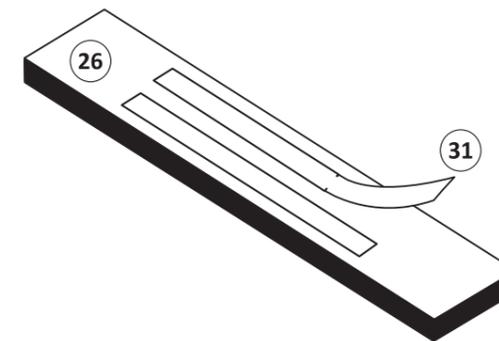

8

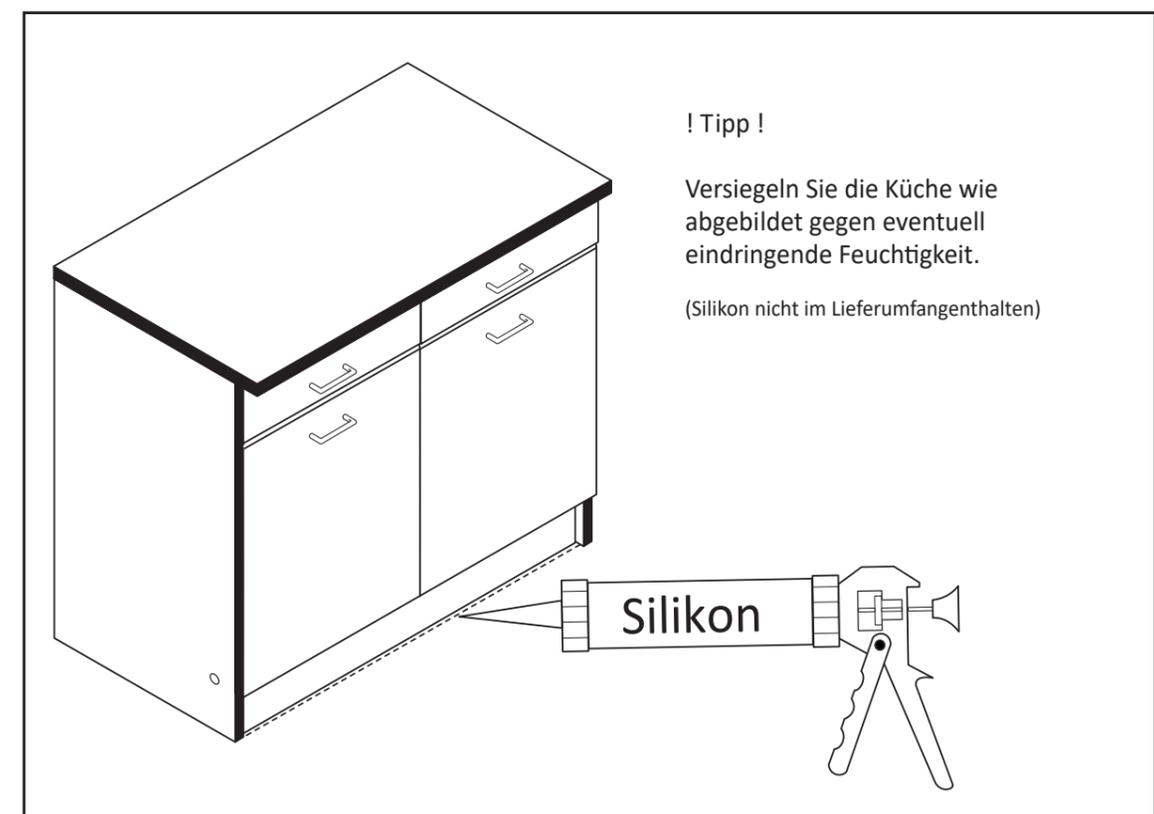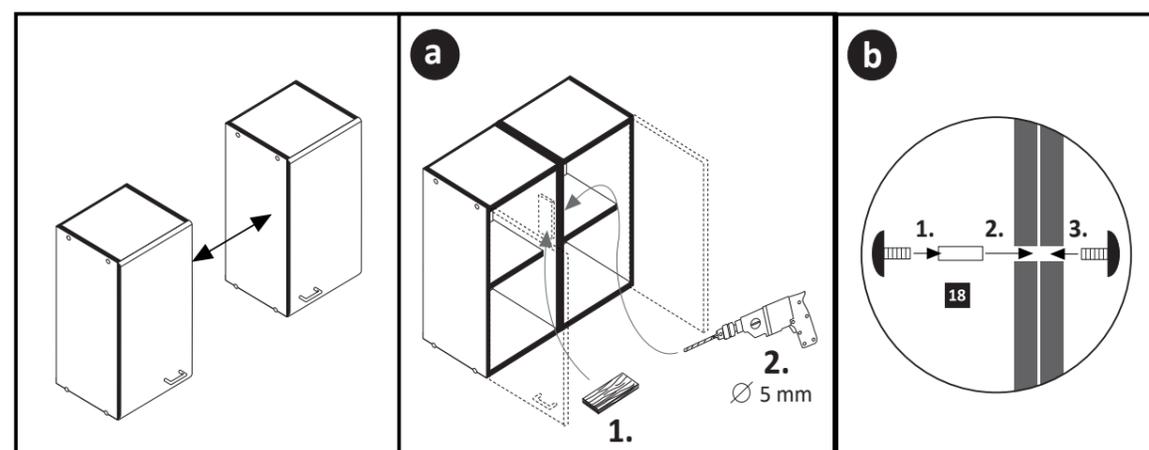

! Tipp !

Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit.

(Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

