

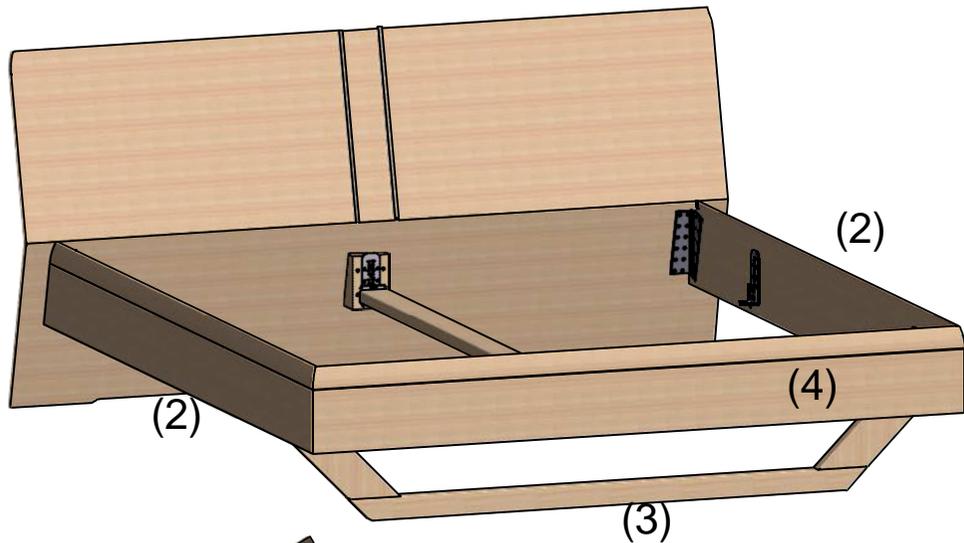


Sleep Bettanlage Holz- und Polsterkopfteil mit Kufe

1. Bettkopfteil (1) aufstellen.
2. Die Bettseiten (2) werden mit Hilfe des Verbindungswinkels an das Kopfteil (1) montiert. Hierbei ist es wichtig die Verschraubung des Winkels (Detail B) leicht zu lösen, damit die Schrauben in alle vorgebohrten Bohrungen hineinpassen und anschließend fest angezogen werden können.
3. Die Bettkufe (3) wird nun an die Bettseiten (2) mithilfe des Sockelverbinders befestigt. (Detail A).
4. Anschließend werden die Verbindungswinkel an den Bettseiten (2) befestigt.
5. Bettfußteil (4) an den Bettseiten (2) montieren.
6. Mittelbalken und Auflegewinkel einhängen.

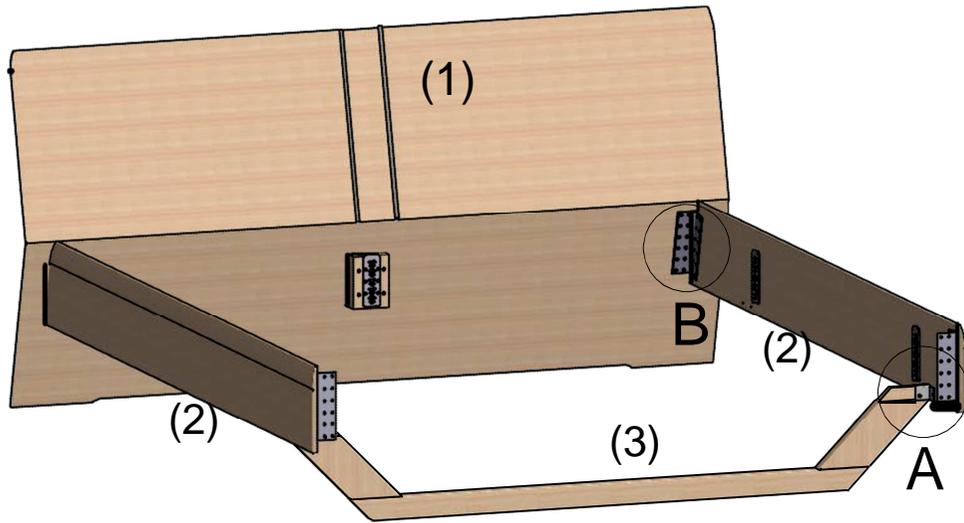


A (1:5)

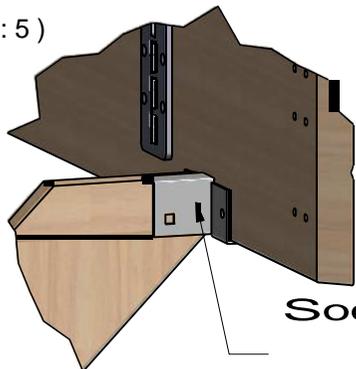

Sockelverbinder

B (1:5)

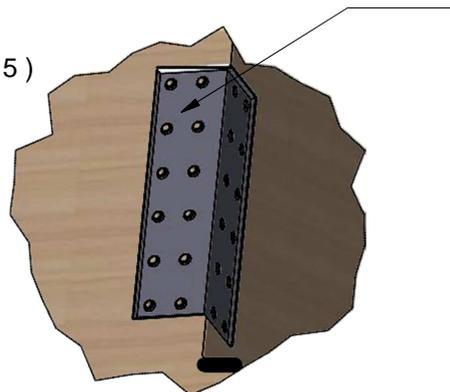

Verbindungswinkel