


Aufbauanleitung

Rustikal 285 Z SUN

„Herausnehmbare Kissengarnitur“




Vorgefertigte Komponenten, die nur mit einer Schraubensorte verbunden werden, ermöglichen es, diesen Strandkorb in kürzester Zeit zu montieren. Bitte nehmen Sie alle Teile aus dem Versandkarton und positionieren Sie diese übersichtlich für die Montage. Eine zweite Person hilft Ihnen die Montagezeit deutlich zu verkürzen, indem größere Teile beim Zusammenschrauben gemeinsam in die richtige Position gebracht werden.

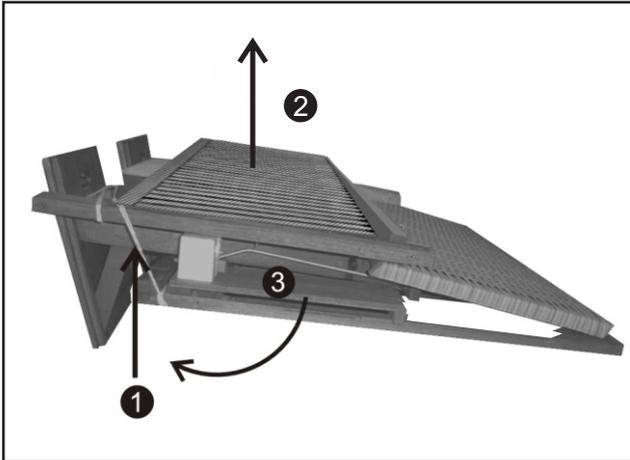


Der sogenannte "Unterkasten" ist in den einzelnen Teilen bereits zusammengefügt und für den Versand im Karton lediglich zusammengeklappt worden.

1. Schneiden Sie die Verschnürung auf.
2. Heben Sie den Sitz von vorne an.
3. Ziehen Sie nun die Vorderfront von hinten nach vorne um die Vorderfront aufzurichten.

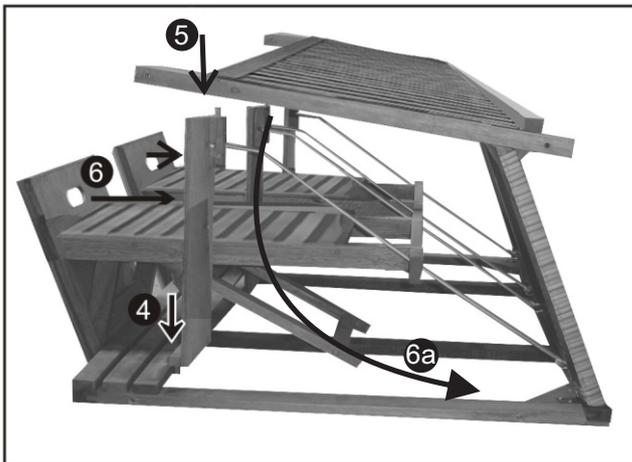


4. Heben Sie nun diese Vorderfront leicht an und führen Sie die Dübel in die vorgegebenen Bohrungen ein.
5. Führen Sie den Sitz in die Dübel der Vorderfront ein.
6. Schieben Sie nun die bereits vormontierten Fußstützen bis zum Anschlag ein.
- 6a. Unter dem Sitz muß die Holzstrebe im 90°-Winkel aufgerichtet werden, um die Sitzfläche zusätzlich zu unterstützen.

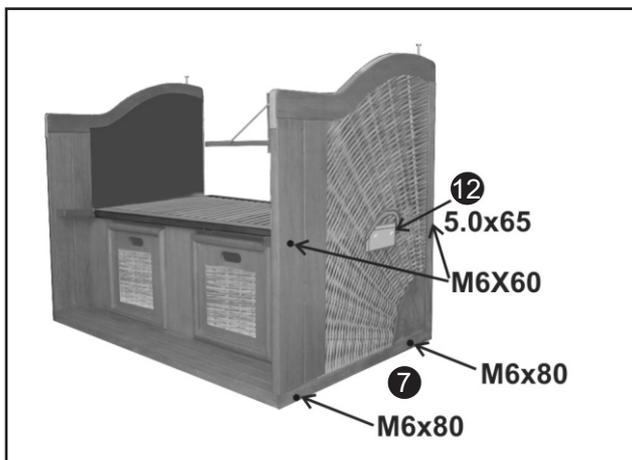


Die Seitenteile für Ihren Strandkorb sind ebenfalls komplett vormontiert und müssen nur noch an die Unterkasten-Einheit angeschraubt werden.


7. Bitte die Schrauben in die vorgebohrten Löcher stecken und festschrauben.

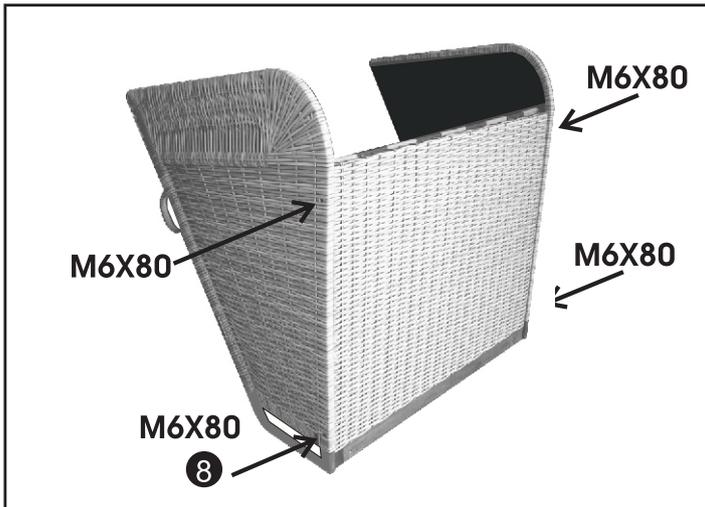


8. Nun montieren Sie das Rückenteil des Oberkorbes mit den Seitenplatten des Oberkorbes, indem Sie erneut in die bereits vorgebohrten (P.8) Löcher bzw. Gewinde die Schrauben fest eindrehen. Hier wäre eine zweite Person nützlich, die die einzelnen Teile für Sie ausrichtet bzw. festhält.

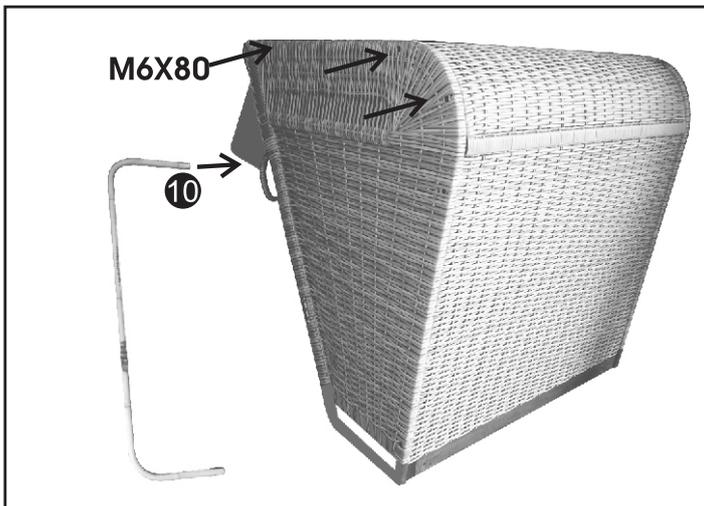

9. Bitte das Dach des Oberkorbes mit der von Ihnen vormontierten Oberkorb-Einheit aufsetzen und die Schrauben in die vorgebohrten (P. 9) Löcher bzw. Gewinde einschrauben.
10. Schieben Sie nun den Markissenbügel durch die genähte Stoffflasche des Vordachs.

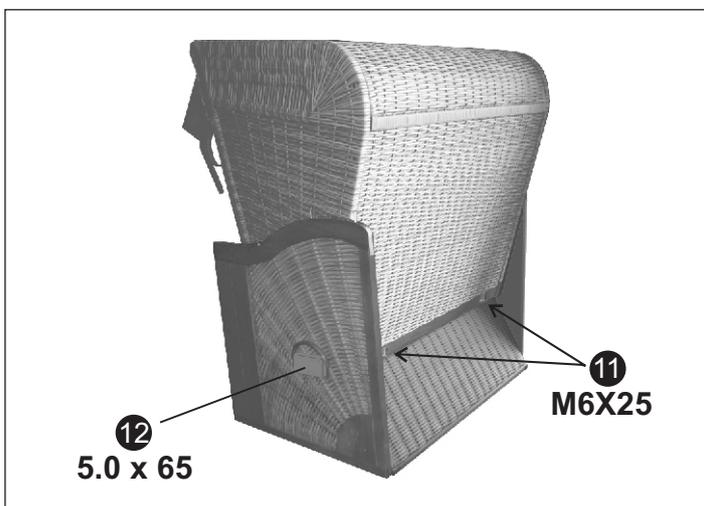


11. Jetzt wird der Oberkorb mit dem Unterkasten verbunden. Bitte mit einer zweiten Person den Oberkorb auf den Unterkasten aufsetzen. Die Scharniere des Unterkasten an den Oberkorb schrauben.
12. Schrauben Sie nun die mitgelieferten Tragegriffe mit je 3 Schrauben links und rechts an die Seitenteile.

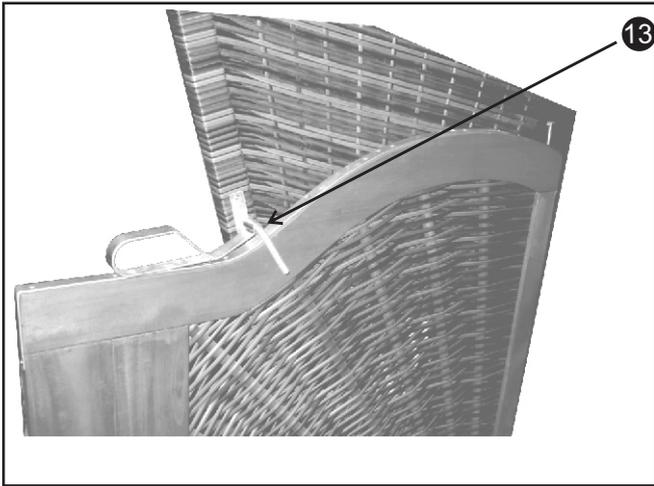

13. Verstellgriffe (2 Stück) rechts und links in das vormontierte Gewinde fest eindrehen. **ACHTUNG: NICHT ÜBERDREHEN.**

Ihr Strankorb ist nun fast fertig. Heir nun einige kleine " Restarbeiten " .

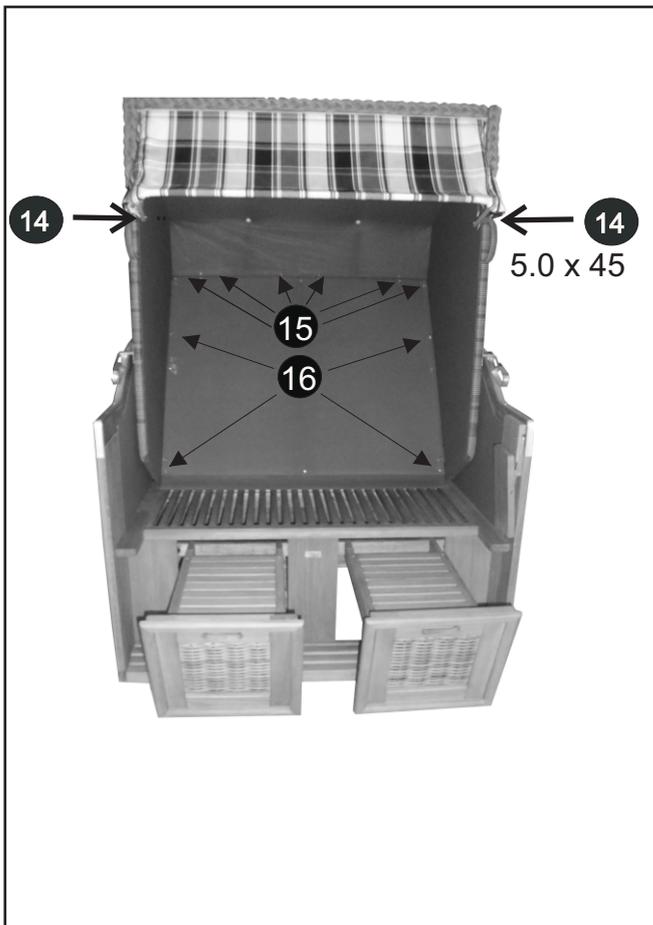

14. Sonnenmarkisse fixieren. Lediglich die Endstücke des Markisenbügels an die Seitenwände des Oberkorbes montieren (siehe vorgebohrte, eingestochene löcher im Markisenstoff) .

15. Die Schraubhaken zum Einhängen der Kissengarnitur am oberen Ende des Rückenteils sowie die schraubhaken zum Einhängen der Nackenkissen sind bereits vormontiert.

16. Weitere 4 Schrauben sind lose im Lieferumfang enthalten. Bitte schrauben Sie je 1 schraubhaken mittig rechts und links in das Rückenteil und je 1 schraubhaken am unteren Ende des Rückenteils rechts und links an.
(Tip: Am besten erst Kissengarnitur bündig reinlegen, prüfen wo die Schlaufen zum Einhängen an der Kissengarnitur fixiert sind und dort die Schraubhaken eindrehen) .

17. Jetzt die Nackenkissen an den am oberen Teil des Ruckenteils einhängen.

HINWEIS

Sollte die Polsterung durch lange Lagerung etwas, eingedrückt sein, lässt sich dies mit Bügeleisen (Stute 3 Baumwolle) leicht wieder aufbügeln.

Pflegehinweise:

Damit Sie lange Freude an Ihrem Garten-Strandkorb haben, empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Lüftung. Feuchtes Material immer gut abtrocknen lassen und lüften, erst dann eine Schutzhülle für den dauerhaften Schutz verwenden. Ab und zu die Schutzhülle abnehmen, damit angesammeltes oder entstandenes Schweißwasser abtrocknen kann.

Gestellhölzer sollten nach einigen Jahren (wenn das Holz heller geworden ist) mit handelsüblichem, offenporigen Holzschutz behandelt werden.