


Montageanleitung

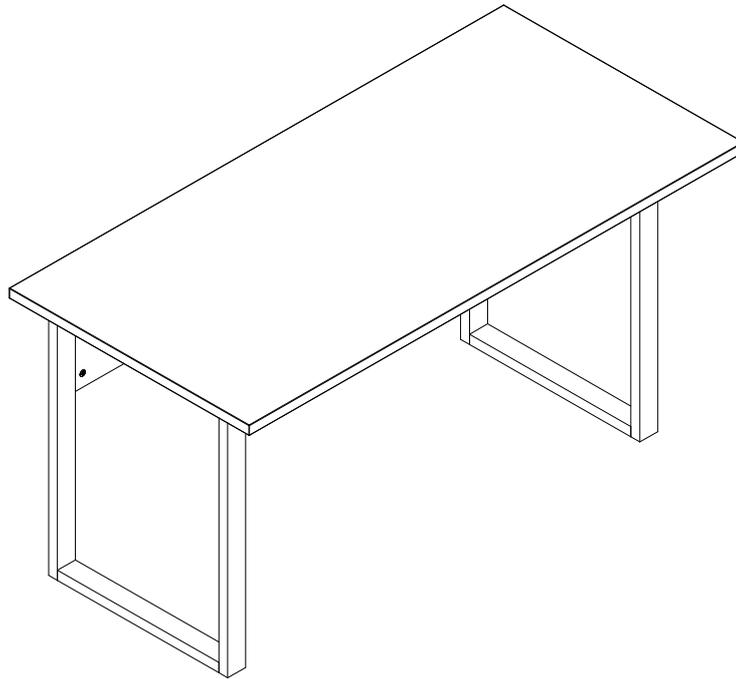

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:




support@bmg-moebel.de


Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Schreibtisch

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

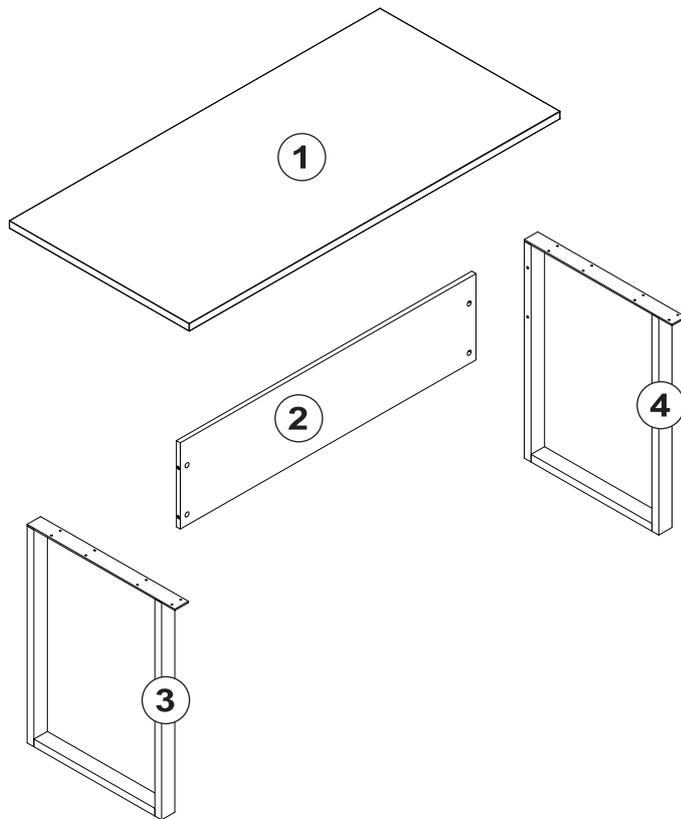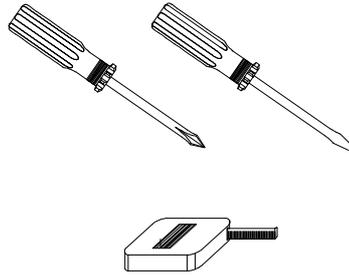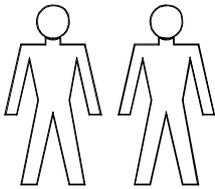

 AA 4 Stück Excenter	 BD 4 Stück Spannbolzen
 SF 4 Stück Stellfuß	 SA 16 Stück Schraube 4,5x20
 AK 4 Stück Abdeckkappe	 AK 4 Stück Abdeckkappe
	 sonoma AK 4 Stück Abdeckkappe

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....



Gekauft bei




.....

Datum



.....

1


	
BD 4 Stück Spannbolzen	SF 4 Stück Stellfuß

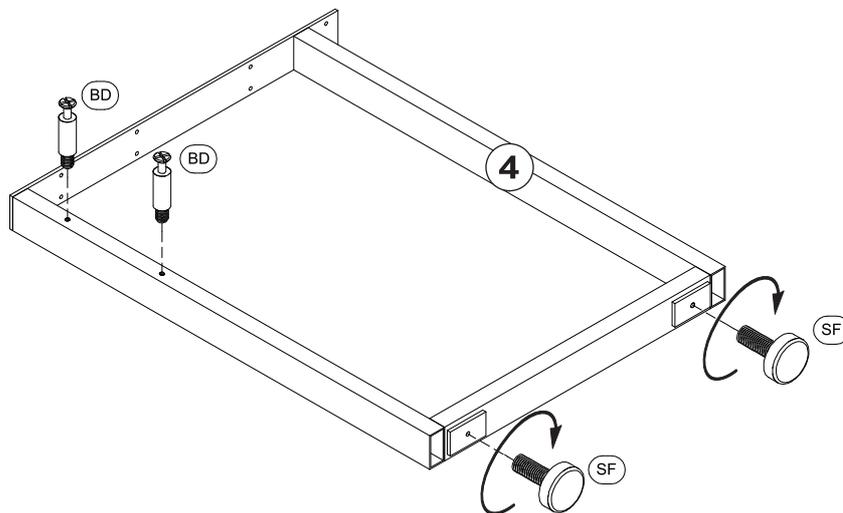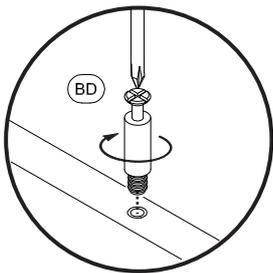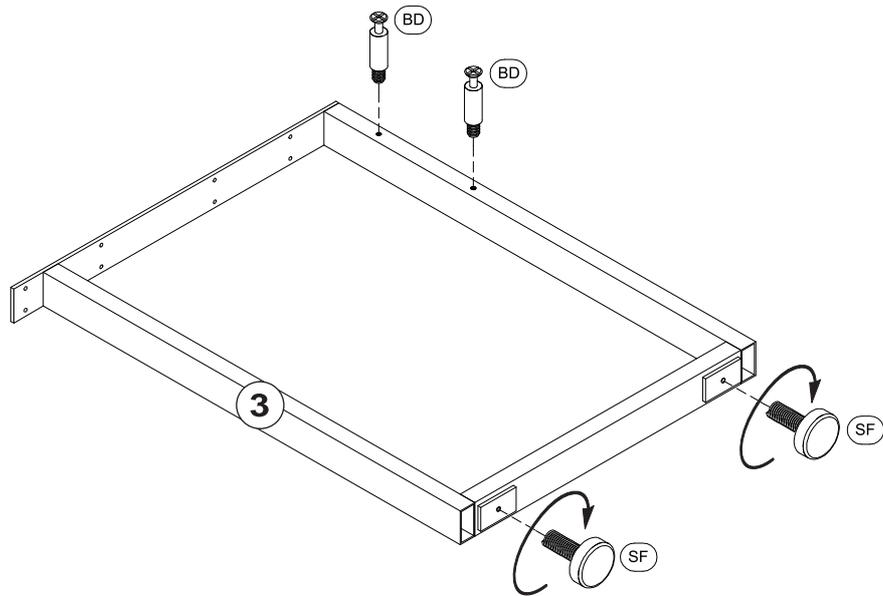


2

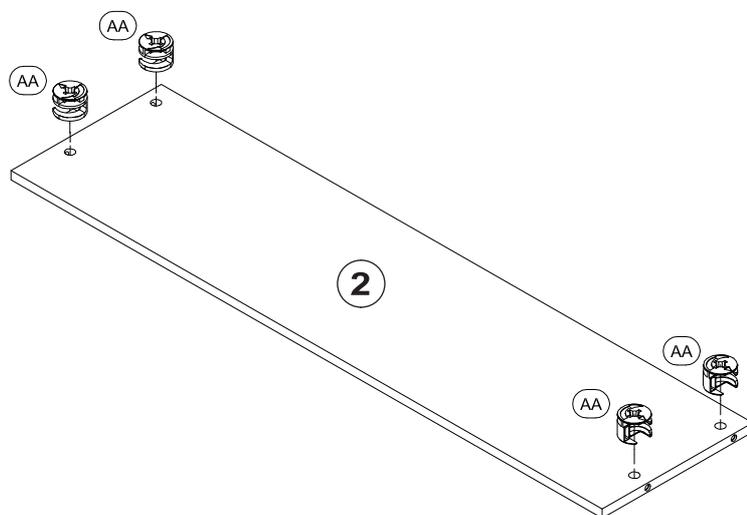

AA 4 Stück
Excenter


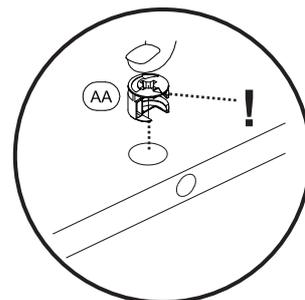


3

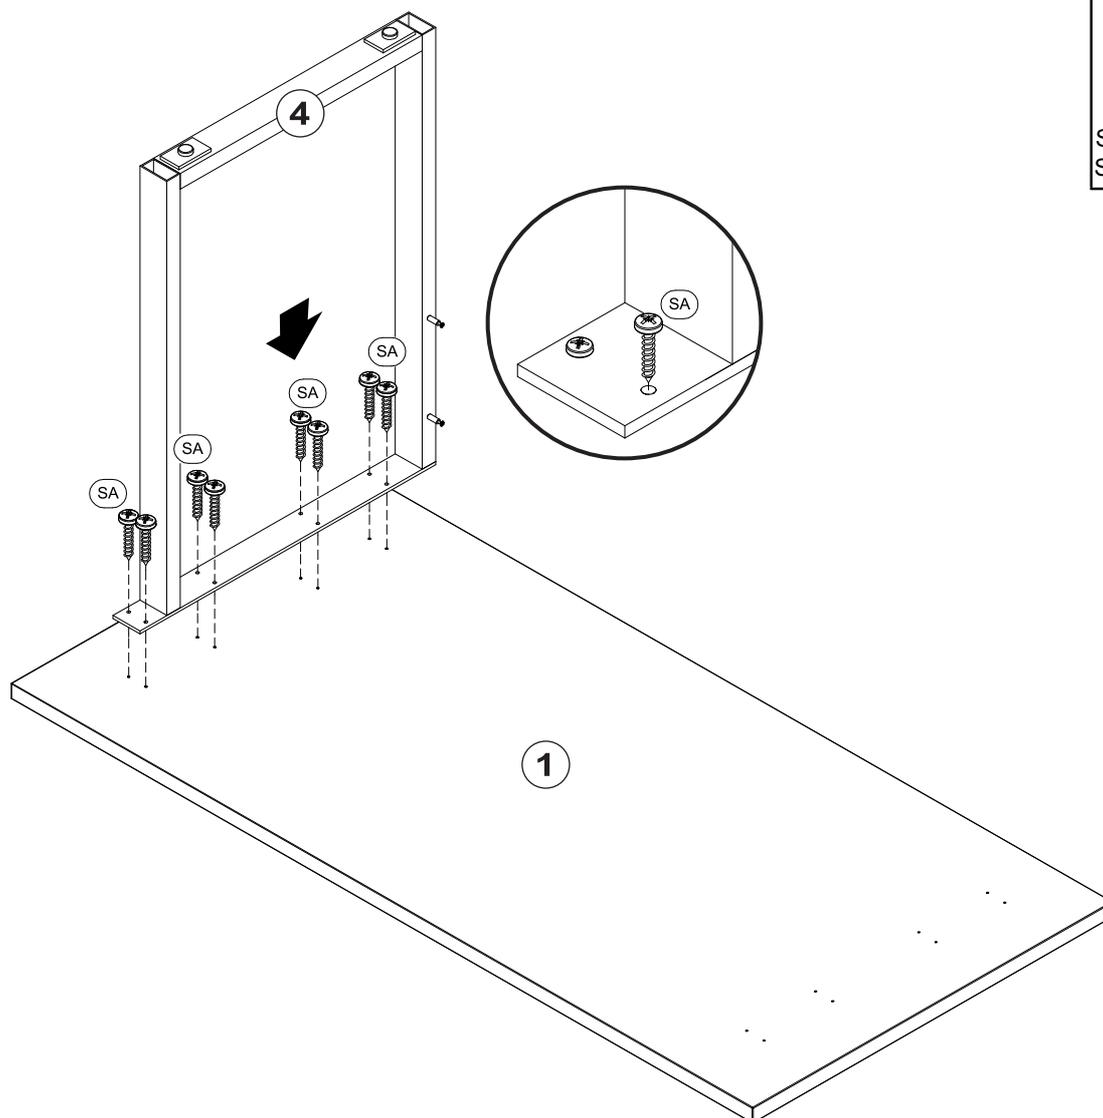

SA 8 Stück
Schraube 4,5x20

4.1

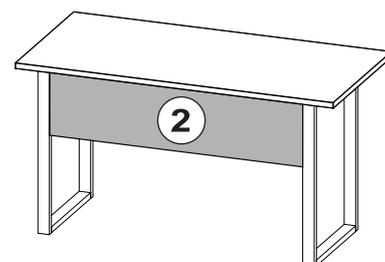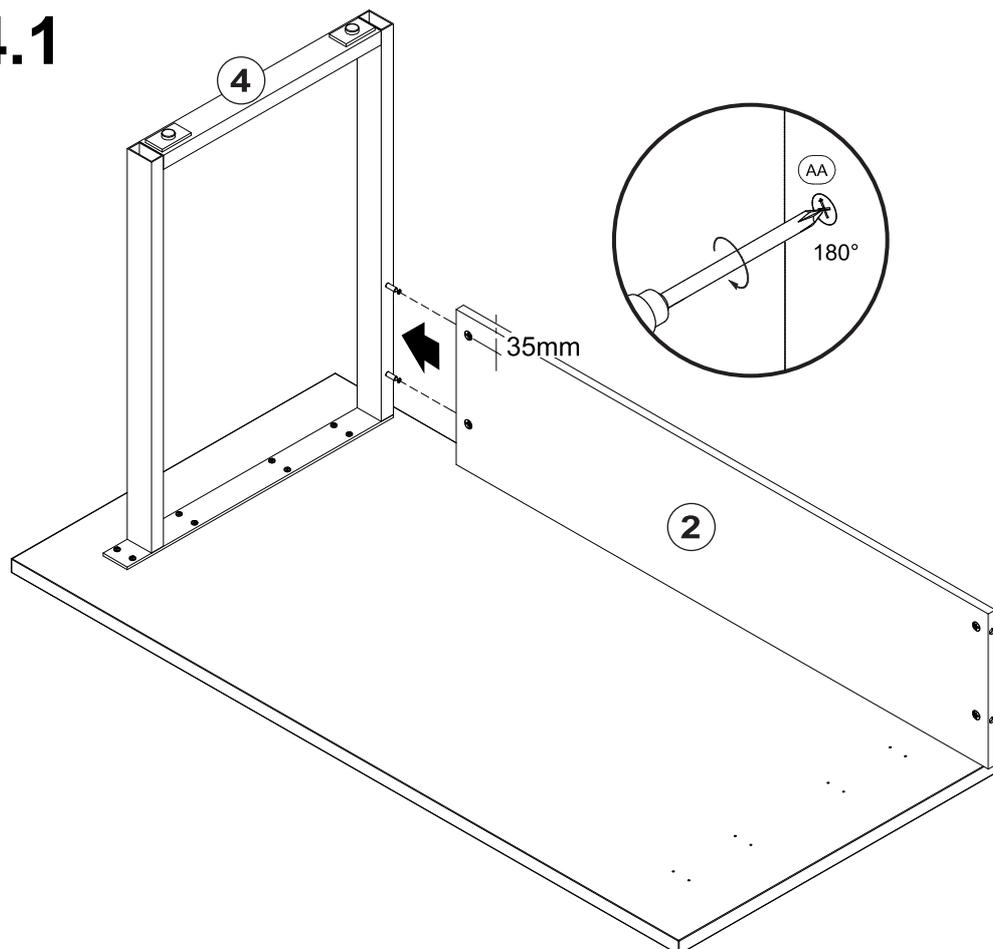



oder




Achtung!

Position Blende wählen!


4.2

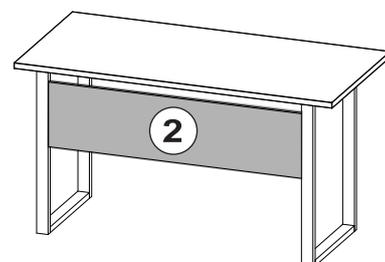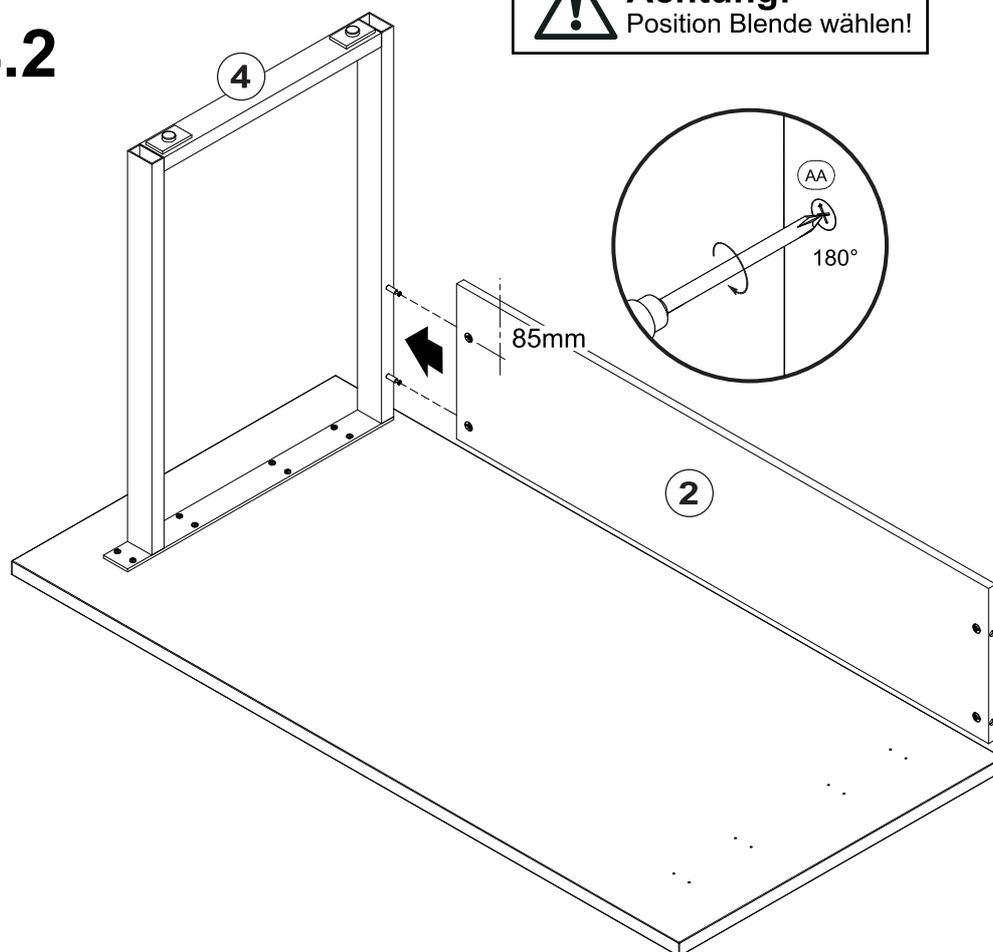


5

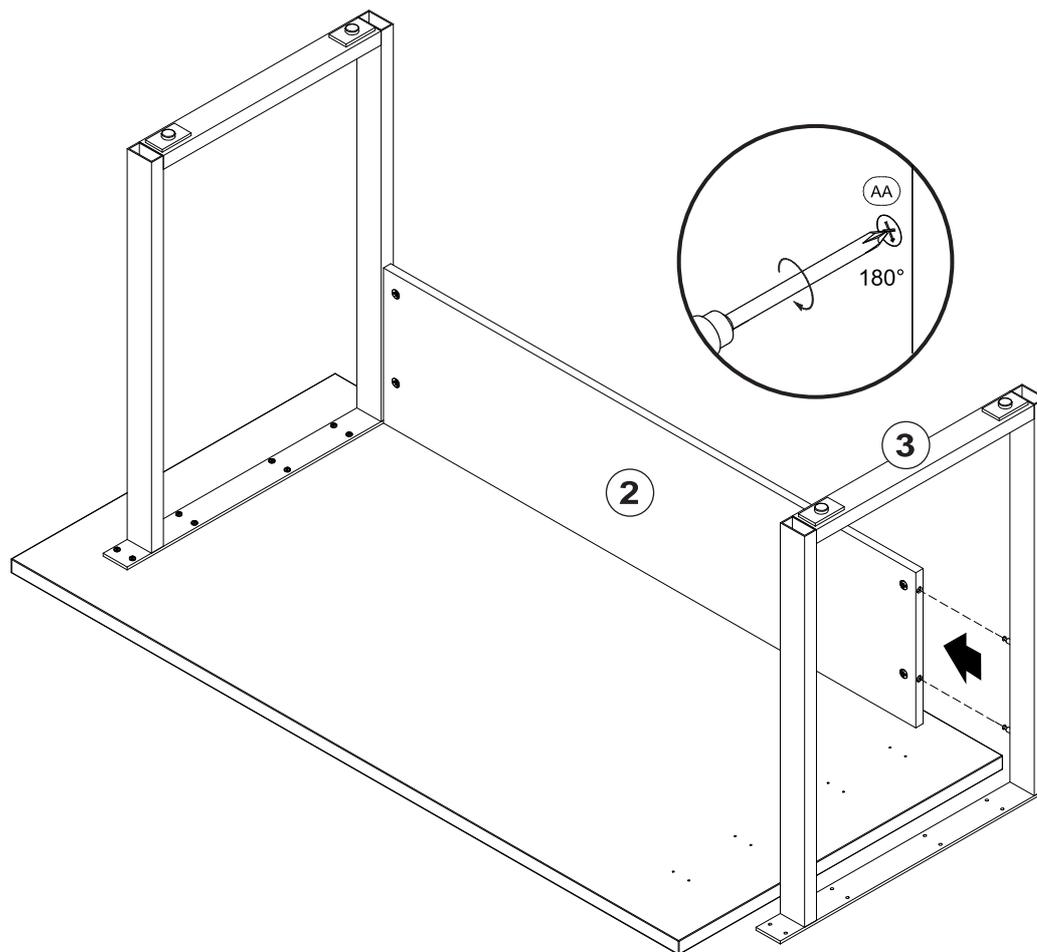

6

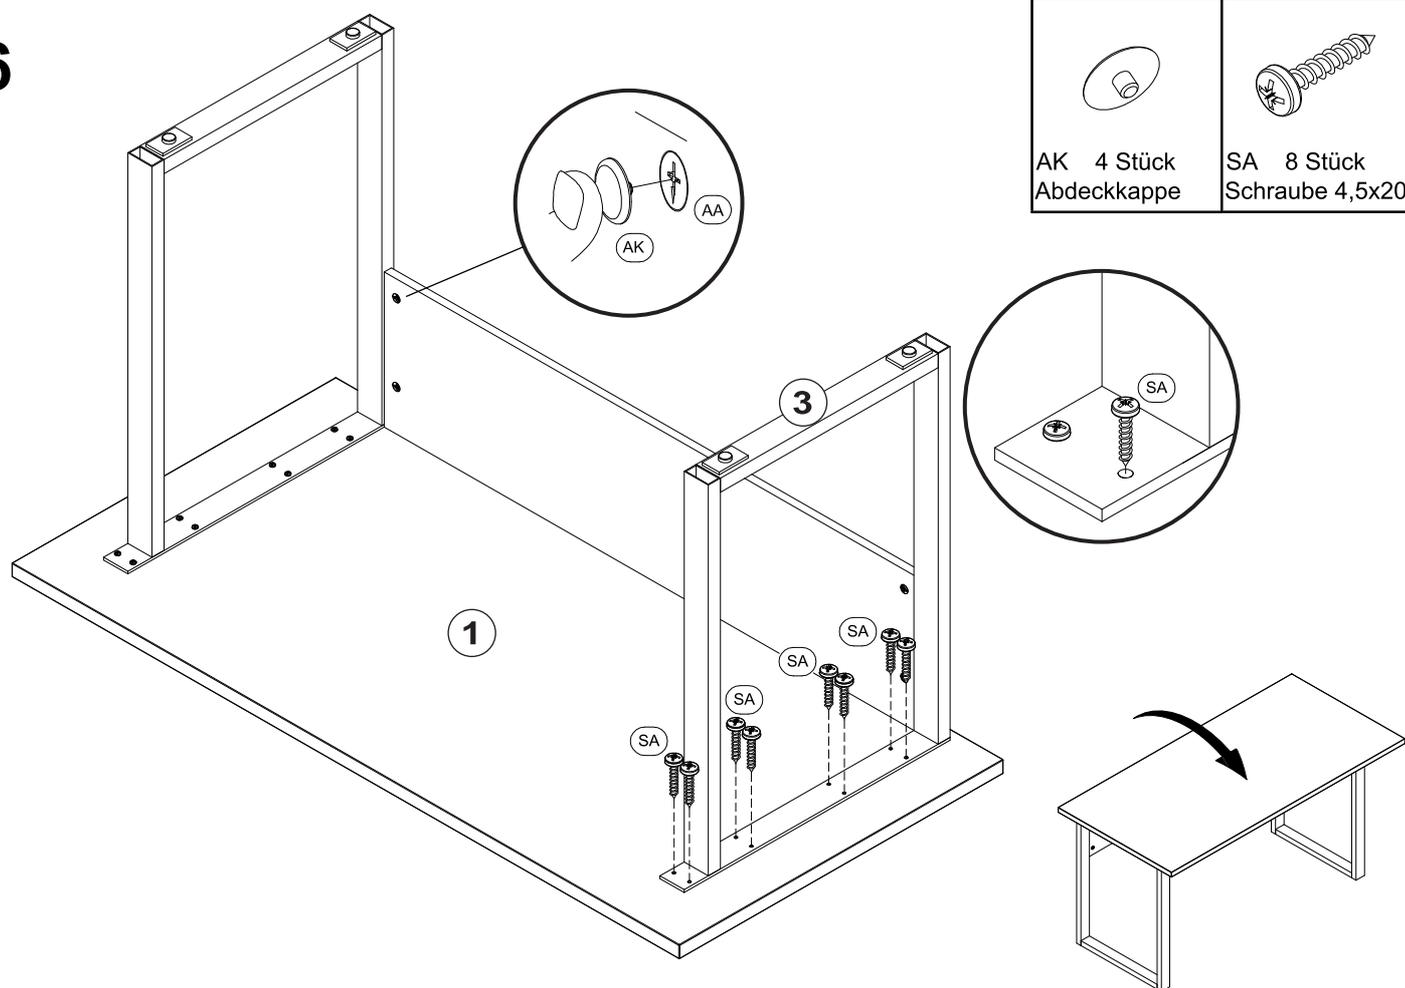

Montageanleitung

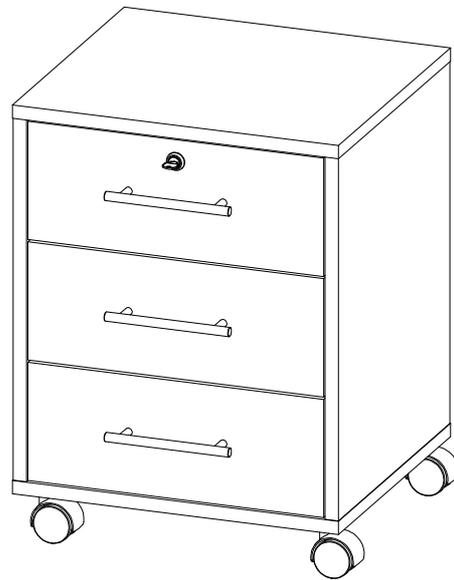

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:



support@bmg-moebel.de


Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!



Office


Rollcontainer


Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

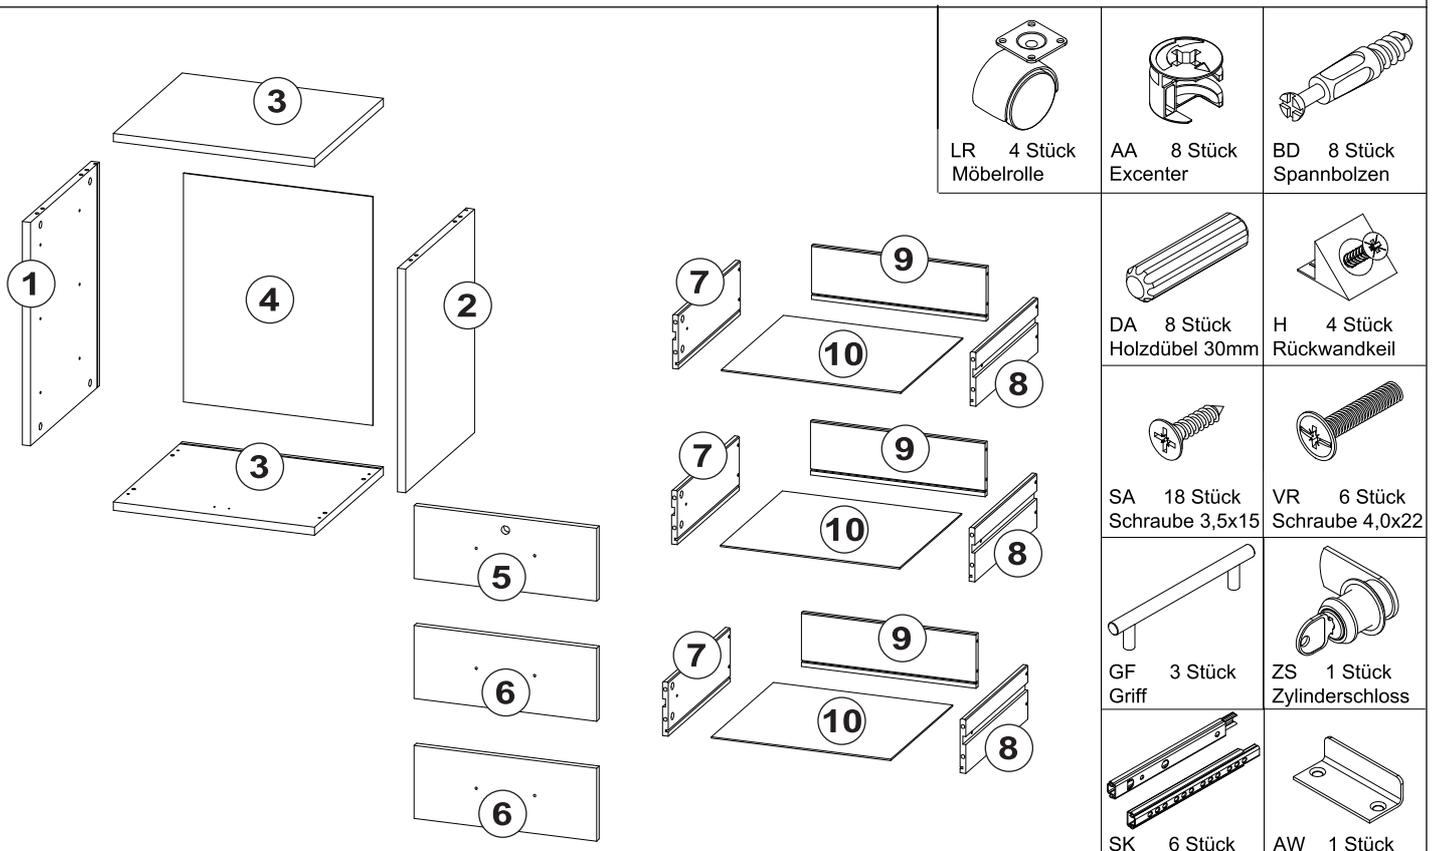
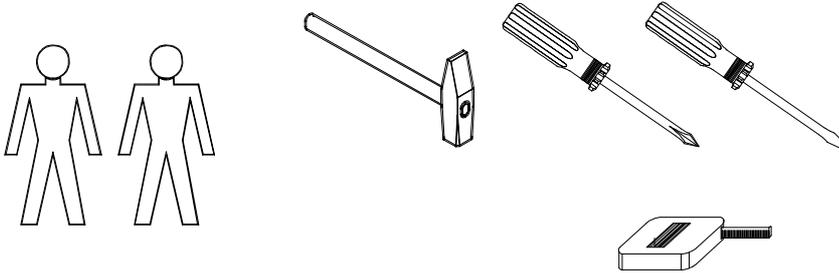


		
LR 4 Stück Möbelrolle	AA 8 Stück Excenter	BD 8 Stück Spannbolzen

	
DA 8 Stück Holzdübel 30mm	H 4 Stück Rückwandkeil

	
SA 18 Stück Schraube 3,5x15	VR 6 Stück Schraube 4,0x22

	
GF 3 Stück Griff	ZS 1 Stück Zylinderschloss

	
SK 6 Stück Schiene SKV	AW 1 Stück Anschlagwinkel

	
MS 6 Stück Schraube M4x9	SS 12 Stück Schraube 5,8x11

Name

Straße


PLZ, Ort


Telefon für Rückfragen

E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei

Datum




	
AB 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen

	
AK 12 Stück Abdeckkappe	KD 12 Stück Kunststoffdübel



Office

Rollcontainer





C

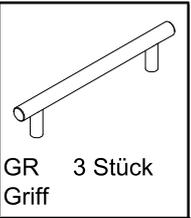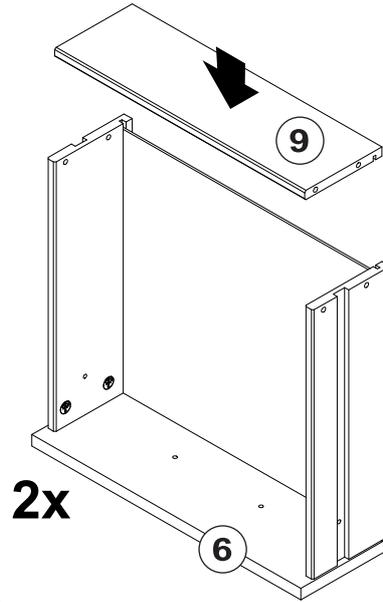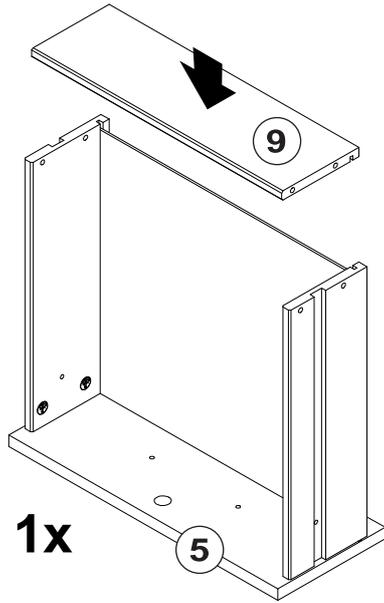

D

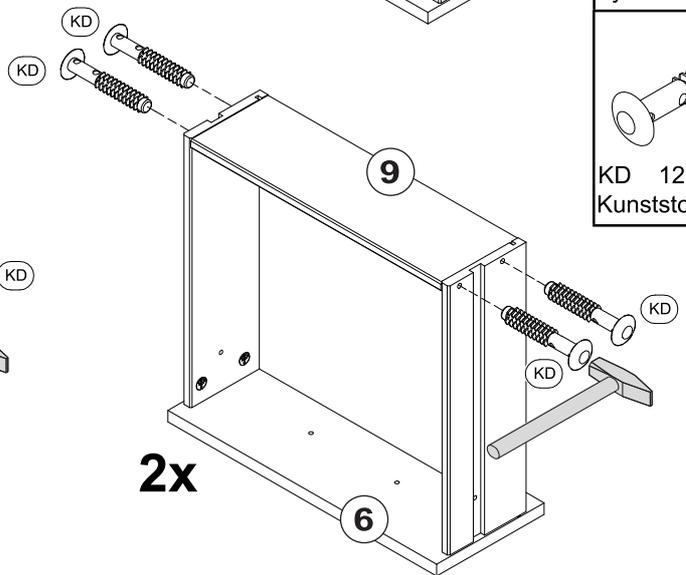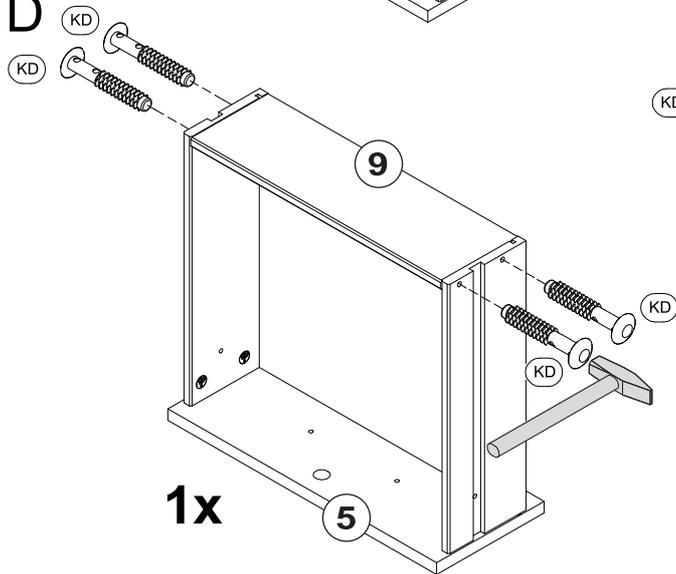


E

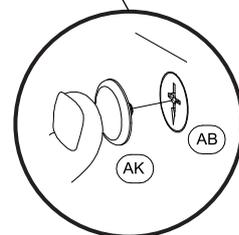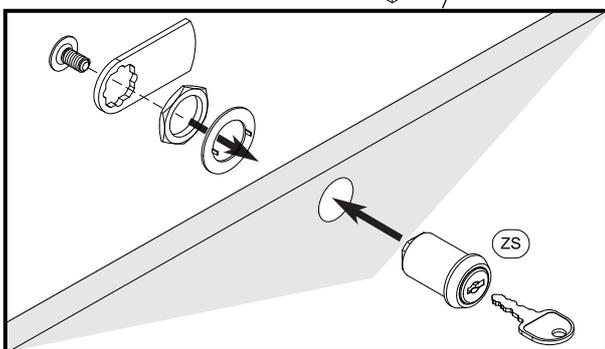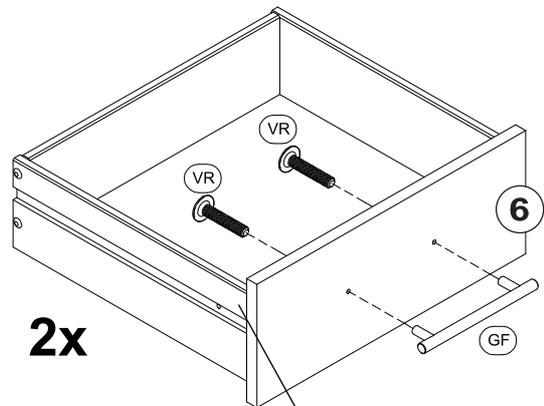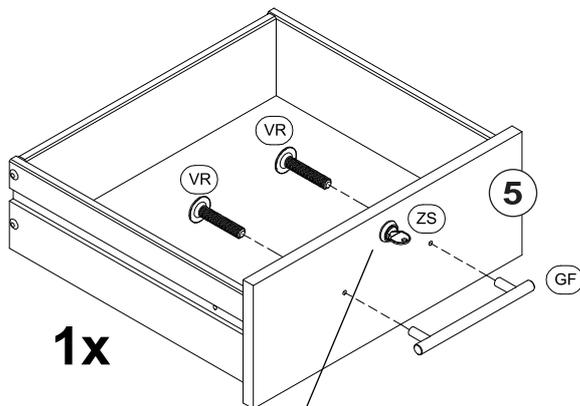



Office


Rollcontainer

3

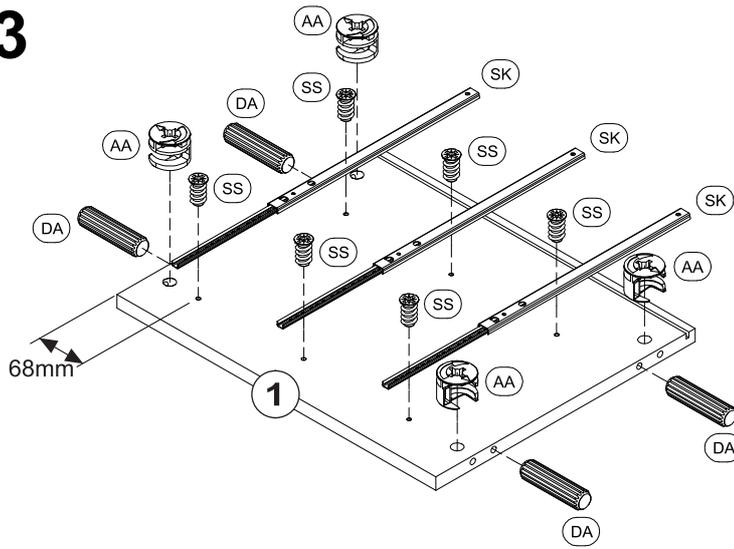

		
AA 8 Stück Excenter	BD 8 Stück Spannbolzen	DA 8 Stück Holzdübel 30mm






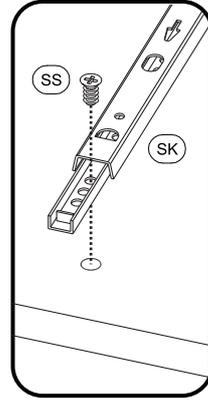



AW 1 Stück Anschlagwinkel



SA 2 Stück Schraube 3,5x15


SS 12 Stück Schraube 5,8x11



SK 6 Stück Schiene SKV

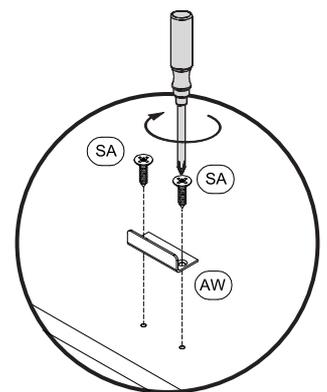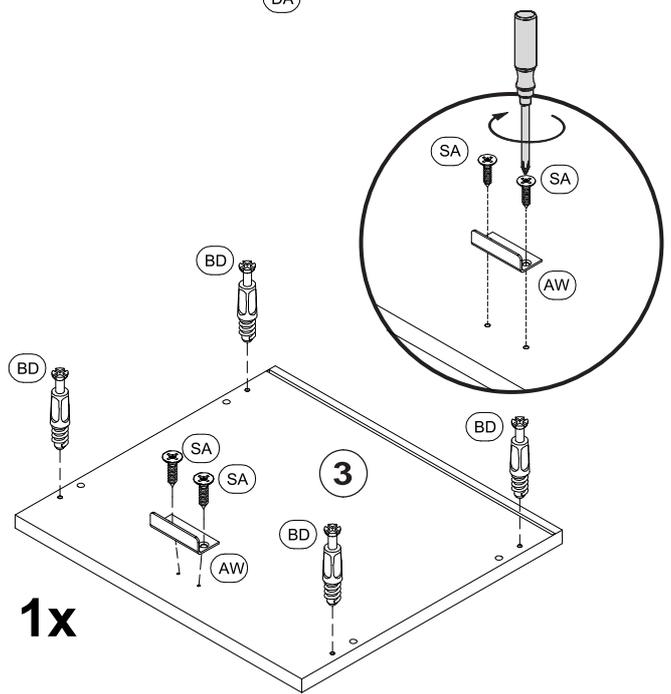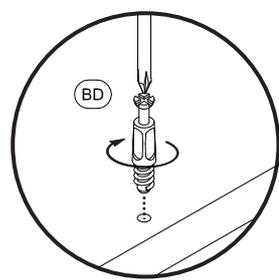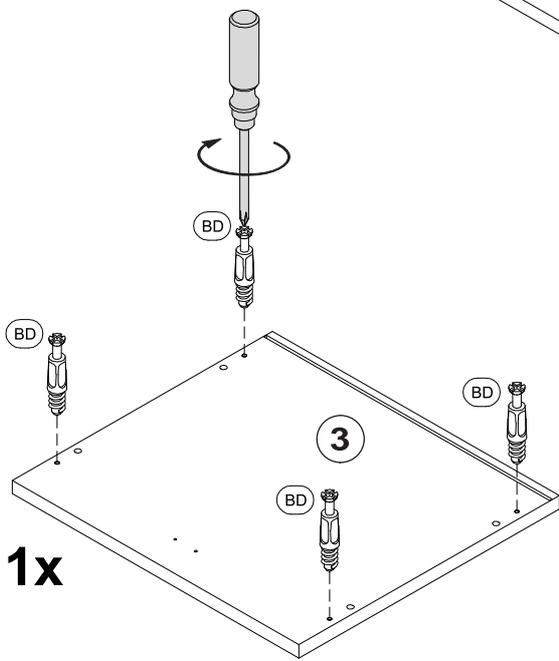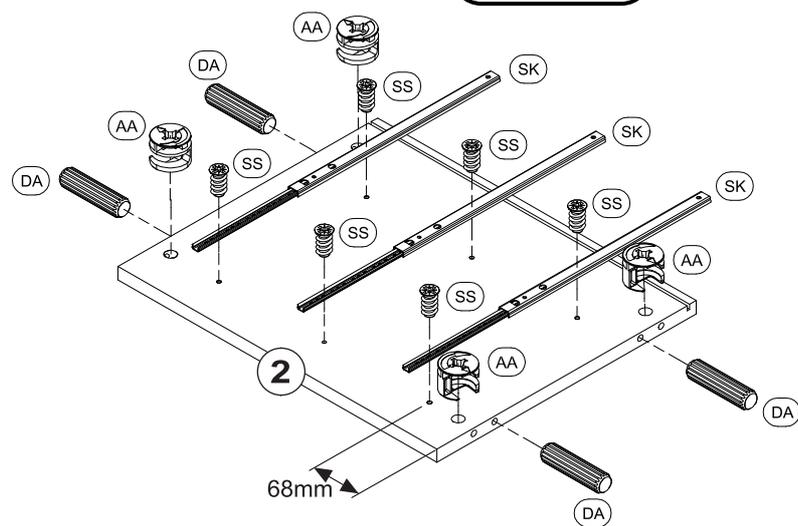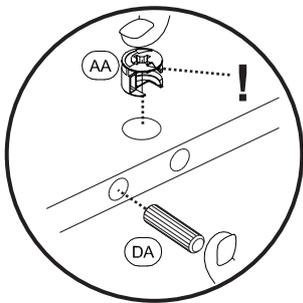





4

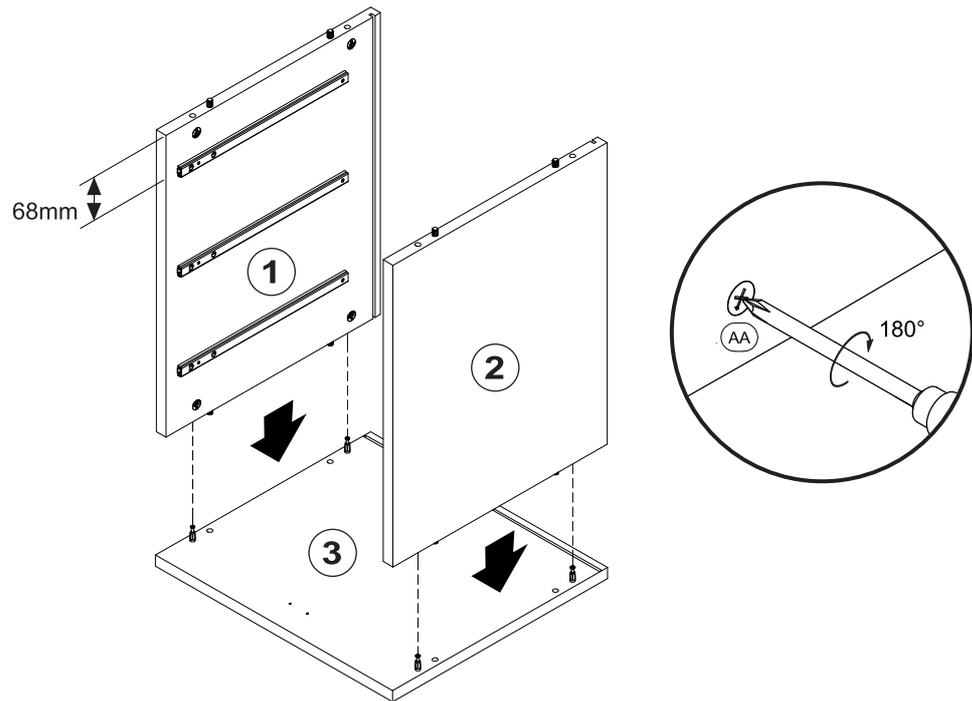




5

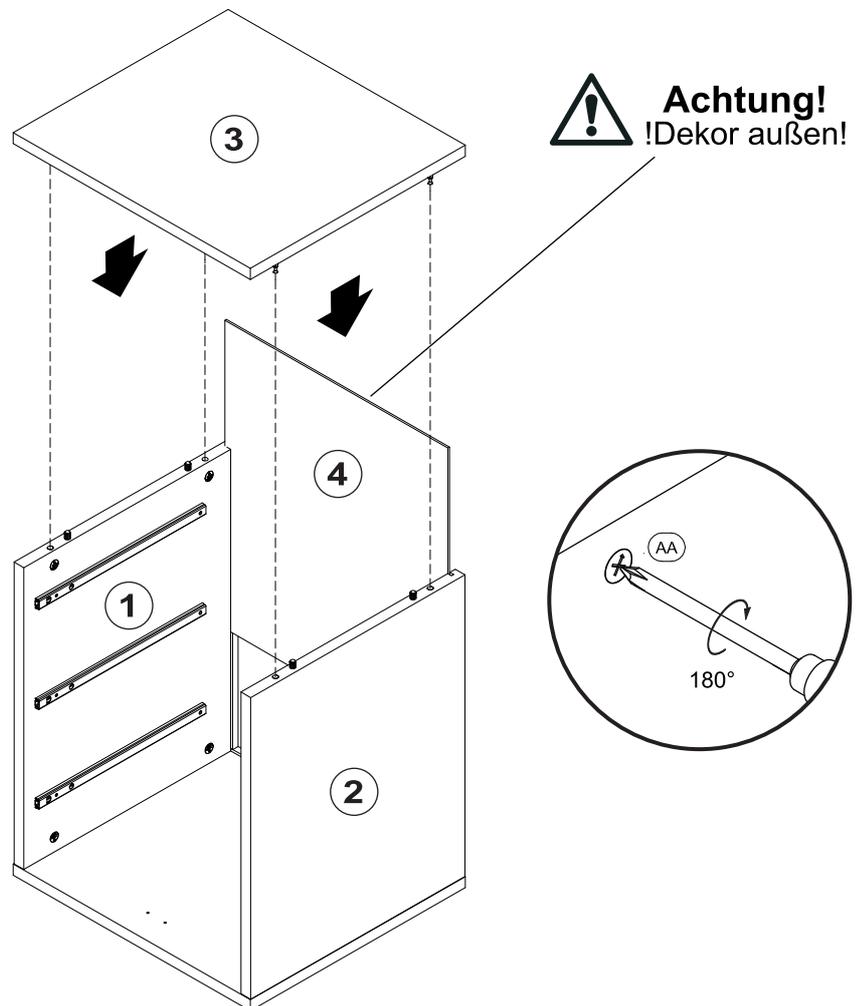

6

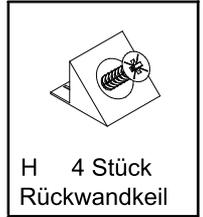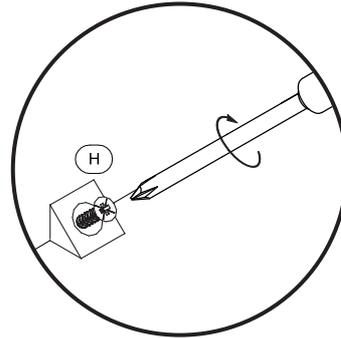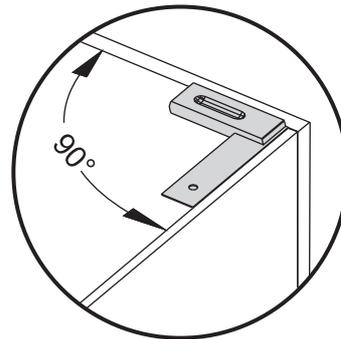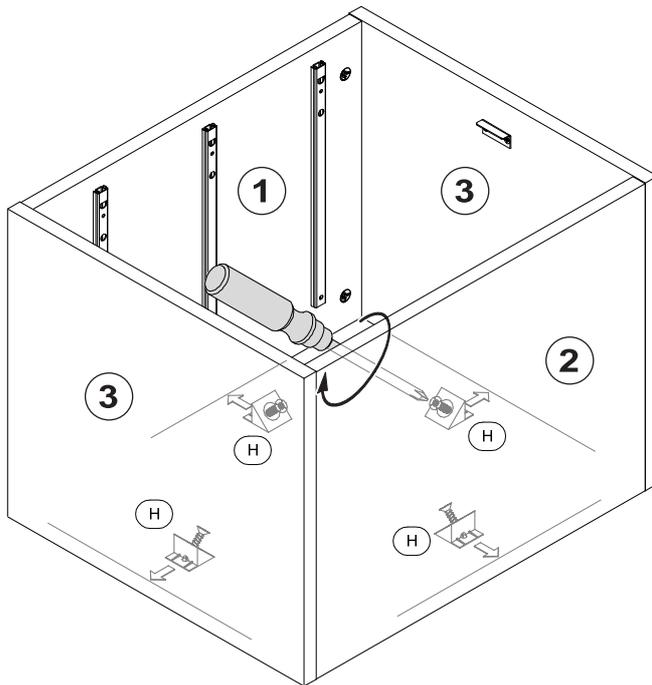





7

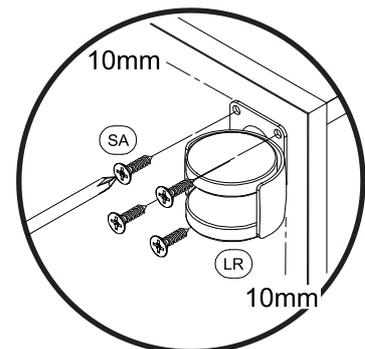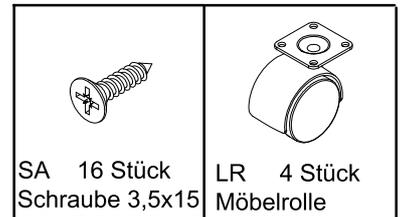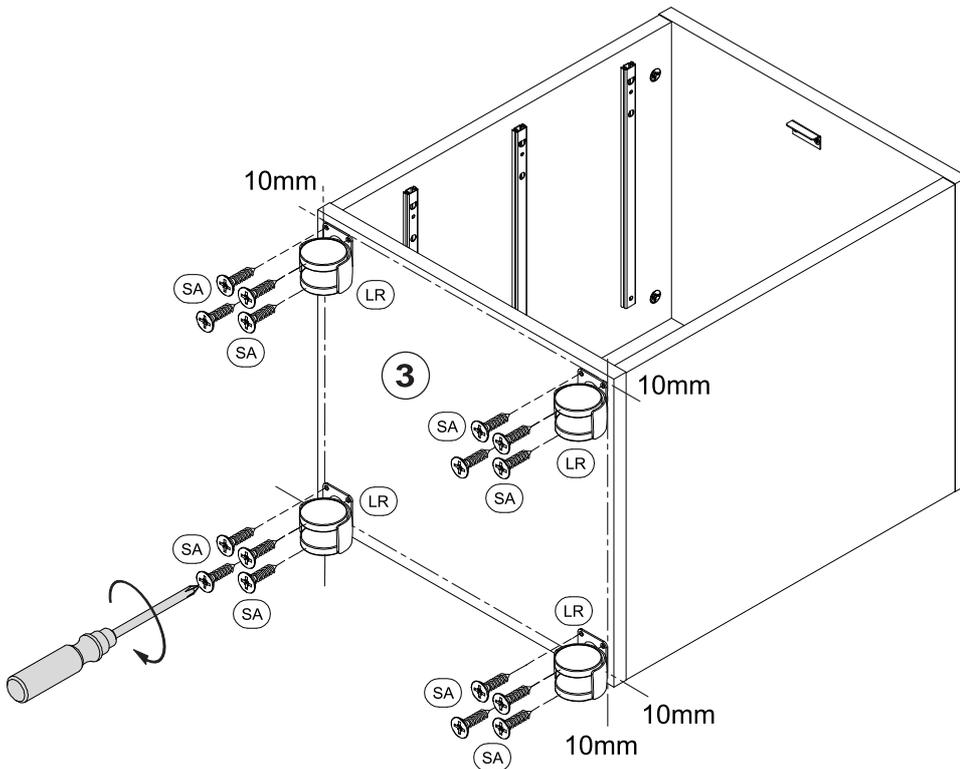


8



MS 6 Stück
Schraube M4x9

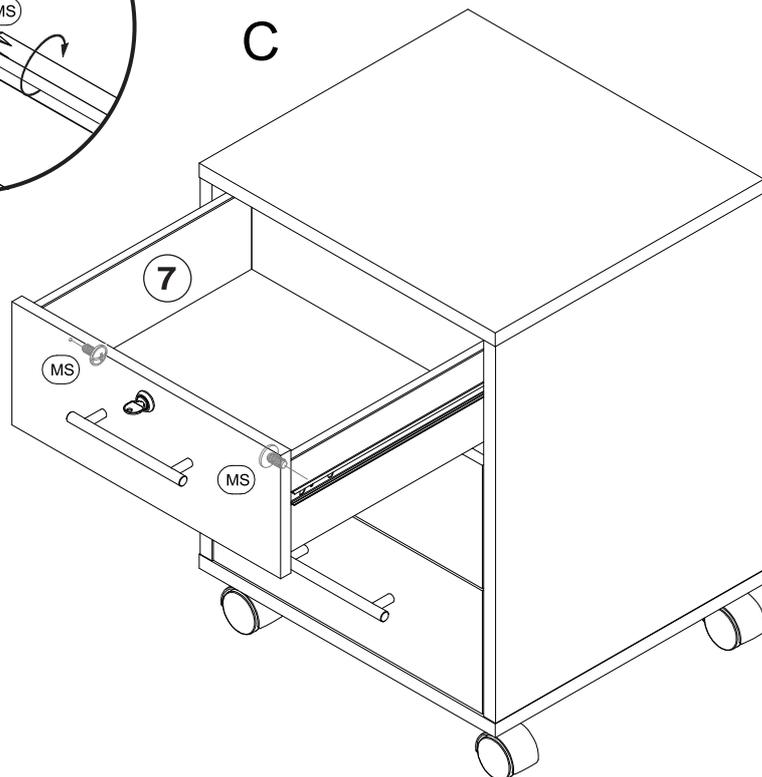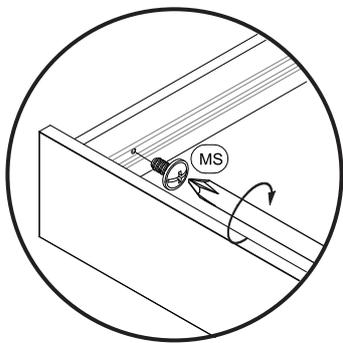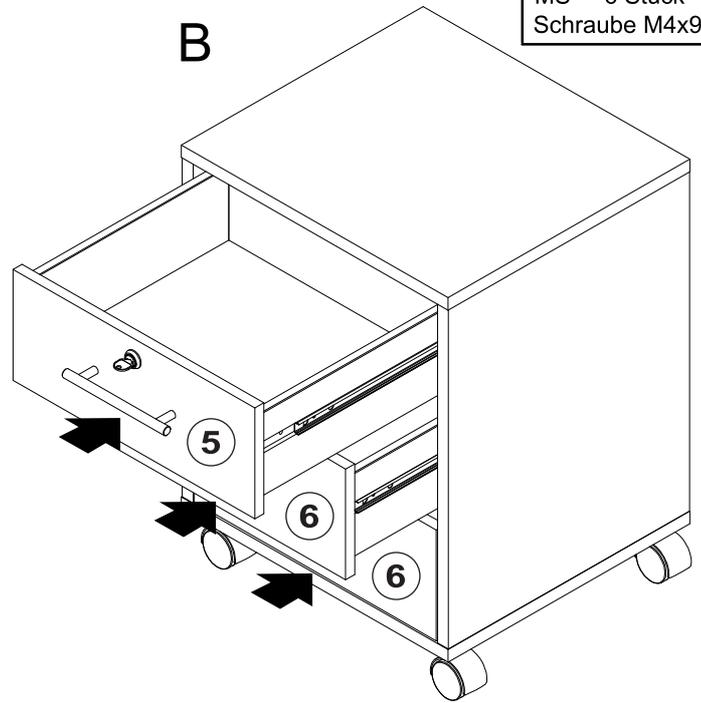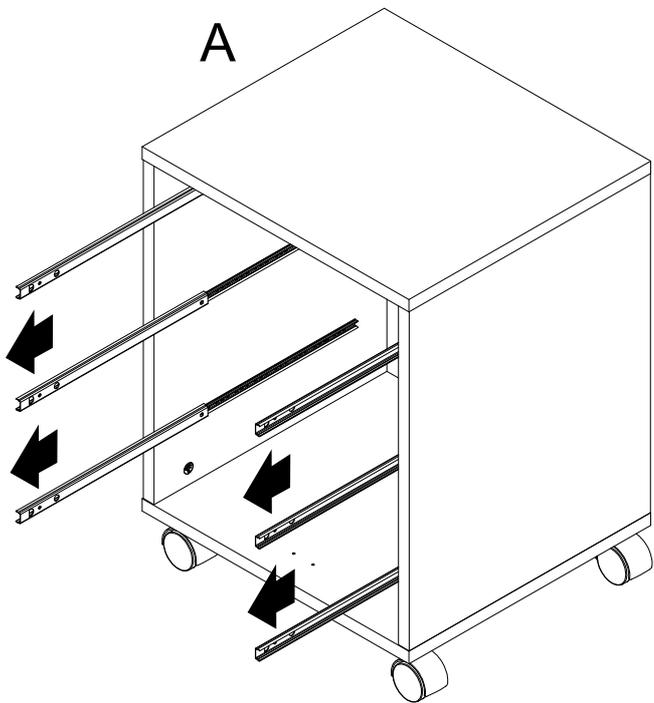

Montageanleitung

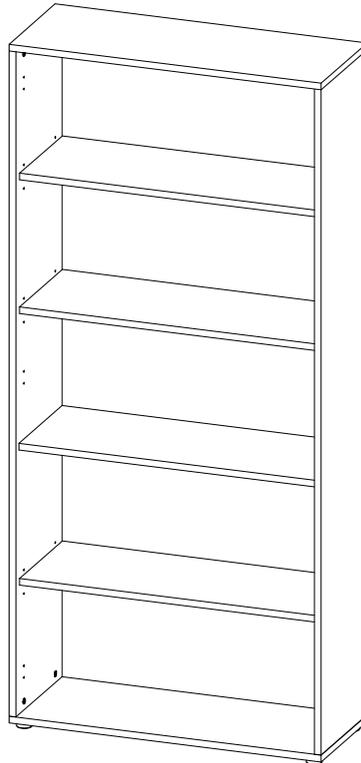

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:






support@bmg-moebel.de




Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Regal hoch - breit

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

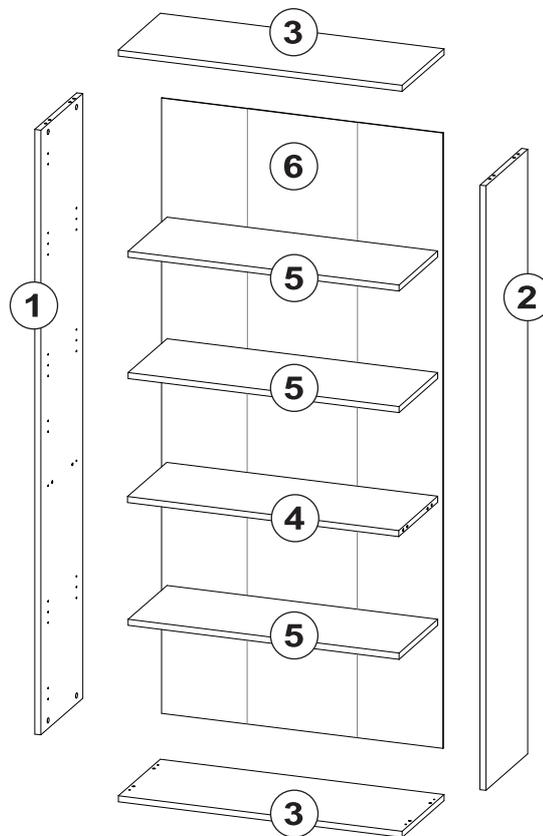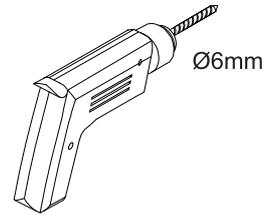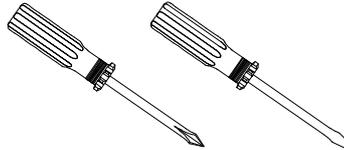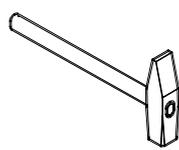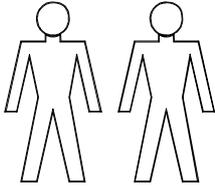

	
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen
	
DA 12 Stück Holzdübel 30mm	C 12 Stück Bodenträger
	
H 50 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuß
	
SB 4 Stück Schraube 4,0x30	AK 12 Stück Abdeckkappe
	
ZA 1 Stück Befestigungssatz	

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....


Gekauft bei


.....

Datum


.....

1


		
AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm

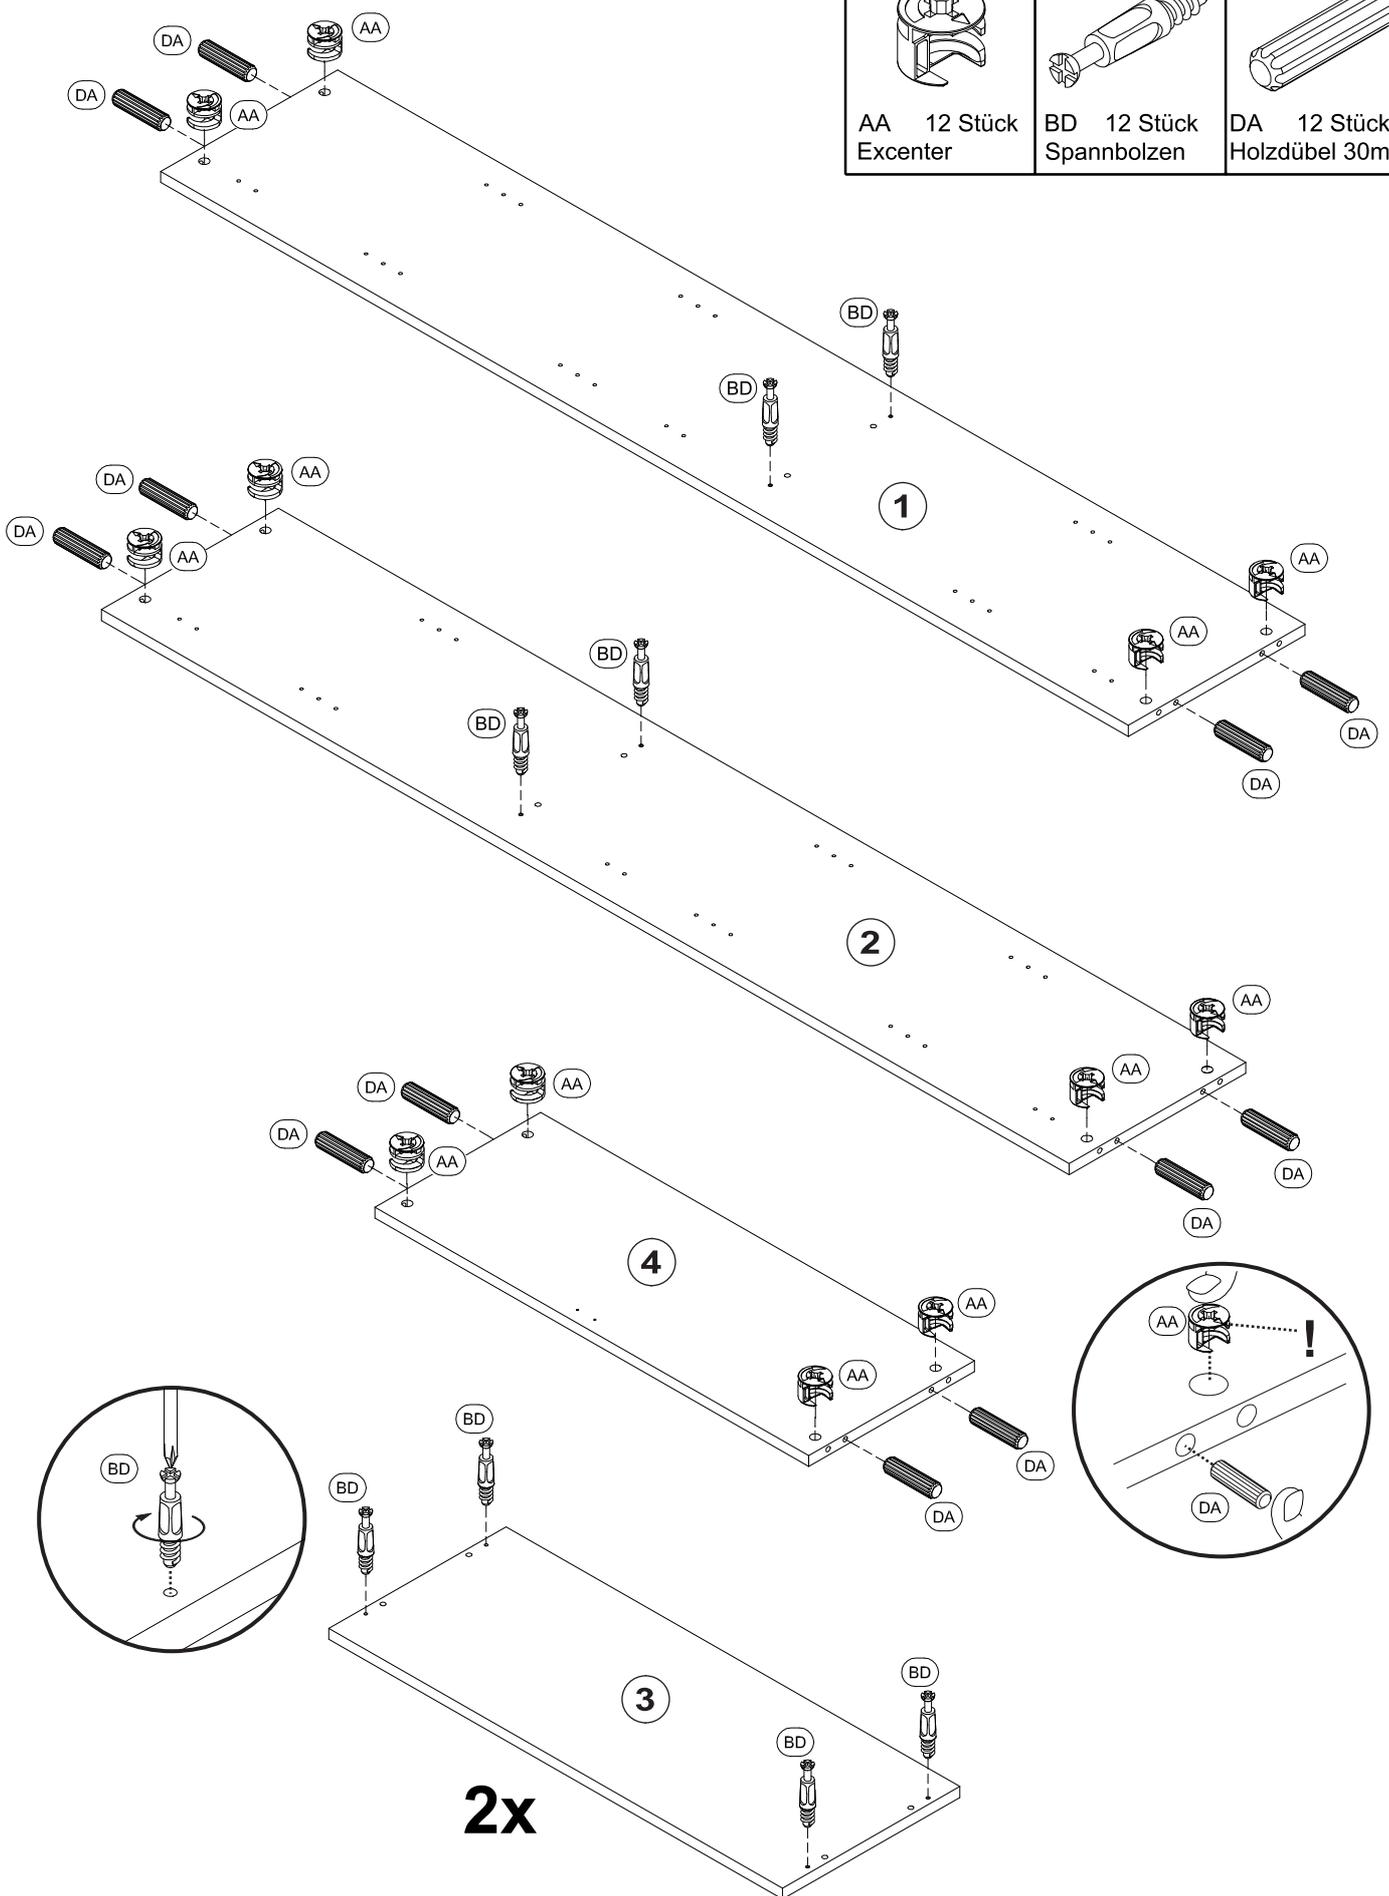


2

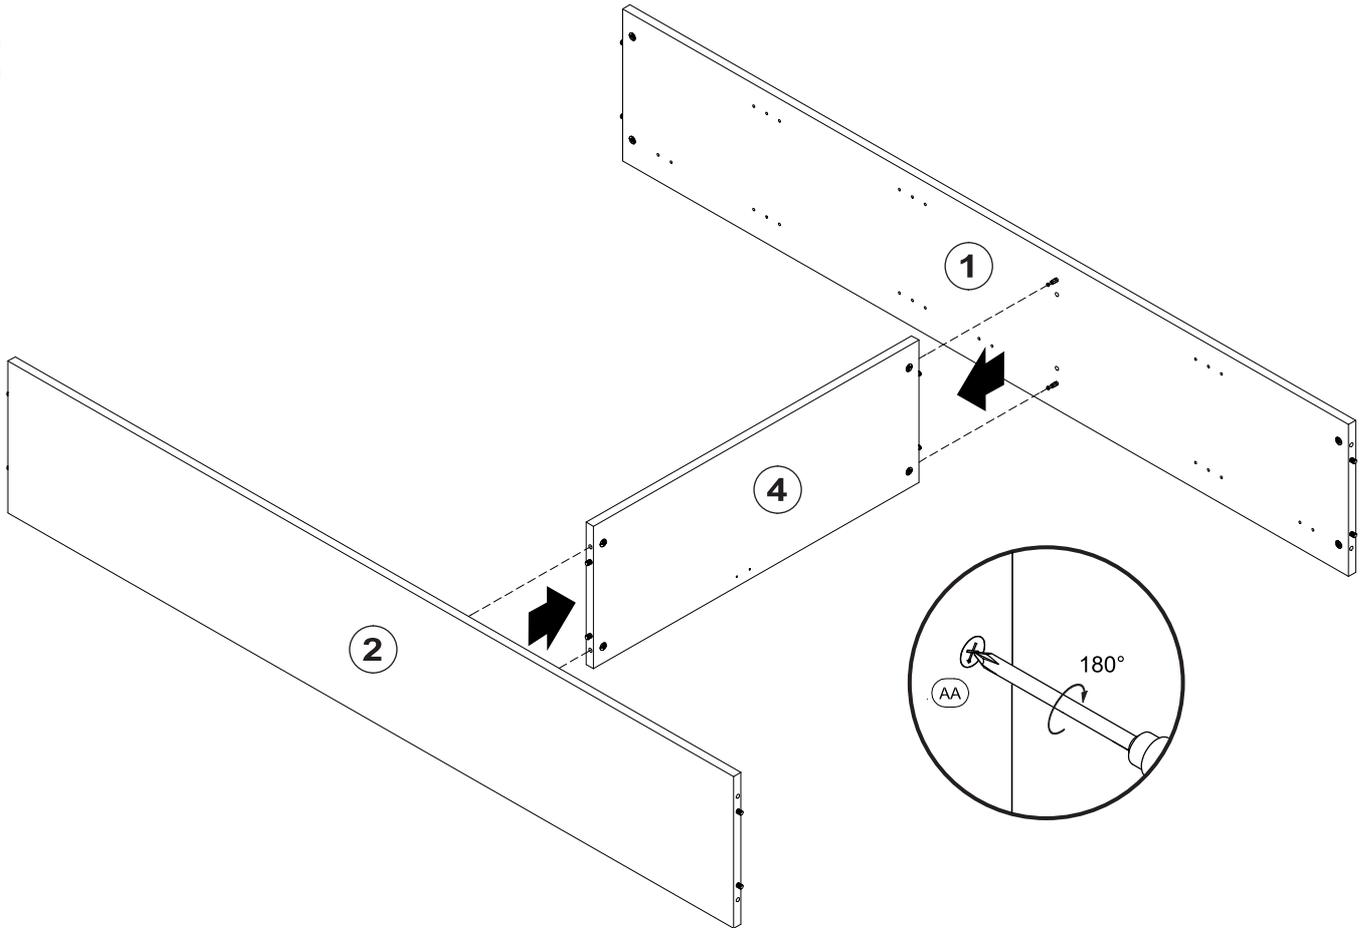




3

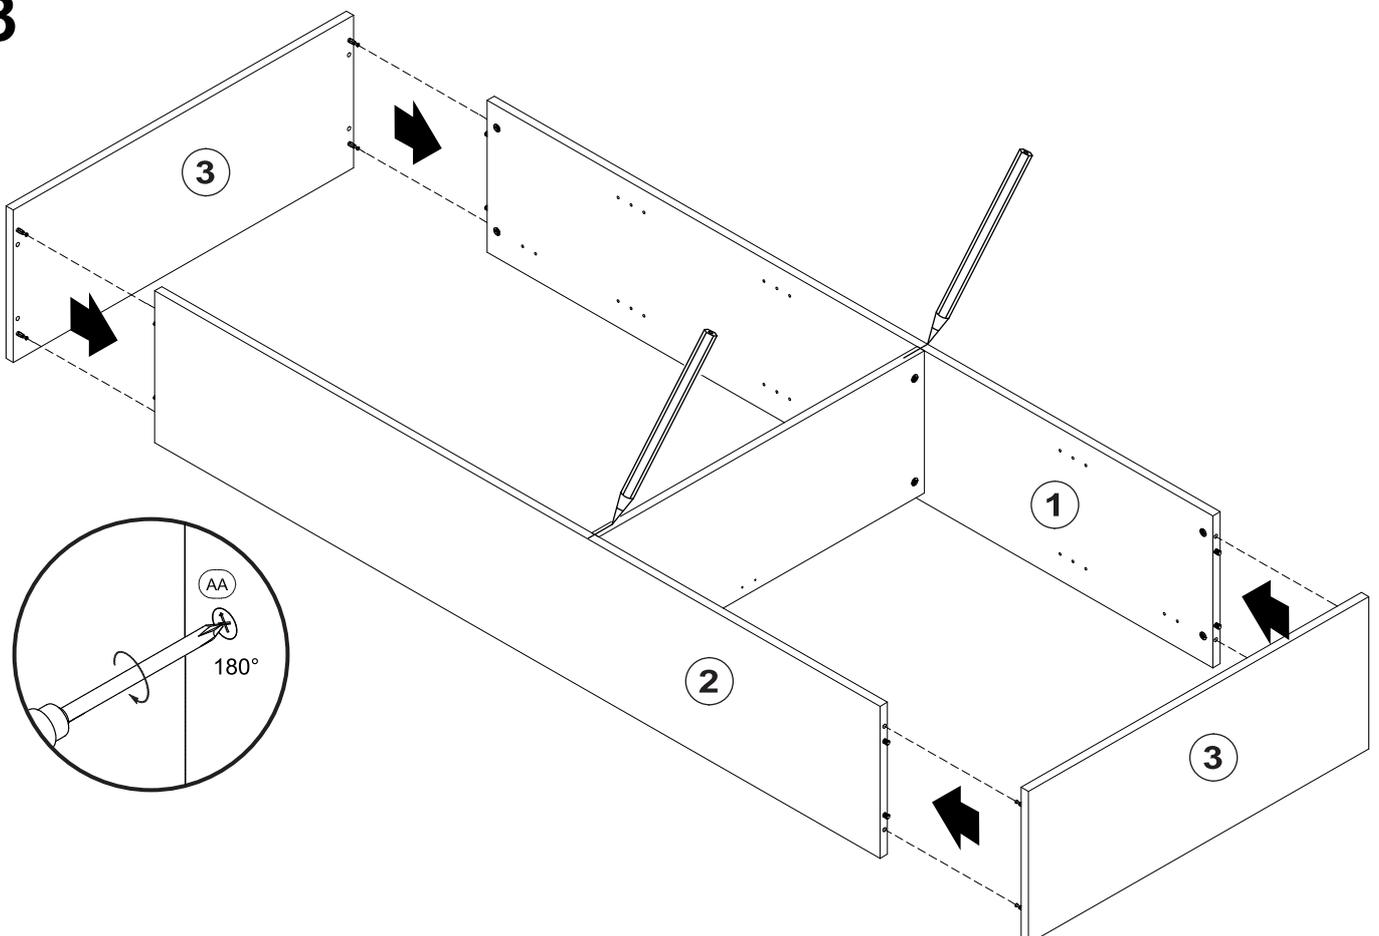

4

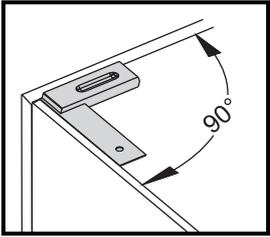




H 50 Stück Nagel	FU 4 Stück Gleitfuß	SB 4 Stück Schraube 4,0x30

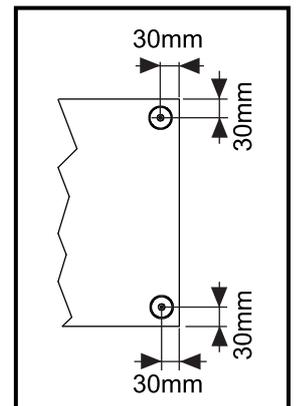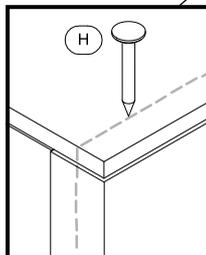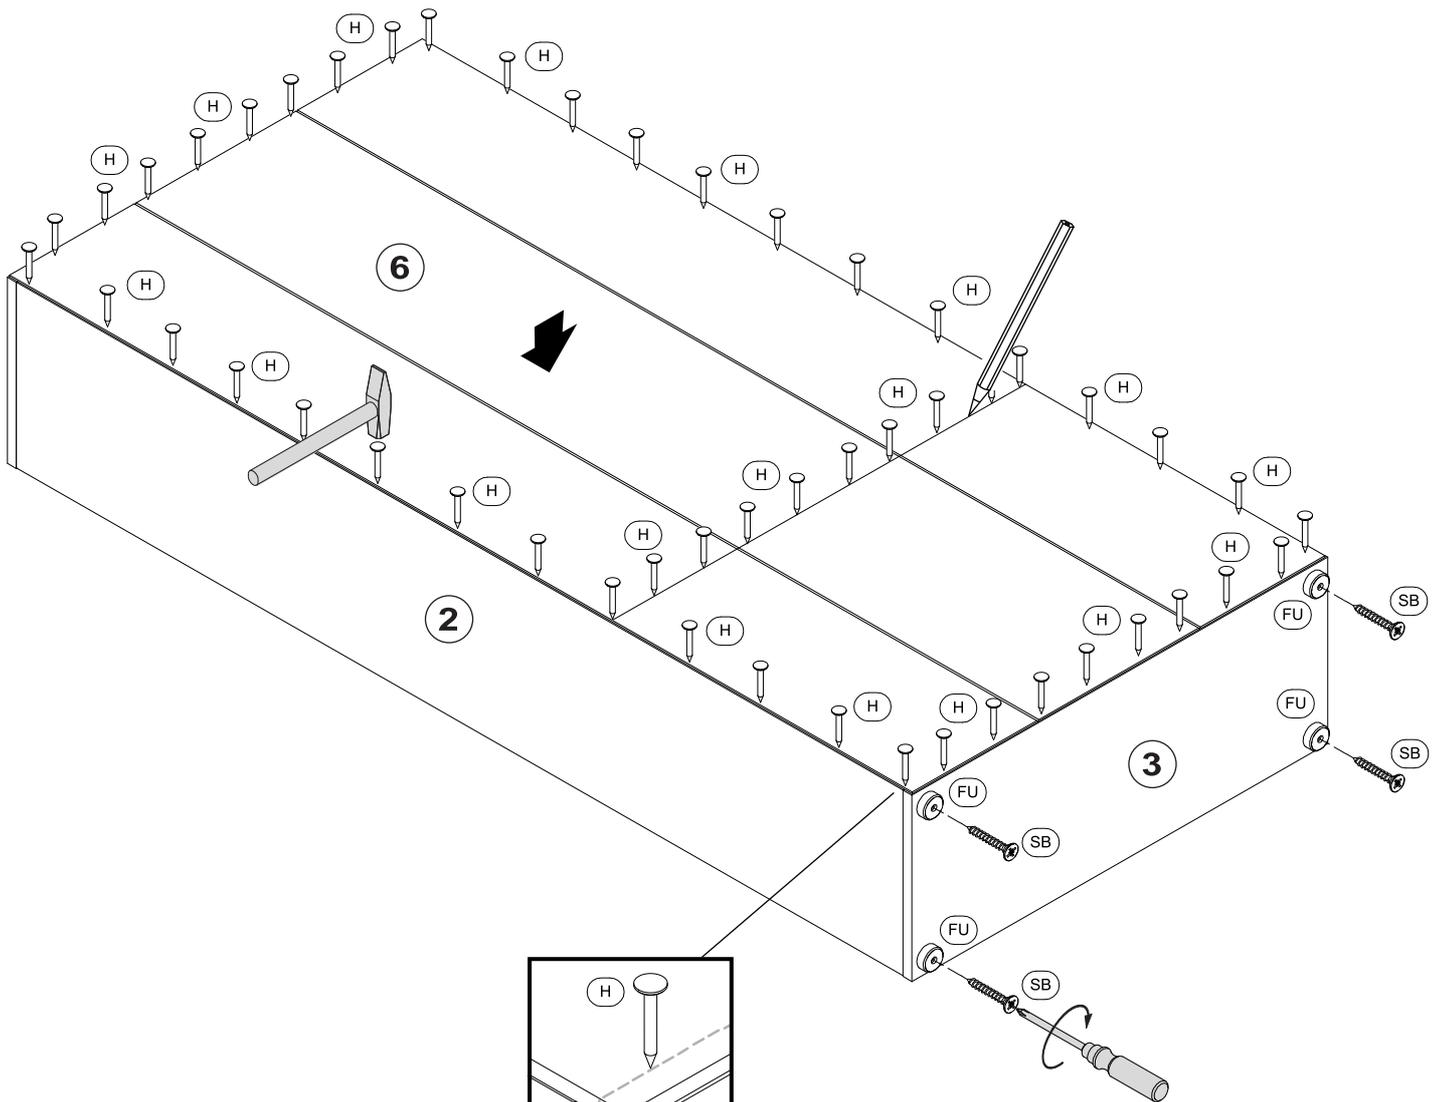





Office

Regal hoch - breit


5  **Achtung!**
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.

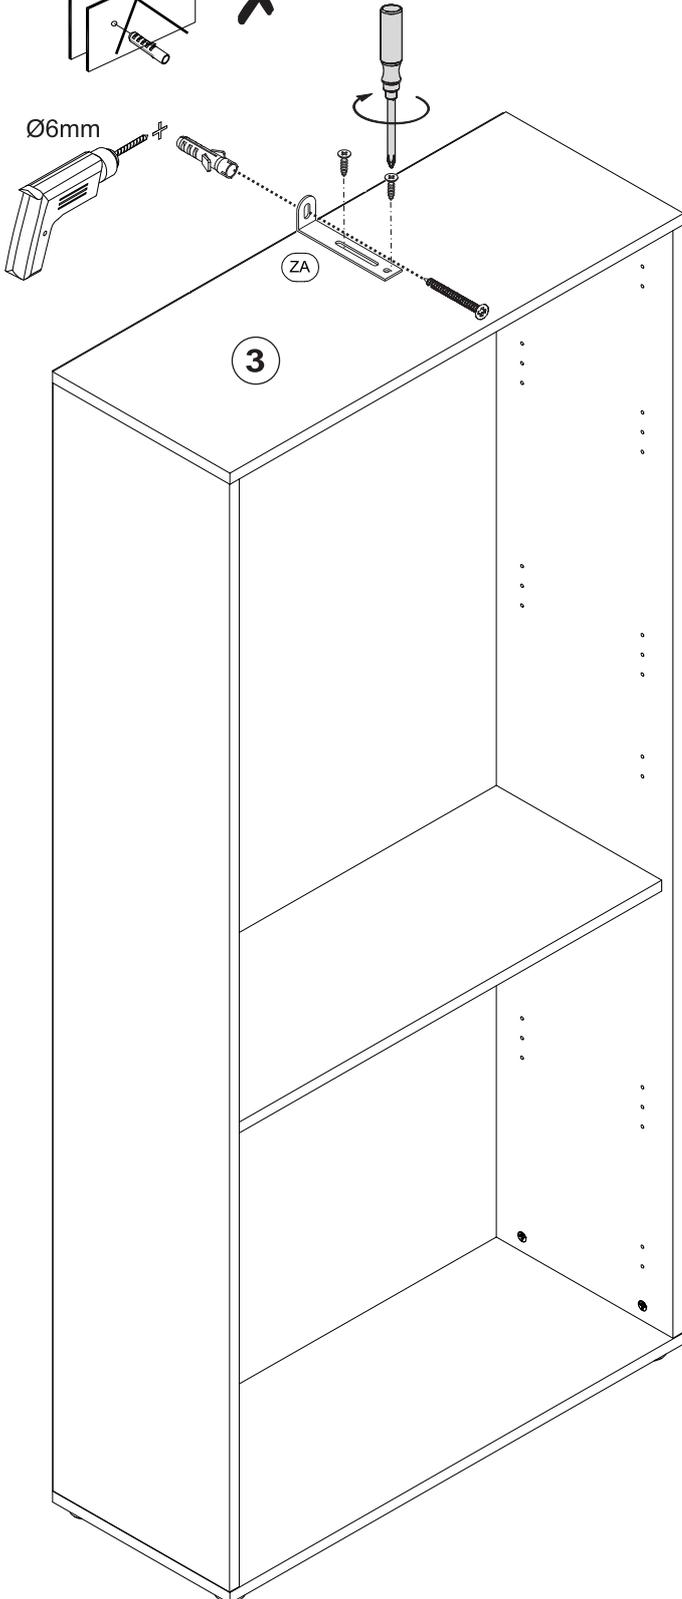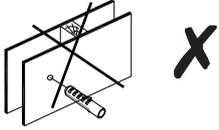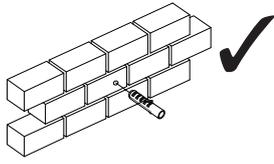

6

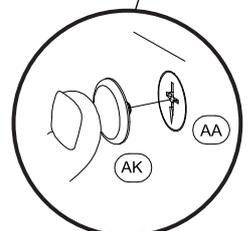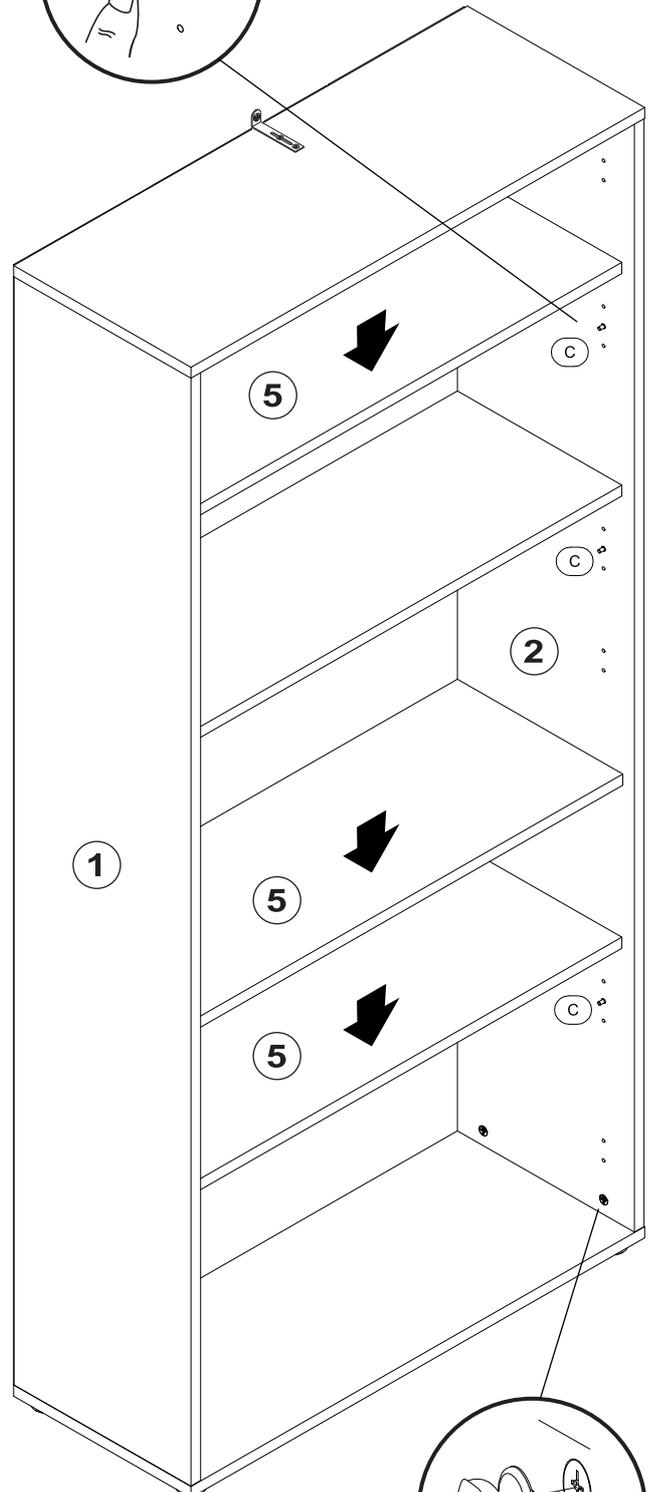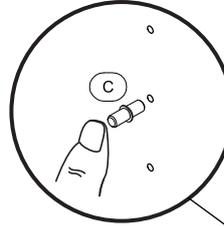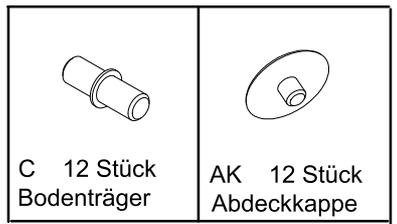

Montageanleitung

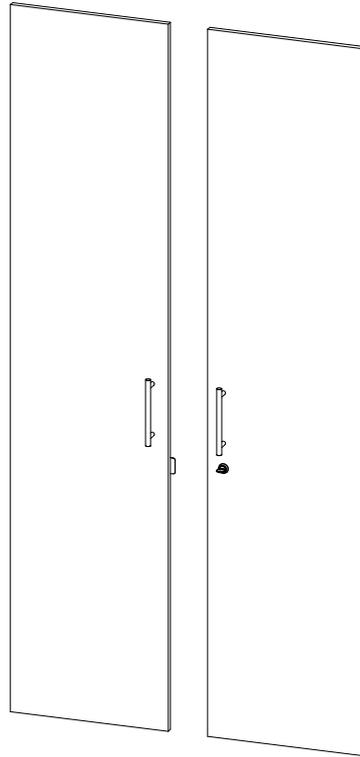

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:



support@bmg-moebel.de



Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!

Office

Türen hoch

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

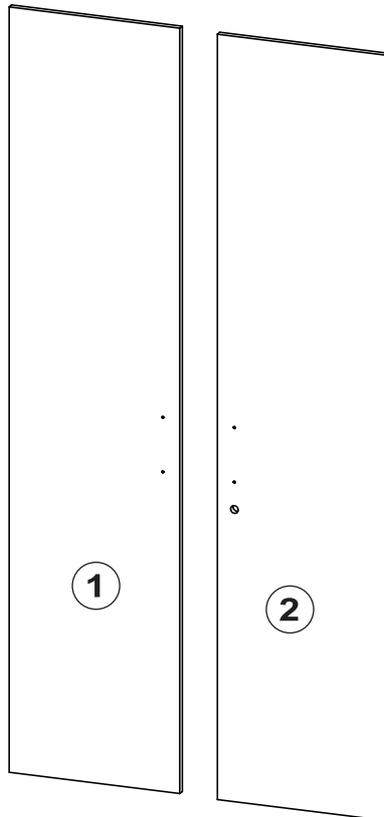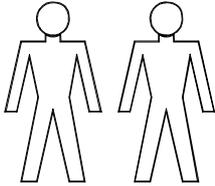

 TF 6 Stück Scharnier	 TD 6 Stück Montageplatte
 SA 16 Stück Schraube 3,5x15	 VR 4 Stück Schraube 4,0x22
 GF 2 Stück Griff	 ZS 1 Stück Zylinderschloss
 AG 1 Stück Anschlag	 AW 1 Stück Anschlagwinkel
	 PU 1x2 Stück Puffer

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....

Gekauft bei

.....


Datum

.....

Office

Türen hoch


1

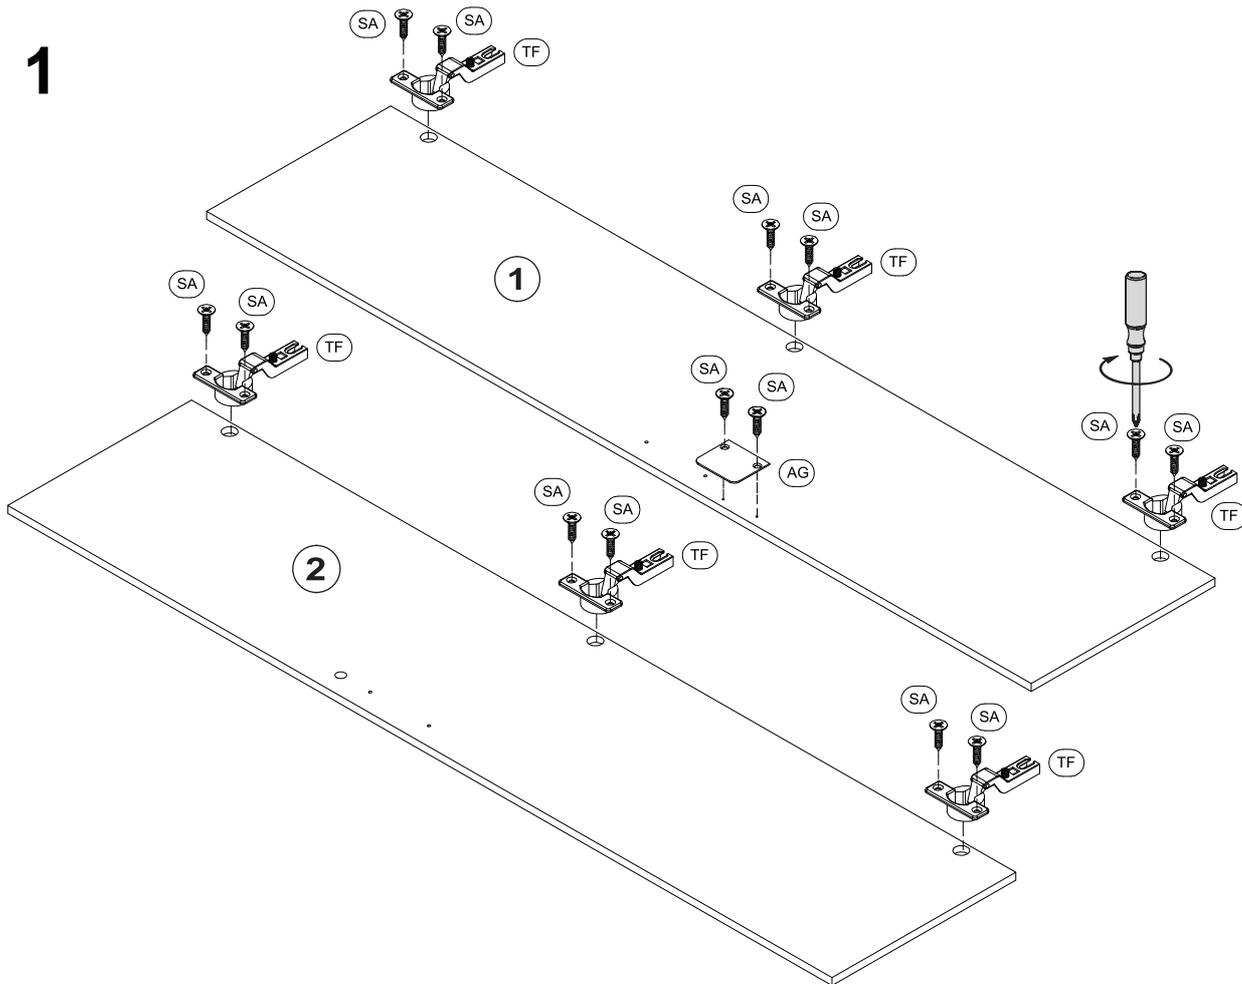

TF 6 Stück
Scharnier





SA 14 Stück
Schraube 3,5x15



AG 1 Stück
Anschlag

2


Regal hoch - breit

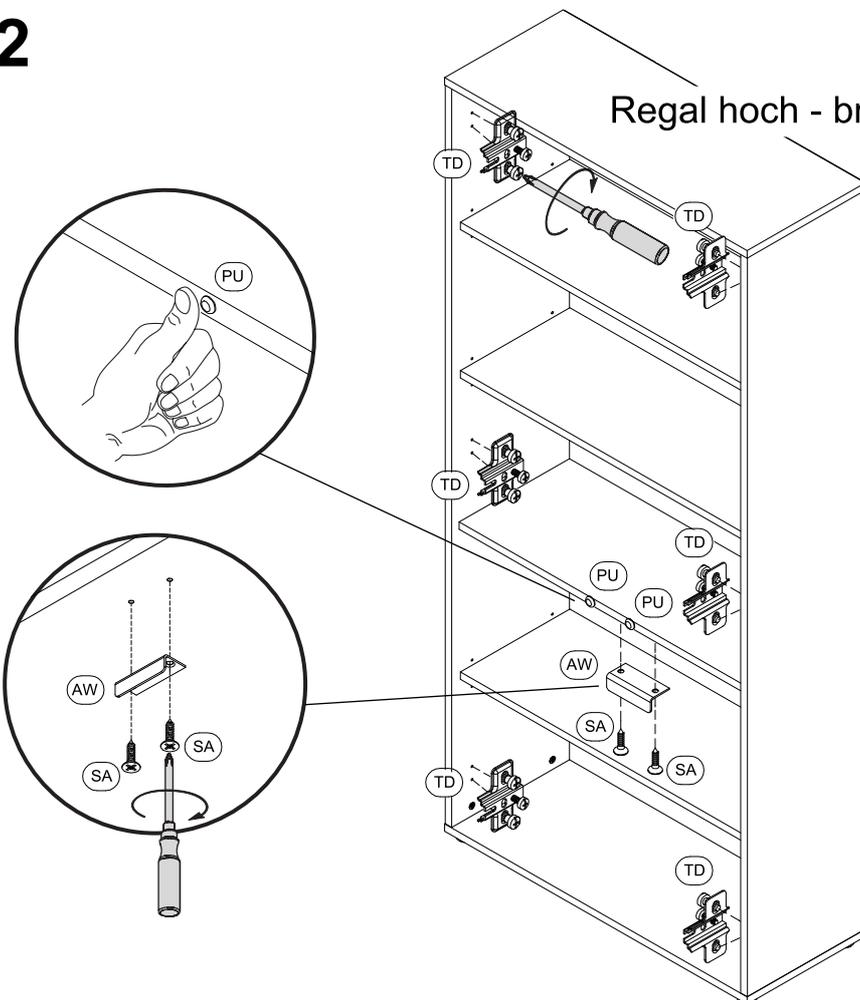


TD 6 Stück
Montageplatte



SA 2 Stück
Schraube 3,5x15








AW 1 Stück
Anschlagwinkel




PU 1x2 Stück
Puffer

3

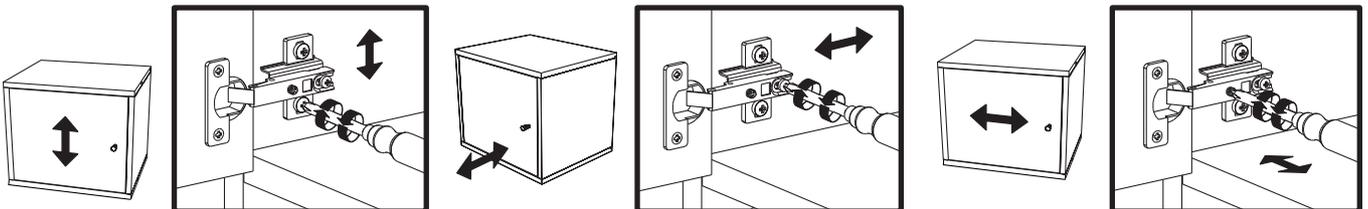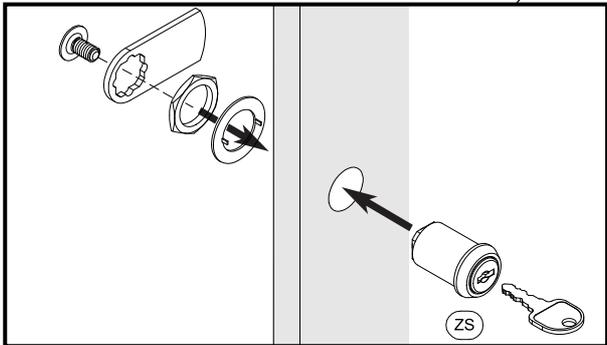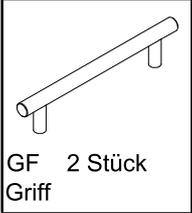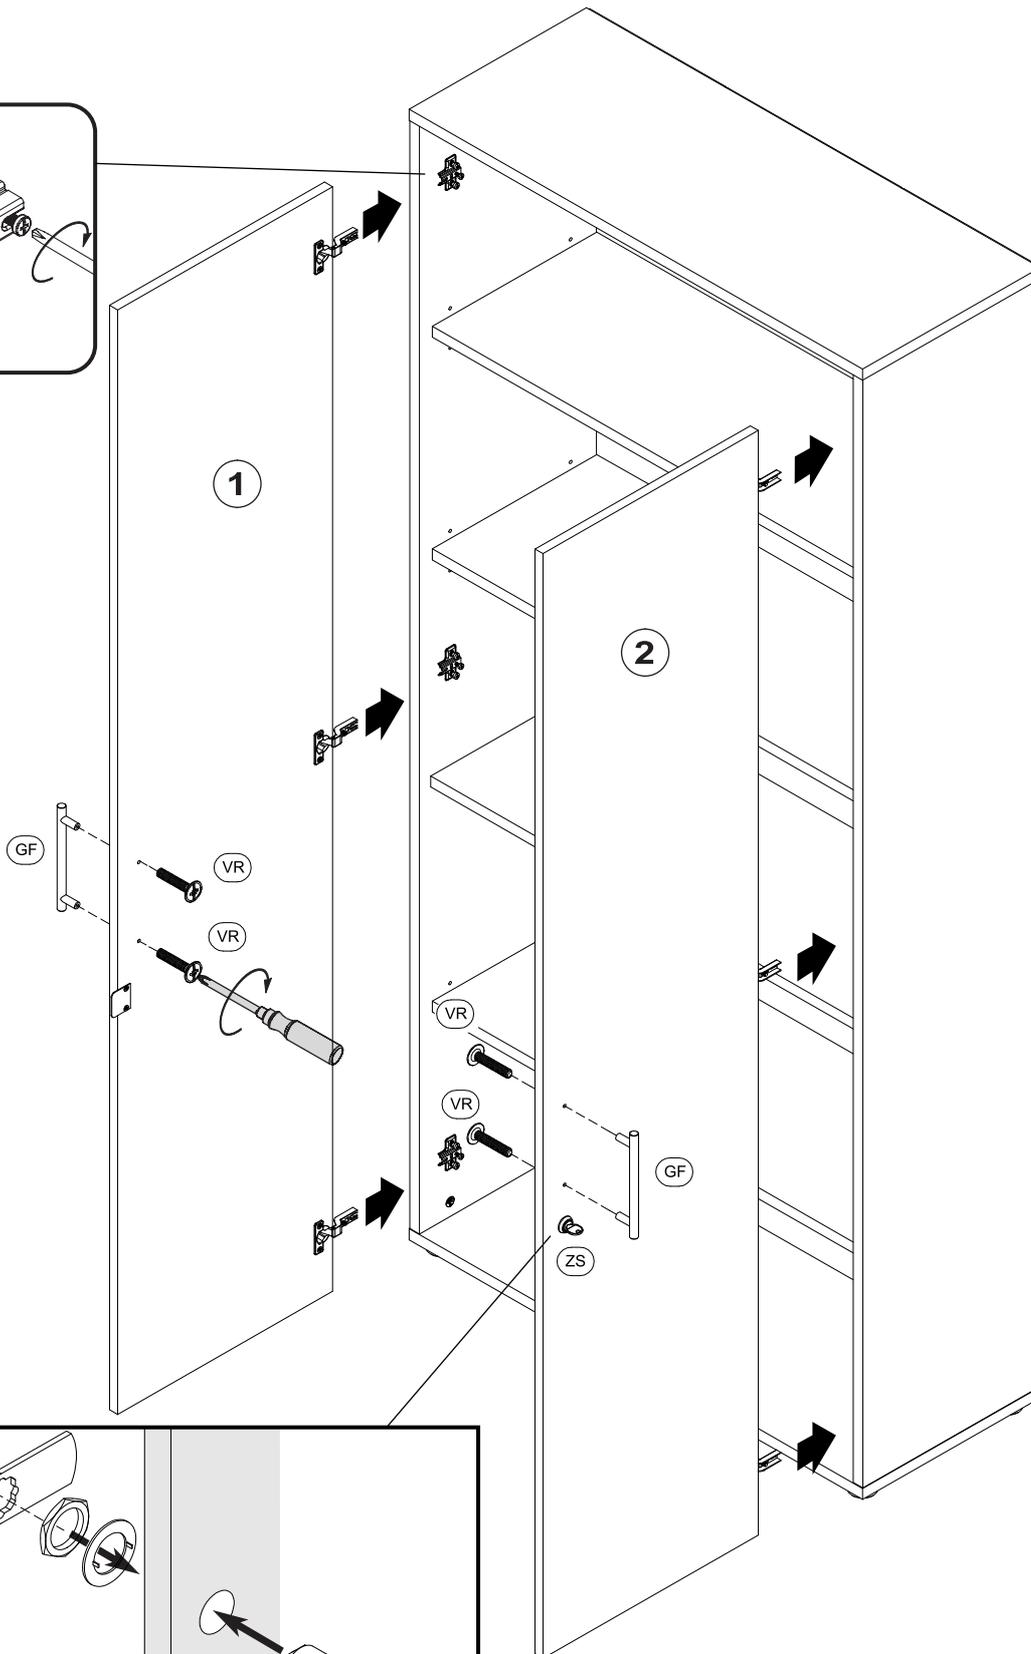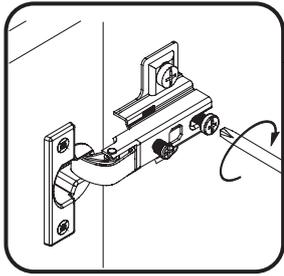

Montageanleitung

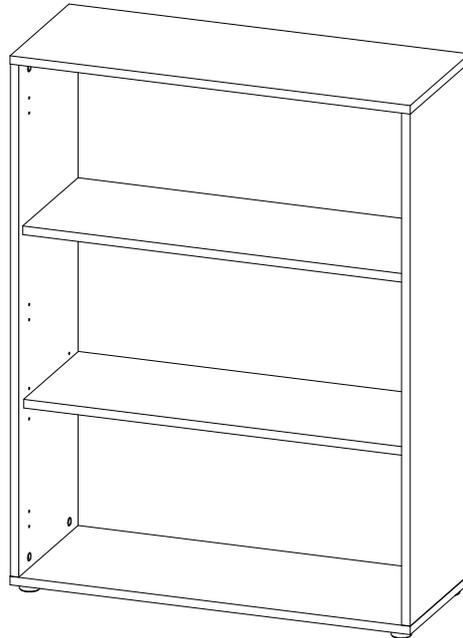

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:





support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Regal niedrig- breit


Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

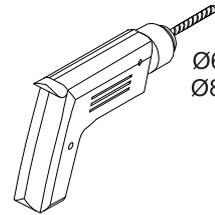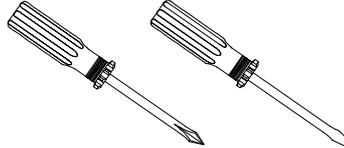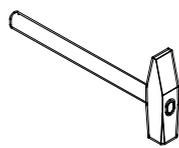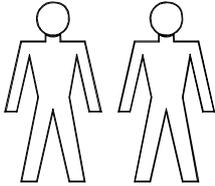


Ø6mm
Ø8mm

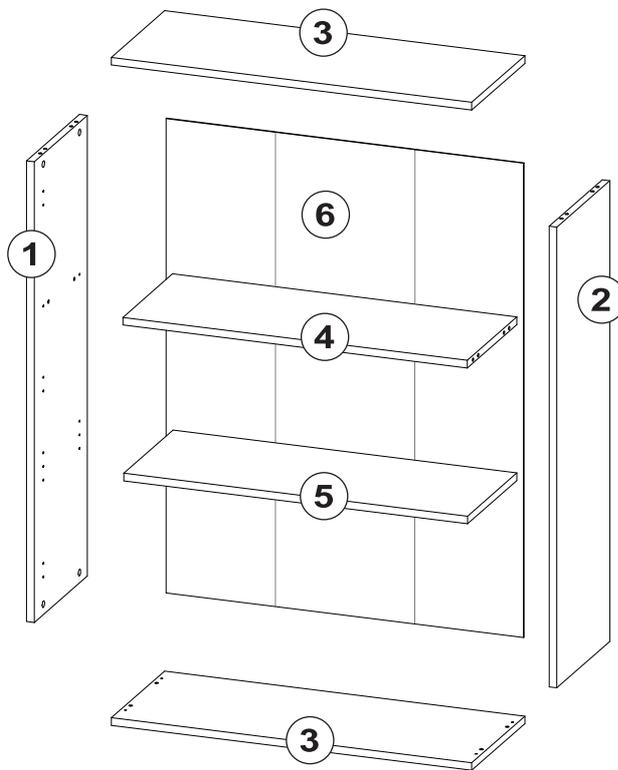

AA 12 Stück
Excenter



BD 12 Stück
Spannbolzen



DA 12 Stück
Holzdübel 30mm




C 4 Stück
Bodenträger



H 25 Stück
Nagel



FU 4 Stück
Gleitfuss



SB 4 Stück
Schraube 4,0x30



AK 12 Stück
Abdeckkappe



ZA 1 Stück
Befestigungssatz

Name

Straße

PLZ, Ort

Telefon für Rückfragen


E-Mail für Rückfragen

Gekauft bei


Datum

1


AA 12 Stück Excenter	BD 12 Stück Spannbolzen	DA 12 Stück Holzdübel 30mm

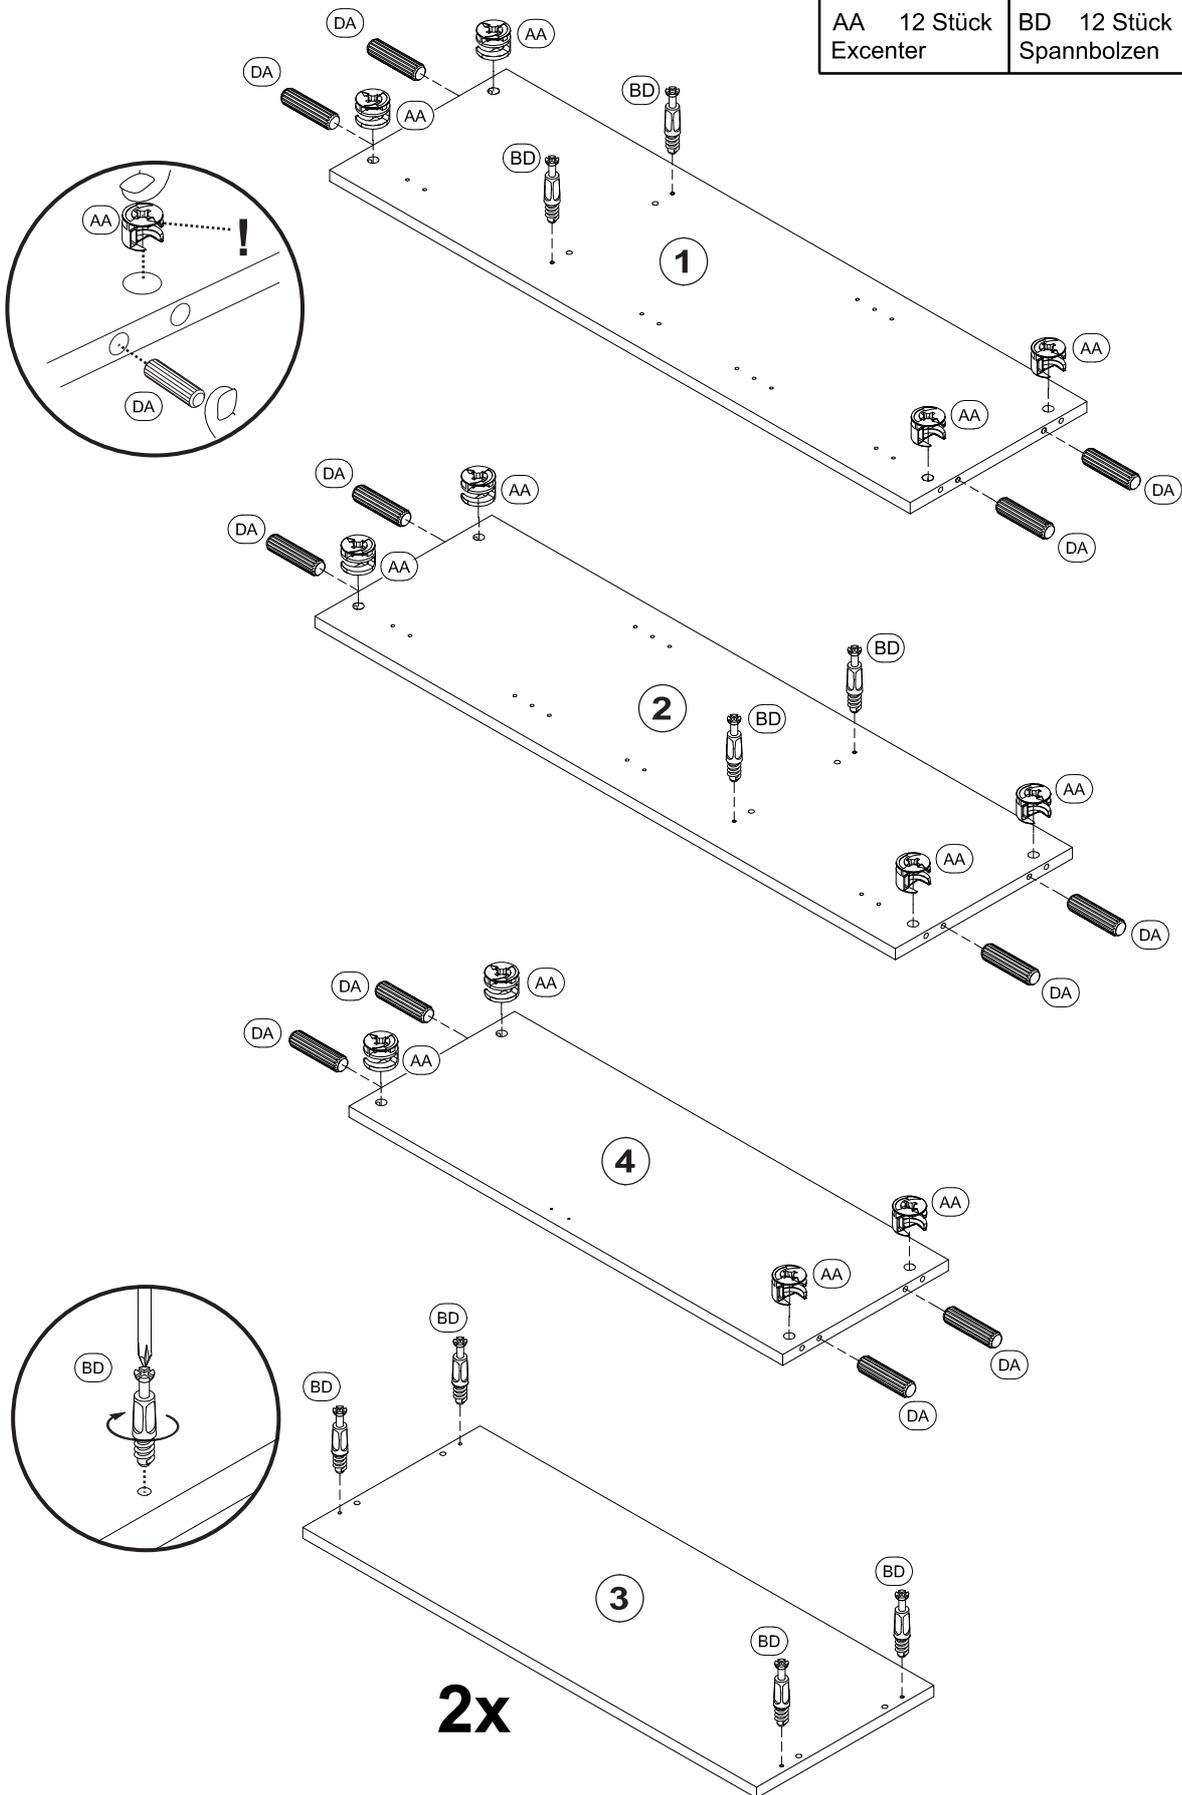

2

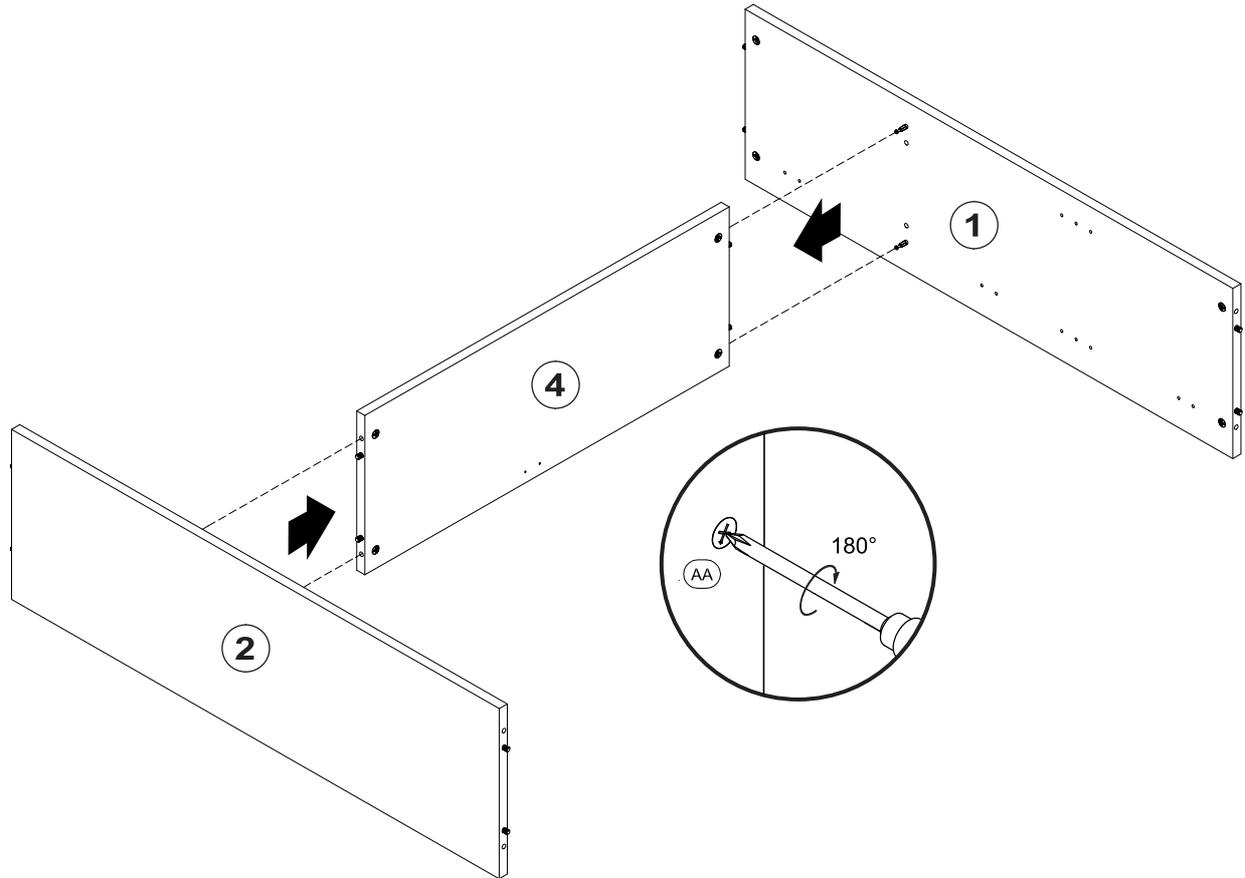


3

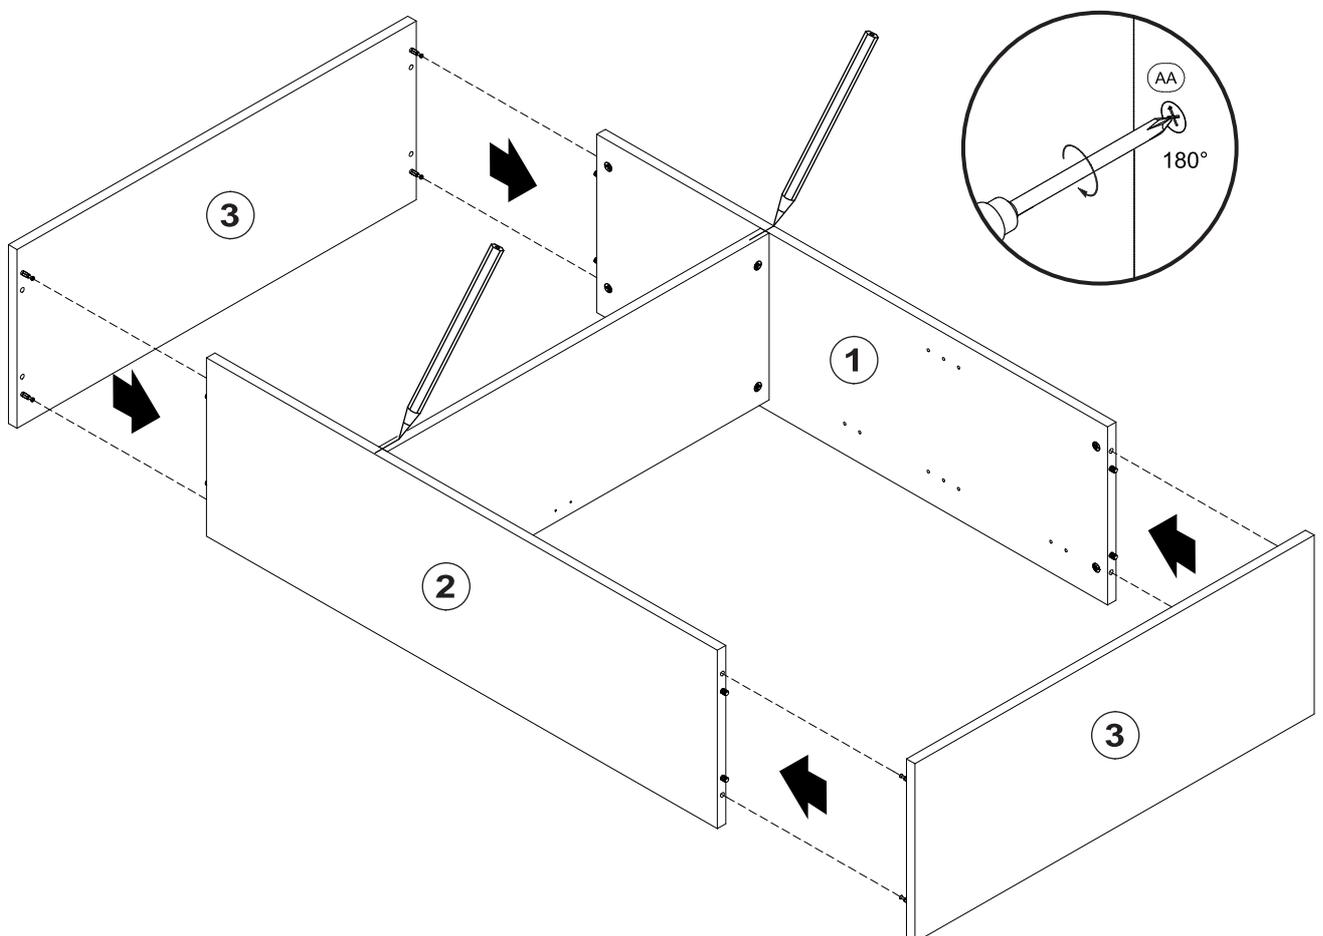





6

A

Ø6mm

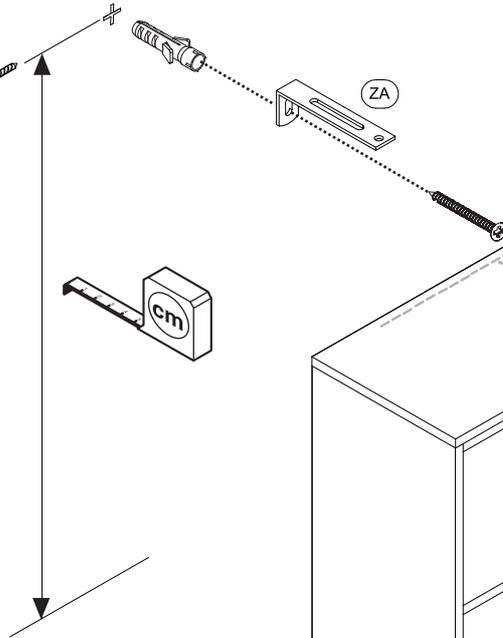**Achtung!**




Wandbefestigung zwingend erforderlich.

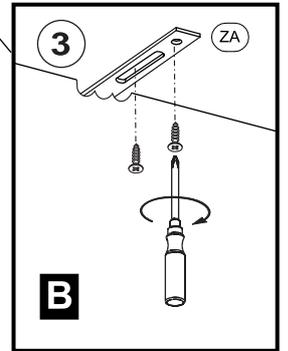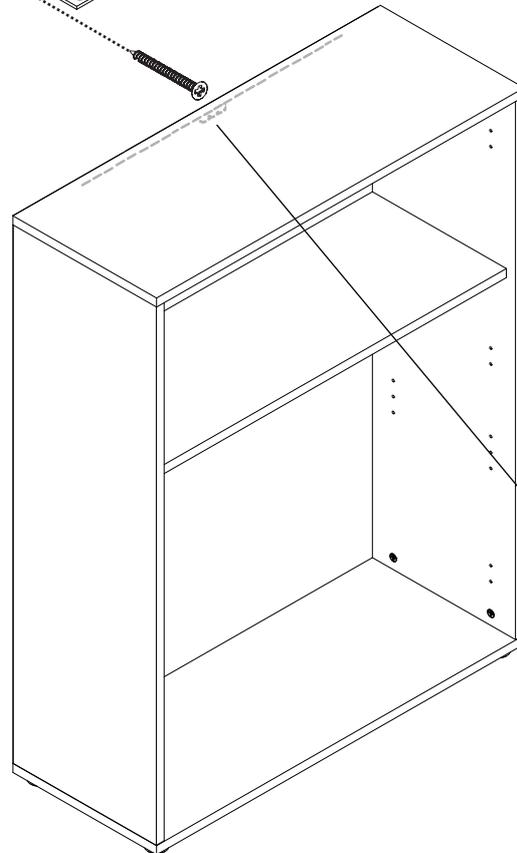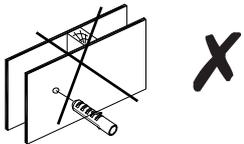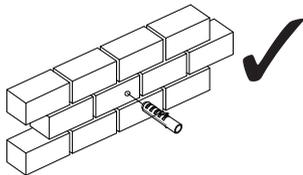ZA 1 Stück
Befestigungssatz**3**


ZA

B

7

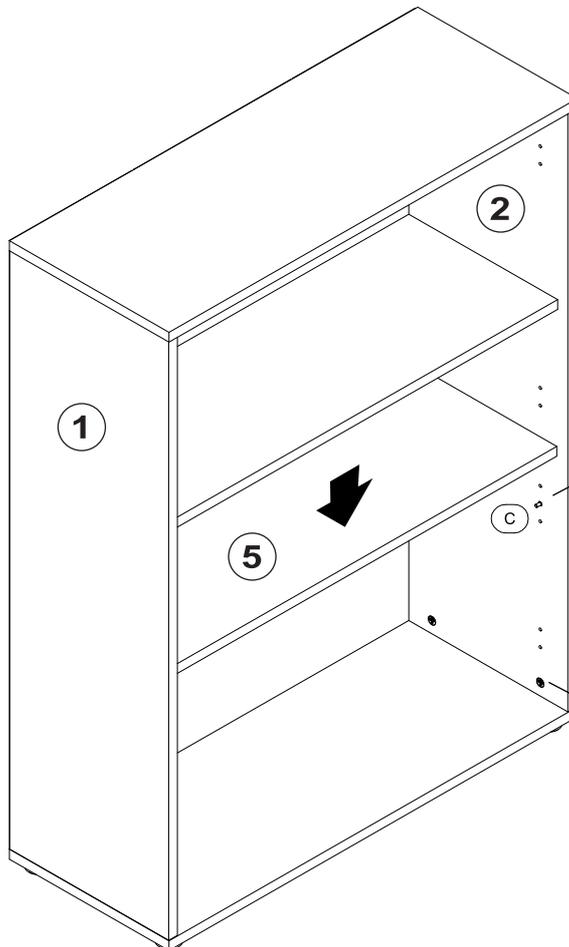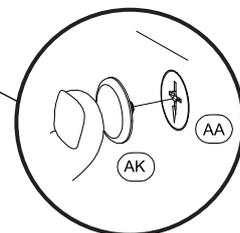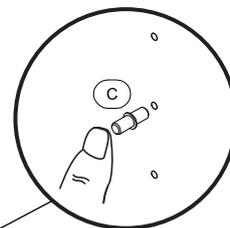C 4 Stück
BodenträgerAK 12 Stück
Abdeckkappe

Montageanleitung

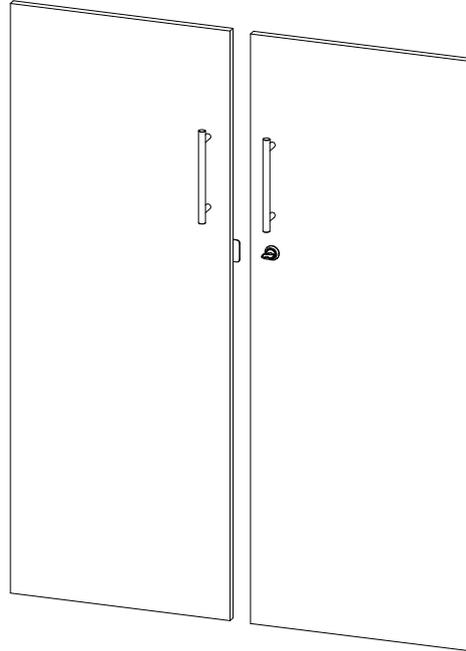

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres neuen Möbelstückes.
Trotz größter Sorgfalt kann es aber vorkommen, dass in einem
Beschlagbeutel oder an einem Fertigungsteil ein Mangel ist.
Sollte dies bei Ihrem Möbelstück der Fall sein, kennzeichnen
Sie dieses deutlich auf der Skizze und geben Sie bitte die
fehlende Stückzahl an.

Für evtl. auftretende Rückfragen zum Artikel oder zur Montage
senden Sie uns bitte eine E-Mail:



support@bmg-moebel.de

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung gut durch, da wir für
Fehler, die durch falsche Montage entstehen keine Haftung
übernehmen!


Office

Türen niedrig

Für die Montage dieser Type benötigen Sie:

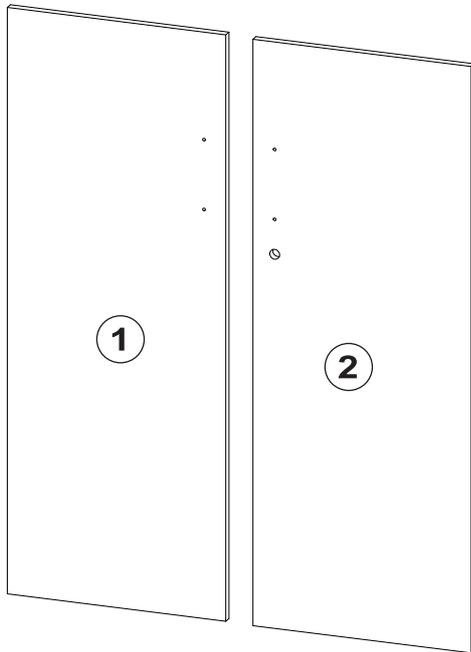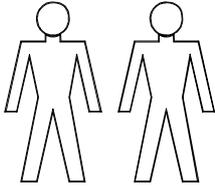

TF 6 Stück
Scharnier




TD 6 Stück
Montageplatte



SA 16 Stück
Schraube 3,5x15



VR 4 Stück
Schraube 4,0x22



GF 2 Stück
Griff




ZS 1 Stück
Zylinderschloss



AG 1 Stück
Anschlag



AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

Name

.....

Straße

.....

PLZ, Ort

.....

Telefon für Rückfragen

.....

E-Mail für Rückfragen

.....


Gekauft bei

.....

Datum

.....


1

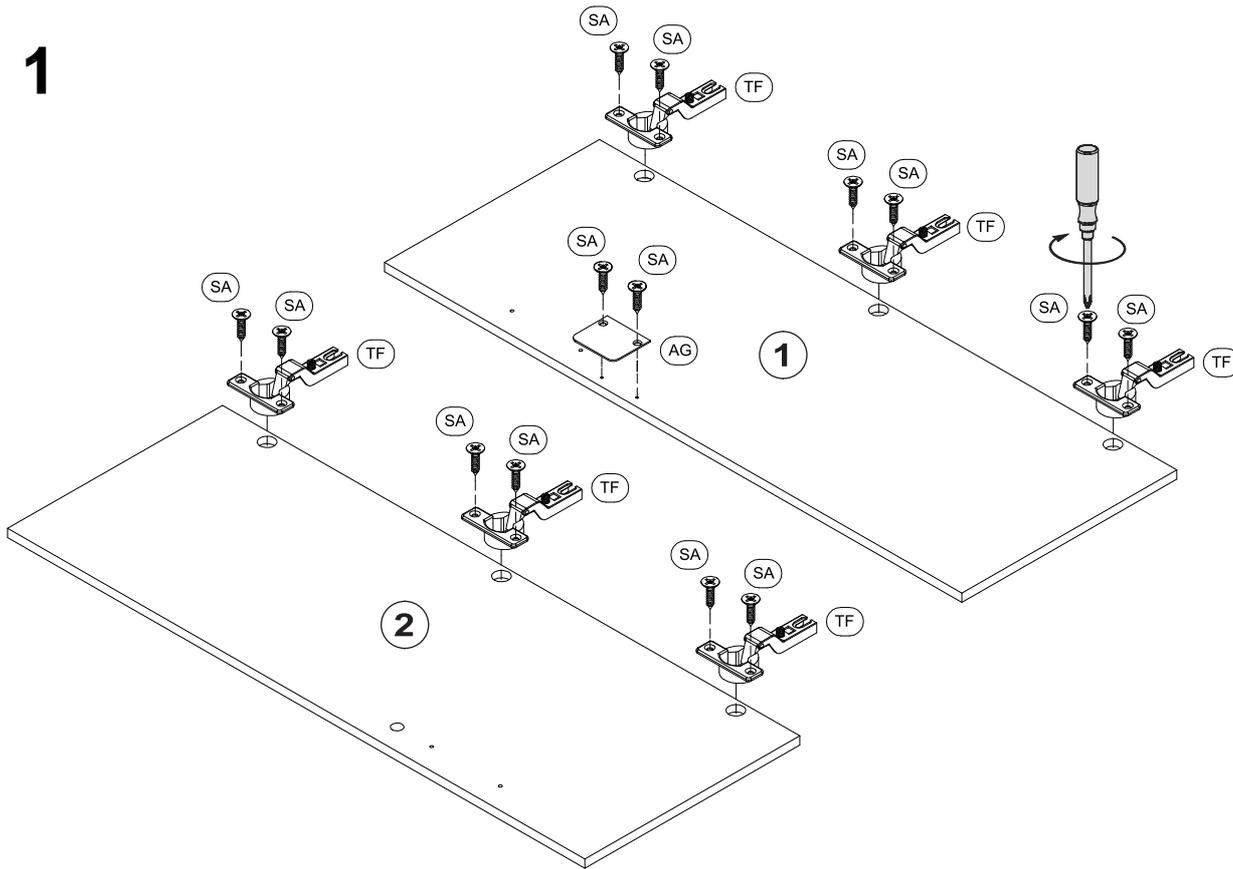

TF 6 Stück
Scharnier






SA 14 Stück
Schraube 3,5x15




AG 1 Stück
Anschlag

2

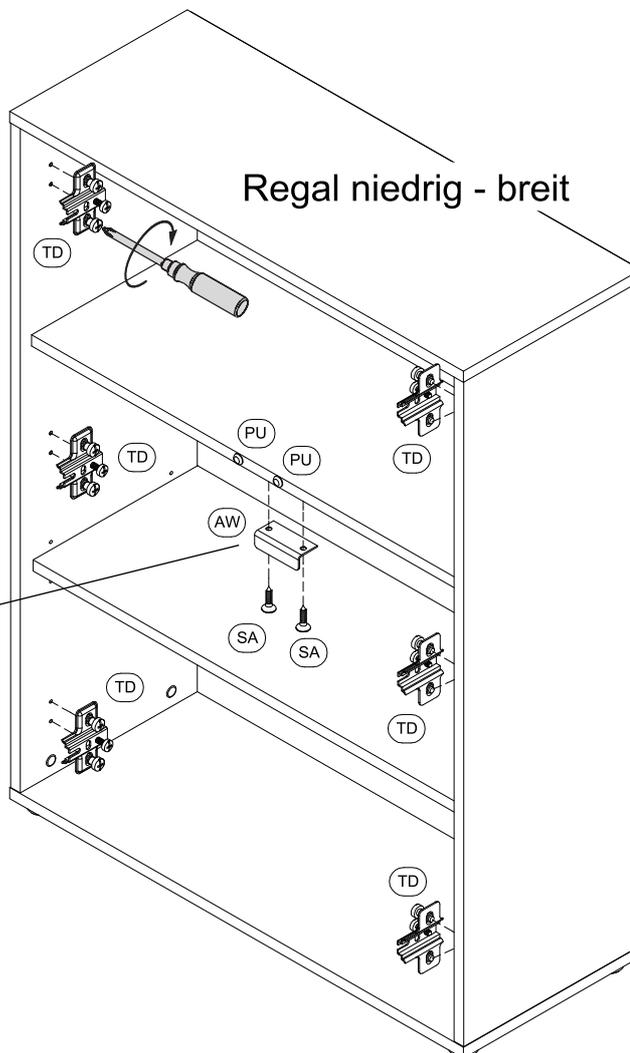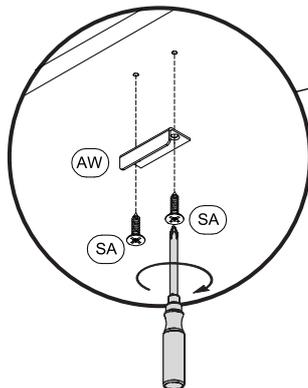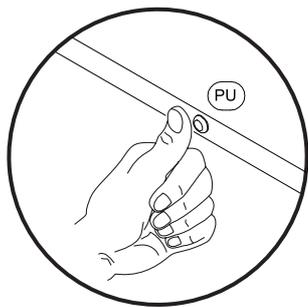


Regal niedrig - breit




TD 6 Stück
Montageplatte



SA 2 Stück
Schraube 3,5x15




AW 1 Stück
Anschlagwinkel



PU 1x2 Stück
Puffer

3

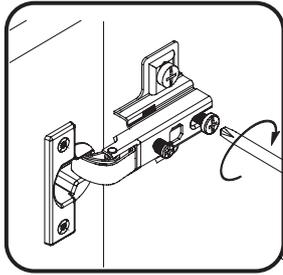

GF 2 Stück Griff	VR 4 Stück Schraube 4,0x22	ZS 1 Stück Zylinderschloss

