

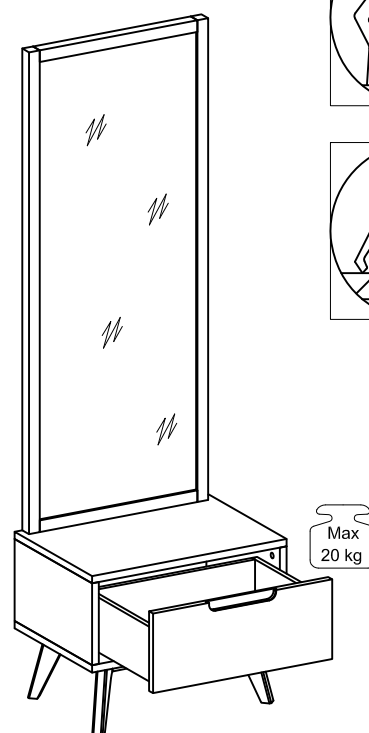
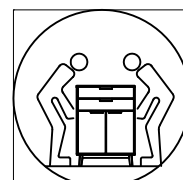
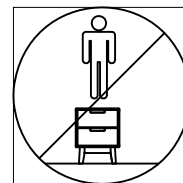


LKZ 41594


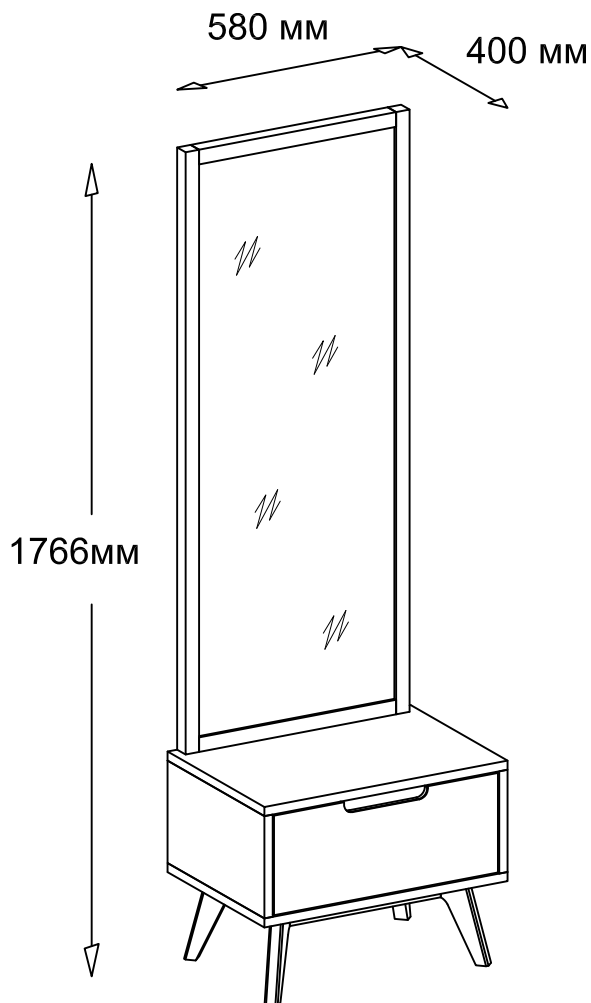


- (D) Montageanleitung
- (FR) Notice de montage
- (NL) Handleiding voor de montage
- (CZ) Montážní návod
- (HU) Szerelési útmutató
- (TR) Montaj talimatları


- (GB) Assembly instructions
- (IT) Istruzioni di montaggio
- (PL) Instrukcja montażu
- (SK) Návod na montáž
- (RO) Instrucțiuni de montaj
- (RU) Инструкция по монтажу

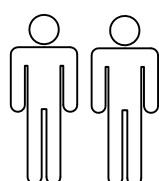

40 min

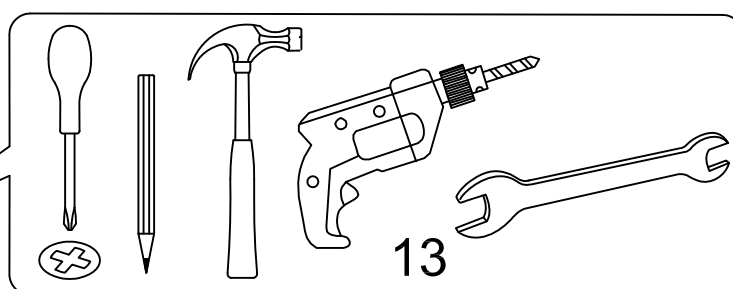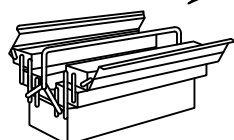

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jaméno • Název • Név • Denumire • Isim • Название		
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz		
Typ • Type • Tip • Tipus • Tipo • Тип		

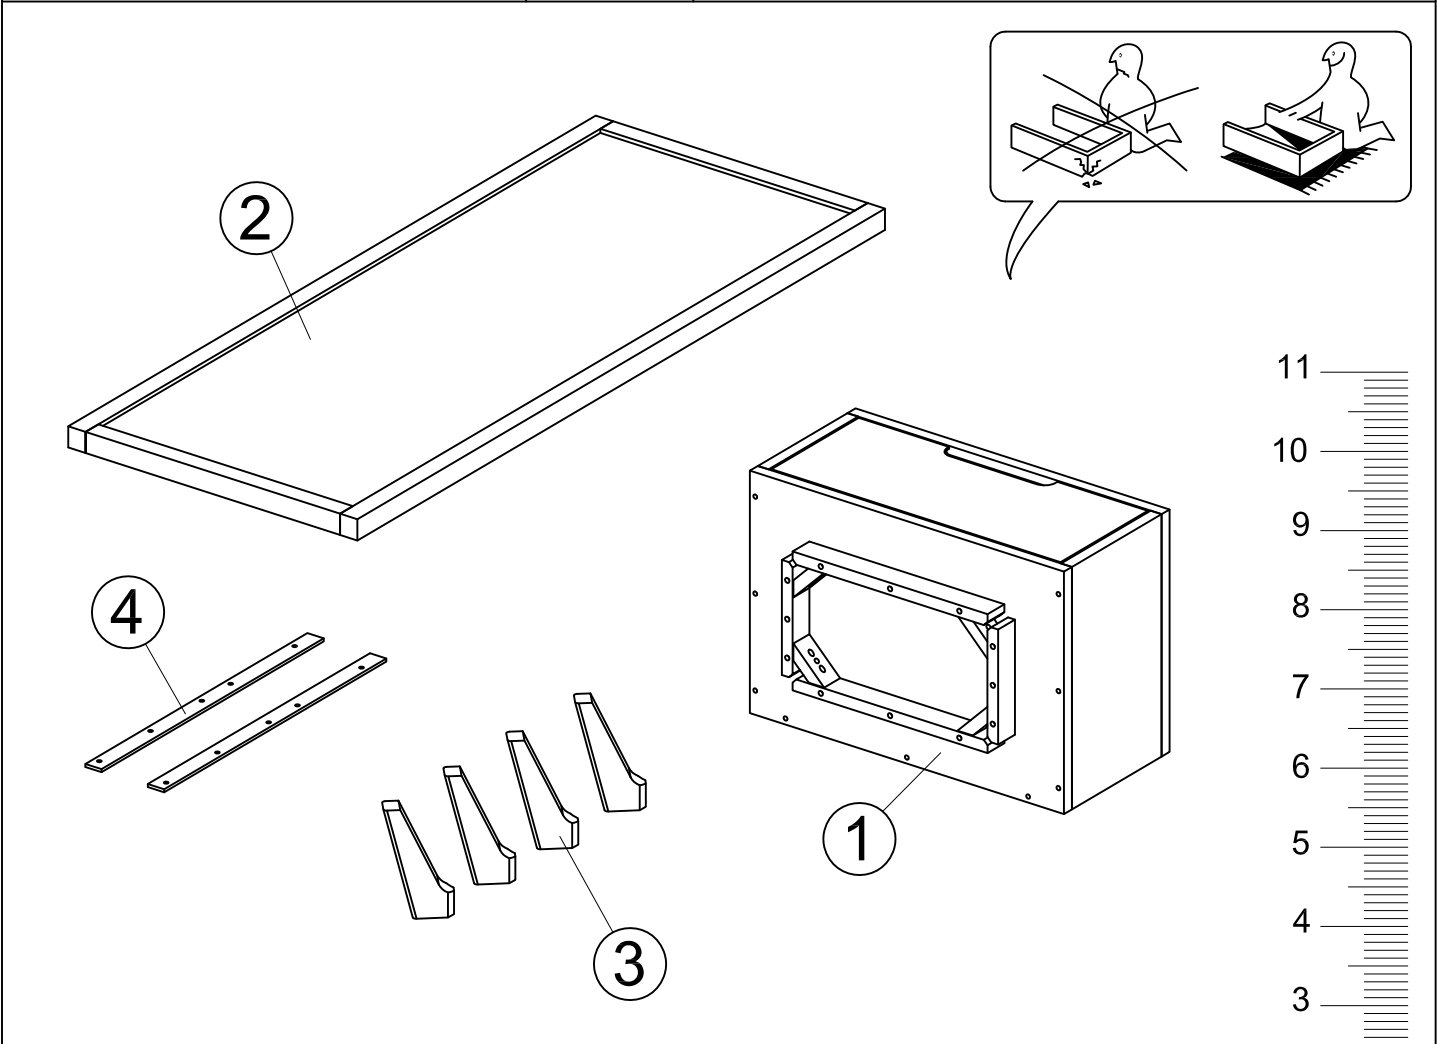


Nº	Size/MaB	Qty	✓
1	580x400x306	1	
2	1318x534x35	1	
3	184x106x30	4	
4	520x30x6	2	

D1 x4 Ø8x70	E1 x4 M10	O1 x1 S 4 mm	H5 x8 M6x20	J1 x4 3.5x16	W3 x2
R1 x4 	G1 x4 	V1 x4 	U1 x2 	2	

1

D1 x4

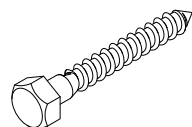


Ø8x70

E1 x4




M10

3

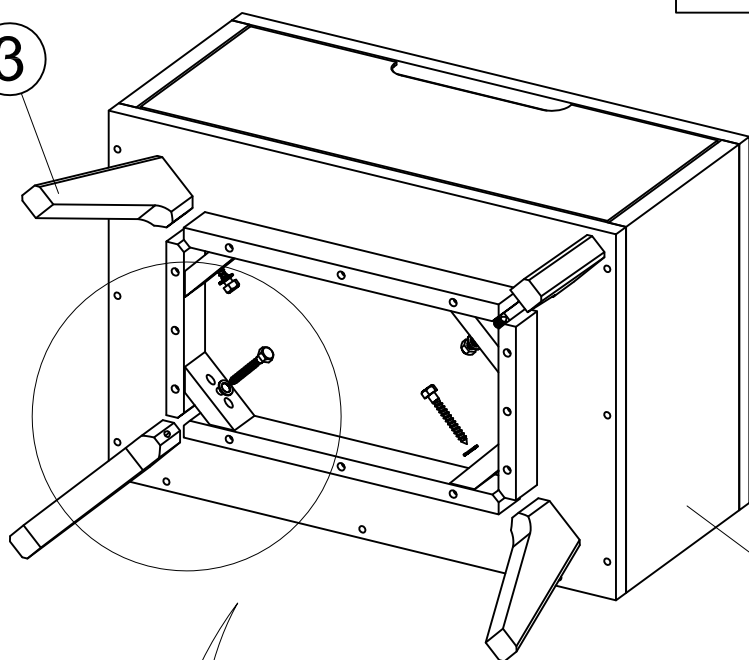

1

3

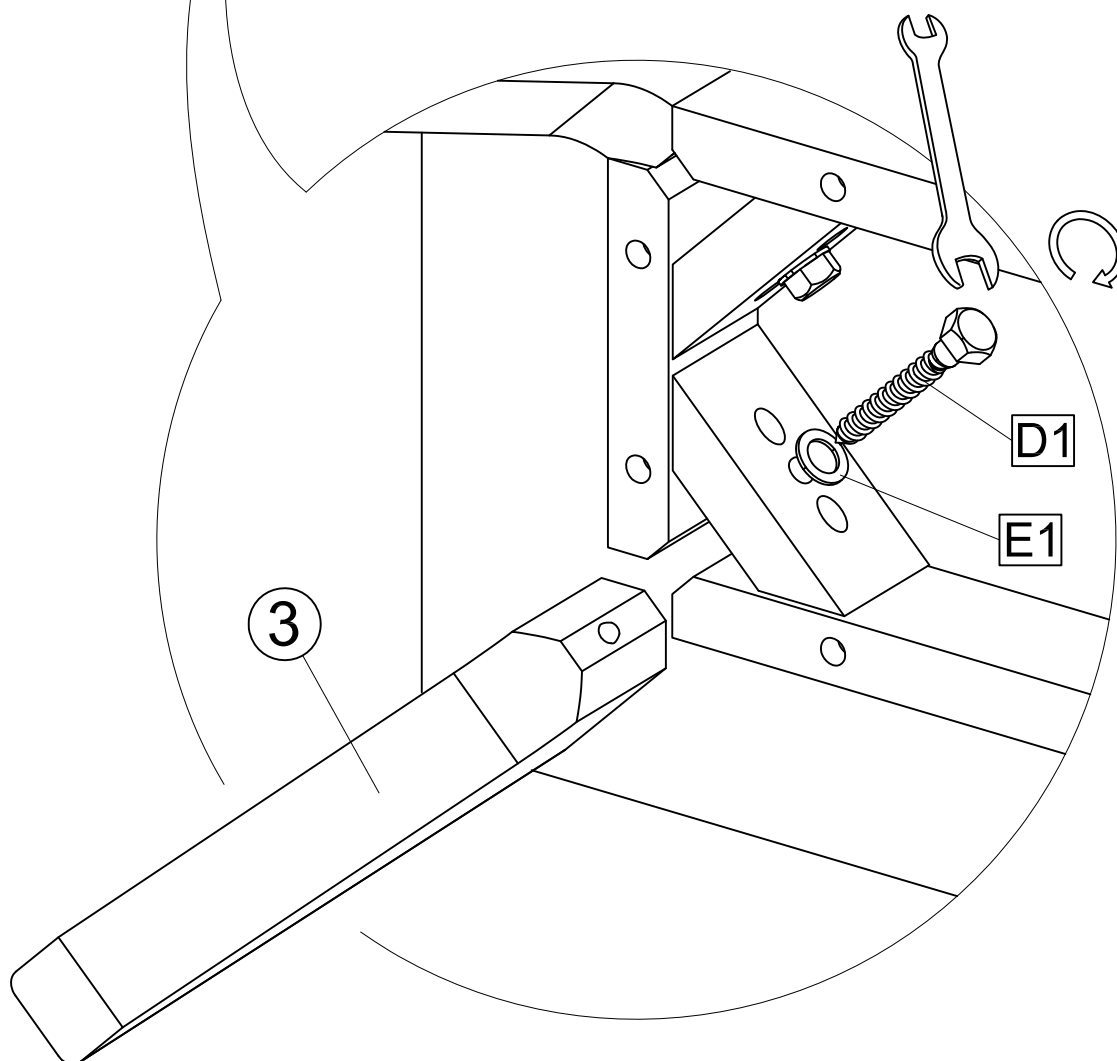


D1


E1

2

R1 x4

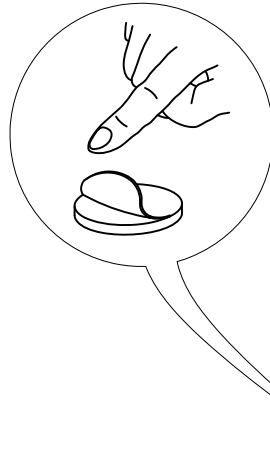


R1

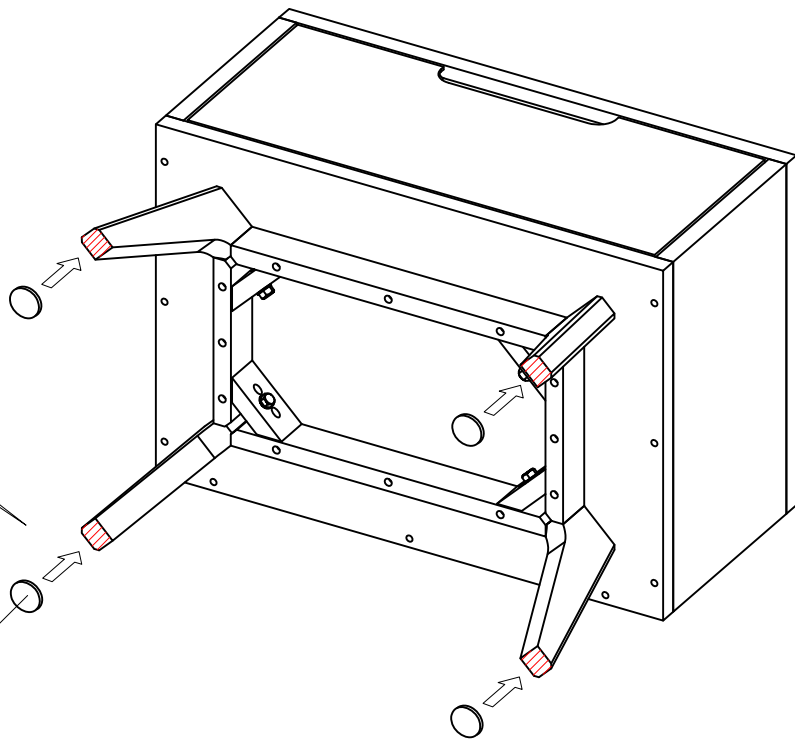


3

J1 x4

W3 x2





3.5x16

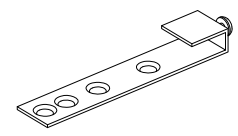


J1

W3

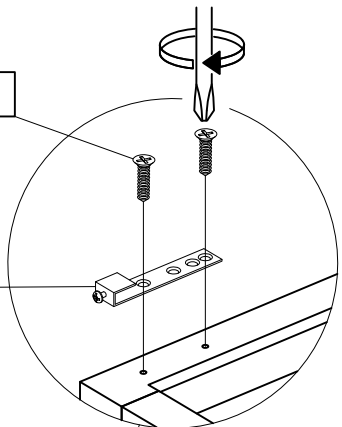


2

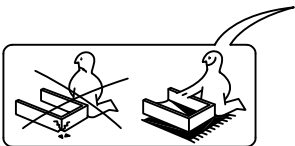


4

O1 x1






S 4 mm

H5 x4




M6x20

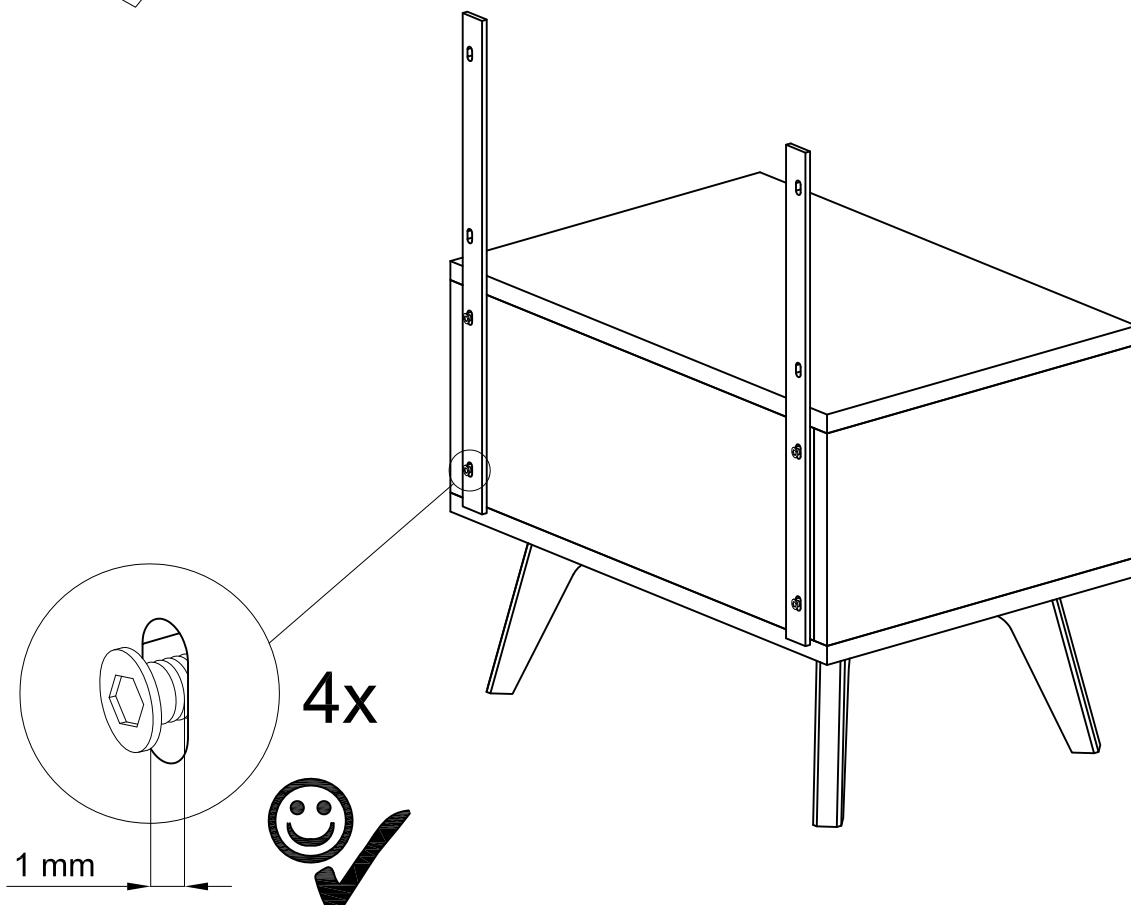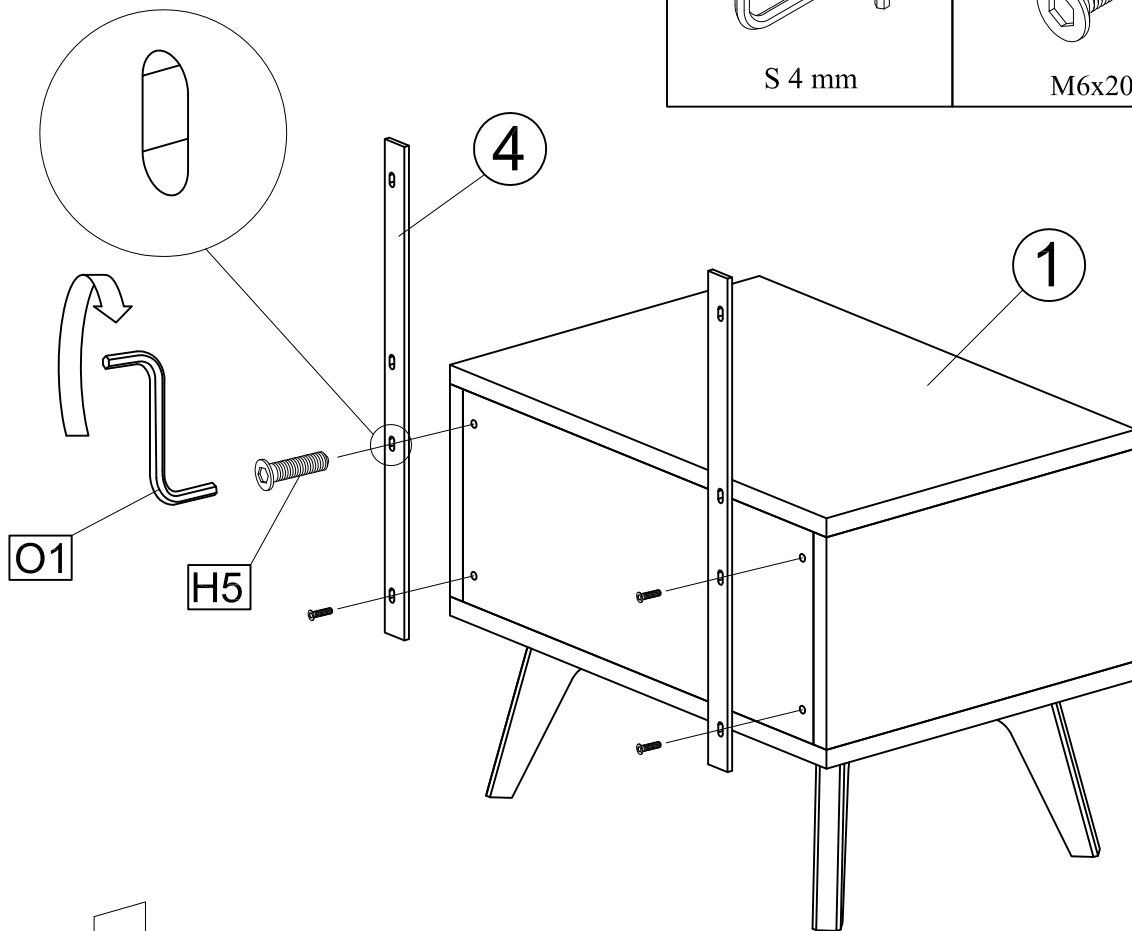


5

O1 x1




S 4 mm

H5 x4





M6x20

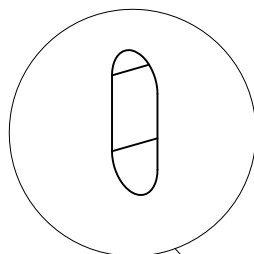


O1



H5


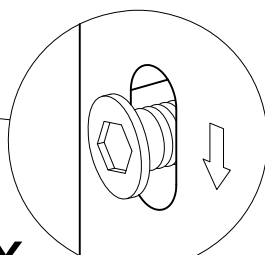
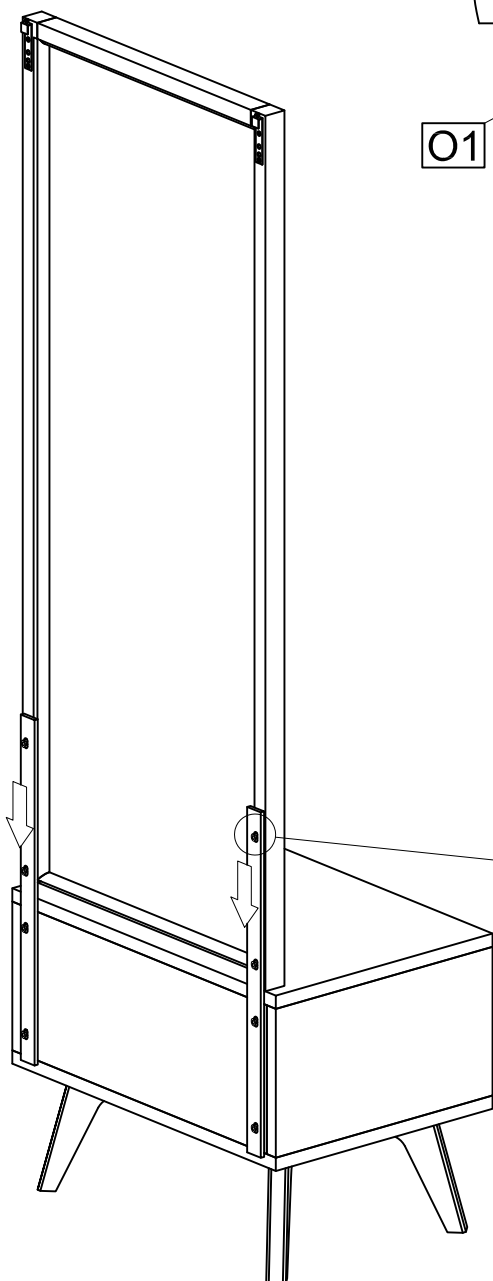


8x

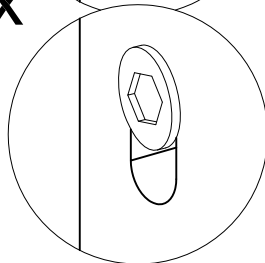


6

U1 x1

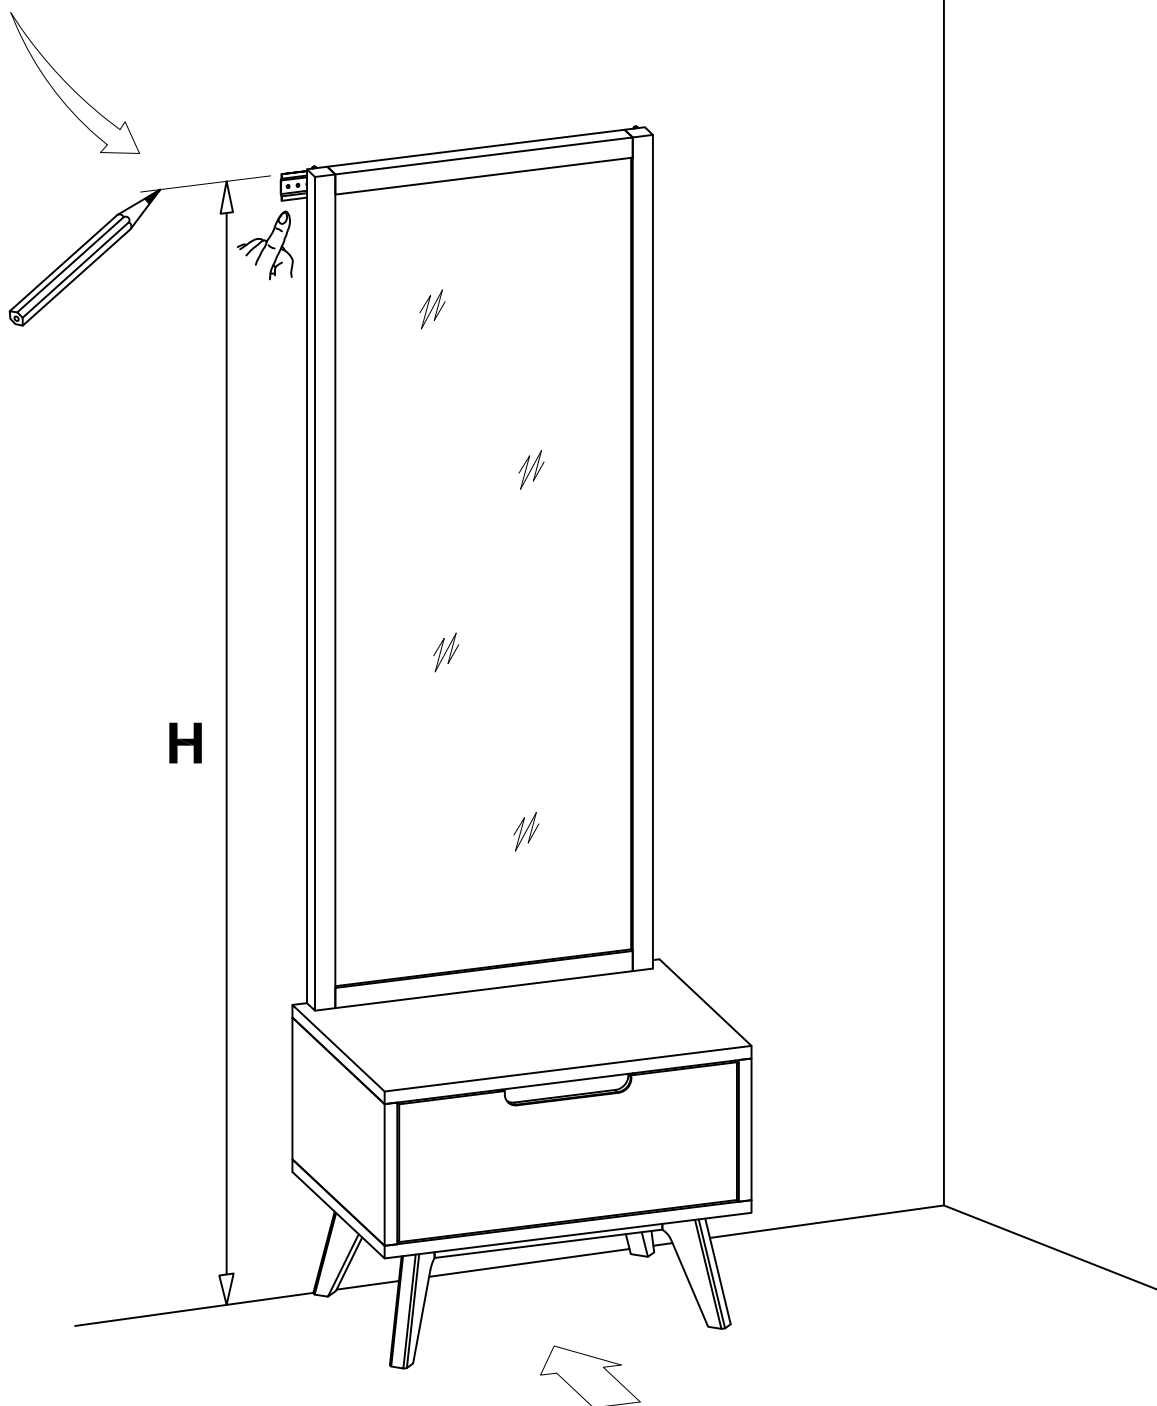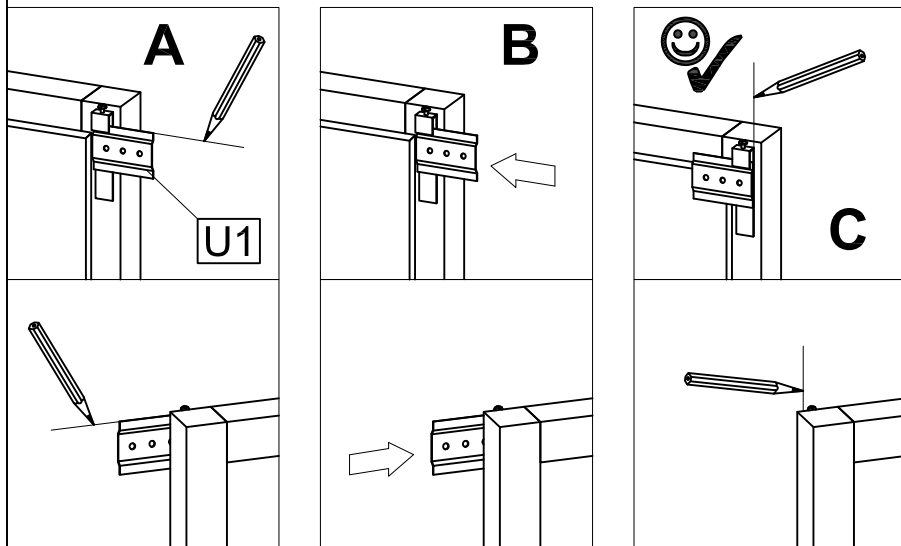


7


G1 x4



V1 x4




U1 x2




522

H


A

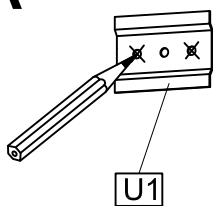


B

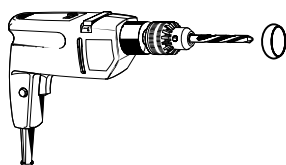


C


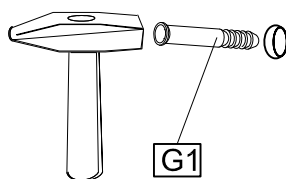


D

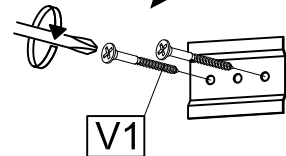

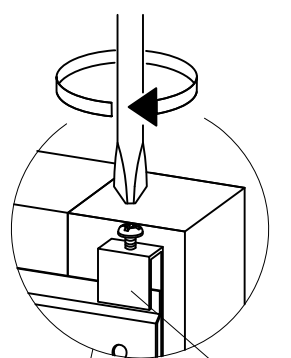

W3

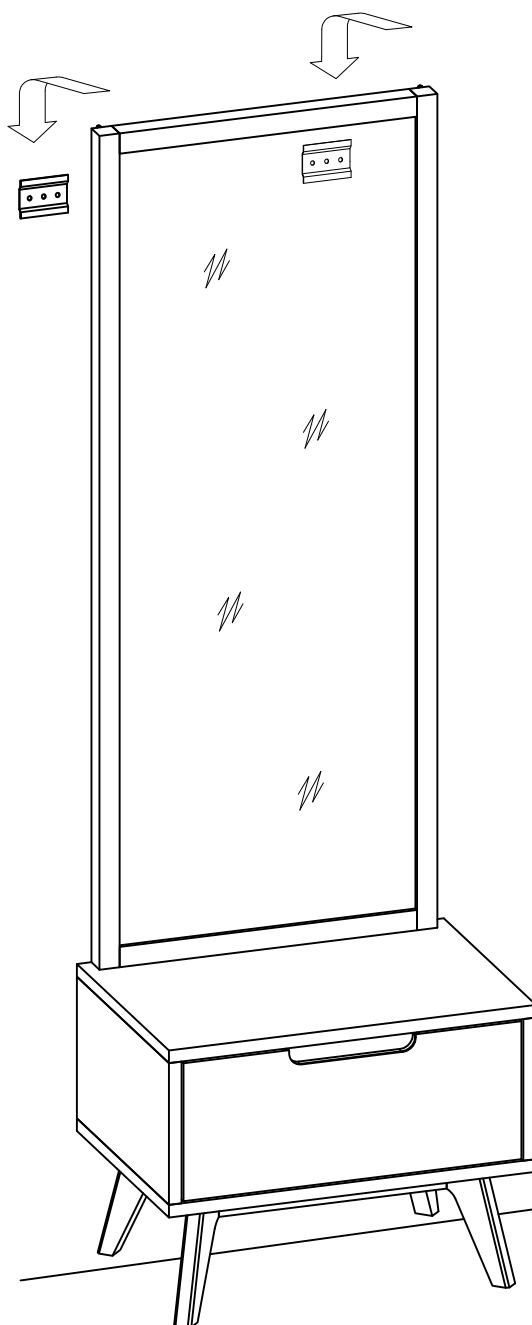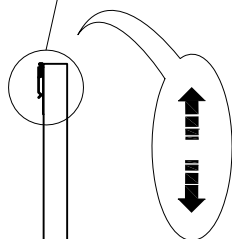



Achtung • Attention • Attenzione
Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem
Atenție • Dikkat • Внимание



(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement - à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí - bezpodmínečně umístěte! U některých typu stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Обязательно установите крепление к стене во избежание опрокидывания ! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!