



SO WIRD'S WAS:

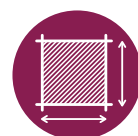

QR-Code scannen für weitere
Informationen und Praxistipps

KH 28-050 MONTAGEANLEITUNG

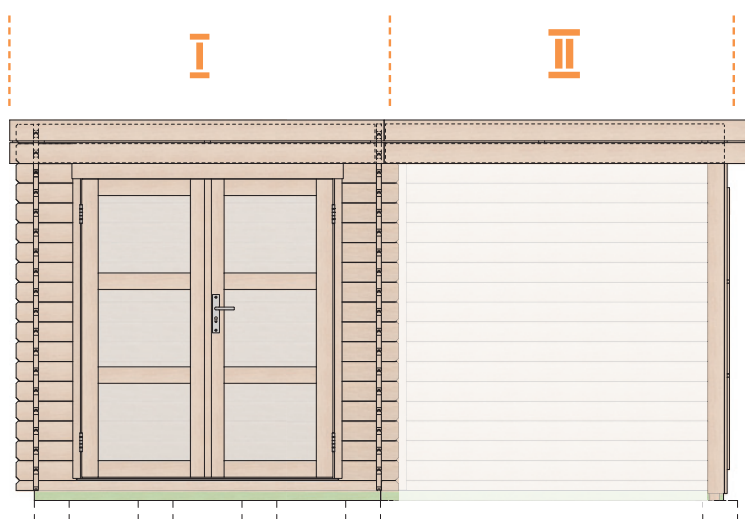




I = 2,00x2,00 m



4,0 m²

II = 1,99x2,00 m

4,0 m²

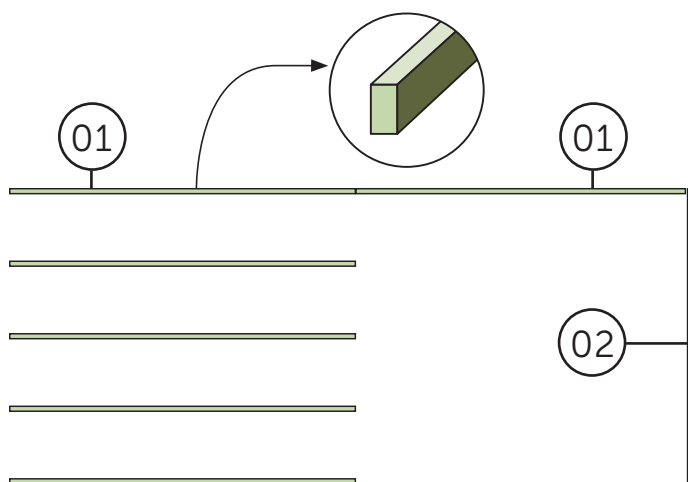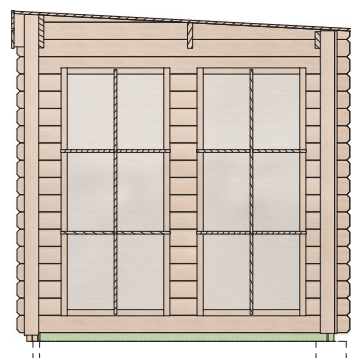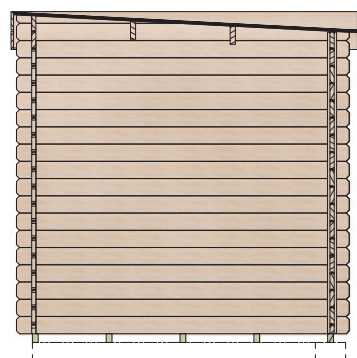

28 mm



2,10 m



2,10 m



4,23 x 2,32 m



9,8 m²



540 kg

KH 28-050

*Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
danke für Ihre Kaufentscheidung.*

Bitte machen Sie sich schon vor der Montage mit der Aufbauanleitung vertraut und folgen Sie genau den Zeichnungen, Bauschritten und Erklärungen. So wird's perfekt und Sie haben lange Freude an Ihrem Blockbohlenhaus.

*Bei der Meldung eines **Garantiefalls** geben Sie bitte **den Garantiecode Ihres Hauses und die Teile- sowie die Artikelnummer** an.*

Bestimmte holzhandwerkliche Fähigkeiten sind für den Aufbau erforderlich. Berücksichtigen Sie die allgemeinen sowie Ihre örtlichen Bauvorschriften. Sollten besondere Anforderungen über unsere für dieses Haus verfügbare Statik hinaus bauamtlich verlangt werden, sind diese nicht in unserem Leistungsumfang enthalten. Dies betrifft auch die Fundamentierung.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

FUNDAMENT

Das A&O und Ihr erster Bauschritt. Optimal ist ein Streifen- oder Punktfundament; nur dann ist eine perfekte Unterlüftung Ihres Hauses und damit der optimale Schutz gegen Staunässe garantiert. Betonplatte / Pflaster können diesen Vorteil nur begrenzt bieten. Auf jeden Fall aber immer perfekt ausnivelliert, frostfrei und tragfähig.

BAUBEGINN

Bauteile trocken auspacken und als erstes anhand der Teileliste die Vollständigkeit und die Unversehrtheit überprüfen. Bei Reklamationen Teile mit Angabe Garantiecode sowie Teile- und Artikelnummer bei Ihrem Markt nachbestellen. Keine beschädigten Bauteile verbauen. Hilfreich: jetzt schon die Teile nach Wänden und Bauschritten sortieren. Immer zuverlässig vor Nässe schützen.

HOLZSCHUTZ

Ihr Haus ausschließlich erst nach fertigem Aufbau (umgehend) behandeln. Offenporige, pigmentierte Lasuren (keine farblosen!) sind ideal. Immer mit Holzschutz-Grundierung, außen und besonders im Bodenbereich, vorbehandeln. Gilt auch bei Verwendung deckender, atmungsaktiver Farben. Ausschließlich für den Außenbereich bestimmte Farben verwenden (niemals Lacke!). Herstellerangaben beachten.

SO WIRD'S WAS – IHR NEUES GARTENHAUS

AUFBAU

Bitte genau den Arbeitsschritten in der Aufbauanleitung folgen. Bei diesem Modell werden die Wandbohlen von Haus und Anbau nach Aufbau (und angleichen der Wandbohlen in der Höhe, sodass eine exakt gleiche Fläche für das Dach entsteht) durch Eckleisten und Verbindungsbretter miteinander vernagelt, um dem natürlichen ‚arbeiten‘ des Holzes entgegenzuwirken.

Auch der Rahmen der Doppeltür (und Fenster, falls vorhanden) wird abschließend mit jeder Wandbohle durch Nägel verbunden. So entsteht eine statisch feste und geschlossen stabile Konstruktion. Naturholz ‚arbeitet‘ in der Witterung mit unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeit doch immer – auch guter Holzschutz und das vernageln der Wände kann dies nie ganz verhindern. Es kommt also zu natürlichen Verformungen, das Holz ‚wächst‘ und ‚schrumpft‘, von den Wandbohlen bis hin zu den Türelementen.

TÜR und FENSTER

Montage der Rahmen immer vorab perfekt rechtwinklig und maßgenau nach Zeichnungen. Rahmen so vormontiert nach wenigen Wandbohlen in die Wandausschnitte einschieben, genau mittig positionieren und einzig die Metallschwelle des Türrahmens an unterer Wandbohle befestigen. Alle Rahmen nach Wandaufbau nochmals exakt rechtwinklig ausrichten. Abschließend, nach Fertigstellung der Dachfläche, werden auch alle Rahmen mit den Wandbohlen verbunden, siehe nächsten Bauschritt.

WANDFERTIGSTELLUNG, FUSSBODEN, DACH und DACHEINDECKUNG

Wandbohlen des Hauses und Profilbohlen des Anbaus nach Zeichnungen hochbauen. Wichtig dabei: gleiche Höhe der Wandkränze bei Haus und Anbau. Giebelbohlen montieren, Pfetten einsetzen und alles genau flächig bündig zueinander montieren. Wenn nötig, Wandbohlen des Hauses und ebenso des Anbaus hierzu beim Aufbau in der Höhe Nut-in-Feder angleichen. Ist diese gewährleistet, die Wandbohlen des Hauses mit den 4 Eckleisten und die Profilbohlen des Anbaus mit den Verbindungsbrettern/Eckleiste vernageln. Rahmen rechtwinklig und alle Bohlen in Höhe ausgeglichen? Es folgt die Montage der Kranzbretter wie aufgezeigt. Um die Dachfläche aufnehmen zu können, und eine gerade Fläche mit den Dachprofilen zu bilden, sollen die Kranzbretter der Vorderwand ausreichend über die Wandhöhe überstehen. Nun die Montage der Dachfläche vornehmen und danach des Fußbodens. Auf stabile Auflage und Befestigung der Profile achten und nicht zu stramm ineinander, sondern mit etwas ‚Spiel‘ Nut-in-Feder verlegen, damit das Holz bei Temperatur- und Feuchtigkeitswechsel ‚arbeiten‘ kann. Die Kranzbretter schließen die Dachfläche zur Vorderwand bündig und zu den Seitenwänden erhöht ab, die Rückseite bleibt zur Anbringung einer Dachrinne (mit Traufblech) offen. Das flache Dach verlangt eine hochwertige Eindeckung, bei der auch die Kranzbretter z.B. durch Ortbleche oder Traufbleche vor Nässe geschützt werden und so eine verbundene und sicher geschlossene Dachfläche entsteht. Nur geeignete Eindeckungssysteme wie Schweißbahn mit Ort- und Traufblechen verbauen oder z.B. Folien-Systeme wie EPDM oder KSK. Nachdem nun das Gebäude fertiggestellt ist, den Türrahmen (und Fensterrahmen falls vorhanden) nochmals exakt und passgenau für die Türflügel ausrichten und mit den Wandbohlen vernageln/verschrauben.

PFLEGE

Regelmäßige Sichtkontrolle, auch der Dacheindeckung (hier insbesondere Traufkanten, Ortgänge, Windfedern). Staunässe zuverlässig vermeiden und immer gute Unterlüftung der Bodenkonstruktion sicherstellen. Rechtzeitig und ausreichend nachlasieren / nachstreichen. Austretendes Harz mit Nitro-Verdünnung oder Terpentin entfernen.

KH 28-050	GB Dear Customer, Thank you for choosing a Kiehnholz product. Please familiarise yourself with the assembly instructions prior to construction and carefully follow the drawings, construction steps and explanations. This will ensure that it is perfect and you will enjoy your garden house for many years. When notifying us of a warranty claim, please make sure to include the warranty code of your garden house as well as the parts and article number. Construction requires certain woodworking skills. Please observe general and local building regulations. Our scope of service does not include any static information that may be required by building authorities in addition to the structural calculations provided by us for the cabin. This also applies to the foundations.
WELCOME TO YOUR NEW GARDEN HOUSE	FOUNDATION A solid basis and the first step of construction. A strip or point foundation is ideal, only this will ensure perfect ventilation under your house and thus optimum protection against waterlogging. A concrete slab / paving can only provide this advantage to a limited extent. In any event, it must always be perfectly level, frost-free and capable of bearing the weight. STARTING CONSTRUCTION Unpack the components in a dry place and first check that they are complete and undamaged using the parts list. If you have any cause for complaint, please re-order parts from your store quoting the warranty code as well as the parts and article number. Do not install damaged components. A helpful tip: sort the parts by walls and construction steps at this early stage. Protect against moisture at all times. WOOD PROTECTION Only treat your house (immediately) after completion of construction. Open-pored, pigmented varnishes (not colourless!) are ideal. Always pre-treat with wood protection primer, on the outside and as well as the floor area in particular. This also applies when using opaque, breathable paints. Only use varnishes intended for outdoor use (never use lacquer!). Observe the manufacturer's instructions.

WELCOME TO YOUR NEW GARDEN HOUSE	CONSTRUCTION Please follow the steps in the assembly instructions exactly. In this model, the wall planks of the house and the extension are joined together after assembly (and the wall planks are adjusted in height so that the roof area is exactly the same) by corner battens and connecting boards to counteract the natural 'working' of the wood. The frame of the double door (and window, if present) is also finally connected to each wall plank by nails. The result is a statically solid and closed stable construction. However, natural wood always 'works' in the weather with different temperatures and humidity – even good wood protection and nailing the walls can never completely prevent this. Natural deformations will occur as the wood 'grows' and 'shrinks', from the wall planks to the door elements. DOOR AND WINDOWS Always mount the frame first at a precise right-angle and dimensionally accurately following the drawings. Slide the pre-assembled frame into the wall cut-outs after a few wall planks, position it exactly in the middle and attach only the metal threshold of the door frame to the lower wall plank. Align all frames again exactly at right angles after wall assembly. Finally, after completion of the roof area, all frames are also connected to the wall planks, see next construction step. WALL FINISHING, FLOORING, ROOFING AND ROOF COVERING Erect the wall planks of the house and profiled planks of the extension following the drawings. It is important that the wall cornices are the same height for the house and the extension. Mount the gable planks, insert the purlins and fit the parts exactly flush with each other. Where necessary, adjust the height of the wall planks of the house and also of the extension to the height of the tongue and groove during assembly. Once this is assured, nail the wall planks of the house to the 4 corner strips and the profile planks of the extension to the connecting boards/corner strip. Is the frame at a right angle and are all planks at the same height? The cornice boards are now mounted as shown. The cornice boards of the front wall should protrude sufficiently above the height of the wall to accommodate the roof panel to form a straight surface with the roof profiles. Now install the roof panel and then the floor. Make sure that the profiles have a stable support and fastening and do not insert them too tightly one inside the other, but allow a little 'play' in the tongue and groove, so that the wood can 'work' as temperature and humidity change. The cornice boards close the roof panel flush with the front wall and with an elevation to the side walls, the rear remains open for the installation of a gutter (with eave flashing). The flat roof requires high-quality roofing that also protects the cornice boards from moisture, e.g. with gable plates or eave flashing, thus creating a joined and securely closed roof surface. Only use suitable roofing systems such as welded sheeting with gable plates and eaves flashing or e.g. film systems such as EPDM or KSK. Once the building has been completed, align the door frame (and window frame if present) exactly and accurately for the door leaves and nail/screw them to the wall planks. CARE Regular visual inspections, re-varnishing, avoid waterlogging, readjust door elements. Please ensure good wood protection and professional, durable roofing.
--	---

KH 28-050**IT**

Gentilissimo/a cliente,
grazie per aver scelto il nostro prodotto.

La preghiamo di familiarizzare con le istruzioni di montaggio prima dell'installazione e di seguire esattamente i disegni, le fasi di costruzione e le spiegazioni. Così potrà godersi al meglio e al più lungo possibile la Sua casa di legno.

In caso di una richiesta di garanzia, si prega di indicare il codice di garanzia della Sua casa e il numero del componente e di articolo.

Per la costruzione sono necessarie determinate abilità di lavorazione del legno. Osservare le norme edilizie generali e locali. Nel caso in cui le autorità edilizie avessero esigenze particolari che vanno oltre la nostra statica disponibile per questa casa, queste non sono incluse nella nostra gamma di servizi. Questo vale anche per le fondazioni.

ECCOLA QUI – LA SUA NUOVA CASA IN GIARDINO

FONDAZIONI

A&O e i Suoi primi passi nella costruzione. Sono ottimali le fondazioni A strisce o a punti, in modo che sia garantita una perfetta sottoventilazione della casa e quindi una protezione ottimale contro lo stagnamento dell'acqua. La pavimentazione in calcestruzzo / lastricato può offrire questo vantaggio solo in misura limitata. Tuttavia, in ogni caso, sempre perfettamente livellato, antigelo e stabile.

INIZIO DELLA COSTRUZIONE

Disimballare i componenti a secco e, prima di tutto, utilizzare l'elenco dei componenti per verificare la completezza e l'integrità degli stessi. In caso di reclami, riordinare i pezzi di ricambio dal proprio negozio indicando il codice di garanzia e il numero del componente e dell'articolo. Non installare componenti danneggiati. Utile: ordina i componenti per pareti e per fasi di costruzione già dall'inizio. Proteggere sempre con cura dall'umidità.

PROTEZIONE DEL LEGNO

Trattare (immediatamente) la casa solo dopo aver concluso la costruzione. Gli smalti a pori aperti e pigmentati (non incoloriti) sono l'ideale. Sempre pretrattare utilizzando la base di protezione del legno, all'esterno e soprattutto nella zona del pavimento. Vale anche per l'utilizzo di vernici opache e traspiranti. Utilizzare solo vernici destinate all'uso esterno (mai lacche). Osservare le istruzioni del produttore.

ECCOLA QUI – LA SUA NUOVA CASA IN GIARDINO

MONTAGGIO

Si prega di seguire esattamente i passi indicati nelle istruzioni di montaggio. In questo modello, le assi delle pareti della casa e dell'annesso vengono unite tra loro dopo il montaggio (e le assi delle pareti vengono regolate in altezza in modo che il tetto abbia esattamente la stessa superficie)

utilizzando listelli d'angolo e assi di collegamento per contrastare la naturale „mutazione“ del legno. Anche il telaio della doppia porta (e della finestra, se presente) è infine collegato a ogni asse della parete con dei chiodi. Questo crea una costruzione stabile, staticamente solida e chiusa. Il legno naturale „muta“ inevitabilmente con temperature e umidità diverse; una buona protezione del legno e una buona inchiodatura delle pareti non possono mai impedirlo completamente. Si verificano deformazioni naturali, il legno „cresce“ e „si restringe“, dalle assi delle pareti agli elementi delle porte.

PORTA E FINESTRE

Montare sempre prima i telai perfettamente ad angolo retto e dimensionalmente precisi secondo i disegni. Dopo aver montato alcune assi da parete, far scorrere il telaio premontato come indicato nelle aperture della parete, posizionarlo esattamente al centro e fissare solo la soglia metallica del telaio della porta all'asse inferiore della parete. Allineare nuovamente tutti i telai esattamente ad angolo retto dopo il montaggio a parete. Infine, dopo il completamento della superficie del tetto, tutti i telai vengono collegati anche alle assi delle pareti (vedi prossima fase di costruzione).

FINITURA DELLE PARETI, PAVIMENTAZIONE, TETTO E COPERTURA DEL TETTO

Montare le assi delle pareti della casa e le assi profilate dell'annesso seguendo i disegni. Importante: mantenere la stessa altezza delle assi superiori di collegamento delle pareti per la casa e per l'annesso. Montare le assi del timpano, inserire gli arcarecci e montare tutto esattamente a filo.

Se necessario, durante il montaggio adattare l'altezza delle assi delle pareti della casa e anche dell'annesso all'altezza dell'incastro maschio/femmina. Una volta assicurato il fissaggio, inchiodare le assi delle pareti della casa con i 4 listelli angolari e le assi profilate dell'annesso con le assi di collegamento/profilati angolari. Telaio ad angolo retto e tutte le assi livellate in altezza? In seguito montare le assi di collegamento delle pareti come mostrato in figura. Per poter accogliere la superficie del tetto e formare una superficie dritta con i profili del tetto, le assi di collegamento della parete anteriore devono sporgere sufficientemente sopra l'altezza della parete. Ora assemblare la superficie del tetto e poi il pavimento. Assicurarsi che i profili siano saldamente sostenuti e fissati e non posizionarli troppo stretti uno dentro l'altro, bensì con un po' di „gioco“ nell'incastro maschio/femmina, in modo che il legno possa „mutare“ al variare di temperatura e umidità. Le assi del cornicione chiudono la superficie del tetto a filo con la parete anteriore e si sollevano verso le pareti laterali, il lato posteriore rimane aperto per l'installazione di una grondaia (con gronda in lamiera). Il tetto piano richiede una copertura di alta qualità, dove anche le assi di collegamento delle pareti sono protette contro l'umidità, ad esempio con assi di bordo o piastre di gronda, creando così una superficie del tetto collegata e chiusa in modo sicuro. Utilizzare solo sistemi di copertura idonei, come ad es. piastre di gronda e gronde in lamiera oppure sistemi di lamiera EPDM o KSK. Una volta completato l'edificio, allineare esattamente e accuratamente il telaio della porta e il telaio della finestra, se presente) per le ante della porta e inchiodarlo/avvitarlo alle assi della parete.

CURA

Costanti ispezioni visive, rilaseraggio, evitare intasamenti d'acqua, regolare gli elementi delle porte. Si prega di garantire una buona protezione del legno e una copertura professionale e duratura.

<

KH 28-050	NL Beste klant, Hartelijk dank voor uw aankoop. Zorg dat u al vóór de montage vertrouwd bent met de montage-instructies en monteer conform de tekeningen, montageschappen en uitleg. Dan gaat het perfect en hebt u lang plezier van uw blokhut. Bij het melden van een garantieclaim dient u de garantiecode van uw huis en het onderdeel- en het artikelnummer te vermelden. Voor de montage worden bepaalde houtbewerkingsvaardigheden vereist. Houd rekening met de algemene en de plaatselijke bouwvoorschriften. Wanneer de bouwautoriteiten speciale eisen stellen die verder gaan dan onze voor dit huis beschikbare structurele analyse, dan vallen die niet onder onze leveringsomvang. Dit geldt ook voor de fundering.
ZO GAAT HET LUKKEN – UW NIEUWE TUINHUIS	FUNDAMENT De alfa en omega en uw eerste montageschapp. Een strook- of puntfundering is optimaal: alleen op die manier wordt een perfecte ventilatie onder uw huis en daarmee optimale bescherming tegen wateroverlast gegarandeerd. Betonplaten/bestrating hebben dit voordeel maar in beperkte mate. In ieder geval altijd perfect waterpas, vorstvrij en draagkrachtig. BEGIN MONTAGE Onderdelen droog uitpakken en als eerste aan de hand van de onderdelenlijst controleren op volledigheid en beschadigingen. In geval van reclamaties bestelt u de onderdelen met vermelding van garantiecode en onderdeel- en artikelnummer na bij uw leverancier. Monteer geen beschadigde onderdelen. Handig: nu al de onderdelen sorteren op wanden en montageschappen. Altijd betrouwbaar beschermen tegen vocht. HOUTBESCHERMING Uw tuinhuis alleen na volledige montage (onmiddellijk) behandelen. Gepigmenteerde lazuren (geen kleurloze!) met open poriën zijn ideaal. Buiten, en met name rondom de vloer, altijd voorbehandelen met houtbeschermende grondering. Dit geldt ook bij het gebruik van dekkende, ademende verven. Gebruik altijd verf die geschikt is voor buitengebruik (noot lakken!). Neem de instructies van de fabrikant in acht.

ZO GAAT HET LUKKEN – UW NIEUWE TUINHUIS	OPBOUW Volg de werkstappen in de opbouw instructie nauwkeurig op. Bij dit model worden wandplanken van huis en aanbouw na de opbouw met elkaar verbonden met hoekstrippen en verbindingplanken om het natuurlijke 'werken' van het hout tegen te gaan (en wordt de hoogte van de wandplanken aangepast zodat er een exact gelijk oppervlak voor het dak ontstaat). Ook het kozijn van de dubbele deur (en van de ramen, indien voorzien) worden als laatste door middel van spijkers met alle wandplanken verbonden. Zo ontstaat er een statisch solide en gesloten stabiele constructie. Natuurlijk hout 'werkt' altijd onder invloed van het weer met verschillende temperaturen en vochtigheid – ook een goede bescherming van het hout en het verspijkeren van de wanden kan dit niet helemaal voorkomen. Dit leidt dus tot natuurlijke vervormingen, het hout 'zet uit' en krimpt', van de wandplanken tot aan de deurelementen. DEUR en RAAM Het kozijn moet altijd perfect haaks en maatzuiver worden gemonteerd volgens de tekeningen. Het kozijn, indien voorgeassembleerd, na enkele wandplanken in de wanduitsparingen schuiven, precies in het midden plaatsen en alleen de metalen drempel van het deurtkozijn aan de onderste wandplank bevestigen. Na het opbouwen van de wand moeten alle kozijnen nog een keer haaks worden uitgelijnd. Als laatste, na het voltooiën van het dakvlak, worden ook alle kozijnen met de wandplanken verbonden, zie volgende schapp. VOLTOOIING VAN DE WAND, VLOER, DAK EN DAKBEDEKKING Bouw de wandplanken van het huis en de profielplanken van de aanbouw op volgens de tekeningen. Belangrijk hierbij: de gelijke hoogte van de wandflens bij huis en aanbouw. Gevelplanken monteren, gordingen plaatsen en alles exact vlak uitgelijnd ten opzichte van elkaar monteren. Lijn hiertoe, indien nodig, de wandplanken van het huis en van de aanbouw bij het opbouwen in de veer en groef uit. Wanneer dit is gebeurd, verspijkt u de wandplanken van het huis met de 4 hoekstrips en de profielplanken van de aanbouw met de verbindingplanken/hoekstrips. Kozijn haaks en alle planken in de hoogte uitgelijnd? Dan kunnen de flensplanken worden gemonteerd zoals aangegeven. Om het dakvlak te kunnen accommoderen en een recht vlak met de dakprofielen te kunnen vormen, dienen de flensplanken van de voorwand voldoende boven de wandhoogte uit te steken. Nu kan het dakvlak worden gemonteerd, gevolgd door de vloer. Let op een stabiele ligging en bevestiging van de profielen, de profielen mogen niet te strak zitten, maar met een beetje 'speling' in de zijwanden af. De achterkant blijft tot het monteren van een dakgoot (met slagregenschort) open. Het platte dak vereist een hoogwaardige dakbedekking, waarbij ook de flensplanken bijvoorbeeld door slagregenschorten en randhoeken tegen nathed worden beschermd waardoor een verbonden en veilig dicht dakvlak ontstaat. Gebruik alleen geschikte dakbedekkingssystemen zoals lasbanen met slagregenschorten en randhoeken of bijvoorbeeld foliesystemen zoals EPDM of KSK. Nadat het gebouw is voltooid, de deurtkozijnen (en raamkozijnen, indien aanwezig) nogmaals exact en passend uitlijnen voor de deuren en vervolgens verspijkeren/verschoeven met de wandplanken. ONDERHOUD Regelmatische zichtcontrole, opnieuw verven, wateroverlast voorkomen, deurelementen nastellen. Zorg voor een goede bescherming van het hout en een professionele, duurzame dakbedekking.
---	--

KH 28-050	A TAKTO TO VZNIKNE – VÁŠ NOVÝ ZAHRADNÍ DOMEK MONTÁŽ Postupujte prosím přesně podle pracovních kroků v montážním návodu. U tohoto modelu se spolu nástěnná prkna domku a přístavby po sestavení (a vyrovnání výšky nástěnných prken tak, aby vznikla jedna naprosto rovná plocha pro střechu) spojí pomocí rohových listů a spojovacích prken, aby stavba vzdorovala tomu, jak dřevo přirozeně pracuje. Také rám dvojitých dveří (a oken, pokud jsou součástí) se následně hřebíky spojí se všemi nástěnnými prkny. Tak vznikne staticky pevná a stabilní uzavřená konstrukce. Přesto však přírodní dřevo v povětrnostních podmínkách s různými teplotami a vlhkostí neustále pracuje – ani dobré ošetření dřeva a stlučení stěn hřebíky tomu nemůže nikdy zcela zabránit. Dochází tedy k přirozeným tvarovým změnám, dřevo se rozplíná a smršťuje, počínaje nástěnnými prkny až po dveřní prkvy. DVEŘE a OKNA Nejprve se vždy musí smontovat rámy, aby byly dokonale pravouhlé a rozměrově přesně podle výkresů. Smontovaný rám zasouvejte po několika nástěnných prknech do výřezů ve stěně umístíte jej přesně doprostřed a pouze kovový práh dveřního rámu připevníte ke spodnímu nástěnnému prknu. Po smontování stěn všechny rámy ještě jednou vyrovnejte, aby byly umístěny zcela přesně pravouhle. Následně, po dokončení střešní plochy, se i všechny rámy spojí s nástěnnými prkny, viz další montážní krok. MONTÁŽ STĚN, PODLAHY, STŘECHY A STŘEŠNÍ KRYTINY Podle výkresů sestavte nástěnná prkna domku a profilová prkna přístavby. Důležité přitom je: výška věnce stěn domku musí být stejná jako u přístavby. Namontujte štítová prkna, vložte vaznice a vše smontujte tak, aby na sebe plochy součástí přesně navazovaly. Pokud je to potřeba, upravte k tomu při montáži drážky a pera nástěnných prken domku a přístavby tak, aby si výškou odpovídaly. Když je to hotové, spojte nástěnná prkna domku se 4 rohovými listami a profilová prkna přístavby se spojovacími prkny / rohovou lištou pomocí hřebíků. Jsou rámy pravouhlé a je výška všech prken vyrovnaná? Následuje montáž věncových prken podle vyobrazení. Aby bylo možné uchytit střešní plochu a vytvořit pomocí střešních profilů rovnou plochu, měla by věncová prkna přední stěny dostatečně přesahovat výšku stěny. Nyní provedte montáž střešní plochy a poté podlahy. Dbejte na stabilní pokládku a stabilní upevnění profilů, profily nepokládejte pryč do drážek příliš napravo, ale tak, aby měly mírnou rezervu a dřevo mohlo při změnách teploty a vlhkosti pracovat. Věncová prkna uzavírají střešní plochu tak, že jsou v jedné rovině s přední stěnou a nad úrovní bočních stěn, zadní strana zůstává otevřená pro umístění střešního okapu (s okapovým žlabem). Plochou střechu je nutné zakrýt kvalitní střešní krytinou, u které budou před vlhkostí chráněna i věncová prkna, např. oplechováním nebo střešním žlabem, aby tak vznikla spojitá a bezpečně uzavřená střešní plocha. Instalujte vždy jen vhodné systémy střešních krytin, jako natavitelný pás s oplechováním a střešními žlaby nebo např. fóliové systémy, jako EPDM nebo samolepicí pásy lepené za studena. Poté co je teď budova hotová, ještě jednou zcela přesně vyrovnejte dveřní rám (a okenní rámy, pokud jsou součástí) tak, aby přesné seděl k dveřnímu křídlu, a pomocí hřebíků/sroubů jej spojte s nástěnnými prkny. ÚDRŽBA Pravidelná vizuální kontrola, lazurování, zamezení akumulaci vlhka, seřizování dveřních prvků. Dejte si prosím záležet na správném ošetření dřeva a profesionální pokládce střešní krytiny tak, aby dlouho vydržela.
-------------------------	--

CZ	A TAKTO TO VZNIKNE – VÁŠ NOVÝ ZAHRADNÍ DOMEK ZÁKLADY Alfa a omega a váš první montážní krok. Optimální je základový pás nebo rošt, jen tak je zaručeno perfektní odvětrávání domku zespodu, a tím také optimální ochrana proti akumulaci vlhka. Betonové desky nebo dlažba mohou tuto výhodu poskytnout jen v omezené míře. V každém případě však musí být základy vždy perfektně znivelované, nosné a nesmí zamrzat. STARTING CONSTRUCTION V suchém prostředí vyberte montážní díly a nejprve na základě seznamu dílů zkontrolujte kompletnost a neporušenost. V případě reklamace si díly doobjednejte u svého prodejce s uvedením záručního kódu, čísla dílu a výrobního čísla. Poškozené montážní díly nikdy nemontujte. Tip: už teď si díly roztrďte podle stěn a montážních kroků. Vždy je společlivě chraňte před vlhkem. WOOD PROTECTION Domek ošetřujte výhradně až po dokončení montáže (bez prodlevy). Ideální jsou pigmentované (ne bezbarvé!) lazury s otevřenými póry. Vždy dřevo zvenku, a především v oblasti podlahy, nejprve ošetřete ochranným základem na dřevo. To platí i při použití krycích prodávých barev. Používejte výhradně barvy určené pro exteriéry (nikdy laky!). Dodržujte údaje výrobce.
------------------	--

KH 28-050

SK

Vážený zákazník,
ďakujeme za váš nákup.

Pred montážou si dôkladne prečítajte montážny postup a presne dodržiavajte náčrty. Jednotlivé kroky a vysvetlivky. Tak dosiahnete perfektný výsledok a budete sa tešiť zo svojho dreveného záhradného domčeka.

Pri uplatnení **nároku na záruku** zadajte **záručný kód svojho záhradného domčeka a číslo dielov a výrobku**.

Výstavba záhradného domčeka si vyžaduje určité remeselné zručnosti pre prácu s drevom. Dbajte na všeobecné a miestne stavebné predpisy. V prípade zvláštnych požiadaviek zo strany stavebných úradov ohľadom nami poskytnutej statiky pre záhradný domček berte na vedomie, že požiadavky nie sú zahrnuté v našom rozsahu výkonov a služieb. To platí aj pre kladenie základov.

TAKTO SA TO PODARÍ – VÁŠ NOVÝ ZÁHRADNÝ DOMČEK

ZÁKLADY

Od A po Z a váš prvý krok. Odporúčame použiť pásové alebo bodové základy. Len tie zaručujú dôkladné spodné vetranie domčeka a tým aj optimálnu ochranu proti trvalému zamokreniu. Betónová doska/dlažba neposkytujú dostatočnú ochranu. Základy musia byť zakaždým presne vyrovnané, mrazuvzdorné a nosné.

ZAČIATOK STAVBY

Vybaťte stavebné diely v suchom prostredí a ako prvé skontrolujte úplnosť a neporušenosť dielov podľa zoznamu. V prípade reklamácie diely dodatočne objednáte podľa garančného kódu a čísla dielu, resp. výrobku. Nepoužívajte poškodené stavebné diely. Užitočný tip: diely zoradte podľa stien a jednotlivých krokov postupu. Diely vždy chráňte pred vlhkosťou.

OCHRANA DREVA

Záhradný domček ošetríte (hneď) po jeho dostavani. Ideálne sú lazúry s otvorenými pórmí alebo pigmentované (nie bezfarebné!) lazúry. Záhradný domček, predovšetkým podlahu, ošetríte základným náterom na ochranu dreva. To platí aj pri použití krycích, priedušných farieb. Použite iba farby určené na vonkajšie priestory (nikdy nie laký!). Zohľadnite údaje výrobcu.

TAKTO SA TO PODARÍ – VÁŠ NOVÝ ZÁHRADNÝ DOMČEK

MONTÁŽ

Postupujte presne podľa pracovných krokov uvedených v montážnom návode. Pri tomto modeli sa stenové dosky domu a nadstavby po montáži navzájom spájajú (a vyrovnávajú do výšky tak, aby vznikla presne rovnaká plocha pre strechu) pomocou rohových lišt a spojovacích dosiek s cieľom čeliť prirodzenému „pracovaniu“ dreva. Rám dvojítych dverí (a okien, ak existujú) sa nakoniec tiež spojí s každou stenovou doskou pomocou klincov. Tak vznikne staticky pevná a uzavretá stabilná konštrukcia. Prírodné drevo predsa vždy „pracuje“ pri počasi s rôznymi teplotami a vlhkosťou – ani dobrá ochrana dreva a spájanie stien klincami tomu nikdy nemôže úplne zabrániť. Dochádza teda k prirodzenej deformácii dreva, drevo „rastie“ a „sa zmenšuje“, od stenových dosiek až po časti dverí.

DVERE a OKNÁ

Rámy montujte vždy vopred rozmerovo presne tak, aby priliehali v pravom uhle podľa výkresov. Po montáži niekoľkých stenových dosiek zasadíte rám do výrezov v stene, umiestnite presne na stred a pripievate k dolnej stenovej doske len kovový prah rámu dverí. Po montáži stien znova vyrovnajte všetky rámy tak, aby boli presne v pravom uhle. Nakoniec po zhotovení strešnej plochy sa spoja aj všetky rámy so stenovými doskami, pozri nasledujúci stavebný krok.

ZHOTOVENIE STENY, PODLAHA, STRECHA A STREŠNÁ KRYTINA

Zostavte stenové dosky domu a profilové dosky nadstavby podľa výkresov. Dôležitá je pritom: rovnaká výška stenových vencov pri dome a nadstavbe. Namontujte štítové dosky, vložte väznice a všetko zmontujte navzájom presne v jednej rovine. Ak je to potrebné, pri montáži do výšky vyrovnajte stenové dosky domu a tiež dosky nadstavby tak, aby drážka zapadla do pera. Keď je toto zabezpečené, spojte stenové dosky domu so 4 rohovými lištami a profilové dosky nadstavby so spojovacími doskami / rohovými lištami pomocou klincov. Sú rámy kolmé a všetky dosky vyrovnané vo výške? Potom nasleduje montáž vencových dosiek podľa znázornenia. Aby bolo možné zamerať plochu strechy a vytvoriť rovnú plochu so strešnými profilmi, musia vencové dosky prednej steny dostatočne vyčnievať nad výškou steny. Teraz vykonajte montáž plochy strechy a potom montáž podlahy. Dbajte na stabilné uloženie a upevnenie profilov, profily neukladajte príliš napevno, pero musí v drážke vykazovať príslušnú vôľu, aby mohlo drevo „pracovať“ vplyvom teplot a zmenou vlhkosti. Vencové dosky uzatvárajú plochu strechy v jednej rovine s prednou stenou a vyvýšene vzhľadom na bočné steny, zadná strana zostáva otvorená na pripevnenie strešného žlabu (s odkvapovým plechom). Plochá strecha vyžaduje vysokokvalitnú krytinu, pri ktorej sa chránia aj vencové dosky, napr. štítovými plechmi alebo odkvapmi, pred vlhkosťou, a tak vznikne spojená a bezpečne uzavretá plocha strechy. Použite iba vhodné strešné systémy, ako je strešný lepenkový pás so štítovými a odkvapovými plechmi alebo napr. fóliové systémy ako EPDM alebo KSK.

Teraz po zhotovení konštrukcie znova vyrovnajte rám dverí (a rám okna, ak existuje) presne a prispôbete voči kridlám dverí a pomocou klincov/skrutiek ho spojte so stenovými doskami.

STAROSTLIVOSŤ

Vykonávajte pravidelnú vizuálnu kontrolu, lazúrujte, vyhýbajte sa zamokreniu, dodatočne nastavujte jednotlivé časti dverí. Dbajte na vhodnú ochranu dreva a profesionálnu, trvalo odolnú strešnú krytinu.

KH 28-050

HR

Poštovani kupci,
hvala vam što ste se odлучili za kupnju.

Molimo vas da se još prije montaže upoznate s uputom za sastavljanje i da točno pratite crteže, korake i objašnjenja.

Tako će sve ispasti savršeno i dugo ćete uživati u svojoj drvenoj kućici.

Kad prijavljujete jamstveni slučaj, navedite jamstveni kod **svoje kućice i broj dijela te broj proizvođača**.

Za sastavljanje su potrebne određene sposobnosti za rad s drvom. Vodite računa o općim i lokalnim građevinskim propisima. Ako nadležna tijela budu imala posebne zahtjeve u pogledu naše statike koja je dostupna za ovu kućicu, oni nisu sadržani u opsegu naše usluge. To se odnosi i na temelje.

BIT ĆE SUPER – VAŠA NOVA VRTNA KUĆICA

TEMELJ

Alfa i omega i vaš prvi korak u gradnji. Optimalna je temeljna traka ili točkasti temelj, samo je u tom slučaju zajamčena savršeno ventilacija ispod kućice, a time i optimalna zaštita od nakupljene vlage. Betonska ploča / kamena podloga samo u određenoj mjeri omogućavaju tu prednost. U svakom slučaju savršeno poravnat, zaštićen od smrzavanja i nosiv.

POČETAK GRADNJE

Dijelove raspakirajte na suhom mjestu i najprije na temelju popisa dijelova provjerite potpunost i neoštećenost. U slučaju reklamacija dijelove ponovno naručite u svojoj trgovini uz navođenje jamstvenog koda, broja dijela i broja proizvoda. Ne ugrađujte oštećene dijelove. Korisno: već sada dijelove razvrstajte po zidovima i koracima. Uvijek pouzdano zaštite od vlage.

ZAŠTITA DRVA

Svoju kućicu obradite isključivo tek nakon što je sastavljena (odmah). Idealne su pigmentirane lazure za otvorene pore (ne bezbojne). Izvana i osobito u donjem dijelu uvijek prethodno obradite temeljnim premazom za zaštitu drva. Vrijedi kad se upotrebljavaju pokrivne, prozračne boje. Upotrebljavajte isključivo boje za otvoreni prostor (ne upotrebljavajte lakove). Poštujte upute proizvođača.

BIT ĆE SUPER – VAŠA NOVA VRTNA KUĆICA

MONTAŽA

Točno slijedite korake navedene u uputama za montažu. Kod ovog modela zidne daske kuće i proširenja međusobno se povezuju nakon montaže kutnim letvicama i poveznim pločama kako bi se djelovalo protiv prirodnog „rada“ drva (a visina zidnih dasaka podiže se tako da se za krov stvara točno jednaka površina).

Okriv dvostrukih vrata (i prozor, ako postoji) također se završno pričvršćuje čavlima na svaku dasku. Time se stvara statički čvrsta i zatvorena stabilna konstrukcija. Prirodno drvo uvijek "radi" u vremenskim uvjetima s različitim temperaturama i vlagom – čak ni dobra zaštita drva i pribijanje zidova čavlima to nikada ne mogu u potpunosti spriječiti. Dakle, dolazi do prirodnih deformacija, drvo se "širi" i "skuplja", od zidnih dasaka do elemenata vrata.

VRATA I PROZORI

Uvijek unaprijed sastavite okvire savršeno pod pravim kutom i točno prema crtežima. Gurnite tako predstavljenih okvire u zidne izreze nakon nekoliko zidnih dasaka, postavite ih točno na sredinu i samo pričvrstite metalni prag okvira vrata na donju zidnu dasku. Nakon montaže poravnajte još jedanput sve okvire točno pod pravim kutom. Konačno, nakon dovršetka krovne površine, svi se okviri također povezuju u zidnim dascima, pogledajte sljedeći korak montaže.

DOVRŠETAK ZIDOVA, POD, KROV I KROVIŠTE

Sastavite zidne daske kuće i profilne ploče proširenja prema crtežima. Važno: ista visina vijenca zida kuće i proširenja. Montirajte zabatne daske, umetnite rožnjače i sve ih precizno montirajte u ravlini i jedne s drugima. Ako je potrebno, podestite visinu zidnih dasaka kuće i proširenja prema visini pera i utora. Ako je ovo osigurano, pričvrstite zidne daske kuće s 4 kutne letvice i profilne ploče proširenja pomoću poveznih ploča/kutne letvice. Jesu li okviri pod pravim kutom i sve daske poravnane po visini? Slijedi montaža daski vijenca kako je prikazano. Da bi se krovna površina mogla prilagoditi i oblikovati ravnu površinu s krovnim profilima, vijenci prednjo-gornjeg zida moraju se pružati dovoljno iznad visine zida. Sada ugradite krovnu površinu, a zatim pogod. Obratite pažnju na stabilnu potporu i pričvršćivanje profila i nemojte ih položiti previše čvrsto, već postavite pero i utor uz malo zračnosti kako bi drvo moglo „raditi“ s promjenama temperature i vlažnosti. Daske vijenca zatvaraju krovnu površinu uz prednji zid i podižu se prema bočnim zidovima, stražnja strana ostaje otvorena za pričvršćivanje oloka (sa žljebnim limom strehe). Ravni krov zahtijeva visokokvalitetni krov, kod kojeg su i daske vijenca zaštićene od vlage npr. limovima ili žljebnim limom strehe, stvarajući povezanu i sigurno zatvorenu krovnu površinu. Ugradite same prikladne krovne sustave poput zavarenih obloga s limovima i gablja i strehe ili npr. folijske sustave poput EPDM ili KSK.

ODRŽAVANJE

Redoviti vizualni pregledi, premazivanje, izbjegavanje mjesta zadržavanja vlage, ponovno podešavanje elemenata vrata. Osigurajte dobru zaštitu drva i profesionalni, izdržljivi krov.

KH 28-050

SLO

Spoštovana stranka,
zahvaljujemo se vam za nakup.

Že pred montažo se seznanite z navodili za postavitev
ter natančno upoštevajte skice, korake namestitve in pojasnila.
Tako bo vaša brunarica popolna in vam bo še dolgo v veselje.

Ob prijavi **garancijskega primera** navedite **garancijsko kodo za svojo hišo in njene dele ter številko izdelka**.

Za gradnjo so potrebne določene spretnosti za delo z lesom.
Upoštevajte splošne in lokalne gradbene predpise. Če so v gradbenih predpisih
poleg statičnih analiz, ki jih običajno zagotavljamo za to hišo, dodatne posebne
zahteve, te ne spadajo v obseg storitev, ki jih zagotavljamo. To velja tudi za
pripravo temeljev.

TAKO TO GRE – VAŠA NOVA VRTNA UTA

TEMELJ

Od A do Ž ter vaš prvi delovni korak. Optimalen je trakasti ali
točkovni temelj, saj samo ta zagotavlja popolno zračenje objekta s spodnje s
strani in s tem zaščito pred nabiranjem vlage. Betonska plošča/tlak lahko to
prednost ponudi samo v omejenem obsegu. Vsekakor pa mora biti vedno do
potankosti izravnana, zaščiten pred zmrzovanjem in zadosti nosilen.

ZAČETEK POSTAVITVE

Sestavne dele odstranite iz embalaže, tako da se ne morejo zmociti, in najprej
s pomočjo seznama delov preverite, ali so prisotni vsi deli. V primeru
reklamacije naročite manjkajoče dele pri svojem trgovcu, pri čemer navedite
garancijsko kodo ter številko delov in izdelka. Ne uporabljajte poškodovanih
sestavni delov. Nasvet: že v tem koraku razvrstite dele po stenah in delovnih
korakih. Vedno jih zanesljivo zaščitite pred vlago.

ZAŠČITA LESA

Hiško obdelajte izključno šele (takoj) po končani postavitvi. Popolne
so pigmentirane lazure (ne brezbarvne!) z odprtimi porami. Les zunaj in zlasti
na območju tal vedno predhodno obdelajte s temeljnim premazom za
zaščito lesa. To velja tudi pri uporabi prekrivnih barv, ki dihajo. Uporabite
izključno za uporabo na prostem namenjene barve (nikoli lakovi!).
Upoštevajte proizvajalčeve podatke.

TAKO TO GRE – VAŠA NOVA VRTNA UTA

MONTAŽA

Natančno upoštevajte delovne korake v navodilih za montažo. Pri tem modelu stenske
plošče hiše in sestava v skladu z navodili za montažo medsebojno povežite s kotnimi
letvami in povezovalnimi ploščami, da se izniči naravno »odživanje« lesa (ter
poravnajte stenske plošče po višini, da nastane povsem enaka površina za streho).
Tudi okvir dvojnih vrat (in oken, če so na voljo) na koncu z žebli povežite z vsako stensko
ploščo. Tako nastane statično trdna in zaprto stabilna konstrukcija. Naravni les se vedno odziva
na vremenske pogoje z različnimi temperaturami in vlažnostjo – tega ni mogoče povsem
preprečiti niti z dobro zaščito lesa in pritrditvijo sten z žebli. Nastanejo torej naravne
deformacije, les „se širi“ in „krči“, kar velja tako za stenske plošče kot elemente vrat.

VRATA IN OKNA

Montažo okrovov izvedite vedno pravilno pravokotno in v skladu z merami na risbah.
Tako predhodno montirane okvire po namestitvi nekaj stenskih plošč potisnite v stenske izreze,
jih natančno sredinsko poravnajte ter pritrdite kovinski prag okvira vrat na spodnjo stensko
ploščo. Vse okvire po montaži stene ponovno poravnajte pravilno pravokotno. Po postavitvi
površine strehe povežite tudi vse okvire s stenskimi ploščami, glejte naslednji delovni korak.

POSTAVITEV STENE, NAMESTITEV TAL, STREHE IN STREŠNE KRITINE

Stenske plošče hiše in profile plošče sestava postavite v skladu z risbami. Pomembno:
upoštevajte enako višino stenskih vencev pri hiši in sestavu. Montirajte viličaste plošče, vstavite
letve in vse skupaj montirajte tako, da bo poravnano. Po potrebi pri montaži poravnajte stenske
plošče hiše in sestava v višini utora in zatika. Če je zagotovljena ta višina, približite stenske plošče
hiše skupaj s štirimi kotnimi letvami, profile plošče sestava pa skupaj s povezovalnimi
ploščami/kotnimi letvami. Ali je okvir pravokotno poravnana in so vse plošče poravnane po
višini? Sledi montaža plošč venca, kot je prikazano. Da bi lahko zagotovili površino strehe in
pripravili ravno površino s strešnimi profili, morajo plošče venca prednje stene v zadostni meri
segati prek višine stene. Zada montirajte strešno površino in nato še tla. Pazite na stabilno
položitev in pritrditev profilov, ne preveč tesno, temveč pustite nekaj prostora pri utoru in
zatiku, da se lahko les odziva na spremembo temperature in vlažnosti. Plošče venca zaprejo
površino strehe pri sprednji steni zvezno in pri bočnih stenah nekoliko zvišano, zadnja stran
ostane odprta za namestitev strešnega žleba (s pločevino na robu žleba). Ravna streha zahteva
kakovostno kritino, pri kateri so tudi plošče venca zaščitene pred vlago npr. s pločevinami na
robu strehe ali pločevinami na robu žleba, s čimer nastane povezana in dobro zaprta površina
strehe. Montirajte le primerne sisteme kritine, kot je varjena kritina s pločevinami na robu
strehe ali pločevinami na robu žleba ali npr. sisteme folije, kot je EPDM ali KSK. Po postavitvi
hiše poravnajte okvire vrat (in okvire oken, če so na voljo) natančno in tako, da se prilagajo
vratnim krilom, ter jih pritrdite z žebli/privijte s stenskimi ploščami.

NEGA

Redno vizualno preverjajte, premazujte, preprečujte zastajanje vode, ponovno
nastavite elemente vrat. Zagotovite dobro zaščito lesa ter profesionalno, trajno strešno kritino.

KH 28-050

HU

Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy cégünk termékét választotta.

Kérjük, összeszerelés előtt ismerkedjen meg az összeszerelési útmutatóval, és kövesse pontosan a rajzokat, a szerelési lépéseket és a magyarázatokat. Így lesz minden tökéletes, és Ön hosszú ideig örömet fogja lelni faházában.

Garanciális igény **bejelentésekor** kérjük, adja meg a **ház garanciakódját, valamint az alkatrész- és cikkszámot**.

A felépítéshez bizonyos fagegmunkálási képességekre van szükség. Vegye figyelembe az általános és a helyi építési előírásokat. Ha az építési hatóságok a ház meglévő statikai jellemzőin túlmenően egyéb követelményeket is előírnak, azokra az általunk szállított termék nem terjed ki. Ez az alapozásra is vonatkozik.

ÍGY KÉSZÜL – AZ ÖN ÚJ KERTI HÁZA

ALAPOZÁS

Az első és legfontosabb szerelési lépés. Optimális esetben sáv- vagy pontalapot kell készíteni; csak így biztosítható a ház tökéletes alsó átszellőzése és ezáltal a pangó nedvesség elleni optimális védelem. A betonlapok / térkövek ugyanezt az előnyt csak korlátozott mértékben biztosítják. De mindenképpen tökéletes szintezésre, ígymentesítésre és megfelelő teherbírára van szükség.

A FELÉPÍTÉS MEGKEZDÉSE

Csomagolja ki száraz helyen a szerkezeti elemeket, és mindenképp az alkatrészlista alapján ellenőrizze azok hiánytalanságát és épségét. Reklamáció esetén rendelje meg az érintett alkatrészeket a garancia-kód, valamint az alkatrész- és cikkszám alapján a kereskedőjénél. Ne építsen be sérült alkatrészeket. Hasznos: már most válogassa szét az alkatrészeket falak és építési lépések szerint. Mindig hatékonyan óvja őket a nedvességtől.

FAVÉDELEM

A házat csak az építés befejezése után szabad védőbevonattal kezelni (haladéktalanul). Erre az ideális anyag a nyílt porusú, pigmentált lazúr (nem szintelen!). Mindig végezzen előkezelést favédő alapozóval, kívül és különösen a padlón. Ez fedőréteggént használt, légáteresztő festékekkel való kezelés esetén is érvényes. Kizárólag kültéri használatra szolgáló festékeket használjon (soha ne lakkozzon!). Vegye figyelembe a gyártói adatokat.

ÍGY KÉSZÜL – AZ ÖN ÚJ KERTI HÁZA

ÉPÍTKEZÉS

Kérjük, kövessék pontosan az építési előírások eljárásait. Ennél a modelinnél az építkezés során a ház és a hozzáépítés faldeszkái egymással (és a faldeszkák magassága azonos, így a tető számára teljesen azonos felületet alkotnak), szegélylécekkel és összekötő gerendákkal kapcsolódnak össze, hogy a fa természetes „munkájára” ellenhatást gyakoroljanak. Ugyanakkor a szárnyas ajtó (és az ablakok, ha vannak) keretét végül minden egyes faldeszkához szögekkel rögzítik. Ezáltal statikai szempontból szilárd és zárt, stabil építmény jön létre. A természetes fa persze mindig „dolgozik” az időjárási feltételek szerinti különféle hőmérsékletek és nedvességtartalom mellett – a jó favédelem és a falak rögzítése ezt soha nem akadályozhatja meg. Úgyhogy természetes deformálódásra is sor kerül, a fa „megduzzad” és „összezsugorodik”, a faldeszkáktól az ajtóelemekig.

AJTÓ és ABLAK

Összeszerelésekor a keretnek mindig előre tökéletesen derékszögűnek kell lennie és a rajzok szerinti méreteknek meg kell felelnie. Miután néhány faldeszkánál az ilyen, előre összeszerelt kereteket a falba vágott nyílásokba beillesztik, pontosan középre állítva be azokat, és az alsó faldeszkán csak a fémből készült ajtóküszöböt rögzítik. A falak elkészülte után az összes keretet pontosan derékszögűre kell beállítani. Végül, amikor a tetőterület elkészült, az összes keretet is összekapcsolják a faldeszkákkal, lásd az építés következő lépését.

A FALAK BEFEJEZÉSE, PADLÓ, TETŐ, TETŐ ÉS TETŐFEDÉS

A ház faldeszkáit és a hozzáépítés profilozott deszkáit a rajzok szerint kell felépíteni. Ami fontos: a falkoszorú magassága a ház és a hozzáépítés esetében ugyanaz legyen. A gerendadeszkák beépítése, szelemenfák behelyezése, és ezeket pontosan, síkban szintbe kell hozni egymással. Amikor szükséges, a ház valamint a hozzáépítés faldeszkáinak a megépítés során a nyelv és horony magasságához kell igazodniuk. Amennyiben ez teljesül, a ház faldeszkáit, a hozzáépítés 4 szegélylécével és profilozott deszkáival együtt a csatlakozó táblákhoz / szegélylécekhez rögzíteni kell. A keretek derékszögűek és valamennyi deszka ugyanabban a magasságban van? Ezt a födémgerendák összerakása követi, amint azt bemutatjuk. A tetőfelület kialakításához az szükséges, hogy legyen egy egyenes felület a tetőprofilok megépítéséhez, amennyiben a homlokzat födémgerendái a falmagasságot kellő mértékben meghaladják. Ilyenkor a tetőfelület kialakítását kell előnyben részesíteni, és csak azután a padlóét. Ügyelni kell a profilok stabil elhelyezésére és rögzítésére, és ezek nem lehetnek túlságosan szorosa, hanem hagyni kell egy kis „játékot” a nyelv és a horony számára, hogy ezáltal a fa – a hőmérséklet és a nedvességtartalom változása esetén – „dolgozni” tudjon. A födémgerendák a homlokzat felőli tetőfelületet szintbe hozzák, és az oldalfalak felé erősebben lezárják, míg a hátulsó részen egy ereszcatornát (esővíz-lefolyó) kell felszerelni. A lapos tető megköveteli a kiváló minőségű szigetelést, amelynek során a födémgerendákat védik a nedvességtől pl. a helyi elvezetés vagy esővíz-lefolyó révén, és így módon csatlakoztatott és biztonságosan lezárt tetőfelület jön létre. Csak olyan tetőfedő rendszereket lehet kiépíteni, mint az aszfaltzott utvonalat alkalmazó helyi elvezetés és az esővíz-lefolyók, vagy például a fóliás rendszerek, amilyen az EPDM vagy a KSK. Miután az épület most már elkészült, az ajtókereteket (és az ablakkereteket, ha vannak ilyenek) az ajtószármayakhoz még egyszer pontosan és precízen be kell állítani, és a faldeszkákat szögekkel / csavarozással kell rögzíteni.

KARBANTARTÁS

Rendszeres szemrevételezés, újramázolás, pangó víz kerülése, ajtóelemek rendbe hozása. Kérjük, ügyeljen a helyes favédelemre és a szakszerű, fenntartható tetőfedésre.

KH 28-050

TR

Değerli müşterimiz,

alışverişinizde bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen montajdan önce kurulum talimatlarını öğrenin ve çizimlerini, kurulum aşamalarını ve açıklamaları harfiyen takip edin. Böylece her şey kusursuz olur ve tahta evinizden uzun süre memnun kalırsınız.

Garanti talebi halinde lütfen evinizin ve parçaların garanti kodlarını ve ürün numaralarını bildirin.

İnşası için belirli ahşap işleme becerileri gerekmektedir. Genel ve yerel inşaat yönergelerini dikkate alın. İnşa ofisi tarafından bu ev için elimizde mevcut olan analizlerin dışında özel taleplerde bulunulması durumunda, bu talepler hizmet kapsamımızın dışındadır. Bu aynı zamanda temel atma için de geçerlidir.

YENİ BAHÇE KULÜBENİZ İŞTE BÖYLE OLACAK

TEMEL

Evin özü ve inşaatteki ilk aşamamız. İdeal olan şerit veya nokta temelidir, böylece evinizin altı mükemmel şekilde havalanır ve su basmasına karşı en iyi korumayı garanti eder. Beton plaka / flaster bu avantajı sadece kısıtlı derecede sunabilir. Her durumda daima mükemmel düzülte, donmaz ve dayanıklı.

İNŞAATA BAŞLANGIÇ

Yapı parçalarını kuru bir şekilde ambalajından çıkarın ve ilk olarak parça listesinin eşliğinde parçaların eksiksiz ve tam olduğunu kontrol edin. Şikayet durumunda parçaları garanti kodu, parça numarası ve ürün numarası ile birlikte mağazanızdan tekrar talep edin. İnşaatla hasarlı yapı parçalarını kullanmayın. Faydalı: Parçaları duvarlara ve inşaat aşamalarına göre şimdiden sıralayın. Nemden daima itinayla koruyun.

AHŞAP KORUMASI

Kurulumdan hemen sonra (derhal) evinize uygulayın. Açık gözenekli, pigment içerikli cıcalar (renksiz olanlar değil) idealdir. Daima ahşap koruyucu astarla, dıştan ve özellikle zemin kısmını önceden işlemekten geçirin. Kapatıcı, nefes alabilir boyaların kullanımında da geçerlidir. Sadece dış cephe için Uygun olan boyaları kullanın (astla cila kullanmayın). Üretici verilerini dikkate alın.

YENİ BAHÇE KULÜBENİZ İŞTE BÖYLE OLACAK

KURULUM

Lütfen kurulum klavuzundaki çalışma adımlarını tam olarak takip edin. Bu modelde evin ve eklentinin duvar kalasları kurulumundan (ve duvar kalalarının yüksekliklerinin, tavan için tam olarak eşit bir yüzey oluşacak şekilde eşitlenmesinden) sonra köşe çubukları ve bağlantı tahtaları yoluyla ahşabın doğal "çalışma" şekline karşı koymak amacıyla birbirlerine bağlanır. Çift kapının (eğer mevcutsa pencerelerin del) çerçevesi de son olarak her bir duvar kalasıyla çivilenir. Böylece statik olarak sağlam ve kapalı olan, stabil bir konstrüksiyon ortaya çıkmaktadır. Doğal ahşap farklı sıcaklıkların ve nem oranlarının olduğu hava koşullarında dahi "çalışır", iyi bir ahşap koruyucu ve duvarlara çivilemek bile bunu asla tam olarak engelleyemez. Yani doğal şekli değişimleri olur, ahşap, duvar kalaslarından kapı elemanlarına kadar "genişler" ve "büzülür".

KAPI ve PENCERE

Çerçevelerin montajı daima kusursuz şekilde dik açılı ve boyutları çizimlerle birdir. Çerçeveleri ön montajı yapılmış şekilde birkaç duvar kalasından sonra duvar bölmelerinin içine itin, tam ortada konulduğunu ve yalnızca kapı çerçevesinin metal eşliğini alttaki duvar kalasına sabitleyin. Duvar kurulumu sonrasında tüm çerçeveleri tekrar tam dik açılıla hizalayın. Son olarak, tavan yüzeyinin bitirilmesinden sonra tüm çerçeveler de duvar kalalarıyla birleştirilir, bir sonraki kurulum adımına bakınız.

DUVARIN BİTİRİLMESİ, ZEMİN, TAVAN VE TAVAN KAPLAMASI


Evin duvar kalalarını ve eklentinin profil kalaslarını çizimlere göre inşa edin. Burada önemli olan: Ev ve eklentisi için duvar pervazlarının eşit yükseklikte olması. Üçgen çatı kalaslarını monte edin, girişleri yerleştirin ve hepsini birbirine bitişik ve aynı seviyede monte edin. Gerekirse burada evin ve aynı şekilde eklentinin duvar kalalarını kurulum sırasında yuvadaki dilin yüksekliğinde hizalayın. Bu sağlandığında evin duvar kalalarını 4 köşe çubuğu ve eklentinin profil kalalarıyla bağlantı tahtaları/ köşe çubuklarıyla çivileyin. Çerçeveleri dik olarak ve tüm kalaların yüksekliklerini eşitleyin. Pervaz tahtalarının montajı şekilde gösterildiği gibi yapılır. Tavan yüzeyine uyum gösterebilmesi ve tavan profilleriyle düzgün bir yüzey oluşturmak için ön duvarın pervaz tahtaları duvar yüksekliğinin yeterli kadar üzerine çıkmaktadır. Şimdi tavan yüzeyinin montajı ve sonrasında zeminin montajı yapılabilir. Profillerin stabil bir şekilde yerleştirilip sabitlenmesine dikkat edin, profilleri birbirlerine çok bitişik olacak şekilde değil, oyuktaki dii için bir miktar "boşluk" kalacak şekilde döşeyin, böylece ahşap sıcaklık ve nem değişimlerinde "çalışabilir" olsun. Pervaz tahtaları ön duvara giden tavan yüzeyini aynı hizada kapatır ve yan duvarlara yükseltir, arka taraf ise bir tavan oluğu (saçaklı levha ile) takmak için açık bırakılır. Pervaz tahtalarının da örneğin klif tipi koruyucu veya saçaklı levha yoluyla ısılıktan korunmuş ve böylece birbirine bağlı ve güvenli şekilde kapatılmış bir çatı yüzeyi oluşturduğu duz tavan, yüksek kaliteli bir kaplama sunar. Sadece, klif tipi koruyucu levha ve saçaklı levha ile kaynaklı kaplama gibi uygun kaplama sistemleri veya EPDM ya da KSK gibi folyo sistemlerini kurun. Binanın bitirilmesinden sonra kapı çerçevelerini (ve eğer mevcutsa pencere çerçevelerini) tekrar kapı kanadı için tam uyumlu ve kesin olarak hizalayın ve duvar kalalarıyla çivileyin/ vidalayın.

BAKIM

Düzenli olarak görünümünü kontrol edin, cilasını yenileyin, su basmasından kaçının, kapı elemanlarını yeniden ayarlayın. Lütfen ahşabın iyi şekilde korunuyor olmasına ve çatı kaplamasının profesyonel ve dayanıklı olmasına dikkat edin.


A

ÜBERSICHT AUFBAU und TEILEZUORDNUNG

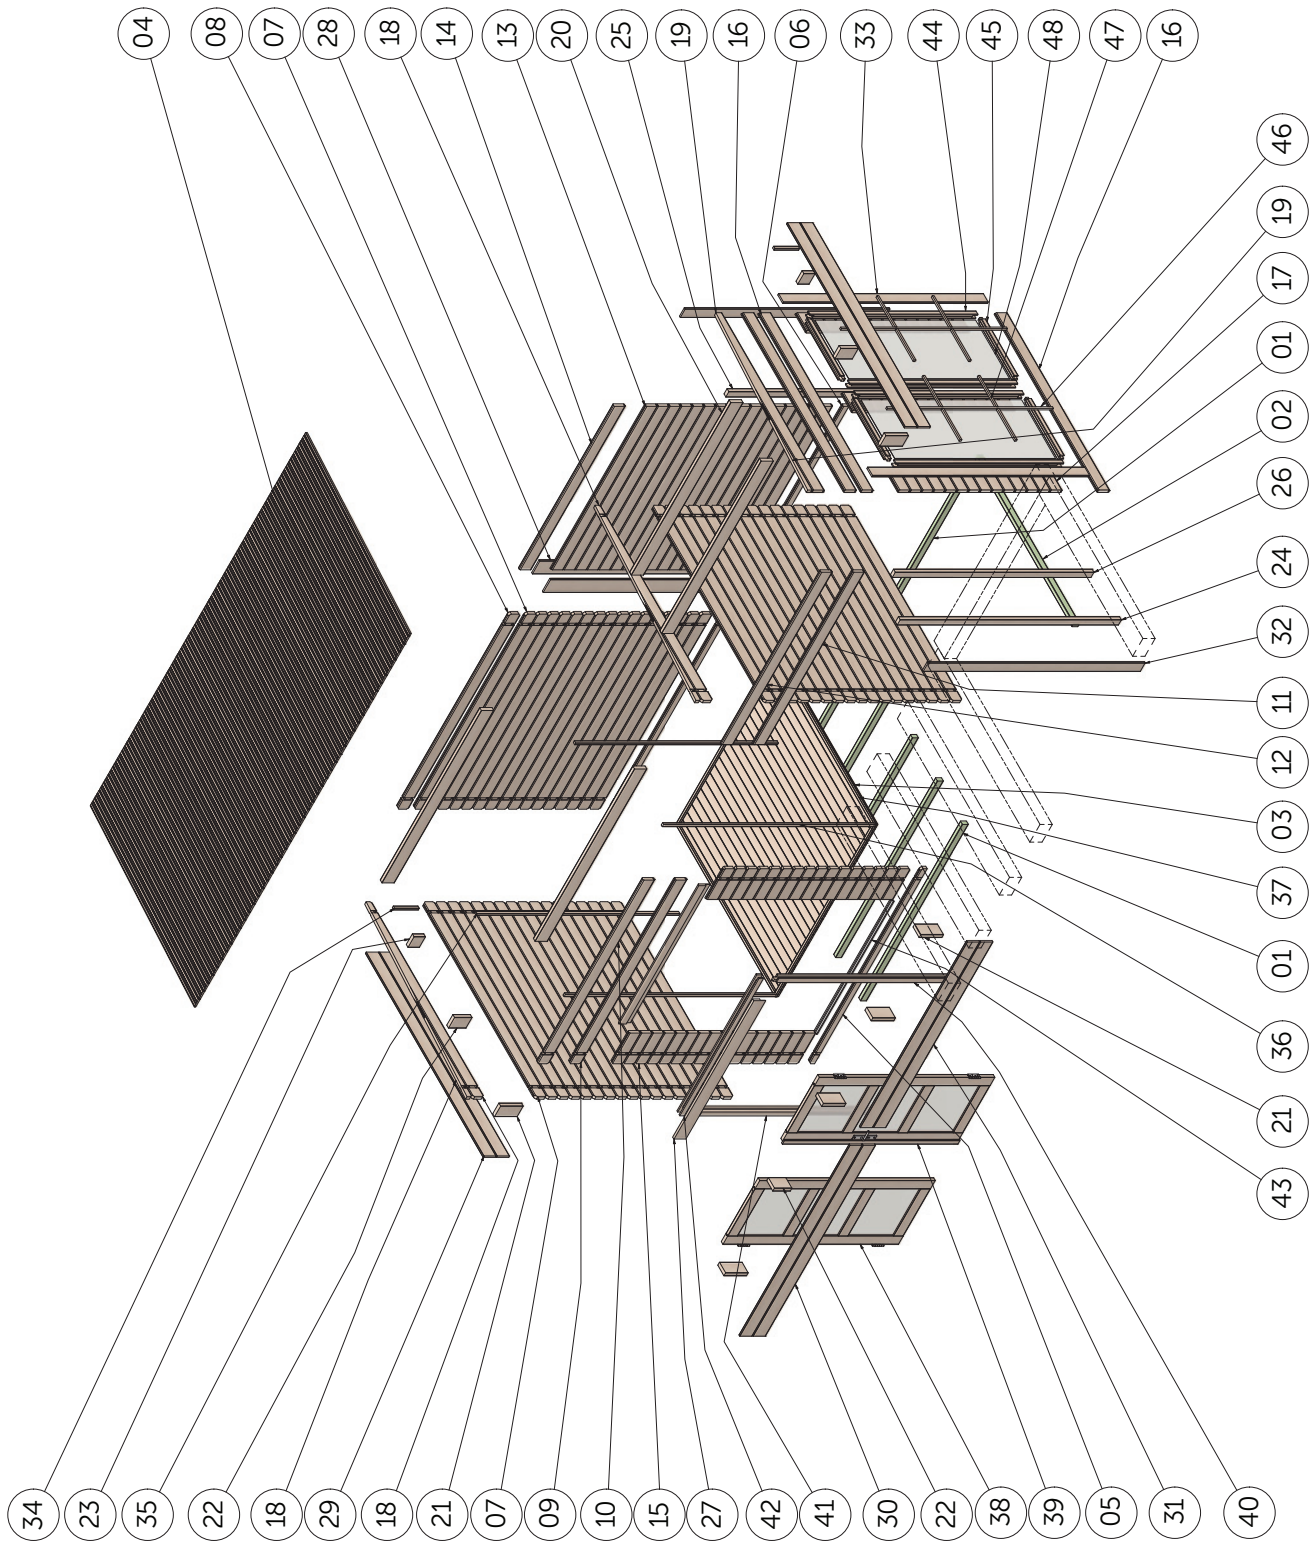





ÜBERSICHT AUFBAU WÄNDE

B

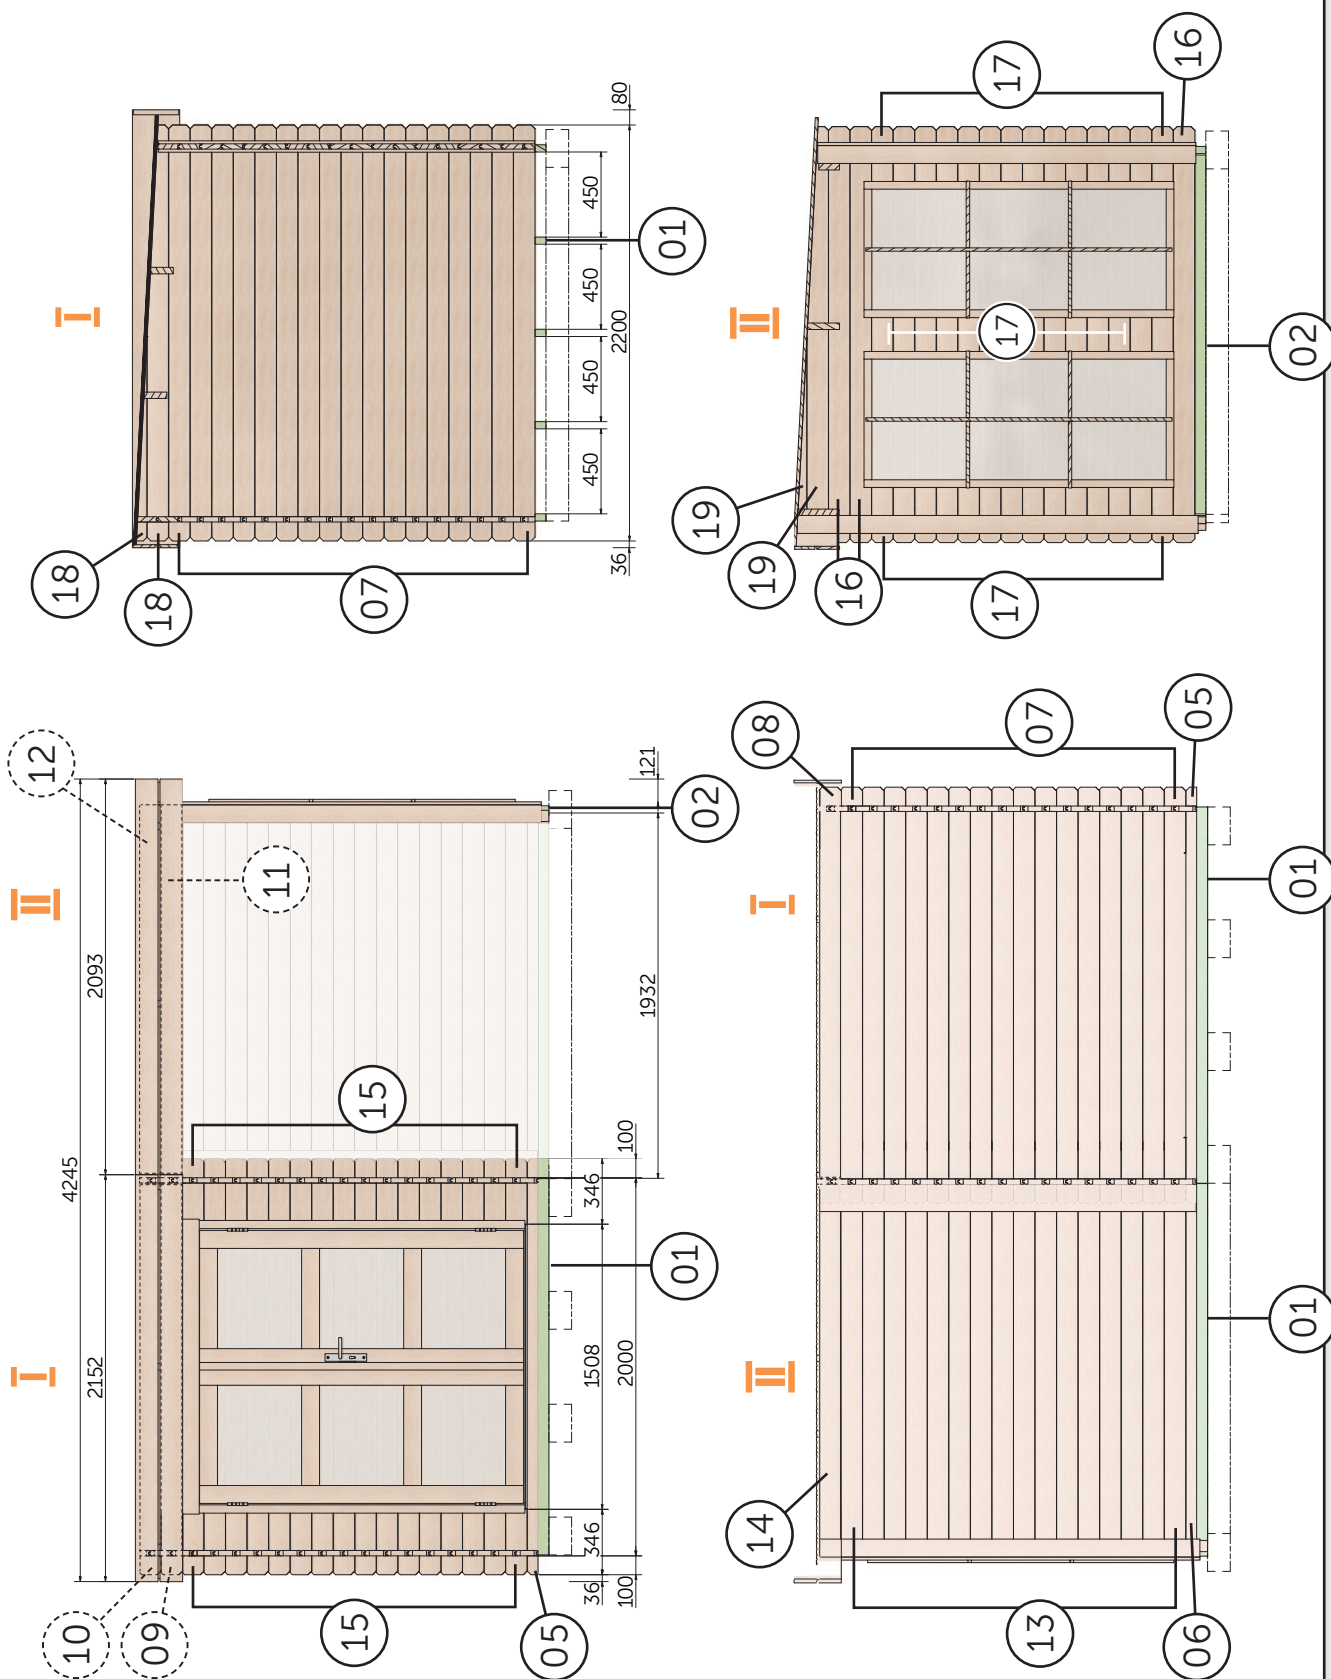


WANDAUFBAU I

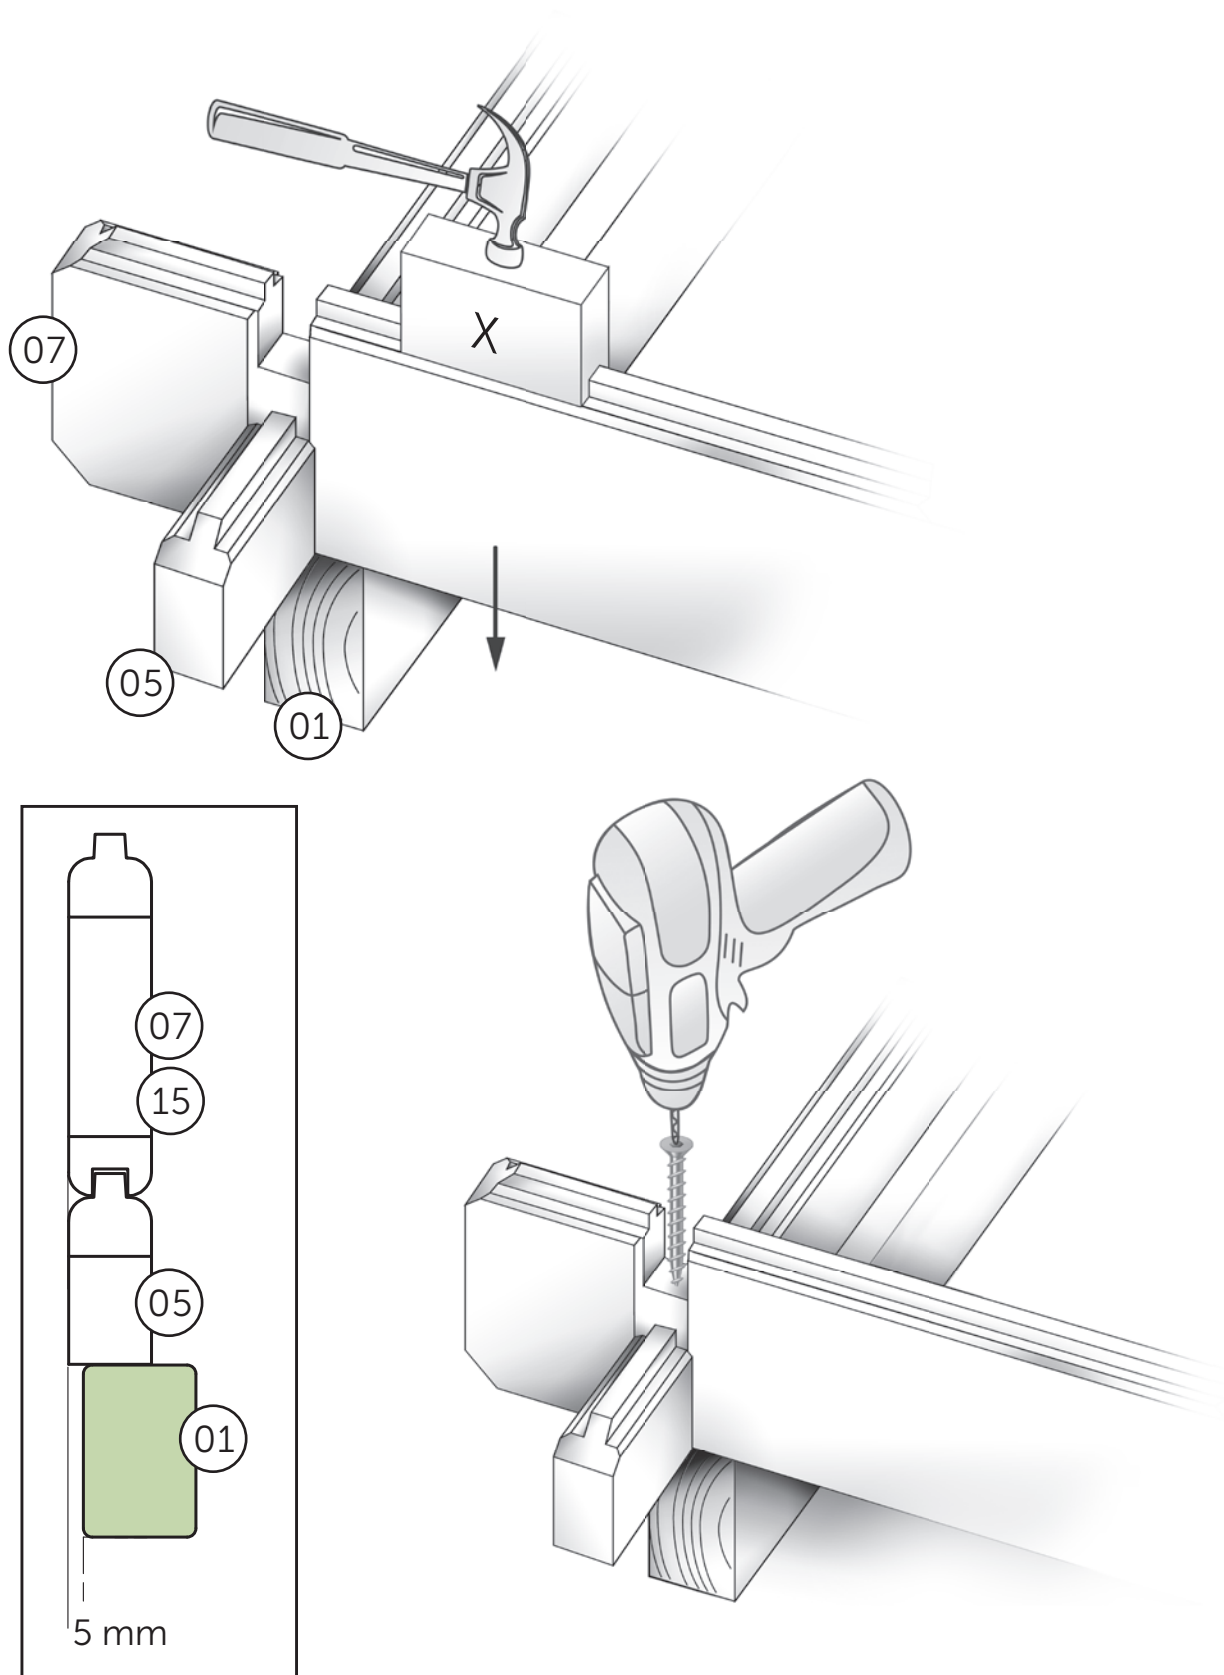


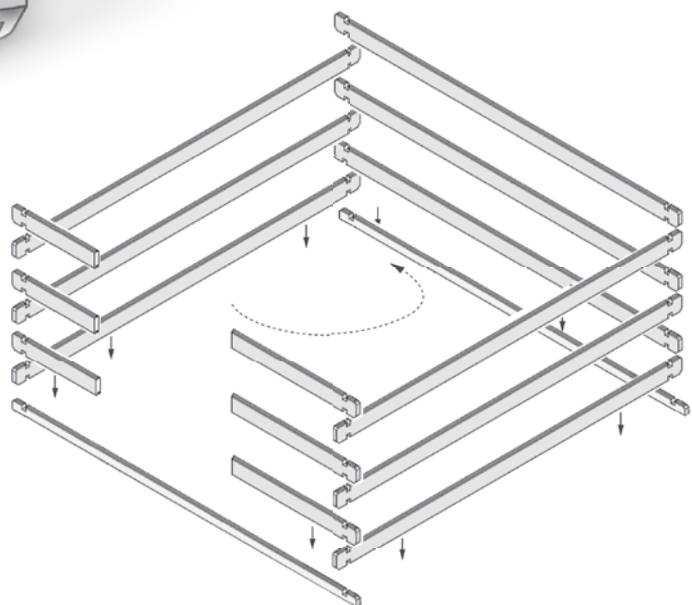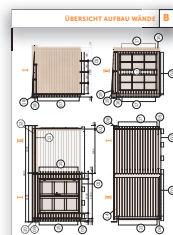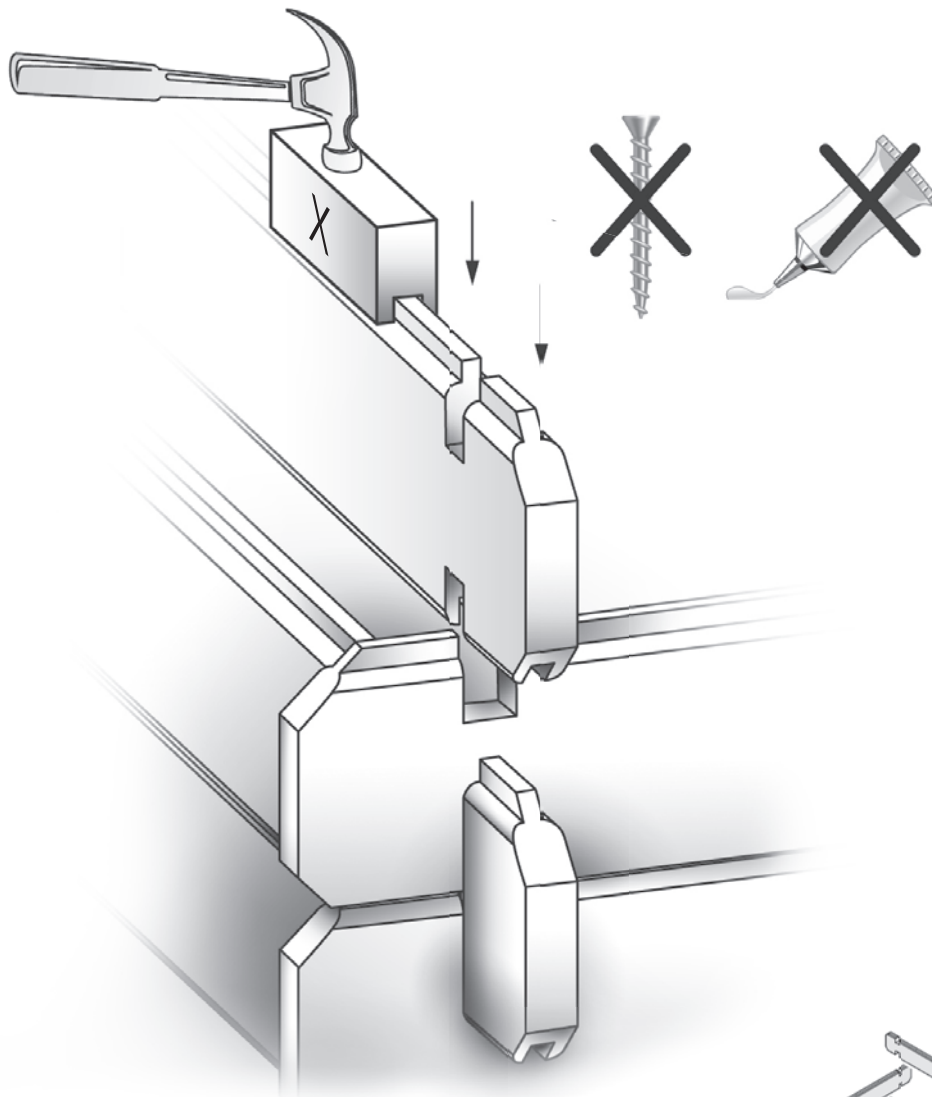


TÜRRAHMEN

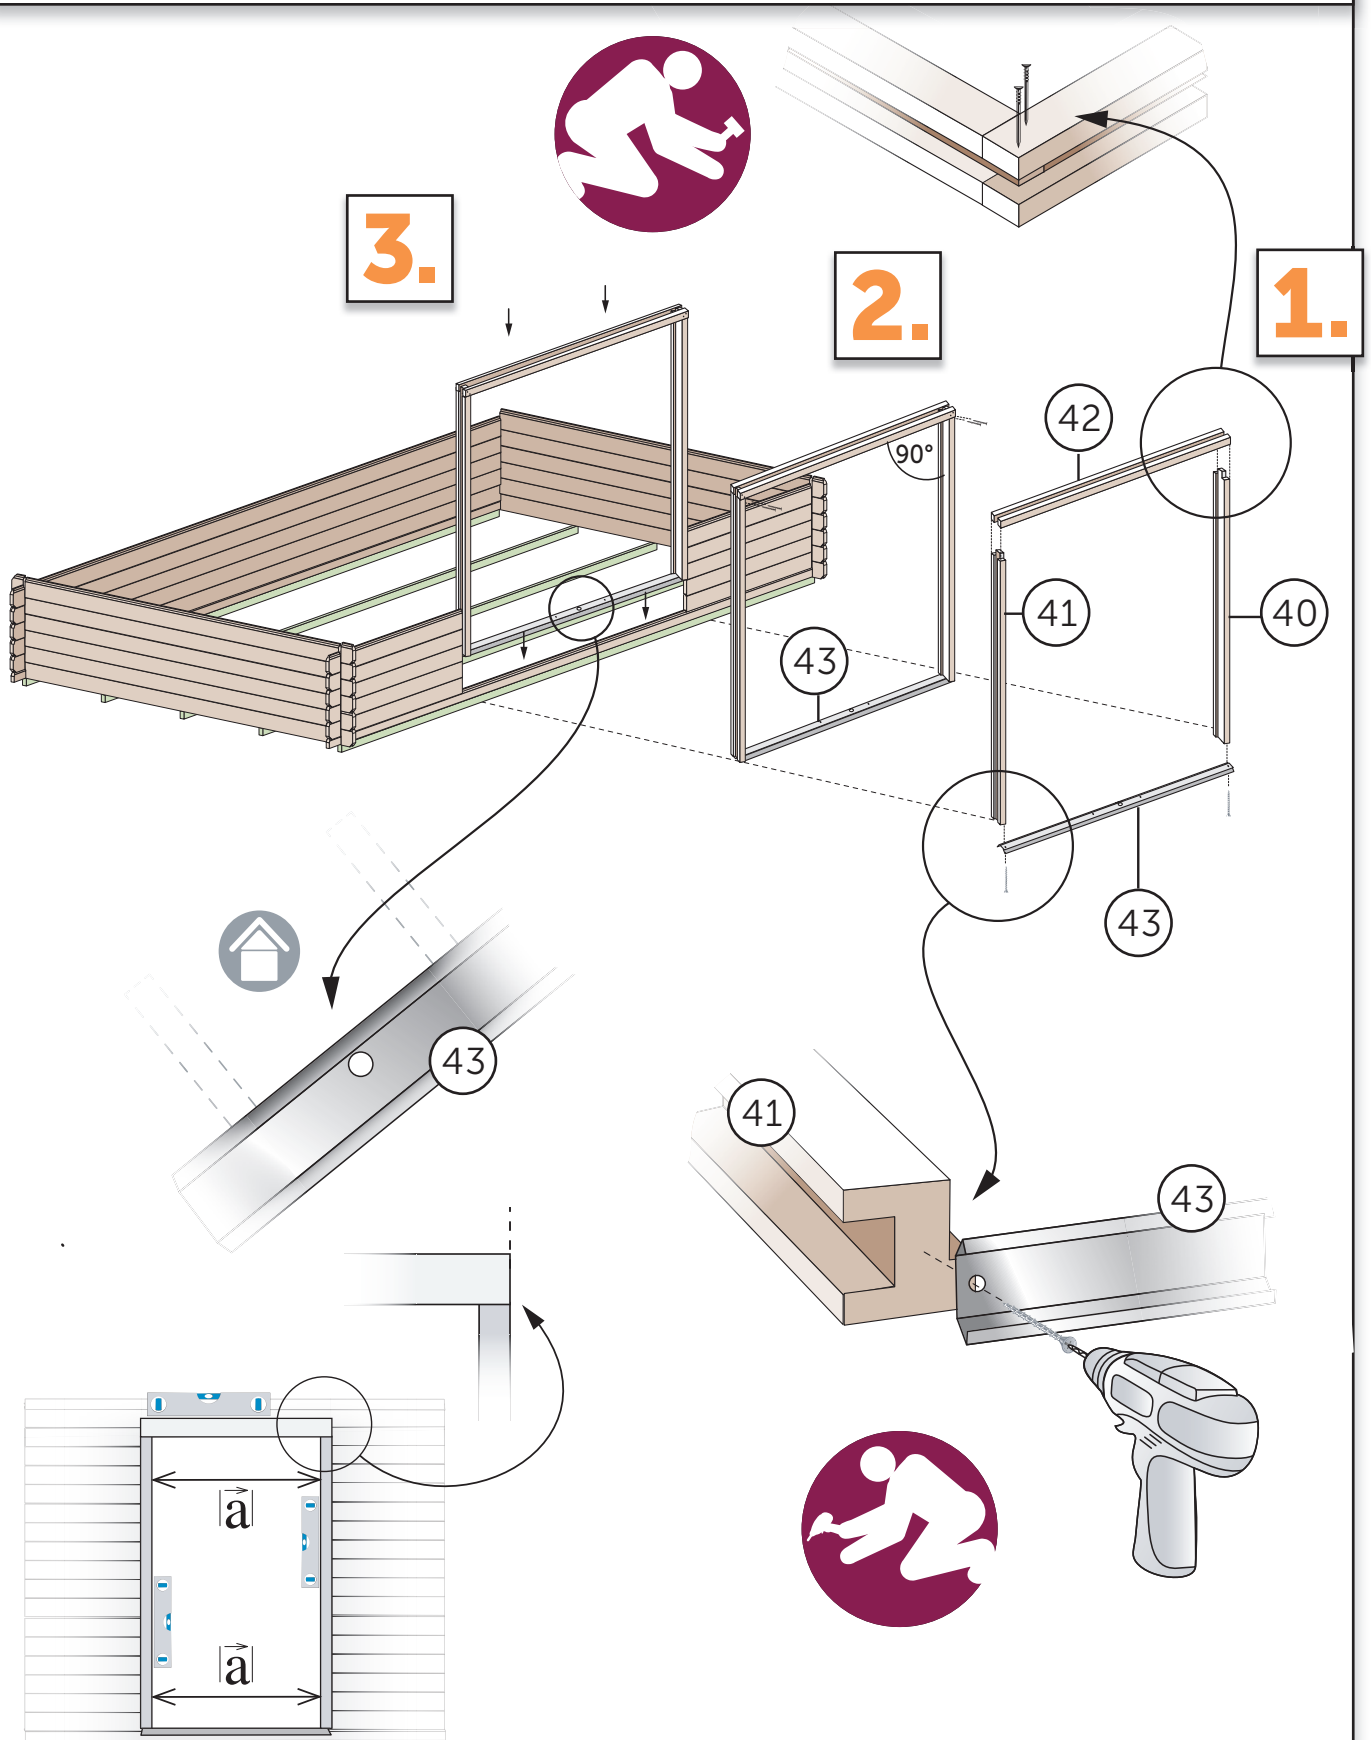


WANDFERTIGSTELLUNG und PFETTEN

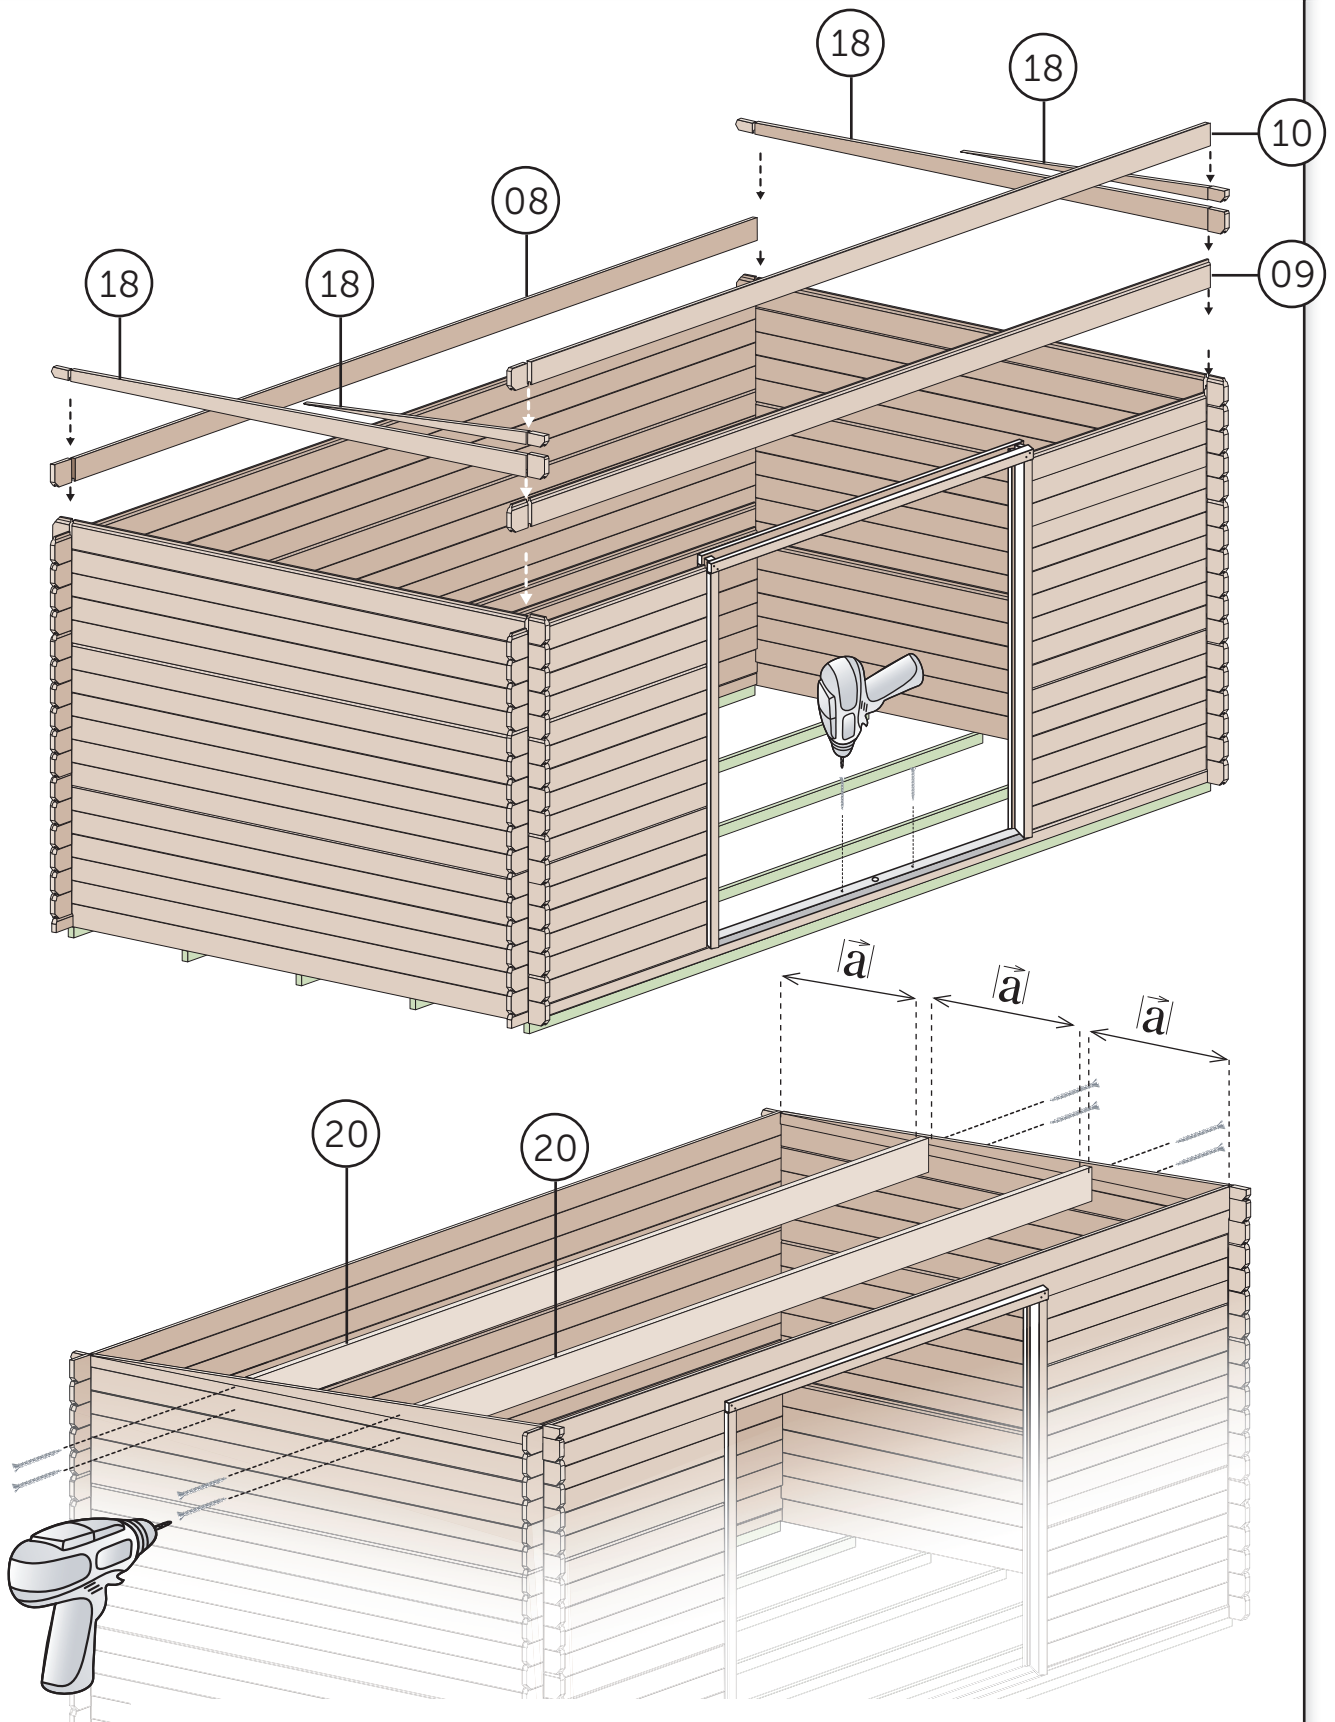


ANBAU

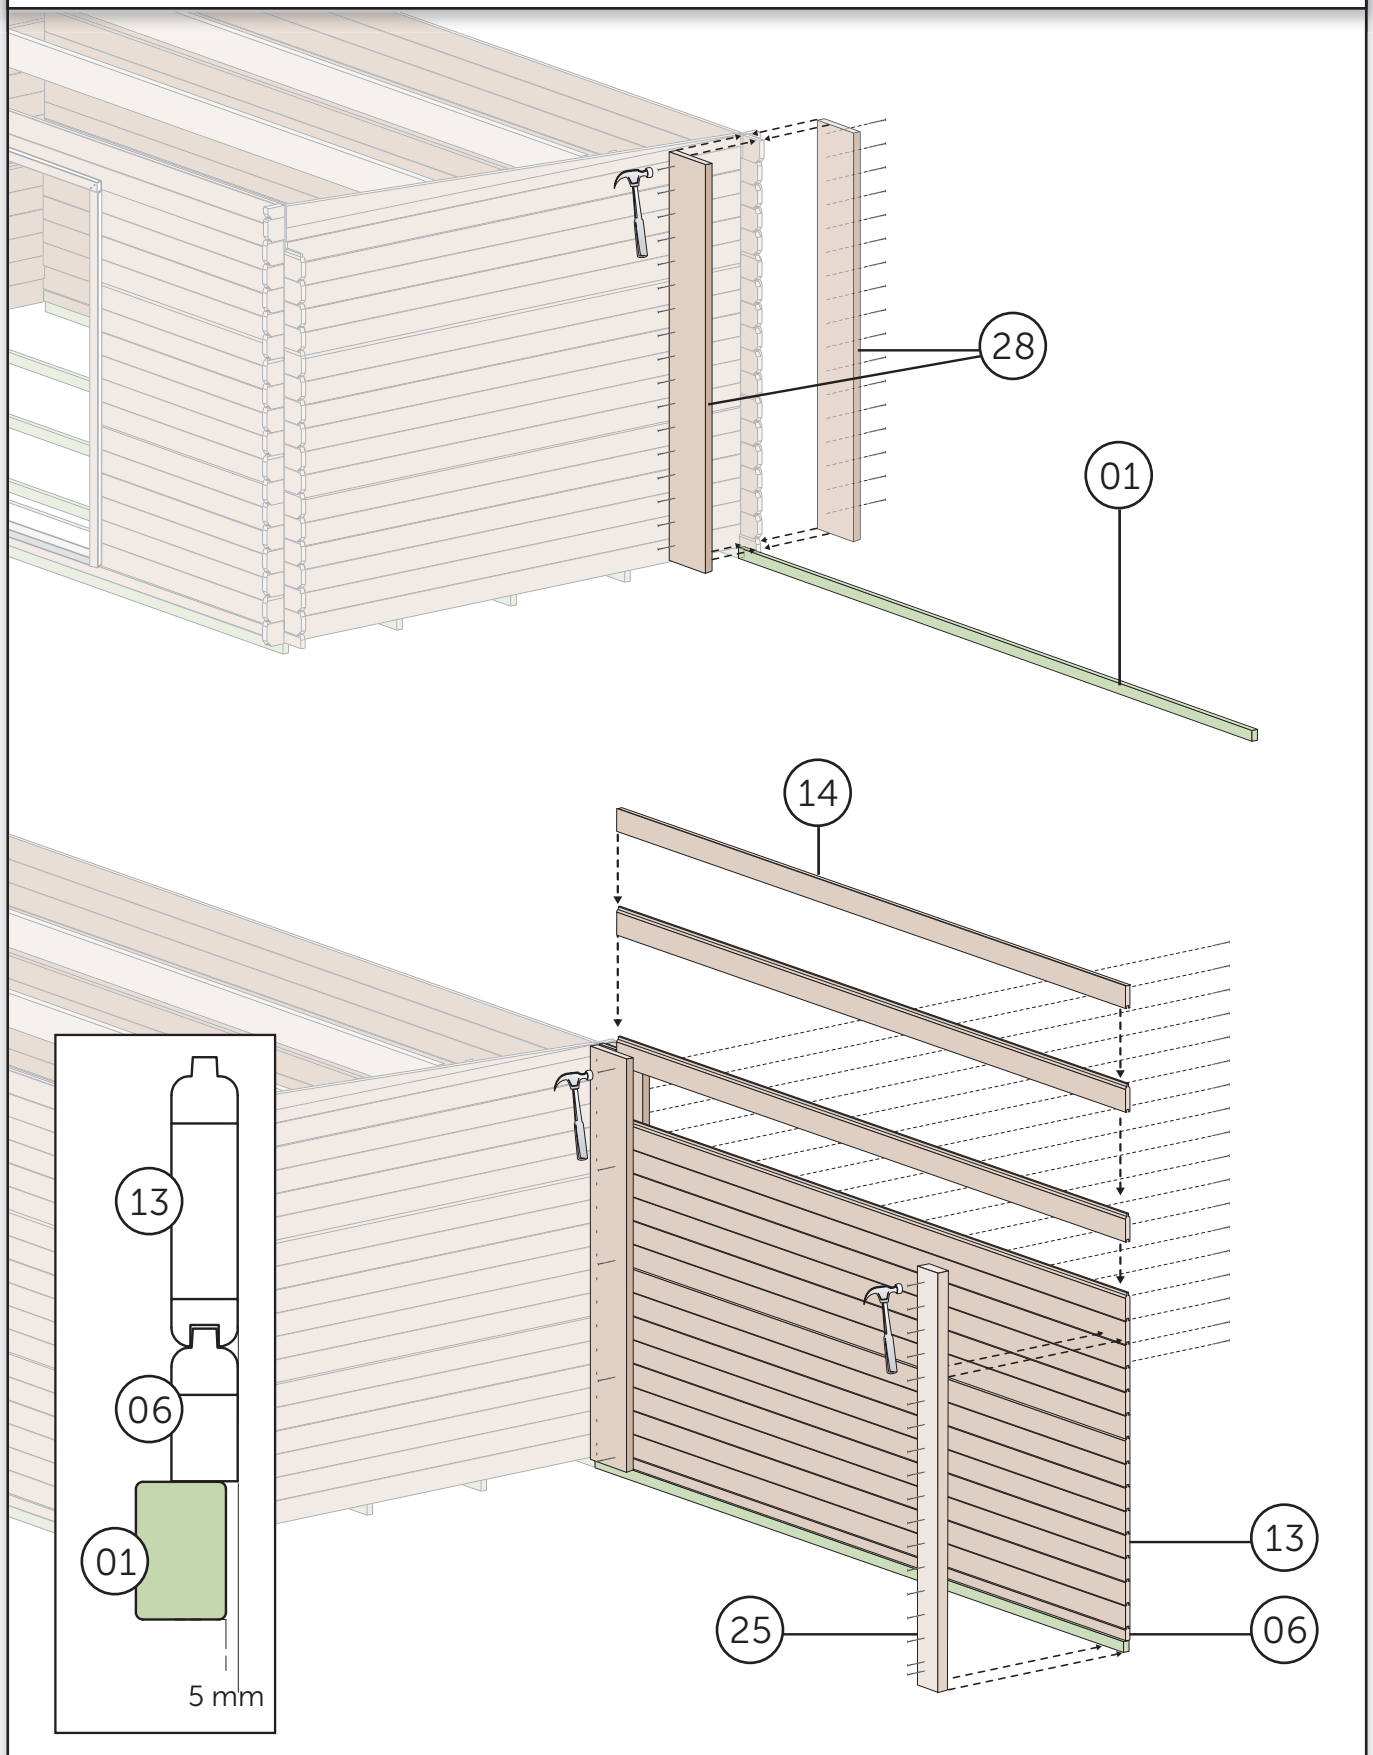


ANBAU

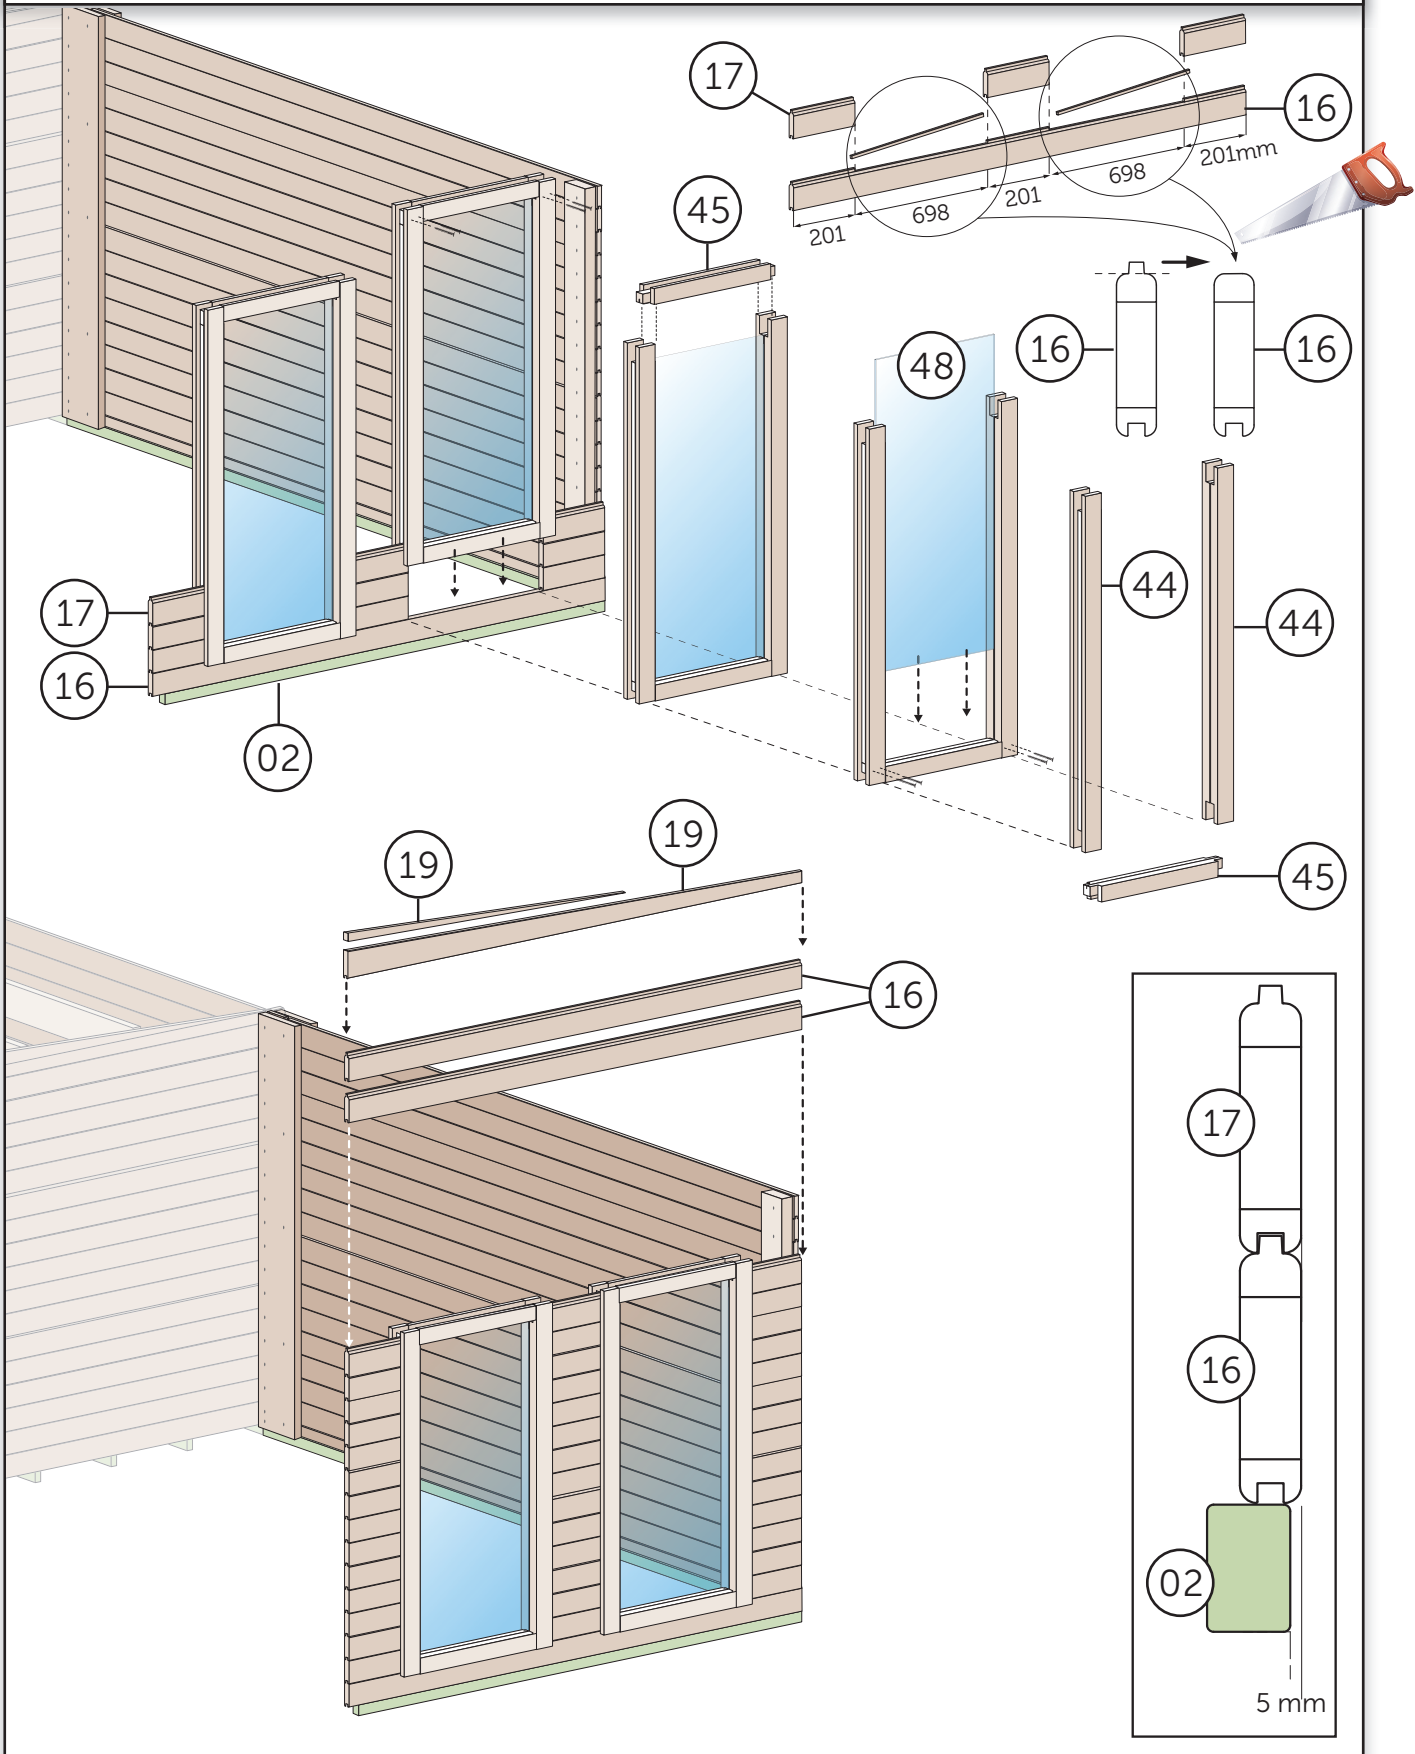


MONTAGE DACH ANBAU

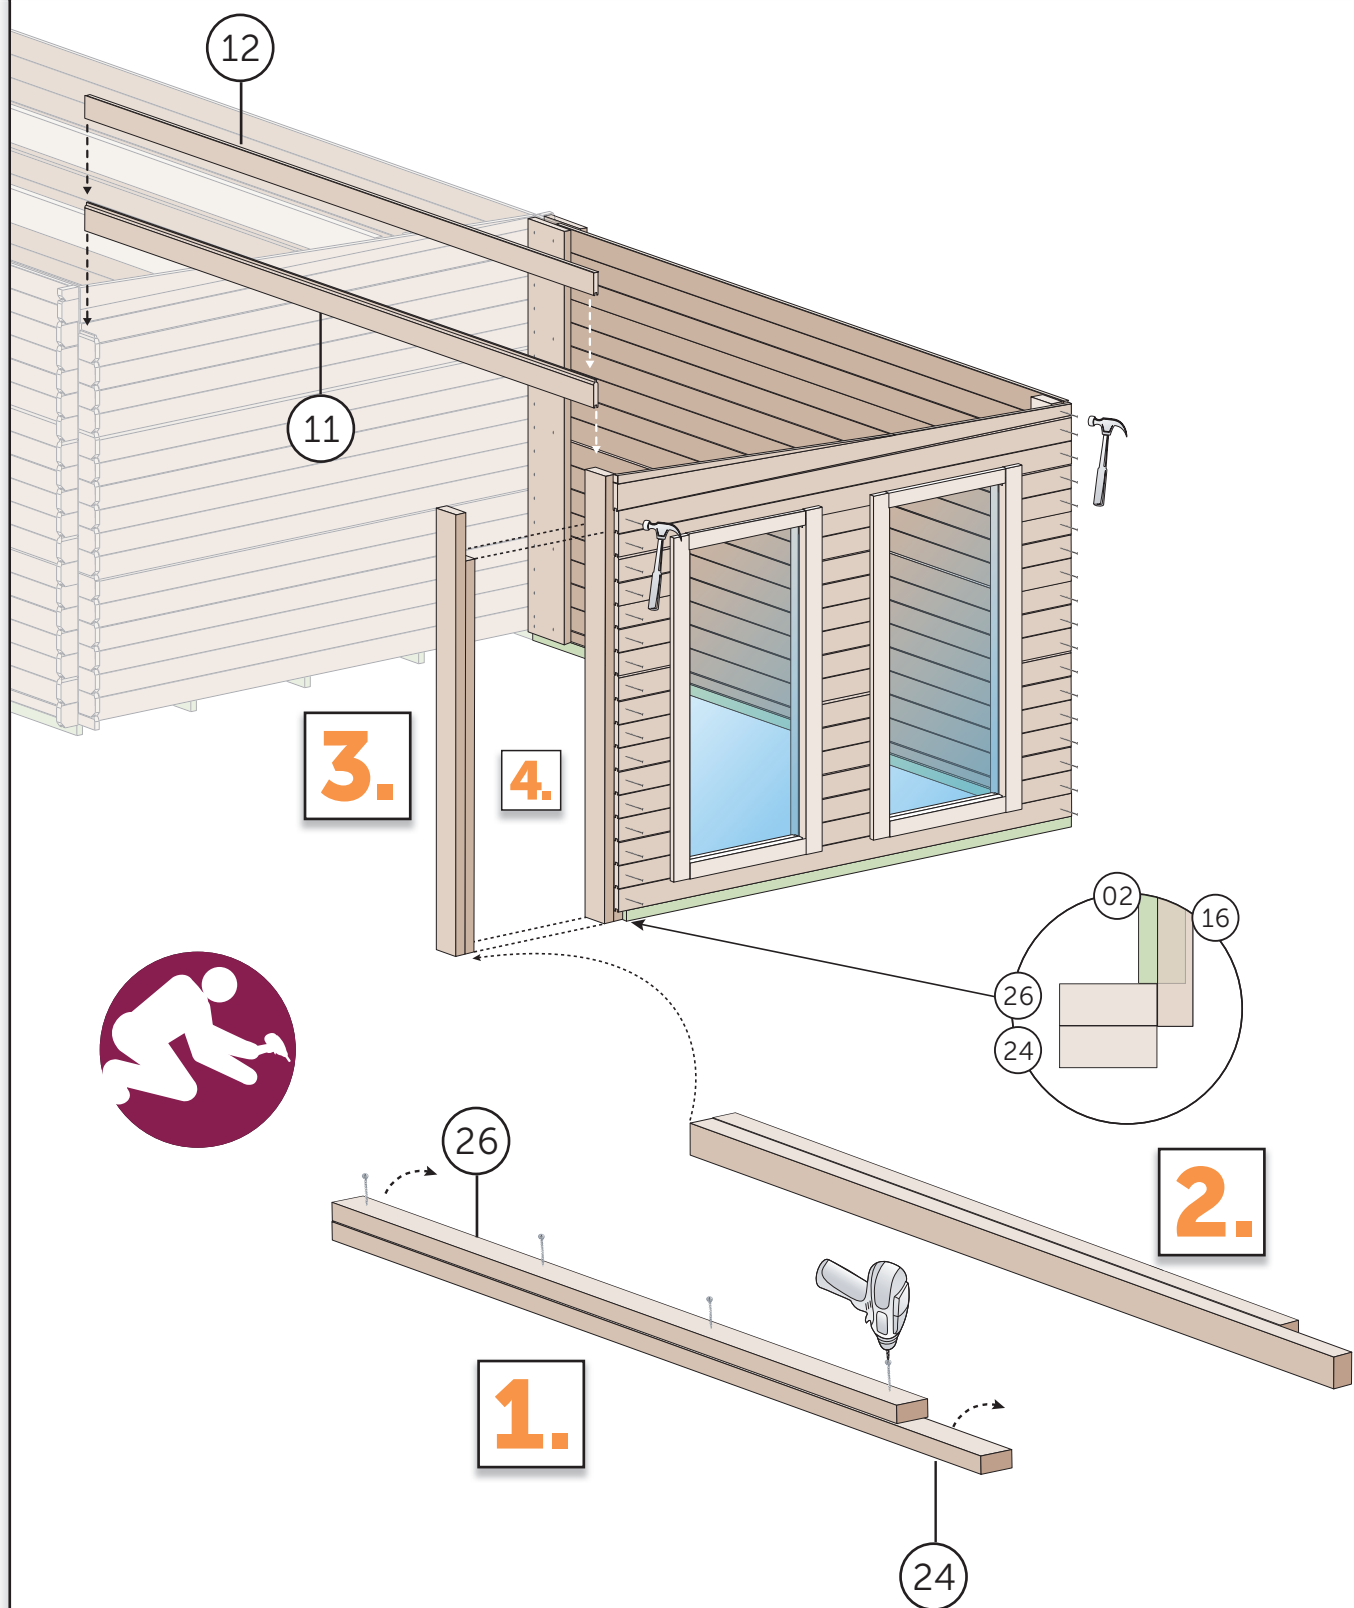




MONTAGE DACH ANBAU

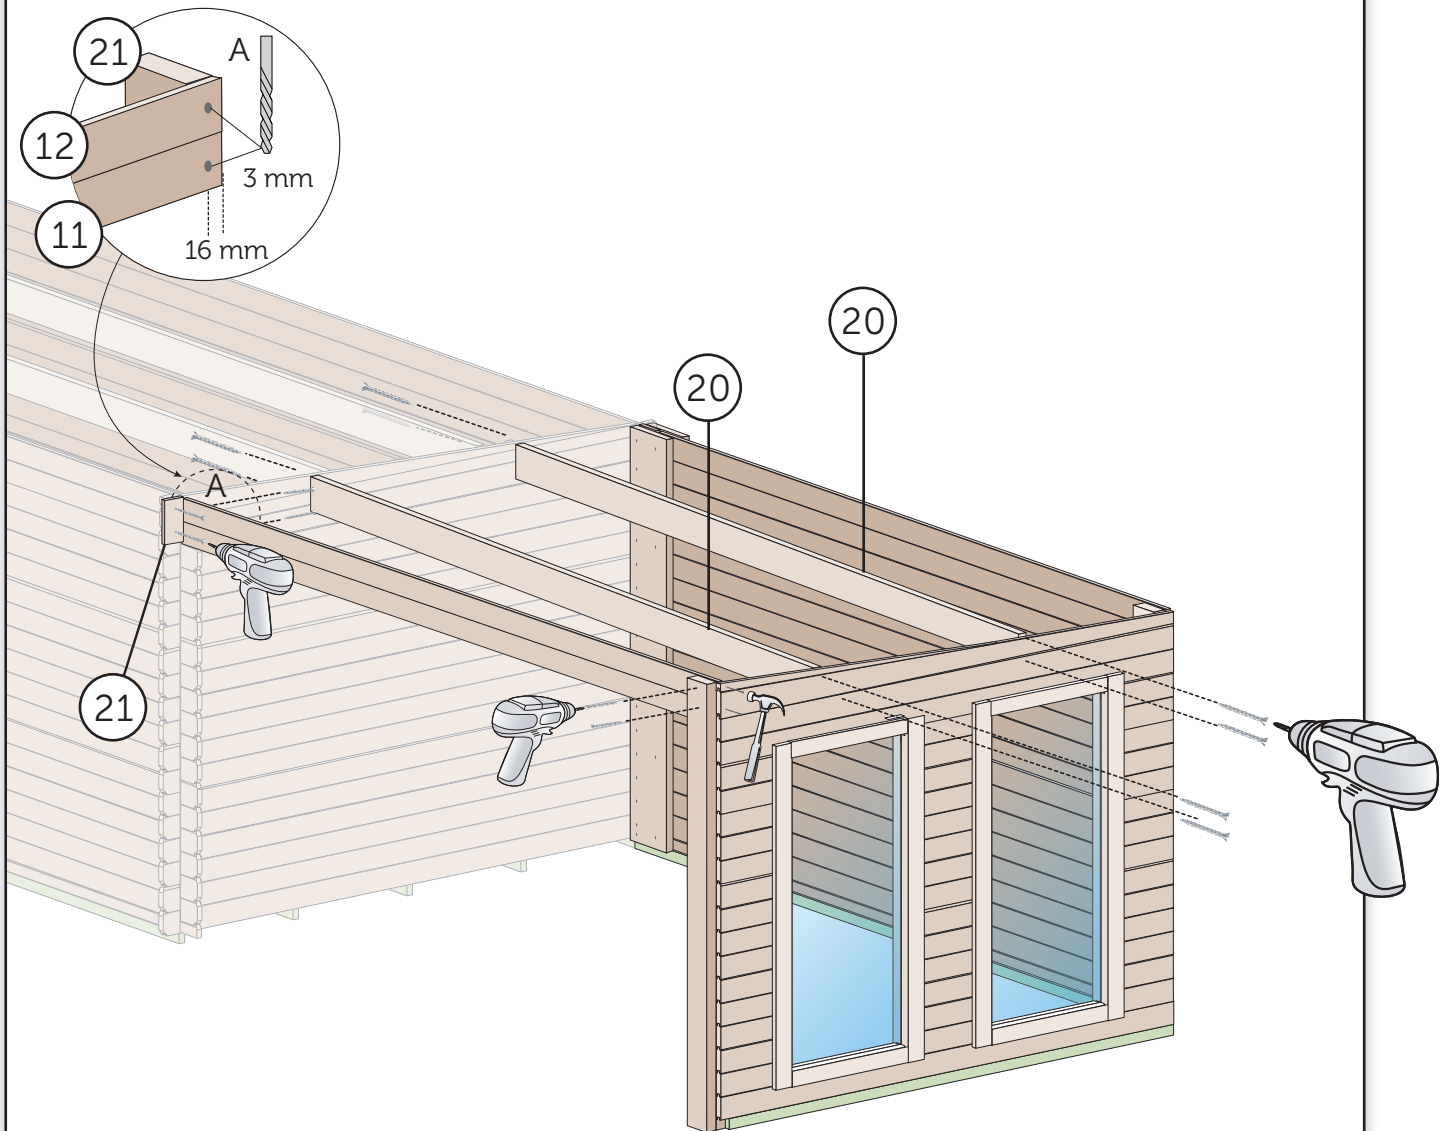




DACHKRANZ

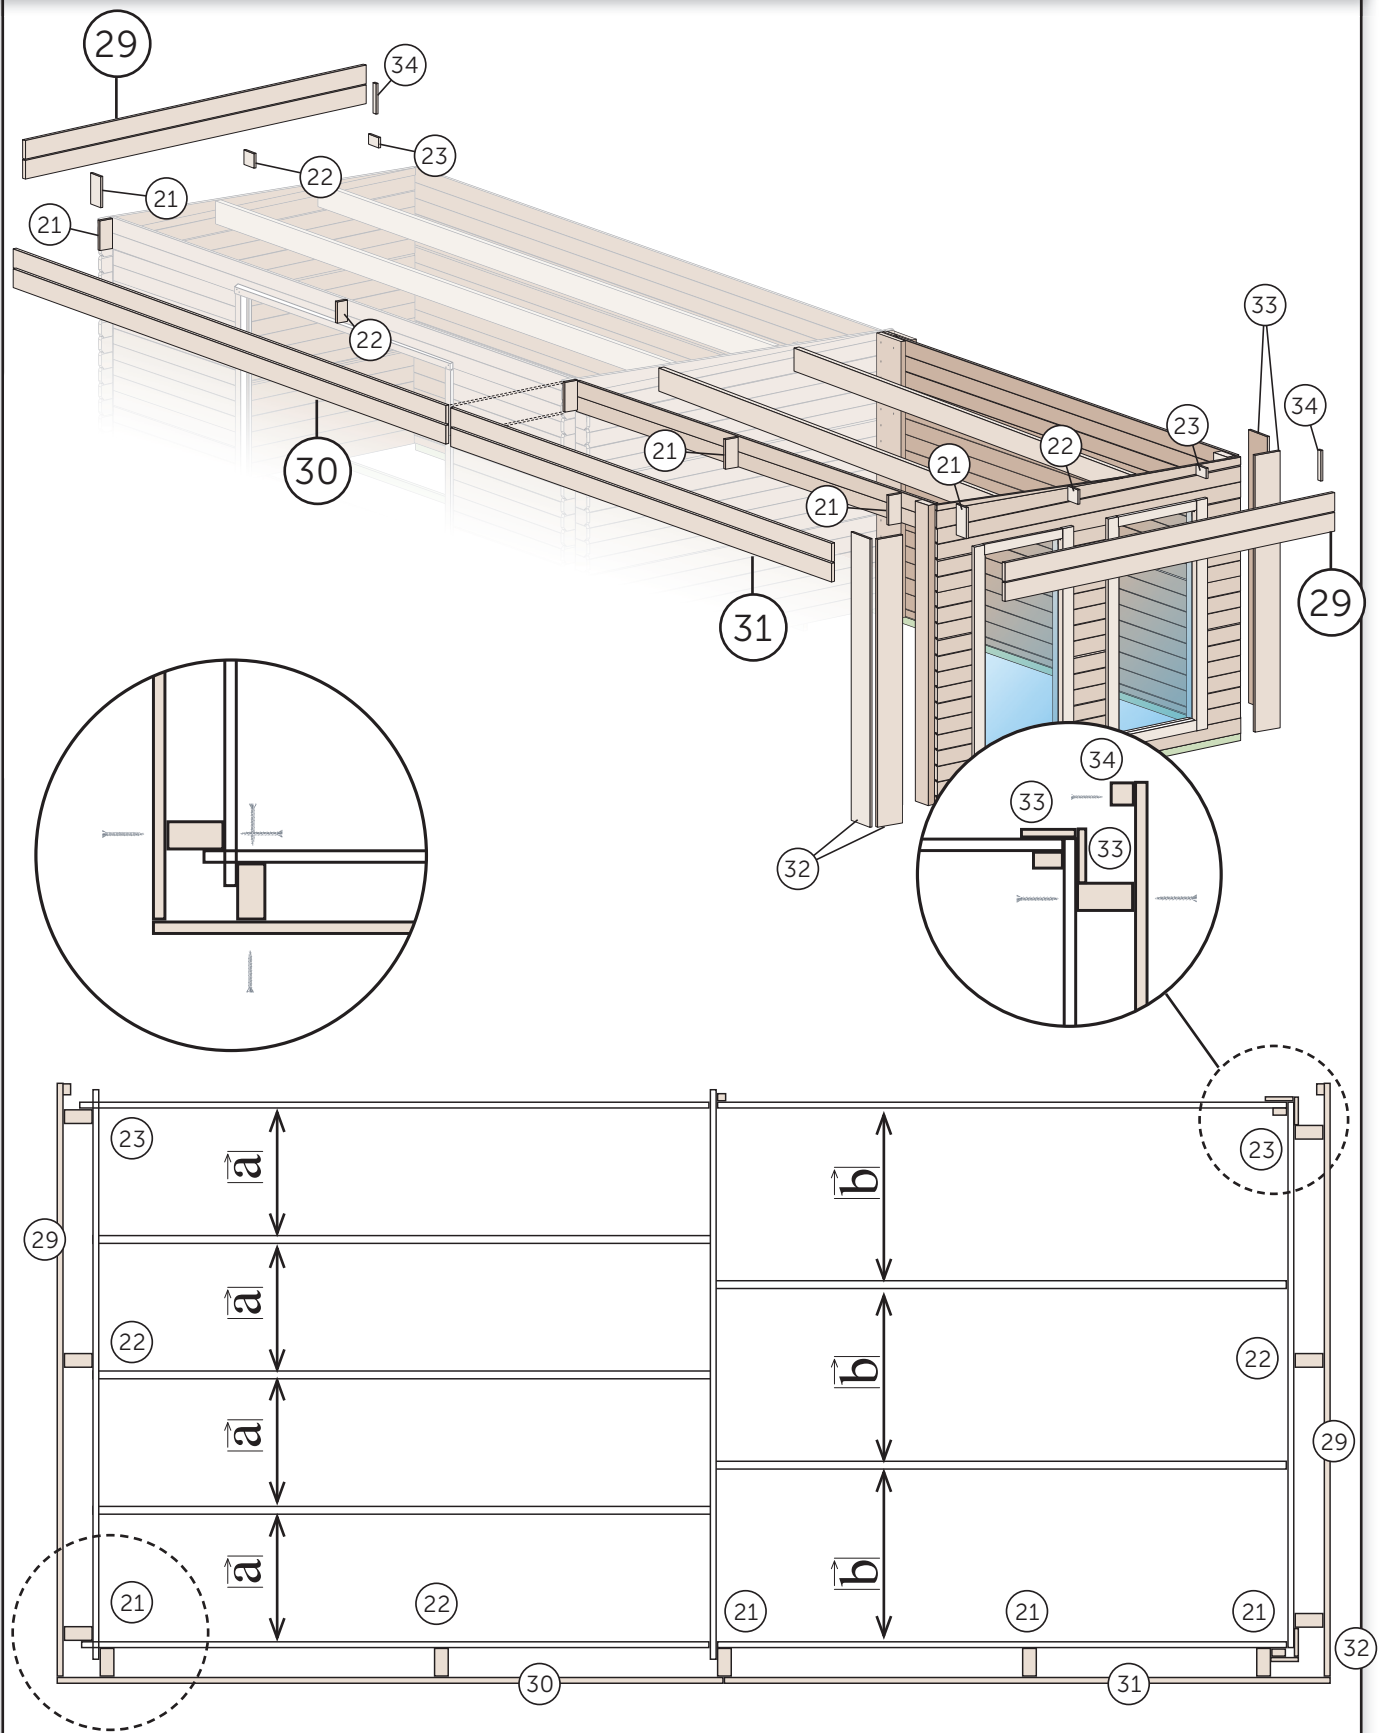


ECKLEISTEN UND DACHFLÄCHE

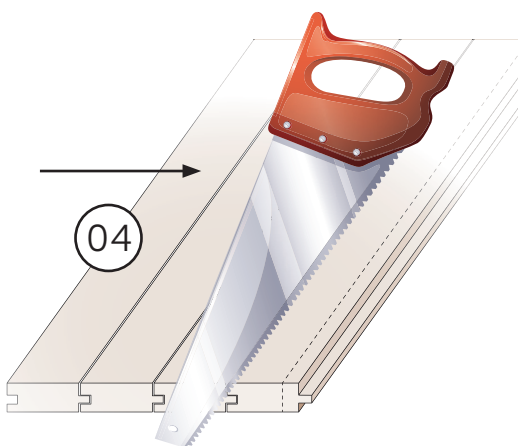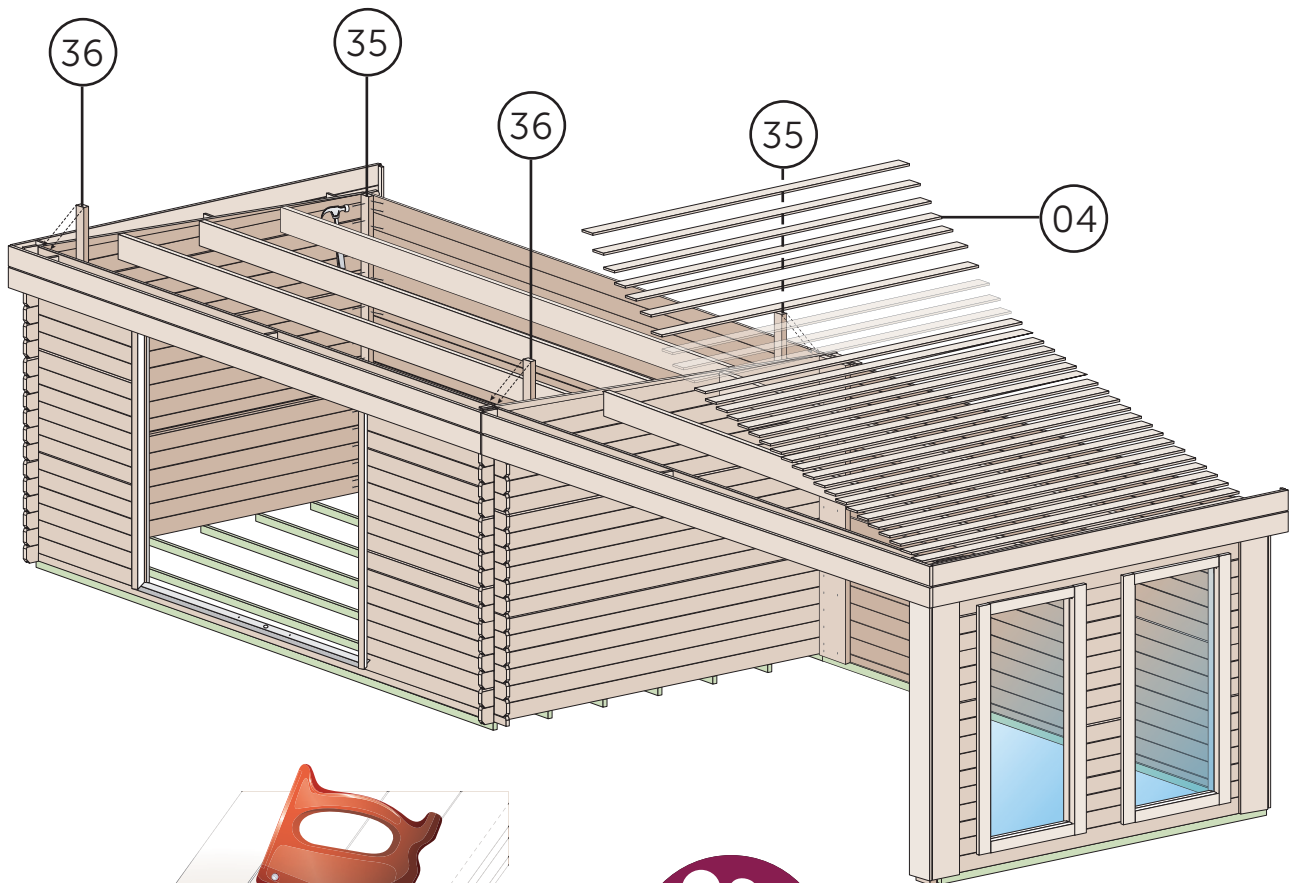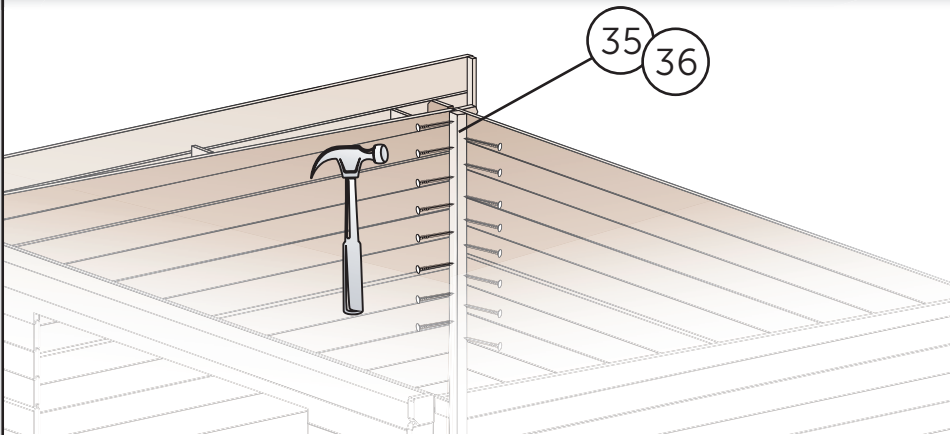


FUSSBODEN

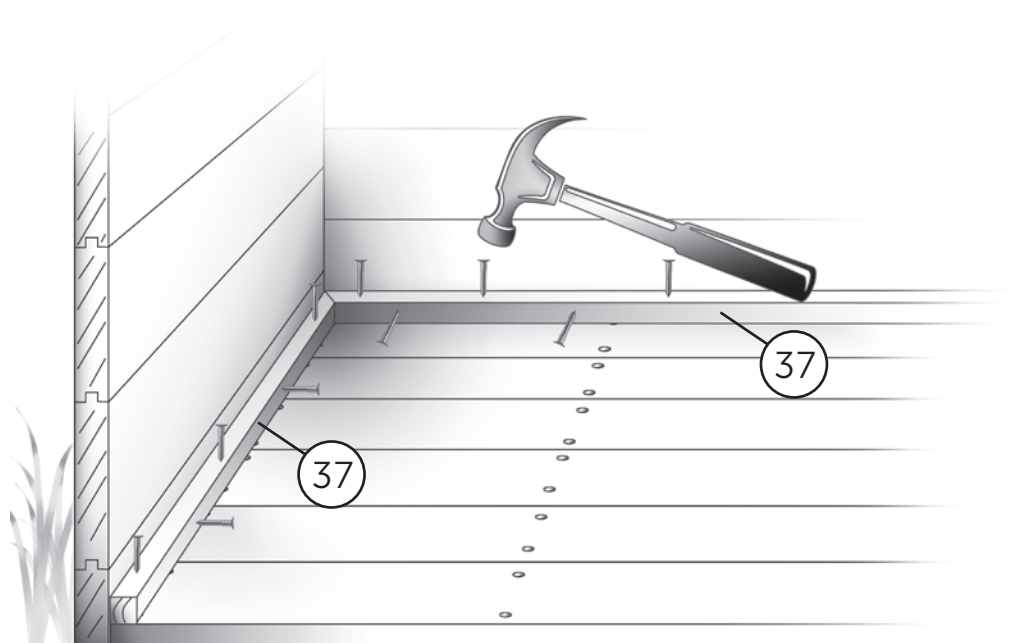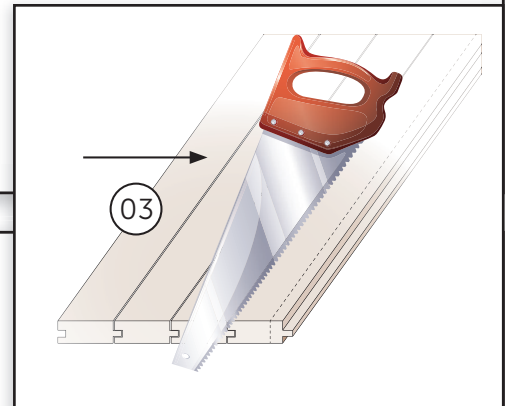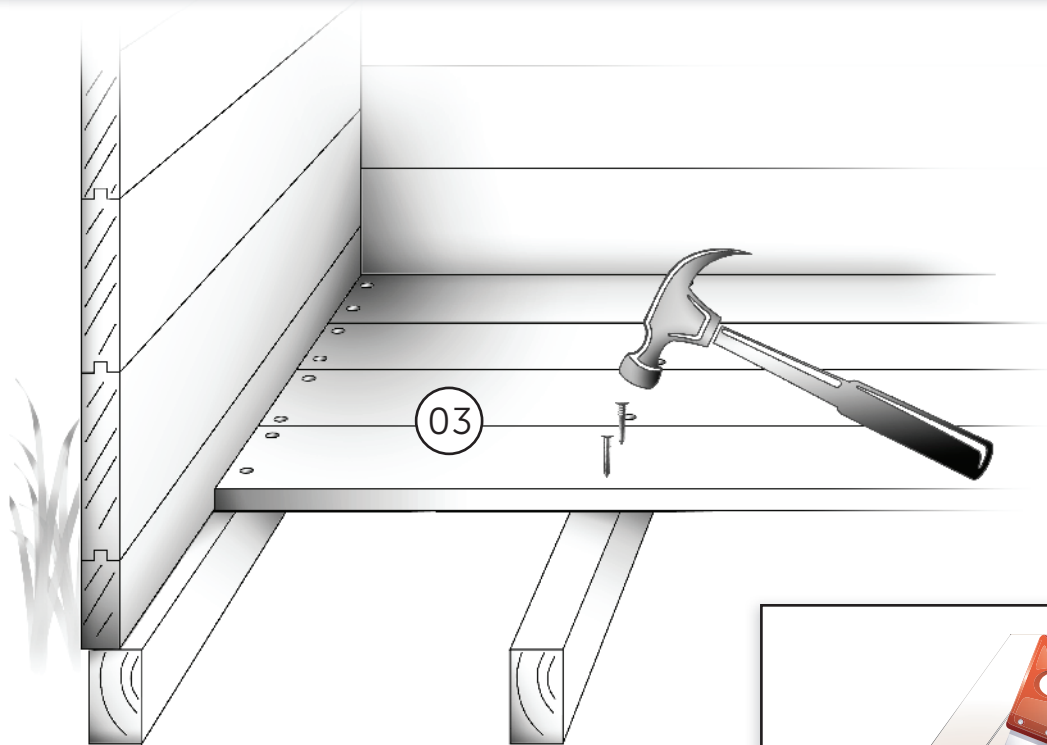



TÜRELEMENTE

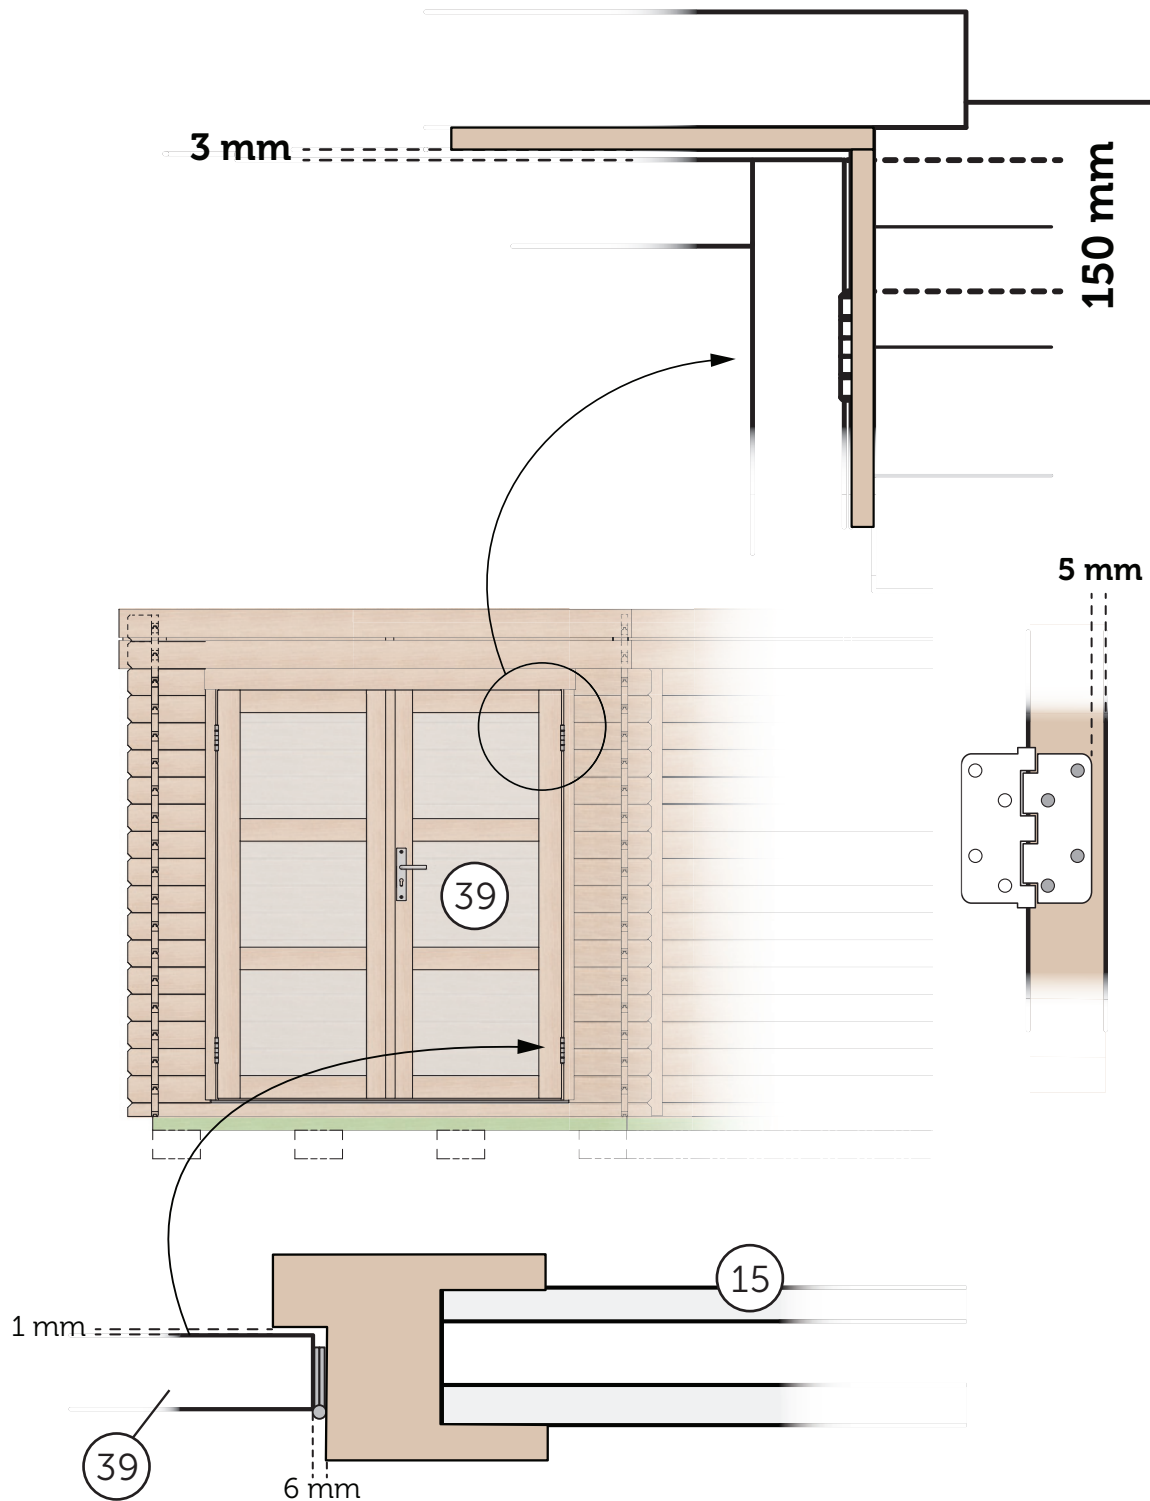

FERTIGSTELLUNG

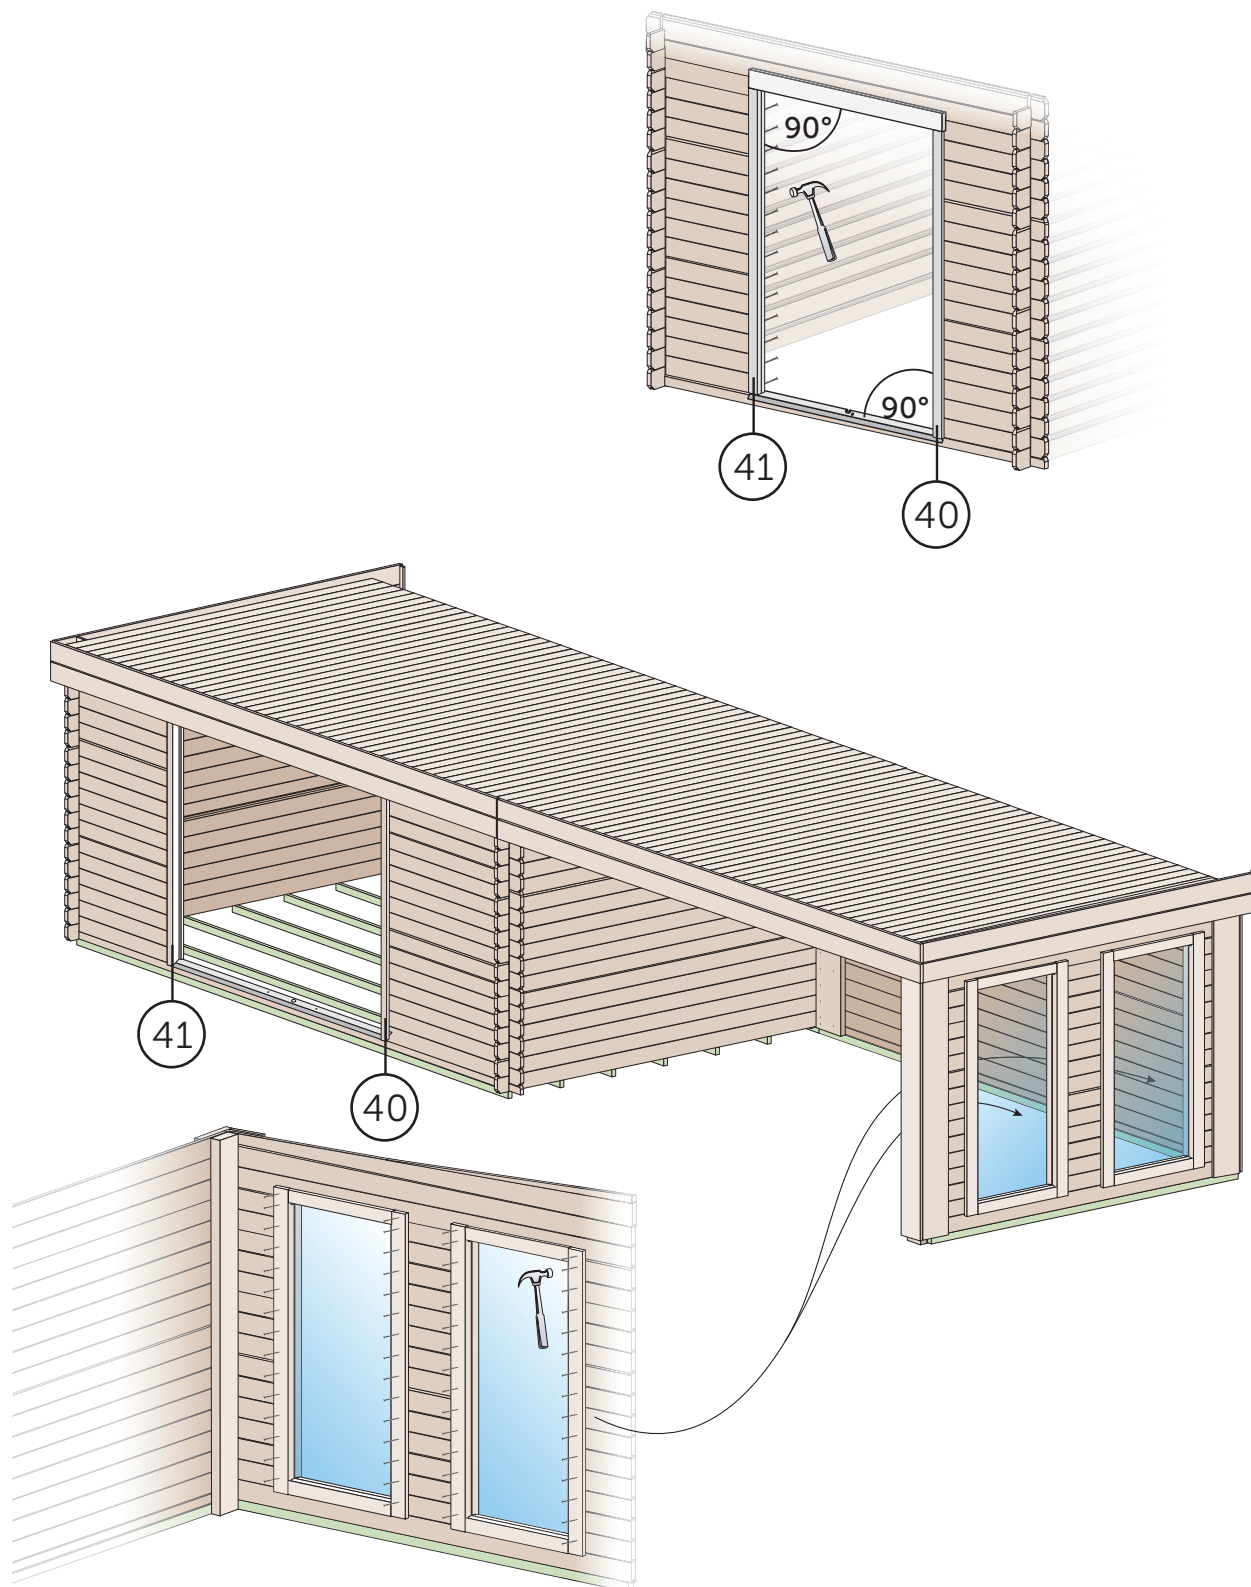

FERTIGSTELLUNG

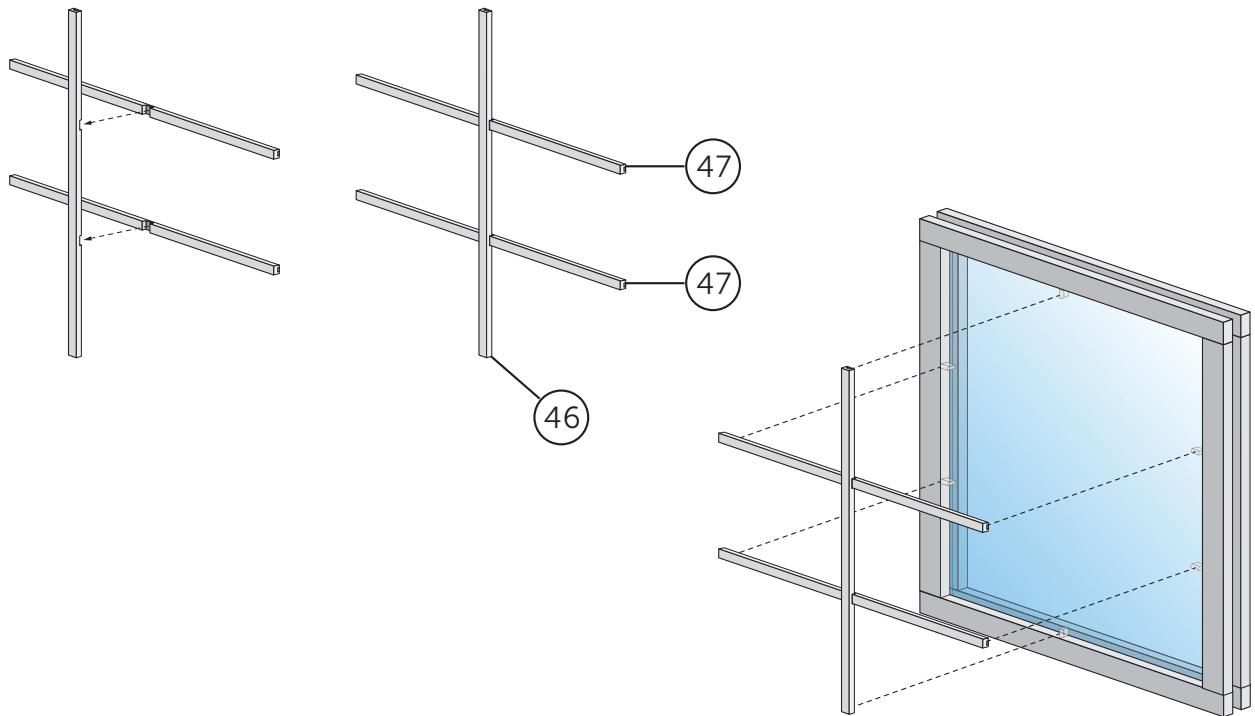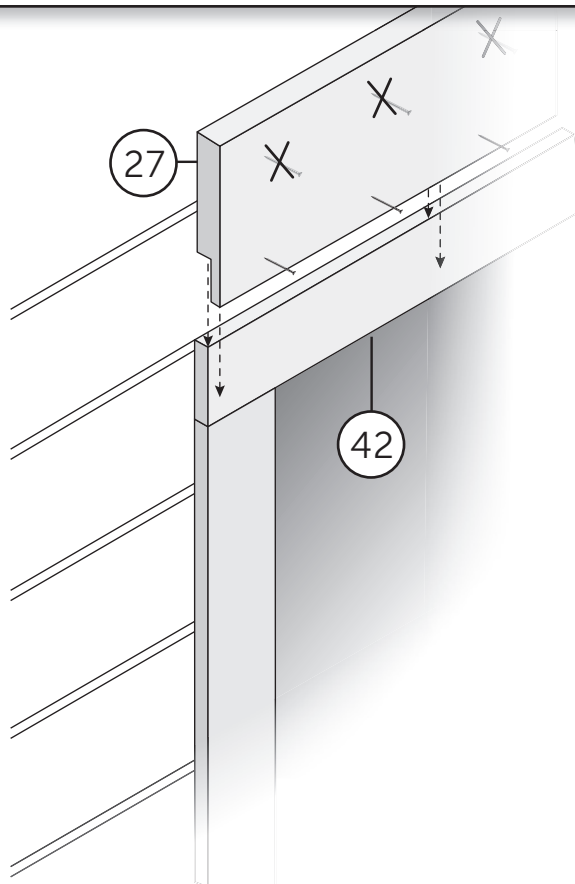

Pos.		Dimensionen mm	Stück/ pieces	Kontrolle ✓ ✗	Art.-Nr.
01	Fundamenthölzer	38 x 58 x 1990	6		020380581990
02	Fundamentholz	38 x 58 x 1898	1		020380581898
03	Fußbodenprofile	16 x 89 x 1939	22		020160891939
04	Dachprofile	16 x 89 x 2270	48		020160892270
05	Anfangswandbohlen, Vorder-/Rückwand	28 x 57 x 2200	2		022280572200
06	Anfangsprofilbohle, Anbau Rückwand	28 x 57 x 1844	1		020280571844
07	Wandbohlen, Seitenwände/Rückwand	28 x 114 x 2200	50		022281142200
08	Wandbohle ohne Feder, Rückwand oben	28 x 114 x 2200	1		028281142200
09	Wandbohle, über Tür	28 x 114 x 2072	1		021281142072
10	Abschlusswandbohle ohne Feder, Vorderwand	28 x 114 x 2072	1		028281142072
11	Profilbohle, Anbau vorne	28 x 114 x 1944	1		020281141944
12	Abschlussprofilbohle ohne Feder, Anbau vorne	28 x 114 x 1944	1		028281141944
13	Profilbohlen, Anbau hinten	28 x 114 x 1844	16		020281141844
14	Abschlussprofilbohle ohne Feder, Anbau hinten	28 x 114 x 1844	1		028281141844
15	Wandbohlen, Vorderwand neben Tür	28 x 114 x 345	32		021281140345
16	Profilbohlen, Anbau Seite, 2x über + 1x unter Fenster	28 x 114 x 2000	3		020281142000
17	Profilbohlen, Anbau Seite	28 x 114 x 201	42		020281140201
18	Giebelbohlen, Haus	28 x 170 x 2200	2+2		029281142200
19	Giebelbohlen, Anbau	28 x 170 x 2000	1+1		029281142000
20	Pfetten	34 x 120 x 1944	4		020341201944
21	Stützen Kranzbretter Seiten-/Vorderwand	34 x 120 x 220	6		020341200220
22	Stützen Kranzbretter Seitenwände, mitte	34 x 120 x 170	3		020341200170
23	Stützen Kranzbretter Seitenwände, hinten	34 x 120 x 110	2		020341200110
24	Stütze Anbau vorn, Außenteil	36 x 60 x 2160	1		020360602160
25	Stütze Anbau Rückwand	36 x 60 x 1990	1		020360601990
26	Stütze Anbau vorn Innenteil	36 x 60 x 1940	1		020360601940
27	Abdeckungen Doppeltür	20 x 120 x 1560	2		020201201560
28	Verbindungsbretter Haus-Anbau	16 x 145 x 1990	2		020161451990
29	Kranzbretter Seiten	16 x 120 x 2300	4		020161202300
30	Kranzbretter Haus, vorn	16 x 120 x 2153	2		020161202153
31	Kranzbretter Anbau, vorn	16 x 120 x 2093	2		020161202093
32	Eckblenden Anbau vorne	16 x 95 x 2120	2		020160952120
33	Eckblenden Anbau hinten	16 x 95 x 2000	2		020160952000
34	Abschlußleisten Kranz hinten	20 x 26 x 240	2		020200260240
35	Eckleisten, Haus hinten	20 x 26 x 1980	2		021200261980
36	Eckleisten, Haus vorne	20 x 26 x 2080	2		021200262080
37	Fussleisten Universallängen	20 x 26 x 2500	10 lfdm.		020200262500
38	Türflügel DT-L-01, links	32 x 720 x 1714	1		041327201714
39	Türflügel DT-R-01 ZY, rechts	32 x 738 x 1714	1		041327381714
40	Rahmenleiste Tür DT-R-02, rechts	56 x 55 x 1749	1		020560551749
41	Rahmenleiste Tür DT-L-02, links	56 x 55 x 1749	1		021560551749
42	Rahmenleiste Tür DT-O-02, oben	56 x 55 x 1547	1		020560551547
43	Metallschwelle	12 x 44 x 1502	1		082812441502
44	Rahmenleiste Anbau Fenster, Seiten	41 x 51 x 1639	4		020410511639
45	Rahmenleiste Anbau Fenster, oben/unten	41 x 51 x 690	4		020410510690
46	Fenstersprossen, vertikal	18 x 18 x 1620	2		020180181620
47	Fenstersprossen, horizontal	18 x 18 x 725	4		020180180725
48	Kunststoff-Verglasung	3 x 662 x 1570	2		090306621570
	Montagehölzer	28 x 54 x 250	2		020280540250
	Montagebeutel, Tür KH 28-050		1		081900000027
	Montagebeutel		1		082834001500
	Montagebeutel		1		081002000000

Garantiecode



Ihre Lieferanschrift

Name: _____

Adresse: _____

_____ Tel: _____

