

Montagehinweis


Wandmontage für Credo/Vorhangschienen

Bei der Montage mit Wandträger sind die vorgebohrten Löcher in der Schiene zu ignorieren. Diese einfach mit den mitgelieferten weißen Abdeckkappen verschließen.

ACHTUNG: Bei gestückelten Schienen den Wandträger nicht genau bei der Stückelung montieren.

Schritt 1: Befestigung der Träger an der Schiene

- 1 lfg. den Träger mit 2 kleinen Schrauben an der Schiene befestigen!
- 2 lfg. den Träger mit 3 kleinen Schrauben an der Schiene befestigen!
- 3 lfg. den Träger mit 4 kleinen Schrauben an der Schiene befestigen!

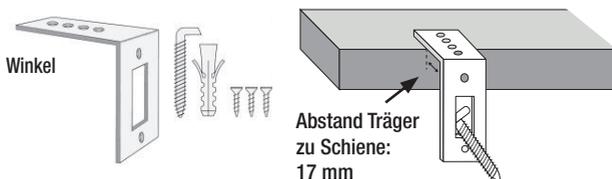

Jeweils ca 20 – 30 cm links und rechts von der Schiene je einen Träger setzen.
Die andere Anzahl auf die bestellte Breite der Schiene aufteilen.


Schritt 2: Befestigung der Träger an der Wand

Messen Sie die Höhe auf welcher die Schiene montiert wird. (siehe Skizze unten)

Halten Sie die Schiene mit den Trägern an die Wand, markieren Sie die Löcher und bohren Sie diese vor.

Bringen Sie die Dübel und Schraubhaken an der Wand an.

Nun hängen Sie die Träger inkl. der Schiene an den Schraubhaken ein.

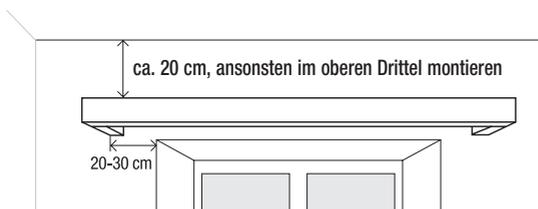

Trägerempfehlung:

Bis zu einer Breite von	Trägeranzahl	Anzahl Beutel
140 cm	2 Stück	1
230 cm	3 Stück	2
360 cm	4 Stück	2
460 cm	5 Stück	3
600 cm	6 Stück	3

In einem Montagebeutel sind 2 Träger enthalten!