
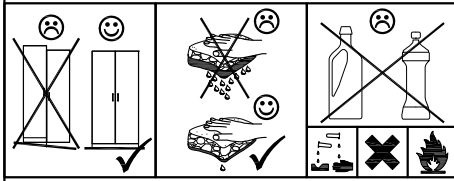


Montageanleitung Sun 19 Kommode

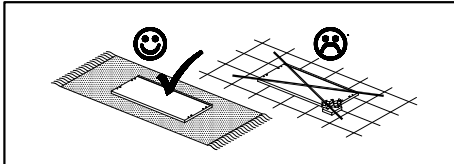

DE - Sicherheitsvorschriften

Beachten Sie bitte unbedingt die angegebenen Aufbauvorschriften.

EN - Caution




Follow carefully the assembling Instructions described in the directions.


FR - Sécurité

Respecter les Instructions de montage décrites dans la notice.


NL - Veiligheid



De In de Gebruiksaanwijzing beschreven Instructies respecteren.

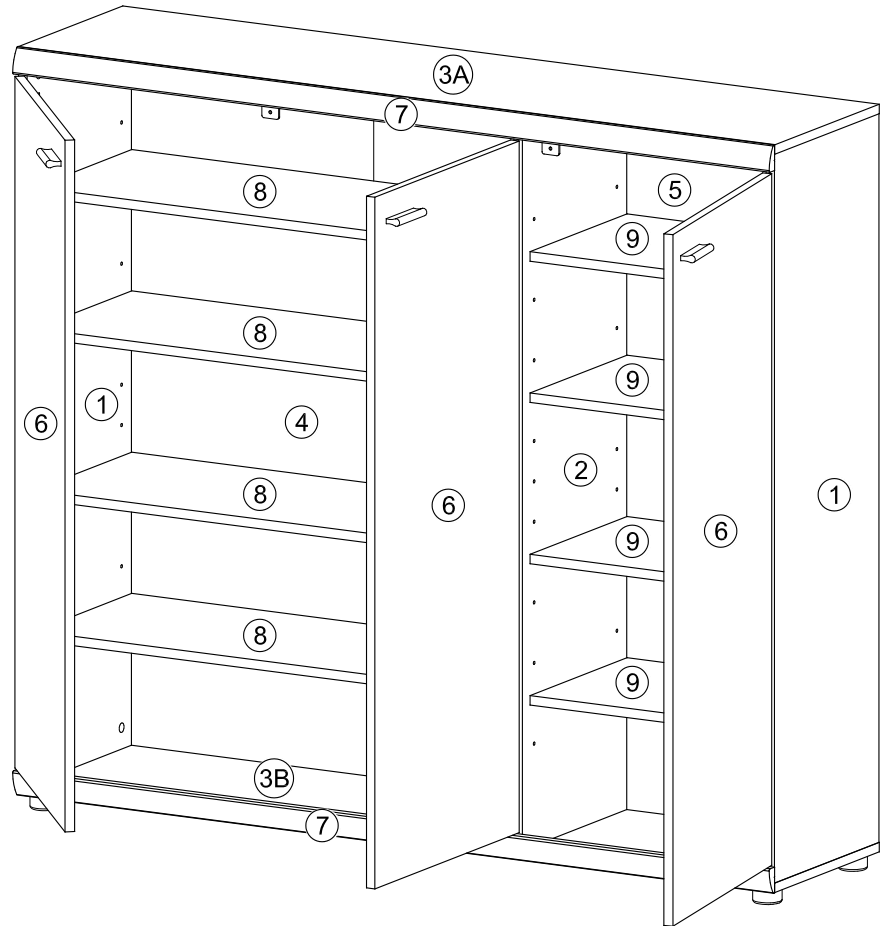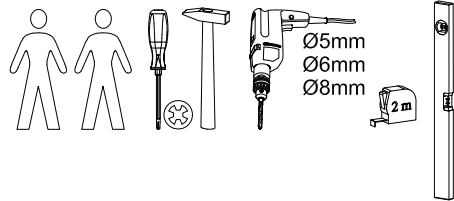




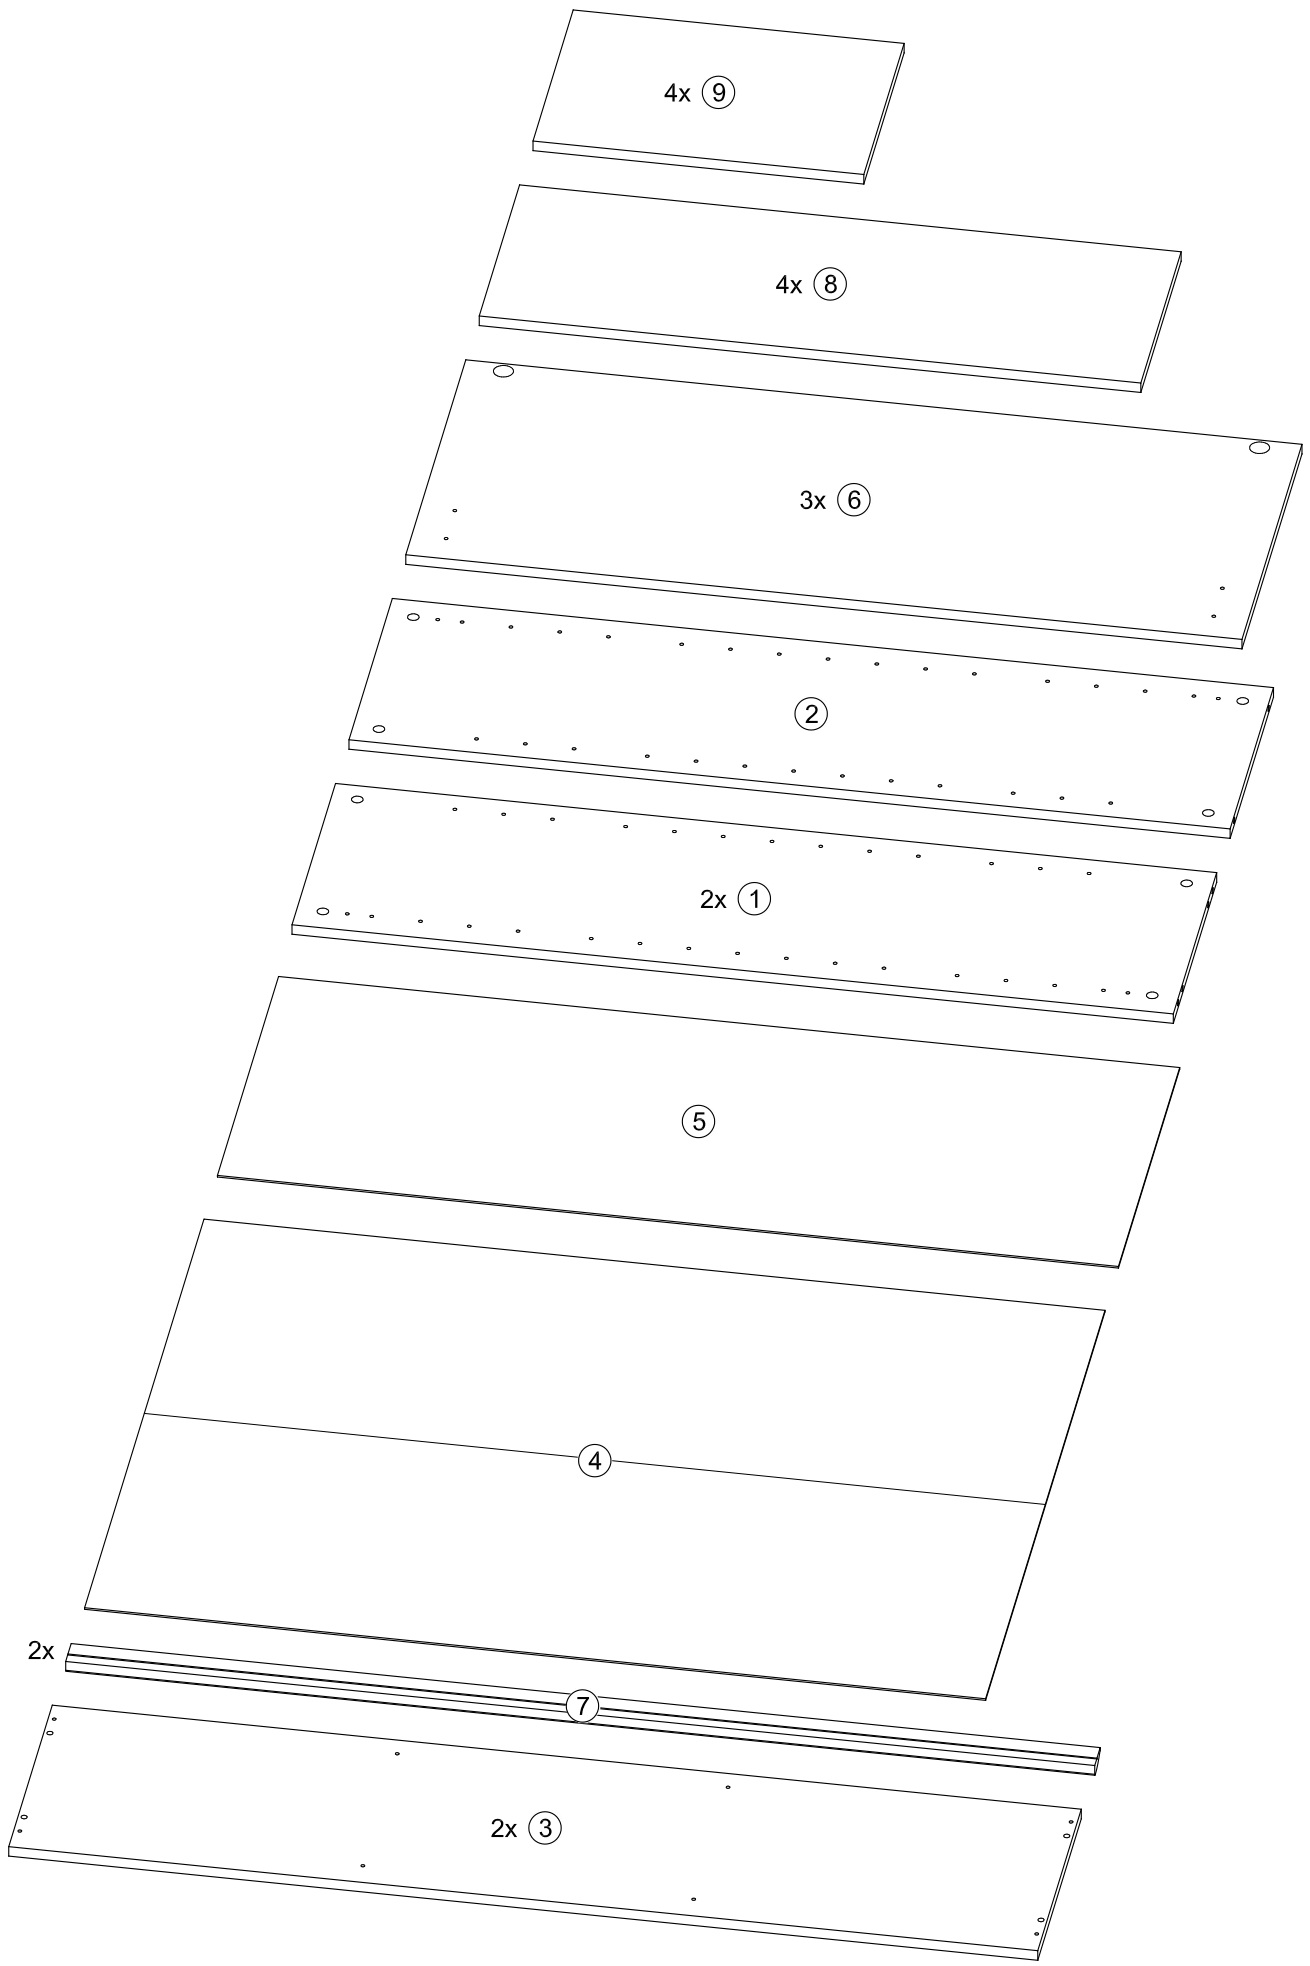


A

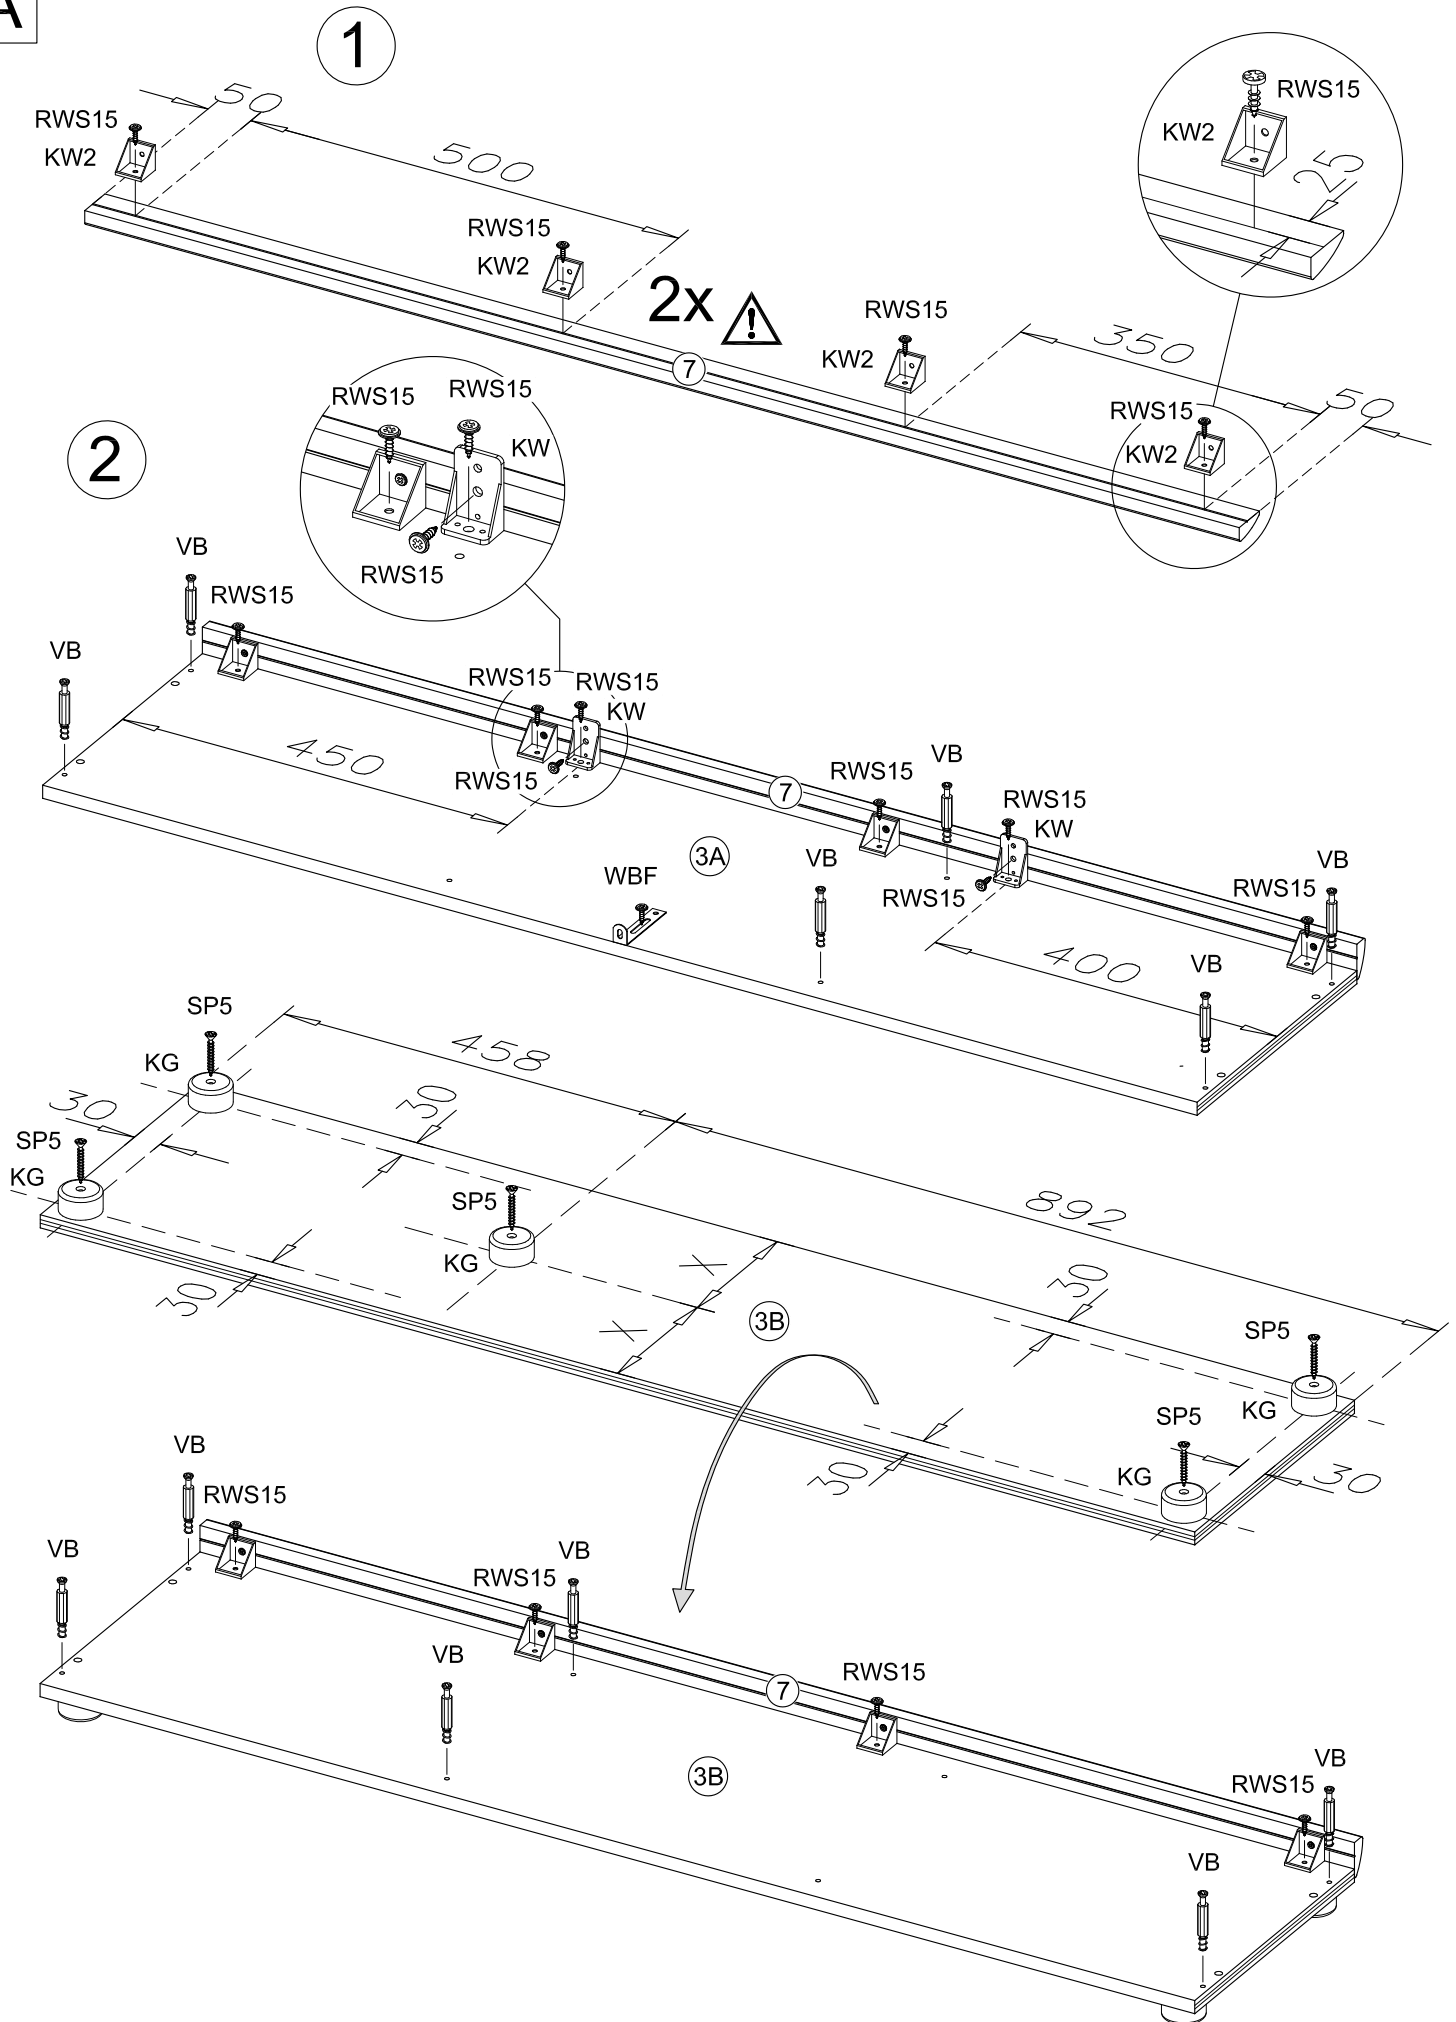






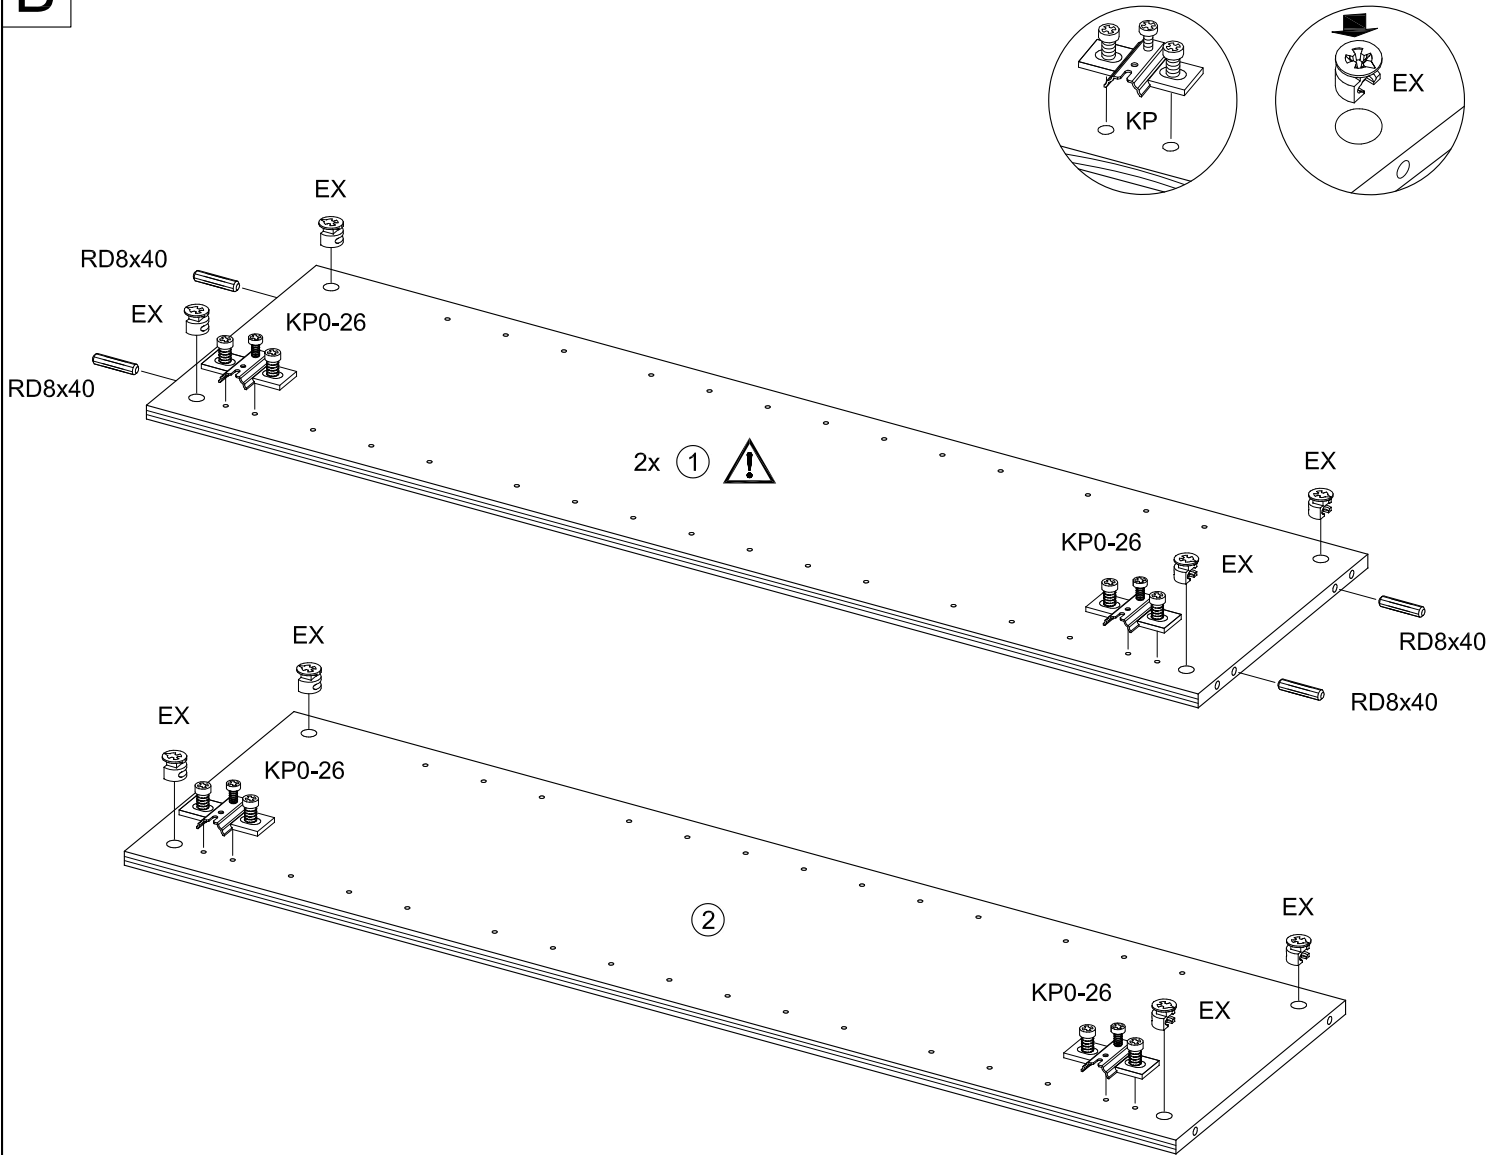
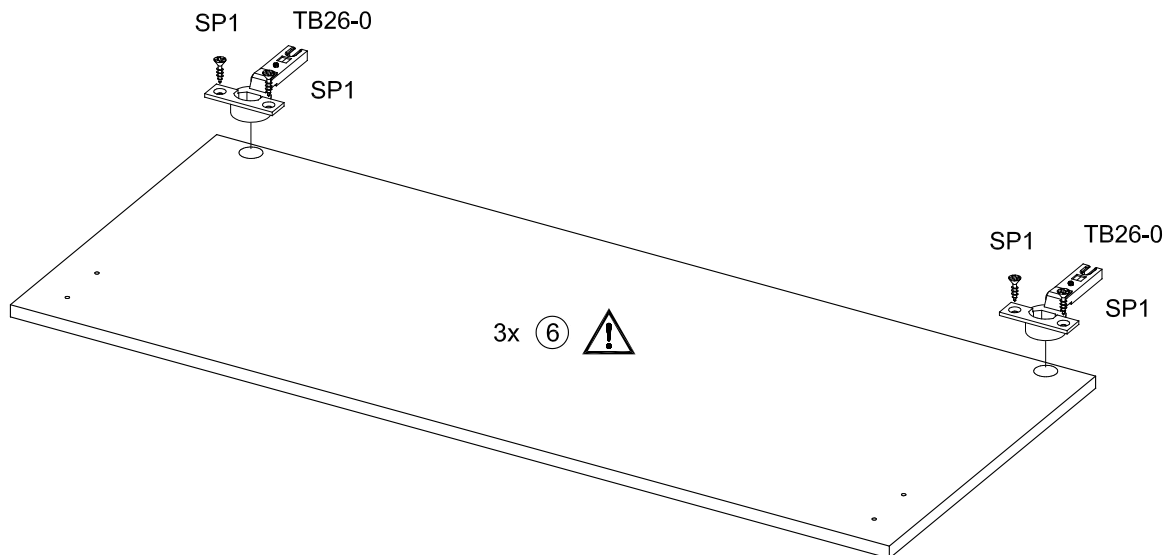
B**C**

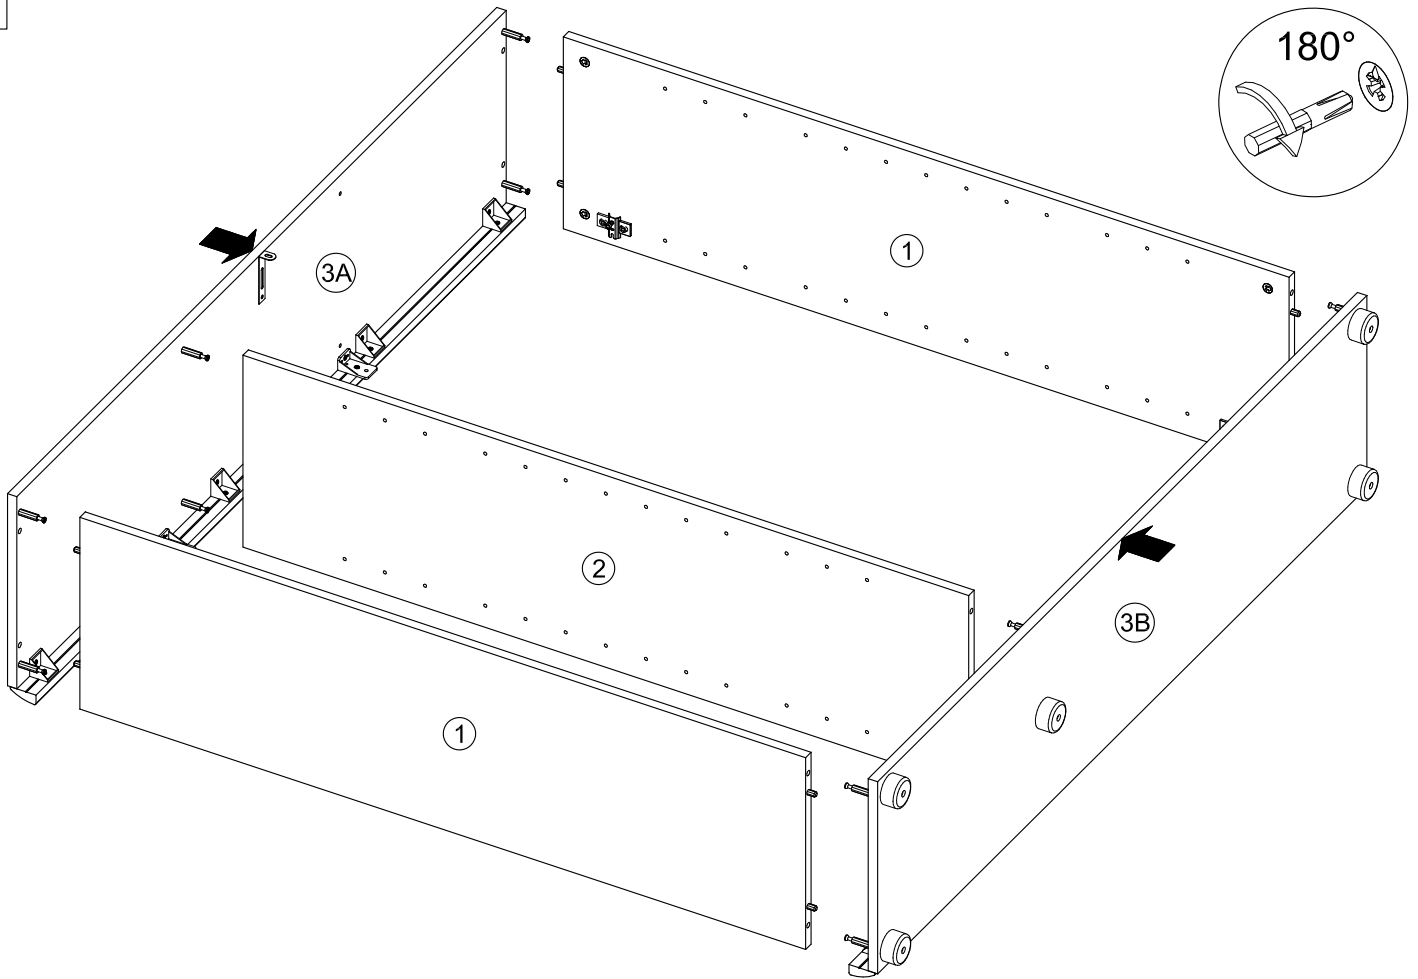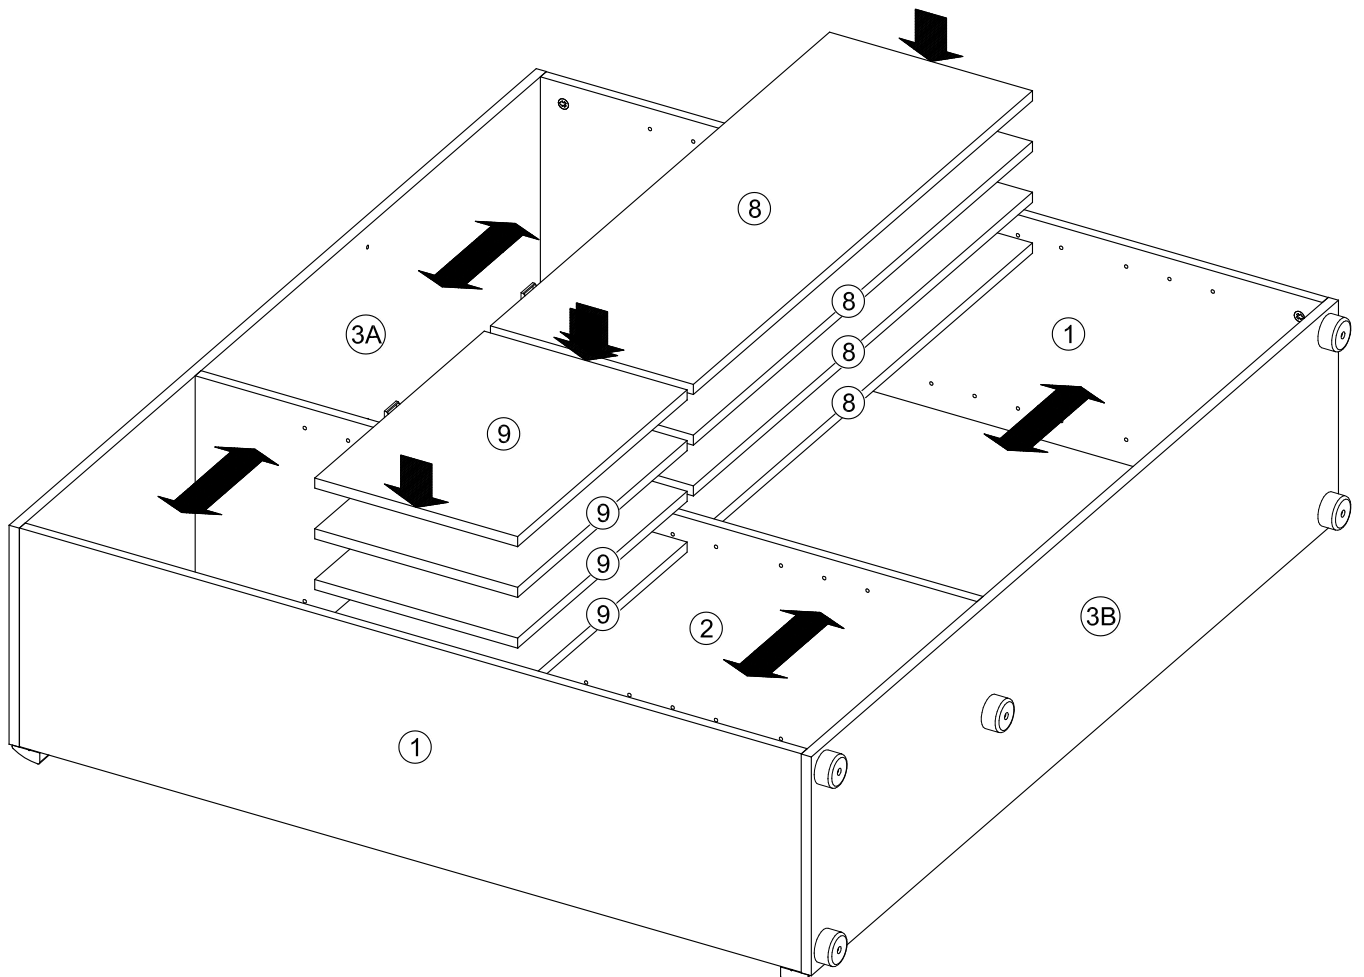
D**E**



1

2

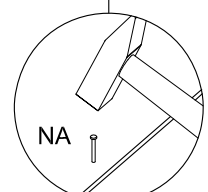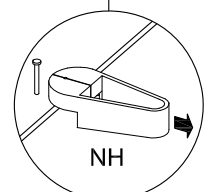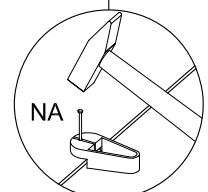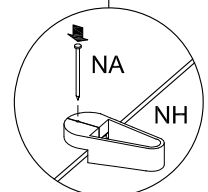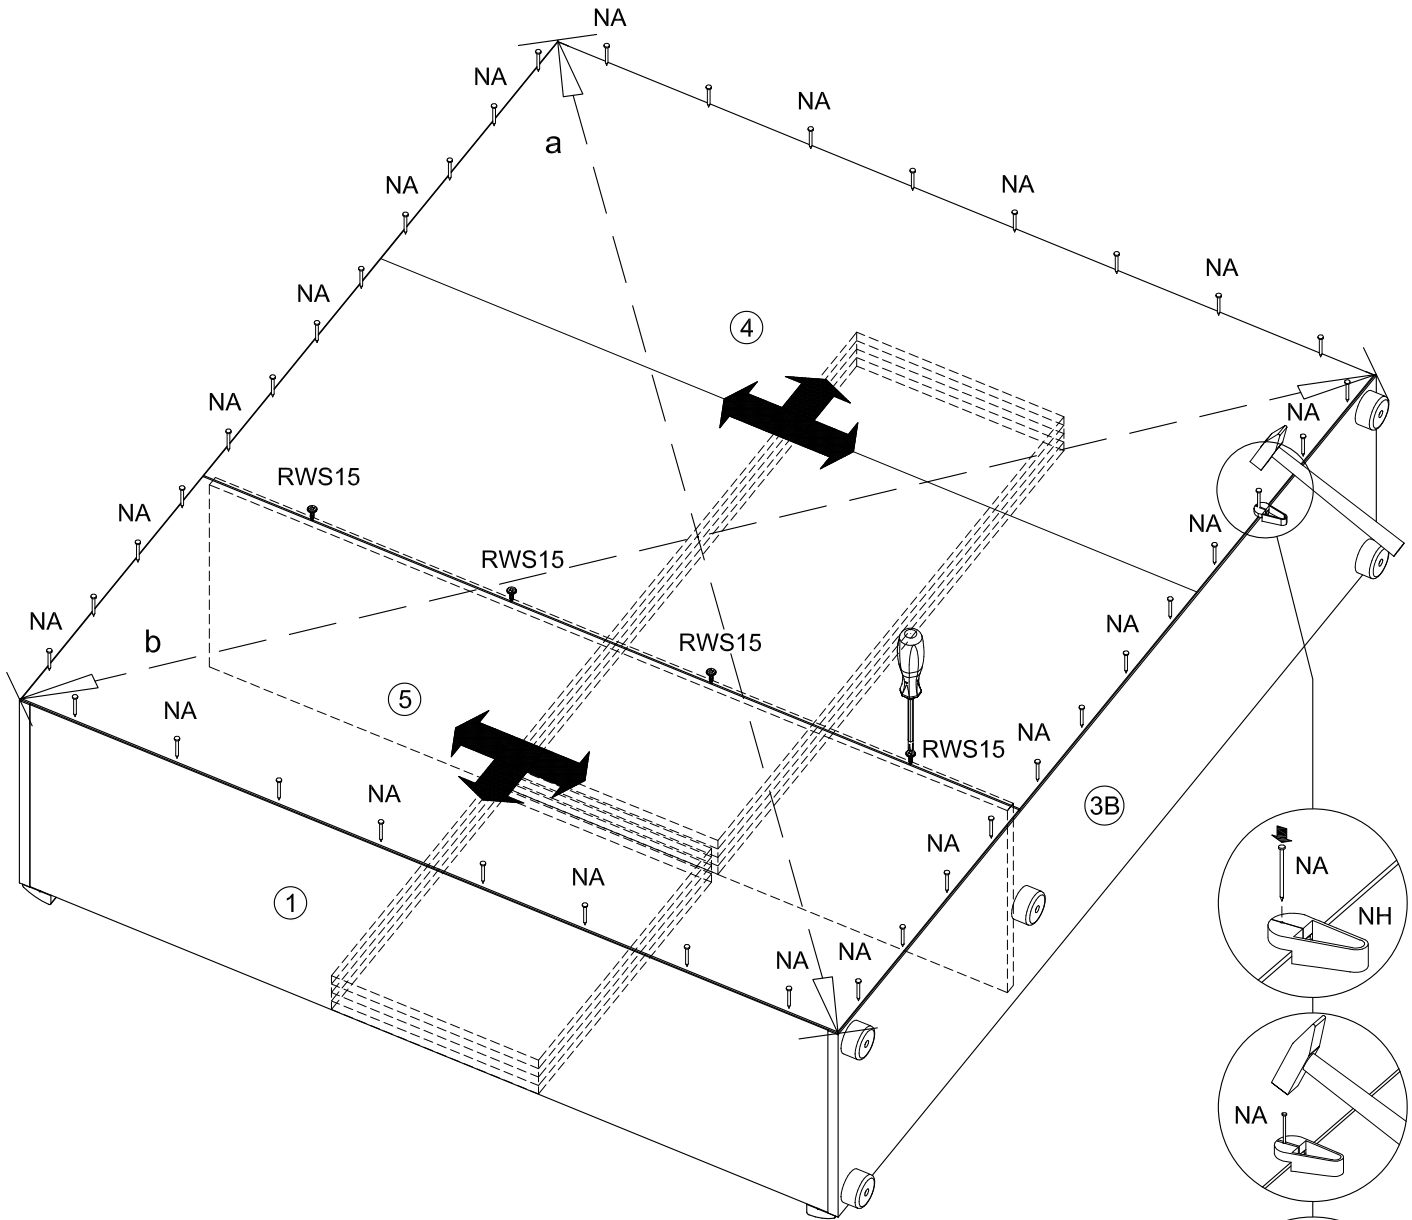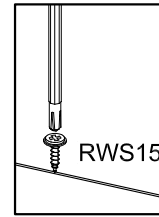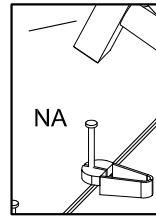

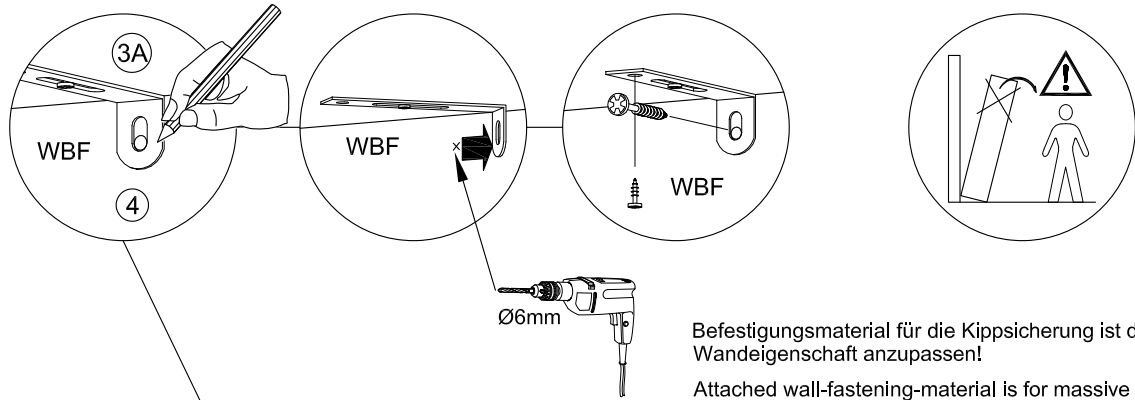


Befestigungsmaterial für die Kippsicherung ist der Wandegenschaft anzupassen!

Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.



matériel de fixation pour le verrou d'inclinaison être adaptés à le matériau du mur

Beugel zowel aan de kast als aan de muur bevestigen om kiepen te voorkomen!

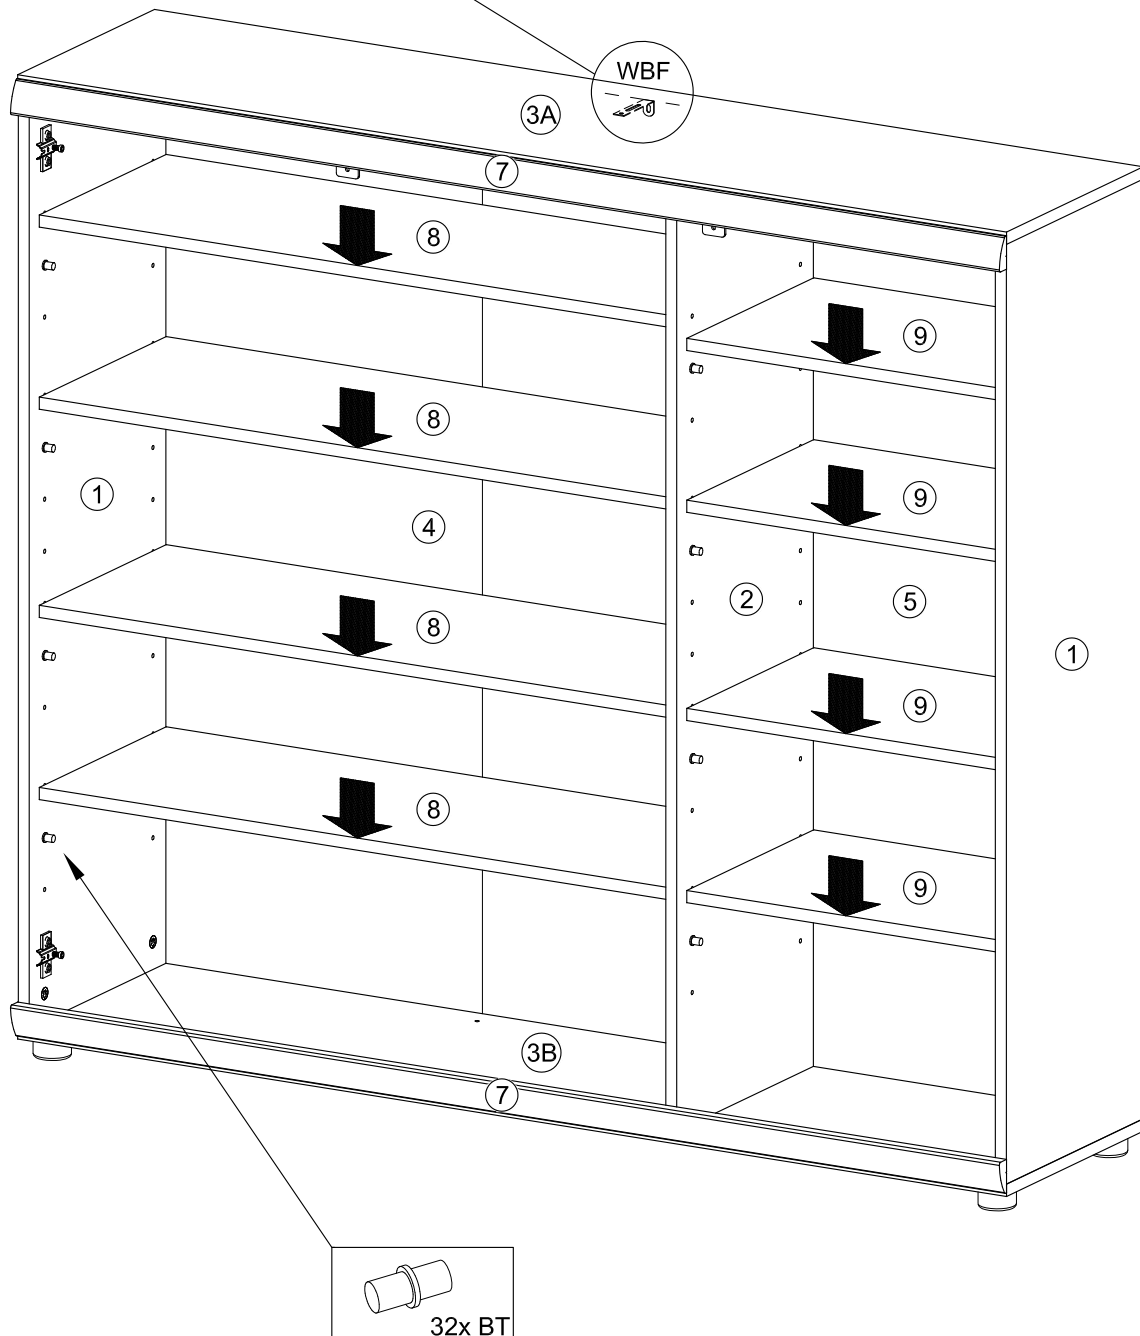

H




6x

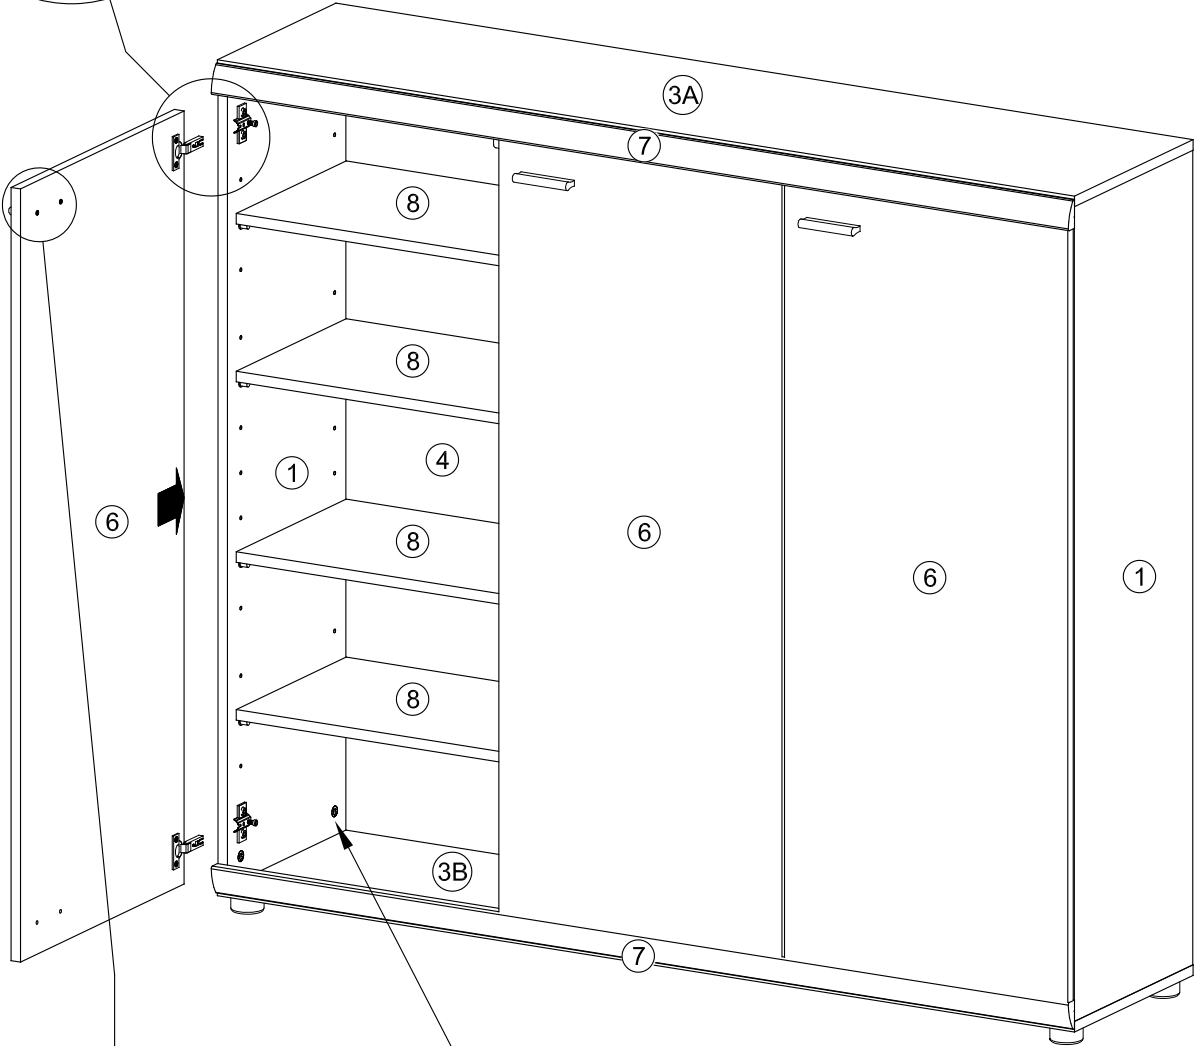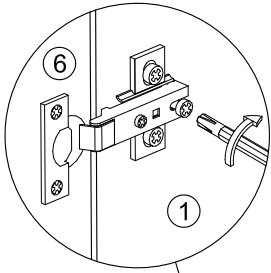

12x ADK-EX

1

3x

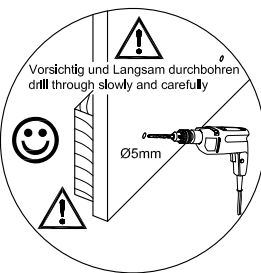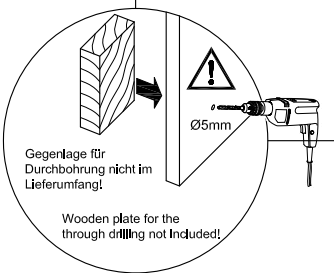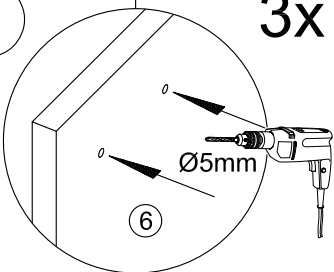

2

