




D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συσσωμολογησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

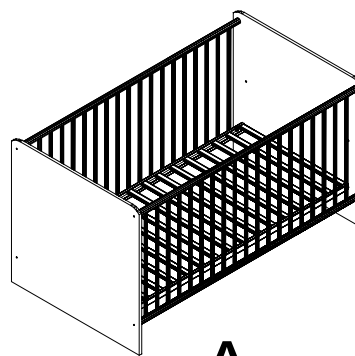

A

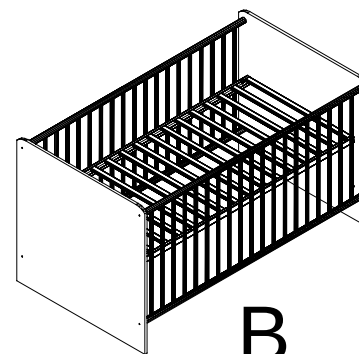


B

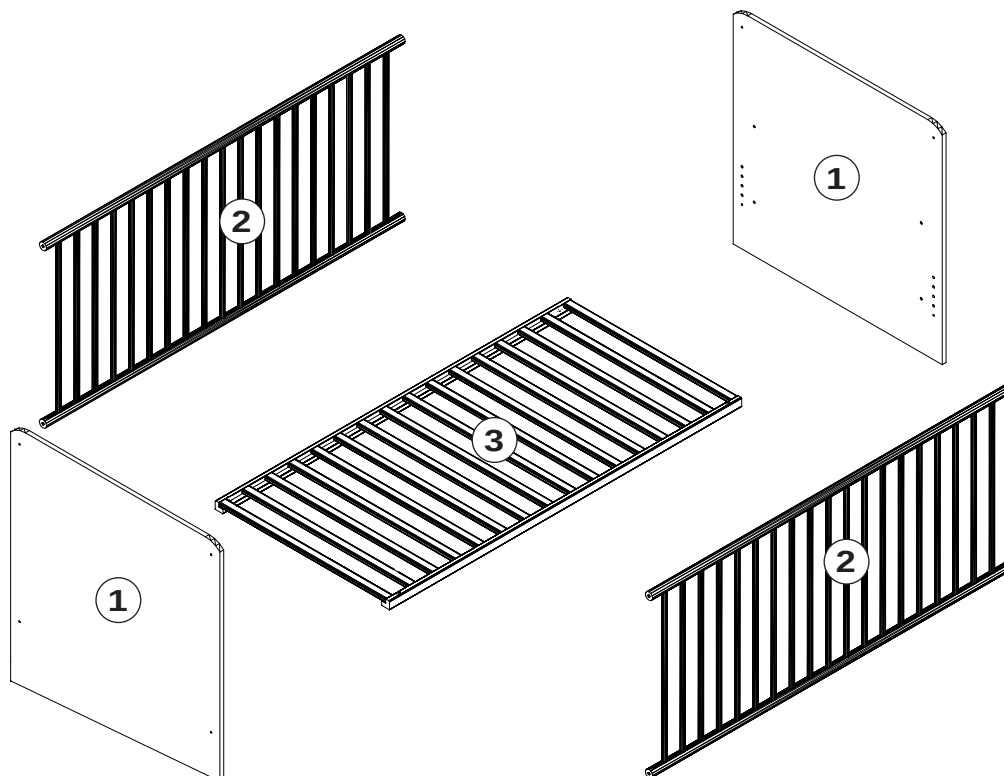

A 8 Stück
Schraube M6x70



B 8 Stück
Buchse





C 4 Stück
Winkel





D 4 Stück
Schraube M4x12

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συσσωμολογήση αυτού του TuTTου χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

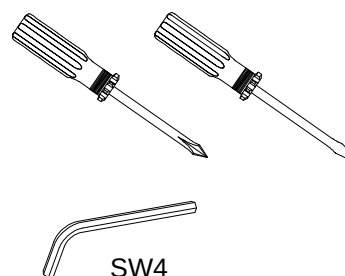
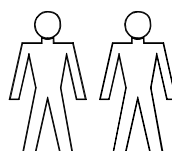


1

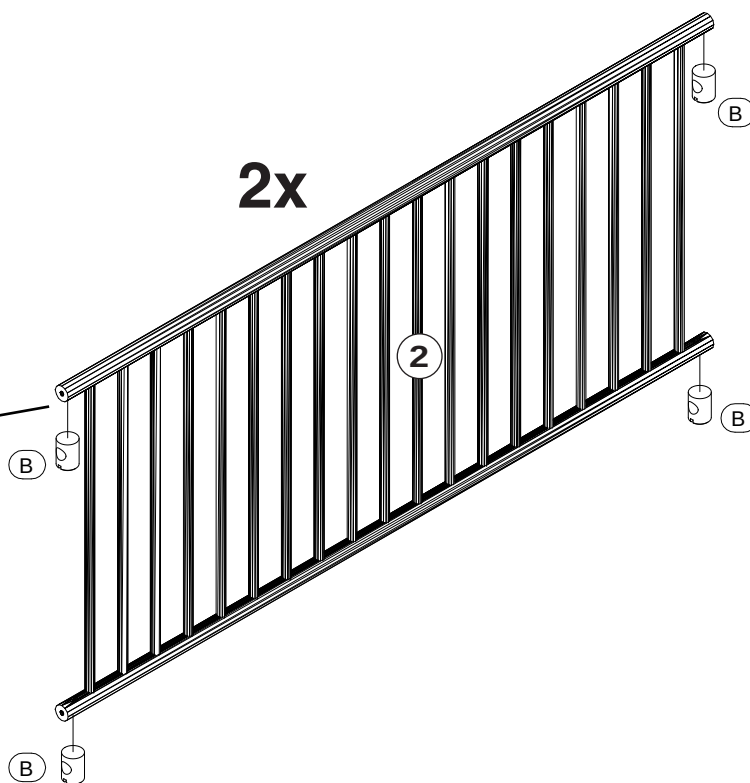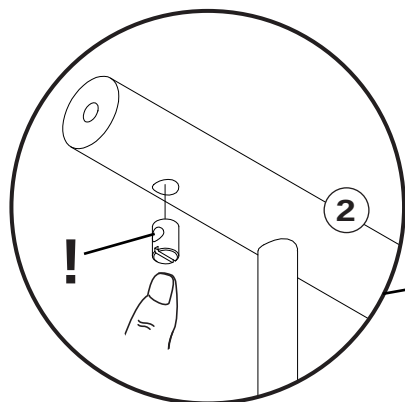

B 8 Stück
Buchse

2

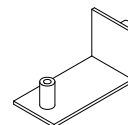
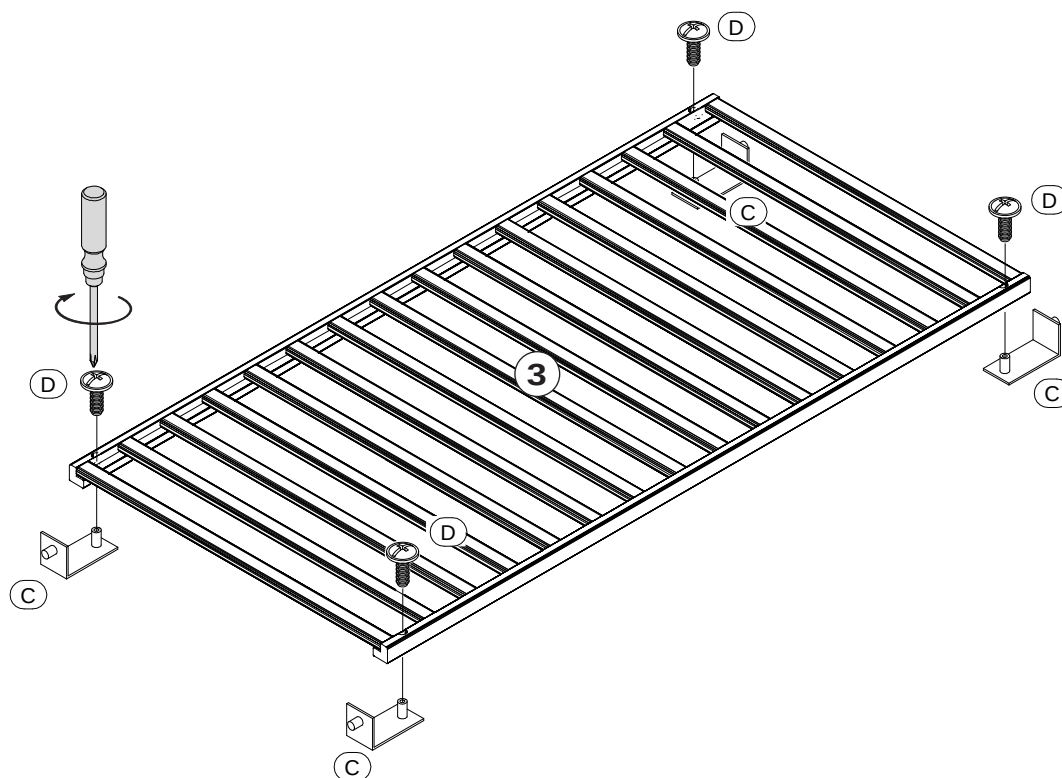


C 4 Stück
Winkel




D 4 Stück
Schraube M4x12




3A

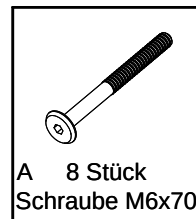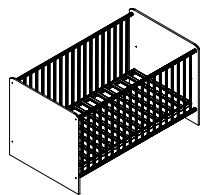



A

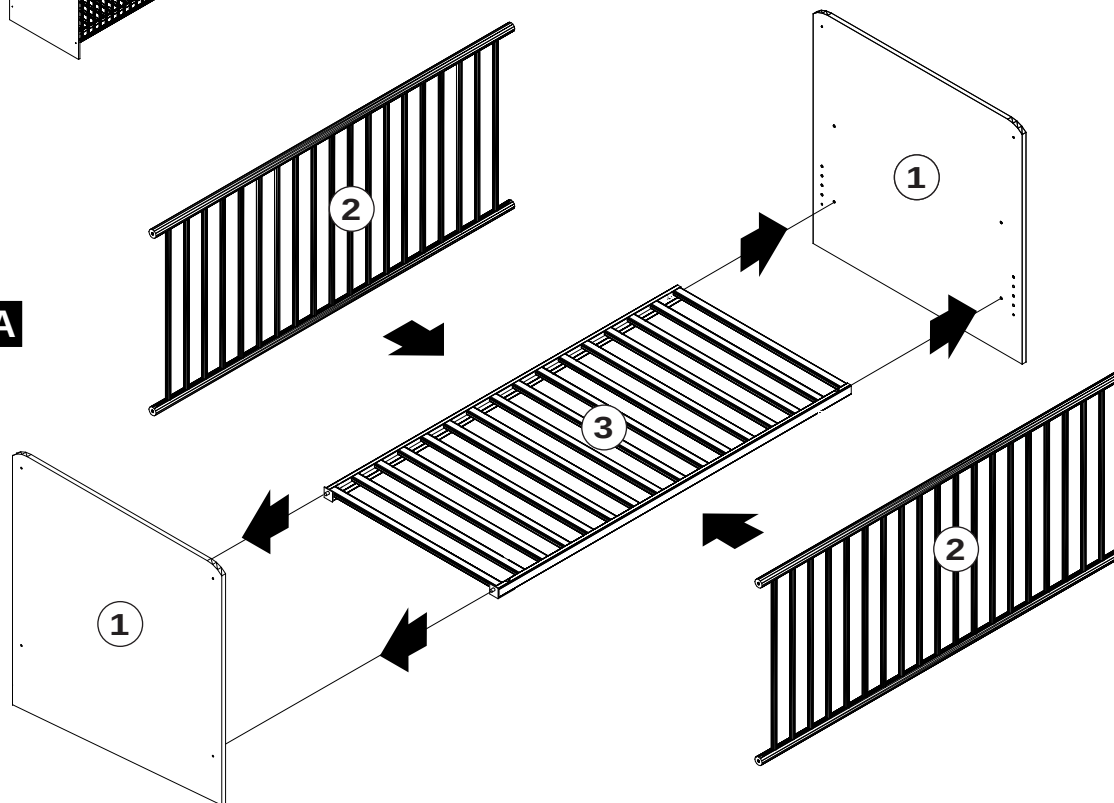


B

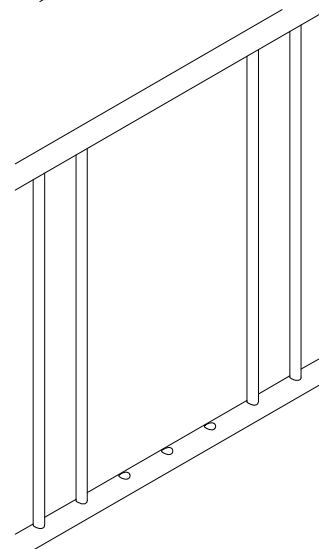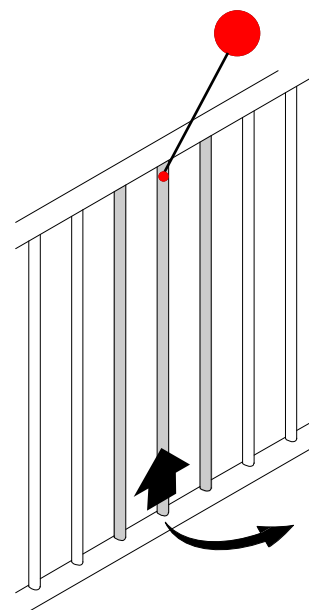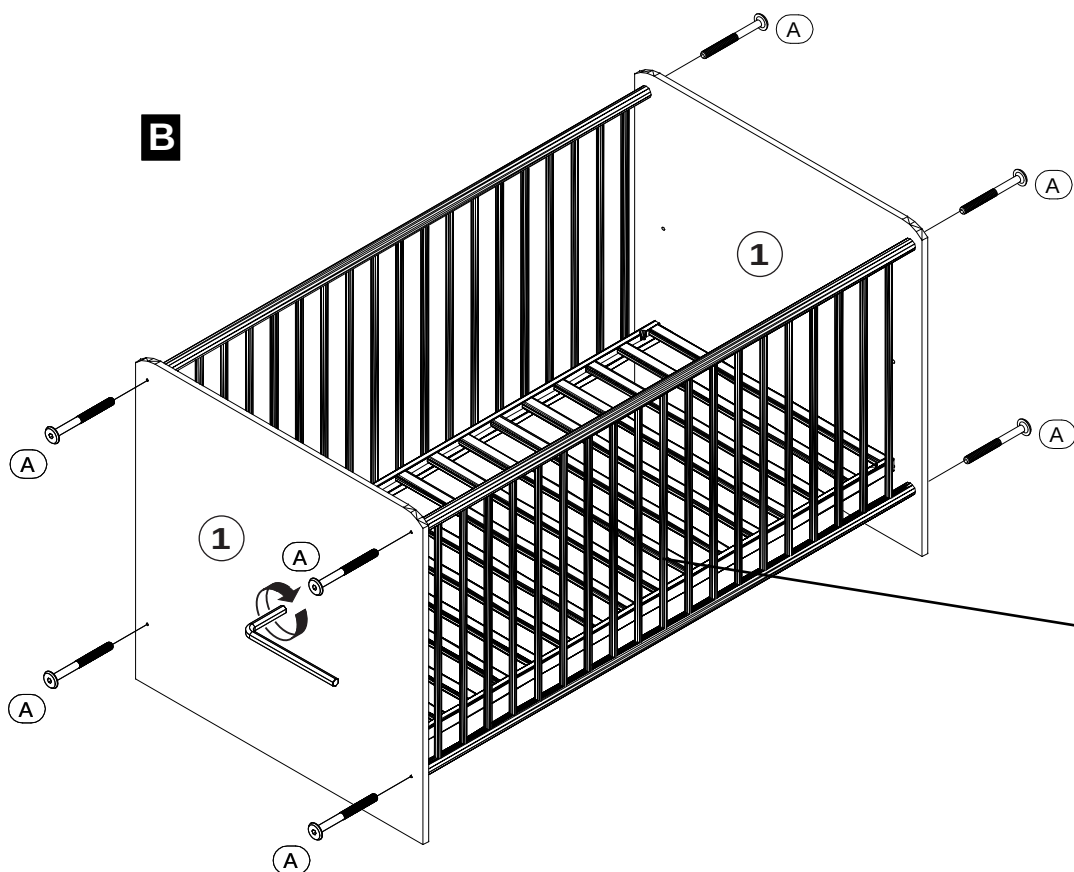


3B

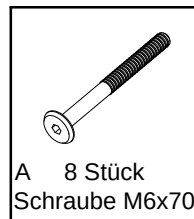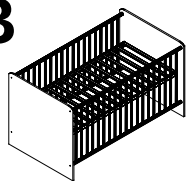



A










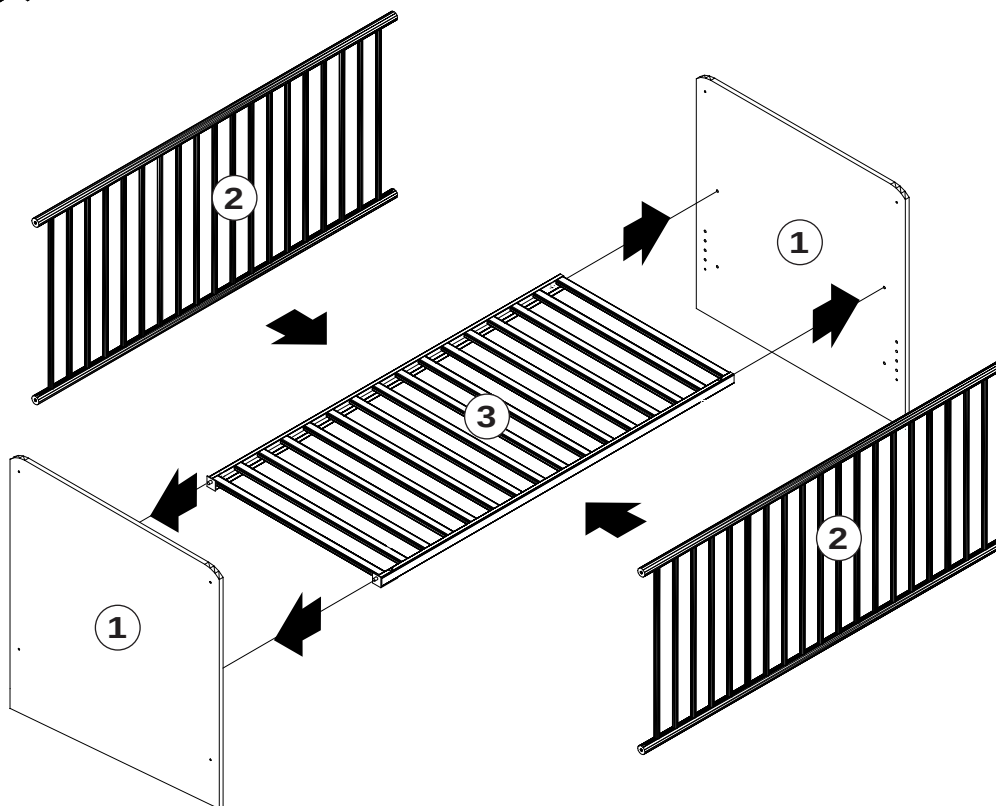


B

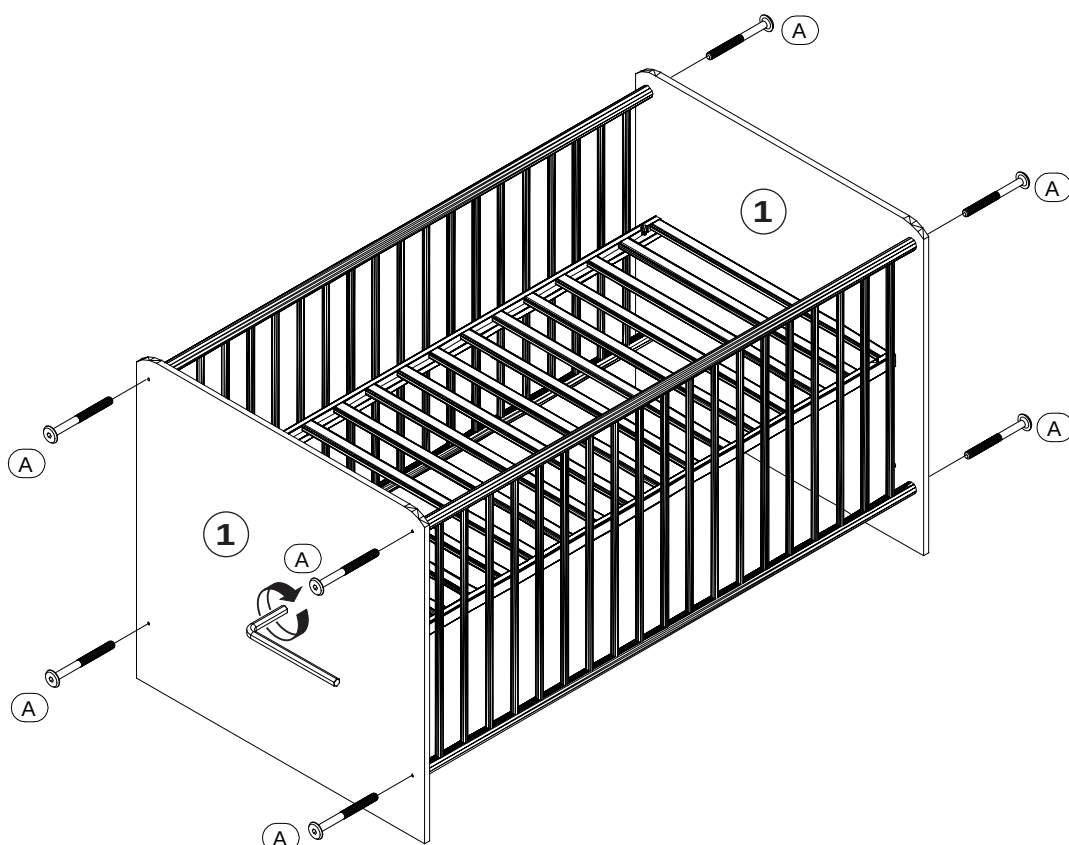


D: Montageanleitung
 EN: Assembly instructions
 FR: Notice de montage
 SK: Montážny návod
 CZ: Instrukce
 P: Instruções
 E: Instrucciones de montaje
 RO: Instrucțiuni de montare
 PL: Instrukcja
 H: Összeszerelési Útmutató
 GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
 HR: Uputa za montažu
 BG: Инст рукция за мон таж

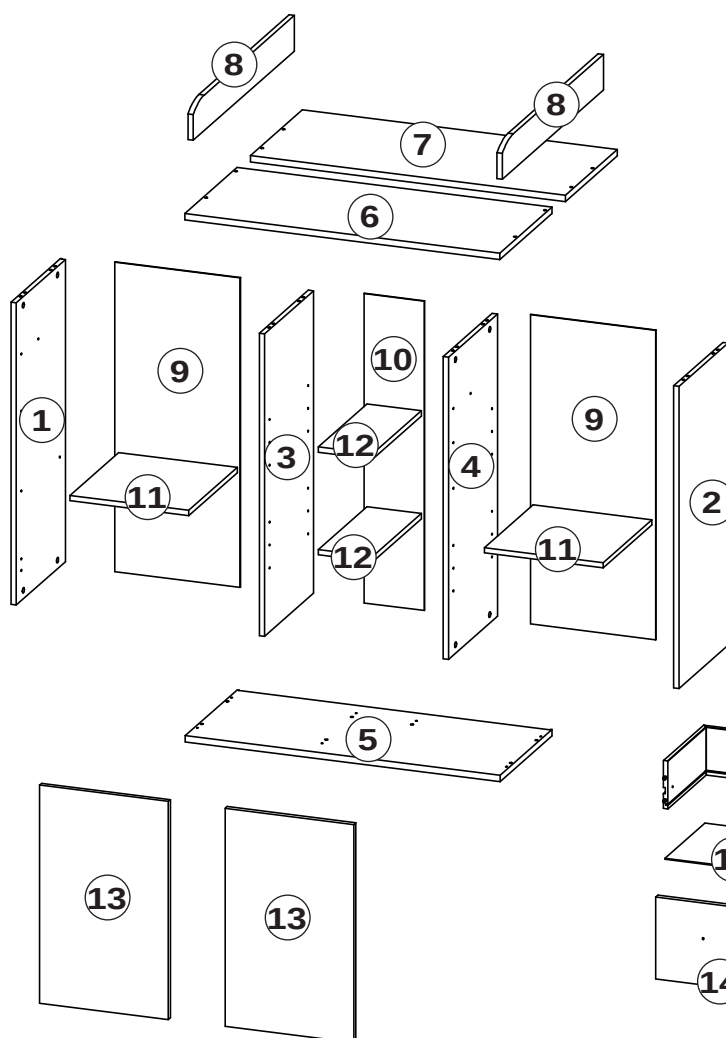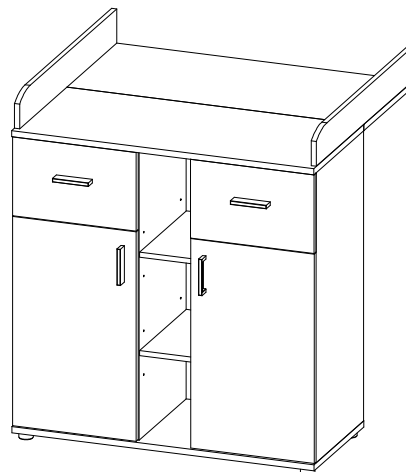

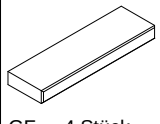
			
EA 16 Stück Abdeckkappe	SK 2 Paar Schienen SKV	AA 16 Stück Excenter	BD 16 Stück Spannbolzen
			
SB 4 Stück Schraube 3,5x30	MS 4 Stück Schraube M4x9	DA 16 Stück Holzdübel 30mm	C 16 Stück Bodenträger
			
SS 8 Stück Schraube 5,8x11	D 8 Stück Conformat	VT 25 Stück Schraube 3,0x20	
			
FU 4 Stück Gleitfuss	VS 4 Stück Schraube 4,0x30		
			
L 1 Stück Leim	MD 4 Stück Mauerdübel		
			
TF 4 Stück Scharnier	TD 4 Stück Montageplatte		
			
SA 12 Stück Schraube 3,5x12	VR 8 Stück Schraube 4,0x25		
			
ZA 2 Stück Winkel	GF 4 Stück Griff		

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
 EN: For the assembly, you need:
 FR: Pour le montage, vous avez besoin de
 SK: K montáži budete potrebovať:
 CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
 P: Para a montagem deste artigo necessita de:
 E: Para el montaje necesita:
 RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
 PL: Do montażu są potrzebne:
 H: Az összeszereléshez javasoltan:
 GR: Για την συναρμολόγηση αυτού του TuTTou χρειαζόσασΤε:
 HR: Za montažu Vam je potrebno:
 BG: За монтажа са Ви необходими:

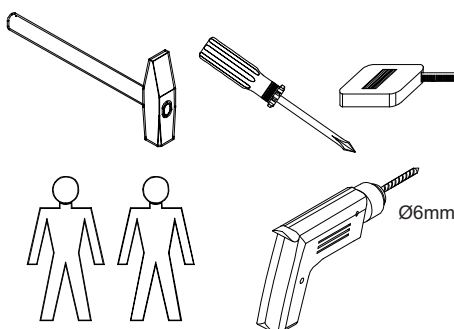


1



A
 2x

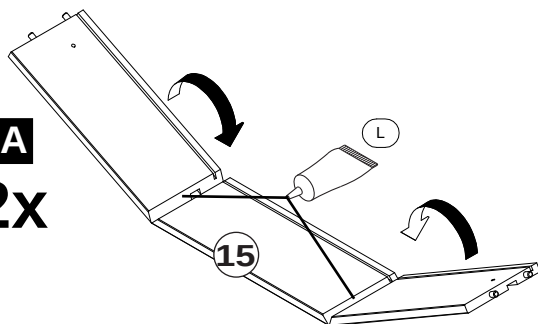


B
 2x

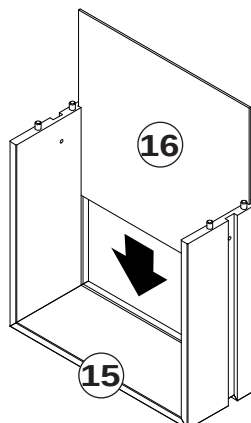


C 2x

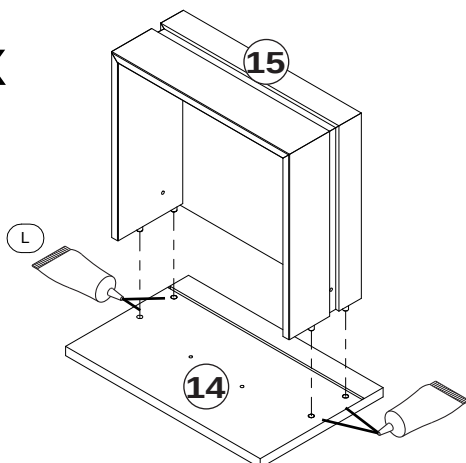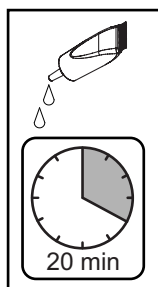

D
 2x

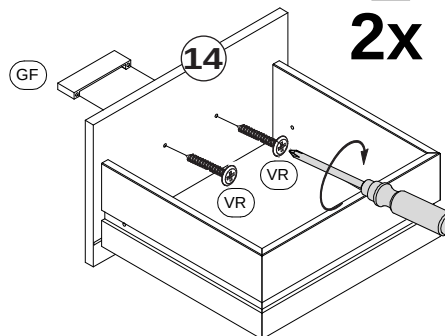

VR 4 Stück
 Schraube 4,0x25





GF 2 Stück
 Griff




L 1 Stück
 Leimtube


2

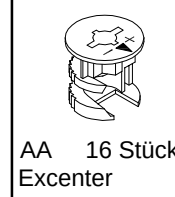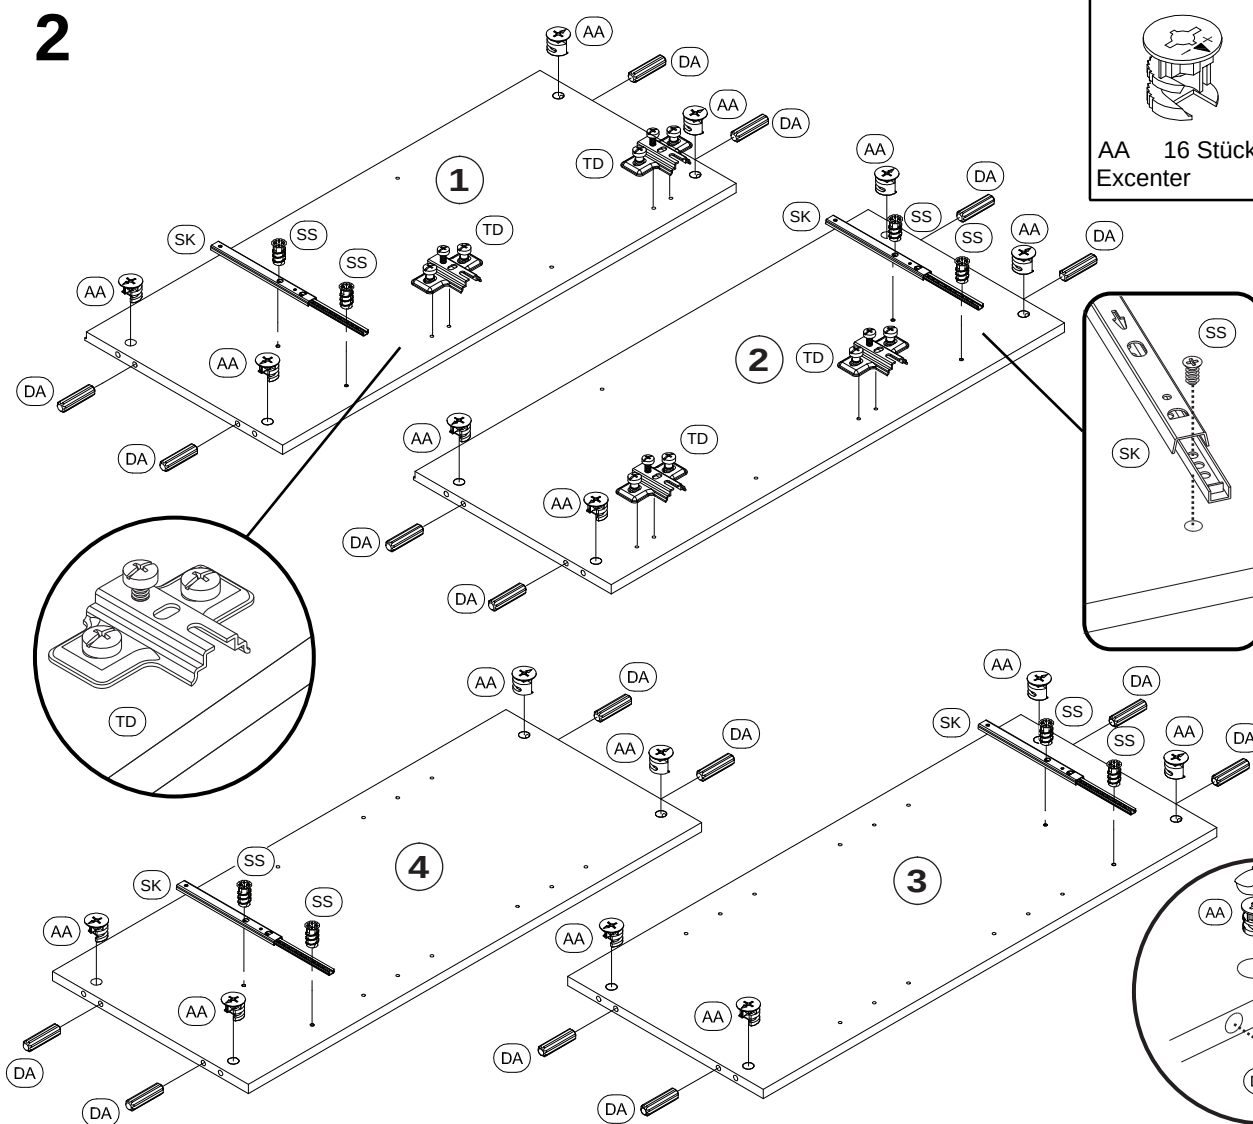

AA 16 Stück
 Excenter




DA 16 Stück
 Holzdübel 30mm

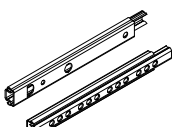


SK 2 Paar
 Schienen SKV



SS 8 Stück
 Schraube 5,8x11





TD 4 Stück
 Montageplatte

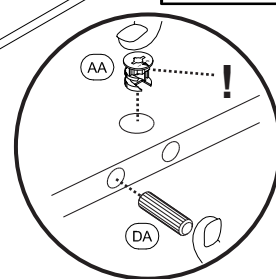

D: Modellname / EN: Name of the item / FR: Nom de l'article / SK: ázov modelu
 CZ: Název modelu / P: Nome do modelo / E: Modelo / RO: Den umire model / PL: Nazwa modeler
 H: Modell név / GR: Ονομασία μον Τελαου / HR: Naziv modela / BG: Име на модела



Wickelkommode ELISA

3

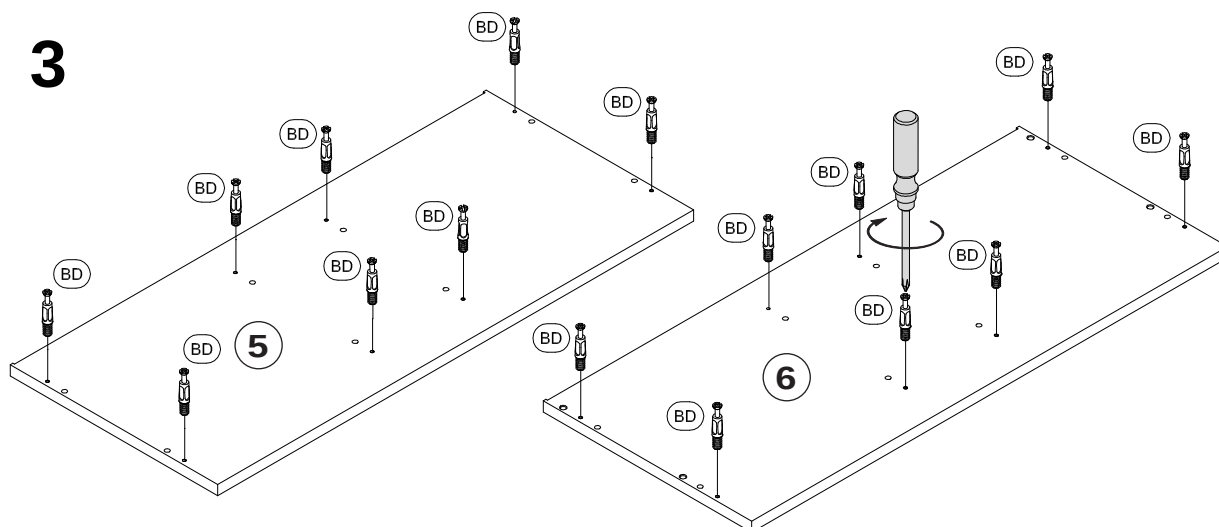


BD 16 Stück
Spannbolzen

4

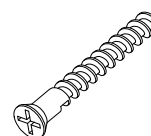
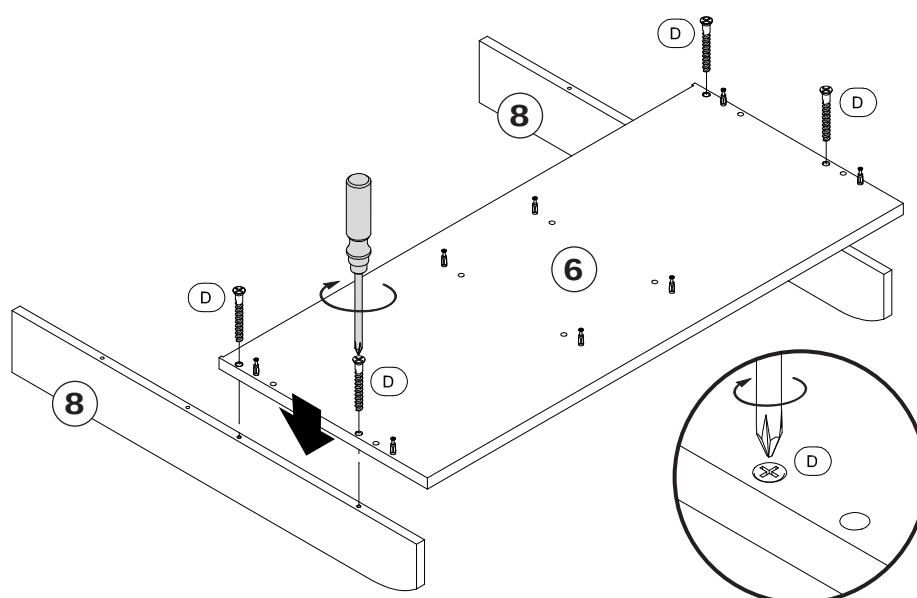


D 4 Stück
Confirmat



5

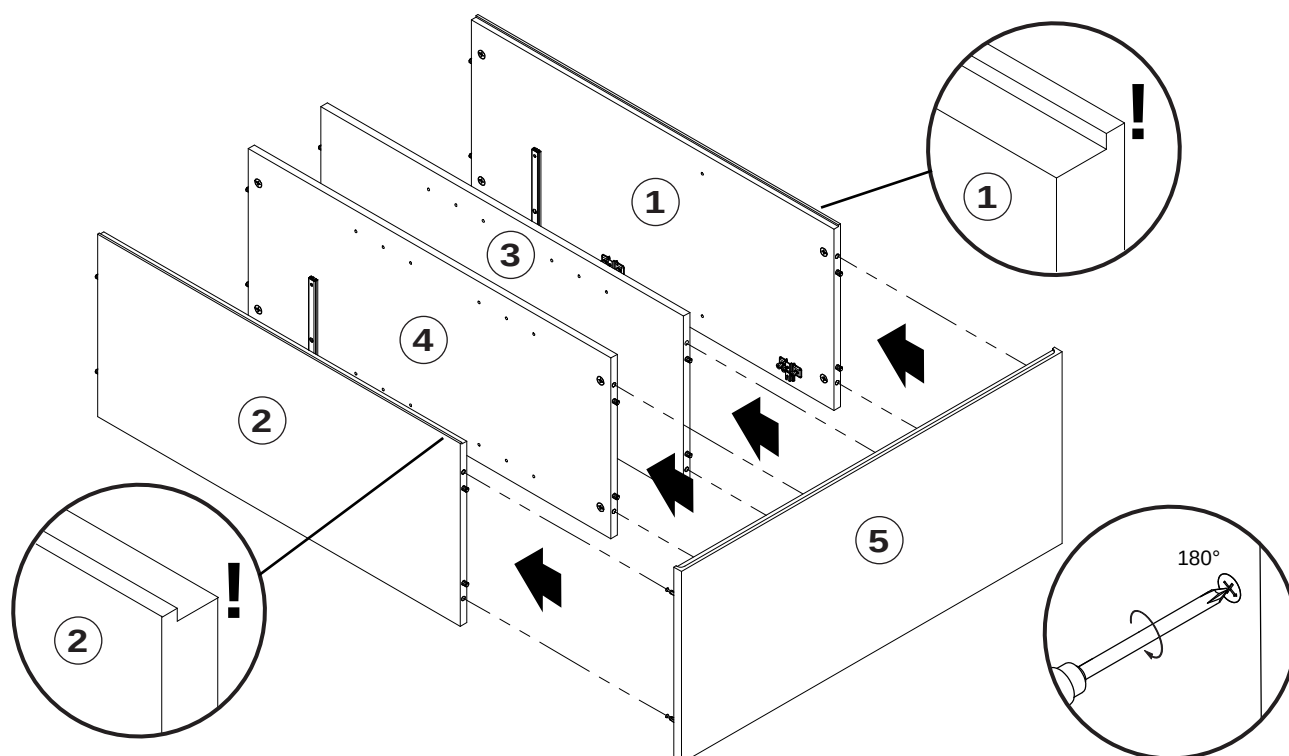

6

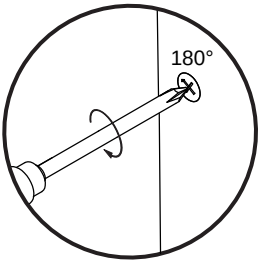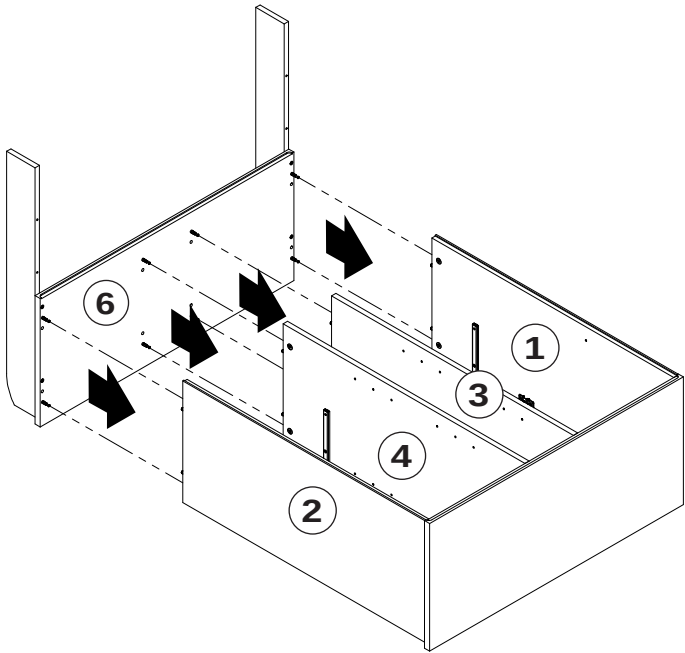

7

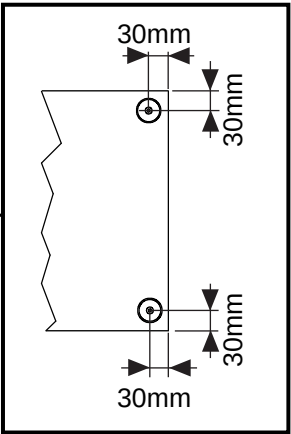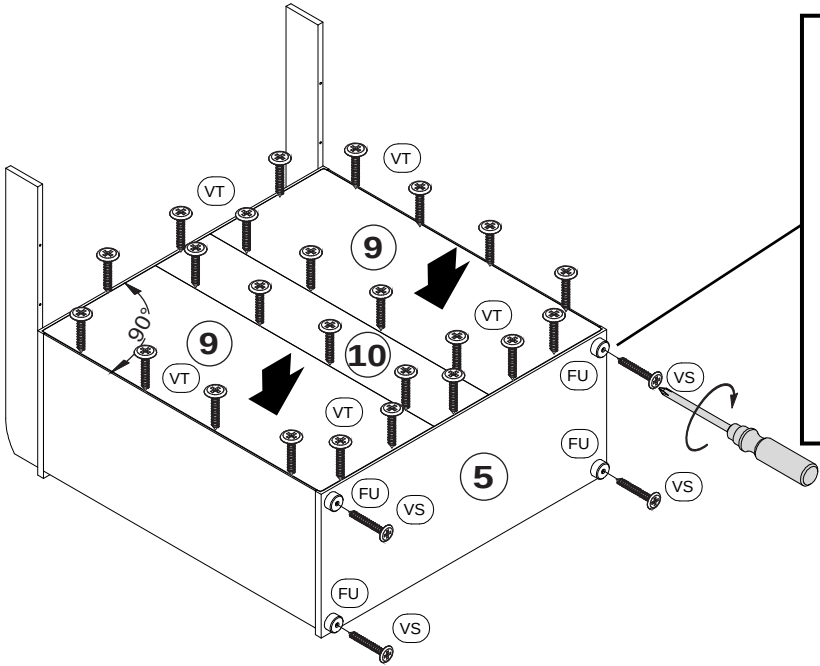

VT 25 Stück
Schraube 3,0x20






FU 4 Stück
Gleitfuss



VS 4 Stück
Schraube 4,0x30


8

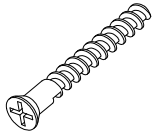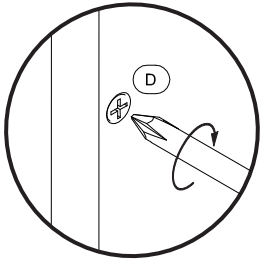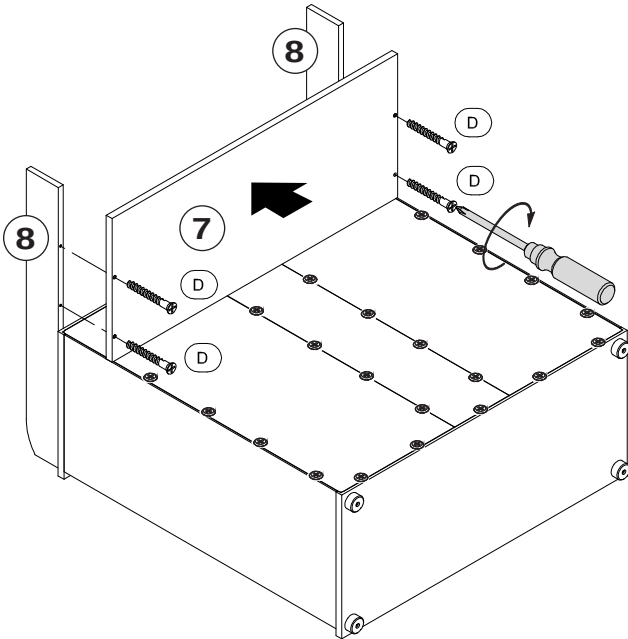

D 4 Stück
Confirmat

9

Achtung!
Wandbefestigung
zwingend erforderlich.

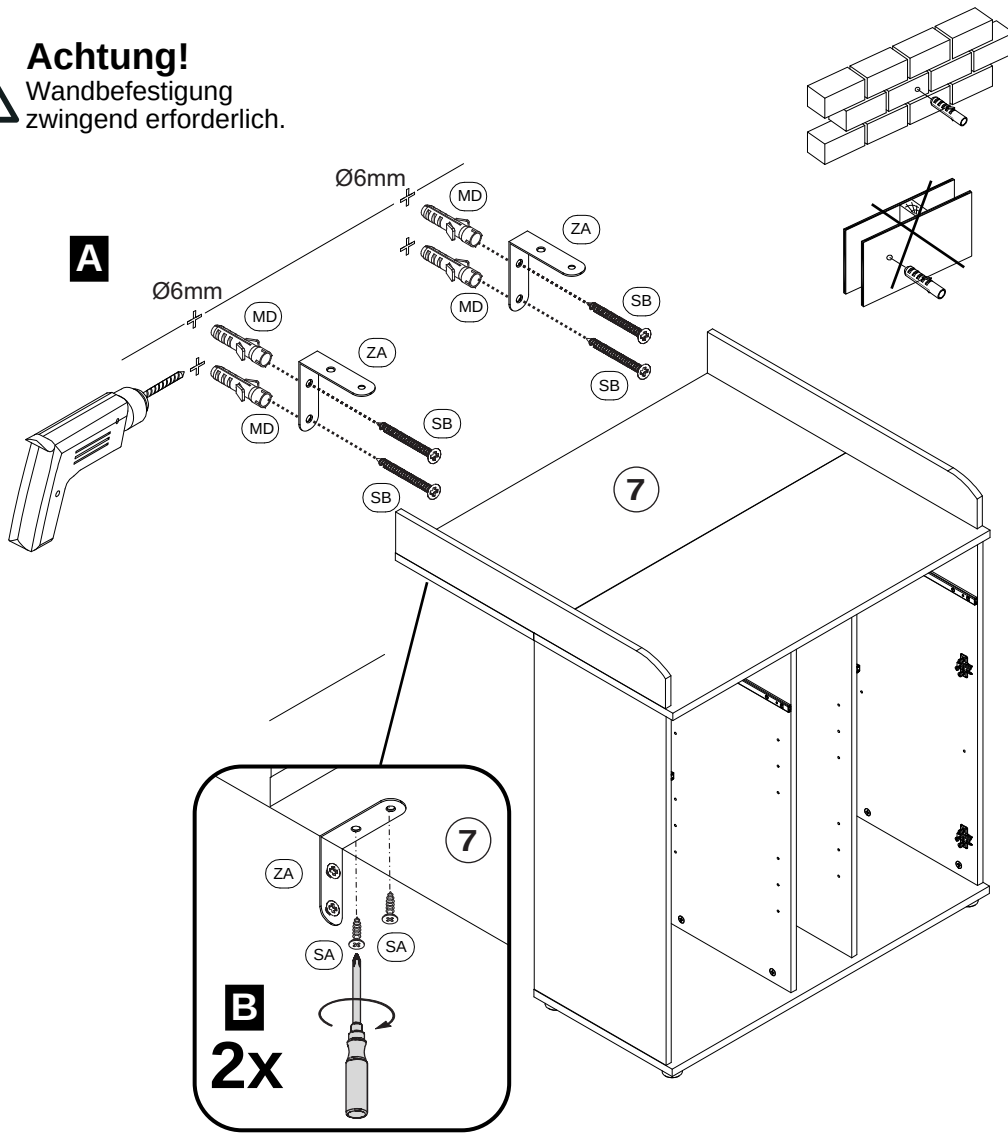

ZA 2 Stück
Winkel


MD 4 Stück
Mauerdübel

SB 4 Stück
Schraube 3,5x30


SA 4 Stück
Schraube 3,5x12

10

A

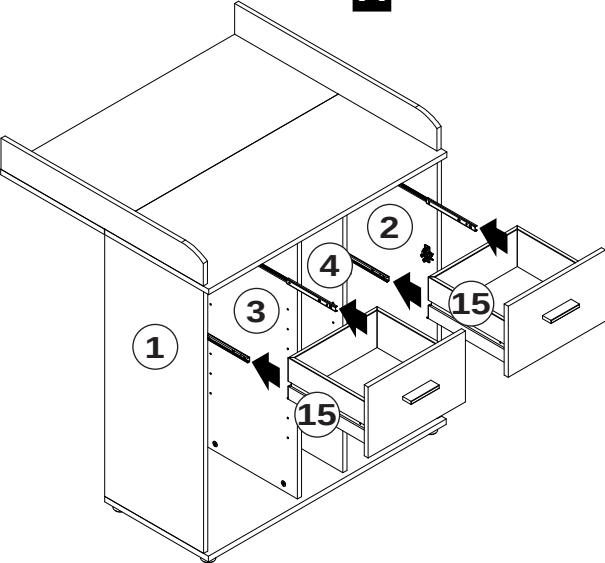


B

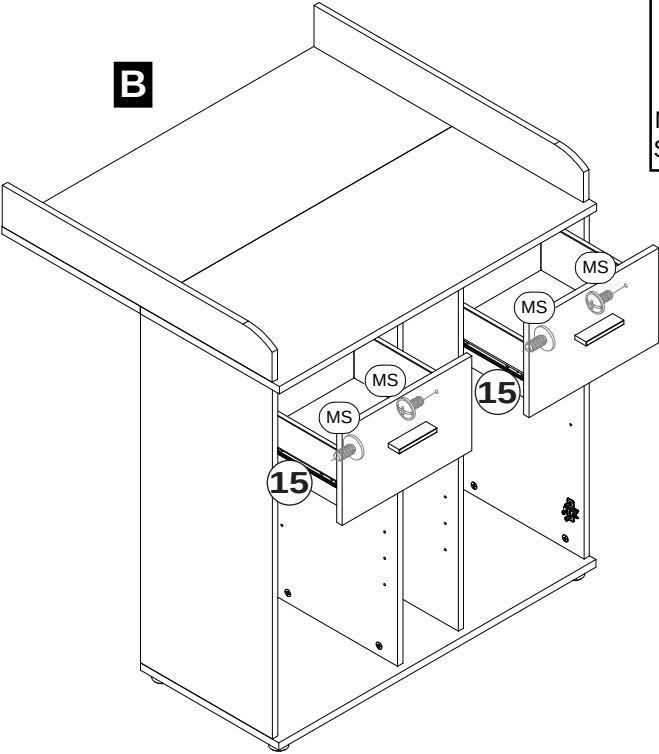


MS 4 Stück
Schraube M4x9

11

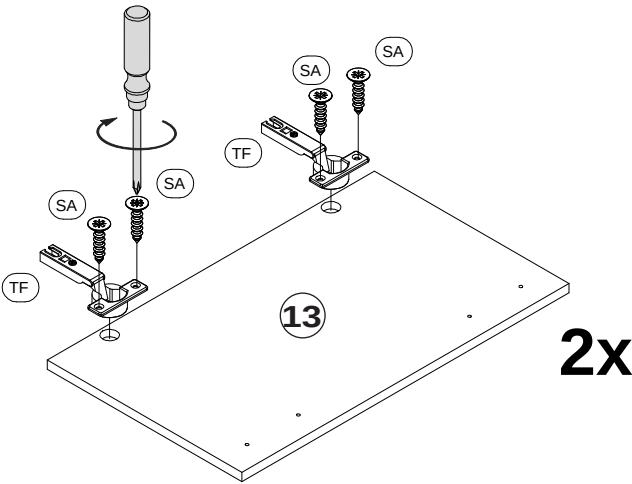


TF 4 Stück Scharnier
SA 8 Stück Schraube 3,5x12



12






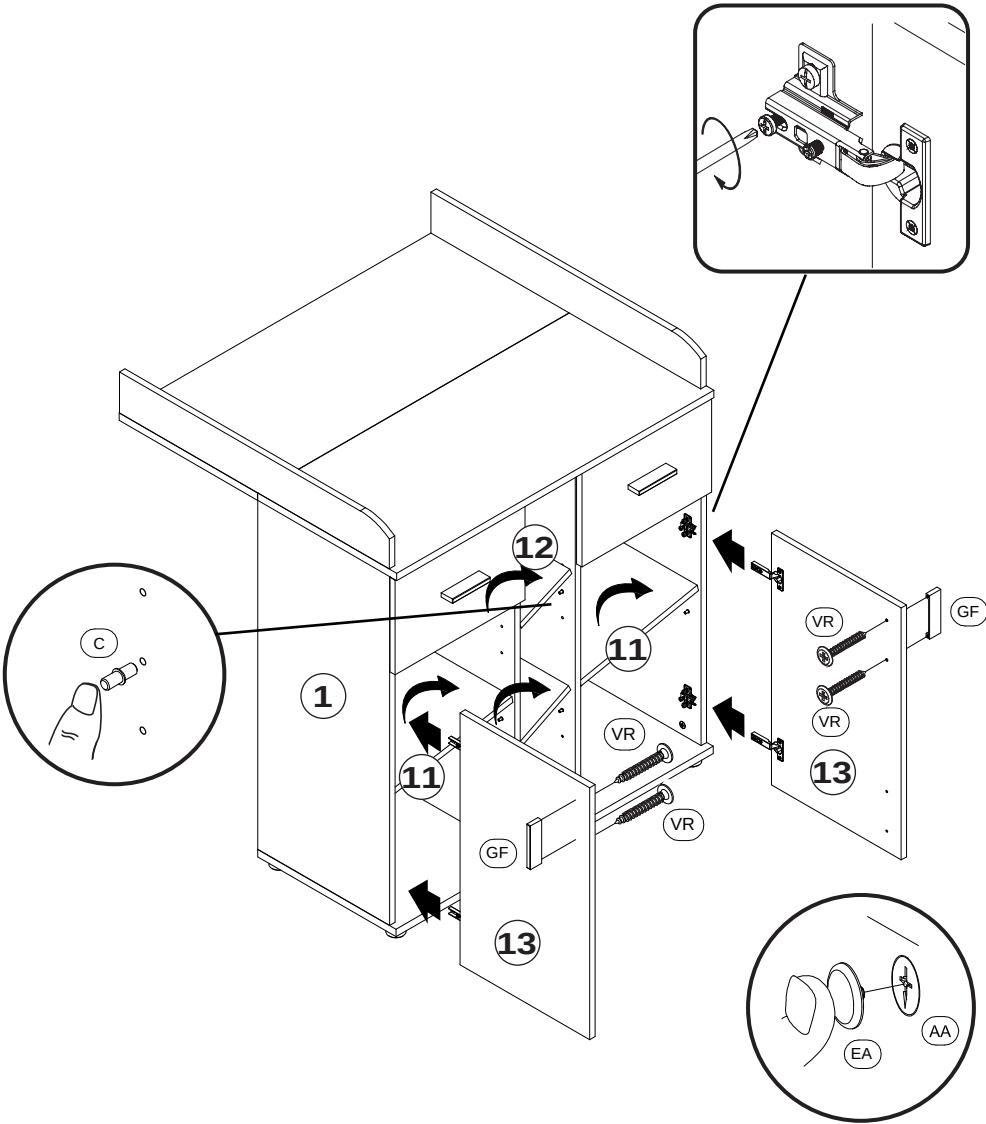


VR 4 Stück Schraube 4,0x25	C 16 Stück Bodenträger
GF 2 Stück Griff	EA 16 Stück Abdeckkappe

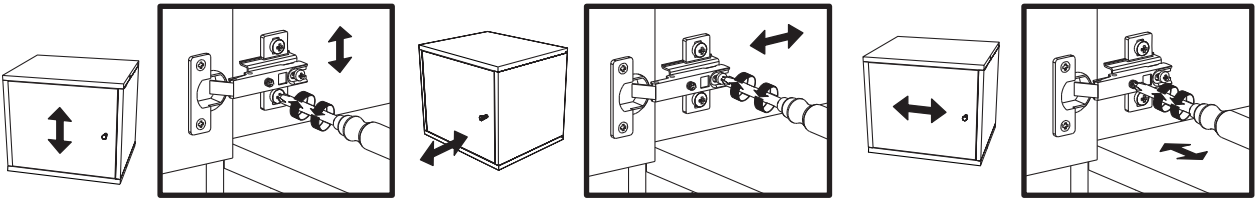



D: Montageanleitung
 EN: Assembly instructions
 FR: Notice de montage
 SK: Montážny návod
 CZ: Instrukce
 P: Instruções
 E: Instrucciones de montaje
 RO: Instrucțiuni de montare
 PL: Instrukcja
 H: Összeszerelési Útmutató
 GR: Οδηγίες συσσωμολογησης
 HR: Uputa za montažu
 BG: Инст рукция за мон таж

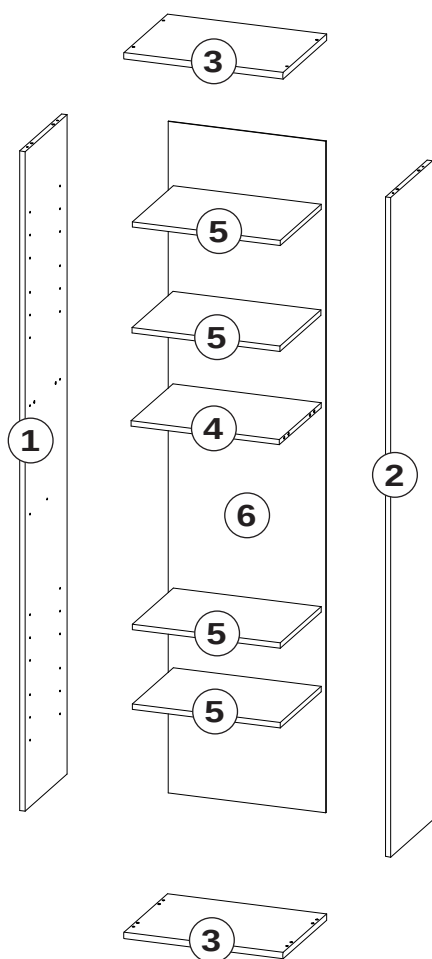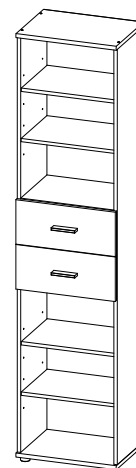


	
AA 4 Stück Excenter	BD 4 Stück Spannbolzen
	
DA 12 Stück Holzdübel 30mm	C 16 Stück Bodenträger
	
D 8 Stück Confirmat	VT 25 Stück Schraube 3,0x20
	
FU 4 Stück Gleitfuss	VS 4 Stück Schraube 4,0x30
	
L 1 Stück Leim	SK 2 Paar Schienen SKV
	
SS 8 Stück Schraube 5,8x11	MS 4 Stück Schraube M4x9
	
EA 4 Stück Abdeckkappe	VR 4 Stück Schraube 4,0x25
	
ZA 1 Stück Kippsicherung	GF 2 Stück Griff

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
 EN: For the assembly, you need:
 FR: Pour le montage, vous avez besoin de
 SK: K montáži budete potrebovať:
 CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
 P: Para a montagem deste artigo necessita de:
 E: Para el montaje necesita:
 RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
 PL: Do montażu są potrzebne:
 H: Az összeszereléshez javasoltan:
 GR: Για Την συσσωμολογηση αυτου Του τυττου χρειαζοσαστε:
 HR: Za montažu vam je potrebno:
 BG: За монтажа са Ви необходими:

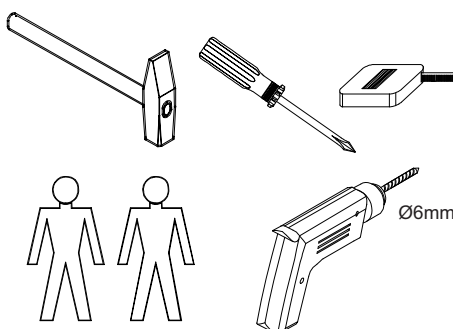

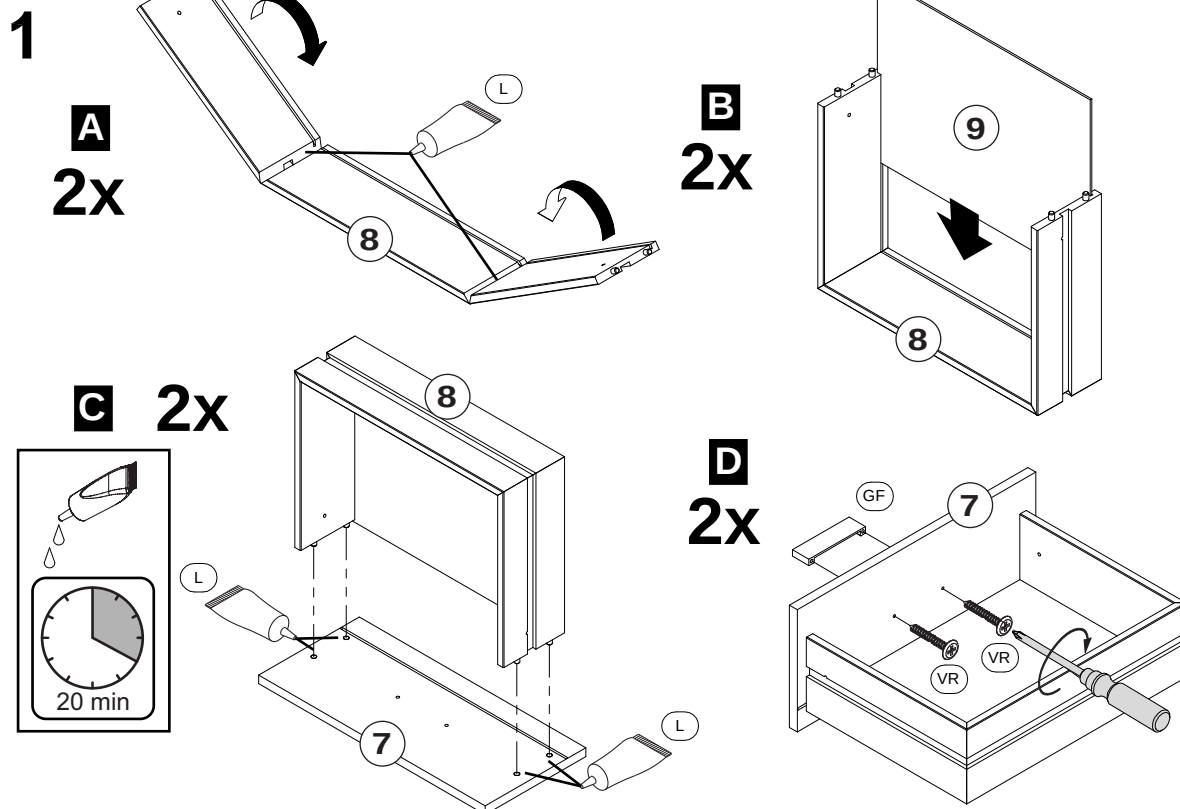



VR 4 Stück
 Schraube 4,0x25




GF 2 Stück
 Griff



L 1 Stück
 Leimtube

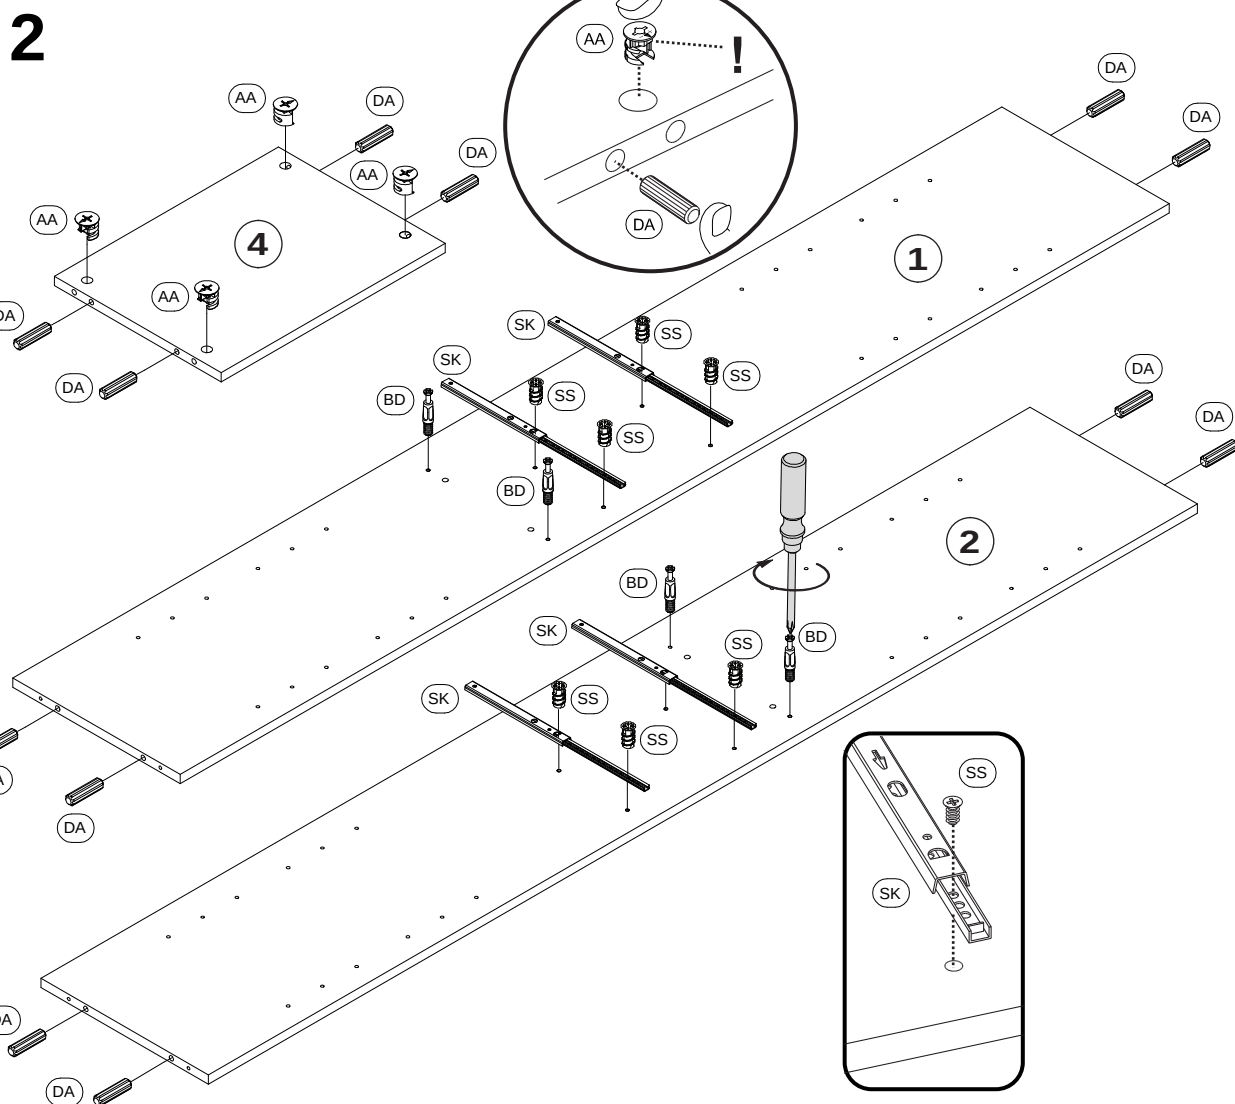

BD 4 Stück
 Spannbolzen

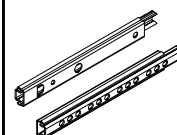


SK 2 Paar
 Schienen SKV



SS 8 Stück
 Schraube 5,8x11




AA 4 Stück
 Excenter






DA 4 Stück
 Holzdübel 30mm

3

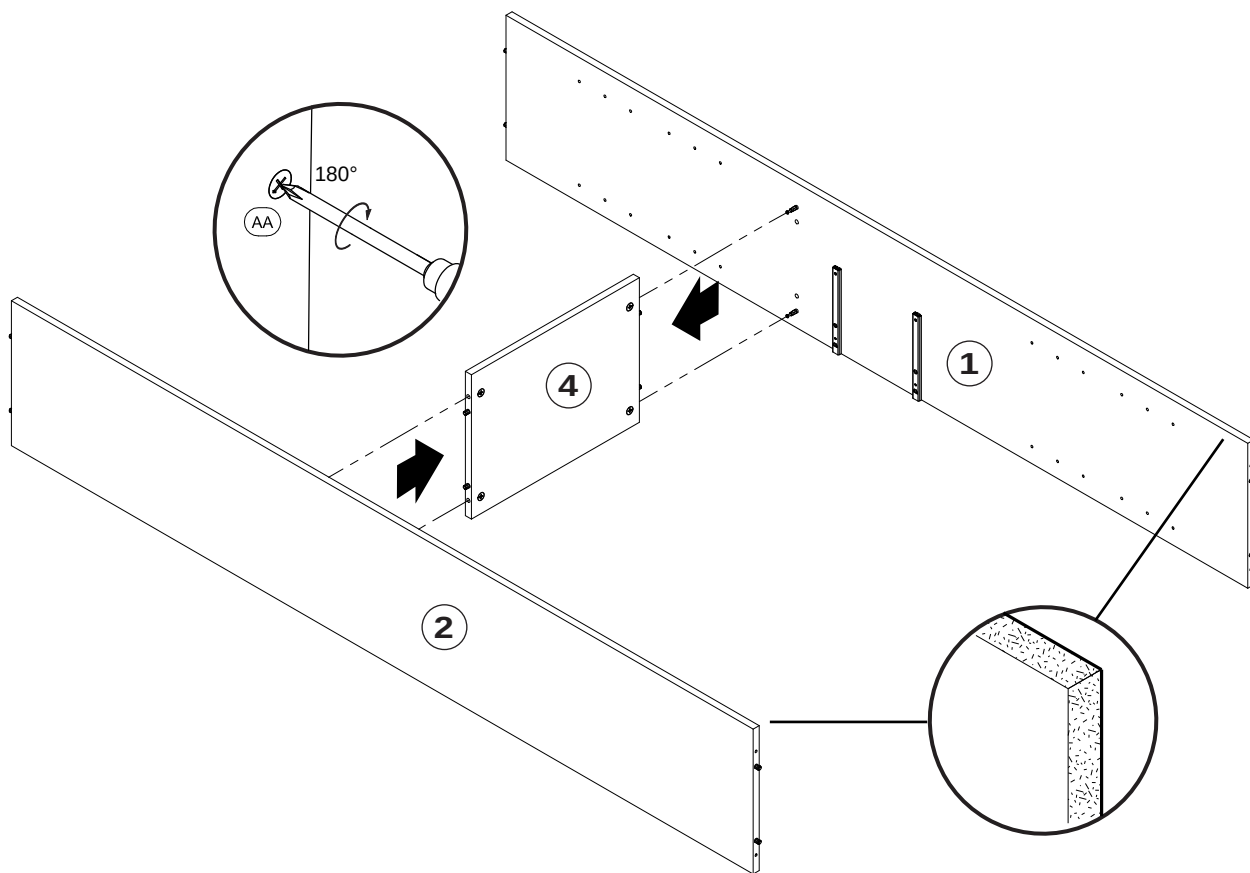


4

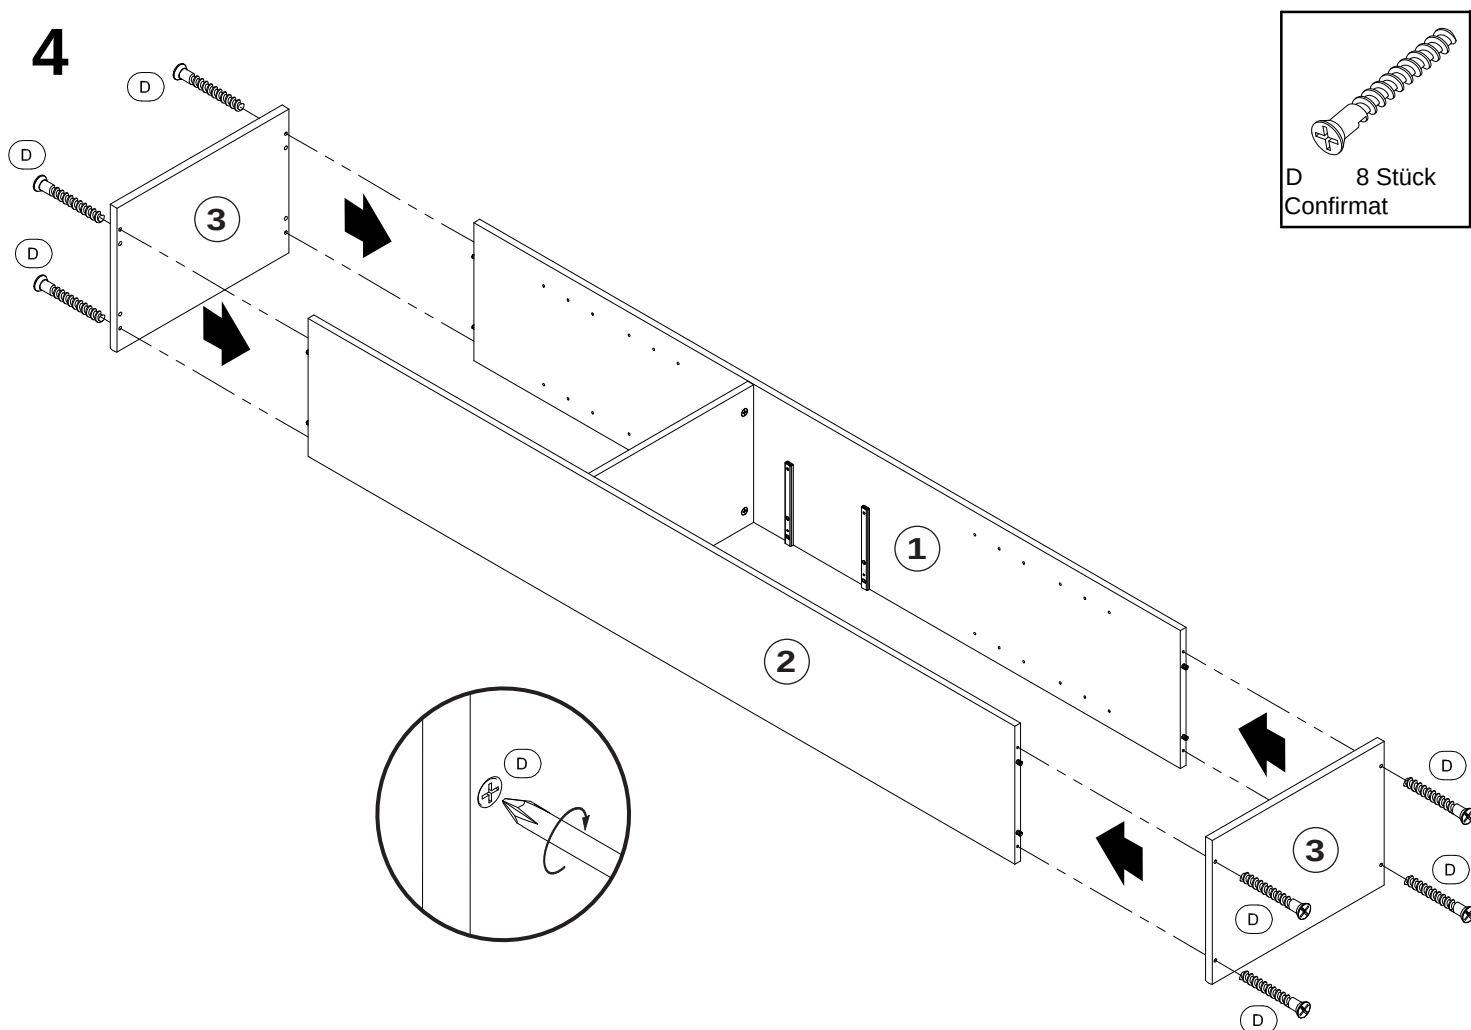


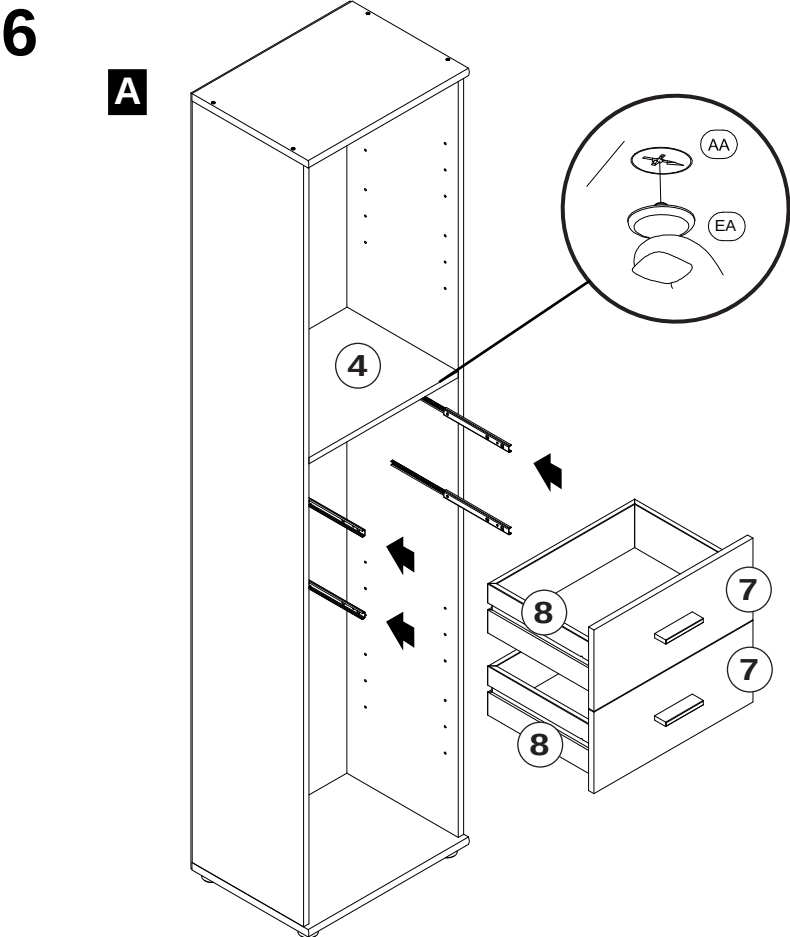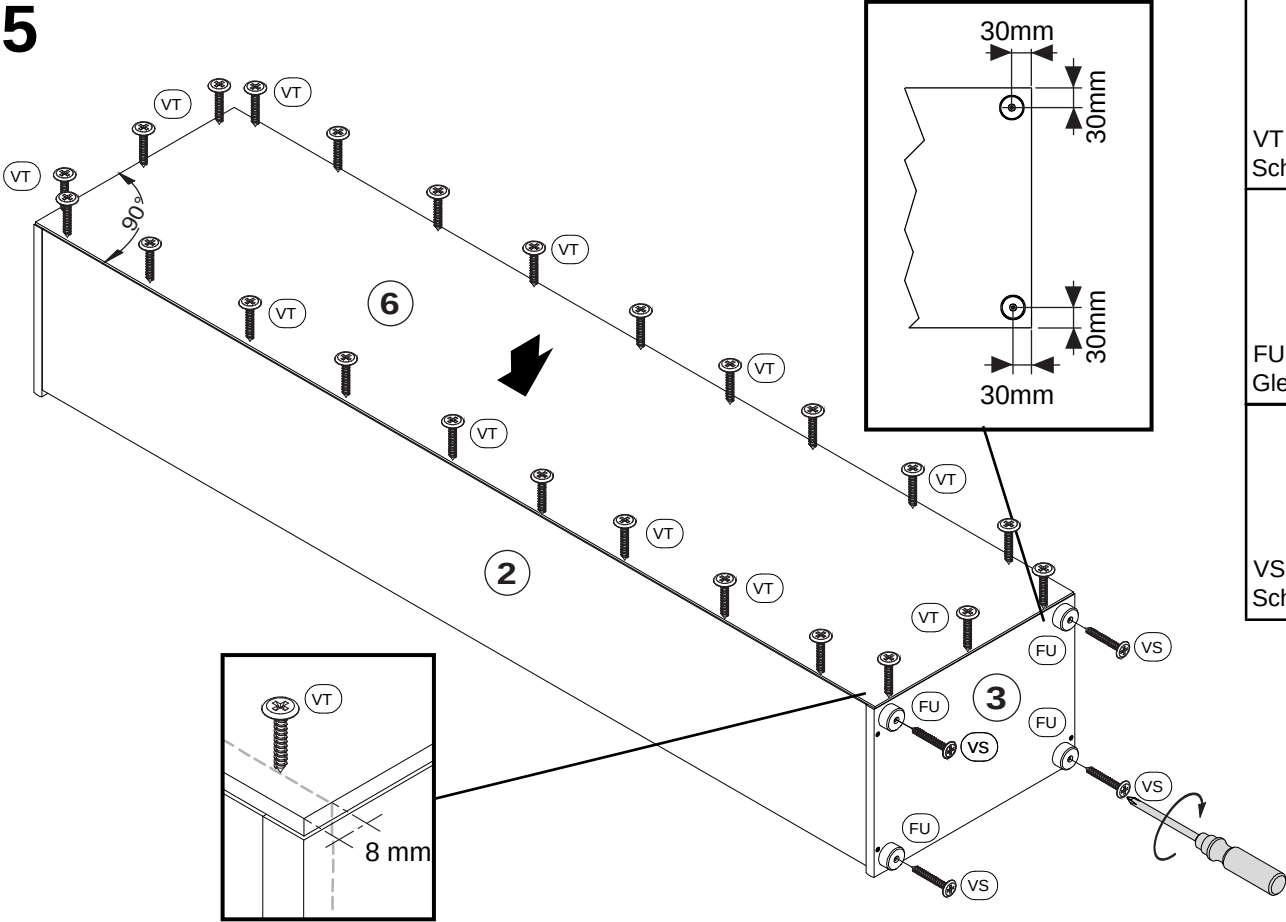

B



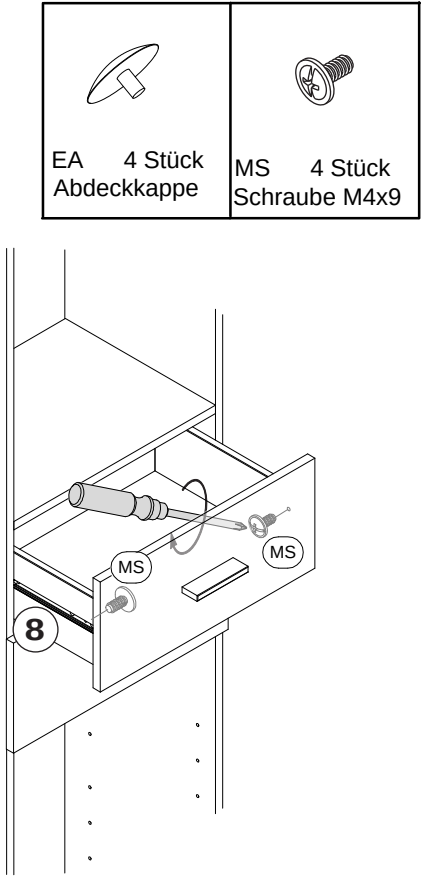


7

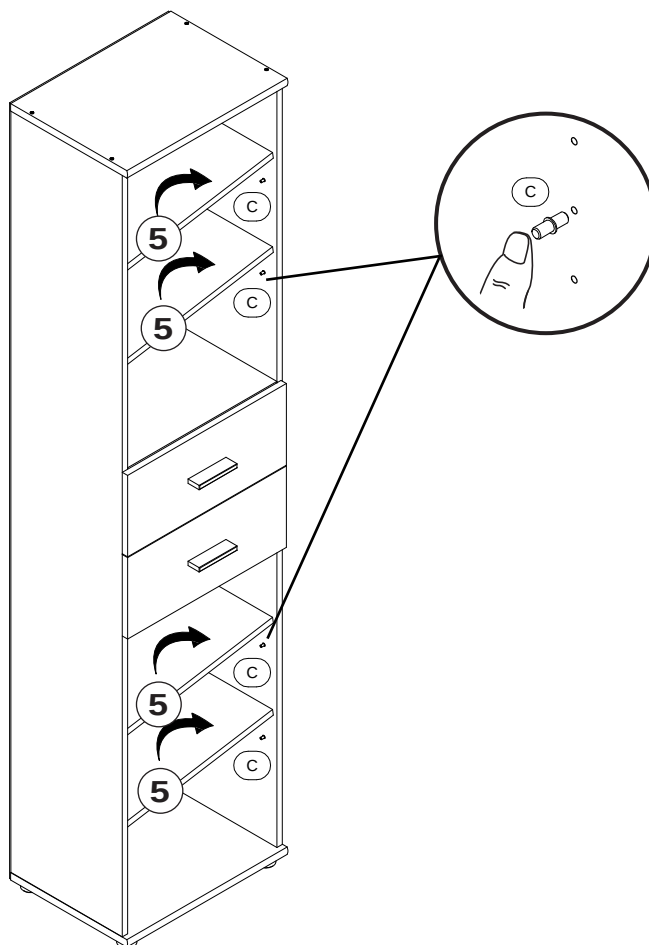

C 16 Stück
 Bodenträger

8

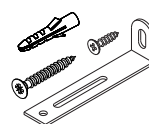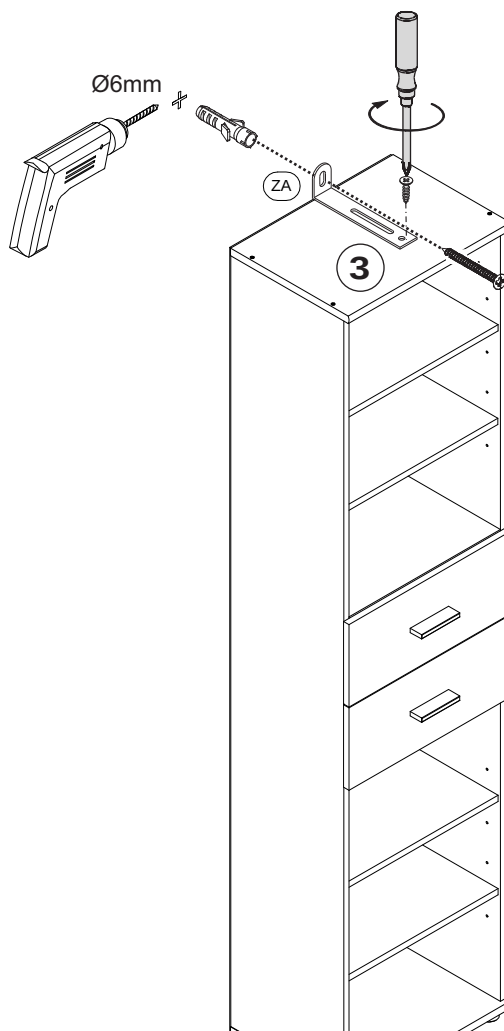
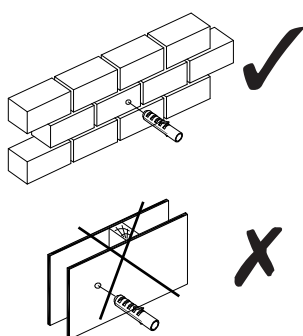








ZA 1 Stück
 Kippsicherung




Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.

D: Montageanleitung
EN: Assembly instructions
FR: Notice de montage
SK: Montážny návod
CZ: Instrukce
P: Instruções
E: Instrucciones de montaje
RO: Instrucțiuni de montare
PL: Instrukcja
H: Összeszerelési Útmutató
GR: Οδηγίες συναρμολόγησης
HR: Uputa za montažu
BG: Инст рукция за мон таж

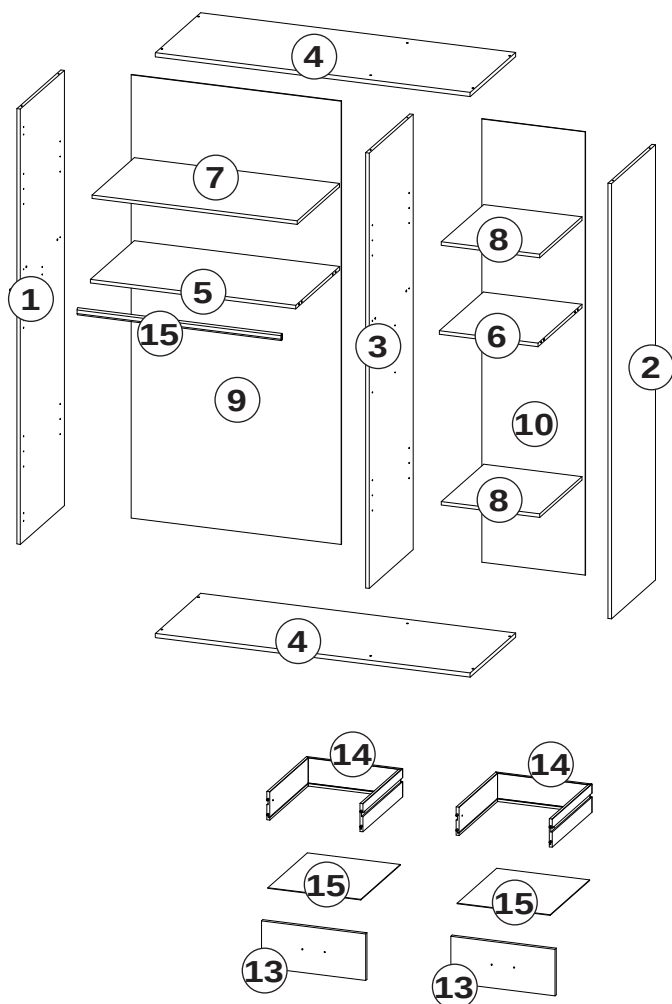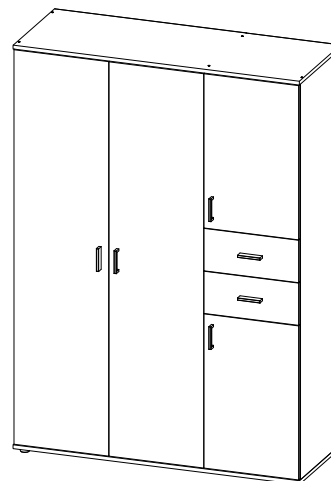

 EA 8 Stück Abdeckkappe	 SK 2 Paar Schienen SKV	 AA 8 Stück Excenter	 BD 8 Stück Spannbolzen
 SL 2 Stück Rohrlager	 MS 4 Stück Schraube M4x9	 DA 8 Stück Holzdübel 30mm	 C 12 Stück Bodenträger
 SS 8 Stück Schraube 5,8x11	 D 12 Stück Confirmat	 VT 3x25 Stück Schraube 3,0x20	
 FU 5 Stück Gleitfuss	 VS 5 Stück Schraube 4,0x30		
 L 1 Stück Leim	 TK 3 Stück Scharnier		
 TF 7 Stück Scharnier	 TD 10 Stück Montageplatte		
 SA 22 Stück Schraube 3,5x15	 VR 12 Stück Schraube 4,0x25		
 ZA 2 Stück Kippsicherung	 GF 6 Stück Griff		

D: Für die Montage dieser Type benötigen Sie:
EN: For the assembly, you need:
FR: Pour le montage, vous avez besoin de
SK: K montáži budete potrebovať:
CZ: Montáž tohoto typu vyžaduje:
P: Para a montagem deste artigo necessita de:
E: Para el montaje necesita:
RO: Pentru montarea acestui model aveți nevoie de:
PL: Do montażu są potrzebne:
H: Az összeszereléshez javasoltan:
GR: Για Την συναρμολόγηση αυτού του TuTTου χρειαζοσασΤε:
HR: Za montažu Vam je potrebno:
BG: За монтажа са Ви необходими:

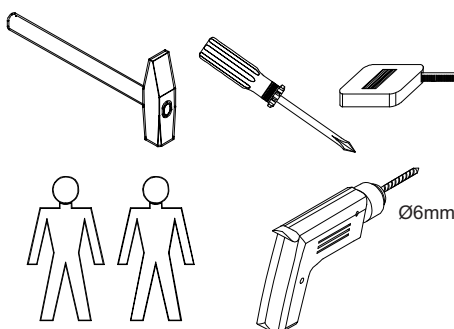

Kleiderschrank 3-Türig ELISA

ELISA

1

A
2x

B
2x

C 2x

D
2x

L 1 Stück
Leimtube

2

SK	1 Paar
2 Schienen SKV	



TD 7 Stück
Montageplatte




SS 4 Stück
Schraube 5,8x11

TD 7 Stück
Montageplatte

3

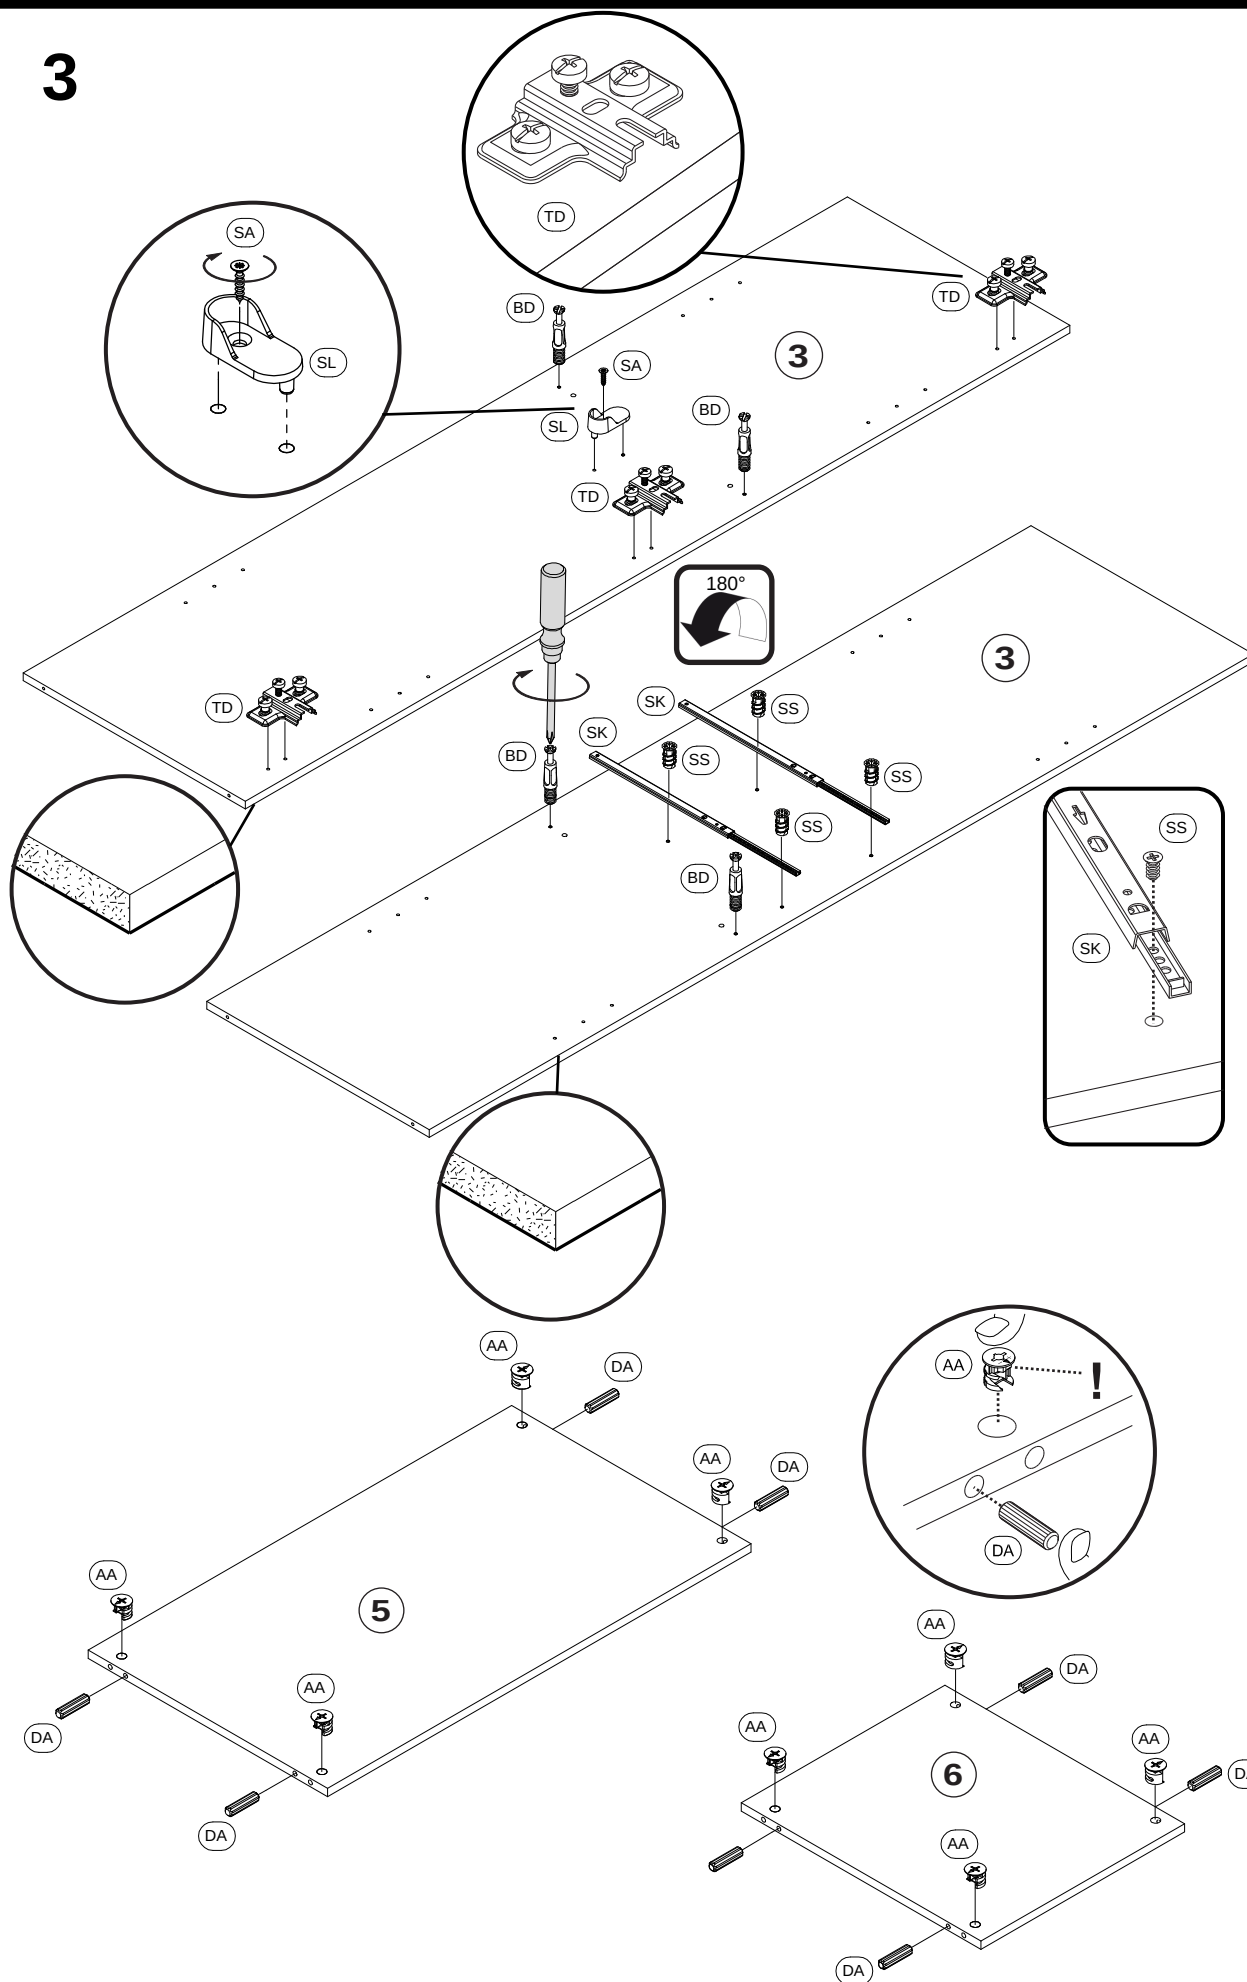


BD 4 Stück
Spannbolzen

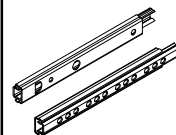

SK 1 Paar
Schienen SKV



SS 4 Stück
Schraube 5,8x11




TD 7 Stück
Montageplatte




SL 1 Stück
Rohrlager





SA 1 Stück
Schraube 3,5x12




AA 8 Stück
Excenter




DA 8 Stück
Holzdübel 30mm

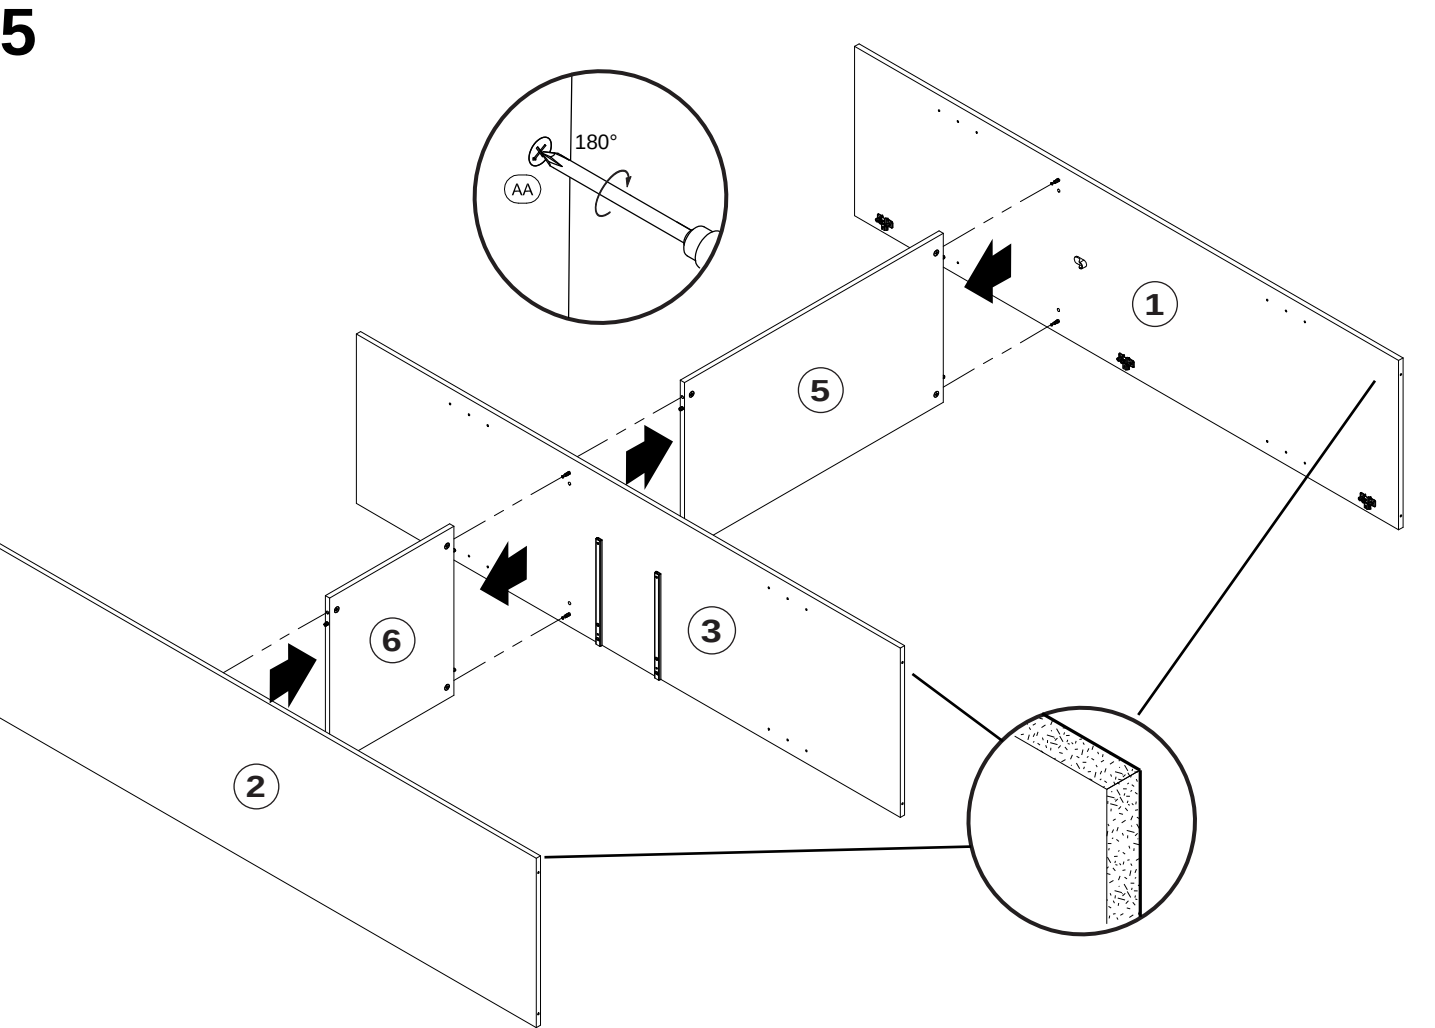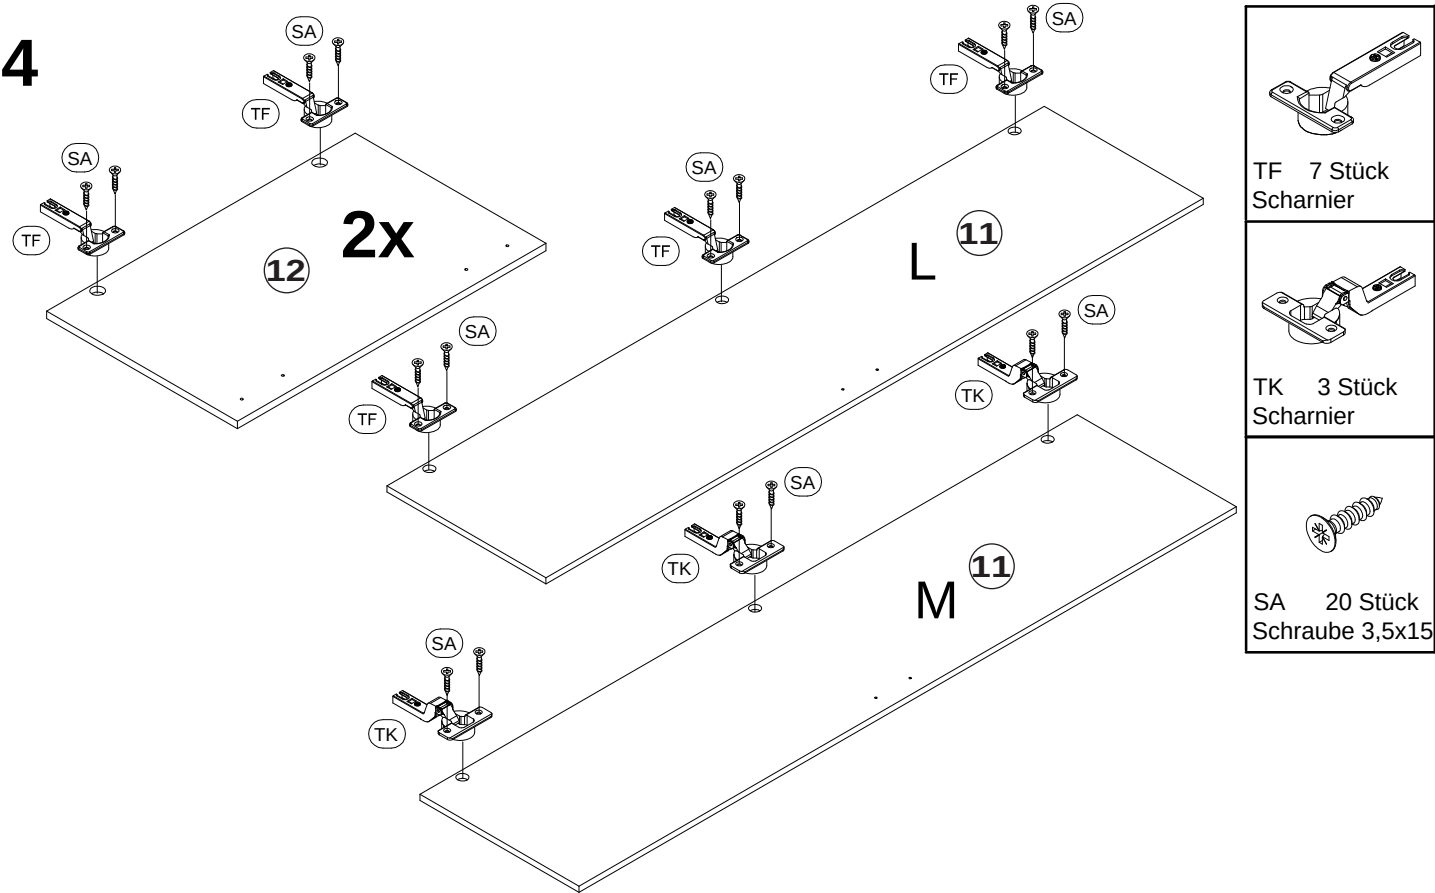



6

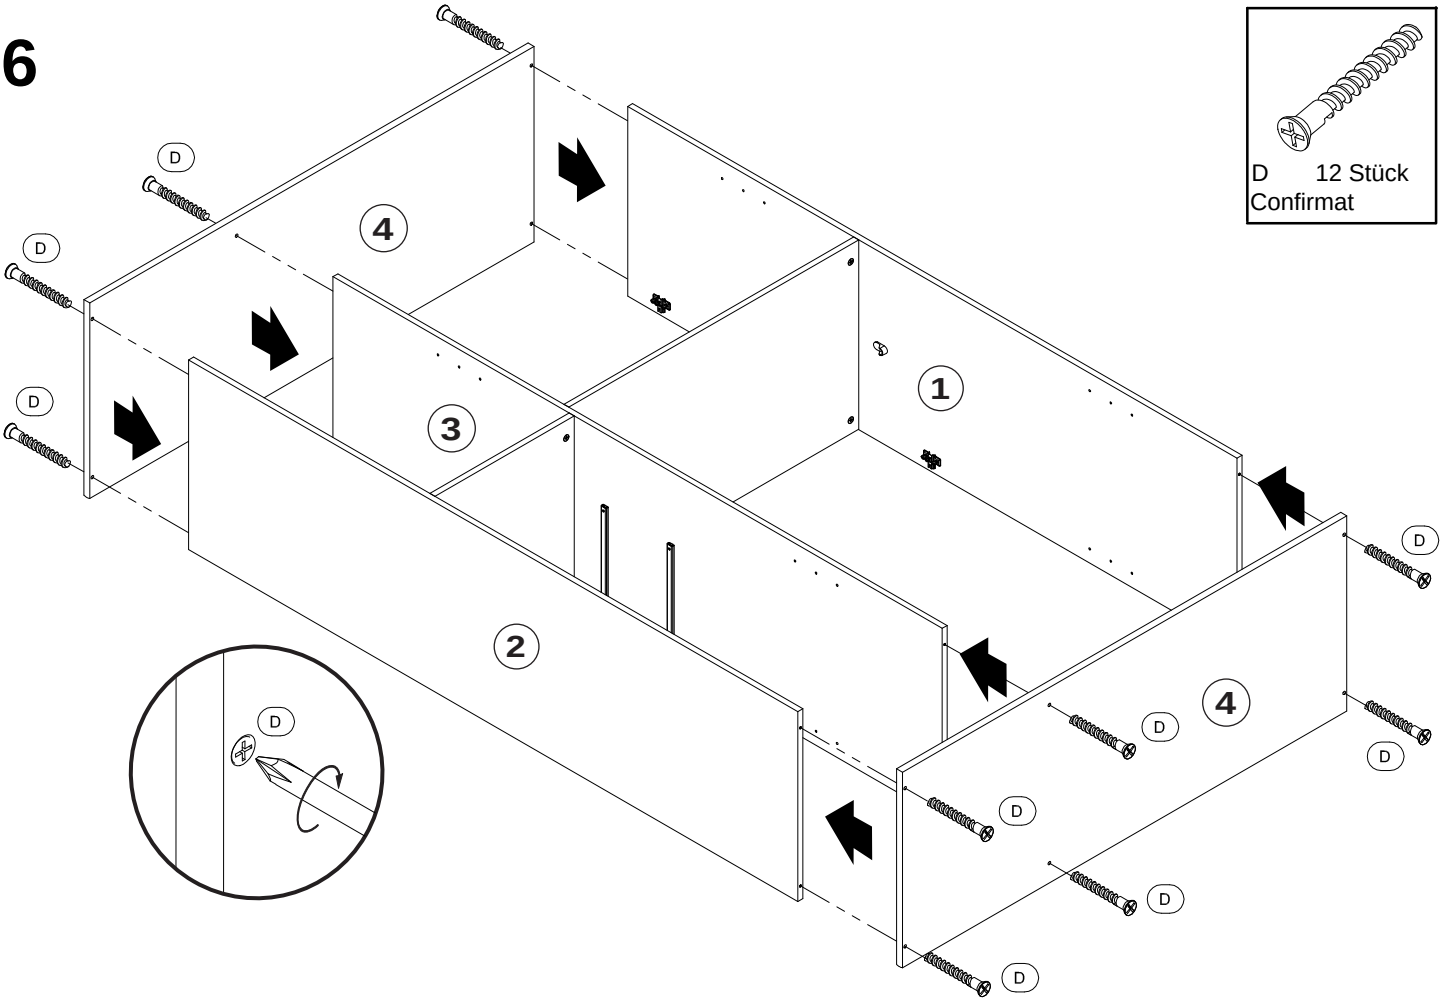

7

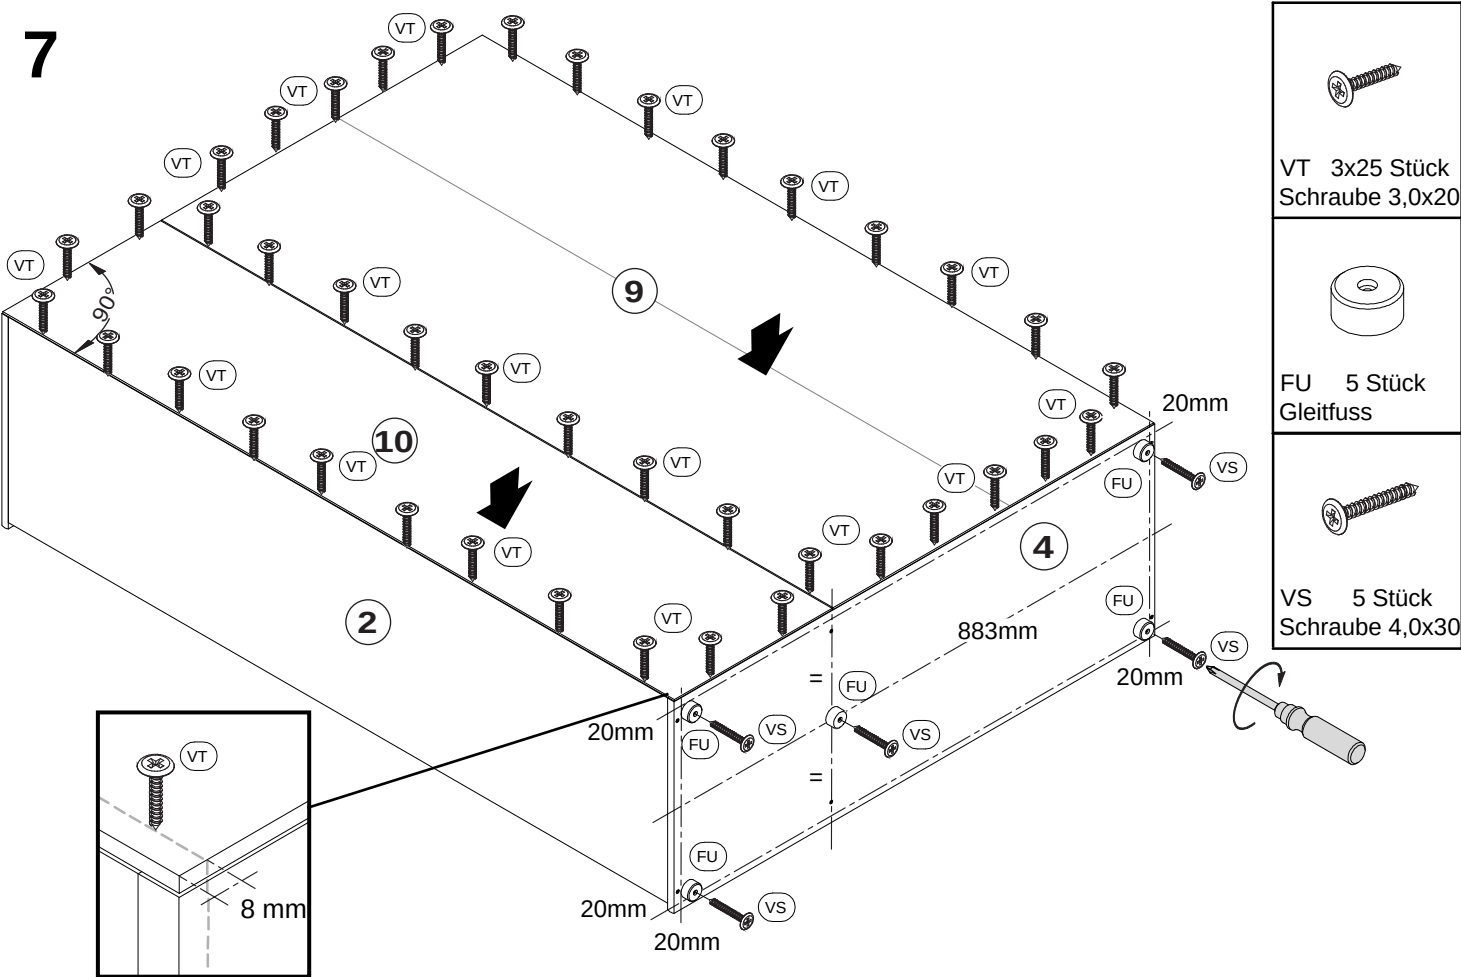

8

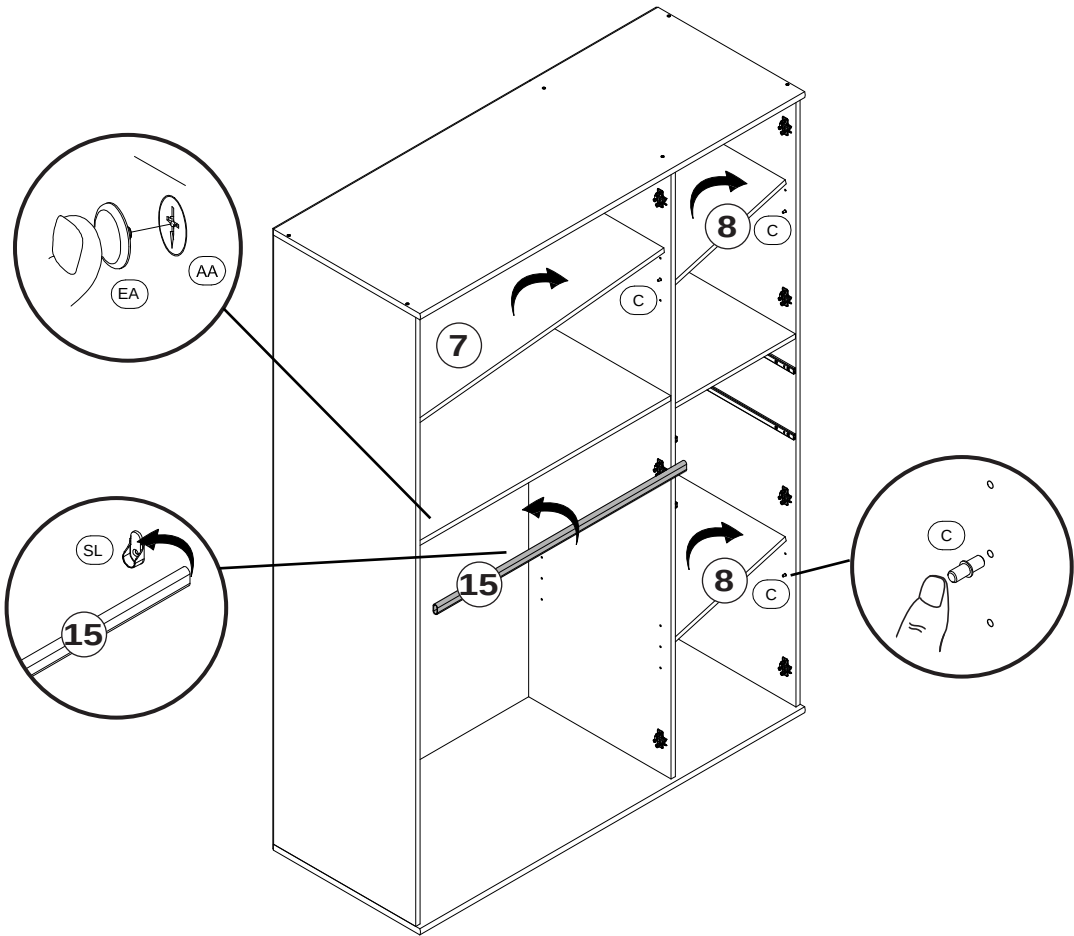


C 12 Stück
Bodenträger




EA 8 Stück
Abdeckkappe

9


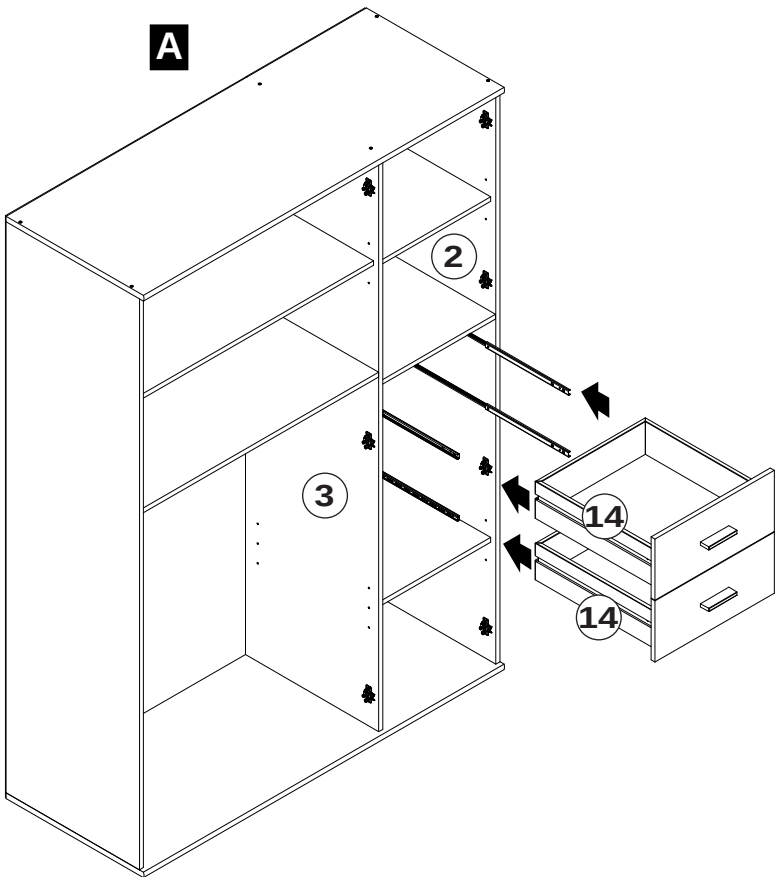


MS 4 Stück
Schraube M4x9


B

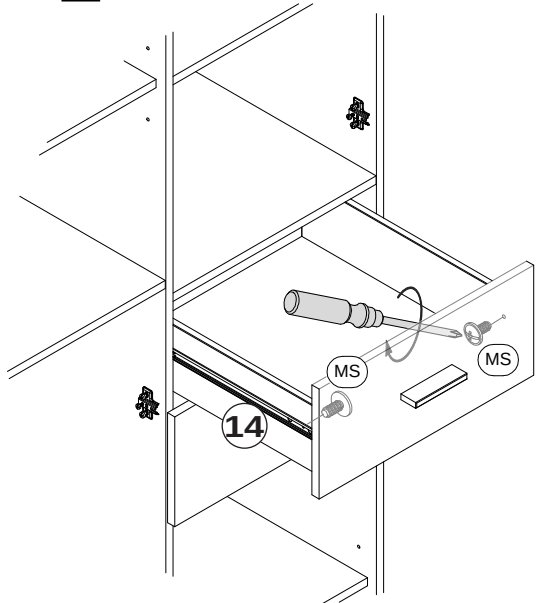


10

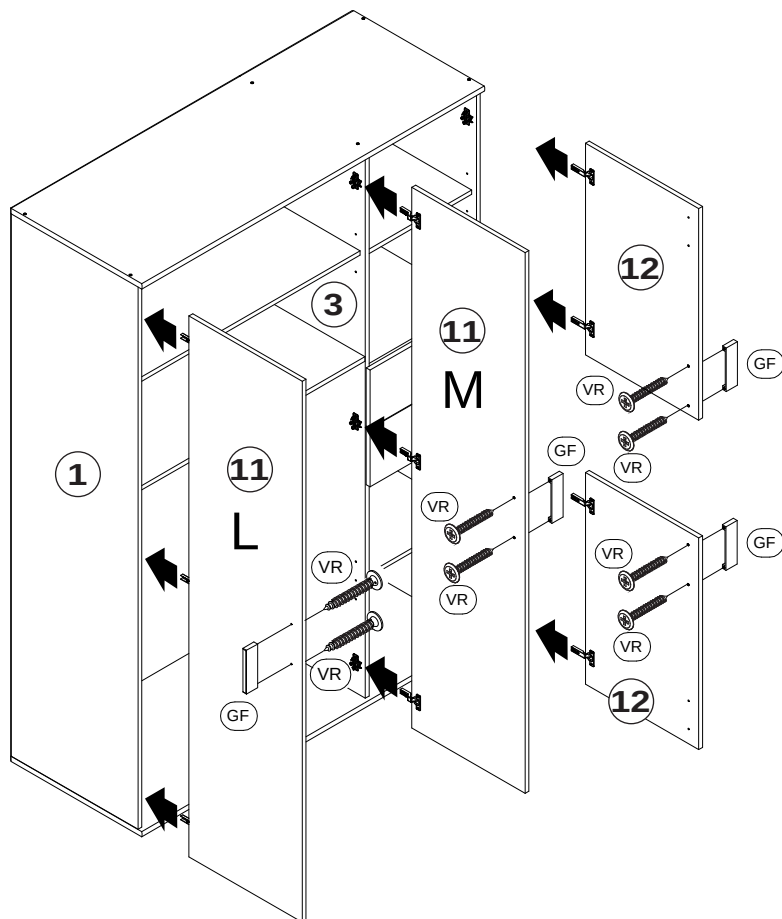




VR 8 Stück
 Schraube 4,0x25



GF 4 Stück
 Griff

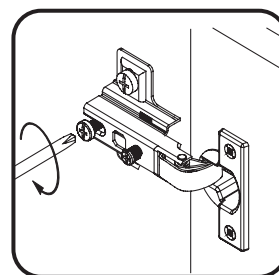

11

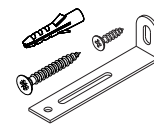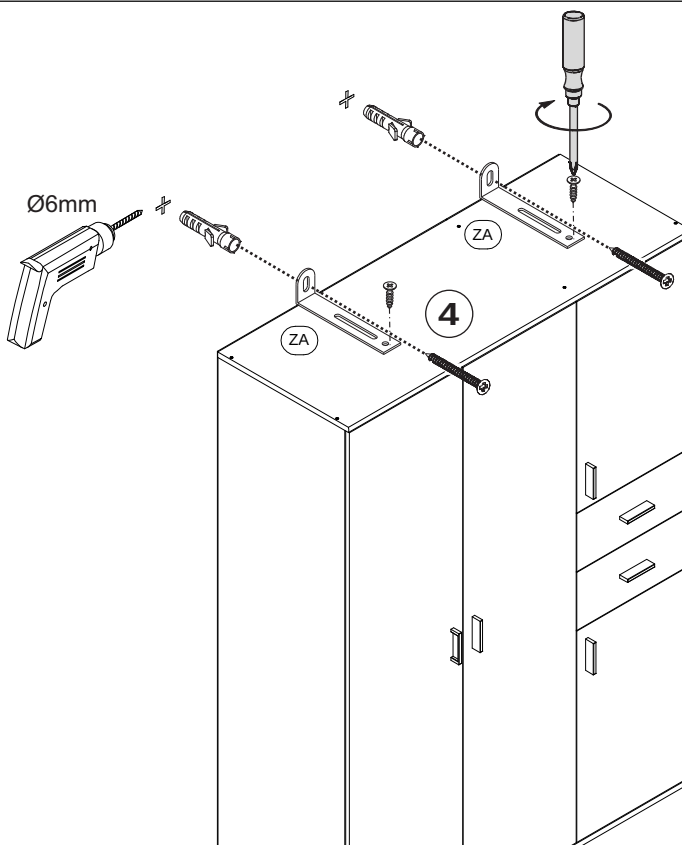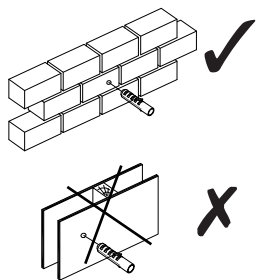

ZA 2 Stück
 Kippsicherung



Achtung!
 Wandbefestigung
 zwingend erforderlich.

