

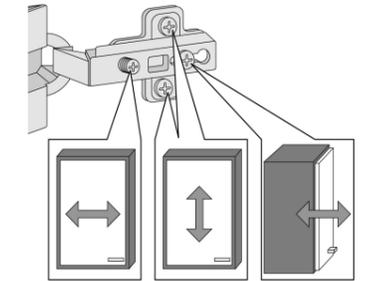
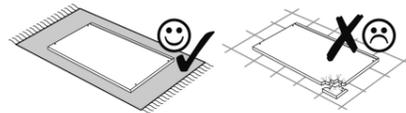
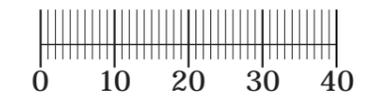



87313.330 05-01-2013

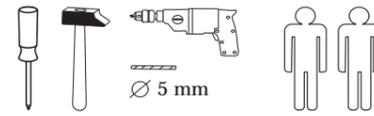


1	8 x	2	8 x	3	2 x	4	4 x 30
			2827		2843		2812
5	4 x 9	6	5 x 30	7	5/5 x 16	8	8 x 30
	2 x		1 x		10 x		8 x
			2862		2821		2861
9	5,8 x 55	10	8 x 30	11	1 x		
	2 x		2 x		2863		
	2840		2842				

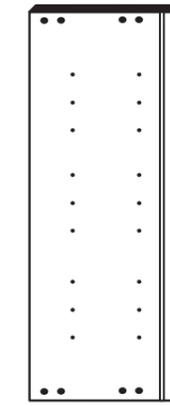

15 1 x

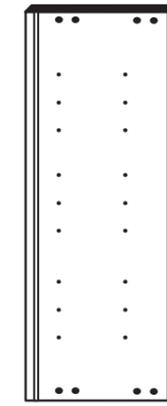

16 1 x

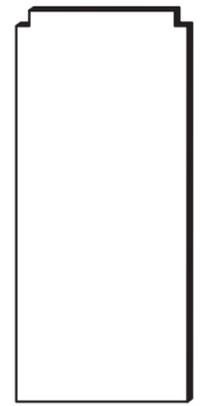

17 1 x



18 2 x



19 3 x

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.


Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegieł). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.


The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.


1

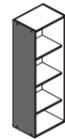

8	5/5 x 16	3	2 x	4	4 x 30
	12 x		2843		2812
	2821				

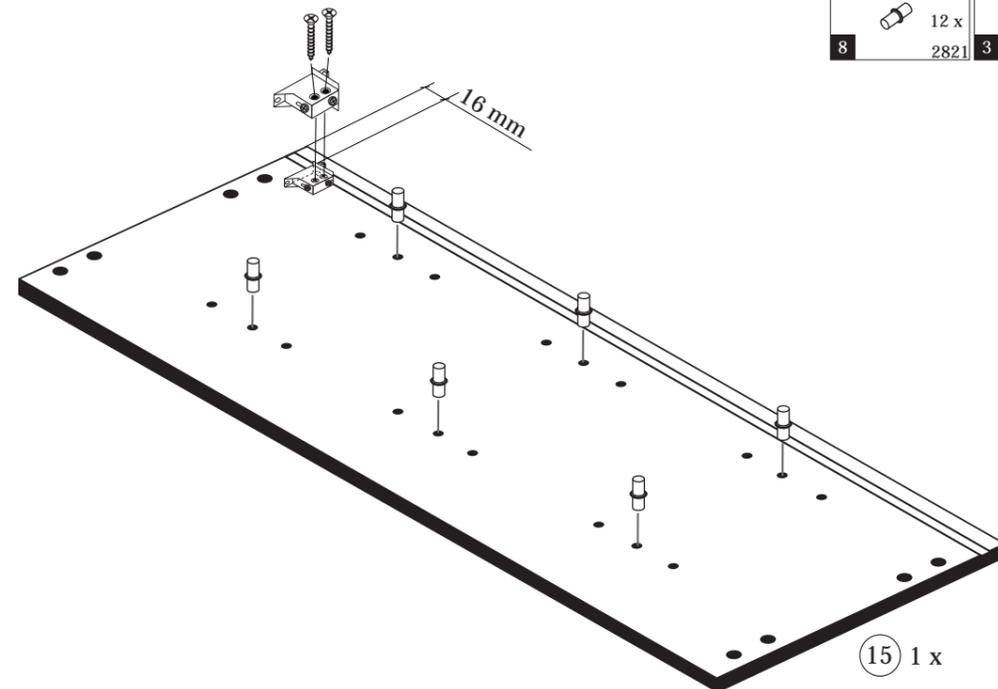

15 1 x

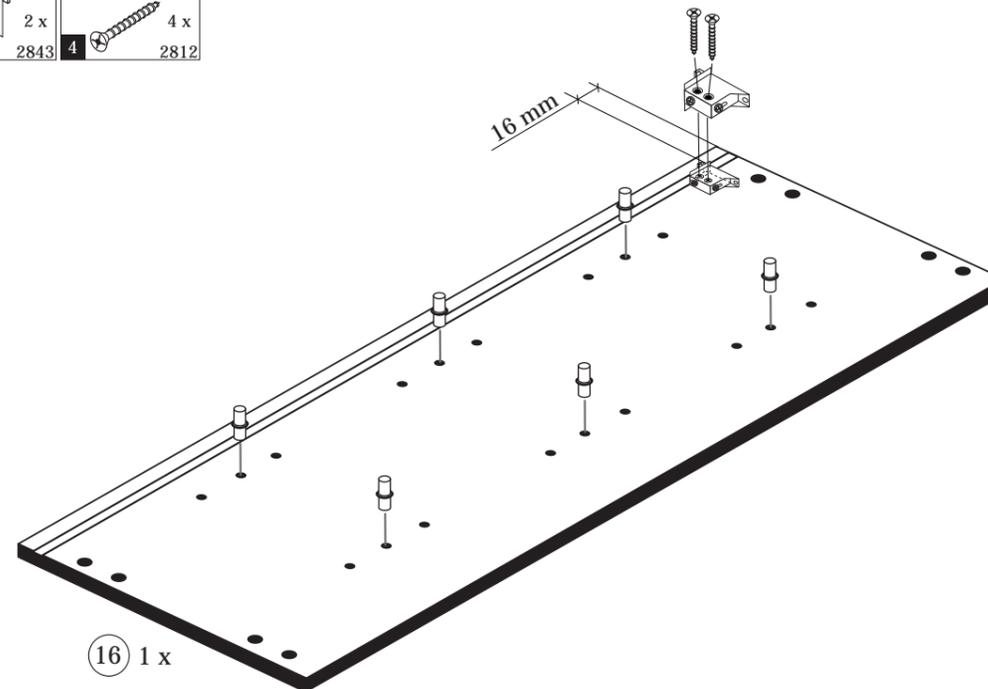


16 1 x

2



8	8 x 30	11	1 x
	8 x		2863
	2861		
			20 min.
			D Leim
			GB Glue
			NL Lijm
			PL Klej
			TR Tutkal
			F Colle
			I Colla

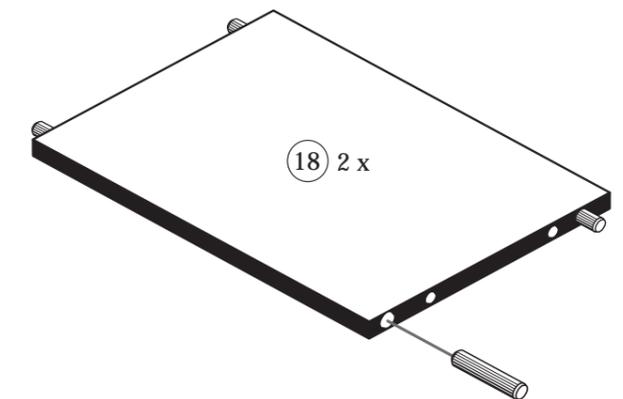


18 2 x

3





1	 8 x	2	 8 x 2827	11	 1 x 2863
D Leim GB Glue NL Lijm PL Klej TR Tutkal F Colle I Colla					

20 min.

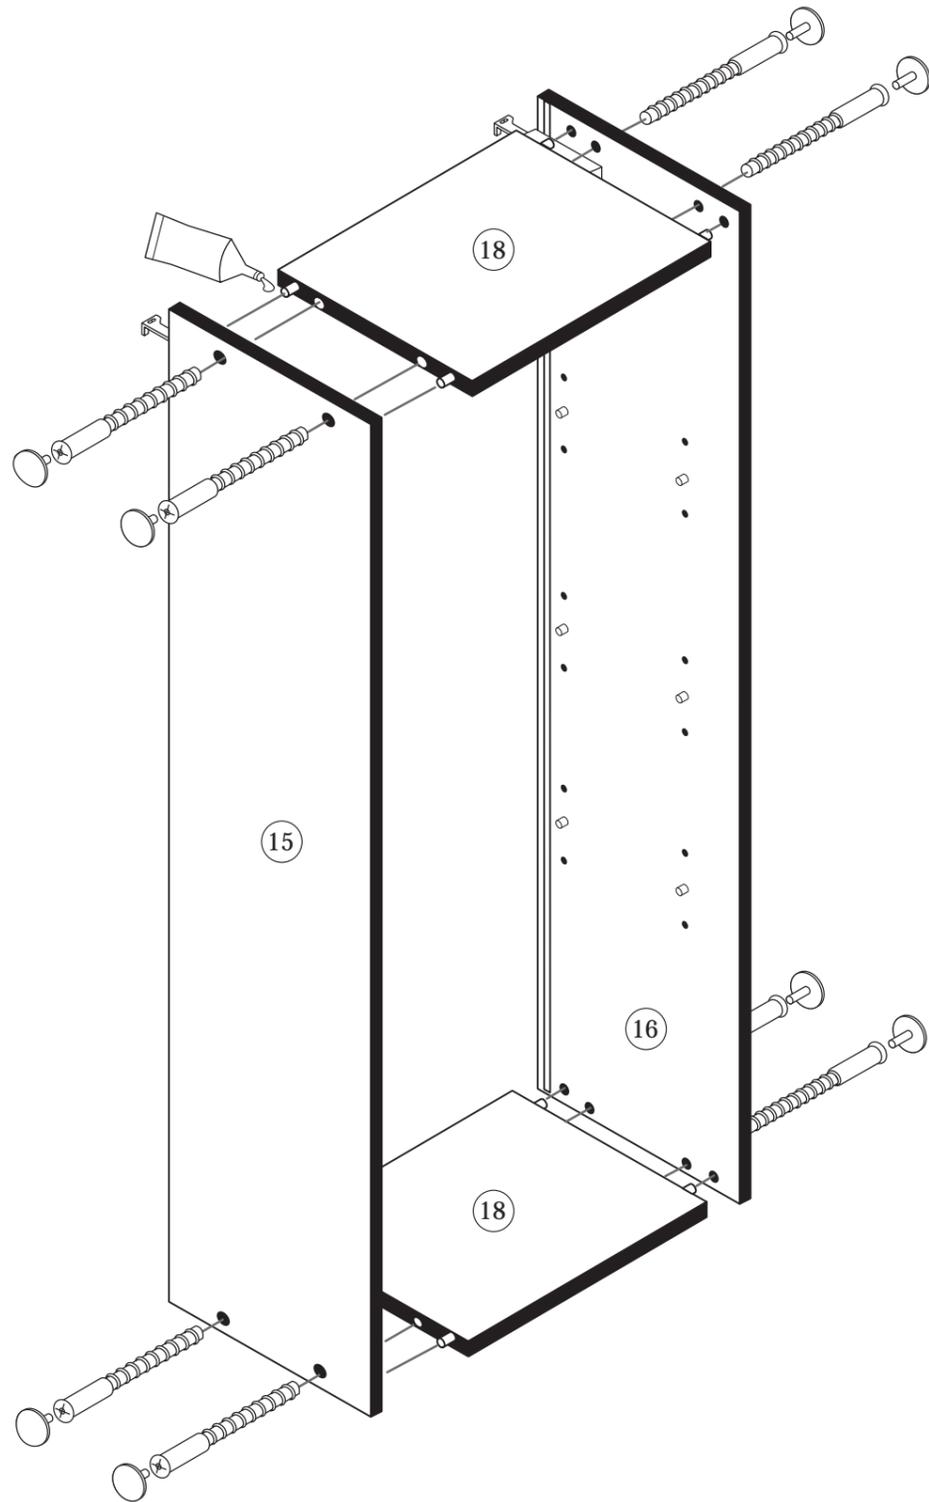


4

6	 10 x 2862
---	--

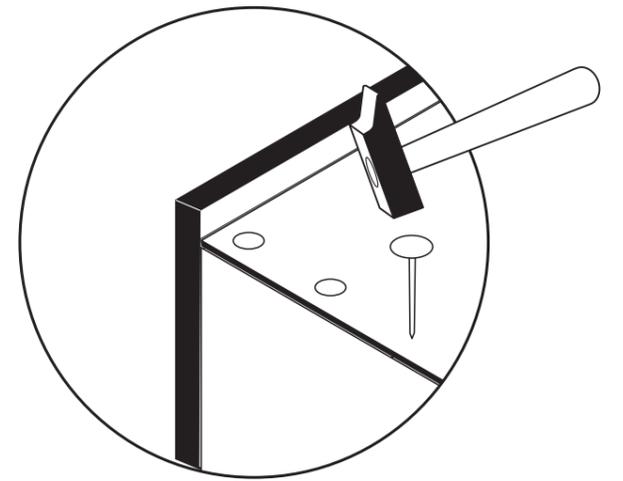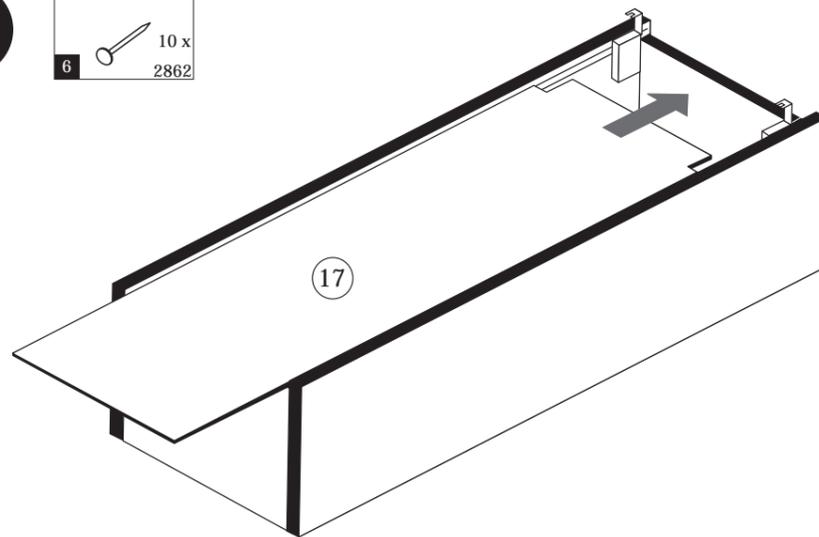





5

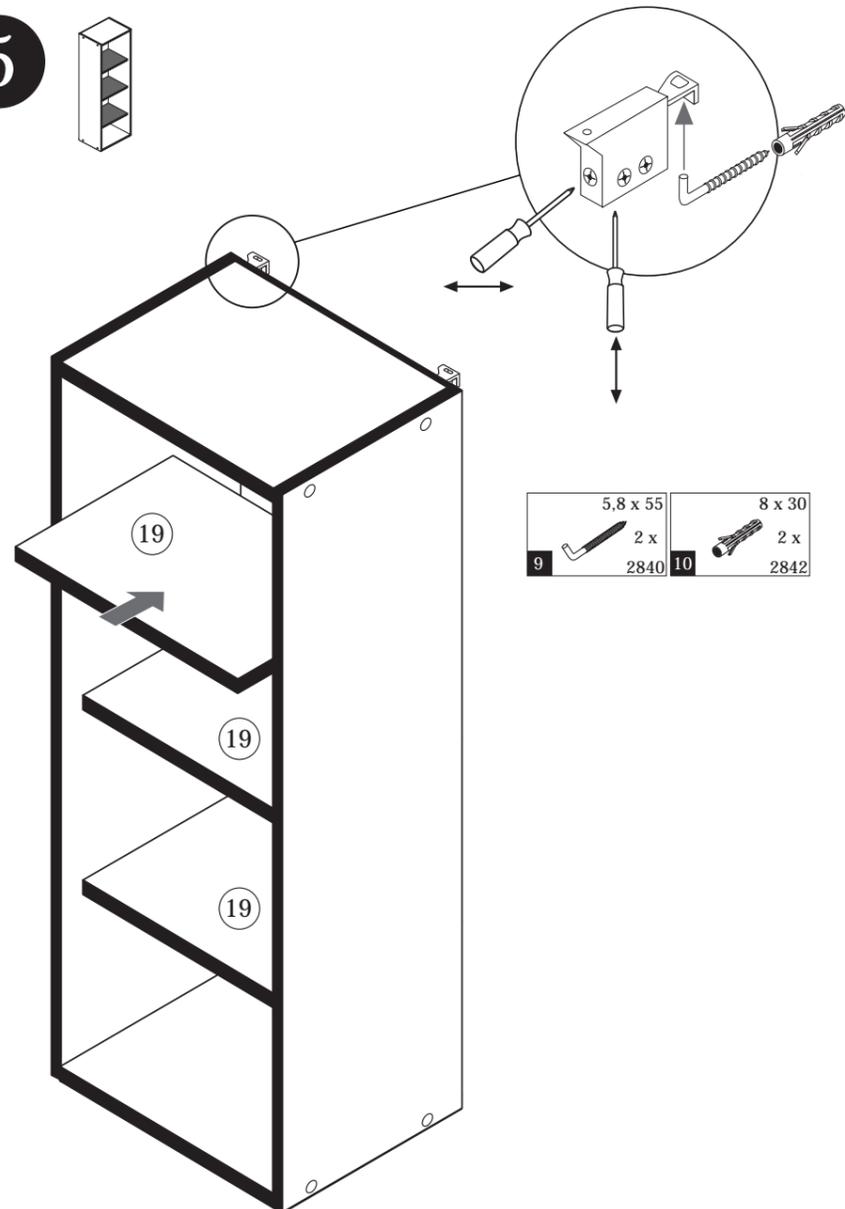

6

 4 x 9	 5 x 30
5 2 x	1 x

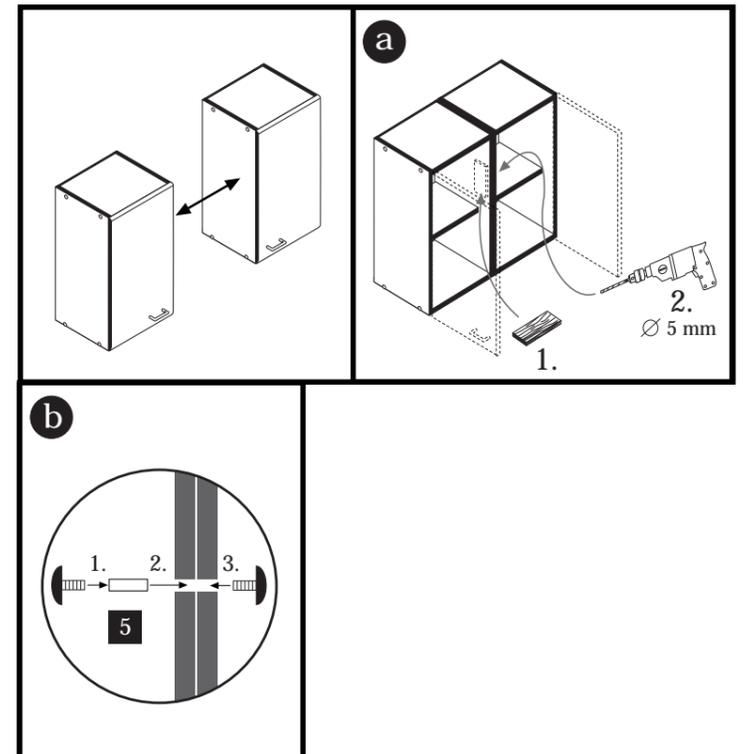

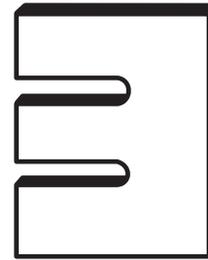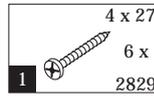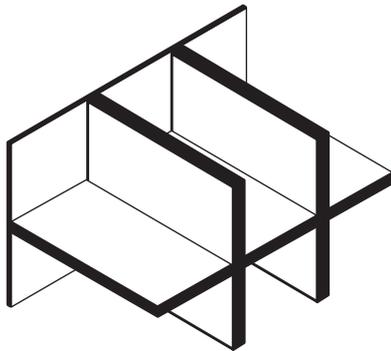

1 x




2 x






1 x

1




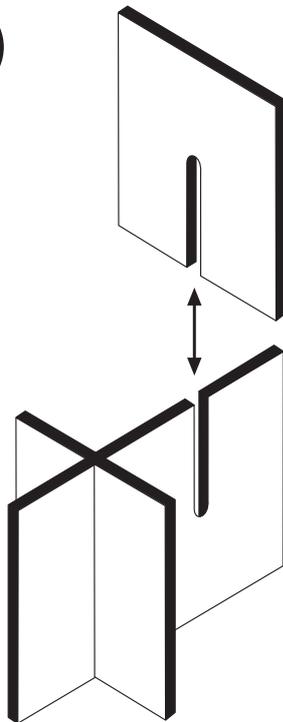


2

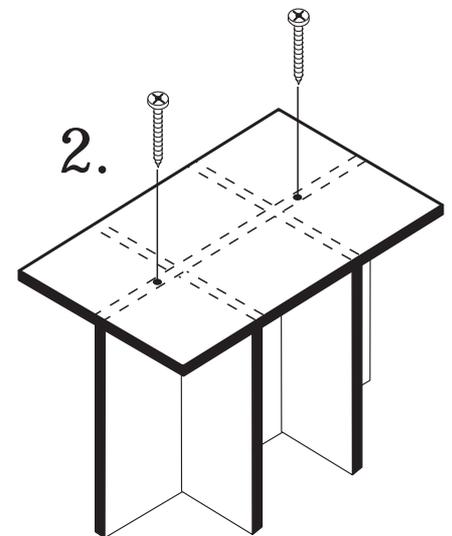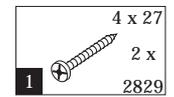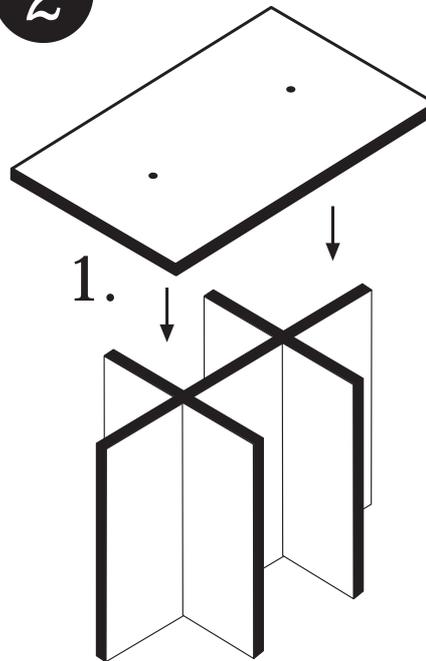

## Befestigung am Boden des Schrankes



1. Position der Mittelwände anzeichnen
2. 4 Löcher wie abgebildet bohren
3. Regalelement anschrauben

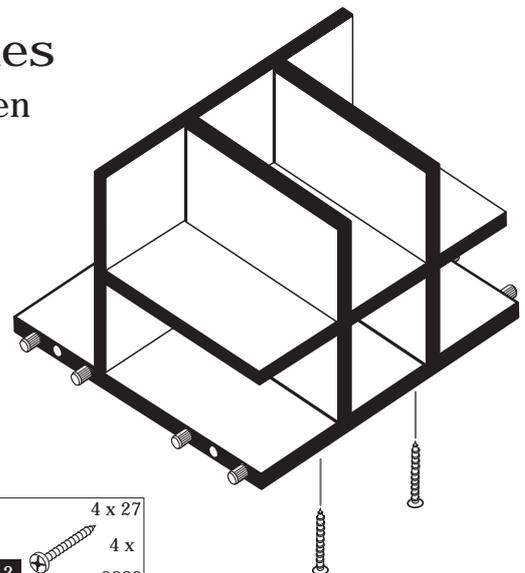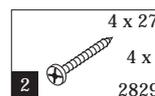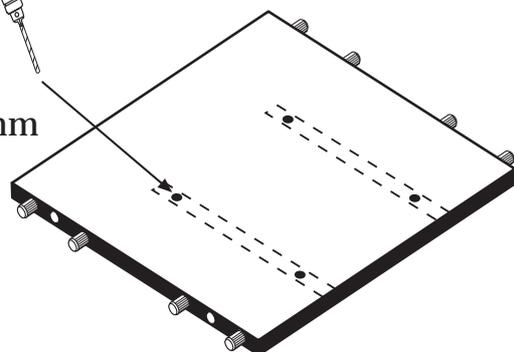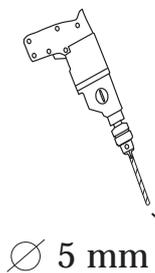




Held Möbel GmbH  
Vogelparadies 9  
32457 Porta Westfalica

0571 / 79838-10  
info@held-moebel.de  
www.held-moebel.de

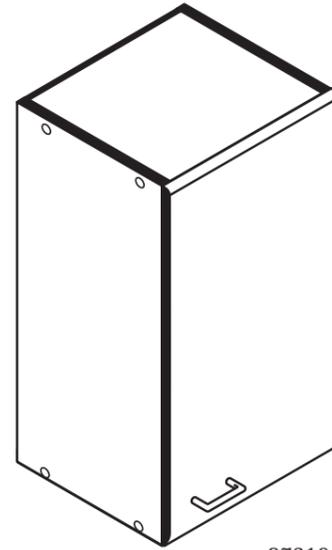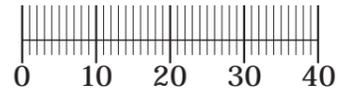

87310.530

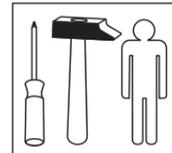

Für die Montage benötigen Sie einen Hammer und einen Kreuzschlitzschraubenzieher.

Beschlagteile

- 1** 8 Abdeckkappen
- 2** 8 Korpusverbinder
- 3** 2 Scharniere
- 4** 2 Kreuzmontageplatten
- 5** 1 Griff/ Knopf
- 6** 2 Griffschrauben 4\*27mm
- 7** Rückwandnägel
- 8** 4 Scharnierschrauben 3,5\*15mm
- 9** 8 Stopfen 10 mm
- 10** 2 Stopfen 5 mm
- 11** 12 Bodenträger (Metall)
- LEIM


In den Beschlagbeuteln können sich Einzelteile befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

Bauteile

- 12** 1 Tür
- 13** 1 Oberboden
- 14** 1 Unterboden
- 15** 1 Seitenteile rechts
- 16** 1 Seitenteile links
- 17** 3 Einlegeboden
- 18** 1 Rückwand


In den Bauteilen können sich Löcher befinden, die bei diesem Schrank keine Verwendung haben.

**A**

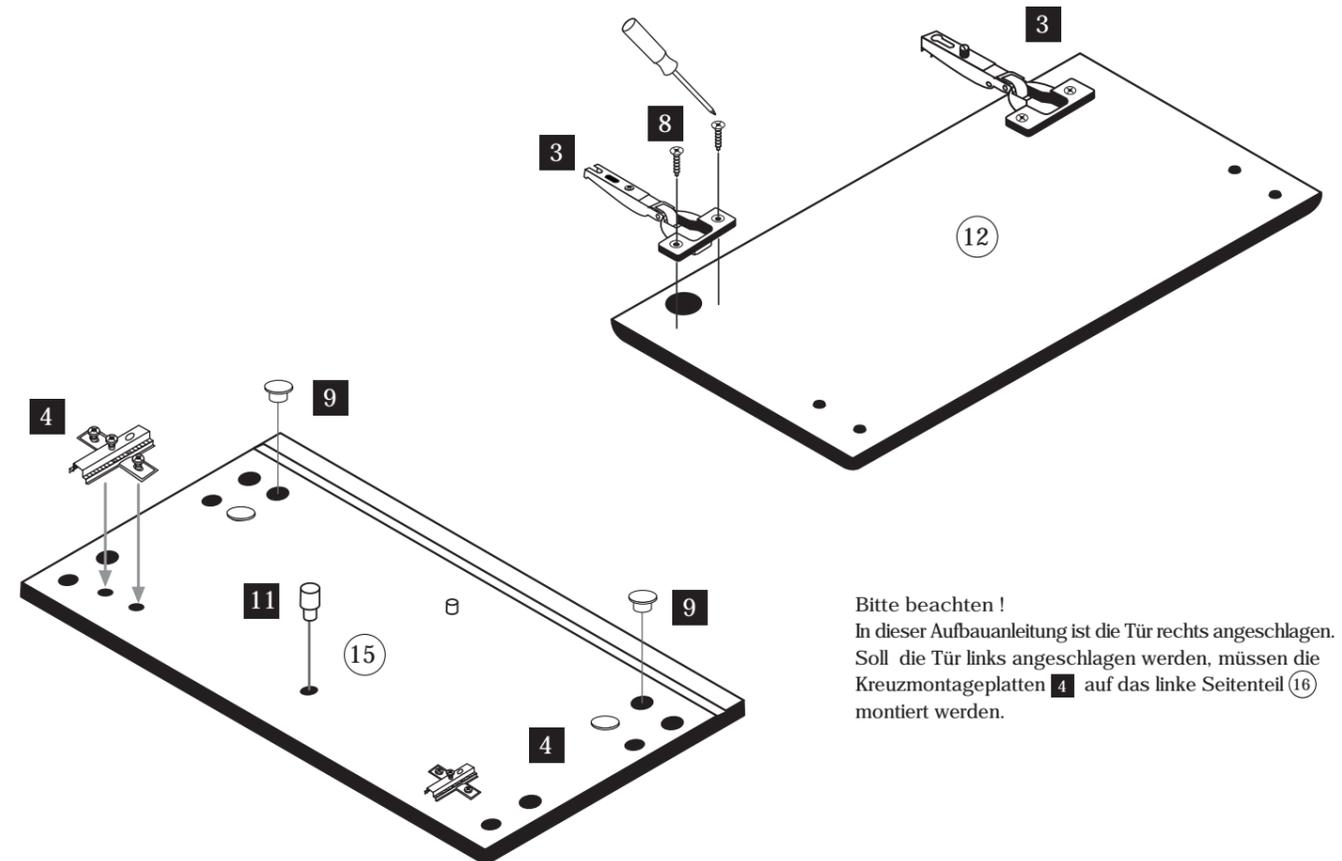


Bitte beachten!  
In dieser Aufbauanleitung ist die Tür rechts angeschlagen. Soll die Tür links angeschlagen werden, müssen die Kreuzmontageplatten **4** auf das linke Seitenteil **16** montiert werden.


**B** 87310.530

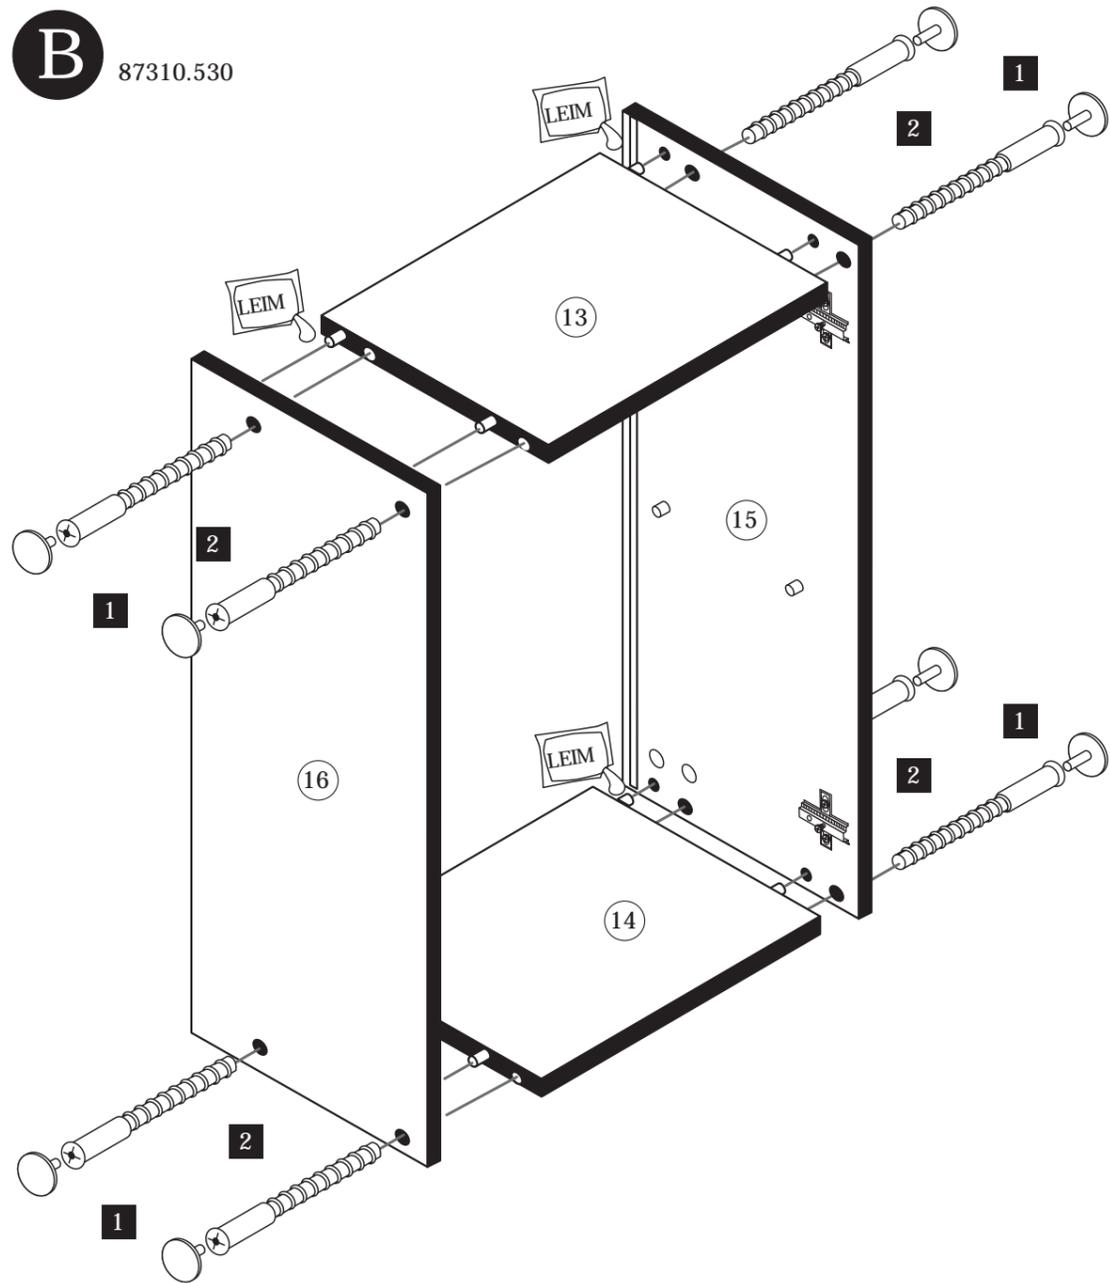




Mit Hilfe der Stellschrauben können folgende Mängel an den Türen beseitigt werden:

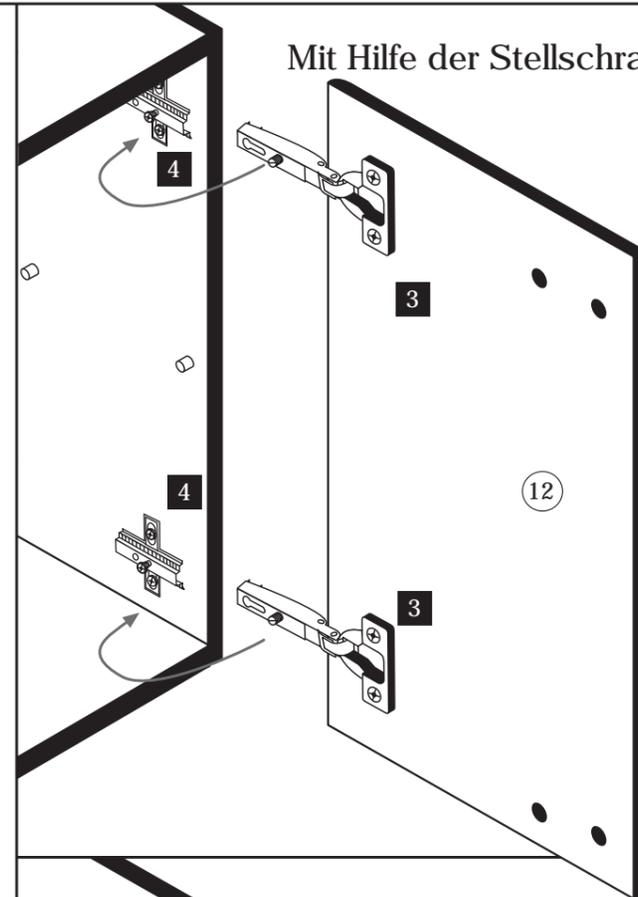





**D**

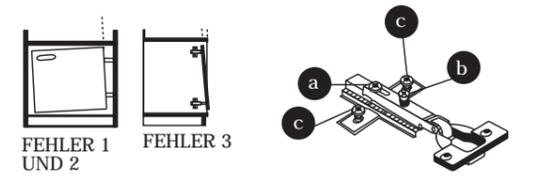


- FEHLER 1** Tür (Klappe) hängt bzw. schleift auf dem Schrankboden.  
 Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** des unteren Scharniers lösen (etwa 1/2 Umdrehungen).  
 2. Stellschraube **b** reindreihen.  
 3. Schraube **a** wieder festziehen.  
 Beim Schleifen der Tür an der Oberplatte ist die Korrektur am oberen Scharnier vorzunehmen.
- FEHLER 2** Tür streift an den Schrankseiten bzw. hat unterschiedliche Fugenbreiten.  
 Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** der Scharniere lösen (etwa 1/2 Umdrehung).  
 2. Stellschraube **b** rein drehen.  
 3. Schraube **a** wieder festziehen
- FEHLER 3** Tür (Klappe) kippt nach innen oder außen.  
 Abhilfe: 1. Befestigungsschraube **a** lösen. Tür (Klappe) nach innen bzw. außen wegdrücken  
 2. Schraube **a** wieder anziehen
- FEHLER 4** Unterschiedliche Fugenhöhe (Fugenbreite)  
 1. Schrauben **c** lösen.  
 2. Tür nach oben oder unten verschieben, bis die Fugen gleich sind.  
 3. Schrauben **c** wieder anziehen.

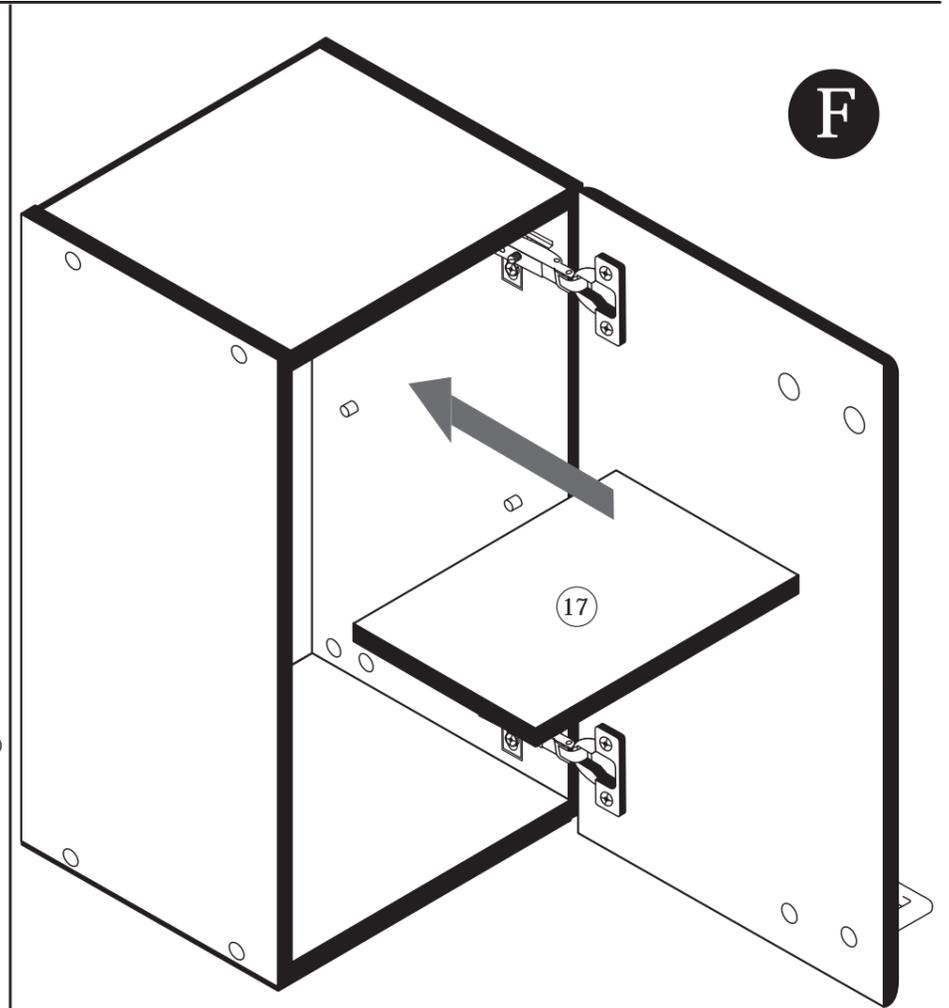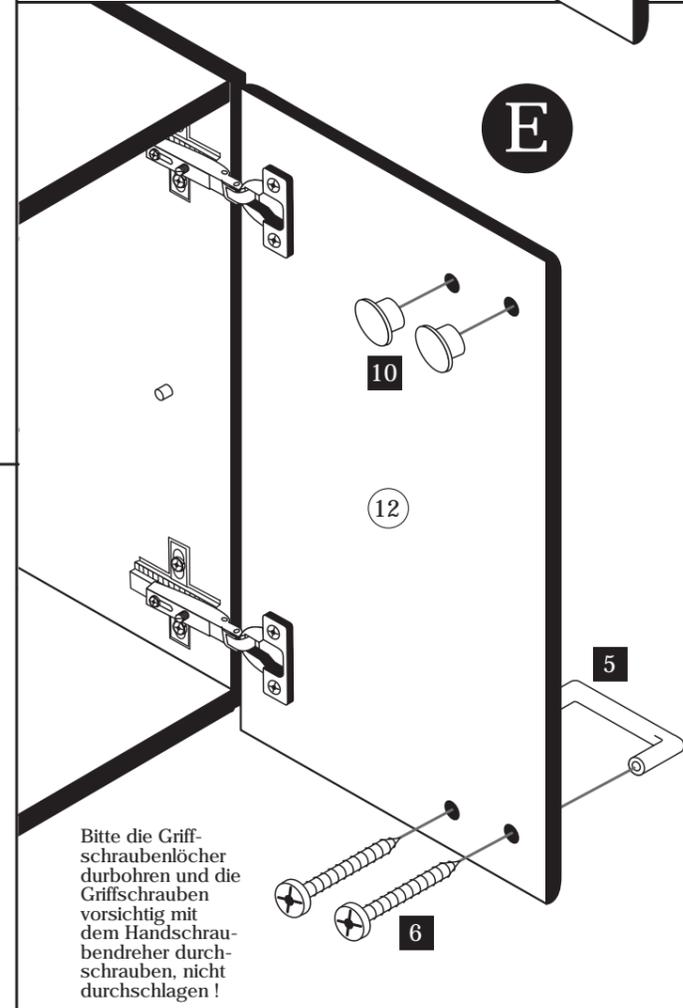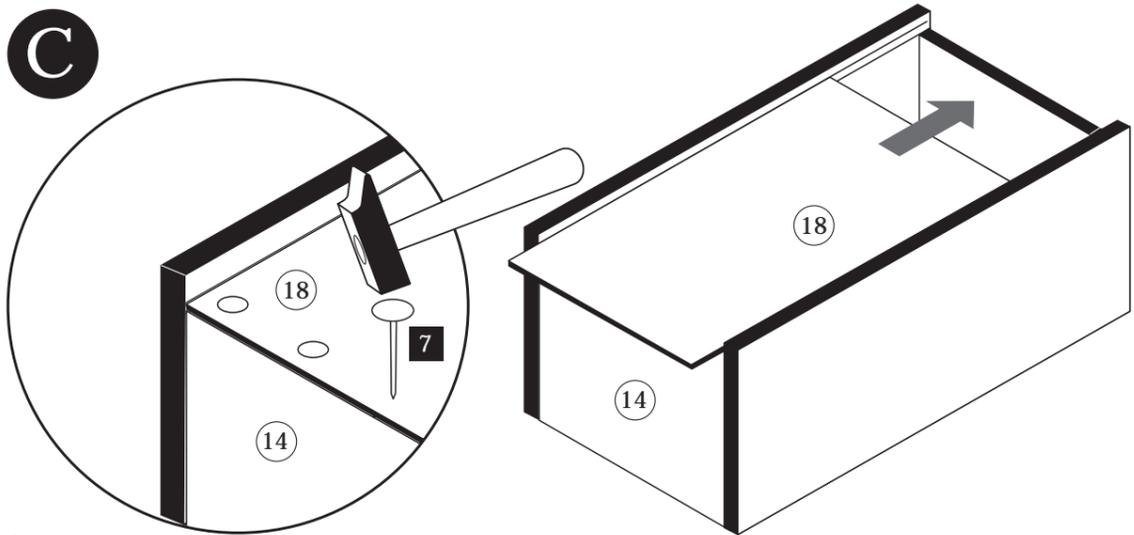

87115.310 09-11-2015

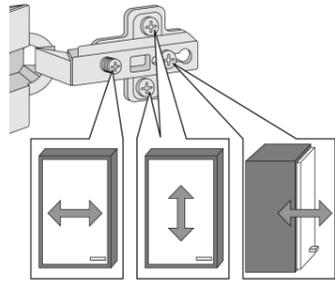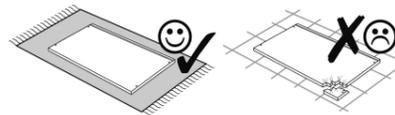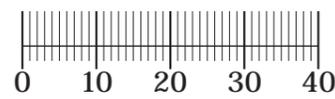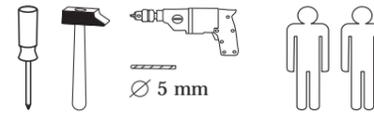

1 4 x 2827	8 x 30 28 x 2861	2 x 5352.400	2 x	2 x 5281.400
2 x 5281.400	3,5 x 15 12 x 2804	4 x	6,3 x 11 10 x 2815.1	4 x 9 2 x 2835
11 2 x	4 x	2 x 5265	4 x 9 2 x	5 x 30 1 x
16 1 x 2863	4 x 2865	3 x 13,5 4 x 1123	25 x	2862

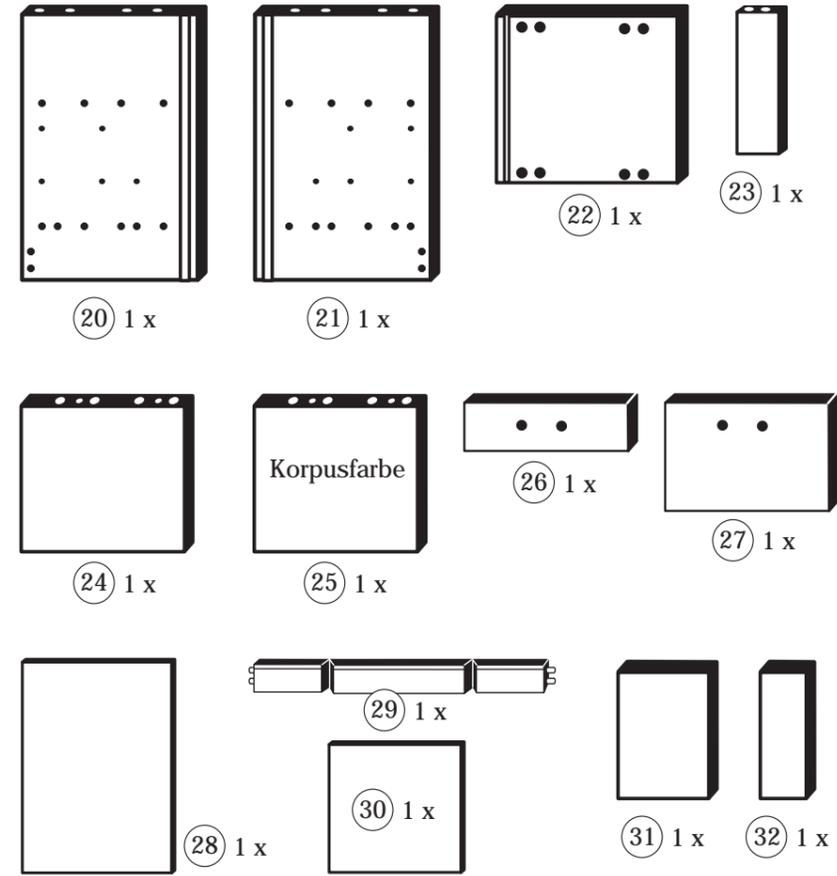

Das beigelegte Wandbefestigungsmaterial (Dübel und Schrauben) eignet sich nur für festes Mauerwerk (z.B.: Beton- oder Ziegelwände). Für andere Wandaufbauten sind eventuell Spezialdübel und andere Schrauben notwendig. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Fachkraft zu Rate.

De begeleidende wandmontage hardware (pluggen en schroeven) is alleen geschikt voor massief metselwerk (bijvoorbeeld beton of bakstenen muren). Voor andere muur structuren zijn eventueel bijzondere ankerbouten en andere noodzakelijke. Draai indien nodig, een deskundige.

Приложенный материал для крепления к стене (дюбели и винты) пригоден только для жестких кладок (например, бетонные или кирпичные стены). Для других настенных конструкций необходимы смотря по обстоятельствам специальные дюбели и другие винты. При необходимости проконсультируйтесь у специалиста.

Le mur d'accompagnement matériel de montage (chevilles et les vis) ne convient que pour la maçonnerie solide (par exemple en béton ou des murs de briques). Pour les structures de mur d'autres sont peut-être spéciale boulons d'ancrage et d'autres nécessaires. Serrer le cas échéant, un expert.

Załączony materiał do mocowania do ściany (kolki rozprężne i wkręty) nadaje się tylko do ścian murowanych (np. z betonu lub cegiel). Do ścian wykonanych w innych technologiach konieczne być mogą specjalne kolki rozprężne i inne wkręty. W razie potrzeby skorzystaj z fachowej pomocy.

Il muro di accompagnamento hardware di montaggio (tasselli e viti) è e' adatto solo per muratura piena (ad esempio calcestruzzo o muratura). Per le altre strutture murarie sono forse speciali bulloni di ancoraggio e necessari di altri. Serrare se necessario, un esperto.



The accompanying wall mounting hardware (anchors and screws) is suitable only for solid masonry (eg concrete or brick walls). For other wall structures are possibly special anchor bolts and other necessary. Tighten if necessary, an expert.

Ekteki duvara sabit montaj malzemeleri (dübel ve vidalar), sadece sağlam duvarlar için (örnek: beton veya tuğla) elverişlidir. Başka duvarlar için özel dübeller ve farklı vidalar gerekebilir. Gerektiğinde bir bilene danışınız.

1




8 x 30 8 x 2861	2 x 5281.400	6,3 x 11 10 x 2815.1
2 x 5265	1 x 2863	

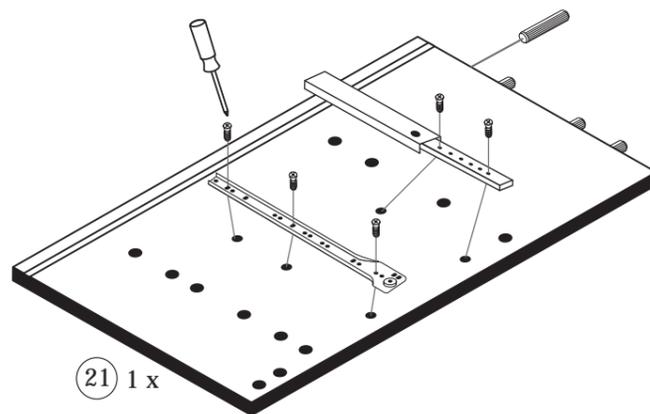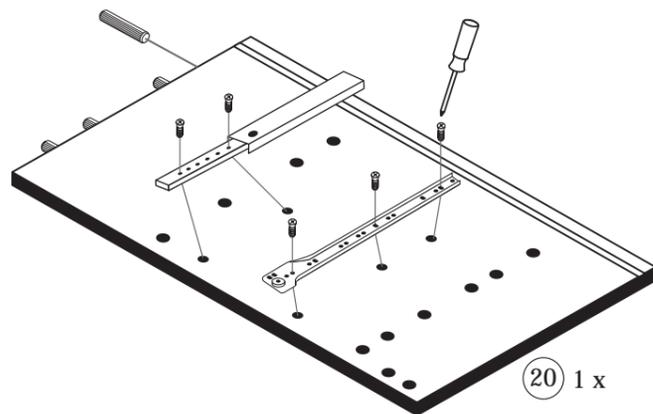

2




8 x 30 4 x 2861
1 x 2863

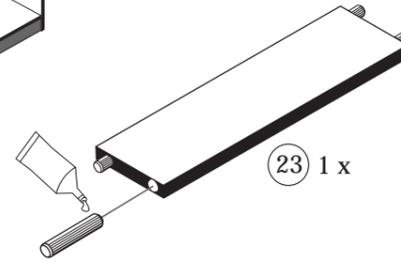

3




8 x 30 16 x 2861
1 x 2863

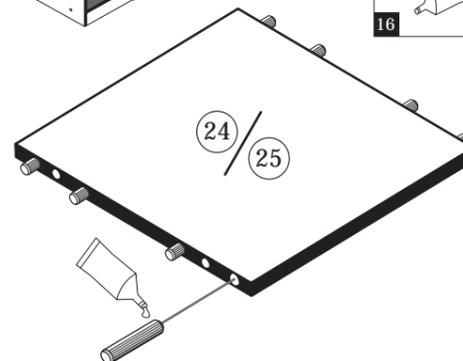


4



11 1 x	12 2 x
16 1 x 2863	17 2 x 2865

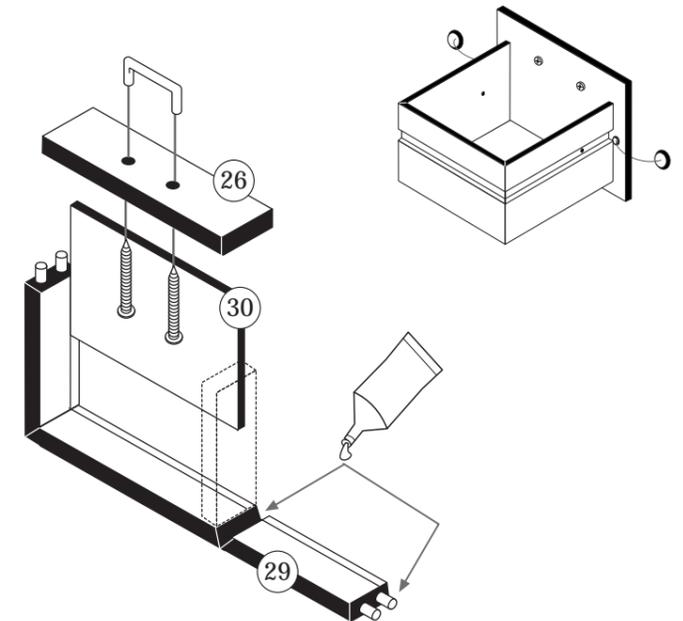


5

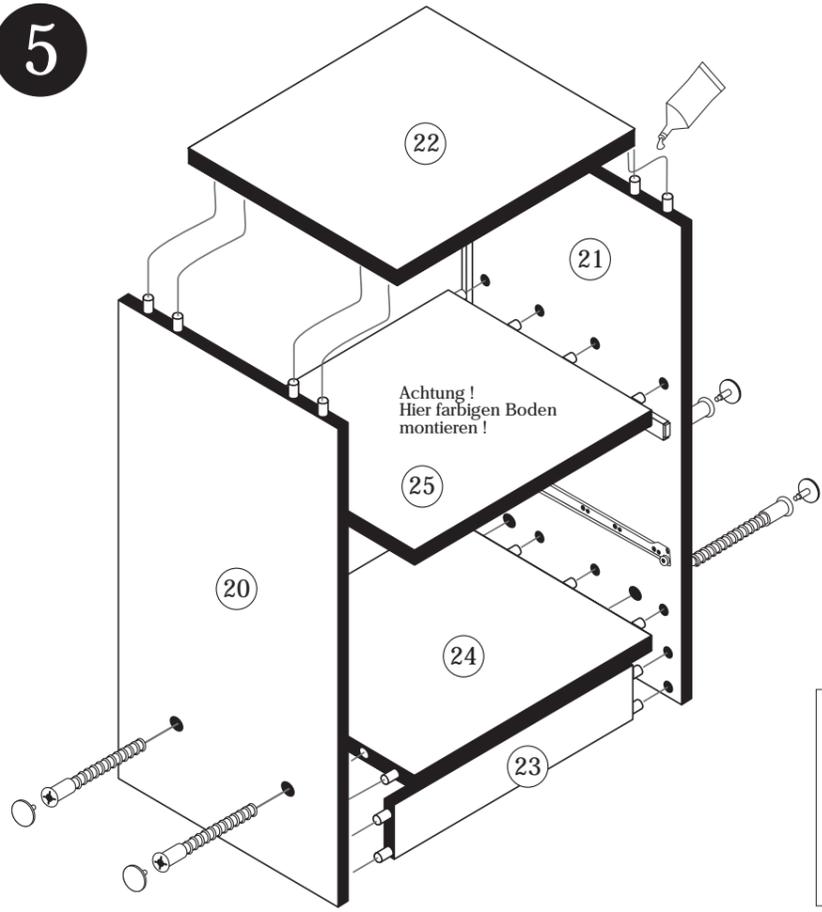


- 1 4 x 2827
  - 6 4 x
  - 28 1 x 2863
- 20 min.
- D Leim  
GB Glue  
NL Lijm  
PL Klej  
TR Tutkal  
F Colle  
I Colla

6

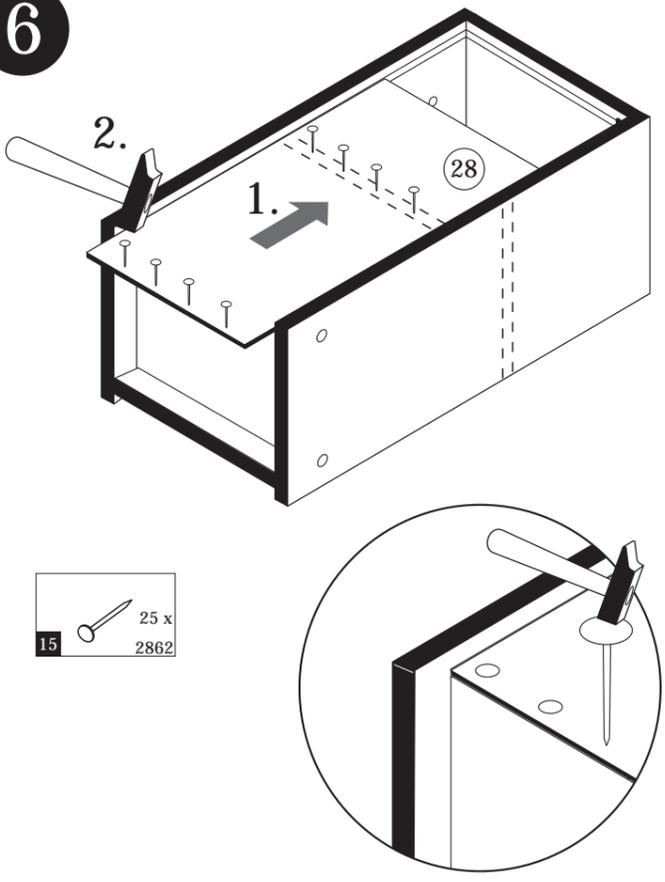


- 15 25 x 2862

7

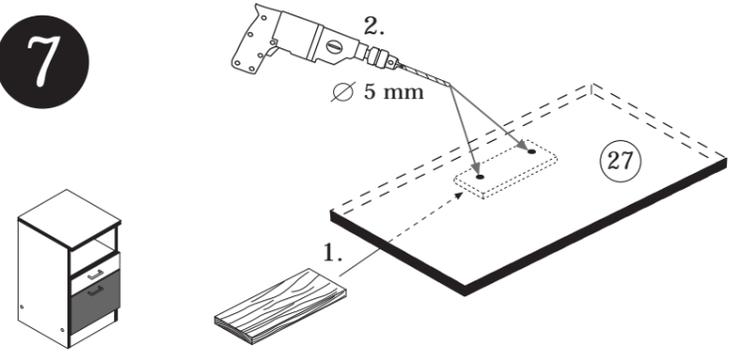


8

- 6 2 x 5281.400

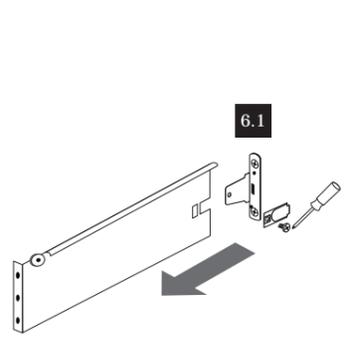


9

- 3 2 x 5352.400

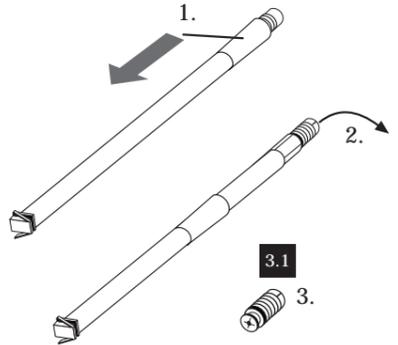


10

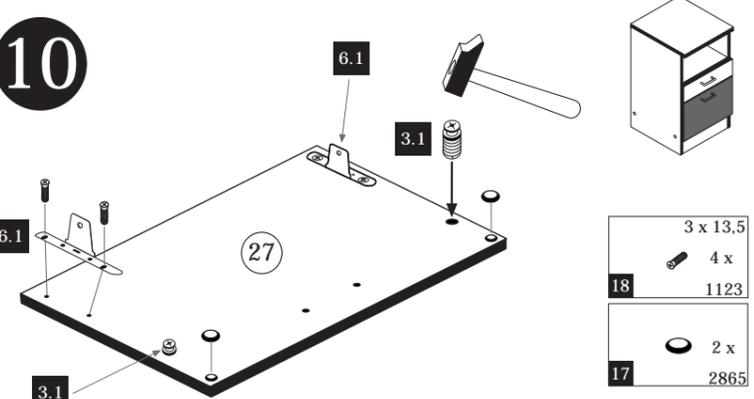


- 3 x 13,5
- 18 4 x 1123
- 17 2 x 2865

12

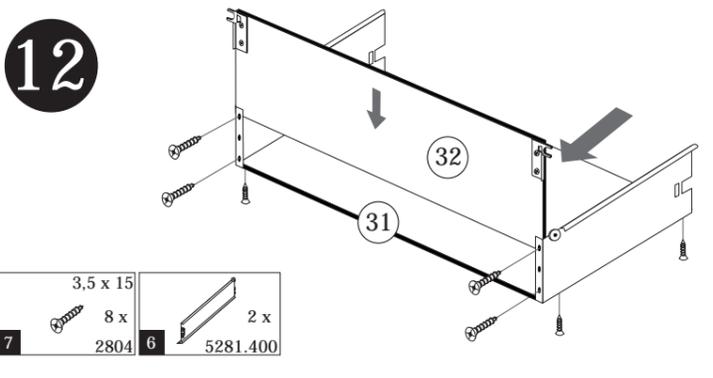


- 7 8 x 3,5 x 15 2804
- 6 2 x 5281.400

13

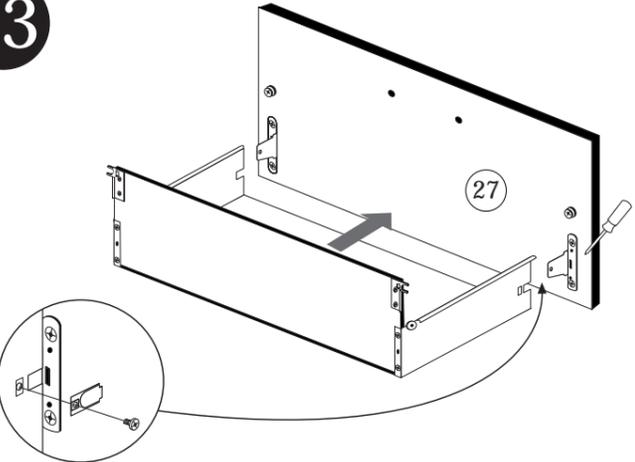


14

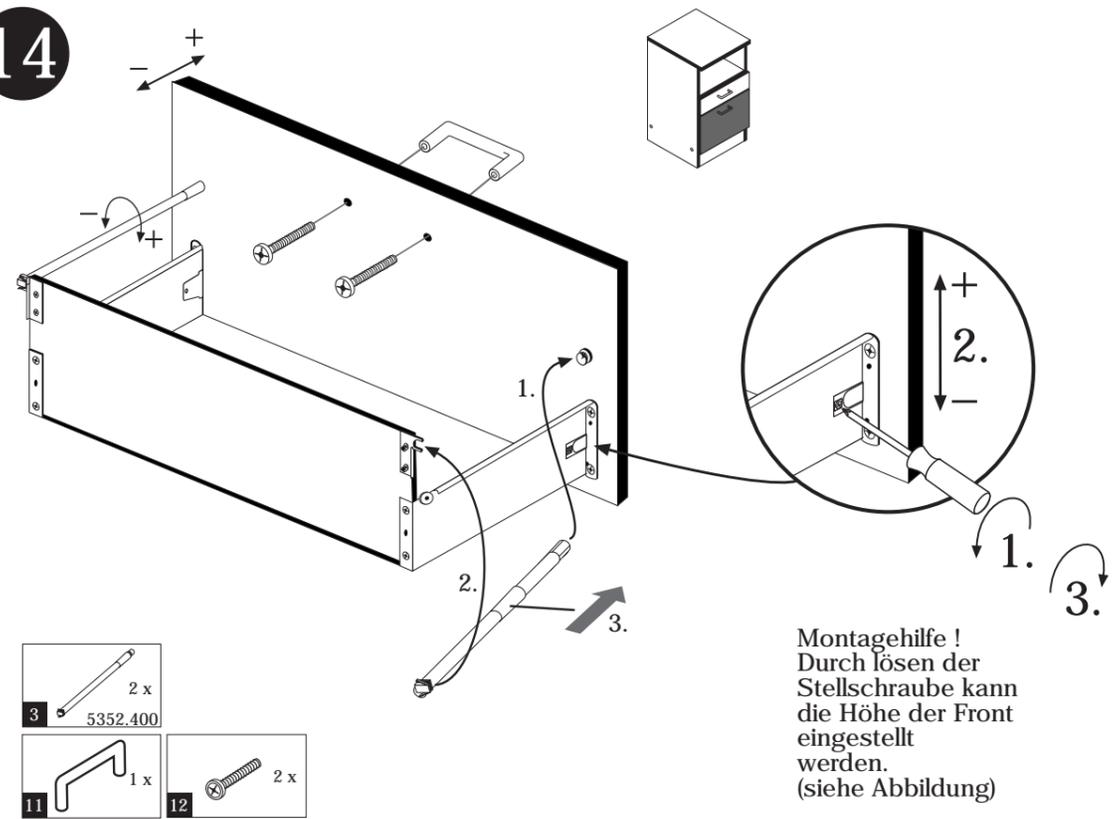

- 3 2 x 5352.400
- 11 1 x
- 12 2 x


Montagehilfe!  
Durch lösen der  
Stellschraube kann  
die Höhe der Front  
eingestellt  
werden.  
(siehe Abbildung)

11

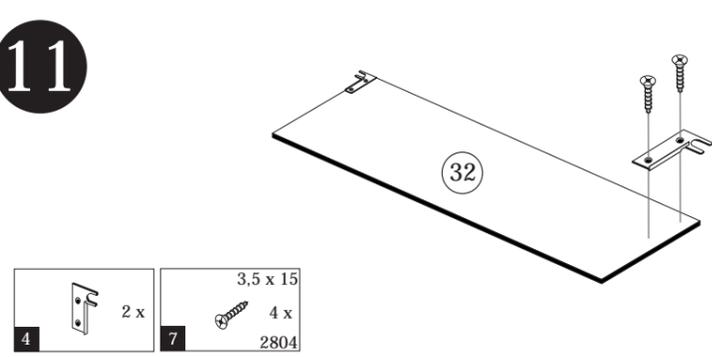


- 4 2 x
- 7 4 x 3,5 x 15 2804

15

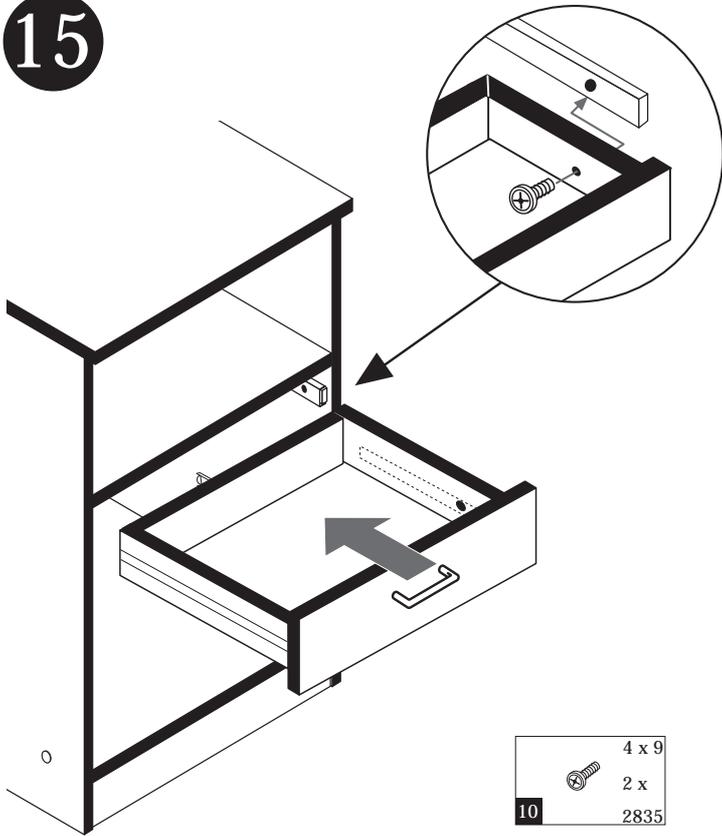



10		4 x 9
		2 x
		2835

16

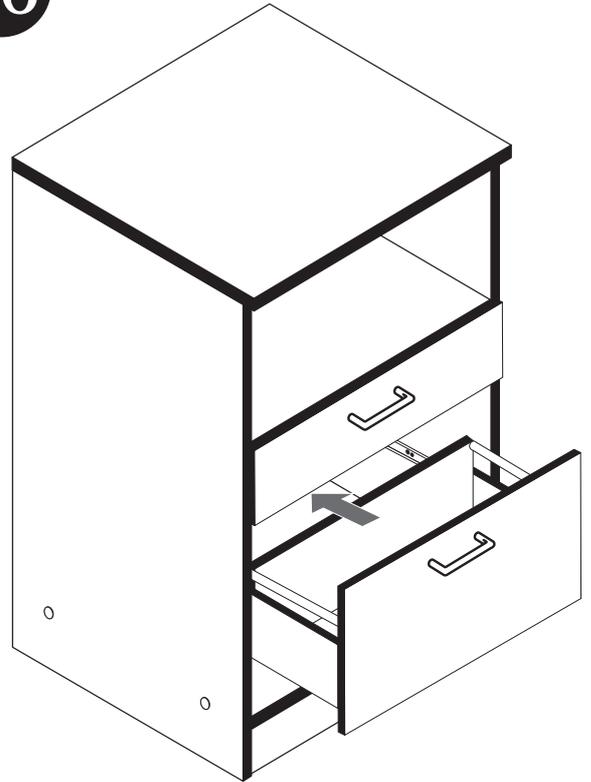

17

4 x 9	5 x 30
	
14 2 x	1 x

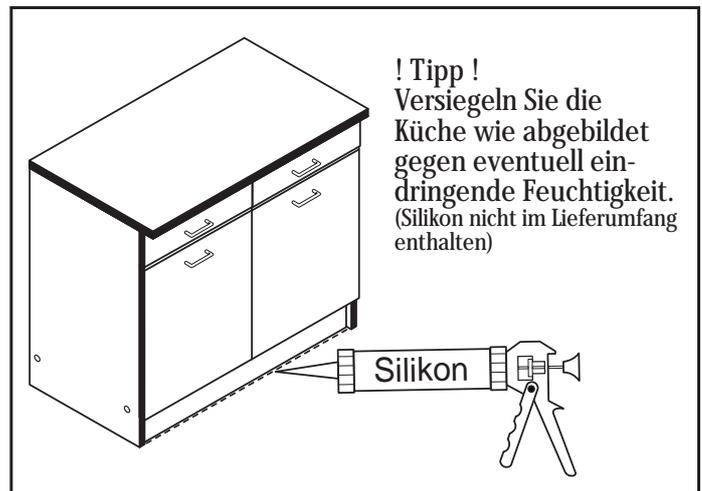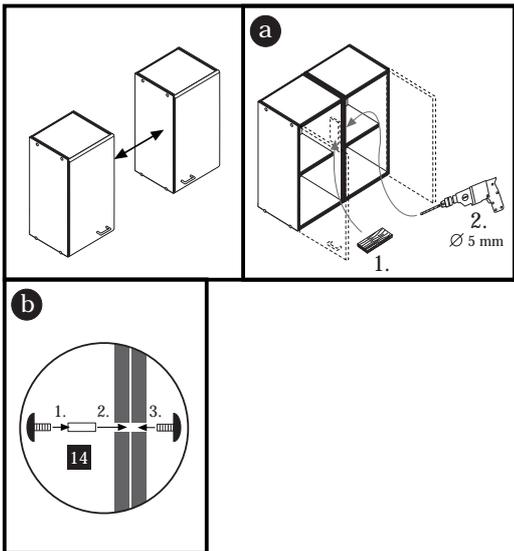

**! Tipp !**  
Versiegeln Sie die Küche wie abgebildet gegen eventuell eindringende Feuchtigkeit. (Silikon nicht im Lieferumfang enthalten)

Silikon